



Windows XPでの初回使用時に行っていただきたいこと

Windows XP をお使いの場合、初回使用時は表示モードが拡張モードに設定されていますが、以下の手順でミラーモード（下記参照）への変更を行っていただくことを強くおすすめします。

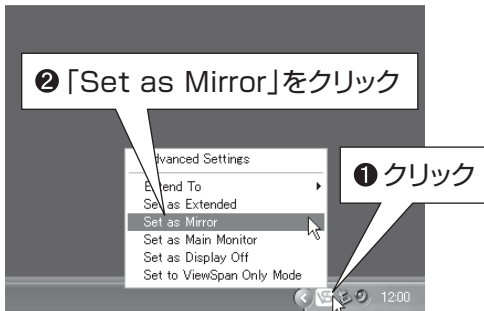

- ① ViewSpan Configアイコン  をクリックすると、ディスプレイ設定(英語)がポップアップします。
- ② Set as Mirror (ミラーモード)をクリックして選択します。
- ③ ディスプレー設定がミラーモードに設定されます。

本製品は以下 2 種類の表示方法に対応していますが、ミラーモードでの表示を推奨しています。

Windows XP をお使いの場合、初回使用時、拡張モードに設定されていますが、ディスプレイの設定（下記または、ユーザーズマニュアル P.28）を参照しミラーモードへの変更を行ってください。

| | |
|------------|---|
| ミラーモード（推奨） | PC のメインモニターと本製品に同じ画面を表示します。 Windows7 をお使いの場合、初回使用時はこの表示モードに設定されています。 ミラーモードでは、PC のメインモニターと本製品の解像度は 800 × 600 ピクセルに固定されます。 |
| 拡張モード | PC のメインモニターと本製品に異なった画面を表示します（拡張モード）。Windows XP をお使いの場合、初回使用時はこの表示モードに設定されています。拡張する画面の位置をメインモニターの上、下、左、右のいずれかに設定することができます。 |

●ViewSpan Configで表示されるディスプレイ設定(英語)について

| 設定項目 | 説明 |
|---------------------------|--|
| Advanced Settings | 「画面のプロパティ」を開きます。 |
| Extend to | 拡張モード時に、拡張画面の位置をメインモニターの上、下、左、右のいずれかに設定します。 |
| Set as Extended | 拡張モードに設定します。PC のメインモニターと本製品（AiRScouter）に異なった画面を表示します。解像度を変更したい場合は「画面のプロパティ」から行ってください。初回使用時はこのモードに設定されています。 |
| Set as Mirror | ミラーモードに設定します。PC のメインモニターと本製品（AiRScouter）に同じ画面を表示します（推奨設定）。PC のメインモニターと本製品の解像度は 800 × 600 ピクセルに固定されます。 |
| Set as Main Monitor | 拡張モード時、PC のデスクトップをメインモニターとして設定します。 |
| Set as Display Off | 本製品への映像出力を停止し、画面を非表示にします。PC から本製品への映像出力はオフになりますが、本製品のヘッドディスプレイが消灯したり、電源が切れるわけではありません。本製品のヘッドディスプレイを消灯、または電源をオフにしたい場合は、コントロールボックスのディスプレイ ON / OFF ボタン（ユーザーズマニュアル P.33）をご利用ください。 |
| Set to ViewSpan Only Mode | PC に接続されている本製品以外のすべてのディスプレイ（ノート PC の内蔵ディスプレイも含む）への映像出力を停止し、本製品のみをメインモニターとして表示します。PC 環境によっては設定できない場合があります。 |