

# GUIDE DE L'UTILISATEUR



MFC-9840CDW

Version B

# Si vous devez appeler le service aprèsvente

Complétez les informations suivantes pour pouvoir vous y référer plus tard :

Numéro du modèle : MFC-9840CDW

Numéro de série : 1

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Le numéro de série figure au dos de l'unité. Conservez ce guide de l'utilisateur avec votre reçu comme preuve permanente de votre achat, en cas de vol, incendie ou service de garantie.

## Enregistrez votre produit en ligne sous

http://www.brother.com/registration

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le propriétaire original du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut tenir lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre reçu d'achat ; et
- peut appuyer une déclaration de dommage auprès de votre assurance en cas de perte d'un produit assuré.

# Information d'agrément, compilation et avis de publication

## INFORMATION D'AGREMENT

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté, et qu'aucune garantie n'est offerte dans le cas où ce produit serait utilisé sur les lignes de télécommunications publiques d'un autre pays.

# Compilation et avis de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il couvre les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

i

# Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE



### EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,

NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description

: Facsimile Machine

Type

Model Number

: MFC-9840CDW

: Group3

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied:

Safety

EN60950-1+A11:2004

EMC

EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio

EN301 489-1 V1.6.1

EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was first affixed: 2006

Issued by

: Brother Industries, Ltd.

Date

: 15th December, 2006

Place

: Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota General Manager

Quality Management Dept. Printing & Solutions Company

### Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE

### Fabricant

Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

#### Usine

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,

NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Chine

Par la présente déclare que :

Caractéristiques de l'appareil : Télécopieur Type : Groupe 3

Numéro du modèle : MFC-9840CDW

est conforme aux dispositions de la directive R & TTE (1999/5/CE) et nous déclarons la conformité aux normes suivantes :

Standards harmonisés en vigueur :

Sécurité EN60950-1+A11 : 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Classe B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1

EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

Première année de l'apposition du marquage CE : 2006

Délivré par : Brother Industries, Ltd.

Date : 15 décembre 2006

Lieu : Nagoya, Japon

# Table des matières

# Section I Généralités

| 1 | Informations générales  | 2  |
|---|---|----|
|   | Utilisation de la documentation                                   | 2  |
|   | Symboles et convenances utilisés dans cette documentation         | 2  |
|   | Accès aux guides d'utilisation                                    | 3  |
|   | Comment visualiser la documentation                               | 3  |
|   | Vue d'ensemble du panneau de commande                             | 6  |
|   | Indications du voyant à LED Statut                                | 9  |
| 2 | Chargement des documents et du papier                             | 11 |
|   | Papier et autres supports acceptables                             | 11 |
|   | Papier recommandé   |    |
|   | Type et format de papier  |    |
|   | Manipulation et utilisation de papier spécial                     |    |
|   | Zone non imprimable   |    |
|   | Zone non imprimable pour les copies                               |    |
|   | Zone non imprimable lors de l'impression à partir d'un ordinateur |    |
|   | Chargement du papier et des enveloppes                            | 17 |
|   | Chargement des documents  |    |
|   | Utilisation de l'ADF (chargeur automatique de documents)          | 20 |
|   | Utilisation de la vitre du scanner                                | 21 |
| 3 | Configuration générale  | 22 |
|   | Modification de la langue de l'écran LCD                          | 22 |
|   | Temporisation de mode   |    |
|   | Réglages du papier  | 22 |
|   | Type de papier  | 22 |
|   | Format du papier  | 23 |
|   | Utilisation du bac en mode Copie                                  | 23 |
|   | Utilisation du bac en mode Fax                                    | 24 |
|   | Utilisation du bac en mode Impression                             |    |
|   | Réglages du volume  | 25 |
|   | Volume de la sonnerie   | 25 |
|   | Volume du bip sonore  | 25 |
|   | Volume du haut-parleur  | 25 |
|   | Changement automatique d'heure                                    | 26 |
|   | Fonctions écologiques   | 26 |
|   | Economie de toner   | 26 |
|   | Durée de veille   |    |
|   | Eteindre la lampe du scanner                                      |    |
|   | Contraste de l'écran LCD  | 27 |

| 4   | Fonctions de sécurité  | 28 |
|-----|--|----|
|     | Sécurité   | 28 |
|     | Verrouillage de réglage  | 28 |
|     | Verrouillage de fonction sécurisée                                 | 29 |
|     | Configuration du mot de passe de l'administrateur                  | 30 |
|     | Configuration de l'utilisateur public                              |    |
|     | Configuration des utilisateurs restreints                          | 31 |
|     | Activer/désactiver le verrouillage de fonction sécurisée           | 31 |
|     | Activation du verrouillage de fonction sécurisée                   |    |
|     | Désactivation du verrouillage de fonction sécurisée                | 32 |
|     | Changement d'utilisateurs  | 32 |
| Sec | tion II Fax  |    |
| 5   | Transmission d'un fax  | 34 |
|     | Comment transmettre un fax   | 34 |
|     | Saisie en mode Fax   |    |
|     | Envoi d'un fax simple face depuis l'ADF                            |    |
|     | Envoi d'un fax recto-verso à partir de l'ADF                       |    |
|     | Envoi d'un fax à partir de la vitre du scanner                     |    |
|     | Envoi par fax de documents au format Legal à partir de la vitre du |    |
|     | scanner  | 36 |
|     | Annulation d'un fax en cours d'exécution                           | 36 |
|     | Diffusion (noir et blanc seulement)                                | 36 |
|     | Annulation d'une diffusion en cours                                | 37 |
|     | Autres opérations de transmission                                  | 37 |
|     | Transmission de fax au moyen de différents réglages                |    |
|     | Page de garde électronique (noir et blanc seulement)               |    |
|     | Contraste  |    |
|     | Modification de la résolution du fax                               |    |
|     | Multitâche (noir et blanc uniquement)                              |    |
|     | Transmission en temps réel   |    |
|     | Mode International   |    |
|     | Fax en différé (noir et blanc seulement)                           |    |
|     | Transmission par lot en différé (noir et blanc uniquement)         |    |
|     | Vérification et annulation de tâches en attente                    |    |
|     | Transmission manuelle d'un fax                                     |    |
|     | Message Mémoire saturée  | 45 |
| 6   | Réception d'un fax   | 46 |
|     | Modes de réception   | 46 |
|     | Sélection du mode de réception                                     | 46 |
|     | Utilisation des modes de réception                                 |    |
|     | Fax uniquement   | 47 |
|     | Fax/Tél  |    |
|     | Manuel   |    |
|     | Tel/Rep.Ext  | 47 |

|   | Réglage du mode de réception   | 48 |
|---|--|----|
|   | Longueur de sonnerie   |    |
|   | Durée de sonnerie F/T  | 48 |
|   | Détection de fax   | 49 |
|   | Réglage de la densité d'impression   | 49 |
|   | Opérations de réception supplémentaires  | 50 |
|   | Impression d'un fax entrant réduit   |    |
|   | Impression duplex (recto-verso) pour le mode Fax   |    |
|   | Réglage du tampon de réception de fax (noir et blanc uniquement)                         |    |
|   | Réception de fax en mémoire (noir et blanc uniquement)                                   |    |
|   | Impression d'un fax à partir de la mémoire   | 52 |
| 7 | Téléphone et périphériques externes  | 53 |
|   | Services de la ligne téléphonique  | 53 |
|   | Réglage du type de ligne téléphonique  | 53 |
|   | Branchement d'un répondeur externe   | 54 |
|   | Branchements   | 55 |
|   | Enregistrement d'un message sortant (OGM)  | 55 |
|   | Branchements multilignes (PBX)   |    |
|   | Téléphones externes et supplémentaires   | 56 |
|   | Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires                                       |    |
|   | Pour le mode Fax/Tél uniquement  |    |
|   | Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire                                     |    |
|   | Utilisation d'un combiné externe sans fil non Brother                                    |    |
|   | Utilisation des codes à distance   | 57 |
| 8 | Numérotation et enregistrement des numéros   | 59 |
|   | Comment composer un numéro   | 59 |
|   | Numérotation manuelle  | 59 |
|   | Composition d'un numéro monotouche   | 59 |
|   | Numérotation rapide  | 59 |
|   | Rechercher   |    |
|   | Recherche LDAP   |    |
|   | Recomposition du numéro de fax   |    |
|   | Enregistrement des numéros   |    |
|   | Enregistrement d'une pause   |    |
|   | Enregistrement des numéros monotouches   |    |
|   | Enregistrement des numéros abrégés   |    |
|   | Modification des numéros monotouches et des numéros abrégés                              |    |
|   | Configuration de groupes de diffusion  |    |
|   | Combinaison de numéros à composition rapide  Numérotation par tonalité ou par impulsions | 66 |
|   | (France et Suisse uniquement)  | 66 |
|   | / 1 <del> /</del> /  |    |

| 9   | Options de fax à distance (noir et blanc seulement)            | 67 |
|-----|--|----|
|     | Réadressage de fax   | 67 |
|     | Mémoriser fax  | 68 |
|     | Réception de PC Fax  | 68 |
|     | Changement de l'ordinateur destinataire                        | 69 |
|     | Modification des options de fax à distance                     | 69 |
|     | Désactivation des options de fax à distance                    | 70 |
|     | Récupération à distance  | 71 |
|     | Configuration d'un code d'accès à distance                     |    |
|     | Utilisation de votre code d'accès à distance                   | 71 |
|     | Récupération des fax   |    |
|     | Modification du numéro de réadressage de fax                   |    |
|     | Commandes de fax à distance                                    | 73 |
| 10  | Relève   | 74 |
|     | Réception par relève   | 74 |
|     | Relève protégée  | 74 |
|     | Relève en différé  | 75 |
|     | Réception par relève séquentielle                              |    |
|     | Transmission par relève (noir et blanc uniquement)             | 76 |
|     | Configuration de la transmission par relève                    | 76 |
|     | Configuration de la transmission par relève avec code sécurisé | 77 |
| 11  | Impression des rapports  | 78 |
|     | Rapports de fax  | 78 |
|     | Rapport de vérification de transmission                        |    |
|     | Journal des fax  | 78 |
|     | Rapports   | 79 |
|     | Comment imprimer un rapport                                    | 79 |
| Sec | tion III Copie   |    |
| 12  | Fonction de copie  | 82 |
|     | Comment copier   | 82 |
|     | Activation du mode Copie                                       |    |
|     | Faire une seule copie  |    |
|     | Réalisation de copies multiples                                |    |
|     | Arrêter le processus de copie                                  |    |
|     | Options de copie (réglages provisoires)                        |    |
|     | Changement de la qualité des copies                            |    |
|     | Agrandir ou réduire l'image copiée                             |    |
|     | Faire des copies N en 1 (disposition)                          |    |
|     | Copie duplex (double face)                                     |    |
|     | Tri des copies en utilisant l'ADF                              |    |
|     | Ajuster la luminosité, le contraste et la couleur              |    |
|     | ,  |    |
|     | Sélection du bac   | 89 |

# **Section IV Impression directe**

| 13       | Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique  | 92  |
|----------|--|---|
|          | Avant d'utiliser PictBridge  | 92  |
|          | Exigences de PictBridge  | 92  |
|          | Utilisation de PictBridge  | 92  |
|          | Réglage de l'appareil photo  | 92  |
|          | Impression d'images  |   |
|          | Impression DPOF  |   |
|          | Branchement d'un appareil photo en tant que périphérique de stockage   |   |
|          | Compréhension des messages d'erreur  | 95  |
| 14       | Impression de données à partir d'un lecteur de mémoire flash USB   | 96  |
|          | Formats de fichier pris en charge  | 96  |
|          | Création d'un fichier PRN ou PostScript <sup>®</sup> 3™ pour l'impression directe<br>Impression de données directement à partir d'un lecteur de mémoire flash  | 96  |
|          | USB  | 97  |
|          | Compréhension des messages d'erreur  |   |
| Sec      | tion V Logiciel  |   |
| 15       | Fonctions du logiciel et du réseau   | 100   |
|          | Comment lire les guides d'utilisation au format HTML   | 100   |
|          | Sous Windows®  | 100   |
|          | Sous Macintosh <sup>®</sup>  | 100   |
| Sec<br>A | tion VI Annexes<br>Sécurité et consignes légales   | 102   |
|          |  | 102   |
|          | Ou placer l'appareil   |   |
|          | Où placer l'appareilInformations importantes   | 103   |
|          |  |   |
|          | Informations importantes  Précautions de sécurité  | 103   |
|          | Informations importantes   | 103<br>106                                    |
|          | Informations importantes  Précautions de sécurité  Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001  | 103<br>106<br>106                             |
|          | Informations importantes Précautions de sécurité Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001 Débranchement d'un périphérique  | 103<br>106<br>106<br>106                      |
|          | Informations importantes Précautions de sécurité Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001 Débranchement d'un périphérique Connexion au réseau local (LAN)  | 103<br>106<br>106<br>106<br>107               |
|          | Informations importantes Précautions de sécurité Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001 Débranchement d'un périphérique Connexion au réseau local (LAN) Interférence radio   | 103<br>106<br>106<br>106<br>107               |
|          | Informations importantes Précautions de sécurité Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001 Débranchement d'un périphérique Connexion au réseau local (LAN) Interférence radio Directive européenne 2002/96/EC et EN50419  | 103<br>106<br>106<br>106<br>107<br>107        |
|          | Informations importantes Précautions de sécurité Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001 Débranchement d'un périphérique Connexion au réseau local (LAN) Interférence radio Directive européenne 2002/96/EC et EN50419 Directive européenne 2006/66/CE - Retrait ou remplacement de la pile | 103<br>106<br>106<br>106<br>107<br>107<br>107 |

| В | Options  | 111 |
|---|--|-----|
|   | Bac à papier en option   |     |
|   | Installation du bac à papier en option                           | 11  |
|   | Carte mémoire  | 114 |
|   | Installation de mémoire supplémentaire                           | 11  |
| С | Dépistage des pannes et maintenance périodique                   | 116 |
|   | Dépistage des pannes   | 116 |
|   | Solutions aux problèmes communs                                  | 116 |
|   | Améliorer la qualité d'impression                                | 124 |
|   | Réglage de la détection de tonalité                              |     |
|   | Interférences sur la ligne téléphonique                          | 136 |
|   | Messages d'erreur et de maintenance                              | 137 |
|   | Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil | 143 |
|   | Transfert de fax à un autre télécopieur                          | 143 |
|   | Transfert de fax vers votre ordinateur                           | 143 |
|   | Bourrages des documents  | 144 |
|   | Bourrages du papier  | 145 |
|   | Maintenance périodique   | 156 |
|   | Nettoyage de l'extérieur de l'appareil                           | 156 |
|   | Nettoyage du scanner   | 157 |
|   | Nettoyage de la fenêtre du scanner laser                         | 158 |
|   | Nettoyage des fils corona  | 162 |
|   | Nettoyage du tambour   | 166 |
|   | Remplacement des consommables                                    | 174 |
|   | Remplacement d'une cartouche de toner                            | 176 |
|   | Remplacement du tambour  |     |
|   | Remplacement de la courroie                                      | 188 |
|   | Remplacement du bac de récupération du toner usagé               | 193 |
|   | Emballage et transport de l'appareil                             | 199 |
|   | Remballage de l'appareil   |     |
|   | Informations à propos de l'appareil                              |     |
|   | Vérification du numéro de série                                  | 207 |
|   | Vérification des compteurs de pages                              | 207 |
|   | Vérification de la durée de vie restante des pièces              |     |
| D | Menus et caractéristiques  | 208 |
|   | Programmation à l'écran  | 208 |
|   | Tableau des menus  |     |
|   | Autonomie de la mémoire  | 208 |
|   | Touches de menu  | 208 |
|   | Comment accéder au mode de menu                                  | 209 |
|   | Tableau des menus  |     |
|   | Saisie de texte  | 228 |
|   |  |     |

| Spécifications  | 230        |
|---|------------|
| Généralités   | 230        |
|   |            |
| Fax   |            |
| Copie   | 234        |
| Scan  | 235        |
| Impression  | 236        |
| Interfaces  | 237        |
| PictBridge  | 237        |
| Fonction d'impression directe   | 237        |
| Configuration minimale  | 238        |
| Consommables  | 239        |
| Réseau Ethernet câblé   | 240        |
| Réseau sans fil Ethernet  | 241        |
| Authentification et chiffrage pour les utilisateurs sans fil uniquement | 242        |
| Certification du Wi-Fi Alliance   | 243        |
| Glossaire   | 244        |
| Index   | 248        |
|   | Copie Scan |

# **Section I**



# Généralités

| Informations générales                | 2  |
|---------------------------------------|----|
| Chargement des documents et du papier | 11 |
| Configuration générale                | 22 |
| Fonctions de sécurité                 | 28 |

# Informations générales

# Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother. La lecture de la documentation vous permettra de tirer le meilleur de votre appareil.

# Symboles et convenances utilisés dans cette documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

gras

Caractères Les caractères gras identifient les touches sur le panneau de

commande de l'appareil ou sur

l'écran de l'ordinateur.

en italique

Caractères Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à

un thème connexe.

Courier New

La police de caractères Courier New identifie les messages qui

apparaissent sur l'écran LCD

de l'appareil.



Des icônes d'avertissement vous indiqueront ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.



Les icônes de risque électrique vous alertent qu'un choc électrique est possible.



Les icônes de surface chaude vous indiquent de ne pas toucher les parties de l'appareil qui sont chaudes.



Les icônes Attention signalent les procédures à suivre pour éviter d'endommager l'appareil.



Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les périphériques et les opérations incompatibles avec l'appareil.



Les icônes Remarque donnent des astuces utiles.

# Accès aux guides d'utilisation

Le guide de l'utilisateur imprimé ne contient pas toutes les informations relatives à cet appareil. Les fonctions avancées de l'imprimante, du réseau, du scanner et de PC Fax sont expliquées dans le guide d'utilisation du logiciel et le guide de l'utilisateur réseau présents sur le CD-ROM.

# Comment visualiser la documentation

# Comment visualiser la documentation (Windows $^{(B)}$ )

Pour visualiser la documentation à partir du menu **Démarrer**, pointez **Brother**, **MFC-9840CDW** dans le groupe de programmes, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur au format HTML**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions données ci-dessous :

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM de Brother portant la motion Windows<sup>®</sup> dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur votre langue.
- 3 Si l'écran de nom du modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle. Le menu principal du CD-ROM apparaît.



Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows<sup>®</sup> pour trouver et exécuter le programme start.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

4 Cliquez sur **Documentation**.

- Oliquez sur la documentation que vous souhaitez lire :
  - Documents HTML (3 manuels) :

Guide de l'utilisateur pour les opérations autonomes, guide de l'utilisateur réseau et guide d'utilisation du logiciel au format HTML.

Nous recommandons d'utiliser ce format pour visualiser les manuels sur votre ordinateur.

■ Documents PDF (4 manuels) :

Guide de l'utilisateur pour les opérations autonomes, Guide utilisateur - Logiciel, Guide utilisateur - Réseau et Guide d'installation rapide au format PDF.

Nous vous recommandons ce format pour imprimer les manuels. Accédez au Brother Solutions Center à partir duquel vous pouvez afficher ou télécharger les documents PDF. (Vous devez disposer d'un accès Internet et d'un logiciel de visualisation de fichiers PDF.)

# Comment trouver les instructions de numérisation

Plusieurs façons de numériser des documents existent. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

## Guide d'utilisation du logiciel :

- Numérisation d'un document en utilisant le pilote TWAIN au chapitre 2
- Numérisation d'un document à l'aide du pilote WIA (pour Windows<sup>®</sup> XP/ Windows Vista<sup>®</sup>) au chapitre 2
- Utilisation de ControlCenter3 au chapitre 3
- Numérisation en réseau au chapitre 4

## Guides d'instructions de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR

■ Les guides d'instructions complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être affichés dans l'aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR.

# Comment visualiser la documentation (Macintosh<sup>®</sup>)

- 1 Allumez votre Macintosh<sup>®</sup>.
  Insérez le CD-ROM de Brother pour
  Macintosh<sup>®</sup> dans votre lecteur de
  CD-ROM.
- 2 La fenêtre suivante s'affiche.



- 3 Double-cliquez sur l'icône Documentation
- 4 Si l'écran de sélection des langues apparaît, double-cliquez sur votre langue.
- Double-cliquez sur le fichier de la page principale pour afficher le guide d'utilisation, le guide d'utilisation du logiciel et le guide de l'utilisateur réseau au format HTML.
- 6 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.
  - Guide d'utilisation
  - Guide d'utilisation du logiciel
  - Guide de l'utilisateur réseau

# Remarque

Ces 4 manuels sont également disponibles au format PDF : guide de l'utilisateur pour les opérations autonomes, guide d'utilisation du logiciel, guide de l'utilisateur réseau et guide d'installation rapide.

Nous vous recommandons le format PDF pour imprimer les manuels.

Double-cliquez sur l'icône Brother Solutions Center pour accéder au Brother Solutions Center à partir duquel vous pouvez afficher ou télécharger les documents PDF. (Vous devez disposer d'un accès Internet et d'un logiciel de visualisation de fichiers PDF.)

# Comment trouver les instructions de numérisation

Plusieurs façons de numériser des documents existent. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :


## Guide d'utilisation du logiciel :

- Numérisation au chapitre 9
- Utilisation de ControlCenter2 au chapitre 10
- Numérisation en réseau au chapitre 11

# Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager® :

Le guide de l'utilisateur de Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> peut être visualisé intégralement depuis l'aide de Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>.

# Vue d'ensemble du panneau de commande

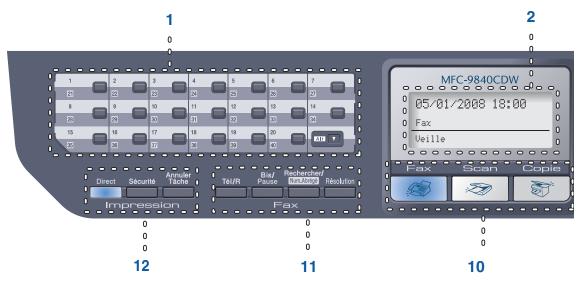

#### 1 Monotouches

Ces 20 touches vous donnent un accès instantané aux 40 numéros précédemment enregistrés.

#### Δlt

Permet d'accéder aux numéros monotouches de 21 à 40 quand elles sont enfoncées.

#### 2 LCD

Affiche des messages qui vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.

#### 3 Statut Voyant à LED

Le voyant à LED clignote ou change de couleur en fonction du statut de l'appareil.

#### 4 Touches de menu:

#### Menu

Vous permet d'accéder au menu pour programmer l'appareil suivant vos réglages.

#### Effacer/Retour

Efface les données saisies ou vous permet d'annuler le réglage actuel.

#### OK

Vous permet d'enregistrer vos réglages dans l'appareil.

#### Touches de volume



Appuyez sur ces touches pour parcourir les sélections de menu. Appuyez sur ces touches pour modifier le volume en mode Fax ou Veille.

#### **▲** ou **▼**

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

#### 5 Pavé numérique

Utilisez ces touches pour composer des numéros de téléphone ou de fax et comme clavier de saisie d'informations dans l'appareil.

(France uniquement) La touche \* vous permet de basculer provisoirement du mode de numérotation par impulsion en mode de numérotation par tonalité au cours d'un appel téléphonique.

(Suisse uniquement) La touche dièse (#) vous permet de basculer provisoirement du mode de numérotation par impulsion en mode de numérotation par tonalité au cours d'un appel téléphonique.

#### 6 Arrêt/Sortie

Permet d'annuler une opération ou de quitter un menu.


#### 7 Marche:

#### Couleur

Vous permet de commencer à envoyer des fax ou de réaliser des copies couleur.

#### Mono

Vous permet de commencer à envoyer des fax ou de réaliser des copies noir et blanc.

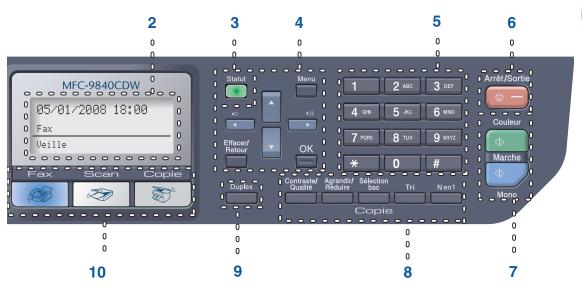

#### 8 Touches copie:

#### Contraste/Qualité

Vous permet de changer la qualité ou le contraste de la copie suivante.

#### Agrandir/Réduire

Permet de réduire ou d'agrandir des copies.

### Sélection bac

Vous permet de choisir le bac à utiliser pour la copie suivante.

#### Tri

Permet de trier des copies à l'aide de l'ADF.

#### N on 1

Vous pouvez choisir N en 1 pour copier 2 ou 4 pages sur une seule page.

#### 9 Duplex

Vous pouvez choisir la fonction Duplex (rectoverso) pour copier sur les deux faces du papier.

#### 10 Touches de mode :



Permet de basculer l'appareil en mode Fax.



Permet de basculer l'appareil en mode Scan. (Pour plus de détails sur la numérisation, voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)



Permet de basculer l'appareil en mode Copie.

### 11 Touches de fax et de téléphone :

#### Tél/R

Permet de répondre à un appel entrant sur un téléphone externe.

Lors du branchement à un autocommutateur privé (PBX), vous pouvez utiliser cette touche pour accéder à une ligne externe, pour rappeler l'opérateur ou pour transférer un appel vers un autre poste.

#### Bis/Pause

Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Insère également une pause pour la programmation des numéros à composition rapide.

### Rechercher/Num.Abrégé

Vous permet de rechercher les numéros enregistrés dans la mémoire des numéros à composition rapide et sur le serveur LDAP.

Vous pouvez rechercher le numéro enregistré par ordre alphabétique.

Vous pouvez également rechercher le numéro enregistré dans la mémoire des numéros abrégés en appuyant simultanément sur **Alt** et sur **Rechercher/Num.Abrégé** puis sur le numéro à 3 chiffres.

#### Résolution

Permet de paramétrer la résolution d'un fax à envoyer.

### 12 Touches Impression:

#### **Direct**

Vous permet d'imprimer à partir d'un lecteur de mémoire flash USB ou d'un appareil photo compatible Pictbridge relié directement à l'appareil.

#### Sécurité

Lorsque vous utilisez le verrouillage de fonction sécurisée, vous pouvez changer d'utilisateurs réservés en appuyant sur **Alt** et simultanément sur **Sécurité**. (Voir *Verrouillage de fonction sécurisée* à la page 29.)

Vous pouvez imprimer les données enregistrées en mémoire lors de la saisie de votre mot de passe à quatre chiffres. (Pour plus de détails sur l'utilisation de la touche Sécurité, consultez le *Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM*.)

#### **Annuler Tâche**

Annule un travail d'impression programmé et efface les données d'impression de la mémoire de l'appareil.

# Indications du voyant à LED Statut

Le voyant à LED (diode électroluminescente) du **Statut** clignotera et changera de couleur en fonction du statut de l'appareil.



Les indications par voyant à LED présentées dans le tableau ci-dessous sont utilisées dans les illustrations contenues dans ce chapitre.

| LED  |       |              | Statut du voyant à LED |
|------|-------|--------------|------------------------|
|      |       |              | Voyant éteint.         |
|      |       |              | Voyant allumé.         |
| Vert | Jaune | Rouge        |                        |
|      | ->-   | <del>-</del> | Voyant clignote.       |
| Vert | Jaune | Rouge        |                        |

| LED   | Etat de l'appareil           | Description  |
|-------|------------------------------|--|
|       | Mode Veille                  | L'interrupteur d'alimentation est sur la position d'arrêt ou l'appareil est en mode Veille.  |
| ->-   | Préchauffage                 | L'appareil est en cours de préchauffage pour l'impression.   |
| Vert  |                              |  |
|       | Prêt                         | L'appareil est prêt à imprimer.  |
| Vert  |                              |  |
|       | Réception des données        | L'appareil est en train soit de recevoir des données de l'ordinateur, soit de traiter des données en mémoire, soit d'imprimer des données. |
| Jaune |                              |  |
|       | Données restantes en mémoire | Les données d'impression restent dans la mémoire de l'appareil.  |
| Jaune |                              |  |

## Chapitre 1

| LED   | Etat de l'appareil | Description   |
|-------|--------------------|---|
| 1     | Erreur de service  | Observez les étapes ci-dessous.   |
| 7     |                    | Désactivez l'interrupteur d'alimentation.   |
| Rouge |                    | Attendez quelques secondes, puis rallumez l'appareil et essayez d'imprimer de nouveau.  |
|       |                    | Si vous ne pouvez pas supprimer l'erreur et que le même message d'appel de service apparaît après avoir remis l'appareil sous tension, contactez votre revendeur Brother. |
|       | Capot ouvert       | Le capot avant ou arrière est ouvert. Fermez le capot.  |
| Rouge | Fin de vie toner   | Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve.  |
|       | Erreur papier      | Placez le papier dans le bac ou éliminez le bourrage. Vérifiez le message sur l'écran LCD.  |
|       | Verrouillage Scan  | Vérifiez que le levier de verrouillage du scanner est libéré.   |
|       | Mémoire saturée    | La mémoire est pleine.  |
|       | Autres             | Vérifiez le message sur l'écran LCD.  |



Lorsque l'interrupteur d'alimentation est désactivé ou que l'appareil est en mode Veille, le voyant à LED est éteint.

# 2

# Chargement des documents et du papier

# Papier et autres supports acceptables

# Papier recommandé

Pour obtenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'utiliser le papier suivant.

| Type de papier   | Article                            |
|------------------|------------------------------------|
| Papier ordinaire | Xerox Premier 80 g/m <sup>2</sup>  |
|                  | Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup> |
| Papier recyclé   | Xerox Recycled Supreme             |
| Etiquettes       | Etiquette laser Avery L7163        |
| Enveloppe        | Série Antalis River (DL)           |

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

Vous pouvez utiliser les types de support suivants : papier ordinaire, étiquettes ou enveloppes.

Pour obtenir des résultats optimaux ; suivez la procédure ci-dessous :

- Utilisez du papier conçu pour la copie sur papier ordinaire.
- Utilisez du papier dont le grammage est compris entre 75 et 90 g/m².
- Utilisez des étiquettes conçues pour une utilisation avec des imprimantes laser.
- Evitez de toucher la surface de papier imprimée juste après l'impression.
- Utilisez du papier sens machine au pH neutre doté d'un taux d'humidité de 5 % environ.

# ATTENTION

NE chargez PAS d'enveloppes, d'étiquettes ou de papier épais (dont le grammage est supérieur à 105 g/m²) dans le bac à papier ou dans un bac inférieur en option. Ceci pourrait engendrer des bourrages de papier.

# Type et format de papier

L'appareil charge du papier à partir du bac à papier standard, du bac à usages multiples ou du bac inférieur en option installés.

### Bac à papier standard

Le bac à papier standard étant universel, vous pouvez utiliser n'importe quel format de papier (type et format de papier simultanément) répertorié dans le tableau figurant dans *Volume de papier dans les bacs à papier* à la page 12. Le bac à papier standard peut contenir jusqu'à 250 feuilles au format lettre/A4, légal et folio (80 g/m²). Il est possible de charger le papier jusqu'au repère de papier maximum sur le guide de largeur du papier coulissant.

## Bac à usages multiples (bac MP)

Le bac MP peut contenir jusqu'à 50 feuilles de papier (80 g/m²) ou 3 enveloppes. Il est possible de charger le papier jusqu'au repère de papier maximum sur le guide de largeur du papier coulissant.

## Bac inférieur en option (LT-100CL)

Le bac inférieur en option peut contenir jusqu'à 500 feuilles au format lettre/A4, légal et folio (80 g/m²). Il est possible de charger le papier jusqu'à la ligne supérieure du repère de papier maximum sur le guide de largeur du papier coulissant.

# Le nom des bacs à papier dans le pilote de l'imprimante et ce guide sont les suivants :

| Bac et bac en option    | Nom    |
|-------------------------|--------|
| Bac à papier standard   | Bac 1  |
| Bac inférieur en option | Bac 2  |
| Bac à usages multiples  | Bac MP |

# Volume de papier dans les bacs à papier

|                                 | Format de papier  | Types de papier   | Nombre de feuilles   |
|---------------------------------|---|---|--|
| Bac à papier<br>(Bac n°1)       | A4, Lettre, Légal, Executive,<br>A5, A6, B5, B6 et Folio <sup>1</sup>                     | Papier ordinaire, papier fin et papier recyclé  | jusqu'à 250 (80 g/m²)  |
| Bac à usages multiples (bac MP) | Largeur: 69,9 à 215,9 mm (2,75 à 8,5 pouces) Longueur:116,0 à 406,4 mm (4,57 à 16 pouces) | Papier ordinaire, papier<br>fin, papier épais, papier<br>recyclé, papier de<br>qualité supérieure,<br>enveloppes et<br>étiquettes | jusqu'à 50 (papier<br>ordinaire) (80 g/m²)<br>Jusqu'à 3 (enveloppes) |
| Bac à papier<br>(Bac n°2)       | A4, Lettre, Légal, Executive,<br>A5, B5, B6 et Folio <sup>1</sup>                         | Papier ordinaire, papier fin et papier recyclé  | jusqu'à 500 (80 g/m²)  |

Le format folio fait  $8 \times 13$  pouces.

# Spécifications de papier recommandées

Les spécifications de papier suivantes sont adaptées à cet appareil.

| Grammage de base (g/m²)            | 75-90                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Epaisseur (μm)                     | 80-110                              |
| Rugosité (sec.)                    | Supérieure à 20                     |
| Rigidité (cm <sup>3</sup> /100)    | 90-150                              |
| Sens des fibres                    | Sens machine                        |
| Résistivité du volume (ohm)        | 10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> |
| Résistivité de la surface (ohm-cm) | 10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> |
| Charge                             | CaCO <sub>3</sub> (neutre)          |
| Teneur en cendres (wt%)            | Inférieure à 23                     |
| Brillance (%)                      | Supérieure à 80                     |
| Opacité (%)                        | Supérieure à 85                     |

# Manipulation et utilisation de papier spécial

L'appareil est conçu pour prendre en charge la plupart des types de papier de xérographie et de qualité supérieure. Certaines variables de papier peuvent, toutefois, avoir une incidence sur la qualité de l'impression ou la fiabilité en termes de manipulation. Avant d'acheter du papier, procédez toujours à quelques essais avec des échantillons pour vous assurer que les performances vous conviennent. Conservez le papier dans son emballage d'origine en veillant à ce que ce dernier soit bien fermé. Conservez le papier à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Voici quelques consignes importantes à respecter lors du choix du papier :

- Vous devez informer votre fournisseur que le papier ou les enveloppes seront utilisés dans un appareil laser couleur.
- Le papier pré-imprimé doit utiliser des encres capables de supporter la température du système de fusion de l'appareil (200 °C pendant 0,1 seconde).
- Si vous avez choisi du papier coton de qualité supérieure, du papier présentant une surface rugueuse, comme le papier crispé ou vergé qui est froissé ou plissé, il peut en résulter une altération des performances du papier.

## Types de papier à ne pas utiliser




## ATTENTION

Il est possible que certains types de papier n'offrent pas d'excellentes performances. voire qu'ils endommagent l'appareil.

N'utilisez PAS de papier :

- · hautement texturé
- · extrêmement lisse ou brillant
- · recourbé ou voilé

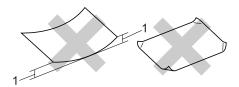

#### 2 mm minimum

- · couché ou revêtu d'une finition chimique
- · abîmé, froissé ou plié
- · dont le grammage est supérieur aux spécifications indiquées dans ce guide
- · avant des onglets ou des agrafes
- · avec des en-têtes à base de colorants basse température ou thermogravés
- · en plusieurs parties ou autocopiant
- · dédié à l'impression jet d'encre

Si vous utilisez l'un quelconque des types de papier énumérés ci-dessus, vous risquez d'endommager votre appareil. Veuillez noter que le cas échéant, les dommages occasionnés ne sont pas couverts par la garantie de Brother ou tout autre accord de service.


## **Enveloppes**

La plupart des enveloppes sont compatibles avec votre appareil. Vous pouvez, cependant, rencontrer des problèmes de qualité d'impression suivant la façon dont les enveloppes ont été introduites dans l'appareil. Une enveloppe adaptée doit posséder des bords droits et des plis parfaits. Par ailleurs, son bord d'attaque ne doit pas être plus épais que l'épaisseur de deux bouts de papier. L'enveloppe doit reposer à plat. Vous ne devez pas utiliser d'enveloppes à soufflets ou minces. Vous devez acheter des enveloppes de qualité auprès d'un fournisseur qui a connaissance du fait que vous souhaitez utiliser les enveloppes dans un appareil laser.

Vous ne pouvez insérer les enveloppes qu'à partir du bac MP.

Avant de placer des enveloppes dans le bac, vérifiez les points suivants :

- Le volet de fermeture des enveloppes doit être dans le sens de la longueur.
- Les volets de fermeture doivent être parfaitement et correctement pliés (une découpe irrégulière ou des enveloppes pliées peuvent provoquer des bourrages de papier).
- Les enveloppes doivent être renforcées par deux couches de papier dans les zones encerclées ci-dessous.

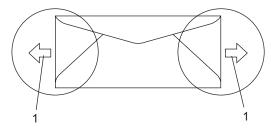

1 Sens d'alimentation




- Avant d'imprimer des enveloppes, vous devez déramer la pile pour éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.
- Avant d'imprimer plusieurs enveloppes, faites un essai pour vous assurer que les résultats d'impression répondent à vos attentes.
- Les jonctions des enveloppes fermées par le fabricant doivent être correctement collées.
- NE placez PAS simultanément différents types de papier dans le bac à papier car cela pourrait engendrer des bourrages de papier ou des défauts d'alimentation.
- Pour imprimer correctement, le format de papier configuré dans votre application logicielle doit correspondre au format du papier placé dans le bac.
- Nous vous recommandons de ne pas imprimer dans une marge de 15 mm à partir du bord des enveloppes.
- Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11.

## Types d'enveloppes à ne pas utiliser

# **ATTENTION**

N'utilisez PAS d'enveloppes :


- abîmées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle
- · extrêmement brillantes ou texturées
- avec des trombones, des agrafes ou tout autre système d'attache
- · avec des fermetures auto-adhésives
- · à soufflets
- · mal pliées
- estampées (avec écriture en relief)
- précédemment imprimées au moyen d'un appareil laser
- préimprimées à l'intérieur
- que vous ne pouvez pas parfaitement empiler
- fabriquées en papier dont le grammage est supérieur aux spécifications requises pour l'appareil en matière de grammage
- dont les bords ne sont pas droits ou parfaitement uniformes
- comportant des fenêtres, des trous, des découpes ou des perforations
- dont la surface comporte une bande adhésive comme illustré ci-dessous

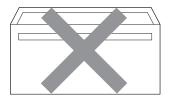


 avec deux volets comme illustré cidessous



- avec des volets de fermeture pliés à l'achat
- avec des volets de fermeture comme illustré ci-dessous

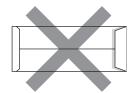

 dont chaque côté est plié comme illustré ci-dessous

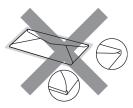

Si vous utilisez l'un des quelconques types d'enveloppes énumérés ci-dessus, vous risquez d'endommager votre appareil. Veuillez noter que le cas échéant, les dommages occasionnés ne sont pas couverts par la garantie de Brother ou tout autre accord de service.

Vous pouvez parfois rencontrer des problèmes d'alimentation du papier à cause de l'épaisseur, du format et de la forme du volet des enveloppes utilisées.

### **Etiquettes**

L'appareil imprime sur la plupart des types d'étiquettes compatibles avec un appareil laser. L'adhésif des étiquettes doit être à base d'acrylique, ce matériau étant plus stable lorsqu'il est soumis aux températures élevées de l'unité de fusion. Les adhésifs ne doivent pas entrer en contact avec les pièces de l'appareil car l'étiquette pourrait rester collée à la courroie ou aux rouleaux et provoquer des bourrages et des problèmes de qualité d'impression. Aucun adhésif ne doit être exposé entre les étiquettes. Les étiquettes doivent être agencées de manière à couvrir toute la longueur et toute la largeur de la feuille. Si les étiquettes sont espacées entre elles, elles pourraient se décoller engendrant ainsi de sérieux bourrages ou problèmes d'impression.

Toutes les étiquettes utilisées dans cet appareil doivent pouvoir supporter une température de 392 degrés Fahrenheit (200 degrés centigrade) pendant 0,1 seconde.

Le grammage des planches d'étiquettes ne doit pas excéder les spécifications requises mentionnées dans ce guide d'utilisation. Les étiquettes dont le grammage est supérieur aux spécifications peuvent ne pas être entraînées correctement ou endommager votre appareil.

Les étiquettes ne peuvent être insérées qu'à partir du bac MP.

## Types d'étiquettes à ne pas utiliser

N'utilisez pas d'étiquettes abîmées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle.












N'insérez PAS de planches d'étiquettes partiellement utilisées. Le support ainsi exposé pourrait endommager votre appareil.

# Zone non imprimable

# Zone non imprimable pour les copies

La zone imprimable commence à 4 mm (0,16 pouces) environ du haut et du bas et à 2 mm (0,08 pouces) des deux côtés du papier.

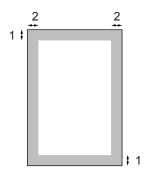

- 4 mm
- 2 mm




# Remarque

La zone non imprimable indiquée cidessus s'applique à une seule copie ou une copie 1 en 1 au format A4. La zone non imprimable change selon le format de papier.

# Zone non imprimable lors de l'impression à partir d'un ordinateur


Lorsque vous utilisez le pilote par défaut, la zone imprimable est plus petite que le format du papier, comme indiqué ci-dessous.

#### **Portrait**

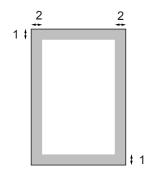

- 1 4.23 mm
- **2** 4,23 mm

#### **Paysage**

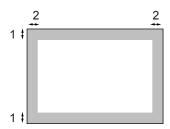

- 1 4,23 mm
- **2** 4,23 mm



La zone non imprimable ci-dessus s'applique au format de papier A4. La zone non imprimable change selon le format de papier.

# Chargement du papier et des enveloppes

L'appareil peut charger du papier à partir du bac à papier standard, du bac inférieur en option ou du bac à usages multiples.

Pour imprimer sur du papier ordinaire de 60 à  $105 \text{ g/m}^2$ , utilisez le bac à papier.

Utilisez le bac MP (bac à usages multiples) pour imprimer sur les autres types de supports.

Lorsque vous placez du papier dans le bac à papier, prenez note des points suivants :

- si votre application logicielle prend en charge la sélection du format du papier dans le menu d'impression, vous pouvez sélectionner le format par l'intermédiaire du logiciel. Dans le cas contraire, vous pouvez définir le format du papier dans le pilote d'impression au moyen des boutons du panneau de commande.
- Avant d'utiliser du papier perforé (feuilles d'organiseur), vous devez déramer la pile pour éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.




# Chargement de papier ordinaire dans le bac à papier


1 Dépliez le volet du support du bac de sortie papier (1).



Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

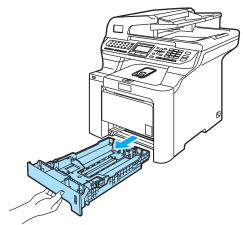


Tout en appuyant sur le levier vert de libération du guide-papier (1), adaptez les guides-papier au format du papier. Assurez-vous que les guidages se logent correctement dans les fentes.

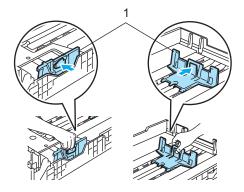


Déramez bien la pile de papier afin d'éviter les défauts d'alimentation.



Insérez le papier dans le bac à papier, le bord supérieur en premier et la face imprimée tournée vers le bas. Assurez-vous que le papier est bien à plat dans le bac et qu'il ne dépasse pas le repère de papier maximum (1).

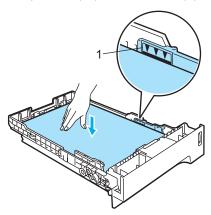

6 Repoussez fermement le bac à papier dans l'appareil.

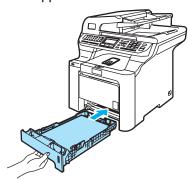

# Chargement d'enveloppes ou d'un autre support dans le bac à usages multiples (bac MP)

Utilisez le bac MP pour imprimer des enveloppes, des étiquettes et du papier épais.


Avant de charger des enveloppes, aplatissez-les le plus possible en appuyant sur les angles et les côtés.



1 Dépliez le volet du support du bac de sortie papier (1).



Ouvrez le bac MP et abaissez-le délicatement.

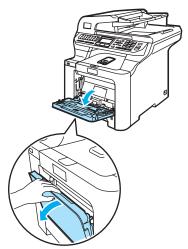

3 Sortez le volet du support du bac MP (1).



4 Placez les enveloppes (3 maximum) ou le support dans le bac MP, le bord supérieur en premier et la face imprimée tournée vers le haut.

# Chargement des documents

Vous pouvez envoyer un fax, réaliser des copies et numériser depuis l'ADF (chargeur automatique de documents) et la vitre du scanner.

# Utilisation de l'ADF (chargeur automatique de documents)

L'ADF peut contenir jusqu'à 50 pages et les entraîner individuellement. Utilisez du papier standard 80 g/m<sup>2</sup> et n'oubliez pas de le déramer avant de le placer dans l'ADF.

# **ATTENTION**


NE laissez AUCUN document épais sur la vitre du scanner. Dans le cas contraire, un bourrage pourrait se produire au niveau de l'ADF.

N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, maintenu par un trombone, collé ou troué.


N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.

- Assurez-vous que l'encre des documents est parfaitement sèche.
- Les documents à faxer doivent avoir une largeur comprise entre 147,3 et 215,9 (5,8 et 8,5 pouces) et une longueur comprise entre 147,3 et 356 mm (5,8 et 14 pouces), ainsi qu'un grammage standard (80 g/m²).

1 Dépliez le volet du support de sortie de documents de l'ADF (1) et le volet du support de l'ADF (2).

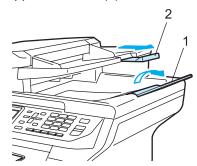

- Déramez les pages correctement.
- Insérez le document dans l'ADF, face imprimée vers le haut et bord supérieur en premier, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le rouleau d'alimentation.
- 4 Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de votre document.

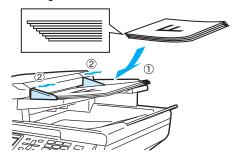

# ATTENTION

NE tirez PAS sur le document pendant son alimentation pour ne pas endommager l'appareil pendant l'utilisation de l'ADF.


Pour numériser des documents non standard, voir *Utilisation de la vitre du scanner* à la page 21.

# Utilisation de la vitre du scanner


Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier, numériser ou copier les pages d'un livre ou une page à la fois. Le format des documents ne peut pas excéder une largeur de 215,9 mm (8,5 pouces) et une longueur de 355,6 mm (14 pouces).

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, l'ADF doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.
- A l'aide des repères de document situés sur la gauche, centrez le document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.

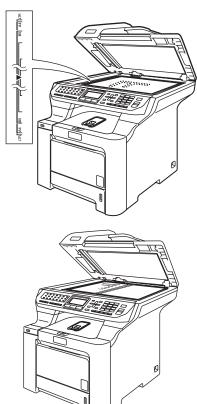

3 Refermez le capot document.

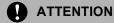

Si le document est un livre ou est épais, NE refermez PAS brusquement le capot et n'appuyez pas dessus.

# Configuration générale

# Modification de la langue de l'écran LCD

Vous pouvez modifier la langue de l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur Menu, 0, 0.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Français, Anglais ou Néerl. (France), Allemand, Français ou Anglais (Suisse) et Néerl., Français ou Anglais (Belgique). Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Temporisation de mode

L'appareil dispose de trois touches de mode sur le panneau de commande : **Fax**, **Scan** et **Copie**.

Vous pouvez régler l'intervalle de temps au bout duquel l'appareil rebascule en mode Fax après la dernière opération de copie ou numérisation. Si vous choisissez Non, l'appareil reste dans le dernier mode utilisé.

En outre, ce réglage permet de définir l'heure à laquelle l'appareil bascule de l'utilisateur individuel à l'utilisateur public lors de l'utilisation du Verrouillage de fonction sécurisée. (Voir Verrouillage de fonction sécurisée à la page 29.)



1 Appuyez sur **Menu**, 1, 1.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou Non. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Réglages du papier

# Type de papier

Configurez l'appareil pour le type de papier utilisé. Ceci garantira une qualité d'impression optimale.

- 1 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour régler le type de papier pour le Bac MP, appuyez sur Menu, 1, 2, 1.
  - Pour régler le type de papier pour le Supérieur, appuyez sur Menu, 1, 2, 2.
  - Pour régler le type de papier sur Inférieur, appuyez sur
     Menu, 1, 2, 3 si vous avez installé le bac en option.



- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour Supérieur et Inférieur, appuyez sur A ou sur V pour choisir Fin, Normal Ou Papier recyclé.
  - Pour Bac MP, appuyez sur A ou sur V pour choisir Fin, Normal, Épais, Lourd Ou Papier recyclé.
    Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Format du papier

Vous pouvez utiliser neuf formats de papier pour imprimer des copies : A4, Lettre, Légal, Executive, A5, A6, B5, B6 et Folio, ainsi que quatre format d'impression de fax : A4, Lettre, Légal ou Folio (8"×13").

Lorsque vous placez du papier d'un autre format dans le bac, vous devez modifier en conséquence le réglage du format de papier afin que votre appareil adapte le document ou le fax entrant au papier utilisé.

- Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour régler le format du papier sur Bac MP, appuyez sur Menu, 1, 3, 1.
  - Pour régler le format du papier pour le Supérieur, appuyez sur Menu, 1, 3, 2.
  - Pour régler le format du papier pour Inférieur, appuyez sur **Menu**, **1**, **3**, **3** si vous avez installé le bac en option.

```
13.Format papier
1.Bac MP
▲ A4
▼ Letter
Sélect. ▲▼ ou OK
```

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6, Folio Ou N'importe quel. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



- N'importe quel (format) n'apparaît que si vous avez choisi le bac MP (Menu, 1, 3, 1).
- Si vous choisissez N'importe quel comme format de papier pour le bac MP, vous devez choisir MP seulement pour le paramètre Utilisation des bacs.
- Vous ne pouvez pas sélectionner comme format de papier N'importe quel pour le bac MP lorsque vous réalisez des copies N en 1. Vous devez choisir l'une des sélections de format de papier disponibles pour le bac MP.
- Le format A6 n'est pas disponible pour le bac 2 en option.

# Utilisation du bac en mode Copie

Vous pouvez modifier le bac utilisé en priorité par défaut pour imprimer des copies.

### Lorsque vous sélectionnez

Bac 1 seulement, MP seulement OU

Bac 2 seulement <sup>1</sup>, l'appareil ne charge
que le papier provenant de ce bac. Si le bac
sélectionné ne contient plus de papier,
Pas de papier s'affiche sur l'écran LCD.
Rechargez du papier dans le bac vide.

Pour changer de bac, suivez les instructions ci-après :

1 Appuyez sur **Menu**, 1, 7, 1.



2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Bac 1 seulement, Bac 2 seulement <sup>1</sup>, MP seulement, MP>T1>T2 <sup>1</sup> ou T1>T2 <sup>1</sup>>MP.

### Appuyez sur **OK**.

- Bac 2 seulement ou T2 ne s'affiche que si le bac en option est installé.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Remarque

- L'ADF peut détecter le format du document. Lors du chargement des documents à partir de l'ADF, si MP>T1>T2 ou T1>T2>MP est sélectionné, l'appareil recherche le bac contenant le papier le plus approprié, puis utilise le papier de ce bac.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, votre document est copié à partir du bac ayant la priorité la plus élevée, même si un autre bac contient du papier plus approprié.

## Utilisation du bac en mode Fax

Vous pouvez changer le bac par défaut que l'appareil utilise pour imprimer les fax reçus.

### Lorsque vous sélectionnez

Bac 1 seulement, MP seulement Ou Bac 2 seulement <sup>1</sup>, l'appareil ne charge que le papier provenant de ce bac. Si le bac sélectionné ne contient plus de papier, Pas de papier s'affiche sur l'écran LCD. Rechargez du papier dans le bac vide.

Lorsque vous sélectionnez T1>T2 <sup>1</sup>>MP, l'appareil utilise le papier du bac 1 jusqu'à ce qu'il soit vide, puis du bac 2 et enfin du bac MP. Lorsque vous sélectionnez MP>T1>T2 <sup>1</sup>, l'appareil utilise le papier du bac MP jusqu'à ce qu'il soit vide, puis celui du bac 1 et enfin celui du bac 2.

# Remarque

- Vous pouvez utiliser quatre formats de papier pour imprimer des fax: A4, Lettre, Légal ou Folio. Si aucun bac ne contient de papier approprié, les fax reçus sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil et le message Vérifier papier. s'affiche sur l'écran LCD (pour plus de détails, voir Messages d'erreur et de maintenance à la page 137.)
- Si le bac est vide tandis que les fax reçus se trouvent dans la mémoire de l'appareil, le message Pas de papier s'affiche sur l'écran LCD. Insérez du papier dans le bac vide.
- Appuyez sur Menu, 1, 7, 2.



2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir

Bac 1 seulement,
Bac 2 seulement, MP seulement,
MP>T1>T2 1 ou T1>T2 1>MP.

### Appuyez sur OK.

- Bac 2 seulement ou T2 ne s'affiche que si le bac en option est installé.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Utilisation du bac en mode Impression

Vous pouvez changer le bac par défaut que l'appareil utilise pour imprimer à partir de votre ordinateur.

1 Appuyez sur Menu, 1, 7, 3.



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir

Bac 1 seulement, Bac 2 seulement, MP seulement, MP>T1>T2 1 ou T1>T2 1>MP.

### Appuyez sur **OK**.

- Bac 2 seulement ou T2 ne s'affiche que si le bac en option est installé.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Remarque

- La configuration du pilote d'imprimante est prioritaire sur le réglage effectué sur le panneau de commande.
- Si le panneau de commande est réglé sur Bac 1 seulement, MP seulement OU Bac 2 seulement <sup>1</sup> et que vous choisissez **Sélection automatique** dans le pilote d'imprimante, l'appareil charge le papier provenant de ce bac.
- Bac 2 seulement ou T2 ne s'affiche que si le bac en option est installé.

## Réglages du volume

#### Volume de la sonnerie

Vous pouvez sélectionner un volume de sonnerie à partir d'une plage de réglages, comprise entre Haut et Non.

En mode Fax, appuyez sur ou pour ajuster le niveau du volume. L'écran LCD indique le réglage actuel et le volume augmente d'un niveau à chaque appui sur la touche. L'appareil conserve le nouveau réglage jusqu'à ce que vous le changiez.

Vous pouvez également modifier le volume de la sonnerie à partir du menu :

1 Appuyez sur Menu, 1, 4, 1.




- Appuyez sur A ou sur ▼ pour choisir Non, Bas, Moyen ou Haut. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

### Volume du bip sonore

Le bip sonore étant activé, l'appareil émet un bip sonore quand vous appuyez sur une touche, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception d'un fax. Vous pouvez sélectionner une plage de niveaux de volume, comprise entre Haut et Non.

1 Appuyez sur Menu, 1, 4, 2.

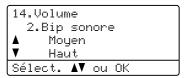

- Appuyez sur A ou sur ▼ pour choisir Non, Bas, Moyen Ou Haut. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

### Volume du haut-parleur

Vous pouvez sélectionner une plage de niveaux de volume du haut-parleur, comprise entre Haut et Non.

Vous pouvez modifier le volume du hautparleur à partir du menu :

1 Appuyez sur Menu, 1, 4, 3.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Non, Bas, Moyen Ou Haut. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Changement automatique d'heure

Vous avez la possibilité de configurer l'appareil de sorte qu'il change automatiquement d'heure. Son horloge est réinitialisée automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à reculer d'une heure en automne.

1 Appuyez sur Menu, 1, 5.




- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Fonctions écologiques

### Economie de toner

Vous pouvez économiser le toner à l'aide de cette fonction. Lorsque vous réglez la fonction d'économie de toner sur Oui, l'impression apparaît plus claire. Le réglage par défaut est Non.

1 Appuyez sur Menu, 1, 6, 1.

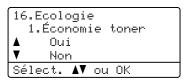

- 2 Appuyez sur A ou V pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Nous vous déconseillons d'utiliser la fonction d'économie de toner pour imprimer des photos ou des images en échelle de gris.

#### Durée de veille

La fonction Durée de veille réduit la consommation d'énergie en désactivant l'unité de fusion lorsque l'appareil est inactif.

Vous pouvez choisir la durée d'attente de l'appareil (entre 000 et 240 minutes) avant qu'il ne bascule en mode Veille. Lorsque l'appareil reçoit un fax ou des données informatiques, ou qu'il réalise une copie, la temporisation est réinitialisée. Le réglage par défaut est 005 minutes.

Lorsque l'appareil est en mode Veille, l'écran LCD affiche Veille. Toute impression ou copie réalisée à partir du mode Veille commence après un court laps de temps dédié au préchauffage de l'unité de fusion.

1 Appuyez sur Menu, 1, 6, 2.

16.Ecologie 2.Tps Veille 005Min Saisir&touche OK

- Vous pouvez régler la durée d'attente de l'appareil avant qu'il ne passe en mode Veille (000 à 240). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Eteindre la lampe du scanner

La lampe du scanner reste allumée pendant 30 minutes avant de s'éteindre automatiquement pour préserver sa durée de vie et réduire la consommation de courant.

Pour éteindre manuellement la lampe du scanner, appuyez simultanément sur les touches ◀ et ▶. La lampe du scanner reste éteinte jusqu'à l'utilisation suivante de la fonction de numérisation.



Veuillez noter qu'éteindre la lampe de façon régulière réduit sa durée de vie.

# Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez changer le contraste pour rendre l'écran LCD plus clair ou plus foncé.

1 Appuyez sur Menu, 1, 8.



- 2 Appuyez sur ▶ pour assombrir l'écran LCD ou sur ◀ pour l'éclaircir. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

4

## Fonctions de sécurité

### Sécurité

Vous pouvez configurer plusieurs niveaux de sécurité sur votre appareil au moyen du verrouillage de réglage et du verrouillage de fonction sécurisé. Vous ne pourrez pas continuer de planifier l'envoi de fax en différé. Par contre, tous les fax en différé préplanifiés seront envoyés même si vous activez le verrouillage de fonction sécurisée; ils ne seront pas perdus.

### Verrouillage de réglage

La fonction Verrouillage de réglage vous permet de configurer un mot de passe empêchant d'autres personnes de modifier accidentellement les paramètres de votre appareil.

Prenez soin de noter votre mot de passe. Si vous l'oubliez, contactez votre revendeur Brother.

Lorsque le verrouillage de réglage est défini sur Oui, vous ne pouvez pas modifier les paramètres suivants sans mot de passe :

- Date/Heure
- ID Station
- Paramètres de composition rapide
- Temporisation du mode
- Type de papier
- Format du papier
- Volume
- Changement d'heure automatique
- Ecologie
- Utilisation du bac
- Contraste LCD
- Verrouillage de réglage
- Verrouillage de fonction sécurisée

#### Configuration du mot de passe


1 Appuyez sur Menu, 1, 9, 1.

19.Sécurité 1.Verr. réglage Nv.m.passe:XXXX Saisir&touche OK

- Entrez un numéro à 4 chiffres pour le mot passe en utilisant les caractères 0-9, \* ou #. Appuyez sur OK.
- Ressaisissez votre mot de passe quand Vérif.: s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Modification du mot de passe du verrouillage de réglage

1 Appuyez sur Menu, 1, 9, 1.

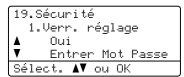

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Entrer Mot Passe. Appuyez sur OK.
- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres. Appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez quatre chiffres pour le nouveau mot de passe.
  Appuyez sur **OK**.
- 6 Ressaisissez votre mot de passe quand Vérif.: s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Activation/désactivation du verrouillage de réglage

Si vous entrez un mot de passe erroné lorsque vous suivez la procédure ci-après, Erreur m.passe s'affiche sur l'écran LCD. Ressaisissez le bon mot de passe.

### Activation du verrouillage de réglage

Appuyez sur Menu, 1, 9, 1.

```
19.Sécurité
1.Verr. réglage
▲ Oui
▼ Entrer Mot Passe
Sélect. ▲▼ ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui. Appuyez sur OK.
- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Désactivation du verrouillage de réglage

1 Appuyez sur Menu, 1, 9, 1.

```
19.Sécurité
1.Verr. réglage
Mot Passe:XXXX
Saisir&touche OK
```

- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.
  - Appuyez deux fois sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Verrouillage de fonction sécurisée

Le verrouillage de fonction sécurisée permet de contrôler l'accès public à certaines fonctions de l'appareil (Fax Tx, Fax Rx, Copier, Numériser et Imprimer <sup>1</sup>). Grâce à cette fonction, les utilisateurs n'ont pas besoin de modifier les réglages par défaut de l'appareil en limitant l'accès aux réglages du menu.

Pour pouvoir activer le verrouillage de fonction sécurisée pour l'utilisateur public, vous devez désactiver au moins une des fonctions.

L'accès à des opérations restreintes peut être activé en créant un utilisateur restreint. Les utilisateurs restreints doivent choisir un nom enregistré et saisir un mot de passe pour pouvoir utiliser l'appareil.

Prenez soin de noter votre mot de passe. Si vous l'oubliez, contactez votre revendeur Brother.

Imprimer comprend l'envoi PC Fax ainsi que les tâches d'impression.



- Vous pouvez configurer jusqu'à 25 utilisateurs individuels et un utilisateur public.
- Lorsque vous configurez un utilisateur public, vous pouvez limiter une ou plusieurs fonctions de l'appareil à tous les utilisateurs qui n'ont pas de mot de passe.
- Seulement les administrateurs peuvent paramétrer des restrictions et effectuer des changements pour chaque utilisateur.
- Lorsque la fonction Imprimer est désactivée, les tâches d'impression PC sont perdues sans notification.
- Lorsque le verrouillage de fonction sécurisée est activé, vous ne pouvez utiliser que 21.Contraste, 26.Relevé TX Ou 27.Param. pg dans le menu Fax.
- La réception par relève n'est activée que si Fax Tx et Fax Rx sont également activés.

### Configuration du mot de passe de l'administrateur

La procédure suivante décrit comment configurer le mot de passe de l'administrateur. Ce mot de passe permet de configurer des utilisateurs et d'activer ou désactiver le verrouillage de fonction sécurisée. Voir Configuration des utilisateurs restreints à la page 31 et Activation du verrouillage de fonction sécurisée à la page 31.

Appuyez sur Menu, 1, 9, 2.

```
19.Sécurité
  2. Verr. de fonct.
  Nv.m.passe:XXXX
Saisir&touche OK
```

- Entrez un nombre de 4 chiffres pour le mot de passe en utilisant les caractères **0-9**, \* ou #. Appuyez sur **OK**.
- Ressaisissez le mot de passe quand Vérif. s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur Arrêt/Sortie.

### Configuration de l'utilisateur public

Vous pouvez configurer l'utilisateur public. Les utilisateurs publics n'ont pas besoin de saisir de mot de passe.



### M Remarque

Vous devez désactiver au moins une fonction pour utiliser le verrouillage de fonction sécurisée pour l'utilisateur public.

Appuyez sur Menu, 1, 9, 2.



- Config.utilis.. Appuyez sur OK.
- Saisissez le mot de passe de l'administrateur. Appuyez sur **OK**.

```
19.Sécurité
  Config.utilis.
     Public
     Utilisateur01
Sélect. A▼ ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Public. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner Activer ou Désactiver pour Fax Tx. Appuyez sur OK. Après avoir réglé Fax Tx, répétez cette étape pour Fax Rx. Copie (couleur), Copie (N&B), Scan et Impr.. Appuyez sur OK.



Vous pouvez configurer l'impression à partir d'un PC pour l'utilisateur public uniquement. Lorsque l'impression est désactivée pour l'utilisateur public, tous les utilisateurs restreints seront incapables d'utiliser la fonction d'impression.

6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Configuration des utilisateurs restreints

Vous pouvez configurer des utilisateurs avec des restrictions et un mot de passe.

1 Appuyez sur Menu, 1, 9, 2.

19.Sécurité 2.Verr.de fonct. ▲ Verr.OFF→ON ▼ Conf.mot passe Sélect. ▲▼ ou OK

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Config.utilis.. Appuyez sur OK.
- Saisissez le mot de passe de l'administrateur. Appuyez sur OK.

19.Sécurité
Config.utilis.

▲ Public
▼ Utilisateur01
Sélect. ▲▼ ou OK

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Utilisateur01. Appuyez sur OK.
- Utilisez les touches numériques pour saisir le nom de l'utilisateur. (Voir Saisie de texte à la page 228.)
  Appuyez sur **OK**.
- Saisissez un mot de passe à quatre chiffres pour l'utilisateur. Appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Activer ou Désactiver pour Fax Tx. Appuyez sur OK. Après avoir réglé Fax Tx, répétez cette étape pour Fax Rx, Copie (couleur), Copie (N&B) et

Appuyez sur OK.

Scan.

8 Répétez les étapes 4 à 7 pour entrer chaque utilisateur supplémentaire et chaque mot de passe.

9 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Vous ne pouvez pas utiliser le même mot de passe pour d'autres utilisateurs.

# Activer/désactiver le verrouillage de fonction sécurisée

Si vous entrez un mot de passe erroné lorsque vous suivez la procédure ci-après, Erreur m.passe s'affiche sur l'écran LCD. Ressaisissez le bon mot de passe.

## Activation du verrouillage de fonction sécurisée


1 Appuyez sur Menu, 1, 9, 2.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Verr.OFF→ON. Appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez votre mot de passe administrateur à quatre chiffres. Appuyez sur **OK**.

## Désactivation du verrouillage de fonction sécurisée

1 Appuyez sur Menu, 1, 9, 2.

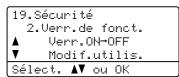

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Verr.ON→OFF. Appuyez sur OK.
- 3 Saisissez votre mot de passe administrateur à quatre chiffres. Appuyez sur **OK**.

### **Changement d'utilisateurs**

Ce réglage permet à un utilisateur restreint d'entrer dans le système de l'appareil lorsque le verrouillage de fonction sécurisée est activé.

## Remarque

Une fois qu'un utilisateur restreint a terminé d'utiliser l'appareil, ce dernier revient en configuration publique passé le délai configuré sous Temporisation de mode (**Menu**, **1**, **1**). (Voir *Temporisation de mode* à la page 22. En outre, vous pouvez fermer la session d'un utilisateur individuel en appuyant sur la touche de mode qui est allumée.)

1 Maintenez la touche Alt enfoncée lorsque vous appuyez sur Sécurité.

```
Verr.de fonct.
Modif.utilis.
NIP:XXXX
Saisir le NIP
```

Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

Appuyez sur **OK**.

#### Lorsque le mode Copie est désactivé :

1 Appuyez sur la touche Copie.




2 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

Appuyez sur OK.

#### Lorsque le mode Scan est désactivé :

1 Appuyez sur la touche Scan.

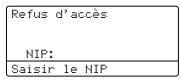

Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

Appuyez sur OK.

## **Section II**

# Fax

| Transmission d'un fax                      | 34 |
|--|----|
| Réception d'un fax                         | 46 |
| Téléphone et périphériques externes        | 53 |
| Numérotation et enregistrement des numéros | 59 |
| Options de fax à distance (noir et blanc   |    |
| seulement)                                 | 67 |
| Relève                                     | 74 |
| Impression des rapports                    | 78 |

## 5

## Transmission d'un fax

# Comment transmettre un fax

#### Saisie en mode Fax

Pour basculer en mode Fax, appuyez sur (Fax); la touche s'allume en bleu.

## Envoi d'un fax simple face depuis l'ADF

La façon la plus facile pour envoyer vos fax est d'utiliser l'ADF.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax 🔊 .
- 2 Insérez votre document face imprimée vers le haut dans l'ADF.
- 3 Composez le numéro de fax. (Voir Comment composer un numéro à la page 59.)
- 4 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
  - Si vous appuyez sur Marche Mono, l'appareil numérise les pages, les enregistre en mémoire et envoie le document.
  - Si vous appuyez sur Marche Couleur, l'appareil compose le numéro et envoie le document en temps réel.

## Remarque

- Pour annuler un fax en cours d'exécution, appuyez sur Arrêt/Sortie.
- Si le message Mémoire saturée s'affiche pendant la numérisation d'un document noir et blanc et son enregistrement en mémoire, appuyez sur Arrêt/Sortie pour annuler ou sur Marche Mono pour envoyer les pages numérisées.

## Envoi d'un fax recto-verso à partir de l'ADF

Vous pouvez envoyer un document rectoverso à partir de l'ADF. Pour annuler un fax en cours d'exécution, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax 🚁 .
- Placez votre document dans l'ADF.
- 3 Appuyez sur **Duplex**.
- 4 Composez le numéro de fax. (Voir Comment composer un numéro à la page 59.)
- 5 Appuyez sur Marche Mono.
- Remarque

Il est impossible de faxer à partir de l'ADF les documents imprimés recto-verso au format légal.

## Changement de la disposition d'un fax recto-verso


Vous devez choisir le format de numérisation recto-verso avant d'envoyer un fax. Le format que vous choisissez dépend de la disposition de votre document recto-verso.

1 Appuyez sur **Menu**, 1, 0, 2.

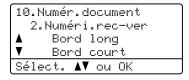


- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Si votre document est relié sur le grand côté, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Bord long.

Appuyez sur **OK** 

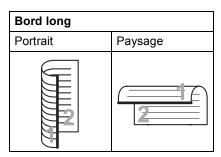

■ Si votre document est relié sur le petit côté, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Bord court.

Appuyez sur OK

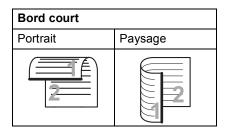

3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.


## Envoi d'un fax à partir de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer des pages d'un livre ou une seule page à la fois. Les documents peuvent avoir le format Lettre, A4, Légal ou Folio.

Vous ne pouvez envoyer que des fax couleur d'une seule page à partir de la vitre du scanner.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Placez votre document face vers le bas sur la vitre du scanner.

- 3 Composez le numéro de fax. (Voir Comment composer un numéro à la page 59.)
- 4 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
  - Si vous appuyez sur Marche Mono, l'appareil numérise la première page. Allez à l'étape ⑤.
  - Si vous appuyez sur Marche Couleur, l'appareil commence la transmission. Allez à l'étape ...
- Une fois que l'appareil a numérisé la page, l'écran LCD vous invite à choisir l'une des options ci-dessous :

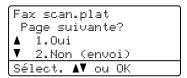

- Appuyez sur 1 pour envoyer une autre page. Allez à l'étape ⑥.
- Appuyez sur **2** ou sur **Marche Mono** pour envoyer le document. Allez à l'étape **7**.
- 6 Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **OK**. Répétez les étapes **6** et **6** pour chacune des autres pages.

Fax scan.plat
Placez page suiv
Après app.sur OK

7 Votre appareil transmet automatiquement le fax.

### Remarque

- Appuyez sur Arrêt/Sortie pour annuler un fax en cours d'exécution.
- Lors de l'envoi de fax à pages multiples à partir de la vitre du scanner, configurez la transmission en temps réel sur Non.

### Envoi par fax de documents au format Legal à partir de la vitre du scanner

Pour envoyer par fax des documents au format Legal, vous devez régler la taille de numérisation sur Légal/Folio, faute de quoi vos fax seront tronqués.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 1, 0, 1.

```
10.Numér.document
1.Taille de num.
▲ A4/Lettre
▼ Légal/Folio
Sélect. ▲▼ ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Légal/Folio. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Annulation d'un fax en cours d'exécution

Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler un fax en cours d'exécution. Si l'appareil est déjà en train de composer le numéro ou d'envoyer le fax, vous devez également appuyer sur **1** pour confirmer.

# Diffusion (noir et blanc seulement)

La diffusion vous permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax. Vous pouvez inclure dans la même diffusion des groupes, des numéros monotouches, des numéros à composition rapide et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Vous pouvez diffuser des fax à un nombre maximum de 390 numéros différents. Ce nombre varie en fonction du nombre de groupes, codes d'accès ou numéros de carte de crédit que vous avez enregistrés et en fonction du nombre de fax différés ou enregistrés en mémoire.



Utilisez la touche

**Rechercher/Num.Abrégé** pour faciliter la sélection des numéros.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- 3 Entrez un numéro.
  Appuyez sur **OK**.
  Vous pouvez utiliser un numéro
  monotouche, un numéro abrégé, un
  numéro de groupe ou un numéro saisi
  manuellement à l'aide du pavé
  numérique. (Voir Comment composer
  un numéro à la page 59.)
- Aépétez l'étape jusqu'à ce que vous ayez entré tous les numéros de fax concerné par la diffusion.
- 5 Appuyez sur Marche Mono.

Une fois la diffusion achevée, l'appareil imprime un rapport de diffusion vous permettant de connaître les résultats de l'opération.

### Remarque

- Vous ne pouvez effectuer des envois vers des numéros IFAX qu'en résolution Standard, Fin OU Photo.
- Le profil de numérisation du numéro monotouche, abrégé ou de groupe que vous choisissez en premier est appliqué à la diffusion.
- Si la résolution de fax du numéro de fax sélectionnée en premier est Sup.fin et si vous entrez un numéro IFAX enregistré, Choisir:Std/Fins'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur Résolution et sélectionnez Standard, Fin ou Photo, puis entrez à nouveau le numéro IFAX. Si vous souhaitez entrer d'autres numéros, revenez à l'étape 3.

## Annulation d'une diffusion en cours

Pendant une diffusion, vous pouvez annuler le fax en cours d'envoi ou l'intégralité de la tâche de diffusion.

1 Appuyez sur Menu, 2, 6. L'écran LCD indique le numéro de fax composé (par exemple, #001 0123456789) et le numéro de la

tache de diffusion (par exemple,
Diffusion#001):

26.Jobs EnAttente ▲ #001 0123456789 ▼ Diffusion#001 Sélect. ▲▼ ou OK

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro de tâche à annuler. Appuyez sur OK.

3 Appuyez sur 1 pour supprimer le numéro de tâche ou sur 2 pour quitter. Si vous choisissez d'annuler uniquement le fax envoyé à l'étape 2, un message vous demande si vous souhaitez annuler la diffusion. Appuyez sur 1 pour supprimer complètement la tâche de diffusion ou sur 2 pour quitter.

4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Autres opérations de transmission

## Transmission de fax au moyen de différents réglages

Avant de transmettre un fax, vous pouvez choisir parmi les combinaisons de réglage suivantes : contraste, résolution, mode International, horloge pour fax différé, transmission par relève, transmission en temps réel ou configuration de page de garde.



1) Vérifiez que vous êtes en mode Fax



Après chaque réglage accepté, l'écran LCD vous demande si vous souhaitez entrer d'autres paramètres :



- Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour choisir des paramètres supplémentaires, appuyez sur 1. L'écran LCD revient au menu Param. TX. pour vous permettre de sélectionner un autre réglage.
  - Une fois le choix des réglages terminé, appuyez sur 2 et passez à l'étape suivante pour envoyer le fax.

## Page de garde électronique (noir et blanc seulement)

Cette fonction *ne marche pas* si vous n'avez pas programmé votre ID station. (Voir *le guide d'installation rapide*.)

Vous pouvez transmettre automatiquement une page de garde avec chaque fax. Votre page de garde comprend votre ID station, un commentaire et le nom enregistré dans la mémoire des numéros monotouches ou abrégés.

En choisissant Fax suivant:Oui vous pouvez également indiquer le nombre de pages sur la page de garde.

Vous pouvez sélectionner l'un des commentaires préconfigurés suivants.

- 1.Sans note
- 2.Appelez SVP
- 3.Urgent
- 4.Confidentiel

Au lieu d'utiliser l'un des commentaires préconfigurés, vous pouvez saisir deux messages personnels de votre choix, comprenant jusqu'à 27 caractères. Utilisez le tableau page 228 pour plus d'informations sur la saisie des caractères.

(Voir Composer vos propres commentaires à la page 38.)

- 5. (défini par l'utilisateur)
- 6. (défini par l'utilisateur)



Vous ne pouvez envoyer la page de garde que d'un fax noir et blanc. Si vous appuyez sur **Marche Couleur** pour envoyer un fax, la page de garde n'est pas envoyée.

#### Composer vos propres commentaires

Vous pouvez définir jusqu'à deux commentaires personnels.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 2, 8.



- - Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez votre propre commentaire à l'aide du pavé numérique.
  Appuyez sur **OK**.

Servez-vous du tableau page 228 pour plus d'informations sur la saisie des caractères.

## Envoi d'une page de garde pour le fax suivant

Si vous souhaitez juste envoyer une page de garde pour le fax suivant, votre appareil vous demande de saisir le nombre de pages envoyées afin de l'imprimer sur la page de garde.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur Menu, 2, 2, 7.

```
22.Param. TX.
7.Param. pg
A Fax suivant:Oui
V Fax suivant:Non
Sélect. AV ou OK
```

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir
  Fax suivant:Oui
  (ou Fax suivant:Non).
  Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir un commentaire. Appuyez sur OK.
- Saisissez deux chiffres pour indiquer le nombre de pages que vous envoyez. Appuyez sur OK. Par exemple, entrez 0, 2 pour 2 pages ou 0, 0 pour laisser le nombre de page vide. En cas d'erreur, appuyez sur ◀ ou Effacer/Retour pour revenir en arrière et entrez à nouveau le nombre de pages.

## Envoi d'une page de garde pour tous les fax

Vous pouvez programmer l'appareil pour envoyer une page de garde chaque fois que vous transmettez un fax.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 2, 7.

```
22.Param. TX.
7.Param. pg

A Fax suivant:Oui

V Fax suivant:Non


Sélect. AV ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir un commentaire. Appuyez sur OK.

## Utilisation d'une page de garde imprimée

Si vous voulez utiliser une page de garde imprimée sur laquelle vous pourrez écrire manuellement, vous pouvez imprimer un exemplaire de la page et le joindre à votre fax.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 2, 7.

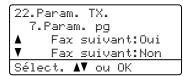

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Imp. exemple. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. Votre appareil imprime une copie de votre page de garde.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Contraste

Pour la plupart des documents, le réglage par défaut de Auto offre des résultats optimaux. Il choisit automatiquement le contraste adapté à votre document.

Si votre document est très clair ou très foncé, vous pouvez régler le contraste pour améliorer la qualité du fax.

Sélectionnez Foncé pour éclaircir le document faxé.

Sélectionnez Clair pour assombrir le document faxé.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur Menu, 2, 2, 1.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Auto, Clair Ou Foncé. Appuyez sur OK.



Même si vous choisissez Clair ou Foncé, l'appareil transmet le fax à l'aide du réglage Auto si vous définissez la résolution du fax sur Photo.

## Modification de la résolution du fax

Vous pouvez améliorer la qualité d'un fax en modifiant la résolution. Vous pouvez changer la résolution du fax suivant ou de tous les fax.

## Pour changer la résolution du fax suivant

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- Appuyez sur Résolution, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la résolution. Appuyez sur OK.

## Pour changer la résolution de fax par défaut

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 2, 2.



3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée. Appuyez sur OK.

### Remarque

Vous avez le choix entre quatre réglages de la résolution pour les fax noir et blanc et entre deux réglages pour les fax en couleur.

| Monochrome |  |
|------------|--|
| Standard   | Convient à la plupart des documents dactylographiés.   |
| Fin        | Convient aux petits caractères. Transmission légèrement plus lente qu'en résolution Standard.  |
| Sup.fin    | Convient aux petits caractères ou aux dessins. Transmission légèrement plus lente qu'en résolution Fin.  |
| Photo      | A utiliser quand le document<br>présente différents niveaux de<br>gris ou s'il s'agit d'une<br>photographie. Ce réglage<br>produit la transmission la plus<br>lente. |

| Couleur  |  |
|----------|--|
| Standard | Convient à la plupart des documents dactylographiés.   |
| Fin      | A utiliser lorsque le document est une photographie. La transmission est plus lente qu'en résolution standard. |

Si vous sélectionnez Sup.fin ou Photo, puis que vous utilisez la touche Marche Couleur pour envoyer un fax, l'appareil transmet le fax à l'aide du réglage Fin.

## Multitâche (noir et blanc uniquement)

Votre appareil prend en charge la fonction multitâche. Cette fonction vous permet de composer un numéro et de commencer à numériser un fax en l'enregistrant dans la mémoire pendant que vous envoyez ou recevez un fax.

L'écran LCD affiche le nouveau numéro de tâche. Le nombre de pages que vous pouvez numériser et enregistrer dans la mémoire varie en fonction de la quantité de données qu'elles contiennent.



- Votre appareil est normalement multitâche.
- Si le message Mémoire saturée s'affiche pendant la numérisation de la première page d'un fax, appuyez sur Arrêt/Sortie pour annuler la numérisation. Si le message Mémoire saturée s'affiche lors de la numérisation d'une page ultérieure, vous pouvez soit appuyer sur Marche Mono pour envoyer les pages déjà numérisées, soit appuyer sur Arrêt/Sortie pour annuler l'opération.

### Transmission en temps réel

Lorsque vous transmettez un fax, l'appareil numérise les documents et les enregistre dans la mémoire avant de les transmettre. Dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil compose le numéro et lance la transmission.

Il se peut que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement sans passer par une transmission depuis la mémoire. Vous pouvez régler Tx Immédiat sur Oui pour tous les documents ou Fax suivant:Oui pour le prochain fax uniquement.

### Transmission en temps réel de tous les fax

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax 🚁 .
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 2, 5.



Appuyez sur A ou sur ▼ pour choisir Oui. Appuyez sur OK.

## Transmission en temps réel du fax suivant uniquement

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax 🥵 .
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 2, 5.



3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax suivant:Oui. Appuyez sur OK.

## Remarque

En mode Transmission en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.

## Non transmission en temps réel du fax suivant uniquement

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur **Menu**, **2**, **2**, **5**.



3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax suivant:Non. Appuyez sur OK.

### **Remarque**

- En cas de saturation de la mémoire ou d'envoi d'un fax couleur, l'appareil transmet le document en temps réel (même si Tx Immédiat est réglé sur Non).
- En mode Transmission en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.

#### Mode International

Si vous avez des difficultés à envoyer un fax à l'étranger, du fait de perturbations sur la ligne téléphonique par exemple, l'activation du mode International peut vous aider.

Ce réglage est temporaire et n'est activé que pour le fax suivant.

Vérifiez que vous êtes en mode Fax .



- Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur **Menu**, **2**, **2**, **9**.



4 Appuyez sur A ou ▼ pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur **OK**.

### Fax en différé (noir et blanc seulement)

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire jusqu'à 50 fax à transmettre dans un délai de vingt quatre heures.

- 🚺 Vérifiez que vous êtes en mode Fax 🏻 🥵 🛚 .
- Chargez votre document.
- Appuyez sur Menu, 2, 2, 3.

```
22. Param. TX.

 Fnvni différé

  Ent. heure=00:00
Saisir&touche OK
```

4 Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez transmettre le fax (format 24 heures). (Par exemple, entrez 19:45 pour sept heures quarante-cinq de l'après-midi.) Appuyez sur **OK**.

Le nombre de pages que vous pouvez numériser et enregistrer dans la mémoire varie en fonction de la quantité de données imprimées sur chaque page.

### Transmission par lot en différé (noir et blanc uniquement)

Avant d'envoyer les fax en différé, votre appareil vous permet un gain de temps considérable en triant tous les fax en mémoire par destination et par heure programmée.

Tous les fax en différé programmés pour être transmis à la même heure à un même numéro de fax sont ainsi envoyés en une seule transmission pour gagner du temps.

- 1) Vérifiez que vous êtes en mode Fax **Ø** .
- Appuyez sur Menu, 2, 2, 4.




- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur OK.
- Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Vérification et annulation de tâches en attente

Vérifiez quelles sont les tâches en attente d'envoi dans la mémoire. En l'absence de tâches, 0 job EnAttente s'affiche sur l'écran LCD. Vous pouvez annuler un fax enregistré en mémoire et en attente de transmission.

1 Appuyez sur **Menu**, **2**, **6**.

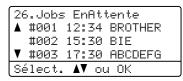

Le nombre de tâches restantes à envoyer s'affiche.

- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches en attente, sur OK pour sélectionner une tâche, puis sur 1 pour l'annuler.
  - Appuyez sur 2 pour quitter sans faire d'annulation.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Transmission manuelle d'un fax

#### Transmission manuelle

La transmission manuelle vous permet d'entendre la tonalité de numérotation, la sonnerie et la tonalité de fax lors de l'envoi d'un fax.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- 3 Décrochez le combiné d'un téléphone externe et écoutez la tonalité.
- 4 Composez le numéro de fax que vous souhaitez appeler.
- 5 Lorsque vous entendez la tonalité de fax, appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur.
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur 1 pour envoyer un fax.
- 6 Si vous avez décroché sur un combiné téléphonique externe, raccrochez.

### Message Mémoire saturée

Si le message Mémoire saturée s'affiche pendant la numérisation de la première page d'un fax, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler le fax.

Si le message Mémoire saturée s'affiche lors de la numérisation d'une page ultérieure, vous pouvez soit appuyer sur **Marche Mono** pour envoyer les pages déjà numérisées, soit appuyer sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération.




Si le message Mémoire saturée s'affiche lors de la transmission du fax et si vous ne souhaitez pas supprimer les fax enregistrés pour vider la mémoire, vous pouvez envoyer le fax en temps réel. (Voir Transmission en temps réel à la page 42.)

## Réception d'un fax

## Modes de réception

Vous devez sélectionner un mode de réception en fonction des appareils externes reliés à votre ligne et des services téléphoniques que vous avez souscrits. Consultez les schémas suivants pour sélectionner le mode approprié. (Pour plus d'informations sur les modes reçus, voir *Utilisation des modes de réception* à la page 47.)


### Sélection du mode de réception

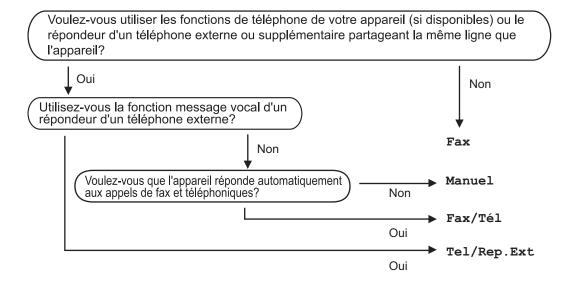

Suivez les instructions ci-après pour configurer le mode de réception.

- 1 Appuyez sur Menu, 0, 1.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de réception. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Le mode de réception actuel s'affiche sur l'écran LCD.

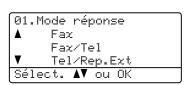

# Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception répondent automatiquement (Fax et Fax/Tél). Si vous voulez changer la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes, (Voir *Longueur de sonnerie* à la page 48.)

### Fax uniquement

Le mode Fax répond automatiquement à tous les appels comme s'il s'agit d'un fax.

#### Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous permet de gérer automatiquement des appels entrants en différenciant les appels de fax et les appels vocaux et en les traitant comme suit :

- Les fax sont recus automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T vous indiquant de décrocher. La sonnerie F/T est une double sonnerie rapide émise par votre appareil.

(Voir également *Durée de sonnerie F/T* à la page 48 et *Longueur de sonnerie* à la page 48.)

#### Manuel

Le mode Manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique.

Pour recevoir un fax en mode Manuel, décrochez le combiné d'un téléphone externe. Lorsque vous entendez des tonalités de fax (bips courts répétés), appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur, puis sur 2 pour recevoir un fax. Vous pouvez également utiliser la fonction Détection de fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

(voir aussi Détection de fax à la page 49.)

### Tel/Rep.Ext

Le mode Tel/Rep.Ext permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants. Les appels entrants sont traités de l'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.

(Pour plus d'informations, voir *Branchement d'un répondeur externe* à la page 54.)

# Réglage du mode de réception

### Longueur de sonnerie

La longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne prenne l'appel en mode Fax et Fax/Tél.

Si des téléphones externes ou supplémentaires sont reliés à la même ligne que l'appareil, conservez le nombre maximum de sonneries. (Voir Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires à la page 56 et Détection de fax à la page 49.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 1.

```
21.Param.RC.
1.Long. sonnerie
▲ 03
▼ 04
Sélect. ▲▼ ou OK
```

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries avant que l'appareil n'intercepte l'appel. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Durée de sonnerie F/T

Quand quelqu'un appelle sur votre appareil, vous et votre appelant entendez la sonnerie normale du téléphone. Le nombre de sonneries est défini par le réglage de la longueur de sonnerie.

Si l'appel est un fax, votre appareil est en mesure de le recevoir. Par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil laisse retentir la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) conformément à la durée de sonnerie que vous avez paramétrée. Si vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie que vous recevez un appel vocal.

Comme la sonnerie F/T est émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent *pas*, mais vous pouvez tout de même répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone. (Pour plus d'informations, voir *Utilisation des codes à distance* à la page 57.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 2.

```
21.Param.RC.
2.Durée son. F/T

A 30 Secs
V 40 Secs
Sélect. AV ou OK
```

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries que doit émettre l'appareil pour vous prévenir d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes).

  Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Détection de fax

L'activation du mode Détection de fax (Oui) permet à l'appareil de recevoir des appels fax automatiquement lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone partageant la même ligne que l'appareil.

Lorsque le message Réception s'affiche sur l'écran LCD ou que des "bips stridents" retentissent dans le combiné d'un téléphone supplémentaire relié à une autre prise murale, raccrochez le combiné pour que l'appareil puisse recevoir le fax.

Si cette fonction est réglée sur Oui tandis que votre appareil ne prend aucun appel de fax lorsque vous soulevez le combiné d'un téléphone externe ou supplémentaire, appuyez sur \*51 sur le téléphone externe ou supplémentaire.

(Voir Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires à la page 56.)

## Remarque

- Vous devez activer le paramètre Codes à distance pour pouvoir utiliser le code de réception de fax \*51. (Voir Utilisation des codes à distance à la page 57.)
- Si vous utilisez un modem ou si vous envoyez des fax interceptés par votre appareil à partir d'un ordinateur partageant la même ligne, réglez le mode Détection de fax sur Non.
- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 3.




- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui ou Non. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Réglage de la densité d'impression

Vous pouvez rectifier la densité d'impression de manière à éclaircir ou foncer les pages imprimées.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 7.

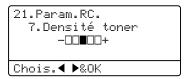

- Appuyez sur ▶ pour foncer l'impression ou appuyez sur ◀ pour éclaircir l'impression.
  Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Opérations de réception supplémentaires

## Impression d'un fax entrant réduit

Si vous choisissez Oui, l'appareil réduit automatiquement chaque page d'un fax entrant pour que celui-ci puisse tenir sur une feuille au format A4, Lettre, Légal ou Folio.

L'appareil calcule le taux de réduction en se servant le format de page du fax et de votre réglage du format de papier (**Menu**, **1**, **3**).

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur **Menu**, **2**, **1**, **5**.



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Impression duplex (rectoverso) pour le mode Fax

Si vous réglez Duplex sur Oui pour la réception de fax, l'appareil imprimera les fax reçus sur les deux faces du papier.

Vous pouvez utiliser les formats de papier A4, Letter, Legal ou Folio (8"x13") pour cette fonction.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 0.



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui (ou Non). Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Lorsque vous activez le mode Duplex, la fonction de réduction automatique s'active également.

# Réglage du tampon de réception de fax (noir et blanc uniquement)

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte qu'il imprime la date et l'heure de réception en haut au centre de chaque page de fax reçue.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 9.

21.Param.RC.
9.Tampon Rx fax
A Activé
Désactivé
Sélect. AV ou OK

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Activé (ou Désactivé). Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

### Remarque

- L'heure et la date de réception ne s'affichent pas lorsque vous utilisez Fax Internet.
- Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont été réglées dans l'appareil.

## Réception de fax en mémoire (noir et blanc uniquement)

Dès qu'il n'y a plus de papier dans le bac à papier pendant la réception d'un fax, le message Pas de papier s'affiche sur l'écran LCD et vous invite à rajouter du papier dans le bac à papier. (Voir *Chargement du papier et des enveloppes* à la page 17.) Si vous ne pouvez pas charger de papier dans le bac à papier, la situation se présente comme suit :

#### Si Récep. en mém. est réglé sur Oui :

L'appareil continue à recevoir le fax et les pages restantes sont enregistrées en mémoire si la mémoire n'est pas saturée. Les autres fax entrants sont également enregistrés en mémoire jusqu'à ce que celleci soit saturée. Lorsque la mémoire est saturée, l'appareil cesse automatiquement de répondre aux appels. Pour imprimer les fax, placez du papier dans le bac à papier.

#### Si Récep. en mém. est réglé sur Non:


L'appareil continue à recevoir le fax et les pages restantes sont enregistrées en mémoire si la mémoire n'est pas saturée. L'appareil cesse automatiquement de répondre aux appels jusqu'à ce que du papier soit rajouté dans le bac à papier. Pour imprimer les fax que vous avez reçus, rajoutez du papier dans le bac à papier.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 6.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui ou Non. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Impression d'un fax à partir de la mémoire

Si vous utilisez la fonction Mémoriser fax (Menu, 2, 5, 1), vous pouvez tout de même imprimer un fax à partir de la mémoire lorsque vous êtes sur l'appareil. Voir Mémoriser fax à la page 68.

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 3.

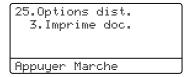

- 2 Appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# 7

# Téléphone et périphériques externes

# Services de la ligne téléphonique

## Réglage du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur un autocommutateur privé (PBX) ou sur une ligne RNIS pour envoyer ou recevoir des fax, vous devrez changer le type de ligne téléphonique en procédant comme suit. Si vous utilisez une ligne dotée d'un autocommutateur privé, vous pouvez également paramétrer votre appareil pour toujours accéder à une ligne extérieure.

1 Appuyez sur Menu, 0, 6.

Ø6.Param. ligne ▲ Normal ISDN ▼ PBX Sélect. ▲▼ ou OK

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir PBX, ISDN (ou Normal). Appuyez sur OK.

Si vous choisissez ISDN ou Normal, appuyez sur **OK** et allez à l'étape **6**. Si vous choisissez PBX, appuyez sur **OK** et allez à l'étape **3**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Activé ou Toujours. Appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez 1. Changer ou
  2. Quitter.
  Si vous choisissez 1. Changer, allez à
  l'étape ⑤.
  Si vous choisissez 2. Quitter, allez à

l'étape 6.

5 Entrez le préfixe (jusqu'à 5 chiffres) à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur **OK**.

## Remarque

Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9,
 #, \* et !.

(Appuyez sur **Tél/R** pour afficher "!".)

- Si vous choisissez Activé, appuyer sur Tél/R ("!" s'affiche à l'écran) vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
- Si vous choisissez Toujours, vous pouvez accéder à la ligne extérieure sans appuyer sur Tél/R.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### **PBX et TRANSFERT**

L'appareil est initialement réglé sur Normal, ce qui vous permet de le relier à une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. Toutefois, de nombreux bureaux utilisent un système téléphonique central ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut être branché sur la plupart des types de PBX. La fonction rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). Le TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX et vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer un appel vers un autre poste. La fonction est active quand la touche Tél/R est enfoncée.



Vous pouvez programmer l'appui sur la touche Tél/R dans un numéro enregistré sous un numéro monotouche ou abrégé. Lors de la programmation de la monotouche ou du numéro abrégé (Menu, 2, 3, 1 ou 2, 3, 2), appuyez tout d'abord sur Tél/R ("!" s'affiche à l'écran), puis tapez le numéro de téléphone. Si vous procédez ainsi, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Tél/R chaque fois que vous passez un appel à l'aide d'un numéro monotouche ou abrégé. (Enregistrement des numéros monotouches à la page 61 ou Enregistrement des numéros abrégés à la page 62.) Par contre, si le type de ligne téléphonique n'est pas réglé sur PBX, vous ne pouvez pas utiliser le numéro monotouche ou abrégé dans lequel l'appui sur la touche Tél/R est programmé.

## Branchement d'un répondeur externe

Vous pouvez connecter un répondeur externe (REP) sur la même ligne que votre appareil. Lorsque le REP répond à un appel. votre appareil va "interpréter" les tonalités CNG (appel de fax) envoyées par un télécopieur transmetteur. S'il peut les interpréter, il intercepte l'appel et recoit le fax. Dans le cas contraire, il laisse votre REP prendre un message vocal et Téléphone s'affiche à l'écran.

Le REP externe doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (la configuration recommandée est de deux sonneries). Tant que le REP externe n'a pas répondu à l'appel, l'appareil ne peut pas interpréter les tonalités CNG. Les tonalités CNG émises par l'appareil transmetteur ne durent que de huit à dix secondes. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la fonction d'économiseur de taxe sur votre répondeur externe si celle-ci dépasse quatre sonneries.




### Remarque

Si vous avez des problèmes lors de la réception de fax, réduisez la longueur des sonneries sur votre REP externe.


### **Branchements**

Le REP externe doit être branché comme illustré ci-après.


#### <France>

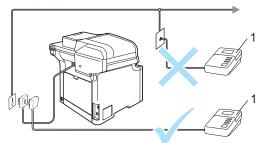

#### <Suisse>

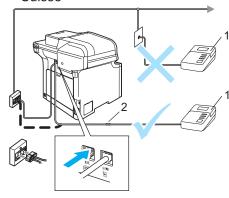

#### <Belgique>

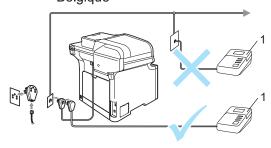

- 1 REP
- 2 Adaptateur

- 1 Réglez le nombre de sonneries du répondeur externe sur une ou deux sonneries. (La configuration de la longueur de sonnerie de l'appareil n'est pas prise en compte.)
- 2 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
- Mettez le REP en mode de réponse aux appels.
- 4 Réglez le mode de réception sur Tel/Rep.Ext.(Voir Sélection du mode de réception à la page 46.)

## Enregistrement d'un message sortant (OGM)

- 1 Enregistrez 5 secondes de silence au début de votre message. Ceci permet à votre appareil d'interpréter les tonalités de fax.
- 2 Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.

## Remarque

Nous vous recommandons de commencer votre message sortant (OGM) par un blanc de 5 secondes parce que l'appareil ne peut pas détecter la tonalité de fax en présence de voix fortes. Vous pouvez, si vous le préférez, ne pas enregistrer ce blanc mais si votre appareil ne reçoit pas de fax, réenregistrez le message sortant en commençant par ce blanc.

### **Branchements multilignes** (PBX)

Nous vous conseillons de demander à la société qui a installé votre PBX de brancher votre appareil. Si vous disposez d'un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système pour éviter que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système recoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur Manuel.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances s'il est relié à un PBX. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de fax, prenez d'abord contact avec la société en charge de la gestion de votre PBX.

## Téléphones externes et supplémentaires



Vous devez activer le paramètre Codes à distance pour pouvoir utiliser le code de réception de fax \*51 et le code de réponse de téléphone 51. (Voir Utilisation des codes à distance à la page 57.)

### Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe correctement relié à l'appareil (prise adéquate), vous pouvez faire basculer l'appel sur votre appareil en utilisant le code de réception de fax. Dès que vous avez composé le code de réception de fax \*51. l'appareil s'enclenche pour recevoir le fax.

### Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Il s'agit sans doute d'un fax que vous êtes en train de recevoir manuellement.

Appuyez sur \*51 et attendez la tonalité stridente ou l'affichage du message Réception sur l'écran LCD de l'appareil, puis raccrochez.



### 🛮 🗷 Remarque

Vous pouvez également utiliser la fonction Détection de fax pour faire basculer l'appel sur votre appareil. (Voir Détection de fax à la page 49.)

### Pour le mode Fax/Tél uniquement

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il utilise la durée de sonnerie F/T (pseudo/double sonnerie) pour vous signaler la présence d'un appel vocal.


Décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur Tél/R pour répondre à l'appel.

Si vous êtes près d'un téléphone supplémentaire, vous devez décrocher le combiné pendant la sonnerie F/T, puis appuyer sur #51 entre les pseudo-sonneries doubles. Si personne ne vous répond ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, basculez l'appel sur l'appareil en appuyant sur \*51.


## Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un téléphone distinct directement sur votre appareil comme indiqué sur le schéma ci-dessous.


#### <France>

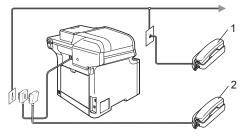

<Suisse>

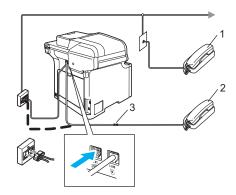

<Belgique>

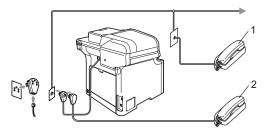

- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe
- 3 Adaptateur

Lorsque vous utilisez un téléphone externe, le message Téléphone s'affiche sur l'écran LCD.

## Utilisation d'un combiné externe sans fil non Brother

Si votre téléphone sans fil non Brother est raccordé au cordon de ligne téléphonique (voir page 57) et que vous transportez le combiné sans fil, il est plus simple de répondre aux appels pendant la sonnerie.

Si vous souhaitez répondre à l'appel, vous devrez vous rendre jusqu'à l'appareil pour appuyer sur la touche **Tél/R** pour faire basculer l'appel sur le combiné sans fil.

## Utilisation des codes à distance

#### Code de réception de fax

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou externe, vous pouvez faire en sorte que l'appareil prenne l'appel en composant le code de réception de fax \*51. Attendez les sons stridents, puis raccrochez le combiné. (Voir *Détection de fax* à la page 49.)

#### Code de réponse par téléphone

Si vous recevez un appel vocal alors que l'appareil se trouve en mode F/T, ce dernier émet la (double) sonnerie F/T après la sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur #51 (n'oubliez pas d'appuyer sur cela *entre* les sonneries).

#### Activation des codes à distance

Vous devez activer le paramètre Codes à distance pour pouvoir utiliser le code de réception de fax et le code de réponse de téléphone.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 4.

```
21.Param.RC.
4.Code distance
▲ Oui
▼ Non
Sélect. ▲▼ ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Oui. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur **OK** si vous ne voulez pas modifier le code de réception de fax.
- Appuyez sur **OK** si vous ne voulez pas modifier le code de réponse de téléphone.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Modification des codes à distance

Le code de réception de fax préprogrammé est \*51. Le code de réponse par téléphone préprogrammé est #51. Si votre communication est constamment coupée lorsque vous interrogez votre répondeur externe, essayez de remplacer les codes à distance à trois chiffres, par exemple, ### et 555.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 4.



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ouiou Non.
  Appuyez sur OK.
- 4 Si vous avez choisi Oui à l'étape ③, saisissez le nouveau code de réception de fax.

  Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nouveau code de réponse de téléphone. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## 8

# Numérotation et enregistrement des numéros

# Comment composer un numéro

Vous pouvez composer un numéro de l'une des manières suivantes.


#### Numérotation manuelle

Utilisez le pavé numérique pour saisir tous les chiffres du numéro de téléphone ou de fax.



## Composition d'un numéro monotouche


Appuyez sur la monotouche sous laquelle le numéro à appeler est enregistré. (Voir Enregistrement des numéros monotouches à la page 61.)

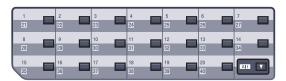

Pour composer les numéros monotouches de 21 à 40, appuyez simultanément sur la touche **Alt** et sur la monotouche.

### **Numérotation rapide**

Maintenez la touche **Alt** enfoncée tout en appuyant sur **Rechercher/Num.Abrégé**, puis entrez le numéro abrégé à 3 chiffres. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 62.)

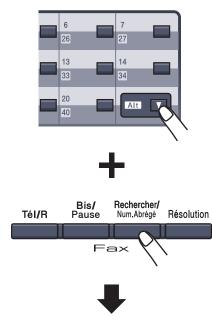

Numéro à trois chiffres



Si le message Non assigné s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous saisissez un numéro monotouche ou abrégé, cela signifie que ce numéro n'est pas assigné.

#### Rechercher


Vous pouvez rechercher dans l'ordre alphabétique les noms enregistrés dans la mémoire des numéros monotouches et dans celle des numéros abrégés. (Voir Enregistrement des numéros monotouches à la page 61 et Enregistrement des numéros abrégés à la page 62.)

- 1 Appuyez sur Rechercher/Num.Abrégé.
- 2 Appuyez sur la touche du pavé numérique pour saisir la première lettre du nom. Appuyez sur **OK**. (consultez le tableau à la Saisie de texte à la page 228 pour saisir plus facilement les lettres.)
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les noms et retrouver celui que vous recherchez. Appuyez sur OK.

### Remarque

Vous pouvez appuyer sur **Résolution** pour changer la résolution affichée.

4 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

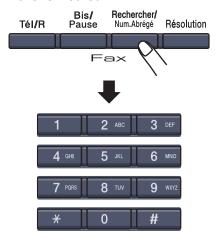

### **Remarque**

- Si vous n'entrez pas une lettre et appuyez sur OK à l'étape ②, tous les noms enregistrés s'affichent. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les noms et retrouver celui que vous recherchez.
- Si Aucun contact s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous indiquez la première lettre du nom, cela signifie qu'aucun nom commençant par cette lettre n'est enregistré.

### Recherche LDAP

Si l'appareil est raccordé à votre serveur LDAP, vous pouvez rechercher des données (numéros de fax et adresses e-mail, par exemple) à partir de votre serveur. (Pour plus d'informations sur la configuration du protocole LDAP, voir le guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.)

## Recomposition du numéro de fax

Lors de l'envoi automatique d'un fax, l'appareil recompose automatiquement le numéro jusqu'à trois fois, à cinq minutes d'intervalle, si la ligne est occupée.

Lors de l'envoi manuel d'un fax, appuyez sur **Bis/Pause** si la ligne est occupée et attendez la réponse du fax récepteur, puis appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** pour réessayer. Si vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, vous pouvez gagner du temps en appuyant sur **Bis/Pause** et **Marche Mono** ou **Marche Couleur**.

**Bis/Pause** ne fonctionne que si vous avez composé le numéro à partir du panneau de commande.

# Enregistrement des numéros

Vous pouvez configurer votre appareil pour exécuter les types suivants de numérotation simple : monotouche, numéro abrégé et groupe de diffusion de fax. Vous pouvez également spécifier la résolution par défaut de chaque numéro monotouche et abrégé. Lorsque vous composez un numéro à composition rapide, le nom (si vous en avez enregistré un) ou le numéro s'affiche sur l'écran LCD. Vous pouvez également enregistrer un profil de numérisation avec le numéro de fax ou l'adresse e-mail.

Même en cas de coupure de courant, les numéros à composition rapide enregistrés dans la mémoire sont conservés.


Un profil de numérisation comprend la résolution et les autres paramètres de numérisation que vous choisissez lorsque vous enregistrez un numéro. Par exemple, vous êtes invité à sélectionner Standard, Fin, Sup.fin ou Photo si vous avez choisi l'option Fax/Tél. Ou vous êtes invité à sélectionner N/B200ppp, N/B200x100, coul.150ppp, coul.300ppp ou coul.600ppp si vous avez sélectionné l'option E-Mail.

### Enregistrement d'une pause

Appuyez sur **Bis/Pause** pour insérer une pause de 3,5 secondes entre les numéros. Vous pouvez appuyer autant de fois que nécessaire sur **Bis/Pause** pour augmenter la durée de la pause.

# Enregistrement des numéros monotouches

Votre appareil dispose de 20 monotouches vous permettant d'enregistrer 40 numéros de fax ou de téléphone et adresses e-mail pour les composer automatiquement. Pour avoir accès aux numéros 21 à 40, appuyez simultanément sur la touche **Alt** et sur la monotouche.

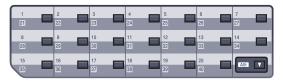

1 Appuyez sur Menu, 2, 3, 1.



- 2 Appuyez sur la monotouche sous laquelle vous souhaitez enregistrer un numéro.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
   sélectionner F/T, Courr.électron.
   ou IFAX.
   Appuyez sur OK.
- Choisissez l'une des options suivantes :
  - Entrez le numéro (20 chiffres max.). Si vous avez sélectionné F/T.

Appuyez sur **OK**.

■ Saisissez l'adresse e-mail (60 caractères max.) si vous avez sélectionné Courr.électron. ou IFAX. Consultez le tableau à la Saisie de texte à la page 228 pour saisir plus facilement les lettres.

Appuyez sur OK.



Si vous avez choisi Courr.électron. et enregistré l'adresse e-mail, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail en mode Scan. Si vous avez choisi IFAX et enregistré l'adresse e-mail, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail en mode Fax.

- 6 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.). Appuyez sur **OK**.
  - Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro ou l'adresse e-mail sans l'associer à un nom.
- 6 Si vous souhaitez associer une résolution de fax/numérisation au numéro, sélectionnez l'une des options ci-dessous :
  - Si vous avez sélectionné F/T à l'étape ③, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner stand., fine, s.fine ou photo.

Appuyez sur **OK** et passez à l'étape **3**.

■ Si vous avez sélectionné
Courr.électron. à l'étape ③,
appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
sélectionner N/B200ppp,
N/B200x100, coul.150ppp,
coul.300ppp ou coul.600ppp.

Appuyez sur **OK** et passez à l'étape **7**.

- Si vous avez sélectionné IFAX à l'étape ③, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner stand., fine ou photo. Appuyez sur OK et passez à l'étape ③.
- Appuyez sur OK si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut. Passez à l'étape 3.
- Choisissez l'une des options suivantes : Si vous avez sélectionné N/B200ppp ou N/B200x100 à l'étape 6, sélectionnez le format de fichier (TIFF ou PDF) qui sera utilisé pour envoyer à votre ordinateur. Si vous avez sélectionné coul.150ppp, coul.300ppp ou coul.600ppp à l'étape 6, sélectionnez le format de fichier (PDF ou JPEG) qui sera utilisé pour envoyer à votre ordinateur. Appuyez sur OK.

- 8 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Pour enregistrer un autre numéro monotouche, allez à l'étape ②.
  - Pour terminer l'enregistrement des numéros monotouches, appuyez sur Arrêt/Sortie.



Lorsque vous faites une diffusion et que vous avez enregistré un profil de numérisation avec le numéro ou l'adresse e-mail, le profil de numérisation du numéro monotouche, abrégé ou de groupe que vous avez sélectionné en premier est appliqué à la diffusion.

# Enregistrement des numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer les numéros fréquemment utilisés sous des numéros abrégés. De cette manière, il vous suffit pour les composer d'appuyer sur quelques touches (maintenez Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé, entrez le numéro à 3 chiffres et appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur). L'appareil peut enregistrer 300 numéros abrégés (de 001 à 300).

1 Appuyez sur Menu, 2, 3, 2.

23.Entr. abrégées 2.Num.abregé Num.abregé? # Saisir&touche OK

- Servez-vous du pavé numérique pour entrer un numéro abrégé à trois chiffres (001-300). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner F/T, Courr.électron. ou IFAX. Appuyez sur OK.

- 4 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Saisissez le numéro (20 caractères max.) lorsque vous sélectionnez F/T.
     Appuyez sur OK.
  - Saisissez l'adresse e-mail (60 caractères max.) si vous avez sélectionné Courr.électron. ou IFAX. Consultez le tableau à la Saisie de texte à la page 228 pour saisir plus facilement les lettres.

Appuyez sur **OK**.

## **Remarque**

Si vous avez choisi Courr.électron. et enregistré l'adresse e-mail, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail en mode Scan. Si vous avez choisi IFAX et enregistré l'adresse e-mail, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail en mode Fax.

- 6 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.).
    - Appuyez sur **OK**.
  - Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro ou l'adresse e-mail sans l'associer à un nom.
- 6 Si vous souhaitez associer une résolution de fax/numérisation au numéro, sélectionnez l'une des options ci-dessous :
  - Si vous avez sélectionné F/T à l'étape ③, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner stand., fine, s.fine Ou photo.

Appuyez sur **OK** et passez à l'étape **8**.

■ Si vous avez sélectionné

Courr.électron. à l'étape ③,

appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour

sélectionner N/B200x100,

N/B200ppp, coul.150ppp,

coul.300ppp ou coul.600ppp.

Appuyez sur OK et passez à l'étape ⑦.

- Si vous avez sélectionné IFAX à l'étape ③, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner stand., fine ou photo.

  Appuyez sur OK et passez à l'étape ③.
- Appuyez sur **OK** si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut. Passez à l'étape ③.
- 7 Si vous avez choisi Noir et blanc à l'étape 6, sélectionnez le format (TIFF ou PDF) qui sera utilisé pour l'envoi à votre ordinateur. Si vous avez choisi Couleur à l'étape 6, sélectionnez le format de fichier (PDF ou JPEG) qui sera utilisé pour l'envoi à votre ordinateur.

  Appuyez sur **OK**.
- 8 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Pour enregistrer un autre numéro abrégé, allez à l'étape ②.
  - Pour terminer l'enregistrement des numéros abrégés, appuyez sur Arrêt/Sortie.



Lorsque vous faites une diffusion et que vous avez sauvegardé un profil de numérisation avec le numéro ou l'adresse e-mail, le profil de numérisation du numéro monotouche, abrégé ou de groupe que vous avez sélectionné en premier est appliqué à la diffusion.

# Modification des numéros monotouches et des numéros abrégés

Si vous essayez d'écraser un numéro monotouche ou abrégé existant, le nom ou le numéro déjà enregistré s'affiche sur l'écran LCD.

- Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour modifier le numéro enregistré, appuyez sur 1.
  - Pour quitter sans apporter de modifications, appuyez sur 2.

```
23.Entr. abrégées
#005:MIKE
A 1.Changer
V 2.Quitter
Sélect. AV ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
  sélectionner F/T, Courr.électron.
  ou IFAX.
  Appuyez sur OK.
- 3 Entrez un nouveau numéro ou caractère. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier, puis appuyez sur Effacer/Retour pour l'effacer. Répétez l'opération pour chaque caractère à effacer. Recommencez cette étape pour

changer le nom.

4 Suivez les instructions à partir de l'étape 6 dans les sections Enregistrement des numéros monotouches et Enregistrement des numéros abrégés (voir Enregistrement des numéros monotouches à la page 61 et Enregistrement des numéros abrégés à la page 62.)

# Configuration de groupes de diffusion

Si vous envoyez fréquemment le même fax à plusieurs numéros de fax, vous pouvez configurer un groupe.

Les groupes sont enregistrés sous une monotouche ou un numéro abrégé. Chaque groupe utilise une monotouche ou un emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez ainsi envoyer le même fax à tous les numéros enregistrés dans un groupe en appuyant simplement sur une monotouche ou en saisissant un numéro abrégé, puis en appuyant sur **Marche Mono**.

Avant d'ajouter des numéros à un groupe, vous devez les enregistrer sous un numéro monotouche ou abrégé. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 petits groupes ou assigner jusqu'à 339 numéros à un grand groupe.

Appuyez sur Menu, 2, 3, 3.



- Choisissez un emplacement vide où vous souhaitez enregistrer le groupe en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur une monotouche.
  - Maintenez la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé puis entrez l'emplacement du numéro abrégé à 3 chiffres.

Appuyez sur OK.

Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro du groupe (de 01 à 20). Appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax/IFAX ou Courr.électron.. Appuyez sur OK.
- Pour ajouter des numéros monotouches ou des numéros abrégés, procédez comme suit :
  - Pour les numéros monotouches, appuyez sur les monotouches les unes après les autres.
  - Pour les numéros abrégés, maintenez la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé, puis entrez l'emplacement du numéro abrégé à trois chiffres.

L'écran LCD affiche les numéros sélectionnés en faisant précéder les numéros monotouches du symbole \* et les numéros abrégés du symbole # (par exemple \*006, #009).

- 6 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé d'ajouter des numéros.
- 7 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.). Consultez le tableau à la Saisie de texte à la page 228 pour saisir plus facilement les lettres.

Appuyez sur OK.

- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le groupe sans l'associer à un nom.
- 8 Vous pouvez associer une résolution de fax/numérisation au numéro. Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Si vous avez sélectionné Fax/IFAX à l'étape ④, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner stand., fine, s.fine ou photo.

Appuyez sur **OK** puis passez à l'étape **(**0.

- Si vous avez sélectionné
  Courr.électron. à l'étape 4,
  appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
  sélectionner N/B200x100,
  N/B200ppp, coul.150ppp,
  coul.300ppp ou coul.600ppp.
  Appuyez sur OK et passez à l'étape 9.
- Appuyez sur OK si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut. Passez à l'étape .



Si vous avez sélectionné Fax/IFAX à l'étape 4 et ajouté des numéros monotouches ou abrégés enregistrés sous 'IFAX', vous ne pouvez pas sélectionner s.fine.

- 9 Si vous avez sélectionné N/B200ppp ou N/B200x100 à l'étape (3), sélectionnez le format (TIFF ou PDF) qui sera utilisé pour l'envoi à votre ordinateur. Si vous avez sélectionné coul.150ppp, coul.300ppp ou coul.600ppp à l'étape (3), sélectionnez le format (PDF ou JPEG) qui sera utilisé pour l'envoi à votre ordinateur. Appuyez sur OK.
- Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour enregistrer un autre groupe de diffusion. Passez à l'étape 2.
  - Pour terminer l'enregistrement de groupes de diffusion, appuyez sur Arrêt/Sortie.



La diffusion de fax n'est possible qu'en noir et blanc.

# Combinaison de numéros à composition rapide

Vous pouvez combiner plusieurs numéros à composition rapide lors de la numérotation. Cette fonction peut s'avérer utile lorsque vous devez composer un code d'accès pour un appel interurbain à tarif réduit.

Vous avez, par exemple, enregistré '555' sous le numéro abrégé 003 et '7000' sous le numéro abrégé 002. Vous pouvez combiner ces deux numéros pour composer le '555-7000' en appuyant sur les touches suivantes :

Maintenez la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé, 003. Maintenez la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé, 002 et sur Marche Mono ou Marche Couleur.

Vous pouvez ajouter les numéros manuellement au moyen du pavé numérique :

Maintenez la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé, 003, 7001 (sur le pavé numérique) et surMarche Mono ou Marche Couleur.

Vous obtenez le numéro '555-7001'. Vous pouvez également ajouter une pause en appuyant sur la touche **Bis/Pause**.

# Numérotation par tonalité ou par impulsions (France et Suisse uniquement)

Si vous passez par un service de numérotation par impulsions et que vous devez envoyer des signaux à fréquences vocales (pour les services bancaires téléphoniques, par exemple), procédez comme suit. Si vous utilisez un téléphone à touches, cette fonction est inutile pour envoyer des signaux à fréquences vocales.

- 1 Décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur **Tél/R**.
- (France uniquement) Appuyez sur \* sur le panneau de commande de l'appareil. Tous les chiffres composés transmettent des signaux à fréquences vocales.

(Suisse uniquement) Appuyez sur # sur le panneau de commande de l'appareil. Tous les chiffres composés transmettent des signaux à fréquences vocales.

Quand vous raccrochez, l'appareil rebascule sur la numérotation par impulsions.

9

# Options de fax à distance (noir et blanc seulement)

## Les options de fax à distance NE SONT PAS disponibles pour les fax couleur.

Les options de fax à distance vous permettent de recevoir des fax quand vous n'êtes pas à proximité de l'appareil.

Vous ne pouvez utiliser *qu'une seule* option de fax à distance à la fois.

## Réadressage de fax

La fonction de réadressage de fax vous permet de retransmettre automatiquement les fax que vous avez reçus vers un autre télécopieur.

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 1.



2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Réadressage fax.

Appuyez sur OK.

L'écran LCD vous invite à saisir le numéro de fax auquel vous souhaitez transférer les fax.

3 Entrez le numéro de réadressage (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide d'une monotouche ou en maintenant la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé et en entrant l'emplacement à trois chiffres.

### Remarque

- Si vous mémorisez un groupe dans une monotouche ou un emplacement de numéro abrégé, les fax seront envoyés à plusieurs destinataires.
- Vous pouvez aussi entrer une adresse email si l'appareil a été configuré pour la fonction Fax Internet. (Pour plus de détails sur Fax Internet, voir le guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur le réadressage de fax par e-mail, visitez Brother Solutions Center à l'adresse http://solutions.brother.com)
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir
  Activé OU Desactive.



Appuyez sur OK.

5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Si vous sélectionnez l'option d'impression de sauvegarde active, l'appareil imprime également le fax sur votre appareil pour que vous en conserviez une copie. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour le cas où surviendrait une coupure de courant avant l'envoi du fax ou un problème au niveau du télécopieur récepteur. L'appareil peut enregistrer des fax pendant 60 heures en cas de coupure de courant. Les fax enregistrés dans la mémoire de l'appareil seront supprimés.

### Mémoriser fax

La fonction Mémoriser fax vous permet de sauvegarder les fax reçus dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez récupérer les documents enregistrés depuis un fax installé dans un autre endroit à l'aide des commandes de récupération à distance. Voir *Récupération des fax* à la page 72. Votre appareil imprime automatiquement une copie du fax enregistré.

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 1.

```
25.0ptions dist.
1.Réadr/enrgst
A Non
V Réadressage fax
Sélect. AV ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Mémoriser fax. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Si la fonction Mémoriser fax est activée, l'appareil ne peut pas recevoir de fax couleur à moins que le télécopieur de l'expéditeur ne le convertisse en noir et blanc.

## Réception de PC Fax

La fonction de réception de PC Fax vous permet de transmettre automatiquement les fax reçus à votre PC. Vous pouvez utiliser votre PC pour afficher et enregistrer ces fax. Si votre ordinateur est hors tension lors de la réception des fax, votre appareil les enregistre dans sa mémoire jusqu'à la mise sous tension de votre ordinateur. Si vous sélectionnez l'option d'impression de sauvegarde active, l'appareil imprime également le fax.

Pour que l'option de réception PC Fax fonctionne, vous devez être connecté à un ordinateur sur lequel le logiciel MFL-Pro Suite a été installé. (Voir la section sur la Réception PC-Fax dans le chapitre 6 du guide d'utilisation du logiciel présent sur le CD-ROM.)

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 1.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Récep. Fax PC. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir USB ou le nom de votre ordinateur si l'appareil est connecté en réseau.

```
25.Options dist.
1.Réadr/enrgst

USB
ABC012
Sélect. AV ou OK
```

Appuyez sur OK.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir
Activé OU Desactive.

```
25.0ptions dist.
Imp.sauvegarde
A Desactive
V Activé
Sélect. AV ou OK
```

Appuyez sur OK.

5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Si votre appareil rencontre un problème et ne peut pas imprimer les fax enregistrés en mémoire, vous pouvez utiliser ce réglage pour transférer les fax vers votre ordinateur. (Pour plus de détails, voir Messages d'erreur et de maintenance à la page 137.) Si vous choisissez l'option Activé pour le paramètre Impression de sauvegarde. l'appareil imprimera également les fax sur votre appareil pour que vous en conserviez un exemplaire. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour le cas où surviendrait une coupure de courant avant l'envoi des fax ou un problème au niveau du télécopieur récepteur. L'appareil peut enregistrer des fax pendant 60 heures en cas de coupure de courant.

# Changement de l'ordinateur destinataire

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 1.

```
25.0ptions dist.
1.Réadr/enrgst

Non
Réadressage fax
Sélect. AV ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Récep. Fax PC. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur 1 pour choisir Changer.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir USB ou l'ordinateur souhaité pour la réception sur le réseau. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Activé Ou Desactive.



Appuyez sur OK.

6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Modification des options de fax à distance

Si des fax reçus sont laissés dans la mémoire de votre appareil lorsque vous désactivez l'option de fax à distance, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD:

```
25.Options dist.
Eff. tous doc.?

1.Oui
2.Non
Sélect. AV ou OK
```

ou


```
25.Options dist.
Imprim.tous fax?

▲ 1.Oui
▼ 2.Non
Sélect. ▲▼ ou OK
```

- Si vous appuyez sur 1, les fax présents en mémoire sont effacés ou imprimés avant la modification du réglage. Toute copie de sauvegarde ayant déjà été imprimée, ne peut plus être imprimée.
- Si vous appuyez sur 2, les fax présents en mémoire ne sont ni effacés ni imprimés et la configuration reste inchangée.

Si des fax reçus sont laissés dans la mémoire de votre appareil lorsque vous basculez d'une option de fax à distance

(Réadressage fax Ou Mémoriser fax) vers Récep. Fax PC, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD:

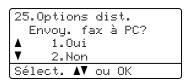

#### Chapitre 9

- Si vous appuyez sur 1, les fax présents en mémoire sont envoyés vers votre ordinateur avant que le réglage ne soit modifié. Les fax présents en mémoire sont envoyés vers votre ordinateur lorsque l'icône de Réception PC Fax est active sur celui-ci (voir le guide d'utilisation du logiciel présent sur le CD-ROM.)
- Si vous appuyez sur 2, les fax présents en mémoire ne sont ni effacés ni transférés vers votre ordinateur et la configuration reste inchangée.

Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD :

```
25.0ptions dist.
Imp.sauvegarde
A Desactive
V Activé
Sélect. AV ou OK
```

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Activé ou Desactive.

Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Si vous sélectionnez l'option d'impression de sauvegarde active, l'appareil imprime également le fax sur votre appareil pour que vous en conserviez une copie. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour le cas où surviendrait une coupure de courant avant l'envoi du fax ou un problème au niveau du télécopieur récepteur. L'appareil peut enregistrer des fax pendant 60 heures en cas de coupure de courant. Les fax enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont supprimés.

# Désactivation des options de fax à distance

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 1.



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Non. Appuyez sur OK.



Si des fax reçus se trouvent toujours dans la mémoire de votre appareil, des options sont disponibles sur l'écran LCD. (Voir Modification des options de fax à distance à la page 69.)

3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Récupération à distance

La fonction de récupération à distance vous permet de récupérer les fax enregistrés en mémoire lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Vous pouvez interroger votre appareil depuis n'importe quel téléphone ou fax à touches en utilisant le code d'accès à distance pour récupérer vos messages.

# Configuration d'un code d'accès à distance

Le code d'accès à distance vous permet d'accéder aux fonctions de récupération à distance lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil. Avant de pouvoir utiliser l'accès à distance et les fonctions de récupération à distance, vous devez configurer votre propre code. Le code par défaut est un code inactif : — —\*.

1 Appuyez sur Menu, 2, 5, 2.

25.Options dist. 2.Accès distance Code accès:---\* Saisir&touche OK

- Tapez un code à trois chiffres en utilisant les caractères 0 - 9, \* ou #. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



N'utilisez PAS le même code que votre code de réception de fax (\*51) ou le code de réponse de téléphone (#51) (Voir Modification des codes à distance à la page 58.)

Vous pouvez changer votre code à tout moment. Si vous souhaitez désactiver votre code, appuyez sur **Effacer/Retour** et sur **OK** à l'étape **2** pour rétablir le réglage inactif — —\*.

# Utilisation de votre code d'accès à distance

- 1 Composez votre numéro de fax sur un téléphone ou un autre télécopieur à touches.
- Dès que votre appareil répond à l'appel, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de \*).
- 3 L'appareil signale avoir reçu des messages :
  - Aucun bipAucun message reçu.
  - 1 bip long Fax reçu.
- 4 L'appareil émet deux bips courts pour vous inviter à saisir une commande. Si vous laissez passer plus de 30 secondes avant de saisir la commande, l'appareil raccroche. Si vous saisissez une commande inconnue, l'appareil émet trois bips.
- 5 Appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil une fois l'interrogation terminée.
- 6 Raccrochez.



Si l'appareil est réglé en mode Manuel, vous pouvez toujours accéder aux fonctions de récupération à distance. Composez le numéro de fax normalement et laissez sonner l'appareil. Après 2 minutes, vous entendrez un bip long qui vous indique de saisir le code d'accès à distance. Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code.

### Récupération des fax

- 1 Composez votre numéro sur un téléphone ou un autre télécopieur à touches.
- Dès que votre appareil répond à l'appel, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de \*). Un bip long vous signale que vous avez reçu des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, tapez 9 6 2 sur le pavé numérique.
- 4 Attendez le bip long, et, à l'aide du pavé numérique, composez le numéro du télécopieur distant auquel vous souhaitez envoyer vos fax, puis tapez ## (20 chiffres max.).
- Dès que l'appareil émet un bip, raccrochez. Votre appareil appelle l'autre télécopieur qui imprime alors vos fax.

## Remarque

Vous pouvez insérer une pause dans un numéro de fax à l'aide de la touche #.

# Modification du numéro de réadressage de fax

Vous pouvez modifier le numéro de réadressage de fax par défaut à partir d'un autre téléphone ou télécopieur à touches.

- 1 Composez votre numéro de fax sur un téléphone ou un autre télécopieur à touches.
- 2 Dès que votre appareil répond à l'appel, saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par \*). Un bip long vous signale que vous avez reçu des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, tapez **9 5 4** sur le pavé numérique.
- 4 Attendez le bip long, puis à l'aide du pavé numérique, tapez le nouveau numéro du télécopieur distant auquel vous souhaitez envoyer vos fax, puis tapez ## (20 chiffres max.).
- 5 Appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil une fois l'interrogation terminée.
- 6 Dès que l'appareil émet un bip, raccrochez.



Vous pouvez insérer une pause dans un numéro de fax à l'aide de la touche #.

### Commandes de fax à distance

Suivez les commandes ci-dessous pour accéder aux fonctions quand vous n'êtes pas à proximité de votre appareil. Lorsque vous appelez votre appareil et que vous saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de \*), deux bips courts se font entendre, vous invitant à lancer une commande à distance.

| Commandes à distance |  | Détails de l'opération  |  |
|----------------------|--|---|--|
| 95                   | Modifiez les réglages des<br>fonctions suivantes :<br>Réadressage de fax ou<br>Mémoriser fax |   |  |
|                      | 1 OFF  | Vous pouvez choisir Non après avoir récupéré ou effacé tous vos messages.   |  |
|                      | 2 Réadressage de fax   | Un bip long signifie la validation de la modification. Si vous  |  |
|                      | 4 Numéro de réadressage de fax   | entendez trois bips courts, le changement est impossible car les conditions n'ont pas été respectées (par exemple,  |  |
|                      | 6 Mémoriser fax  | l'enregistrement d'un numéro de réadressage de fax). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de fax en tapant 4. (Voir <i>Modification du numéro de réadressage de fax</i> à la page 72.) Une fois le numéro enregistré, la fonction Réadressage de fax sera activée. |  |
| 96                   | Récupérez un fax   |   |  |
|                      | 2 Extraire tous les fax  | Tapez le numéro d'un télécopieur distant chargé de recevoir les fax mémorisés. (Voir <i>Récupération des fax</i> à la page 72.)   |  |
|                      | 3 Effacer les fax de la mémoire  | Si vous entendez un bip long, les fax ont été effacés de la mémoire.  |  |
| 97                   | Vérifiez l'état de réception   |   |  |
|                      | 1 Fax  | Vous pouvez vérifier si votre appareil a reçu des fax. Le cas échéant, vous entendez un bip long. Sinon, vous entendez trois bips courts.   |  |
| 98                   | Modifiez le mode de réception  |   |  |
|                      | 1 REP externe  | Si vous entendez un bip long, votre modification a été acceptée.  |  |
|                      | 2 Fax/Tél  |   |  |
|                      | 3 Fax uniquement   |   |  |
| 90                   | Sortie   | Appuyez sur <b>9 0</b> pour quitter le mode de récupération à distance. Attendez le bip long, puis raccrochez le combiné.   |  |

# 1 Relève

La relève vous permet de programmer votre appareil pour que d'autres correspondants puissent recevoir les fax que vous leur envoyez ; par contre, pour ce faire, ils doivent payer la communication. Elle vous permet aussi d'appeler le télécopieur d'un autre correspondant pour récupérer un fax. Dans ce cas, c'est vous qui payez la communication. Pour que la fonction de relève fonctionne, elle doit être configurée sur les deux appareils. Certains télécopieurs ne prennent pas en charge la relève.

## Réception par relève

La réception par relève vous permet d'appeler un autre télécopieur pour récupérer un fax.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 8.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Standard. Appuyez sur OK.
- Tapez le numéro de fax que vous appelez en relève. Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

### Relève protégée

La relève protégée vous permet de contrôler qui a accès aux documents lorsque l'appareil est réglé pour une opération de relève. La fonction de relève protégée ne fonctionne qu'avec des télécopieurs Brother. Si vous voulez recevoir un fax d'un appareil Brother sécurisé. il vous faut saisir le code sécurisé.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 8.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Protégé. Appuyez sur OK.
- Tapez le code sécurisé à quatre chiffres.
  Appuyez sur OK.
  Il s'agit du code sécurisé du télécopieur que vous appelez en relève.
- 5 Tapez le numéro de fax que vous appelez en relève.
- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

### Relève en différé

La fonction Relève en différé vous permet de programmer l'appareil pour commencer la réception par relève en différé. Vous ne pouvez programmer qu'une seule opération de relève en différé.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- 2 Appuyez sur **Menu**, **2**, **1**, **8**.

21.Param.RC.
8.Relève RC
A Standard
V Protégé
Sélect. AV ou OK

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Envoi différé. Appuyez sur OK.
- 4 Saisissez l'heure (au format 24 heures) du début de la relève.
  Appuyez sur **OK**.
  Exemple : tapez 21:45 pour neuf heures quarante-cing du soir.
- Tapez le numéro de fax que vous appelez en relève. Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. L'appareil effectue l'appel de relève à l'heure que vous avez programmée.

### Réception par relève séquentielle

Avec la réception par relève séquentielle, vous pouvez demander des documents auprès de plusieurs télécopieurs en une seule opération.

1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax

2 Appuyez sur Menu, 2, 1, 8.



- 3 Appuyez sur A ou ▼ pour choisir Standard, Protégé ou Envoi différé. Appuyez sur OK.
- 4 Choisissez l'une des options cidessous.
  - Si vous choisissez Standard, passez à l'étape ⑤.
  - Si vous choisissez Protégé, entrez un numéro à quatre chiffres, appuyez sur **OK**, puis passez à l'étape **⑤**.
  - Si vous choisissez

    Envoi différé, tapez l'heure (au format 24 heures) du début de la relève, appuyez sur OK, puis passez à l'étape ⑤.
- 5 Spécifiez les télécopieurs destinataires à appeler en relève au moyen d'une monotouche, d'un numéro abrégé, de la fonction Rechercher, d'un numéro de groupe ou du pavé numérique. Vous devez appuyer sur **OK** entre chaque emplacement.
- Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
  L'appareil appelle chaque numéro ou groupe à tour de rôle pour un document.

Appuyez sur **Arrêt/Sortie** tandis que l'appareil compose le numéro pour annuler l'opération de relève.

Pour annuler toutes les tâches de réception par relève séquentielle, appuyez sur **Menu**, **2**, **6**. (Voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 44.)

# Transmission par relève (noir et blanc uniquement)

La transmission par relève vous permet de configurer votre appareil pour qu'il attende l'appel d'un autre télécopieur qui pourra ainsi récupérer un document.

# Configuration de la transmission par relève

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur Menu, 2, 2, 6.

```
22.Param. TX.
6.Relevé TX
A Standard
V Protégé
Sélect. AV ou OK
```

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Standard. Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur 2 pour choisir 2. Non si vous ne souhaitez pas entrer d'autres paramètres lorsque les messages suivants s'affichent sur l'écran LCD:

```
22.Param. TX.
Suivant?
▲ 1.Oui
▼ 2.Non
Sélect. ▲▼ ou OK
```

6 Appuyez sur Marche Mono.

7 Si vous utilisez la vitre du scanner, un message affiché sur l'écran LCD vous invite à choisir une des options ci-dessous :

```
Fax scan.plat
Page suivante?
▲ 1.Oui
▼ 2.Non (envoi)
Sélect. ▲▼ ou OK
```

Appuyez sur 1 pour envoyer une autre page.

Passez à l'étape 8.

- Appuyez sur 2 ou sur Marche Mono pour envoyer le document.
- 8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **OK**. Répétez les étapes **?** et **3** pour chacune des autres pages.

```
Fax scan.plat
Placez page suiv
Après app.sur OK
```

## Remarque

Le document sera mémorisé et pourra être récupéré depuis un autre télécopieur jusqu'à la suppression du fax de la mémoire.

Pour supprimer le fax de la mémoire, appuyez sur **Menu**, **2**, **6**. (Voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 44.)

# Configuration de la transmission par relève avec code sécurisé

La relève protégée vous permet de contrôler qui a accès aux documents lorsque l'appareil est réglé pour une opération de relève. La fonction de relève protégée ne fonctionne qu'avec des télécopieurs Brother. Si une autre personne veut récupérer un fax dans votre appareil, elle devra d'abord saisir le code sécurisé.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Fax
- Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur Menu, 2, 2, 6.




- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Protégé. Appuyez sur OK.
- 5 Saisissez un numéro à quatre chiffres. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur 2 pour choisir 2. Non si vous ne souhaitez pas entrer d'autres paramètres lorsque les messages suivants s'affichent sur l'écran LCD:

```
22.Param. TX.
Suivant?
▲ 1.Oui
▼ 2.Non
Sélect. ▲▼ ou OK
```

Appuyez sur Marche Mono.


8 Si vous utilisez la vitre du scanner, un message affiché sur l'écran LCD vous invite à choisir une des options ci-dessous :

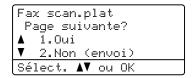

Appuyez sur 1 pour envoyer une autre page.

Passez à l'étape 9.

- Appuyez sur 2 ou sur Marche Mono pour envoyer le document.
- 9 Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur OK. Répétez les étapes et pour chacune des autres pages.

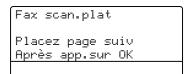



Le document sera mémorisé et pourra être récupéré depuis un autre télécopieur jusqu'à la suppression du fax de la mémoire.

Pour supprimer le fax de la mémoire, appuyez sur **Menu**, **2**, **6**. (Voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 44.)

## Impression des rapports

## Rapports de fax

Certains rapports de fax (vérification des transmissions et journal des fax) peuvent être imprimés automatiquement et manuellement.

# Rapport de vérification de transmission

Vous pouvez vous servir du rapport de transmission pour prouver que vous avez envoyé un fax. Ce rapport indique l'heure et la date de la transmission, ainsi que le résultat de la transmission (indiqué par "OK"). Si vous choisissez Oui ou Oui+Image, le rapport sera imprimé par chaque fax que vous envoyez.

Si vous envoyez de nombreux fax au même endroit, peut-être que les numéros de tâches ne suffiront pas pour savoir quel fax doit être transmis. Sélectionnez Oui+Image ou Non+Image pour imprimer une partie de la première page du fax sur le rapport comme pense-bête.

Si le rapport de vérification est configuré sur Non ou Non+Image, le rapport s'imprime seulement dans le cas d'une erreur de transmission.

1 Appuyez sur Menu, 2, 4, 1.




- Appuyez sur A ou sur ▼ pour choisir Oui, Oui+Image, Non ou Non+Image. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

### Journal des fax

Vous pouvez régler l'appareil de sorte qu'il imprime un journal des fax (rapport d'activité) selon des intervalles spécifiques (tous les 50 fax; toutes les 6, 12 ou 24 heures; tous les 2 ou 7 jours). Le paramètre par défaut est Tous les 50 fax. Cela signifie que votre appareil imprime le journal quand il a stocké 50 tâches.

Si vous réglez l'intervalle sur Non, vous pouvez toujours imprimer le rapport en suivant les étapes décrites sur la page suivante.

1 Appuyez sur Menu, 2, 4, 2.

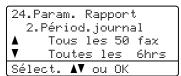

Appuyez sur OK.

Si vous choisissez 7 jours, vous êtes invité à choisir le jour qui marquera le début du décompte des 7 jours.

- Saisissez l'heure pour commencer à imprimer au format 24 heures. Appuyez sur OK. Par exemple, tapez 19:45 pour sept heures quarante-cinq de l'après-midi.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Si vous sélectionnez 6, 12, 24 heures, ou encore 2 ou 7 jours, l'appareil imprimera le rapport à l'heure programmée et supprimera toutes les tâches enregistrées dans sa mémoire. L'appareil imprimera le journal plus tôt, puis supprimera toutes les tâches enregistrées dans sa mémoire en cas de saturation de la mémoire (200 tâches mémorisées) avant l'heure sélectionnée.

Si vous souhaitez imprimer un rapport supplémentaire avant l'heure sélectionnée, vous pouvez le faire manuellement sans effacer les tâches enregistrées dans la mémoire.

#### 1

## **Rapports**

Les rapports suivants sont disponibles :

1 Rapp. Trans.

Vous pouvez visualiser le rapport de vérification de transmission relatif aux 200 derniers fax sortants et imprimer le dernier rapport.

2 Aide

Imprime une liste des fonctions utilisées ordinairement pour vous aider à programmer votre appareil.

3 Liste ind. tel

Imprime une liste, dans l'ordre numérique ou alphabétique, des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés et dans celle des numéros monotouches.

4 Journal Fax

Imprime une liste d'informations sur vos derniers 200 fax entrants et sortants. (TX : transmission) (RX : réception)

5 Config.Util

Imprime une liste de vos configurations actuelles.

6 Config Réseau

Dresse la liste de vos configurations réseau.

7 Bon Commande

Vous pouvez imprimer un bon de commande d'accessoires que vous remplirez et enverrez à votre revendeur Brother.

# Comment imprimer un rapport

1 Appuyez sur Menu, 6.

6.Impr. rapports
1.Rapp. Trans.
2.Aide
3.Liste ind. tel
Sélect. ▲▼ ou OK

- Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur A ou V afin de sélectionner le rapport souhaité.

Appuyez sur OK.

- Entrez le numéro du rapport que vous souhaitez imprimer. Par exemple, appuyez sur 2 pour imprimer la liste d'aide.
- 3 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# **Section III**



# Copie

Fonction de copie

82

# Fonction de copie

## **Comment copier**

### **Activation du mode Copie**

Appuyez sur (Copie) pour activer le mode Copie.





- 1 Contraste
- 2 Qualité
- 3 Rapport de copie
- 4 Sélection du bac
- Nombre de copies
- Luminosité

### Faire une seule copie

- Vérifiez que vous êtes en mode Copie **3**
- Chargez votre document.
- Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

### Réalisation de copies multiples

- Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.



(Pour trier vos copies, voir Tri des copies en utilisant l'ADF à la page 87.)

Si le message "Attendre SVP" s'affiche sur l'écran LCD et que l'impression des copies multiples s'arrête, veuillez patienter 30 à 40 secondes afin que l'appareil termine le processus d'enregistrement des couleurs et de nettoyage de la courroie.

### Arrêter le processus de copie

Pour arrêter le processus de copie, appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Options de copie (réglages provisoires)

Quand vous voulez changer rapidement les réglages de copie temporairement pour la copie suivante, utilisez les touches **Copie**. Vous pouvez utiliser différentes combinaisons.



Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis au bout de 60 secondes ou si la temporisation de mode repasse l'appareil en mode Fax. (Voir *Temporisation de mode* à la page 22.)

# Changement de la qualité des copies

Vous pouvez choisir parmi une gamme de réglages de la qualité. Le réglage par défaut est Auto.

■ Auto

Le mode Auto est recommandé pour les impressions normales. Convient aux documents contenant à la fois du texte et des photos.

■ Texte

Convient aux documents ne contenant que du texte.

■ Photo

Convient à la copie de photos.

Pour changer *provisoirement* le réglage de qualité, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- Appuyez sur Contraste/Qualité. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Qualité. Appuyez sur OK.

- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir Auto, Texte Ou Photo. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

Pour changer le réglage *par défaut*, suivez la procédure ci-dessous :


1 Appuyez sur Menu, 3, 1.



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir la qualité de copie. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Agrandir ou réduire l'image copiée

Vous pouvez sélectionner les taux d'agrandissement ou de réduction suivants :

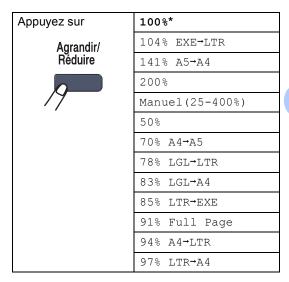

Manuel (25-400%) vous permet d'entrer un taux compris entre 25% et 400%.

Pour agrandir ou réduire la copie suivante, suivez les instructions données ci-dessous :

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur Agrandir/Réduire. Appuyez sur ▶.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur 

    ou 

    pour sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité.

Appuyez sur OK.

■ Appuyez sur **\( \)** ou sur **\( \)** pour choisir Manuel (25-400%).

Appuyez sur OK.

Utilisez le pavé numérique pour saisir un taux d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. (Par exemple, appuyez sur **5 3** pour saisir 53 %.)

Appuyez sur OK.

6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.



Les options de disposition 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ne sont pas disponibles avec Agrand./Réduc.

# Faire des copies N en 1 (disposition)

Vous pouvez réduire la quantité de papier utilisée pour faire des copies au moyen de la fonction de copie N en 1. Cette fonction vous permet de copier deux ou quatre pages sur une seule page et d'économiser ainsi du papier.


#### **Important**

- Assurez-vous que le format du papier est réglé sur Letter, A4, Legal ou Folio.
- (P) signifie Portrait et (L) Paysage.
- Vous ne pouvez pas utiliser Agrand./Réduc. avec la fonction N en 1.
- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie .
- Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur N en 1.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Non (1 en 1). Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** pour numériser la page.

Si vous placez le document dans l'ADF, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.

Si vous utilisez la vitre du scanner, allez à l'étape **7**.

Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur 1 pour numériser la page suivante.

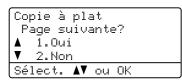

8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.

Appuyez sur **OK**.

Répétez les étapes **7** et **3** pour chaque page de la disposition.

Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur 2 à l'étape pour terminer.


## Si vous réalisez la copie à partir de l'ADF :

Insérez votre document face vers le haut dans la direction indiquée ci-dessous :






■ 2 en 1 (L)

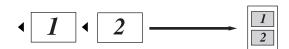

■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)

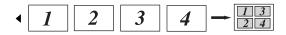

## Si vous réalisez la copie à partir de la vitre du scanner :

Insérez votre document face vers le bas dans la direction indiquée ci-dessous :

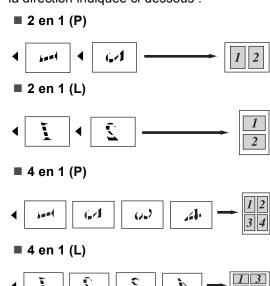

### **Copie duplex (double face)**


Si vous voulez utiliser la fonction de copie "double face → double face" ou "double face → simple face", chargez votre document dans l'ADF.

Si vous obtenez un message de Mémoire saturée lorsque vous réalisez des copies recto-verso, essayez d'installer une mémoire supplémentaire. (Voir *Message Mémoire saturée* à la page 90.)


#### Copie recto-verso (bord long)

■ Simple face - double face

Portrait

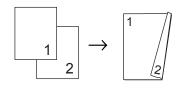


Paysage

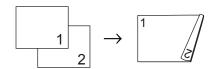


**■** Double face → double face

Portrait

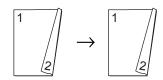


Paysage

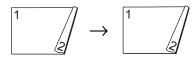


#### ■ Double face - simple face

Portrait

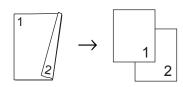

Paysage

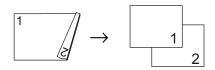

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur Duplex et ▲ ou ▼ pour sélectionner Sim.face→d.face,
  Dou.face→d.face OU
  Dou.face→sim.f..



Appuyez sur **OK**.


Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur pour numériser la page.




Il est impossible de réaliser une copie recto-verso d'un document au format légal imprimé des deux côtés.

### Copie duplex avancée (bord court)


■ Double face avancée → simple face Portrait

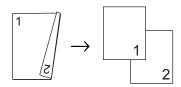


Paysage

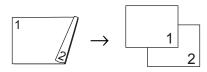

Simple face avancée → double face Portrait

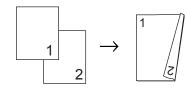

Paysage

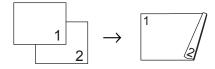


- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Duplex** et **△** ou **▼** pour sélectionner Avance.



Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Dou.face→sim.f. ou Sim.face→d.face. Appuyez sur OK.

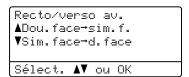

- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur pour numériser la page.
- Remarque

Il est impossible de réaliser une copie recto-verso d'un document au format légal imprimé des deux côtés à partir de l'ADF.

# Tri des copies en utilisant l'ADF

Vous pouvez trier plusieurs copies. Des pages seront empilées dans l'ordre 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, etc.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- 2 Placez votre document dans l'ADF.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Tri**.
- 5 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

# Ajuster la luminosité, le contraste et la couleur

#### Luminosité

Ajustez la luminosité de la copie pour réaliser des copies plus sombres ou plus claires.

Pour changer *provisoirement* le réglage de luminosité de la copie, suivez la procédure cidessous :

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir

Qualité :Auto Agr/Réd.:100% Bac :MP>T1 Clair :-□□■□□+▶ Chois.◀ ▶&OK

- Appuyez sur ▶ pour réaliser une copie plus claire ou sur ◀ pour réaliser une copie plus foncée. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

Pour changer le réglage *par défaut*, suivez la procédure ci-dessous :

1 Appuyez sur Menu, 3, 2.



- Appuyez sur ▶ pour réaliser une copie plus claire ou sur ◀ pour réaliser une copie plus foncée. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Contraste

Ajustez le contraste pour rendre une image plus nette et plus vive.

Pour changer *provisoirement* le réglage du contraste, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- Appuyez sur Contraste/Qualité. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Contrast.

Appuyez sur OK.



- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer le contraste. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

Pour changer le réglage *par défaut*, suivez la procédure ci-dessous :

1 Appuyez sur Menu, 3, 3.



- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer le contraste. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### 12

#### Ajustement des couleurs

Vous pouvez modifier le réglage par défaut de la saturation des couleurs.

Pour changer le réglage *par défaut*, suivez la procédure ci-dessous :

1 Appuyez sur Menu, 3, 4.

| 34.Ajust. Couleur        |
|--------------------------|
| 1.Rouge                  |
| 2.Vert                   |
| 3.Bleu                   |
| Sélect. <b>∆</b> ▼ ou OK |

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Rouge, 2.Vert ou 3.Bleu. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour augmenter ou diminuer la saturation des couleurs. Appuyez sur OK.
- 4 Revenez à l'étape 2 pour sélectionner la couleur suivante. Autrement, appuyez sur Arrêt/Sortie.

### Sélection du bac

Vous ne pouvez changer le bac utilisé que pour la copie suivante.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode Copie
- Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur Sélection bac.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir MP>T1, T1>MP, #1 (XXX) <sup>1</sup> et MP (XXX) <sup>1</sup>. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

| Appuyez sur   | MP>T1 <b>ou</b> M>T1>T2 |
|---------------|-------------------------|
| Sélection bac | T1>MP <b>ou</b> T1>T2>M |
|               | #1(XXX) 1               |
|               | #2(XXX) 1               |
|               | MP(XXX) 1               |

1 XXX correspond au format de papier que vous avez défini dans **Menu**, **1**, **3**.



- T2 ou #2 ne s'affichent que si le bac à papier en option a été installé.
- Pour modifier le réglage par défaut de Sélection bac, voir *Utilisation du bac en* mode Copie à la page 23.

# Message Mémoire saturée

En cas de saturation de la mémoire pendant un travail de copie, le message qui s'affiche sur l'écran LCD vous permettra de passer à l'étape suivante.

Si le message Mémoire saturée s'affiche lors de la numérisation d'une page ultérieure, vous pouvez soit appuyer sur Marche Mono ou Marche Couleur pour copier les pages déjà numérisées, soit appuyer sur Arrêt/Sortie pour annuler l'opération.

Pour libérer de la mémoire, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

- Imprimez les fax présents dans la mémoire. (Voir Impression d'un fax à partir de la mémoire à la page 52.)
- Désactivez l'option Mémoriser fax. (Voir Désactivation des options de fax à distance à la page 70.)
- Ajoutez de la mémoire en option. (Voir *Carte mémoire* à la page 114.)

## Remarque

Si le message Mémoire saturée s'affiche, vous pourrez réaliser des copies si vous imprimez au préalable les fax entrants présents dans la mémoire afin de libérer complètement la mémoire.

## **Section IV**



# Impression directe

| Impression de photos à partir d'un appareil |    |
|---|----|
| photo numérique                             | 92 |
| Impression de données à partir d'un lecteur |    |
| de mémoire flash USB                        | 96 |

# Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique



Votre appareil Brother prend en charge le standard PictBridge qui vous permet de vous connecter et d'imprimer directement des photos depuis n'importe quel appareil photo numérique compatible PictBridge. Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez aussi imprimer des photos à partir de cet appareil photo numérique sans utiliser PictBridge. (Voir Branchement d'un appareil photo en tant que périphérique de stockage à la page 94.)

## Avant d'utiliser **PictBridge**

### Exigences de PictBridge

Pour éviter les erreurs, n'oubliez pas les points suivants:

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être reliés au moyen d'un câble USB adapté.
- Le fichier image doit être créé avec l'appareil photo que vous souhaitez relier à l'appareil.

## Utilisation de **PictBridge**

### Réglage de l'appareil photo

Assurez-vous que l'appareil photo est en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être disponibles à partir de l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

- Copies
- Qualité
- Format de papier
- Impression de la date
- Impression du nom du fichier
- Disposition



Le nom et la disponibilité de chaque réglage dépendent des spécifications de votre appareil photo.

Vous pouvez également définir les réglages PictBridge suivants à l'aide du panneau de commande.

| Sélection des menus     | Options                        |
|-------------------------|--------------------------------|
| Format du papier        | Lettre, A4, B5, A5, B6, A6     |
| Orientation             | Portrait, Paysage <sup>1</sup> |
| Date et Heure           | Désactivé, Activé              |
| Nom du fichier          | Désactivé, Activé              |
| Qualité<br>d'impression | Normale, Fine                  |

Si vous sélectionnez le format de papier Lettre, A4 ou B5, Portrait est sélectionné. Si vous sélectionnez le format de papier A5, B6 ou A6, Paysage sera sélectionné.

### 1 Appuyez sur Menu, 5, 3.

53.PictBridge
1.Format papier
2.Orientation
3.Date & heure
Sélect. AV ou OK

- Pour définir les réglages PictBridge, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir
  - 1. Format papier, 2. Orientation,
  - 3.Date & heure,
  - 4.Nom de fichier ou
  - 5.Qualité impr..

Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option pour chaque réglage du menu. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Répétez les étapes **2** à **3** par paramètre PictBridge.

## Remarque


 Les réglages de l'appareil photo sont prioritaires tant que l'appareil n'est pas configuré pour utiliser les réglages de votre appareil (réglages par défaut). Si votre appareil photo est paramétré pour utiliser les réglages de votre appareil, ce dernier imprime votre photo en appliquant les réglages suivants.

| Réglages de<br>l'appareil | Réglages par défaut |
|---------------------------|---------------------|
| Format du papier          | A4                  |
| Orientation               | Portrait            |
| Date et Heure             | Désactivé           |
| Nom du fichier            | Désactivé           |
| Qualité d'impression      | Normale             |

 Reportez-vous à la documentation accompagnant votre appareil photo pour plus d'informations sur la modification des réglages PictBridge.

## Impression d'images


1 Assurez-vous que votre appareil photo est éteint. Reliez votre appareil photo à l'interface USB directe (1) sur le panneau avant de l'appareil au moyen d'un câble USB adapté.

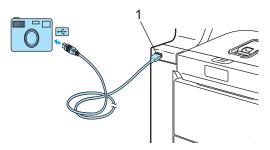

Allumez l'appareil photo. Assurez-vous que l'appareil photo est en mode PictBridge. Une fois que l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran LCD affiche le message suivant en fonction du mode activé :


| 01/09/2008  | 09:03 |
|-------------|-------|
| Fax         |       |
| A.photo bra | anché |

ANumér. vers FTP Scan vrs Email Scan vers Image ▼Scan vers OCR A.photo branché

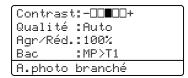

3 Réglez votre appareil pour imprimer une image. Indiquez le nombre de copies si vous y êtes invité.

Lorsque l'appareil commence à imprimer une image, l'écran LCD affiche le message suivant :

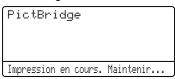



### Remarque

Reportez-vous à la documentation accompagnant votre appareil photo pour plus d'informations sur la procédure d'impression à l'aide de PictBridge.



#### **ATTENTION**

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne reliez aucun périphérique à l'interface USB directe à l'exception d'un appareil photo numérique ou d'un lecteur de mémoire flash USB.

NE déconnectez PAS l'appareil photo numérique de l'interface USB directe tant que l'appareil n'a pas terminé d'imprimer.

### Impression DPOF

DPOF signifie Digital Print Order Format (format d'ordre d'impression numérique).

Les principaux fabricants d'appareils photos numériques (Canon Inc., Eastman Kodak, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont créé ce standard pour simplifier l'impression de photos à partir d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images et le nombre de copies à imprimer sur l'écran de l'appareil photo numérique.

Les réglages DPOF suivants sont disponibles.

- Impression 1 en 1
- Copies

## Branchement d'un appareil photo en tant que périphérique de stockage

Même si votre appareil photo n'est pas en mode PictBridge ou ne prend pas en charge le standard PictBridge, vous pouvez le brancher sur votre appareil comme un périphérique de stockage normal. Ceci permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

Suivez les étapes de la section Impression de données directement à partir d'un lecteur de mémoire flash USB à la page 97. (si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, voir Réglage de l'appareil photo à la page 92.)



### Remarque

Le nom du mode de stockage et de fonctionnement varie d'un appareil photo numérique à un autre. Reportez-vous à la documentation accompagnant votre appareil photo pour plus d'informations et notamment découvrir comment basculer du mode PictBridge au mode de stockage de masse.

### 13

# Compréhension des messages d'erreur

Une fois que vous connaissez les types d'erreurs pouvant survenir lors de l'utilisation de l'interface USB directe, vous pouvez facilement identifier et dépanner n'importe quel problème.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vos fichiers sont trop volumineux pour la mémoire de l'appareil.

■ Périph inutilis.

Ce message apparaît si vous reliez un périphérique incompatible ou défectueux à l'interface USB directe. Pour supprimer l'erreur, débranchez le périphérique de l'interface USB directe.

(Voir *Messages d'erreur et de maintenance* à la page 137 pour découvrir les solutions détaillées.)

## Impression de données à partir d'un lecteur de mémoire flash USB

Grâce à la fonction d'impression directe, aucun ordinateur n'est requis pour imprimer des données. Vous pouvez procéder à une impression en reliant simplement votre lecteur de mémoire flash USB à l'interface USB directe de l'appareil.



### Remarque

Certains lecteurs de mémoire flash USB peuvent ne pas fonctionner avec l'appareil.

## Formats de fichier pris en charge

L'impression directe prend en charge les formats de fichier suivants :

- PDF version 1.6 <sup>1</sup>
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (créé par un pilote MFC-9840CDW)
- TIFF (numérisé par tous les modèles MFC ou DCP de Brother)
- PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup> (créé par le pilote d'impression MFC-9840CDW BRScript3)
- Les données figurant dans le fichier image JBIG2, le fichier image JPEG2000 et les fichiers multicouches ne sont pas prises en charge.


## Création d'un fichier PRN ou PostScript<sup>®</sup> 3™ pour l'impression directe



### Remarque

Les écrans de cette section peuvent varier en fonction de votre application et de votre système d'exploitation.

- Depuis la barre de menu d'une application, cliquez sur Fichier, puis Imprimer.
- Choisissez Brother MFC-9840CDW Printer (1) et cochez l'option Imprimer dans un fichier (2). Cliquez sur Imprimer.

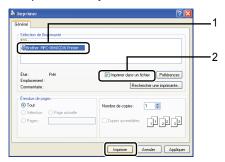

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier et entrez le nom du fichier si vous y êtes invité.

> Si vous n'êtes invité qu'à indiquer un nom de fichier, vous pouvez également spécifier le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier en indiquant le nom du répertoire. Par exemple:

C:\Temp\NomFichier.prn

Si un lecteur de mémoire flash USB est relié à votre ordinateur, vous pouvez enregistrer le fichier directement sur ce lecteur.

# Impression de données directement à partir d'un lecteur de mémoire flash USB

1 Reliez le lecteur de mémoire flash USB à l'interface USB directe (1) sur le panneau avant de l'appareil.



Dès que l'appareil reconnaît le lecteur de mémoire flash USB, le voyant **Direct** devient bleu.

Appuyez sur la touche Direct.

```
Impr. directe
▲1.FILE0_1.PDF
2.FILE0_2.PDF
▼3.FILE0_3.PDF
Sélect. ▲▼ ou OK
```

Si vous avez choisi un nom de dossier, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom du fichier à imprimer.

Appuyez sur OK.



- Si vous souhaitez imprimer un index des fichiers, choisissez Impress.index, puis appuyez sur OK. Appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur pour imprimer les données.
- Les noms de fichier contenant plus de 8 caractères s'affichent sur l'écran LCD sous la forme suivante : les 6 premiers caractères du nom de fichier suivis du caractère tilde (~) et d'un chiffre. Par exemple, "HOLIDAY2007.JPG" s'affiche sous la forme "HOLIDA~1.JPG". Seuls les caractères suivants peuvent s'afficher sur l'écran LCD : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % '`- @ {}~!#()&\_^
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur A ou sur V pour sélectionner un réglage à modifier et appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur A ou sur V pour choisir une option pour le réglage et appuyez sur OK.
  - Si vous n'avez pas besoin de modifier le réglage actuel par défaut, passez à l'étape 6.

## Remarque

 Vous pouvez sélectionner les réglages suivants :

Format papier

Multi-pages

Orientation

Duplex

Type de support

Trier

Utilisat. bacs

Qual.impression

Option PDF

• Certains de ces réglages peuvent ne pas s'afficher en fonction du type de fichier.

- Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur si vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur la touche du pavé numérique pour indiquer le nombre de copies souhaité.
  Appuyez sur **OK**.

```
Impr. directe

FILE0_1.PDF

Nb. copies:
Appuyer Marche
```

- 7 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur pour imprimer les données.
- 8 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

### **ATTENTION**

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne reliez aucun périphérique à l'interface USB directe à l'exception d'un appareil photo numérique ou d'un lecteur de mémoire flash USB.

NE retirez PAS le lecteur de mémoire flash USB de l'interface directe USB tant que l'appareil n'a pas terminé l'impression.

## Remarque

- Si vous souhaitez modifier le réglage par défaut d'alimentation du papier du bac à papier, appuyez sur Menu, 1, 7, 3 pour modifier le réglage du bac à papier.
- Vous pouvez modifier les réglages par défaut de l'impression directe à l'aide du panneau de commande lorsque l'appareil n'est pas en mode d'impression directe. Appuyez sur Menu, 5 pour accéder au menu I/F direc. USB. Voir Tableau des menus à la page 208.

## Compréhension des messages d'erreur

Une fois que vous connaissez les types d'erreurs pouvant survenir lors de l'utilisation de l'interface USB directe, vous pouvez facilement identifier et dépanner n'importe quel problème.

- Mémoire saturée
  - Ce message s'affiche si vos fichiers sont trop volumineux pour la mémoire de l'appareil.
- Périph inutilis.

Ce message apparaît si vous reliez un périphérique incompatible ou défectueux à l'interface USB directe. Pour supprimer l'erreur, débranchez le périphérique de l'interface USB directe.

(Une solution détaillée est présentée dans Messages d'erreur et de maintenance à la page 137.)

## **Section V**



## Logiciel

Fonctions du logiciel et du réseau

100

## 15

## Fonctions du logiciel et du réseau

Le guide de l'utilisateur présent sur le CD-ROM comprend les guides d'utilisation du logiciel et le guide de l'utilisateur réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, l'impression et la numérisation). Ces guides sont associés à des liens faciles d'emploi, qui, lorsque vous cliquez dessus, vous permettent d'accéder à une section particulière.

Vous trouverez de plus amples informations sur les fonctionnalités suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows<sup>®</sup>)
- ControlCenter2 (pour Macintosh<sup>®</sup>)
- Configuration à distance
- Envoi d'un fax à partir de votre ordinateur
- LDAP
- Fax en réseau
- Impression réseau
- Numérisation réseau
- Utilisateurs d'un réseau sans fil



Voir Comment visualiser la documentation à la page 3.

## Comment lire les guides d'utilisation au format HTML

Voici une procédure rapide pour consulter les guides d'utilisation au format HTML.

### Sous Windows®



Si vous n'avez pas installé le logiciel, voir Comment visualiser la documentation (Windows<sup>®</sup>) à la page 3.

1 Dans le menu **Démarrer**, pointez **Brother**, **MFC-9840CDW** dans le groupe de programmes, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur au format HTML**.

Cliquez sur le guide de votre choix (GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL, GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU ou GUIDE DE L'UTILISATEUR) dans le menu principal.



Cliquez sur l'en-tête à consulter dans la liste située à gauche de la fenêtre.



## Sous Macintosh®

- Assurez-vous que votre Macintosh® est sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother dans le lecteur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Documentation.
- Oouble-cliquez sur le dossier de la langue, puis sur le fichier de la page principale.
- 4 Cliquez sur le guide souhaité (GUIDE UTILISATEUR LOGICIEL, GUIDE UTILISATEUR RÉSEAU ou GUIDE DE L'UTILISATEUR) dans le menu principal, puis cliquez sur l'en-tête à consulter dans la liste située à gauche de la fenêtre.



## **Section VI**

## **Annexes**

| Sécurité et consignes légales       | 102 |
|-------------------------------------|-----|
| Options                             | 111 |
| Dépistage des pannes et maintenance |     |
| périodique                          | 116 |
| Menus et caractéristiques           | 208 |
| Spécifications                      | 230 |
| Glossaire                           | 244 |

## A

## Sécurité et consignes légales

## Où placer l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations. Placez l'appareil à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise de terre standard. Choisissez un endroit où la température se situe entre 10 et 32,5 °C et l'humidité entre 20 et 80% (sans condensation).

- Assurez-vous que les câbles reliés à l'appareil NE présentent AUCUN risque (trébuchement, etc.).
- Evitez de poser l'appareil sur la moquette.
- ELOIGNEZ l'appareil de tout dispositif de chauffage, des climatiseurs, de l'eau, des produits chimiques et des réfrigérateurs.
- N'exposez PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- NE branchez PAS l'appareil sur des prises de courant contrôlées par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques, ou sur le même circuit que des équipements lourds ou susceptibles de provoquer une coupure de courant.
- Evitez les sources d'interférence, comme les haut-parleurs ou les supports de téléphones sans fil d'une autre marque que Brother.







## Informations importantes

#### Précautions de sécurité

Lisez ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Lorsque vous utilisez votre matériel téléphonique, suivez les consignes élémentaires de sécurité afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles.


- N'utilisez PAS ce produit à proximité de l'eau, ou dans un environnement humide.
- Evitez d'utiliser ce produit pendant un orage à cause du risque d'électrocution induit par la foudre.
- Nous vous déconseillons d'utiliser une rallonge.
- N'installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais de prise murale téléphonique dans un endroit humide.
- Si des câbles sont endommagés, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur Brother.
- NE placez RIEN sur l'appareil et ne bloquez pas les orifices de ventilation.
- Ce produit ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA reliée à la terre dont la plage de puissance nominale est conforme aux indications correspondantes figurant sur l'étiquette. Ne le raccordez PAS à une source d'alimentation CC. En cas de doute, contactez un électricien agréé.
- NE jetez PAS les piles au feu. Elles pourraient exploser. Renseignez-vous sur la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets.




#### **AVERTISSEMENT**



Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon de ligne téléphonique et le cordon d'alimentation de la prise de courant.

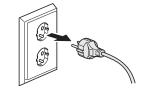


<France et Belgique>

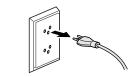

<Suisse>



NE manipulez PAS la prise les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.

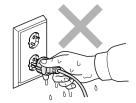

<France et Belgique>



<Suisse>



Vérifiez toujours que la prise est complètement insérée.




Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.







L'unité de fusion porte une étiquette d'avertissement. Vous NE devez NI enlever NI endommager l'étiquette.

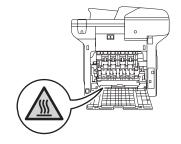



Pour éviter toute blessure corporelle, prenez soin de ne pas placer les mains sur le bord de l'appareil sous le capot document comme illustré.





Pour éviter les risques de blessure, NE placez PAS les doigts dans la zone représentée sur l'illustration.





Si du toner s'est répandu, NE le nettoyez PAS avec un aspirateur. La poussière du toner pourrait prendre feu dans l'aspirateur et provoquer un incendie. Nettoyez soigneusement la poussière du toner avec un chiffon sec non pelucheux et débarrassez-vous en conformément aux réglementations locales.



Lorsque vous déplacez l'appareil, utilisez les poignées fournies. Assurez-vous au préalable que tous les câbles ont été débranchés. Pour éviter toute blessure corporelle lorsque vous déplacez ou soulevez l'appareil, veillez à être au moins deux personnes.





N'utilisez AUCUNE substance inflammable ni aucun type d'aérosol pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. Voir *Maintenance périodique* à la page 156 pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil.



#### Spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001

Cet appareil est un produit laser de classe 1 comme il est défini dans les spécifications de l'IEC60825-1+A2:2001. L'étiquette illustrée ci-dessous est apposée sur l'appareil dans les pays qui l'exigent.

Cet appareil est équipé d'une diode laser de classe 3B qui émet un rayonnement laser invisible dans le scanner. Le scanner ne doit jamais être ouvert, et ce quelles que soient les circonstances.



#### **Diode laser**

Longueur d'onde : 780 - 800 nm Puissance de sortie : 30 mW max.

Classe laser: classe 3B



#### **AVERTISSEMENT**

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel risque d'entraîner une exposition dangereuse aux rayons.

#### Débranchement d'un périphérique

Installez ce produit près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, vous devez débranchez le cordon d'alimentation de la prise pour couper complètement le courant.

### Connexion au réseau local (LAN)



#### **ATTENTION**

NE reliez PAS cet appareil à un réseau local (LAN) soumis à des surtensions.

#### Interférence radio

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B. Lors du branchement de l'appareil sur un ordinateur, veillez à utiliser les câbles d'interface suivants.

Un câble USB qui ne doit pas faire plus de 2,0 mètres de long.

### Directive européenne 2002/96/EC et EN50419



Cet équipement est marqué par le symbole représenté ci dessus. Cela signifie, qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères, mais doit être déposé dans un point de collecte prévu pour les déchets des équipements électriques et électroniques. Votre geste préservera l'environnement. (union européenne seulement)

## Directive européenne 2006/66/CE - Retrait ou remplacement de la pile

Ce produit est équipé d'une pile conçue pour durer pendant la durée de vie du produit. Elle ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. Elle doit être retiée dans le cadre du processus de recyclage de l'appareil à la fin de sa durée de vie et des précautions appropriées doivent être prises par le recycleur.

#### Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- 3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur le produit.
- 4 Débranchez ce produit de la prise murale avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'utilisez PAS de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.
- 5 NE placez PAS ce produit sur un chariot, un socle ou une table instables. Le produit risquerait de tomber ce qui pourrait l'endommager.

- Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou au fond du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour assurer le bon fonctionnement du produit et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez jamais ce produit sur ou à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation intégrée dont l'aération n'est pas adéquate.
- 7 Ce produit ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA dont la puissance nominale correspond aux indications figurant sur l'étiquette. Ne le raccordez PAS à une source d'alimentation CC. En cas de doute, contactez un électricien agréé.
- 8 Ce produit est équipé d'une fiche de terre dotée de 3 fils. Il est recommandé de n'utiliser qu'une prise d'alimentation reliée à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Vous devez systématiquement relier l'appareil à la terre.
- 9 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Evitez de placer des objets sur le cordon d'alimentation. N'installez PAS ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 11 NE placez PAS d'objet devant l'appareil pour ne pas bloquer la réception des fax. NE posez RIEN sur le trajet des fax reçus.
- 12 Attendez que les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de l'appareil.
- 13 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel aux techniciens agréés de Brother aux conditions suivantes :
  - Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.
  - Si du liquide s'est répandu dans le produit.
  - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions d'utilisation sont respectées. Ne procédez qu'aux réglages présentés dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes risque d'endommager l'appareil et imposera fréquemment un travail fastidieux au technicien agréé pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
  - Si le produit est tombé ou son boîtier endommagé.
  - Si l'appareil présente des performances nettement différentes, indiquant la nécessité d'une maintenance.
- 14 Pour protéger votre produit contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions.
- 15 Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, prenez note des points suivants :
  - N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, près d'une piscine ou dans une cave humide.
  - N'utilisez PAS l'appareil pendant un orage (risque d'électrocution) ni le téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous êtes à proximité de cette dernière.

## Restrictions légales en matière de copie

Il est interdit de reproduire certains éléments ou documents de manière volontairement frauduleuse. Ce mémento sert surtout de guide et n'est donc pas exhaustif. Nous vous suggérons de contacter les autorités compétentes au moindre doute sur un élément ou un document particulier.

Voici des exemples de documents dont la reproduction est interdite :

- Billets
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats de dépôt
- Documents militaires
- Passeports
- Timbres postes (oblitérés ou non)
- Papiers d'immigration
- Documents de santé
- Chèques ou titres émis par les agences gouvernementales
- Papiers d'identité, badges ou insignes
- Permis de conduire

Il est interdit de copier les documents protégés par copyright. Il est possible de copier partiellement un document protégé par copyright pour un usage personnel. La réalisation de plusieurs copies est interdite car cela laisse présager un usage volontairement frauduleux.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme des documents protégés par copyright.

## Marques commerciales

Le logo de Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Inc.

PostScript est une marque déposée et PostScript 3 est une marque d'Adobe systems Incorporated.

Nuance, le logo de Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

PictBridge est une marque commerciale.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo de SecureEasySetup sont des marques commerciales ou déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Java et la totalité des marques commerciales et des logos basés sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans le guide de l'utilisateur, le guide d'utilisation du logiciel et le guide de l'utilisateur réseau sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## **Options**

## Bac à papier en option

Référence : LT-100CL

Vous pouvez installer un bac inférieur en option pouvant contenir jusqu'à 500 feuilles de papier de 80 g/m².

Avec un bac en option, l'appareil peut contenir jusqu'à 800 feuilles de papier ordinaire. Si vous souhaitez acheter un bac inférieur en option, contactez votre revendeur Brother.

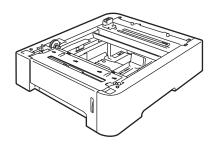


## Installation du bac à papier en option

## $\Lambda$


#### **AVERTISSEMENT**

Cet appareil est lourd. Pour éviter tout risque de blessures corporelles, l'appareil doit être soulevé par au moins deux personnes en même temps. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous reposez l'appareil.

Désactivez l'interrupteur d'alimentation. Débranchez le cordon de la ligne téléphonique et le câble d'interface, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

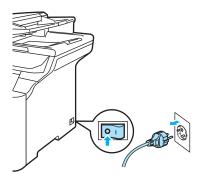


<France et Belgique>

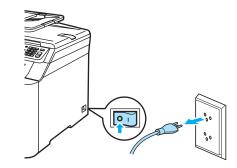


<Suisse>


2 Soulevez avec précaution l'appareil à deux et placez-le sur le bac inférieur en option de sorte que les broches d'alignement du bac inférieur en option s'insèrent dans les trous de guidage situés sur la partie inférieure de l'appareil comme illustré.

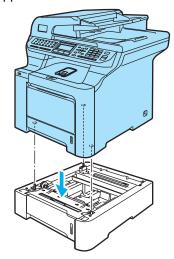

3 Sortez complètement le bac à papier standard de l'appareil et retirez le papier qu'il contient.

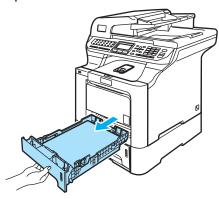


A l'aide d'un tournevis (1), retirez les deux vis comme illustré, mettez-les de côté (vous en aurez besoin à l'étape (3), puis retirez le panneau avant (2) du bac à papier standard.

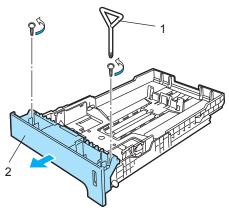


- Observez la procédure suivante pour remplacer le panneau avant du bac à papier standard par le nouveau panneau (1).
  - 1 Soulevez délicatement la plaque métallique à l'intérieur du bac à papier et maintenez-la dans cette position (2).
  - 2 Une fois la plaque métallique relevée, placez le nouveau panneau avant (1) à l'avant du bac à papier. Veillez à enclencher dans l'orifice (4) le levier bleu de repère papier (3).


3 Une fois le panneau avant du bac à papier en place, relâchez la plaque métallique. Le levier bleu doit se trouver sous la plaque métallique.

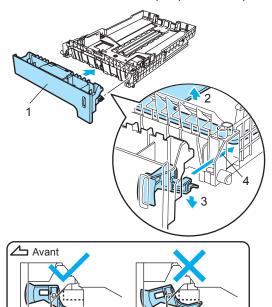

6 Fixez le nouveau panneau avant du bac à papier sur le bac à papier standard à l'aide des deux vis retirées précédemment (étape 4). Replacez ensuite le papier dans le bac à papier, puis remettez ce dernier en place dans l'appareil.

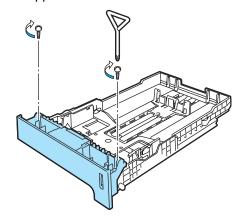

- Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant ainsi que tous les câbles et le cordon de ligne téléphonique.
  - Mettez l'appareil sous tension.
- 8 Pour régler le format du papier du bac inférieur, appuyez sur Menu, 1, 3, 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5, B6 ou Folio. Appuyez sur **OK**, puis sur **Arrêt/Sortie**.
- Sous Windows<sup>®</sup>: Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez l'onglet Accessoires, puis cliquez sur Auto détection. Une fois que le bac inférieur en option et le format du papier ont été détectés, cliquez sur Appliquer.

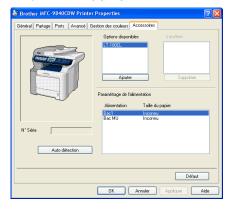

## Remarque

La fonction Auto détection n'est pas disponible dans les conditions suivantes :

- L'appareil est hors tension.
- L'appareil rencontre une erreur.
- · L'appareil fonctionne dans un environnement réseau partagé.
- Le câble n'est pas correctement relié à l'appareil.

Le cas échéant, vous pouvez ajouter manuellement les options que vous avez installées. Sous Options disponibles, sélectionnez l'option que vous avez installée et cliquez sur Ajouter, puis sur Appliquer.

#### Sous Macintosh®:

Le pilote d'imprimante est déià configuré pour utiliser le bac à papier inférieur. Aucune autre opération n'est requise.

## Carte mémoire

Cet appareil est muni d'une mémoire standard de 128 Mo et d'une fente pour l'ajout d'une barrette de mémoire en option. Vous pouvez passer la mémoire à 640 Mo maximum en installant des modules SO DIMM (modules mémoire de petit format à double rangée) de 144 broches. Lorsque vous ajoutez la barrette de mémoire en option, les performances des opérations de copie et d'impression sont améliorées.

En général, l'appareil utilise une mémoire normalisée SO-DIMM ayant les caractéristiques suivantes :

Type: 144 broches et sortie 64 bits

Latence CAS: 2

Fréquence d'horloge: 100 MHz minimum

Capacité:

64 Mo, 128 Mo, 256 Mo ou 512 Mo

Hauteur: 31.75 mm

Type de DRAM : SDRAM 2 Bank

Pour obtenir des informations d'achat et les numéros de pièce, visitez le site web de Buffalo Technology: http://www.buffalo-technology.com/




#### **Remarque**

- Certains modules de mémoire SO DIMM peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.
- · Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

## Installation de mémoire supplémentaire


- 1 Mettez l'appareil hors tension. Débranchez le cordon de la ligne téléphonique.
- Débranchez le câble d'interface de l'appareil et déconnectez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Retirez les caches des modules de mémoire DIMM (1 et 2).

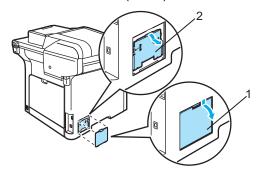


4 Déballez le module de mémoire DIMM et tenez-le par ses bords.

### **ATTENTION**

Pour éviter d'endommager l'appareil avec de l'électricité statique, NE touchez NI les puces mémoire NI la surface de la carte. Tenez le module de mémoire DIMM par les bords et alignez les crans du module de mémoire DIMM avec les parties saillantes de la fente. Insérez le module de mémoire DIMM diagonalement (1); puis inclinez-le vers la carte d'interface jusqu'à l'encliquetage (2).

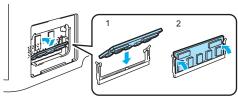

6 Remettez en place les caches des modules de mémoire DIMM (2 et 1).

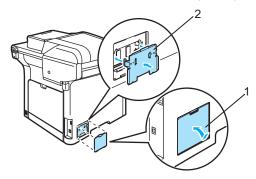

- Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant, puis le câble d'interface.
- 8 Branchez le cordon de ligne téléphonique. Mettez l'appareil sous tension.

## Remarque

Afin de vous assurer que la mémoire SO-DIMM est bien installée, vous pouvez imprimer la page des paramètres utilisateur, laquelle indique la taille de la mémoire présente.

(Voir Rapports à la page 79.)

## C

## Dépistage des pannes et maintenance périodique

## Dépistage des pannes

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistages des pannes.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide, consultez les questions fréquemment posées et les astuces de dépannage les plus récentes du Brother Solutions Center. Visitez le site <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>.

### Solutions aux problèmes communs

Si vous pensez que vos fax présentent une anomalie, faites-en d'abord une copie. Si la copie vous donne satisfaction, le problème ne vient sans doute pas de votre appareil. Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des conseils en matière de dépistage des pannes.

#### Impression ou réception de fax

| Problèmes  | Suggestions  |
|--|--|
| ■ Impression condensée   | Ceci provient généralement d'une connexion téléphonique de mauvaise qualité.   |
| Stries horizontales  | Si votre copie semble bonne, la connexion était probablement de mauvaise qualité, présentant des parasites ou des interférences sur la ligne téléphonique.   |
| <ul> <li>Les parties inférieures et<br/>supérieures des caractères<br/>sont coupées</li> </ul> | Demandez à votre correspondant de retransmettre le fax.  |
| ■ Lignes manquantes  |  |
| Mauvaise qualité d'impression  | Voir Améliorer la qualité d'impression à la page 124.  |
| Stries verticales noires lors de la réception  | L'un des fils corona dédié à l'impression est sale. Nettoyez les quatre fils corona. (Voir <i>Nettoyage des fils corona</i> à la page 162.)  |
|  | Le scanner de votre correspondant est peut-être sale. Demandez à votre correspondant de faire une copie pour savoir si le problème provient de son télécopieur émetteur. Essayez de recevoir un fax provenant d'un autre télécopieur.                        |
|  | Si le problème persiste, demandez l'intervention de votre revendeur ou d'un technicien Brother.  |
| Les fax reçus sont des documents coupés ou vierges.  | Si les fax reçus sont divisés et imprimés sur deux pages ou si vous recevez une page blanche supplémentaire, il est probable que le réglage du format du papier ne corresponde pas au papier que vous utilisez. (Voir <i>Format du papier</i> à la page 23.) |
|  | Activez la fonction de réduction automatique. (Voir <i>Impression d'un fax entrant réduit</i> à la page 50.)   |

## Ligne téléphonique ou connexions

| Problèmes                            | Suggestions  |
|--------------------------------------|--|
| La numérotation ne fonctionne pas.   | Vérifiez la présence d'une tonalité.   |
|                                      | Modifiez le réglage Tonal/Impuls (Voir le guide d'installation rapide.) (France et Suisse uniquement)  |
|                                      | Vérifiez toutes les connexions du cordon de la ligne.  |
|                                      | Vérifiez que l'appareil est branché et allumé.   |
|                                      | Si un téléphone externe est relié à l'appareil, envoyez un fax manuel en décrochant le combiné de téléphone externe et en composant le numéro. Attendez d'entendre la tonalité de réception de fax avant d'appuyer sur <b>Marche Mono</b> ou sur <b>Marche Couleur</b> .   |
| L'appareil ne répond pas aux appels. | Assurez-vous que le mode de réception de l'appareil est correctement programmé. (Voir <i>Réception d'un fax</i> à la page 46.) Vérifiez la présence d'une tonalité. Si possible, appelez votre appareil pour voir s'il répond. S'il ne répond toujours pas, vérifiez le branchement du cordon de la ligne téléphonique. Si vous n'entendez pas de sonnerie quand vous appelez l'appareil, contactez votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne. |

#### Envoi de fax

| Problèmes   | Suggestions  |
|---|--|
| Mauvaise qualité de transmission.                             | Essayez de basculer la résolution sur Fin ou Sup.fin. Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est médiocre, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 157.)  |
| Rapport de vérification des transmissions dit 'RESULTAT :NG'. | La ligne est probablement soumise à des parasites ou des interférences provisoires. Ressayez d'envoyer le fax. Si vous envoyez un message de PC FAX et que le rapport de vérification de transmission indique 'RESULTAT :NG', il est possible que l'appareil manque de mémoire. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Mémoriser fax (voir Désactivation des options de fax à distance à la page 70), imprimer les fax enregistrés en mémoire (voir Impression d'un fax à partir de la mémoire à la page 52) ou annuler un fax différé ou une tâche de relève (voir Vérification et annulation de tâches en attente à la page 44.) Si le problème persiste, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier votre ligne téléphonique. |
|   | Si vous obtenez souvent des erreurs de transmission en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, essayez de basculer le réglage de compatibilité sur Base (pour VoIP). (Voir Interférences sur la ligne téléphonique à la page 136.)   |
| Stries verticales noires lors de la transmission.             | Les stries verticales sur les fax que vous envoyez résultent généralement de la saleté ou du fluide correcteur figurant sur la bande de la vitre. (Voir Nettoyage du scanner à la page 157.)   |

### Gestion des appels entrants

| Problèmes   | Suggestions  |
|---|--|
| L'appareil 'entend' une voix comme<br>s'il s'agissait d'une tonalité de fax<br>(CNG). | Si la fonction Détection fax est activée, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut, à tort, interpréter certaines voix ou de la musique sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel provenant d'un télécopieur émetteur et répondre avec une tonalité de réception de fax. Désactivez l'appareil en appuyant sur <b>Arrêt/Sortie</b> . Essayez d'éviter ce problème en désactivant la fonction Détection de fax. (Voir Détection de fax à la page 49.)   |
| Transfert d'un appel de fax à l'appareil.   | Si vous avez pris l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire, composez votre code de réception de fax (par défaut (* 51)). Quand l'appareil répond, raccrochez.  |
| Services spécifiques sur une seule ligne.   | Si vous bénéficiez de services téléphoniques spécifiques (ex. mise en attente, mise en attente/ID appelant, ID appelant, messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre service personnalisé) sur une seule ligne téléphonique avec votre appareil, il peut en résulter un problème de transmission ou de réception des fax.  |
|   | Par exemple, si vous vous êtes abonné à la Mise en attente ou à un autre service personnalisé et que le signal correspondant arrive par la ligne pendant que votre appareil transmet ou reçoit un fax, ce signal peut provisoirement interrompre ou perturber les fax. La fonction ECM de Brother devrait permettre de surmonter ce problème. Ce problème est lié à l'industrie des systèmes téléphoniques et est commun à tous les dispositifs qui transmettent et reçoivent des informations sur une seule ligne partagée utilisant des services personnalisés. S'il est essentiel pour votre entreprise d'éviter la moindre interruption, nous recommandons l'installation d'une ligne séparée sans service personnalisé. |

#### Problèmes d'accès aux menus

| Problèmes  | Suggestions  |
|--|--|
| Les opérations des touches ne fonctionnent pas   | Vérifiez que le panneau de commande est correctement installé sur l'appareil. Réinstallez le panneau de commande.  |
| L'appareil émet un bip quand vous essayez d'accéder aux menus Configuration de la réception et Configuration de la transmission. | Si la touche <b>Fax</b> n'est pas allumée, appuyez dessus pour activer le mode Fax. Les réglages Configuration de la réception ( <b>Menu</b> , <b>2</b> , <b>1</b> ) et Configuration de la transmission ( <b>Menu</b> , <b>2</b> , <b>2</b> ) ne sont disponibles que lorsque l'appareil est en mode Fax. |

## Problèmes de qualité des copies

| Problèmes  | Suggestions   |
|--|---|
| Une strie verticale noire apparaît sur les copies. | Les stries verticales noires sur les copies résultent généralement de la saleté ou du fluide correcteur figurant sur la bande de la vitre ou encore de l'encrassement de l'un des fils corona dédié à l'impression. (Voir Nettoyage du scanner à la page 157 et Nettoyage des fils corona à la page 162.) |

### Problèmes liés à l'impression

| Problèmes   | Suggestions  |
|---|--|
| Pas d'impression.   | Vérifiez que l'appareil est branché et que l'interrupteur d'alimentation est<br>activé (position On).  |
|   | ■ Vérifiez que les cartouches de toner et le tambour sont correctement installés. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.)  |
|   | <ul> <li>Vérifiez la connexion du câble d'interface sur l'appareil et votre ordinateur.</li> <li>(Voir le guide d'installation rapide.)</li> </ul>   |
|   | ■ Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.   |
|   | <ul> <li>Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir Messages<br/>d'erreur et de maintenance à la page 137.)</li> </ul>   |
|   | ■ Vérifiez que l'appareil est en ligne :   |
|   | (pour Windows Vista®) Cliquez sur le bouton <b>Démarrer</b> , <b>Panneau de configuration</b> , <b>Matériel et audio</b> puis sur <b>Imprimantes</b> . Cliquez avec le bouton droit sur <b>Brother MFC-9840CDW Printer</b> . Assurez-  |
|   | vous que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée.  (Pour Windows® XP et Windows Server® 2003)  Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit sur Brother MFC-9840CDW Printer. Assurez-vous que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée.  (Pour Windows® 2000)  Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Paramètres, puis Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur Brother MFC-9840CDW Printer. Assurez-vous que la case Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée. |
| L'appareil imprime alors que vous<br>ne vous y attendez pas ou imprime<br>n'importe quoi.                                 | Retirez le bac à papier et attendez que l'appareil cesse d'imprimer. Mettez<br>ensuite l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise d'alimentation<br>pendant plusieurs minutes. (L'appareil peut être désactivé pendant 60 heures<br>au maximum sans perdre les fax enregistrés dans sa mémoire.)   |
|   | Vérifiez que les paramètres de votre application sont réglés pour fonctionner<br>avec votre appareil.  |
| L'appareil imprime les deux<br>premières pages correctement puis<br>sur certaines pages, il manque du<br>texte.           | Vérifiez que les paramètres de votre application sont réglés pour fonctionner<br>avec votre appareil.  |
|   | ■ Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal intégral du tampon d'entrée de l'appareil. Assurez-vous que le câble d'interface est correctement connecté. (Voir le guide d'installation rapide.)   |
| Les en-têtes ou les bas de page du document sont visibles à l'écran, mais ils n'apparaissent pas sur le document imprimé. | La page comporte une zone non imprimable située en haut et en bas de la feuille.<br>Ajustez les marges supérieures et inférieures de votre document pour en tenir compte.  |
| L'appareil n'imprime pas sur les deux<br>faces du papier même si le pilote<br>d'imprimante est réglé sur Duplex.          | Vérifiez le format de papier réglé dans le pilote d'imprimante. Vous devez sélectionner A4, Légal ou Folio.  |
| L'appareil n'imprime pas ou a<br>cessé d'imprimer et le voyant à<br>LED du statut de l'appareil s'allume<br>en jaune.     | Appuyez sur <b>Annuler Tâche</b> . Quand l'appareil annule une tâche et la supprime de la mémoire, il se peut que la sortie papier soit incomplète.  |

#### Problèmes liés à la numérisation

| Problèmes  | Suggestions  |
|--|--|
| Des erreurs TWAIN s'affichent pendant la numérisation. | Assurez-vous que le pilote TWAIN de Brother est sélectionné comme source primaire. Dans PaperPort™ 11SE, cliquez sur <b>Fichier</b> , <b>Numériser ou importer une photo</b> et sélectionnez le <b>pilote TWAIN de Brother</b> . |
| La numérisation réseau ne fonctionne pas.              | Voir <i>Problèmes liés au réseau</i> à la page 121.  |

## Problèmes liés au logiciel

| Problèmes   | Suggestions  |
|---|--|
| Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.                   | Exécutez le programme de <b>Réparez MFL-Pro Suite</b> présent sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel. |
| Impossible d'effectuer une impression du type '2 en 1' ou '4 en 1'. | Vérifiez que le format de papier sélectionné est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.                          |
| L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe Illustrator.              | Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir l'Onglet Avancé dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)           |

## Problèmes de manipulation du papier

| Problèmes  | Suggestions  |
|--|--|
| L'appareil ne charge pas de papier.  Le message Pas de papier ou | S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.  |
| un message de bourrage de papier s'affiche sur l'écran LCD.      | S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier<br>est ondulé, redressez-le. Il est parfois utile de sortir le papier et de renverser<br>la pile avant de le remettre dans le bac à papier.   |
|  | ■ Réduisez la quantité de papier dans le bac à papier puis essayez à nouveau.  |
|  | Vérifiez que le mode du bac MP n'est pas sélectionné dans le pilote<br>d'imprimante.   |
|  | Si un message de bourrage de papier s'affiche sur l'écran LCD et si le<br>problème persiste, voir Bourrages du papier à la page 145.   |
| L'appareil n'entraîne pas  | ■ Déramez le papier et remettez-le dans le bac.  |
| correctement le papier à partir du bac MP.                       | ■ Vérifiez que le mode du bac MP est sélectionné dans le pilote d'imprimante.  |
| Comment imprimer des enveloppes ?                                | Vous pouvez charger des enveloppes à partir du bac MP. Votre application doit être configurée pour prendre en charge l'impression des enveloppes que vous utilisez. Le réglage du format s'exécute dans le menu Configuration de page ou Configuration document de votre application. (Pour plus d'informations, voir le manuel de votre application.) |
| Quel papier utiliser ?   | Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier recyclé, des enveloppes et des étiquettes conçues pour les appareils laser. (Pour plus de détails, voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 11.)  |
| Présence d'un bourrage de papier.                                | (Voir Bourrages du papier à la page 145.)  |

### Problèmes de qualité d'impression

| Problèmes                              | Suggestions   |
|--|---|
| Les pages imprimées sont gondolées.    | Ce problème peut provenir d'un papier mince ou épais de qualité inférieure ou<br>du non-respect des recommandations en matière d'impression sur un côté<br>précis du papier. Essayez de retourner la pile de papier dans le bac à papier.   |
|  | Assurez-vous que vous choisissez le type de papier correspondant au type de<br>support. utilisé. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11.)   |
| Les pages imprimées sont souillées.    | Il se peut que le réglage du type de papier ne corresponde pas au type de support que vous utilisez ou le support d'impression est peut-être trop épais ou présente une surface rugueuse. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 11 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.) |
| Les pages imprimées sont trop claires. | ■ Si ce problème se produit lors de la réalisation de copies ou l'impression de fax reçus, désactivez le mode Economie de toner dans le menu de l'appareil. (Voir <i>Economie de toner</i> à la page 26.)   |
|  | Désactivez le mode Economie de toner dans l'onglet Avancé du pilote<br>d'imprimante. (Voir l'Onglet Avancé dans le guide d'utilisation du logiciel sur<br>le CD-ROM.)   |

#### Problèmes liés au réseau

| Problèmes                                  | Suggestions  |
|--|--|
| Impossible d'imprimer sur un réseau câblé. | Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous rencontrez des problèmes de réseau, voir <i>le guide d'utilisation réseau sur le CD-ROM</i> pour de plus amples informations.   |
|  | Assurez-vous que votre appareil est sous tension, en ligne et en mode Prêt. Imprimez la liste des configurations réseau pour connaître les paramètres de réseau actuels. (Voir <i>Comment imprimer un rapport</i> à la page 79.) Raccordez le câble LAN au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de connecter l'appareil sur un port différent de votre concentrateur au moyen d'un autre câble. Si les branchements sont corrects, le voyant supérieur à LED sur le panneau arrière de l'appareil s'allume en vert. |

#### Problèmes liés au réseau (Suite)

| Problemes lies au reseau  | `  | •  |
|---|--|--|
| Problèmes   | Sugg   | gestions   |
| La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.  La fonction de réception PC Fax du réseau ne fonctionne pas. | (Pour Windows <sup>®</sup> uniquement) Le pare-feu de votre PC est peut-être configuré pour refuser la connexion réseau requise. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer votre pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, consultez le guide de l'utilisateur de votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel. |  |
| La fonction d'impression réseau ne fonctionne pas.  | Sous   | s Windows® XP SP2 :  |
|   | 1  | Cliquez sur le bouton <b>Démarrer</b> , <b>Panneau de configuration</b> , <b>Connexions réseau et Internet</b> , puis <b>Pare-feu Windows</b> . Assurez-vous que l'option <b>Pare-feu Windows</b> dans l'onglet <b>Général</b> est activée.  |
|   | 2  | Cliquez sur l'onglet <b>Avancé</b> et le bouton <b>Paramètres</b> de <b>Paramètres de connexion réseau</b> .   |
|   | 3  | Cliquez sur le bouton <b>Ajouter</b> .   |
|   | 4  | Pour ajouter le port 54925 de numérisation réseau, indiquez les informations suivantes :  1. Dans Description du service : entrez une description, par exemple "Scanner Brother".  2. Dans Nom ou adresse IP (par exemple 192.168.0.12) de l'ordinateur hôte de ce service sur votre réseau : entrez "Hôte local".  3. Dans Numéro du port externe de ce service : entrez "54925".  4. Dans Numéro du port interne de ce service : entrez "54925".  5. Assurez-vous que UDP est sélectionné.  6. Cliquez sur OK.   |
|   | 5  | Cliquez sur le bouton <b>Ajouter</b> .   |
|   | 6  | Pour ajouter le port 54926 de PC Fax réseau, indiquez les informations suivantes :  1. Dans Description du service : entrez une description, par exemple "PC Fax Brother".  2. Dans Nom ou adresse IP (par exemple 192.168.0.12) de l'ordinateur hôte de ce service sur votre réseau : entrez "Hôte local".  3. Dans Numéro du port externe de ce service : entrez "54926".  4. Dans Numéro du port interne de ce service : entrez "54926".  5. Assurez-vous que UDP est sélectionné.  6. Cliquez sur OK.  |
|   | 7  | Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion réseau, cliquez sur le bouton <b>Ajouter</b> .  |
|   | 8  | Pour ajouter le port 137 à la numérisation réseau, à l'impression réseau et à la réception de PC Fax réseau, indiquez les informations suivantes :  1. Dans Description du service : entrez une description, par exemple "Réception de PC Fax Brother".  2. Dans Nom ou adresse IP (par exemple 192.168.0.12) de l'ordinateur hôte de ce service sur votre réseau : entrez "Hôte local".  3. Dans Numéro du port externe de ce service : entrez "137".  4. Dans Numéro du port interne de ce service : entrez "137".  5. Assurez-vous que UDP est sélectionné.  6. Cliquez sur OK. |
|   | 9  | Assurez-vous que le nouveau réglage est ajouté et coché, puis cliquez sur <b>OK</b> .  |

### Problèmes liés au réseau (Suite)

| Problèmes   | Suggestions  |
|---|--|
| La fonction de numérisation   | Sous Windows Vista® :  |
| réseau ne fonctionne pas.  La fonction de réception PC Fax du réseau ne fonctionne pas. | Cliquez sur le bouton Démarrer, Panneau de configuration, Réseau et Internet, Pare-feu Windows, puis Modifier les paramètres.  |
| La fonction d'impression réseau ne fonctionne pas.                                      | Lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, procédez comme suit.   |
| (suite)   | ■ Si vous disposez de droits d'administration : cliquez sur Continuer.   |
|   | Si vous ne disposez de droits administrateur : entrez le mot de passe<br>administrateur et cliquez sur OK.   |
|   | Assurez-vous que l'option Pare-feu Windows dans l'onglet Général est activée.  |
|   | 4 Cliquez sur l'onglet Exceptions.   |
|   | Cliquez sur le bouton <b>Ajouter un port</b> .   |
|   | <ul> <li>Pour ajouter le port 54925 de numérisation réseau, indiquez les informations suivantes :</li> <li>1. Dans Nom : entrez une description, par exemple "Scanner Brother".</li> <li>2. Dans Numéro du port : entrez "54925".</li> <li>3. Assurez-vous que UDP est sélectionné. Cliquez ensuite sur OK.</li> </ul> |
|   | Cliquez sur le bouton <b>Ajouter un port</b> .   |
|   | Pour ajouter le port 54926 de PC Fax réseau, indiquez les informations suivantes :  1. Dans Nom : entrez une description, par exemple "PC Fax Brother".  2. Dans Numéro du port : entrez "54926".  3. Assurez-vous que UDP est sélectionné. Cliquez ensuite sur OK.  |
|   | Assurez-vous que le nouveau réglage est ajouté et coché, puis cliquez sur<br>Appliquer.  |
|   | Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion réseau au niveau de la numérisation ou de l'impression réseau, sélectionnez la case Partage de fichiers et d'imprimantes dans l'onglet Exceptions, puis cliquez sur Appliquer.  |
| Votre ordinateur ne détecte pas votre appareil.   | <b>Sous Windows</b> ® : le réglage du pare-feu sur votre ordinateur peut refuser la connexion réseau requise. Pour de plus amples détails, voir les instructions cidessus.   |
|   | Sous Macintosh® : resélectionnez votre appareil dans l'application DeviceSelector située dans Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities ou à partir du menu Modèle de ControlCenter2.   |

#### **Autres**

| Problèmes                              | Suggestions   |
|--|---|
| L'appareil ne se met pas sous tension. | Des conditions indésirables affectant la connexion d'alimentation (par exemple, la foudre ou une surtension) peuvent avoir déclenché les mécanismes de sécurité internes de l'appareil. |
|  | Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Patientez dix minutes, puis branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.                 |

### Améliorer la qualité d'impression

Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, commencez par imprimer une page de test (Menu, 4, 2, 3). Si le document imprimé vous semble correct, il est probable que le problème ne concerne par l'appareil. Contrôlez le câble d'interface ou essayez l'appareil sur un autre ordinateur.



## Remarque

Vous pouvez résoudre un problème de qualité d'impression en remplaçant la cartouche de toner par une neuve lorsque le message Fin de vie toner s'affiche sur l'écran LCD.

| Exemples d'impression de mauvaise qualité               | Recommandation  |
|---|---|
| Lignes, bandes ou stries blanches en travers de la page | ■ Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface plane robuste.   |
|   | Assurez-vous que les cartouches de toner sont correctement<br>installées. (Voir Remplacement d'une cartouche de<br>toner à la page 176.)  |
|   | ■ Secouez délicatement les cartouches de toner.   |
| В   | <ul> <li>Assurez-vous que le tambour est correctement installé.</li> <li>(Voir Remplacement du tambour à la page 181.)</li> </ul>   |
|   | Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. Ce<br>problème peut provenir d'un papier rugueux ou d'un support<br>d'impression épais. (Voir Papier et autres supports<br>acceptables à la page 11.) |
|   | ■ Nettoyez la fenêtre du scanner laser avec un chiffon doux.  (Voir Nettoyage de la fenêtre du scanner laser à la page 158.)  |
|   | ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.)  |
| Les couleurs sont claires ou                            | ■ Vérifiez que le papier recommandé a été utilisé.  |
| indistinctes sur toute la page.                         | ■ Remplacez le papier par du papier que vous venez de déballer.   |
|   | ■ Vérifiez que le capot avant est correctement fermé.   |
|   | ■ Secouez délicatement les cartouches de toner.   |
|   | ■ Nettoyez la fenêtre du scanner laser avec un chiffon doux.<br>(Voir Nettoyage de la fenêtre du scanner laser à la page 158.)  |
|   | ■ Désactivez la fonction d'économie du toner. (Voir <i>Economie de toner</i> à la page 26.)   |

#### Exemples d'impression de Recommandation mauvaise qualité Stries ou bandes blanches Secouez délicatement les cartouches de toner. jusqu'en bas de la page ■ Nettoyez la fenêtre du scanner laser avec un chiffon doux. (Voir Nettoyage de la fenêtre du scanner laser à la page 158.) Stries ou bandes de couleur ■ Une des cartouches de toner est peut-être endommagée. Remplacez jusqu'en bas de la page la cartouche de toner correspondant à la couleur des stries ou bandes. ■ Nettoyez les quatre fils corona (un par couleur) du tambour en faisant glisser la languette verte. (Voir Nettoyage des fils corona à la page 162.) ■ Vérifiez que la languette verte de chaque fil corona se trouve dans sa position d'origine (▼). ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) L'unité de fusion est peut-être maculée. Demandez l'intervention de votre revendeur ou d'un technicien Brother. Traits de couleur en travers de ■ Une des cartouches de toner est peut-être endommagée. Remplacez la page la cartouche de toner correspondant à la couleur de la ligne. ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) ■ Nettoyez les quatre fils corona (un par couleur) du tambour en faisant glisser la languette verte. (Voir Nettoyage des fils corona à la page 162.) Nettoyez la fenêtre du scanner laser avec un chiffon doux. (Voir Nettoyage de la fenêtre du scanner laser à la page 158.)

#### Exemples d'impression de Recommandation mauvaise qualité Points blancs ou impression ■ Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir Papier faible et autres supports acceptables à la page 11.) ■ Vérifiez que le papier recommandé a été utilisé. ■ Choisissez le mode **Papier épais** dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. Vous pouvez également utiliser du papier plus mince que celui utilisé actuellement. (Voir Type de papier à la page 22 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.) Remplacez le papier par du papier neuf que vous venez de déballer. ■ Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions, comme une humidité élevée, peuvent entraîner une impression faible. (Voir Où placer l'appareil à la page 102.) ■ Nettoyez les quatre fils corona (un par couleur) du tambour en faisant glisser la languette verte. (Voir Nettoyage des fils corona à la page 162.) Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, installez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) ■ Nettoyez le tambour. (Voir *Nettoyage du tambour* à la page 166.) Couleurs partiellement ou ■ Assurez-vous que les cartouches de toner sont correctement totalement manquantes. installées. (Voir Remplacement d'une cartouche de toner à la page 176.) ■ Une des cartouches de toner est peut-être endommagée. Identifiez la couleur manquante et insérez une cartouche de toner neuve de la couleur dont devrait être la ligne blanche. (Voir Remplacement d'une cartouche de toner à la page 176.) ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) Points de couleur à 75 mm ■ De la poussière, de la poudre de papier, de la colle, etc. peuvent coller sur la surface du tambour photosensible (OPC) et causer des taches noires ou blanches sur les documents imprimés. ■ Faites quelques copies d'une feuille de papier blanche. (Voir Réalisation de copies multiples à la page 82.) 75 mm ■ Si les taches sont toujours visibles sur les documents imprimés après plusieurs copies, nettoyez le tambour (voir Nettoyage du tambour à la page 166.) ■ Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas, vous devez installer un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.)

| Exemples d'impression de mauvaise qualité  | Recommandation  |
|--|---|
| Tâche ou éclaboussures de toner  | Vérifiez l'environnement de l'appareil. Une forte humidité ou des<br>températures peuvent notamment induire ce problème de qualité<br>d'impression. (Voir Où placer l'appareil à la page 102.)  |
|  | Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. Le<br>problème peut provenir d'un papier rugueux. (Voir Papier et autres<br>supports acceptables à la page 11.)   |
|  | Installez une cartouche de toner neuve de la couleur à l'origine du<br>problème. (Voir Remplacement d'une cartouche de<br>toner à la page 176.)   |
|  | ■ Nettoyez les fils corona et le tambour pour la couleur à l'origine du problème. (Voir Nettoyage des fils corona à la page 162 et Nettoyage du tambour à la page 166.) Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, installez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) |
| Arrière-plan gris ou de couleur  | <ul> <li>Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir Papier<br/>et autres supports acceptables à la page 11.)</li> </ul>  |
| B and the second | Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des températures élevées et<br>une forte humidité peuvent augmenter la quantité de fond grisé.<br>(Voir Où placer l'appareil à la page 102.)  |
|  | Installez une cartouche de toner neuve de la couleur à l'origine du<br>problème. (Voir Remplacement d'une cartouche de<br>toner à la page 176.)   |
|  | ■ Nettoyez les fils corona du tambour pour la couleur à l'origine du problème. (Voir Nettoyage des fils corona à la page 162.) Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, installez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.)  |
| Page de travers  | Assurez-vous que le papier ou un autre support d'impression est<br>correctement chargé dans le bac à papier et que les guides ne sont<br>ni trop prêt ni trop loin de la pile de la papier.   |
| and the supplied registration of the state of the supplied of  | ■ Réglez les guide-papiers correctement.  |
|  | ■ Le bac à papier ne doit pas être trop plein.  |
|  | <ul> <li>Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir Papier<br/>et autres supports acceptables à la page 11.)</li> </ul>  |
| Image fantôme  B B B   | Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. Le<br>problème peut provenir d'un papier rugueux ou épais. (Voir Papier et<br>autres supports acceptables à la page 11.)  |
|  | ■ Veillez à choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)                    |
|  | ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour.<br>(Voir <i>Remplacement du tambour</i> à la page 181.)  |

| Exemples d'impression de mauvaise qualité   | Recommandation   |
|---|--|
| La couleur des documents que vous imprimez ne correspond pas à ce que vous attendiez. | Assurez-vous que les cartouches de toner sont correctement<br>installées. (Voir Remplacement d'une cartouche de<br>toner à la page 176.)   |
|   | <ul> <li>Assurez-vous que les cartouches de toner ne sont pas vides.</li> <li>(Voir Message de fin de vie du toner à la page 176.)</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Assurez-vous que le tambour est correctement installé.</li> <li>(Voir Remplacement du tambour à la page 181.)</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Assurez-vous que la courroie est correctement installée.</li> <li>(Voir Remplacement de la courroie à la page 188.)</li> </ul>  |
|   | ■ Effectuez l'étalonnage au moyen du panneau de commande.<br>Appuyez sur <b>Menu</b> , <b>4</b> , <b>6</b> .   |
|   | 1 Appuyez sur OK pour sélectionner Etalonner.  |
|   | 2 Appuyez sur 1 pour sélectionner Oui.   |
|   | (Pour plus d'informations, voir le <i>guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM</i> ).   |
|   | Ajustez la couleur à l'aide du réglage personnalisé du pilote<br>d'imprimante. Les couleurs que l'appareil peut imprimer et les<br>couleurs que vous voyez à l'écran sont différentes. L'appareil ne peut<br>pas reproduire les couleurs à l'écran.                    |
|   | <ul> <li>Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir Papier<br/>et autres supports acceptables à la page 11.)</li> </ul>   |
|   | ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour.<br>(Voir <i>Remplacement du tambour</i> à la page 181.)   |
|   | ■ Utilisez une nouvelle courroie. (Voir Remplacement de la courroie à la page 188.)  |
| Tout en une seule couleur   | ■ Nettoyez les fils corona du tambour pour la couleur à l'origine du problème. (Voir <i>Nettoyage des fils corona</i> à la page 162.) Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, installez un nouveau tambour. (Voir <i>Remplacement du tambour</i> à la page 181.) |
|   | ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour.<br>(Voir <i>Remplacement du tambour</i> à la page 181.)   |

## Exemples d'impression de Recommandation mauvaise qualité Problème de cadrage de la Assurez-vous que le tambour est correctement installé. couleur (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) Assurez-vous que la courroie est correctement installée. (Voir Remplacement de la courroie à la page 188.) ■ Assurez-vous que le bac de récupération du toner usagé est correctement installé. (Voir Remplacement du bac de récupération du toner usagé à la page 193.) ■ Procédez au cadrage automatique des couleurs depuis le panneau de commande. Appuyez sur Menu, 4, 7, 1. ou ■ Procédez au cadrage manuel des couleurs depuis le panneau de commande. Imprimez le tableau de correction depuis le panneau de commande. Appuyez sur Menu, 4, 8, 1. Entrez la valeur correcte indiquée sur le tableau. Appuyez sur Menu, 4, 8, 2. Si le problème de cadrage des couleurs n'est pas corrigé après le cadrage manuel des couleurs, retirez toutes les cartouches de toner du tambour, retournez le tambour et vérifiez que les quatre roues d'engrenage du tambour sont dans leur position d'origine. Vous pouvez identifier la position d'origine de chaque tambour en faisant correspondre les numéros figurant sur la roue d'engrenage du tambour et sur le côté du tambour comme illustré. ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.) ■ Utilisez une nouvelle courroie. (Voir Remplacement de la courroie à la page 188.) Installez un nouveau bac de récupération du toner usagé. (Voir Remplacement du bac de récupération du toner usagé à la page 193.)


 Si des zones pleines de couleur ou des images présentent des stries cyan, magenta ou jaunes, vous pouvez utiliser la fonction de cadrage

automatique pour résoudre ce problème.

| Exemples d'impression de  | Recommandation  |
|---|---|
| mauvaise qualité  |   |
| Un manque d'uniformité de la densité apparaît régulièrement en travers de la page | Identifiez la couleur non uniforme et remplacez la cartouche de toner<br>de cette couleur. (Voir Remplacement d'une cartouche de<br>toner à la page 176.)   |
| B   | ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour.<br>(Voir <i>Remplacement du tambour</i> à la page 181.)  |
|   | Assurez-vous que l'unité de fusion est correctement installée.  |
| Image manquante en bordure  | Assurez-vous que les cartouches de toner sont correctement<br>installées. (Voir Remplacement d'une cartouche de<br>toner à la page 176.)  |
|   | <ul> <li>Assurez-vous que le tambour est correctement installé.</li> <li>(Voir Remplacement du tambour à la page 181.)</li> </ul>   |
|   | Une des cartouches de toner est peut-être endommagée. Identifiez<br>la couleur manquante et insérez une cartouche de toner neuve de la<br>couleur dont devrait être la ligne blanche. (Voir Remplacement d'une<br>cartouche de toner à la page 176.)  |
|   | ■ Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour.<br>(Voir <i>Remplacement du tambour</i> à la page 181.)  |
| Image manquante au niveau<br>du trait fin   | ■ Si vous utilisez un pilote d'imprimante Windows <sup>®</sup> , ouvrez la fenêtre <b>Propriétés</b> , puis cliquez sur <b>Options d'impression</b> . Sélectionnez l'onglet <b>Avancé</b> , <b>Options du périphérique</b> , <b>Paramètres d'impression</b> , puis cochez l'option <b>Améliorer l'impression de formes</b> ou <b>Améliorer finesse de ligne</b> . |
| Plis  | <ul> <li>Utilisez le type de papier recommandé. (Voir Papier<br/>recommandé à la page 11.)</li> </ul>   |
|   | ■ Vérifiez le type de papier et sa qualité. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11.)  |
|   | ■ Vérifiez que le capot arrière est correctement fermé.   |
|   | Assurez-vous que le papier est correctement chargé.   |
|   | ■ Veillez à choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)  |
|   | Renversez la pile de papier dans le bac ou faites tourner le papier de<br>180° dans le bac à papier.  |
|   | <ul> <li>Assurez-vous que le tambour est correctement installé.</li> <li>(Voir Remplacement du tambour à la page 181.)</li> </ul>   |
|   | Assurez-vous que l'unité de fusion est correctement installée.  |
|   | ■ Si le problème persiste, contactez votre revendeur Brother.   |

| Exemples d'impression de mauvaise qualité      | Recommandation   |
|--|--|
| Manque de brillance                            | <ul> <li>Utilisez le type de papier recommandé. (Voir Papier<br/>recommandé à la page 11.)</li> </ul>  |
| Décalage de l'image                            | ■ Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des températures élevées et une forte humidité peuvent être à l'origine de ce problème. (Voir Où placer l'appareil à la page 102.)   |
|  | <ul> <li>Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir Papier<br/>et autres supports acceptables à la page 11.)</li> </ul>   |
|  | ■ Veillez à choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.) |
|  | <ul> <li>Utilisez le type de papier recommandé. (Voir Papier<br/>recommandé à la page 11.)</li> </ul>  |
|  | <ul> <li>Le tambour est peut-être abîmé. Utilisez un nouveau tambour.</li> <li>(Voir Remplacement du tambour à la page 181.)</li> </ul>  |
| Fixage médiocre                                | ■ Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 11.)  |
| B  | ■ Veillez à choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.) |
|  | Assurez-vous que le levier de libération de l'unité de fusion est en<br>position fermée.   |
|  | ■ Si le problème persiste, contactez votre revendeur Brother.  |
| Fixage de mauvaise qualité sur du papier épais | ■ Choisissez le mode <b>Papier épais</b> dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. (Voir <i>Type de papier</i> à la page 22 et l' <i>Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM</i> .)                |
|  | <ul> <li>Veillez à utiliser du papier conforme à nos spécifications. (Voir Papier<br/>et autres supports acceptables à la page 11.)</li> </ul>   |

## Exemples d'impression de Recommandation mauvaise qualité Papier qui gondole ou ondule ■ Veillez à choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le réglage du menu Type de papier de l'appareil. (Voir Papier et autres supports acceptables à la page 11 et l'Onglet Elémentaire dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.) ■ Vérifiez le type de papier et sa qualité. Les températures élevées et l'humidité élevée font gondoler le papier. ■ Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, il est possible que le papier soit resté trop longtemps dans le bac à papier. Retournez la pile de papier dans le bac à papier. En outre, déramez la pile de papier puis faites tourner le papier sur 180 ° dans le bac à papier. ■ Procédez comme suit : Ouvrez le capot arrière. Poussez le levier gris vers la droite comme illustré ci-après. Fermez le capot arrière et relancez l'impression. Remarque Une fois l'impression terminée, ouvrez le capot arrière et ramenez le levier dans sa position d'origine.

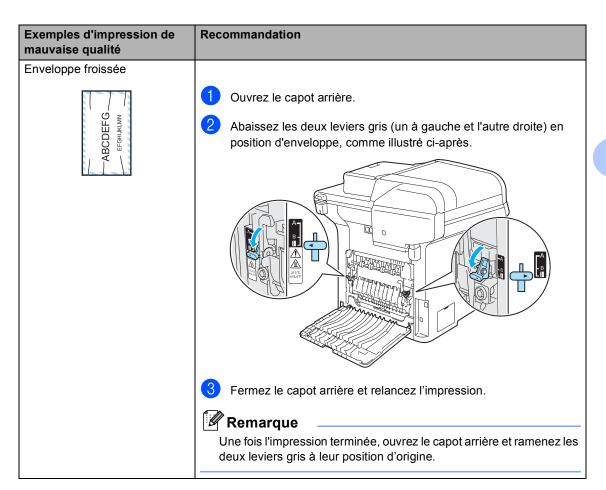

#### Exemples d'impression de mauvaise qualité

Lignes ou stries blanches sur la page lors de l'impression rectoverso



## ّ Remarque


La position B est uniquement pour l'impression recto-verso avec du papier recyclé quand la température et le taux d'humidité sont bas.

#### Recommandation

■ Sélectionnez le mode **Papier fin** dans le pilote d'imprimante et relancez l'impression.

Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, procédez comme suit :

- Ouvrez le capot arrière.
- Abaissez les deux leviers gris (l'un à gauche et l'autre à droite) en position B, comme illustré ci-après.

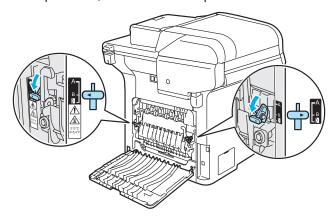

- Refermez le capot arrière.
- 4 Sélectionnez le mode **Papier ordinaire** dans le pilote d'imprimante et relancez l'impression.
- 5 Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, sélectionnez le mode Papier fin dans le pilote d'imprimante et relancez l'impression.

#### 🛮 Remarque

Une fois l'impression terminée, ouvrez le capot arrière et ramenez les deux leviers gris à leur position d'origine.


■ Utilisez du papier plus fin que celui employé pour l'instant.

# Exemples d'impression de mauvaise qualité Tache ou éclaboussures de toner sur le bord des pages recto-verso Nous vous recommandons de poser le tambour et les cartouches de toner sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser. NE touchez PAS la surface du tambour photosensible. Retirez toutes les cartouches de toner du tambour et retournez le tambour. Essuyez le toner sur le bord du tambour à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux comme illustré.

# Réglage de la détection de tonalité

Lorsque vous envoyez automatiquement un fax, votre appareil attend par défaut un laps de temps prédéfini avant de composer le numéro. En basculant le réglage de la tonalité sur Détection, vous pouvez forcer votre appareil à composer le numéro dès qu'il détecte une tonalité. Ce réglage permet un gain de temps considérable lorsque vous envoyez un fax à différents numéros. Si vous modifiez le réglage et rencontrez des problèmes de numérotation, vous devez restaurer le réglage par défaut (Pas de détection).

1 Appuyez sur Menu, 0, 5.

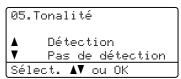

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Détection ou Pas de détection. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Interférences sur la ligne téléphonique

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception d'un fax à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, vous pouvez réduire la vitesse de transmission pour minimiser les erreurs.

1 Appuyez sur Menu, 2, 0, 1.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir
  Base (pour VoIP) Ou Normale
  (ou Elevée).
  - Base (pour VoIP) descend la vitesse du modem à 9600 bps et désactive le mode de correction des erreurs (ECM).

Ligne téléphonique standard : si vous rencontrez régulièrement des interférences sur votre ligne téléphonique standard, essayez ce réglage.

Voix sur IP: les prestataires de services de voix sur IP proposent la prise en charge des fax par le biais de divers standards. Si vous rencontrez fréquemment des erreurs de transmission de fax, essayez ce réglage.

- Normale règle le débit de modem à 14400 bps.
- Elevée règle le débit de modem à 33600 bps.

Appuyez sur OK.

3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Lorsque vous basculez la compatibilité sur Base (pour VoIP), la fonction ECM n'est disponible que pour envoyer des fax couleur.

## Messages d'erreur et de maintenance

Tout comme tout autre appareil de bureau sophistiqué, des messages de maintenance ou d'erreur peuvent s'afficher. La liste ci-après présente les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents.

| Message d'erreur                              | Cause   | Action   |
|---|---|--|
| Basse temp.                                   | La température de l'appareil est trop basse.  | Augmentez la température de la pièce pour permettre à l'appareil de fonctionner.   |
| Bourr. Duplex                                 | Le papier est coincé dans le bac recto-verso.   | (Voir Bourrages du papier à la page 145.)  |
| Bourrage arrière                              | Du papier est coincé à l'arrière de l'appareil.   | (Voir Bourrages du papier à la page 145.)  |
| Bourrage bac 1 Bourrage bac 2                 | Le papier est coincé dans le bac<br>à papier de l'appareil.   | (Voir Bourrages du papier à la page 145.)  |
| Bourrage bac MP                               | Le papier est coincé dans le bac<br>MP de l'appareil.   | (Voir <i>Bourrages du papier</i> à la page 145.)   |
| Bourrage interne                              | Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.   | (Voir Bourrages du papier à la page 145.)  |
| Capot ouvert Fermer le capot avant.           | Le capot avant n'est pas entièrement fermé.   | Fermez le capot avant de l'appareil.   |
| Capot ouvert<br>Refermer le<br>capot arrière. | Le capot arrière n'est pas entièrement fermé.   | Fermez le capot arrière de l'appareil.   |
| Changez pièces<br>Bac toner usagé             | Le bac de récupération du toner usagé est presque plein.  | Soyez prêt à remplacer le bac de récupération du toner usagé. (Voir Remplacement du bac de récupération du toner usagé à la page 193.) |
| Changez pièces<br>Kit PF MP                   | Il est temps de remplacer le kit d'alimentation papier du bac MP.                                     | Contactez votre revendeur Brother pour acheter le kit PF MP.   |
| Changez pièces<br>Kit1 PF                     | Il est temps de remplacer le kit d'alimentation papier du bac 1.                                      | Contactez votre revendeur Brother pour acheter le kit PF 1.  |
| Changez pièces<br>Kit2 PF                     | Il est temps de remplacer le kit d'alimentation papier du bac 2.                                      | Contactez votre revendeur Brother pour acheter le kit PF 2.  |
| Changez pièces<br>Tambour                     | Le tambour arrive en fin de vie.  | Utilisez le tambour jusqu'à ce qu'un problème de qualité d'impression apparaisse, puis remplacez le tambour par un neuf.               |
|   | Le compteur du tambour n'a pas<br>été remis à zéro lors de<br>l'installation d'un nouveau<br>tambour. | Appuyez sur Menu, 8, 4, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir Tambour.  Appuyez sur OK et sur 1 pour remettre à zéro le compteur du tambour.    |
| Changez pièces<br>Unité courroie              | Il est temps de remplacer la courroie.  | Remplacez la courroie. (Voir Remplacement de la courroie à la page 188.)   |

| Message d'erreur   | Cause   | Action  |
|--|---|---|
| Changez pièces<br>Unité de fusion  | Il est temps de remplacer l'unité de fusion.  | Contactez votre revendeur Brother pour acheter l'unité de fusion.   |
| Changez pièces<br>Unité laser  | Il est temps de remplacer l'unité laser.  | Contactez votre revendeur Brother pour acheter l'unité laser.   |
| Déconnecté   | L'appel a été interrompu par votre correspondant ou son télécopieur.  | Essayez à nouveau de transmettre ou de recevoir.  |
| Enregistrement   | Echec de l'enregistrement.  | Appuyez sur <b>Marche Mono</b> ou <b>Marche Couleur</b> et réessayez.   |
|  |   | Exécutez l'une des actions suivantes :  |
|  |   | Essayez l'enregistrement manuel, Menu, 4, 8.<br>(Voir Enregistrement manuel dans le Guide<br>d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)  |
|  |   | Utilisez une nouvelle courroie. (Voir<br>Remplacement de la<br>courroie à la page 188.)   |
|  |   | Utilisez un nouveau tambour. (Voir<br>Nettoyage du tambour à la page 166.)  |
|  |   | Remplacez la cartouche de toner vide par<br>une cartouche neuve. (Voir Remplacement<br>d'une cartouche de toner à la page 176.)   |
|  |   | Mettez l'appareil hors tension. Patientez<br>quelques secondes, puis remettez-le sous<br>tension.   |
|  |   | Si le problème persiste, contactez votre<br>revendeur Brother.  |
| Erreur ampoule   | L'appareil présente un problème mécanique.  | Ouvrez le capot avant et refermez-le.   |
| Erreur cartouche Remettre la cartouche de toner noir (K). 1                                | La cartouche de toner n'est pas installée correctement.   | Retirez le tambour, retirez la cartouche de toner comme indiqué sur l'écran LCD et replacez-la dans le tambour.   |
| La cartouche de<br>toner de couleur<br>posant problème<br>est indiquée dans<br>le message. |   |   |
| Erreur com.  | Une ligne téléphonique de mauvaise qualité a provoqué une erreur de communication.                                | Ressayez d'envoyer le fax ou essayez de relier l'appareil à l'autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne. |
| Erreur connexion   | Vous avez essayé de récupérer un document d'un télécopieur qui n'était pas programmé en mode d'attente de relève. | Vérifiez la configuration de la relève de l'autre télécopieur.  |

| Message d'erreur                            | Cause   | Action  |
|---|---|---|
| Erreur d'accès                              | Le périphérique est débranché de l'interface USB directe lors du traitement de données.   | Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> . Rebranchez le périphérique et essayez d'imprimer via PictBridge ou l'impression directe.  |
| Erreur de fusion                            | La température de l'unité de fusion n'atteint pas une température spécifiée dans un temps spécifié.  L'unité de fusion est trop chaude. | Mettez l'appareil hors tension, attendez quelques secondes puis remettez-le sous tension. Laissez l'appareil sous tension reposer pendant 15 minutes. L'appareil peut être désactivé pendant 60 heures au maximum sans perdre les fax enregistrés dans sa mémoire. (Voir Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil à la page 143.) |
|   | Lamie de lasien eet dep enade.  |   |
| Erreur tambour                              | Les fils corona sur le tambour doivent être nettoyés.   | Nettoyez les fils corona sur le tambour. (Voir Nettoyage des fils corona à la page 162.)  |
| Etalonner                                   | Echec de l'étalonnage.  | Appuyez sur <b>Marche Mono</b> ou sur <b>Marche Couleur</b> et réessayez.   |
|   |   | Exécutez l'une des actions suivantes :  |
|   |   | Mettez l'appareil hors tension. Patientez<br>quelques secondes, puis remettez-le sous<br>tension.   |
|   |   | ■ Utilisez un nouveau tambour. (Voir<br>Remplacement du tambour à la page 182.)   |
|   |   | Utilisez une nouvelle courroie. (Voir<br>Remplacement de la<br>courroie à la page 188.)   |
|   |   | Installez un nouveau bac de récupération du<br>toner usagé. (Voir Remplacement du bac de<br>récupération du toner usagé à la page 193.)   |
|   |   | Si le problème persiste, contactez votre<br>revendeur Brother.  |
| Fin de vie toner                            | Le tambour et les cartouches de   | Exécutez l'une des actions suivantes :  |
| Remplacer la cartouche de toner Noir (K). 1 | toner ne sont pas correctement<br>assemblés ou une ou plusieurs<br>cartouches sont usagées et<br>l'impression est impossible.           | ■ Réinstallez les cartouches de toner et le tambour.  |
|   |   | Remplacez la cartouche de toner vide par<br>une cartouche neuve. (Voir Remplacement<br>d'une cartouche de toner à la page 176.)   |
|   |   | Si l'une des cartouches de couleur est vide,<br>sélectionnez Mono dans le pilote<br>d'impression pour pouvoir continuer<br>d'imprimer en monochrome.  |

| Message d'erreur | Cause  | Action   |
|------------------|--|--|
| Impr.imposs. XX  | L'appareil présente un problème<br>mécanique.  | Mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si le message d'erreur ne disparaît pas, laissez l'appareil reposer pendant plusieurs minutes, puis ressayez d'imprimer, de copier ou de numériser. L'appareil peut être désactivé pendant 60 heures au maximum sans perdre les fax enregistrés dans sa mémoire. (Voir Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil à la page 143.) |
| Init.imposs. XX  | L'appareil présente un problème mécanique.   | Mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si le message d'erreur ne disparaît pas, laissez l'appareil reposer pendant plusieurs minutes, puis ressayez d'imprimer, de copier ou de numériser. L'appareil peut être désactivé pendant 60 heures au maximum sans perdre les fax enregistrés dans sa mémoire. (Voir Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil à la page 143.) |
| Mémoire saturée  | La mémoire de l'appareil est saturée.  | Transmission de fax ou opération de copie en cours   |
|                  |  | Exécutez l'une des actions suivantes :   |
|                  |  | Appuyez sur Marche Mono ou sur<br>Marche Couleur pour envoyer ou copier les<br>pages numérisées.   |
|                  |  | Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez que<br>les opérations en cours se terminent, puis<br>essayez à nouveau.   |
|                  |  | Supprimez les données de la mémoire. (Voir<br>le Message Mémoire saturée à la page 45<br>ou page 90.)  |
|                  |  | Opération d'impression en cours  |
|                  |  | Exécutez l'une des actions suivantes :   |
|                  |  | ■ Réduisez la résolution d'impression. (Voir l'Onglet Avancé dans le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)   |
|                  |  | Supprimez les fax de la mémoire. (Voir<br>Message Mémoire saturée à la page 90.)   |
| Non assigné      | Vous avez essayé d'accéder à<br>une monotouche ou à un numéro<br>abrégé non programmé. | Configurez le numéro monotouche ou abrégé.<br>(Voir Enregistrement des numéros<br>monotouches à la page 61 et Enregistrement<br>des numéros abrégés à la page 62.)   |

| Message d'erreur                | Cause  | Action  |
|---------------------------------|--|---|
| Numér.imposs. XX                | L'appareil présente un problème<br>mécanique.  | Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le message d'erreur ne disparaît pas, laissez l'appareil reposer pendant plusieurs minutes avant d'essayer de nouveau. L'appareil peut être désactivé pendant 60 heures au maximum sans perdre les fax enregistrés dans sa mémoire. (Voir Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil à la page 143.)  |
|                                 | Le document est trop long pour être numérisé recto-verso.  | Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> . Utilisez le format de papier approprié à la numérisation recto-verso. (Voir <i>Scan</i> à la page 235.)   |
| Pas de bac                      | Le bac à papier n'est pas complètement fermé.  | Fermez le bac à papier correctement.  |
| Pas de courroie                 | La courroie n'est pas installée.   | Installez la courroie. (Voir Remplacement de la courroie à la page 188.)  |
| Pas de papier                   | L'appareil n'a plus de papier ou le<br>papier est mal chargé dans le bac<br>à papier.  | <ul> <li>Exécutez l'une des actions suivantes :</li> <li>Rechargez du papier dans le bac à papier ou le bac MP.</li> <li>Retirez le papier et rechargez-le.</li> </ul>  |
| Pas de tambour                  | Le tambour n'est pas installé.   | Installez le tambour. (Voir Remplacement du tambour à la page 181.)   |
| Pas Rép/Occupé                  | Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.   | Vérifiez le numéro et ressayez.   |
| Pas toner usagé                 | Le bac de récupération du toner usagé n'est pas installé.  | Installez le bac de récupération du toner usagé.<br>(Voir Remplacement du bac de récupération du<br>toner usagé à la page 193.)   |
| Périph inutilis.                | Un périphérique incompatible ou défectueux a été relié à l'interface USB directe.  | Retirez le périphérique de l'interface USB directe. Mettez l'appareil hors tension, attendez quelques secondes puis remettez-le sous tension.   |
| Périph.protégé                  | L'interrupteur de protection du lecteur de mémoire flash USB est activé.   | Désactivez l'interrupteur de protection du lecteur de mémoire flash USB.  |
| Refroidissement<br>Attendre SVP | La température du tambour ou de la cartouche de toner est trop chaude. L'appareil interrompt sa tâche d'impression en cours et bascule en mode de refroidissement. Lors de la phase de refroidissement, vous entendez le ventilateur de refroidissement et les messages Refroidissement et Attendre SVP s'affichent sur l'écran LCD. | Vérifiez que le ventilateur fonctionne (vous devez l'entendre) et que la sortie d'air n'est pas obstruée.  Si le ventilateur tourne, dégagez la sortie d'air et laissez l'appareil reposer pendant plusieurs minutes.  Si le ventilateur ne tourne pas, suivez les suggestions ci-dessous.  Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le message d'erreur ne disparaît pas, laissez reposer l'appareil pendant plusieurs minutes puis ressayez-le. (L'appareil peut être désactivé pendant 60 heures au maximum sans perdre les fax enregistrés dans sa mémoire.) |

| Message d'erreur  | Cause  | Action  |
|---|--|---|
| Renommer fichier  | Un fichier portant un nom identique est déjà présent sur le lecteur de mémoire flash USB.  | Attribuez un autre nom au fichier que vous essayez d'enregistrer ou au fichier figurant sur le lecteur de mémoire flash USB.  |
| Scann. verrouillé   | Le verrou du scanner est verrouillé.   | Ouvrez le capot document, puis libérez le levier de verrouillage du scanner.  |
|   |  | Appuyez sur Arrêt/Sortie.   |
| Toner bas   | Si Toner bas s'affiche sur   | Commandez une nouvelle cartouche de toner   |
| Préparer nouvelle   | l'écran LCD, vous pouvez<br>toujours imprimer, mais l'appareil   | pour remplacer la cartouche de toner de couleur presque vide.   |
| cartouche de  | vous indique que la cartouche de   |   |
| toner Noir (K). 1   | toner arrive en fin de vie et sera   |   |
| La cartouche de toner de couleur qui arrive en fin de vie est indiqué par ce message. | bientôt vide.  |   |
| Tonr usag plein   | Il est temps de remplacer le bac de récupération du toner usagé.   | Remplacez le bac de récupération du toner usagé. (Voir Remplacement du bac de récupération du toner usagé à la page 193.)   |
| Trop de fichiers  | Le lecteur de mémoire flash USB contient trop de fichiers.   | Réduisez le nombre de fichiers présents sur le lecteur de mémoire flash USB.  |
| Vérif. document   | Le document n'a pas été<br>correctement inséré ou alimenté,<br>ou le document numérisé par le<br>biais de l'ADF était trop long. | Voir Bourrages des documents à la page 144 ou Utilisation de l'ADF (chargeur automatique de documents) à la page 20.  |
| Vérif. Taille   | Le format du papier présent dans<br>le bac n'est pas correct ou le bac<br>est vide.  | Chargez du papier d'un format correct dans le bac.  |
| Vérifier papier.  | Le format de papier dans le bac est incorrect.   | Chargez le format de papier adéquat dans le bac et réglez "Format du papier" (Menu, 1, 3) et "Utilisation du bac" (Menu, 1, 7). (VoirFormat du papier à la page 23, Utilisation du bac en mode Copie à la page 24 et Utilisation du bac en mode Impression à la page 24.) |

# Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil

Si l'écran LCD affiche un message d'erreur, vous pouvez vérifier si des fax sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

- 1 Appuyez sur Menu, 9, 0, 1.
- Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Si le message Aucunes données s'affiche sur l'écran LCD, aucun fax n'est resté dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur Arrêt/Sortie.
  - Si le message Compos. & Marche s'affiche sur l'écran LCD, des fax sont présents dans la mémoire de l'appareil.
    - Vous pouvez envoyer les fax à un autre télécopieur. (Voir Transfert de fax à un autre télécopieur à la page 143.)
    - Vous pouvez transmettre les fax présents dans la mémoire de l'appareil à votre ordinateur. (Voir Transfert de fax vers votre ordinateur à la page 143.)

## Remarque

Vous pouvez envoyer le rapport du journal de fax à un autre télécopieur en appuyant sur **Menu**, **9**, **0**, **2** à l'étape **1**.

# Transfert de fax à un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID station, vous ne pouvez pas activer le mode de transfert de fax.


- Suivre les étapes et ② dans Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil à la page 143.
- Saisissez le numéro de fax auquel vous voulez envoyer les fax.
- 3 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

# Transfert de fax vers votre ordinateur

Vous pouvez déplacer les fax de la mémoire de votre appareil vers votre ordinateur.

- 1 Si vous avez suivi 1 et 2 dans Vérification de la présence de fax dans la mémoire de l'appareil à la page 143, appuyez sur Arrêt/Sortie.
- Assurez-vous d'avoir installé
  MFL-Pro Suite sur votre ordinateur,
  puis activez Réception PC-FAX sur
  l'ordinateur. (Pour plus de détails sur la
  réception de PC Fax, voir Réception
  PC-FAX dans le guide d'utilisation
  logiciel figurant sur le CD-ROM.)
- 3 Assurez-vous d'avoir configuré
  Récep. Fax PC sur l'appareil. (Voir
  Réception de PC Fax à la page 68.)
  Pendant la configuration, l'écran LCD
  vous invite à préciser si vous voulez
  envoyer les fax à votre ordinateur.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
  - Pour envoyer tous les fax à votre ordinateur, appuyez sur 1.
  - Pour quitter et laisser les fax dans la mémoire, appuyez sur 2.

5 Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD :

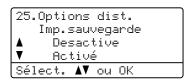

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Activé ou Desactive. Appuyez sur OK.

6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil, après le transfert des fax, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.

Si vous sélectionnez l'option d'impression de sauvegarde active, l'appareil imprime également le fax sur votre appareil pour que vous en conserviez une copie. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour le cas où surviendrait une coupure de courant avant l'envoi du fax ou un problème au niveau du télécopieur récepteur. L'appareil peut enregistrer des fax pendant 60 heures en cas de coupure de courant.


#### **Bourrages des documents**

Si le document est coincé, suivez les étapes ci-dessous.

# Le document est coincé dans la partie supérieure de l'ADF

Le document peut provoquer un bourrage s'il n'est pas correctement introduit ou alimenté ou s'il est trop long. Suivez les étapes cidessous pour supprimer un bourrage de document.


- 1 Retirez de l'ADF tout papier qui n'est pas coincé.
- Ouvrez le capot de l'ADF.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.

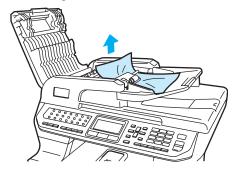

- 4 Fermez le capot de l'ADF.
- 5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Le document est coincé sous le capot document

- 1 Retirez de l'ADF tout papier qui n'est pas coincé.
- Soulevez le capot document.
- Retirez le document coincé en tirant vers la droite.

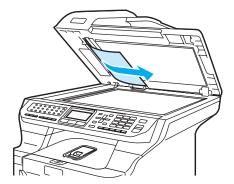

- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Le document est coincé au niveau du bac de sortie

- 1 Retirez de l'ADF tout papier qui n'est pas coincé.
- Retirez le document coincé en tirant vers la droite.



3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

# Le document est coincé dans l'unité recto-verso

- 1 Retirez de l'ADF tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.




3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Bourrages du papier

Pour éliminer un bourrage de papier, procédez comme suit.

#### **TEMPÉRATURE ÉLEVÉE**

Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.

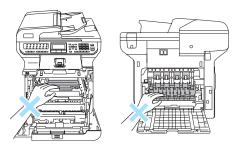



Les noms LCD du bac à papier sont les suivants :

Bac à papier standard : bac 1
Bac inférieur en option : bac 2

Bac à usages multiples : bac MP

#### Bourrage du papier dans le bac MP

Si le message Bourrage bac MP s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :

Bourrage bac MP


- Retirez le papier du bac MP.
- 2 Retirez le papier coincé dans et autour du bac MP.



- Fermez le bac MP. Ouvrez ensuite le capot avant et refermez-le pour réinitialiser l'appareil. Ouvrez de nouveau le bac MP.
- 4 Déramez la pile de papier, puis replacez-la dans le bac MP.




5 Lorsque vous chargez du papier dans le bac MP, assurez-vous que celui-ci ne dépasse pas les guides de hauteur de papier maximale situés des deux côtés du bac.

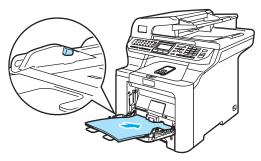

# Bourrage du papier dans le bac à papier 1 ou 2


Si le message Bourrage bac 1 ou Bourrage bac 2 s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit.

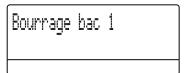


Bourrage bac 2

1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.


Pour Bourrage bac 1:

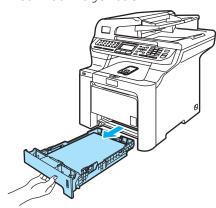

Pour Bourrage bac 2:

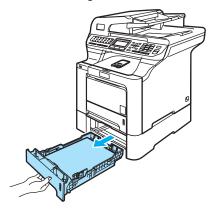

Retirez lentement le papier coincé des deux mains.

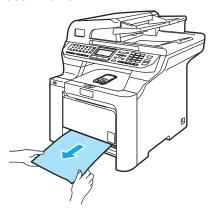


- 3 Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de papier maximum. Tout en appuyant sur le levier vert de libération des guides-papier, adaptez les guides-papier au format du papier. Assurez-vous que les guidages se logent correctement dans les fentes.
- 4 Remettez le bac à papier dans l'appareil.

#### Le papier est coincé dans l'appareil.

Sile message Bourrage interne s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit:

Bourrage interne


1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

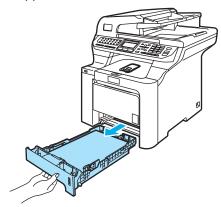


Retirez lentement le papier coincé des deux mains.




3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

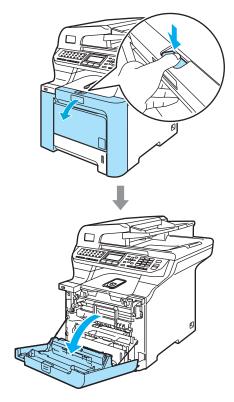

4 Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

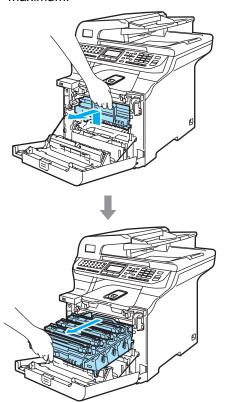


5 Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

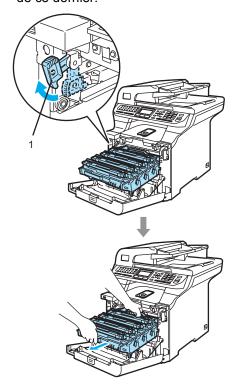


#### ATTENTION

Veillez à transporter le tambour à l'aide de ces poignées. NE portez PAS le tambour par les côtés.

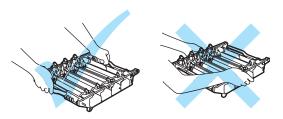


Nous vous recommandons de poser le tambour sur une surface plane protégée d'une nappe en papier au cas où du toner viendrait à se renverser ou à couler.


Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, NE touchez PAS aux électrodes illustrées ciaprès.

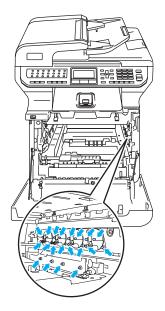

6 Le retrait de la cartouche de toner et du tambour peut permettre de retirer ou d'accéder plus facilement à du papier coincé.

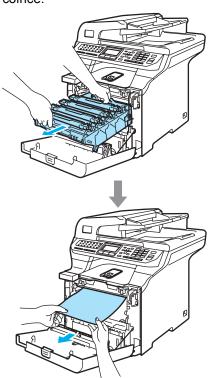


- Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - 1 Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

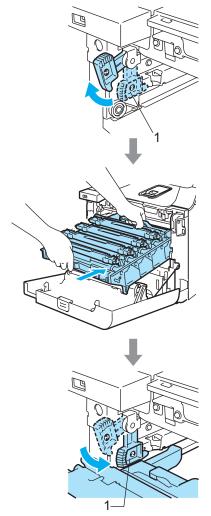





Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

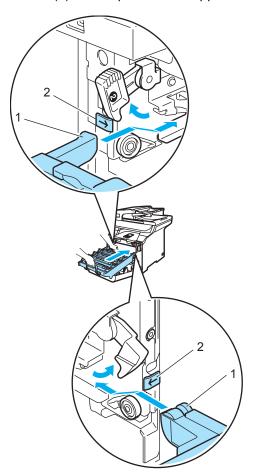

#### 2 Insérez le tambour au maximum.

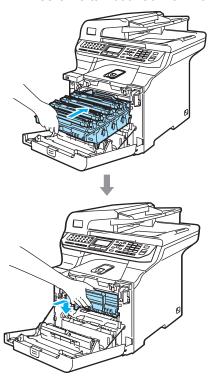


8 Fermez le capot avant de l'appareil.

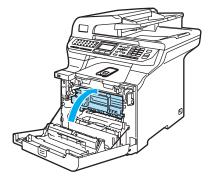


9 Remettez le bac à papier dans l'appareil.

# Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil


Sile message Bourrage arrière s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :

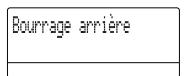


Appuyez sur le levier de déverrouillage du capot pour ouvrir le capot avant.

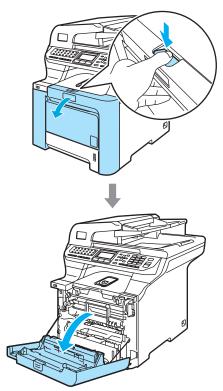


Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

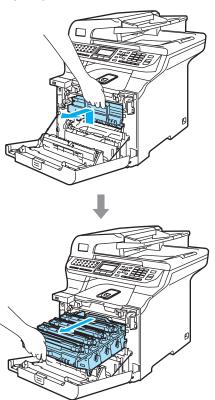

3 Ouvrez le capot arrière.

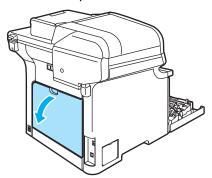


4 Abaissez les deux leviers verts situés à gauche et à droite de l'appareil, comme illustré ci-après, puis rabattez le capot de l'unité de fusion (1).

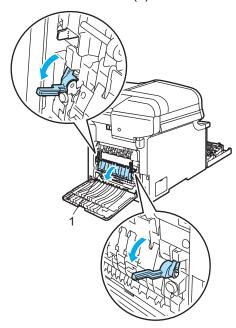


#### **▲** TE

#### TEMPÉRATURE ÉLEVÉE


Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.

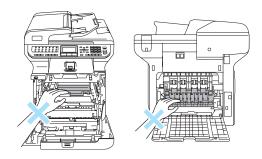


6 Retirez lentement des deux mains le papier coincé de l'unité de fusion.

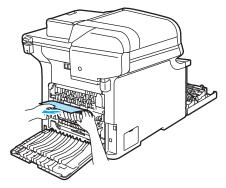


6 Fermez le capot de l'unité de fusion (1) et soulevez les deux leviers verts situés à droite et à gauche.

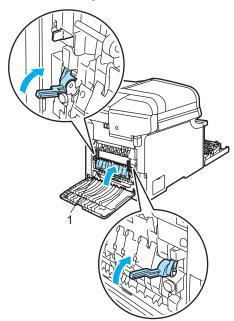


7 Refermez le capot arrière.

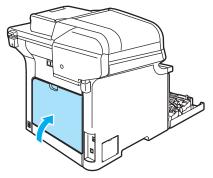

8 Remettez le tambour et les cartouches de toner dans l'appareil.

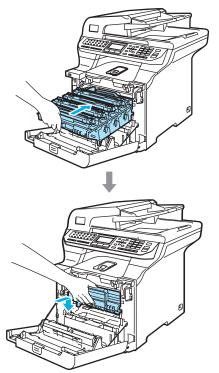

9 Fermez le capot avant de l'appareil.

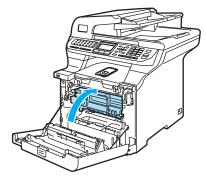


# Le papier est coincé sous le bac à papier 1 ou dans l'unité de fusion


Si le message Bourr. Duplex s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :

Bourr. Duplex

1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil et vérifiez l'intérieur.

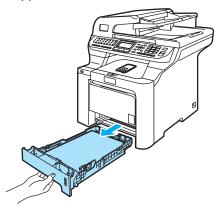

2 Si le papier n'est pas coincé dans l'appareil, vérifiez sous le bac à papier.

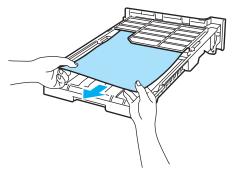


Remarque

NE replacez PAS le bac à papier à ce stade.

3 Si le papier n'est pas coincé dans le bac à papier, ouvrez le capot arrière.




4 Poussez le levier gris de la gauche (1) vers la droite.

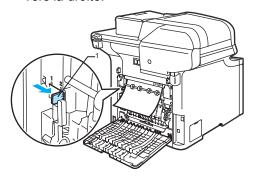

#### **TEMPÉRATURE ÉLEVÉE**

Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.




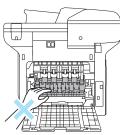

6 Retirez soigneusement le papier coincé.



6 Replacez le levier gris (1) dans sa position d'origine.

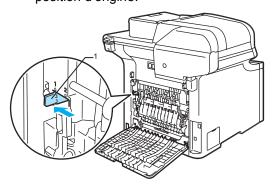

7 Refermez le capot arrière.



8 Remettez le bac à papier dans l'appareil.

# Maintenance périodique



#### ATTENTION

Le tambour contient du toner, il est donc impératif de le manipuler avec soin. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.

# Nettoyage de l'extérieur de l'appareil



#### ATTENTION

Utilisez des détergents neutres. Le nettoyage avec du liquide volatil comme du diluant ou du benzène risque d'endommager la surface extérieure de l'appareil.


N'utilisez PAS de substances à base d'ammoniaque pour nettoyer l'appareil.

N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour nettoyer le panneau de commande. Le panneau pourrait se fissurer.

N'utilisez AUCUNE substance inflammable ni aucun type d'aérosol pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. (Pour plus d'informations, voir Consignes de sécurité importantes à la page 107.)

# Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Mettez l'appareil hors tension. Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

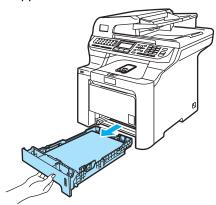


3 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux pour enlever la poussière.



4 Enlevez ce qui est coincé à l'intérieur du bac à papier.

5 Essuyez l'intérieur du bac à papier avec un chiffon sec non pelucheux pour enlever la poussière.

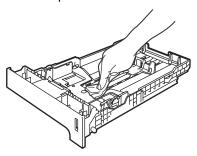

- 6 Chargez de nouveau le papier et remettez le bac à papier dans l'appareil.
- Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant ainsi que tous les câbles et le cordon de ligne téléphonique. Mettez l'appareil sous tension.


#### Nettoyage du scanner

- 1 Mettez l'appareil hors tension. Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 2 Soulevez le capot document (1).

  Nettoyez la surface en plastique blanc
  (2) et la vitre du scanner (3) située audessous avec un chiffon doux non
  pelucheux imbibé d'un produit de
  nettoyage ininflammable pour vitre.



3 Dans l'ADF, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de vitre du scanner (2) située au-dessous à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé de nettoyant à vitre non inflammable.

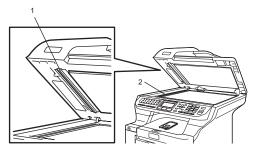

4 Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant ainsi que tous les câbles et le cordon de ligne téléphonique. Mettez l'appareil sous tension.



En plus du nettoyage de la bande de vitre et de la vitre avec un produit de nettoyage pour vitre ininflammable, passez un doigt sur la bande de vitre pour déterminer si vous détectez le moindre dépôt sur celleci. Dans l'affirmative, nettoyez de nouveau la bande de vitre en insistant sur cette zone. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage trois ou quatre fois. Pour effectuer un test, réalisez une copie après chaque nettoyage.

# Nettoyage de la fenêtre du scanner laser




#### **ATTENTION**


N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour nettoyer la fenêtre du scanner laser.

NE touchez PAS à la fenêtre du scanner laser avec les doigts.


- 1 Mettez l'appareil hors tension. Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

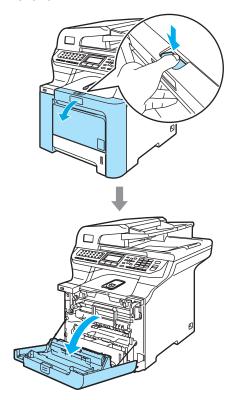

Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

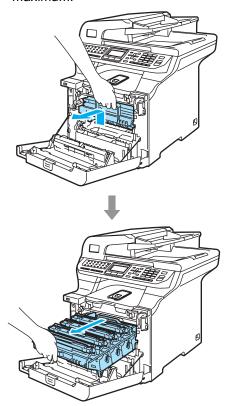


4 Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

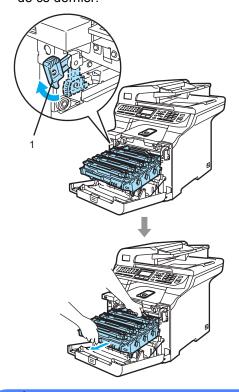

## <u></u> ✓


#### TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.

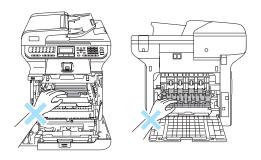


#### **ATTENTION**

Veillez à transporter le tambour à l'aide de ces poignées. NE portez PAS le tambour par les côtés.

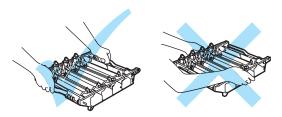


Nous vous recommandons de poser le tambour sur une surface plane protégée d'une nappe en papier au cas où du toner viendrait à se renverser ou à couler.


Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, NE touchez PAS aux électrodes illustrées ciaprès.

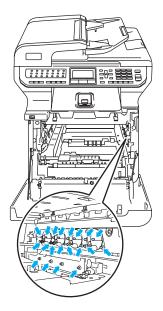

Nettoyez la fenêtre du scanner (1) à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.

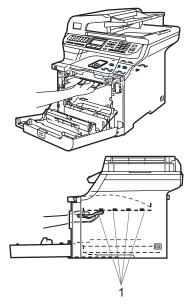


- 6 Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - 1 Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

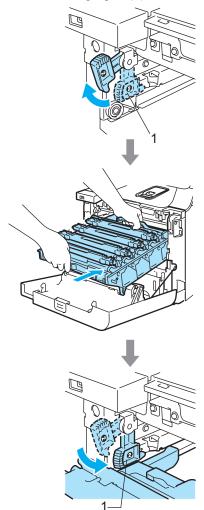





Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

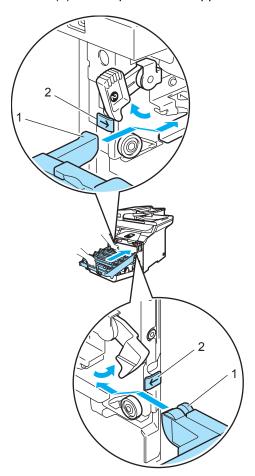

2 Insérez le tambour au maximum.

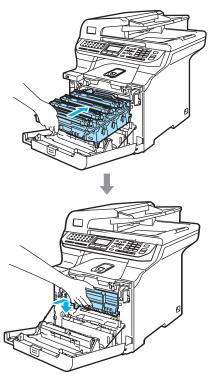

7 Fermez le capot avant de l'appareil.

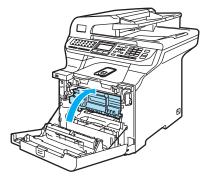


8 Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant ainsi que tous les câbles et le cordon de ligne téléphonique. Mettez l'appareil sous tension.


#### Nettoyage des fils corona

Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, nettoyez les fils corona comme suit :


- 1 Mettez l'appareil hors tension. Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

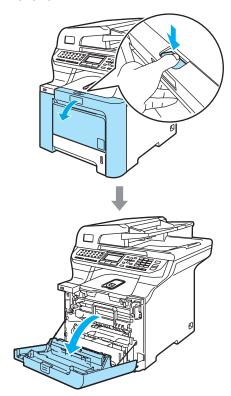

Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

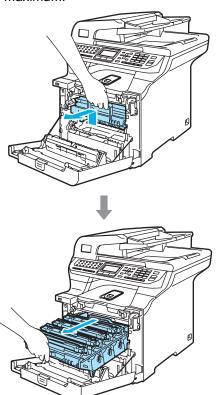

4 A l'aide des poignées colorées permettant de les soulever, retirez les quatre cartouches de toner du tambour.

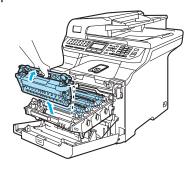


#### ATTENTION

Nous vous recommandons de poser les cartouches de toner usagées sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.


NE jetez PAS les cartouches de toner au feu. Elles pourraient exploser et provoquer des blessures corporelles.

Manipulez les cartouches de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.

Pour éviter les problèmes d'impression, NE touchez PAS aux parties ombrées illustrées.

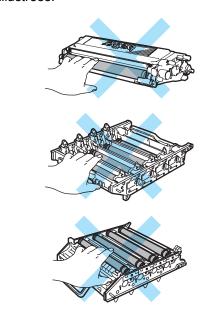


5 Détachez et retirez le cache du fil corona blanc (1).

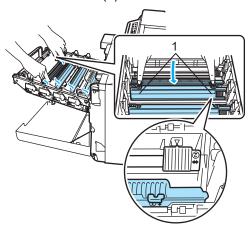


## Remarque

Nous vous recommandons de nettoyer le fil corona de chaque couleur. Si vous souhaitez ne nettoyer que le fil corona de la couleur à l'origine du problème de qualité d'impression, reportez-vous à l'illustration ci-après pour identifier la position de chaque fil corona.

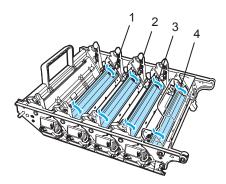

- 1 Cache de fil corona de la cartouche noire (K)
- 2 Cache de fil corona de la cartouche jaune (Y)
- 3 Cache de fil corona de la cartouche magenta (M)
- 4 Cache de fil corona de la cartouche cyan (C)


6 Nettoyez le fil corona primaire à l'intérieur du tambour en faisant coulisser doucement plusieurs fois la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche.

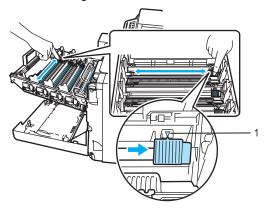

#### **ATTENTION**


Veillez à ramener la languette dans sa position d'origine (▼) (1). Dans le cas contraire, les pages imprimées pourraient présenter une bande verticale.

Fermez le cache du fil corona.

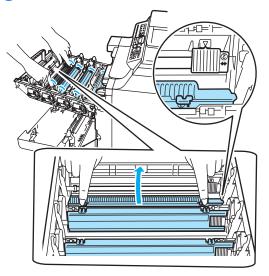


8 Répétez les étapes 6 à 7 pour nettoyer les fils corona restants.
L'appareil comprend quatre fils corona au total.

Ocmme illustré, insérez une à une les cartouches dans le tambour tout en les maintenant par leurs poignées de couleur. Veillez à associer correctement la cartouche de toner de couleur avec l'étiquette de couleur correspondante sur le tambour et à abaisser la poignée de la cartouche de toner (A) une fois cette dernière en place. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

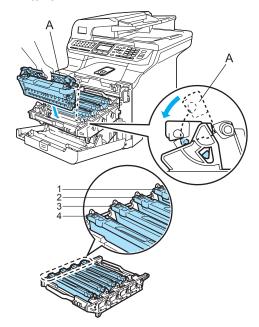


- 1 C Cyan
- 2 M Magenta
- 3 Y Jaune
- 4 K Noir

10 Insérez le tambour au maximum.

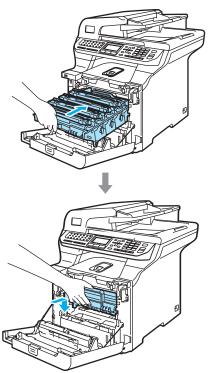

11 Fermez le capot avant de l'appareil.

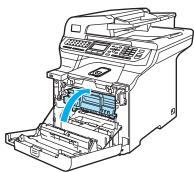


Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant ainsi que tous les câbles et le cordon de ligne téléphonique. Mettez l'appareil sous tension.


#### Nettoyage du tambour

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression se caractérisant par des traces répétitives sur la page, nettoyez le tambour comme suit.




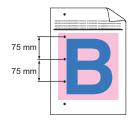

1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

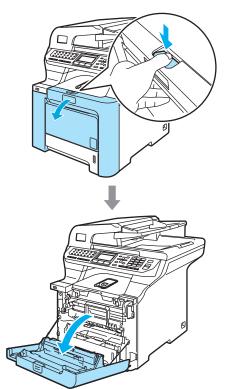

Permez le capot avant de l'appareil. L'appareil commence son préchauffage, attendez qu'il ait terminé avant de passer à l'étape 3. Ouvrez le bac multi-usage (1) et dépliez le volet du support du bac multiusages (2).

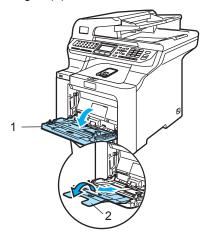

4 Mettez une feuille de papier vierge au format A4 ou Letter dans le bac multiusages.



Tout en pressant et en maintenant enfoncé Effacer/Retour, appuyez sur ◀ jusqu'à ce que

DRUM CLEANING s'affiche sur l'écran LCD.



- 6 Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. Le papier est entraîné dans l'appareil paper afin de commencer le nettoyage du tambour.
- 7 Le message suivant apparaît sur l'écran LCD lorsque l'appareil a terminé de nettoyer le tambour.

DRUM CLEANING COMPLETED


- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** afin que l'appareil retourne à l'état Prêt.
- 9 Essayez d'imprimer de nouveau. Si ce problème persiste, répétez plusieurs fois les étapes 3 à 3.

Si le problème persiste après avoir répété plusieurs fois les étapes 3 à 3, passez à l'étape 10.


Mettez l'appareil hors tension.

Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.

11 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

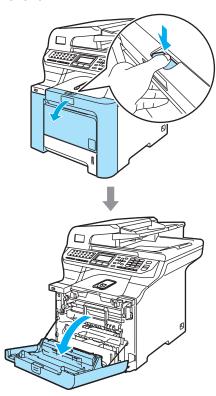


12 Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

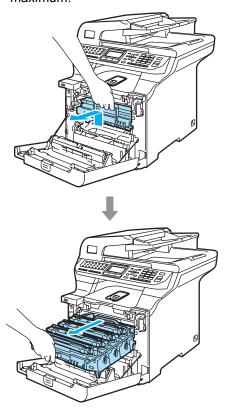


#### **ATTENTION**

Nous vous recommandons de poser le tambour et les cartouches de toner séparément sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.

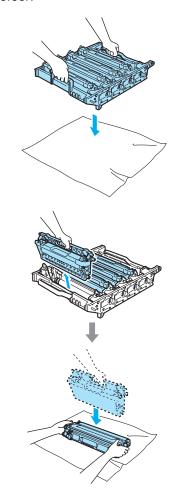


Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide. Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

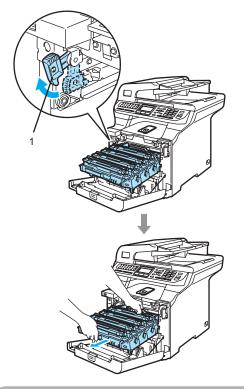


#### **ATTENTION**

Veillez à transporter le tambour à l'aide de ces poignées. NE portez PAS le tambour par les côtés.

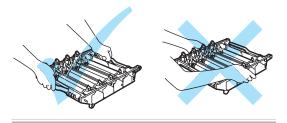


A l'aide des poignées colorées permettant de les soulever, retirez les quatre cartouches de toner du tambour.

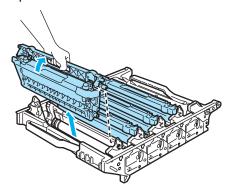


#### ATTENTION

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, NE touchez PAS aux électrodes illustrées ci-après.

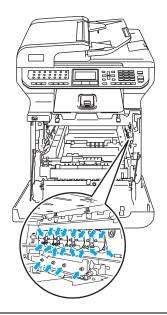


Manipulez les cartouches de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.

Pour éviter les problèmes d'impression, NE touchez PAS aux parties ombrées illustrées.

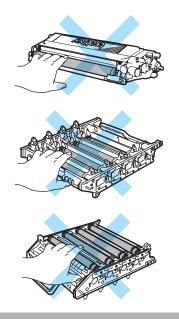


Tout en tenant le tambour des deux mains, retournez-le et posez-le sur du papier ou du tissu jetable. Veillez à positionner le tambour de sorte que les roues d'engrenage de ce dernier (1) soient situées à votre gauche.

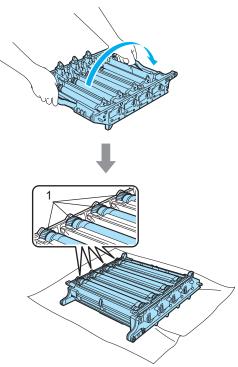


16 Examinez l'échantillon imprimé pour identifier la couleur à l'origine du problème. La couleur des points ou des taches de toner correspond à la couleur du tambour à nettoyer. Par exemple, si les points sont de couleur cyan, vous devez nettoyer le tambour cyan. Placez l'échantillon imprimé devant le tambour et recherchez l'emplacement exact de la tâche répétitive.



Tournez la roue d'engrenage du tambour sur le tambour qui correspond à cette trace (par exemple, pour une tâche de couleur cyan, tournez le tambour cyan). Il se peut même que vous voyiez la marque sur la surface du tambour (1).

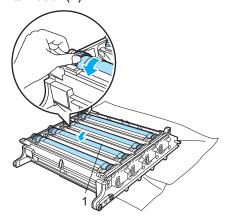

18 Après avoir trouvé sur le tambour la trace correspondant à l'échantillon imprimé, nettoyez délicatement la surface du tambour avec un morceau de coton pour retirer la poussière ou la poudre de papier.

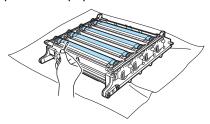


### **ATTENTION**

Le tambour étant photosensible, NE le touchez PAS avec les doigts.

NE nettoyez PAS la surface du tambour photosensible avec un objet pointu.


NE forcez PAS lors du nettoyage de la surface du tambour.

Tournez manuellement la roue d'engrenage du tambour vers vous pour la ramener dans sa position d'origine. Vous pouvez identifier la position d'origine de chaque tambour en faisant correspondre les numéros figurant sur la roue d'engrenage du tambour et sur le côté du tambour comme illustré. Veillez à associer le numéro sur chacune des roues d'engrenage du tambour avec le numéro correspondant figurant sur le côté du tambour.

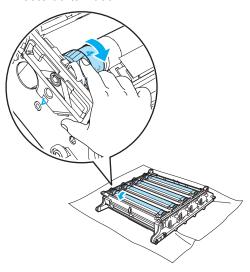


- Comme illustré, insérez une à une les cartouches dans le tambour tout en les maintenant par leurs poignées de couleur. Veillez à associer correctement la cartouche de toner de couleur avec l'étiquette de couleur correspondante sur le tambour et à abaisser la poignée de la cartouche de toner (A) une fois cette dernière en place. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.
- - 1 C Cyan
  - 2 M Magenta
  - 3 Y Jaune
  - 4 K Noir

- Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

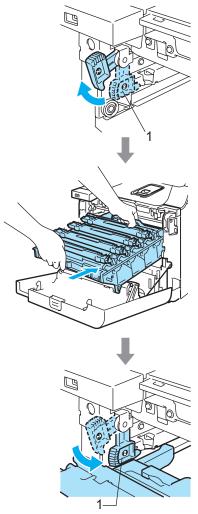


## Remarque


Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

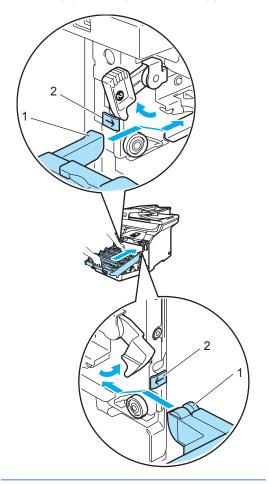

2 Insérez le tambour au maximum.

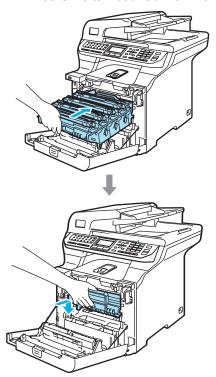

22 Fermez le capot avant de l'appareil.

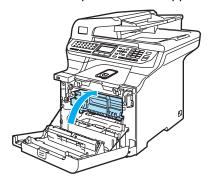

Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant ainsi que tous les câbles.

Mettez l'appareil sous tension.

## Remplacement des consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer les consommables, les messages suivants s'affichent sur l'écran LCD. L'appareil cesse d'imprimer lorsque les messages de maintenance suivants s'affichent sur l'écran LCD.

| Messages à l'écran     | Consommable à remplacer                  | Durée de vie approximative                     | Procédure de remplacement  | Référence |
|------------------------|--|--|--|-----------|
| Fin de vie toner       | Cartouches de toner standard             | 2500 pages (noir) <sup>2</sup>                 | Voir Remplacement d'une cartouche de toner à la page 176.                        | TN-130BK  |
| Remplacer la cartouche |  | 1500 pages (cyan,                              |  | TN-130C   |
| de toner Noir (K). 1   | magenta, jaune) <sup>2</sup>             | 1 0  | TN-130M  |           |
|                        |  |  |  | TN-130Y   |
|                        | Cartouches de<br>toner longue durée      | 5000 pages (noir) <sup>2</sup>                 |  | TN-135BK  |
|                        |  | 4000 pages (cyan, magenta, jaune) <sup>2</sup> |  | TN-135C   |
|                        |  |  |  | TN-135M   |
|                        |  |  |  | TN-135Y   |
| Tonr usag plein        | Bac de<br>récupération du<br>toner usagé | 20 000 pages <sup>3</sup>                      | Voir Message de bac<br>de récupération du<br>toner usagé<br>plein à la page 193. | WT-100CL  |

La cartouche de toner de couleur usagée est indiquée dans le message.

Les messages de maintenance suivants s'affichent sur l'écran LCD en mode Prêt. Il s'agit d'avertissements en avance qui vous préviennent en avance qu'il faut remplacer les consommables. Pour éviter tout problème, vous devriez acheter des consommables neufs avant que l'appareil ne cesse d'imprimer.

| Messages à l'écran   | Consommable à remplacer                  | Durée de vie approximative  | Procédure de remplacement   | Référence                                 |
|--|--|---|---|---|
| Toner bas Préparer nouvelle cartouche de toner Noir (K). 1 | Cartouches de toner standard             | ard 1500 pages (Non) d'une cartouche  | Voir Remplacement<br>d'une cartouche de<br>toner à la page 176.                 | TN-130BK<br>TN-130C<br>TN-130M<br>TN-130Y |
|  | Cartouches de toner longue durée         | 5000 pages (noir) <sup>2</sup> 4000 pages (cyan, magenta, jaune) <sup>2</sup> |   | TN-135BK<br>TN-135C<br>TN-135M<br>TN-135Y |
| Changez pièces<br>Bac toner usagé                          | Bac de<br>récupération du<br>toner usagé | 20 000 pages <sup>3</sup>   | Voir Remplacement<br>du bac de<br>récupération du toner<br>usagé à la page 193. | WT-100CL                                  |

La cartouche de toner de couleur qui arrive en fin de vie est indiqué par ce message.

Avec une couverture d'impression de 5 % (format A4 ou Lettre). Le nombre réel de pages imprimées dépend des tâches d'impression exécutées et du papier utilisé.

Avec une couverture d'impression de 5 % pour chacune des couleurs CMYK (format A4 ou Lettre). Le nombre réel de pages imprimées dépend des tâches d'impression exécutées et du papier utilisé.

Avec une couverture d'impression de 5 % (format A4 ou Lettre). Le nombre réel de pages imprimées dépend des tâches d'impression exécutées et du papier utilisé.

<sup>3</sup> Avec une couverture d'impression de 5 % pour chacune des couleurs CMYK (format A4 ou Lettre). Le nombre réel de pages imprimées dépend des tâches d'impression exécutées et du papier utilisé.

Les messages de maintenance suivants s'affichent en alternance avec le message normal sur la ligne supérieure de l'écran LCD lorsque l'appareil est en mode Prêt. Ces messages vous préviennent que vous allez devoir remplacer les consommables le plus tôt possible, ces derniers étant en fin de vie. L'appareil continue d'imprimer lorsque ces messages s'affichent sur l'écran LCD.

| Messages à l'écran   | Consommable à remplacer   | Durée de vie approximative <sup>1</sup> | Procédure de remplacement   | Référence |
|--|---|---|---|-----------|
| Changez pièces<br>Tambour  | Tambour   | 17 000 pages                            | Voir Remplacement du tambour à la page 181.   | DR-130CL  |
| Changez pièces<br>Unité courroie   | Courroie  | 50 000 pages                            | Voir Remplacement de la courroie à la page 188.                                       | BU-100CL  |
| Changez pièces<br>Unité de fusion  | Unité de fusion   | 80 000 pages                            | Contactez votre revendeur<br>Brother pour acheter<br>l'unité de fusion.               | _         |
| Changez pièces<br>Unité laser  | Unité laser   | 100 000 pages                           | Contactez votre revendeur<br>Brother pour acheter<br>l'unité laser.                   | _         |
| Changez pièces<br>Kit1 PF  | Kit d'alimentation<br>papier 1<br>(Rouleau<br>d'alimentation du<br>papier et tampon<br>séparateur du bac 1)   | 100 000 pages                           | Contactez votre revendeur<br>Brother pour acheter le kit<br>d'alimentation papier 1.  | _         |
| Changez pièces Kit2 PF (lorsque le bac inférieur en option est installé) | Kit d'alimentation<br>papier 2<br>(Rouleau<br>d'alimentation du<br>papier et tampon<br>séparateur du bac 2)   | 100 000 pages                           | Contactez votre revendeur<br>Brother pour acheter le kit<br>d'alimentation papier 2.  | _         |
| Changez pièces<br>Kit PF MP  | Kit d'alimentation<br>papier MP<br>(Rouleau<br>d'alimentation du<br>papier et tampon<br>séparateur du bac MP) | 50 000 pages                            | Contactez votre revendeur<br>Brother pour acheter le kit<br>d'alimentation papier MP. | _         |

Impression sur du papier de format A4 ou Lettre. Le nombre réel de pages imprimées dépend des tâches d'impression exécutées et du papier utilisé.

### Remarque

- Eliminez les consommables usagés séparément des déchets domestiques conformément aux réglementations locales. Si vous avez des questions, consultez votre municipalité pour plus d'informations sur l'élimination de déchets. Veillez à emballer correctement les consommables de sorte que leur contenu ne coule pas.
- Nous vous recommandons de placer les consommables usagés dans un morceau de papier pour prévenir tout écoulement accidentellement de leur contenu.
- Si vous utilisez un autre type de papier que le papier recommandé, ceci risque de réduire la durée de vie des consommables et des pièces de l'appareil.
- La durée de vie estimée des cartouches de toner et d'un bac de récupération de toner usagé est basée sur une couverture moyenne de 5 % de la zone imprimable, quelle que soit la cartouche de toner de couleur utilisée. La fréquence de remplacement varie en fonction de la complexité des pages imprimées, du pourcentage de couverture et du type de support utilisé.

## Remplacement d'une cartouche de toner


#### Références :

Cartouche de toner standard : TN-130 (BK, C, M, Y)

Cartouche de toner longue durée : TN-135 (BK, C, M, Y)

Les cartouches de toner longue durée permettent d'imprimer environ 5000 pages (noir) et 4000 pages de chaque couleur (cyan, magenta et jaune). Les cartouches de toner standard permettent d'imprimer environ 2500 pages (noir) et 1500 pages de chaque couleur (cyan, magenta et jaune). Le nombre actuel de pages varie en fonction du type de document moyen que vous imprimez (à savoir lettre standard, graphiques détaillés).

#### Message de toner bas

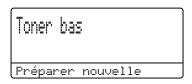

L'appareil est livré avec la cartouche de toner TN-130 standard. Lorsque le niveau d'une cartouche de toner baisse, le message Toner bas s'affiche sur l'écran LCD.



Il est judicieux d'avoir une cartouche de toner neuve en réserve pour ne pas être pris au dépourvu lorsque l'avertissement Toner bas s'affiche.

#### Message de fin de vie du toner

Lorsque le message suivant s'affiche sur l'écran LCD, vous devez remplacer la cartouche de toner. La seconde ligne de l'écran LCD indique la couleur à remplacer.

Fin de vie toner

Eliminez la cartouche de toner usagée séparément des déchets domestiques conformément aux réglementations locales. Vous pouvez également consulter notre site écologique www.brothergreen.co.uk pour de plus amples informations concernant le recyclage. Assurez-vous de bien fermer la cartouche de toner pour que la poudre de toner ne se répande pas hors de la cartouche. Si vous avez des questions, consultez votre municipalité pour plus d'informations sur l'élimination de déchets.




Chaque fois que vous remplacez une cartouche de toner, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil et les fils corona du tambour. (Voir Nettoyage de la fenêtre du scanner laser à la page 158 et Nettoyage des fils corona à la page 162.)

## Remplacement des cartouches de toner




#### **TEMPÉRATURE ÉLEVÉE**


Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.

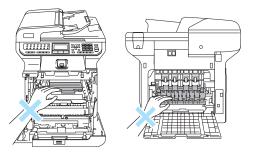


1 Mettez l'appareil hors tension. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

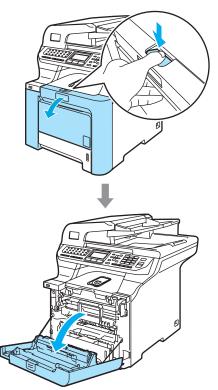

Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

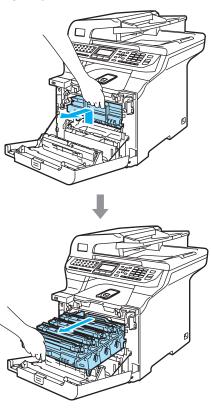

3 Tout en tenant la cartouche de toner par sa poignée, retirez-la du tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

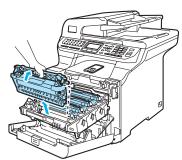


#### **ATTENTION**

Nous vous recommandons de poser les cartouches de toner usagées sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.

NE jetez PAS les cartouches de toner au feu. Elles pourraient exploser et provoquer des blessures corporelles.

Manipulez les cartouches de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.

Pour éviter les problèmes d'impression, NE touchez PAS aux parties ombrées illustrées.

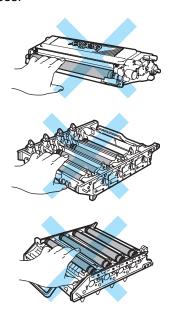

#### ATTENTION

Les appareils de Brother sont conçus pour fonctionner avec du toner aux spécifications particulières afin de garantir des performances optimales lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches de toner Brother d'origine (TN-130/TN-135). Brother ne peut garantir ces performances optimales si du toner ou des cartouches de toner de spécifications différentes sont utilisés. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother authentiques avec cette imprimante, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec le toner provenant d'autres sources. Si le tambour ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagés à la suite de l'utilisation de toner ou de cartouches de toner autres que les produits Brother d'origine, en raison de l'incompatibilité ou de la mauvaise adéquation de ces produits avec votre appareil, toute réparation rendue nécessaire ne sera pas couverte par la garantie.

Déballez la cartouche de toner juste avant de l'installer dans l'appareil.Si une cartouche de toner reste déballée pendant une période prolongée, la durée de vie du toner en sera réduite.


## Remarque

- Assurez-vous de bien emballer la cartouche de toner dans un sac adapté afin que la poudre de toner ne se déverse pas hors de la cartouche.
- Eliminez la cartouche de toner usagée séparément des déchets domestiques conformément aux réglementations locales. Si vous avez des questions, consultez votre municipalité pour plus d'informations sur l'élimination de déchets.

#### **ATTENTION**

N'utilisez PAS de substances inflammables près de l'appareil. N'utilisez AUCUN type d'aérosol pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. Voir *Maintenance périodique* à la page 156 pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil.


- 4 Nettoyez les fils corona comme suit.
  - **1** Appuyez sur les languettes pour les dégager du cache du fil corona blanc (1), puis ouvrez le cache.

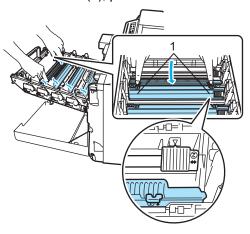


2 Nettoyez le fil corona primaire à l'intérieur du tambour en faisant coulisser doucement plusieurs fois la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche.

#### **ATTENTION**

Veillez à ramener la languette dans sa position d'origine (▼) (1). Dans le cas contraire, les pages imprimées pourraient présenter une bande verticale.

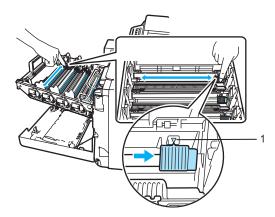


3 Fermez le cache du fil corona.

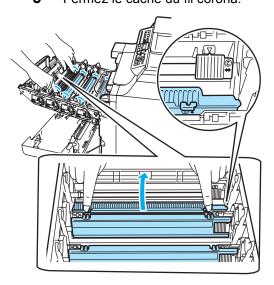


4 Répétez les étapes 1 à 3 pour nettoyer chaque fil corona restant.


5 Déballez la nouvelle cartouche de toner. Tenez la cartouche des deux mains et secouez-la doucement cinq ou six fois pour répartir uniformément le toner à l'intérieur de la cartouche.

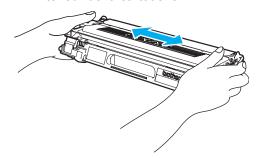

6 Retirez le couvercle de protection orange.

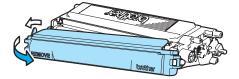


Comme illustré, insérez une à une les cartouches dans le tambour tout en les maintenant par leurs poignées de couleur. Veillez à associer correctement la cartouche de toner de couleur avec l'étiquette de couleur correspondante sur le tambour et à abaisser la poignée de la cartouche de toner (A) une fois cette dernière en place. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

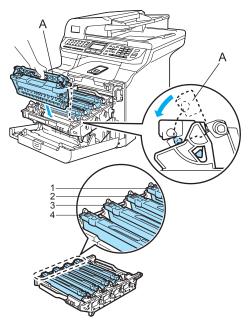


- 1 C Cyan
- 2 M Magenta
- 3 Y Jaune
- 4 K Noir

#### 8 Insérez le tambour au maximum.

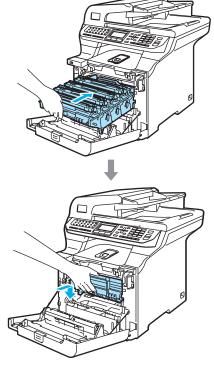

9 Fermez le capot avant de l'appareil.

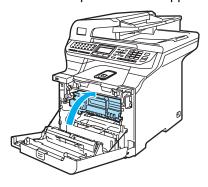

#### Remplacement du tambour

Référence : DR-130CL

## Message Changer les pièces du tambour



L'appareil utilise un tambour pour créer des images imprimées sur papier. Lorsque le message Changez pièces Tambour s'affiche sur l'écran LCD, cela signifie que le tambour arrive en fin de vie et qu'il est temps d'en acheter un nouveau.

Même si le message Changez pièces Tambour s'affiche à l'écran, vous avez la possibilité de continuer à imprimer sans devoir remplacer le tambour immédiatement. Toutefois, en cas de détérioration visible de la qualité de l'impression (même avant l'affichage du message Changez pièces Tambour), vous devez remplacer le tambour. Nettoyez l'appareil quand vous remplacez le tambour. (Voir Nettoyage de la fenêtre du scanner laser à la page 158.)

### **ATTENTION**

Lorsque vous retirez le tambour, manipulez-les avec précaution car il peut contenir du toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.



Le tambour est un consommable qu'il est nécessaire de remplacer régulièrement. De nombreux facteurs permettent de déterminer la durée de vie du tambour : par exemple, la température ambiante, le taux d'humidité, le type de papier et la quantité de toner utilisée en fonction du nombre de pages par tâche d'impression. La durée de vie estimée d'un tambour est d'environ 17 000 pages. Le nombre actuel de pages imprimées par le tambour peut être considérablement inférieur à ces estimations. N'ayant aucun contrôle sur les nombreux facteurs qui déterminent la durée de vie réelle du tambour, nous ne pouvons pas garantir un nombre minimum de pages imprimées par le tambour.


#### Remplacement du tambour




Ne déballez le tambour neuf qu'au moment de l'installer. Placez le tambour usagé dans le sac en plastique.

### TEMPÉRATURE ÉLEVÉE


Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'appareil, NE touchez PAS les parties ombrées sur l'illustration.

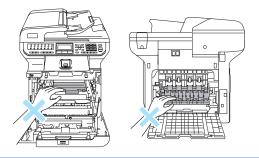

Mettez l'appareil hors tension. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

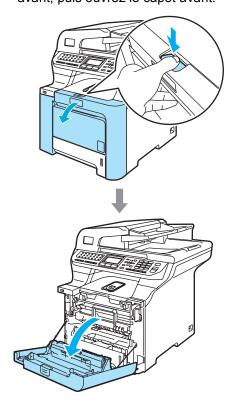


Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

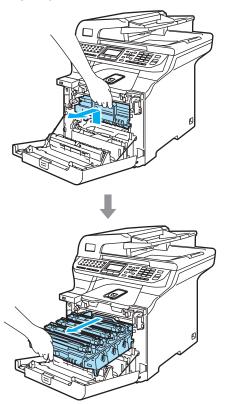




#### ATTENTION

Nous vous recommandons de poser le tambour et les cartouches de toner séparément sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.

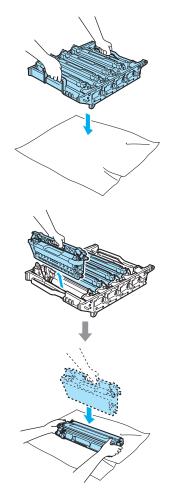

Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide. 3 Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

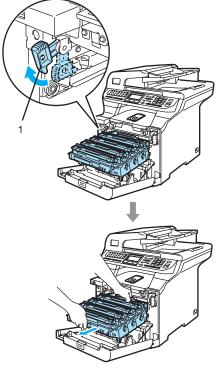


### Remarque


Eliminez le tambour usagé séparément des déchets domestiques conformément aux réglementations locales. Veillez à fermer le tambour pour que la poudre de toner ne se répande pas. Si vous avez des questions, consultez votre municipalité pour plus d'informations sur l'élimination de déchets.

### ATTENTION


Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, NE touchez PAS aux électrodes illustrées ciaprès.

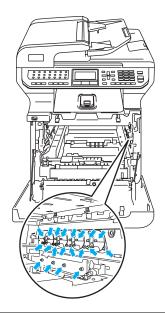


Veillez à transporter le tambour à l'aide de ces poignées. NE portez PAS le tambour par les côtés.

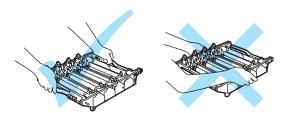


Pour éviter les problèmes d'impression, NE touchez PAS aux parties ombrées illustrées.

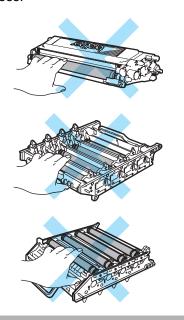

4 A l'aide des poignées colorées permettant de les soulever, retirez les quatre cartouches de toner du tambour.

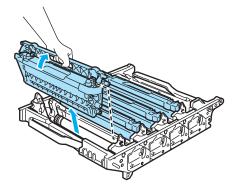


Déballez le tambour neuf et retirez le couvercle de protection.

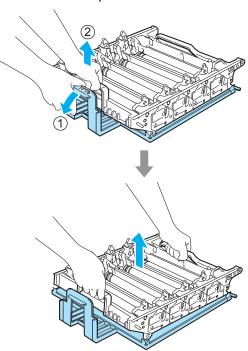


- 6 Comme illustré, insérez une à une les cartouches dans le tambour tout en les maintenant par leurs poignées de couleur. Veillez à associer correctement la cartouche de toner de couleur avec l'étiquette de couleur correspondante sur le tambour et à abaisser la poignée de la cartouche de toner (A) une fois cette dernière en place. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.
- - 1 C Cyan
  - 2 M Magenta
  - 3 Y Jaune
  - 4 K Noir

- Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - 1 Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

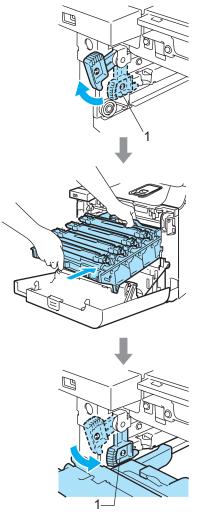


## Remarque


Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

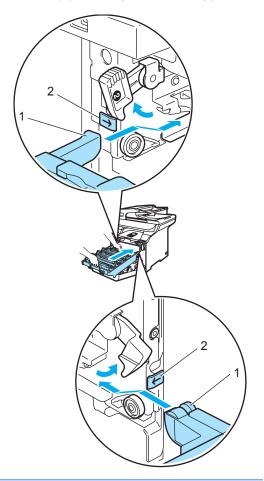

2 Insérez le tambour au maximum.

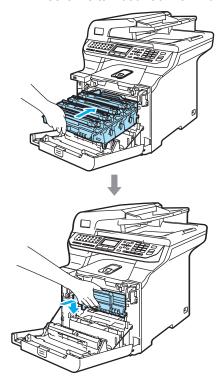


8 Fermez le capot avant de l'appareil.

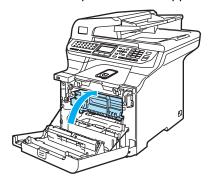

Lorsque vous remplacez le tambour par un neuf, vous devez remettre à zéro le compteur du tambour en procédant comme suit :

9 Mettez l'appareil sous tension.

Appuyez sur **Menu**, **8**, **4**. Seuls les compteurs de pièces nécessitant une remise à zéro s'affichent dans le menu.

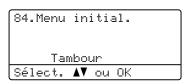

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Tambour. Appuyez sur OK.
- 12 Appuyez sur 1 pour remettre à zéro le compteur du tambour.
- 13 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

#### Remplacement de la courroie

Référence : BU-100CL

## Message Changer les pièces de la courroie

Lorsque la courroie arrive en fin de vie, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque ce message s'affiche, vous devez remplacer la courroie :


#### **ATTENTION**

NE touchez PAS à la surface de la courroie. Sinon, la qualité d'impression pourrait diminuer.


Les dommages induits par une mauvaise manipulation de la courroie peuvent annuler la garantie.

#### Remplacement de la courroie


1 Mettez l'appareil hors tension. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

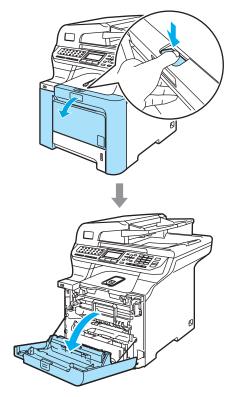

2 Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

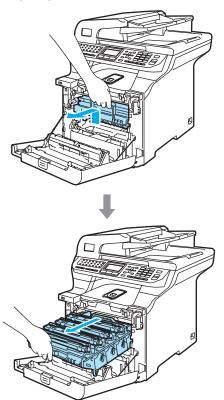


3 Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

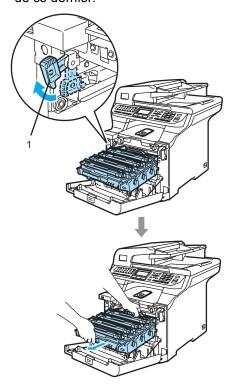


### ATTENTION

Veillez à transporter le tambour à l'aide de ces poignées. NE portez PAS le tambour par les côtés.

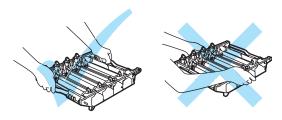


Nous vous recommandons de poser le tambour sur une surface plane protégée d'une nappe en papier au cas où du toner viendrait à se renverser ou à couler.

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, NE touchez PAS aux électrodes illustrées ciaprès.

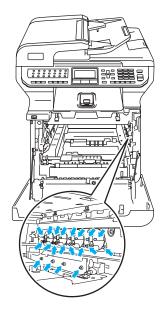


Tenez les pièces vertes de la courroie des deux mains, soulevez la courroie, puis retirez-la.

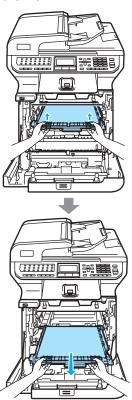


### **ATTENTION**

Nous vous recommandons de poser la courroie sur une surface plane protégée d'une nappe en papier au cas où du toner viendrait à se renverser ou à couler.


5 Déballez la courroie neuve et retirez le couvercle de protection et le papier.

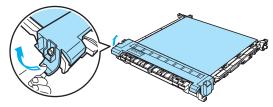

6 Installez la courroie neuve dans l'appareil. Faites correspondre le repère 1 situé sur la courroie avec le repère 1 sur l'appareil. Appuyez sur la zone verte de la courroie pour la verrouiller en place.

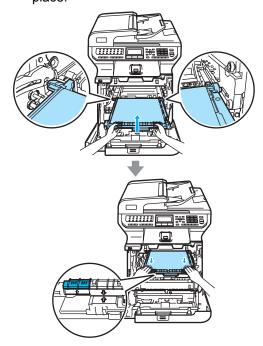


- Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

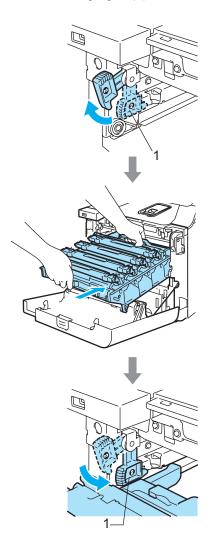


### Remarque


Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

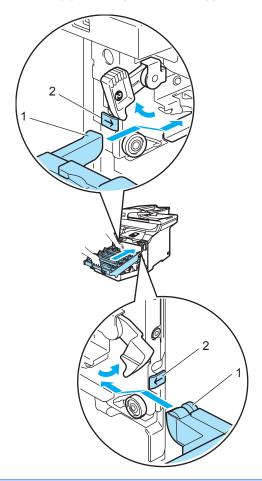

2 Insérez le tambour au maximum.

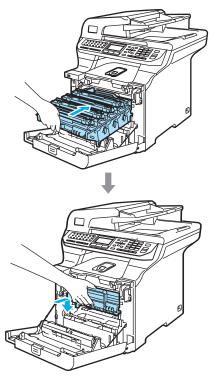

8 Fermez le capot avant de l'appareil.

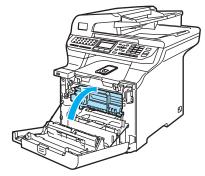

Lorsque vous remplacez la courroie par une neuve, vous devez remettre à zéro le compteur de la courroie en procédant comme suit :

9 Mettez l'appareil sous tension.

10 Appuyez sur **Menu**, **8**, **4**. Seuls les compteurs de pièces nécessitant une remise à zéro s'affichent dans le menu.

84.Menu initial.

Unité courroie
Sélect. AV ou OK

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Unité courroie. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur 1 pour remettre à zéro le compteur de la courroie.
- 13 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Remplacement du bac de récupération du toner usagé

Référence : WT-100CL

## Message Changer les pièces du bac de récupération du toner usagé

Après avoir imprimé environ 20 000 images avec une couverture de 5 % pour chacune des couleurs CMYK, vous devez remplacer le bac de récupération du toner usagé. Le nombre réel de pages imprimées dépend des tâches d'impression exécutées et du papier utilisé.

Changez pièces

Bac toner usagé

## Message de bac de récupération du toner usagé plein

Lorsque le bac de récupération du toner usagé est plein, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD et l'appareil cesse d'imprimer. Lorsque ce message s'affiche, vous devez remplacer le bac de récupération du toner :

Tonr usag plein



#### **AVERTISSEMENT**

NE réutilisez PAS le bac de récupération du toner usagé.

## Remplacement du bac de récupération du toner usagé



#### **AVERTISSEMENT**

NE jetez PAS le bac de récupération du toner usagé au feu. Il pourrait exploser.


Veillez à ne pas renverser le toner. N'inhalez PAS le toner. De même, évitez tout contact avec les yeux.




#### **ATTENTION**

Manipulez le bac de récupération du toner usagé avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.


1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

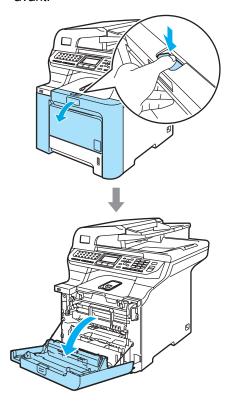

2 Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

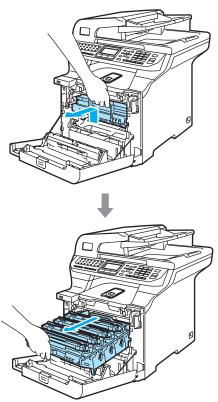


3 Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

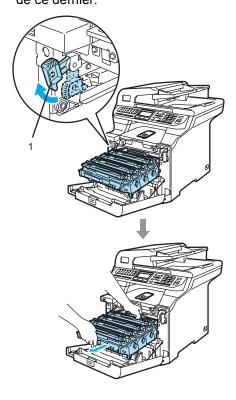




Veillez à transporter le tambour à l'aide de ces poignées.NE portez PAS le tambour par les côtés.

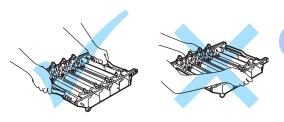


Nous vous recommandons de poser le tambour sur une surface plane protégée d'une nappe en papier au cas où du toner viendrait à se renverser ou à couler.

Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-les ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, NE touchez PAS aux électrodes illustrées ciaprès.

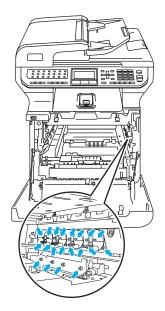


4 Tenez les pièces vertes de la courroie des deux mains, soulevez la courroie, puis retirez-la.

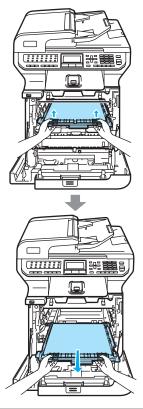

### **ATTENTION**

Nous vous recommandons de poser la courroie usagée sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.


5 Retirez le bac de récupération du toner usagé de l'appareil à l'aide de la poignée verte.

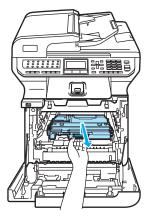


### Remarque

Eliminez le bac de récupération du toner usagé séparément des déchets domestiques conformément aux réglementations locales. Si vous avez des questions, consultez votre municipalité pour plus d'informations sur l'élimination de déchets.


6 Déballez le nouveau bac de récupération du toner usagé et insérez-le dans l'appareil à l'aide de la poignée verte.

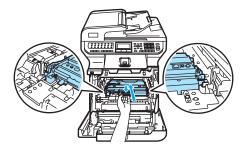

Réinstallez la courroie dans l'appareil. Faites correspondre le repère 1 situé sur la courroie avec le repère 1 sur l'appareil. Appuyez sur la zone verte de la courroie pour la verrouiller en place.

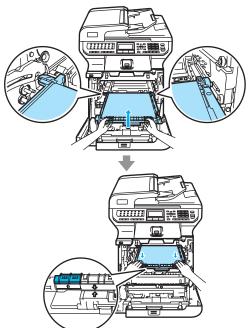


- 8 Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - 1 Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

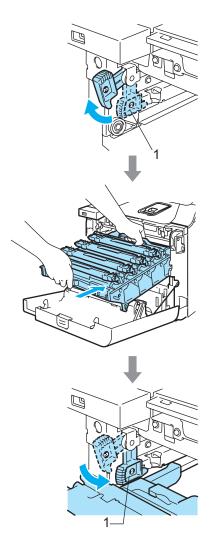


## Remarque


Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

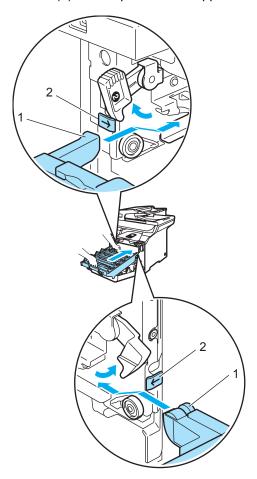

2 Insérez le tambour au maximum.

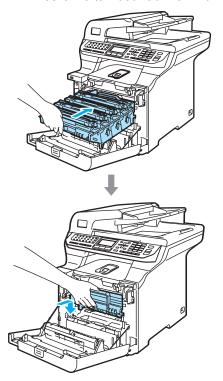

9 Fermez le capot avant de l'appareil.

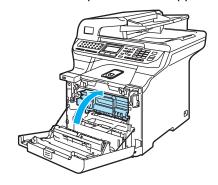

# Emballage et transport de l'appareil

Si, quelle qu'en soit la raison, vous devez déplacer ou transporter l'appareil, replacez-le soigneusement dans son emballage d'origine pour ne pas l'endommager pendant le transport. Tout appareil mal emballé pourrait résulter en une annulation de la garantie. L'appareil doit être correctement assuré auprès du transporteur.

Si vous devez transporter l'appareil, lisez les instructions fournies dans cette section pour découvrir comment préparer correctement le transport de l'appareil.



#### **AVERTISSEMENT**

Nous vous déconseillons de déplacer ou de transporter un appareil qui a déjà été installé et utilisé à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Les imprimantes laser couleur sont des périphériques d'impression complexes. Déplacer ou transporter l'appareil sans avoir au préalable retiré les éléments installés pourrait GRAVEMENT l'endommager. Votre appareil pourrait ainsi ne plus fonctionner correctement.


Tout manquement à la préparation adéquate de l'appareil avant son transport conformément aux instructions fournies dans cette section peut

ANNULER LA GARANTIE.

Pour éviter toute blessure corporelle lorsque vous déplacez ou soulevez l'appareil, veillez à être au moins deux personnes. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous reposez l'appareil.



Assurez-vous de disposer des éléments suivants pour le remballage:

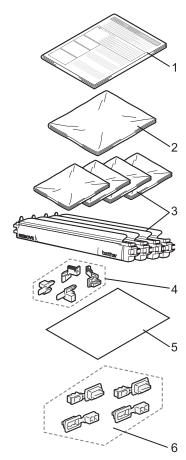


- 1 Fiche d'insertion pour le remballage
- 2 Sac en plastique pour le bac de récupération du toner usagé
- 3 Couvercle de protection orange et sac en plastique d'emballage initial de la cartouche de toner (4 de chaque)
- 4 Matériau d'emballage orange pour blocage du tambour et de la courroie (4)
- 5 Feuille de papier (Lettre ou A4) pour protéger la courroie (fournie par l'utilisateur)
- 6 Joints de fixation des cartons (4 éléments)

#### Remballage de l'appareil


- 1 Mettez l'appareil hors tension. Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 2 Abaissez le levier de verrouillage du scanner afin de verrouiller ce dernier. Ce levier est situé sur la gauche de la vitre du scanner.



3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant, puis ouvrez le capot avant.

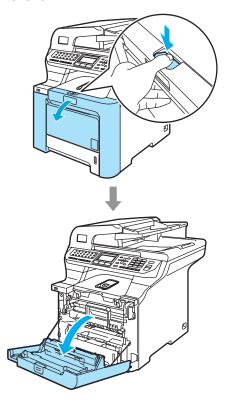


4 Tenez la poignée verte du tambour. Soulevez le tambour et tirez dessus au maximum.

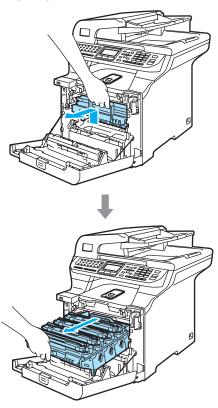


Libérez le levier de verrouillage gris (1) situé sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez le panneau avant du tambour et retirez complètement le tambour de l'appareil à l'aide des poignées vertes de ce dernier.

#### **ATTENTION**

Tenez le tambour par les poignées pour le transporter. NE tenez PAS le tambour par les côtés.

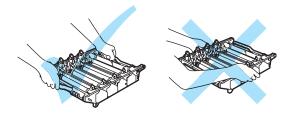


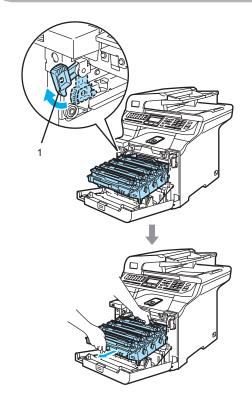

#### ATTENTION

Nous vous recommandons de poser le tambour sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.


Tout en tenant la cartouche de toner par sa poignée, retirez-la du tambour. Répétez cette opération pour toutes les cartouches de toner.

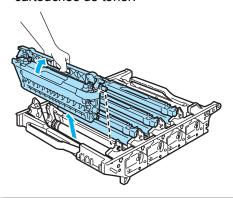


#### ATTENTION

Nous vous recommandons de poser les cartouches de toner usagées sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.

7 Fixez le couvercle de protection orange d'origine sur chaque cartouche de toner. Placez chaque cartouche de toner dans le sac en plastique d'origine.

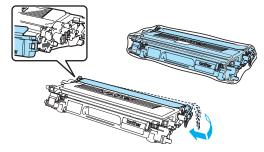


8 Tenez les pièces vertes de la courroie des deux mains, soulevez la courroie, puis retirez-la.

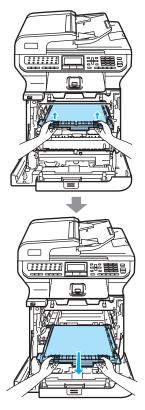


#### **ATTENTION**

Nous vous recommandons de poser la courroie usagée sur une surface plane et propre protégée d'une nappe en papier au cas où le toner viendrait à couler ou se renverser.


9 Retirez le bac de récupération du toner usagé de l'appareil à l'aide de la poignée verte et placez-le dans le sac plastique fourni dans le carton.

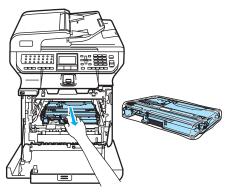


Réinstallez la courroie dans l'appareil.
Faites correspondre le repère 1 situé
sur la courroie avec le repère 1 sur
l'appareil. Appuyez sur la zone verte de
la courroie pour la verrouiller en place.

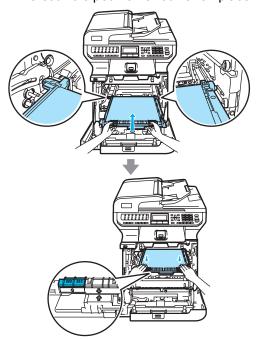


Insérez l'emballage d'origine orange pour maintenir la courroie comme illustré.

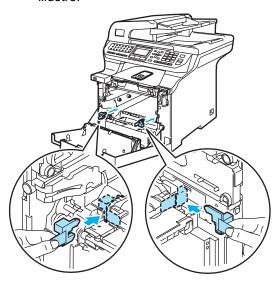

Placez une feuille de papier (lettre ou A4) sur la courroie pour ne pas l'endommager.

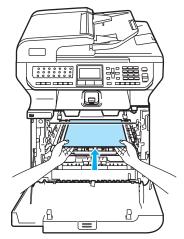


- Remettez le tambour dans l'appareil comme suit.
  - Assurez-vous que le levier de verrouillage gris (1) est soulevé et replacez le tambour dans l'appareil. Abaissez le levier de verrouillage gris (1).

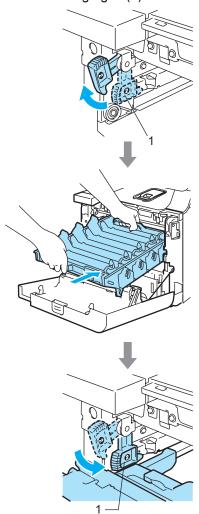





Lorsque vous placez le tambour dans l'appareil, faites correspondre les guides verts (1) du tambour avec les flèches vertes (2) de chaque côté de l'appareil.

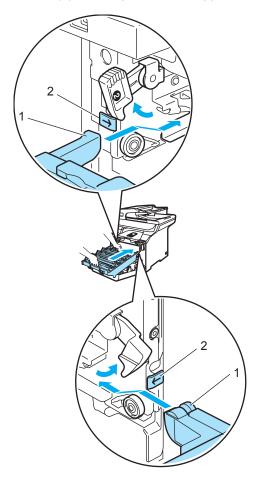

2 Insérez le tambour au maximum.

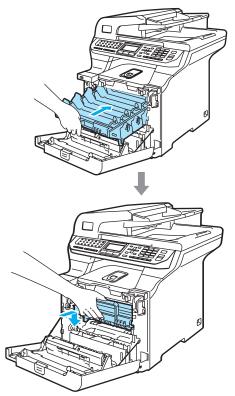

Insérez l'emballage orange d'origine du tambour comme illustré, puis fermez le capot avant.

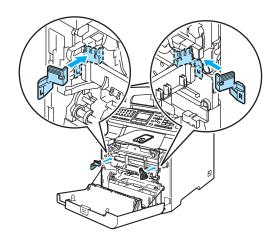







Nous vous recommandons de remballer l'appareil sur une table ou sur un bureau.

Placez le morceau de polystyrène portant la marque "FRONT" (1) dans le carton inférieur (3) de façon à ce que la découpe en forme de flèche (4) pointe dans sa direction. Placez le morceau de polystyrène portant la marque "REAR" dans le carton inférieur de façon à ce que la découpe en forme de flèche (4) pointe dans la direction opposée.

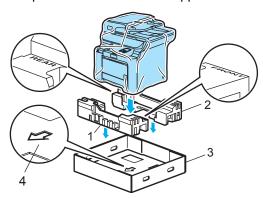


Ave l'aide d'une deuxième personne, placez l'appareil dans le sac en plastique puis dans le carton inférieur en faisant correspondre le morceau portant la marque "FRONT" avec l'avant de l'appareil, comme représenté sur l'illustration à l'étape .


Comme sur l'illustration, placez les deux morceaux de polystyrène portant la marque "FRONT" (4) sur le morceau de carton portant la marque "FRONT" (7). Placez les morceaux de polystyrène portant les marques "REAR/L" (5) et "REAR/R" (6) sur le côté gauche et sur le côté droit du morceau de carton portant la marque "REAR" (8).

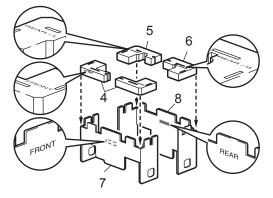


Placez les morceaux de carton
"FRONT" (1) et "REAR" (2) assemblés
dans le carton inférieur sur l'avant et sur
l'arrière de l'appareil, comme sur
l'illustration. Les morceaux de
polystyrène doivent s'ajuster
parfaitement à l'appareil pour le
soutenir.

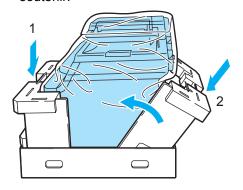

Placez le carton supérieur (1) sur l'appareil et le carton inférieur. Alignez les orifices (2) du carton supérieur avec les orifices (3) du carton inférieur.

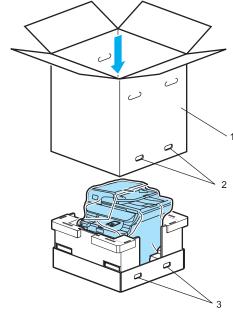


Posez les deux morceaux de polystyrène des cartouches de toner audessus de l'appareil. Alignez le côté droit de l'appareil avec le repère "RIGHT" de l'un des morceaux de polystyrène et le côté gauche de l'appareil avec le repère "LEFT" de l'autre morceau de polystyrène. Placez les cartouches de toner dans le polystyrène.

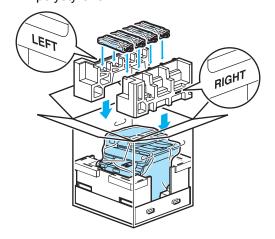


Posez le morceau de carton (1) audessus. Alignez l'avant de l'appareil avec les repères ∆ situés sur le plateau en carton.

Placez le bac de récupération du toner usagé à droite du morceau de carton.

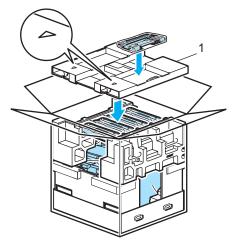

Insérez les quatre joints (1) dans les orifices du carton en respectant les étapes A et B, comme illustré.

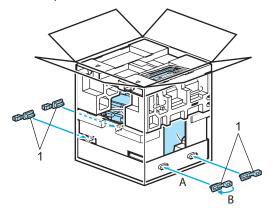


Fermez le carton et scotchez-le.

# Informations à propos de l'appareil

## Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de votre appareil sur l'écran LCD.

1 Appuyez sur Menu, 8, 1.

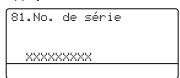

2 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Vérification des compteurs de pages

Vous pouvez consulter les compteurs de pages de l'appareil pour obtenir diverses informations (copies, pages imprimées, rapports et listes, fax ou total récapitulatif).

1 Appuyez sur Menu, 8, 2. L'écran LCD indique le nombre de page pour Total, Fax/Liste et Copie.

```
82.Compteur page

A Total :XXXXXX
Fax/Liste :XXXXXX
V Copie :XXXXXX
Sélect. AV ou OK
```

```
82.Compteur page

▲ Fax/Liste:XXXXXX
Copie:XXXXXXX
▼ Impr.:XXXXXXX
Sélect. ▲▼ ou OK
```

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir d'afficher les compteurs de pages pour la couleur et le noir et blanc. Appuyez sur OK.

```
82.Compteur page
Total
Couleur:XXXXXX
N&B:XXXXXX
```

4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

## Vérification de la durée de vie restante des pièces

Vous pouvez afficher la durée de vie restante des pièces sur l'écran LCD.

1 Appuyez sur Menu, 8, 3.

```
83.Durée de vie
1.Tambour
2.Unité courroie
3.Kit PF MP
Sélect. AV ou OK
```


2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir

1. Tambour, 2. Unité courroie,

3.Kit PF MP, 4.Kit1 PF,

5.Kit2 PF <sup>1</sup>, 6.Unité fusion **ou** 7.Laser.

Appuyez sur OK.

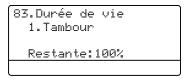

- 1 Kit2 PF ne s'affiche que si le bac LT-100CL en option est installé.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



La vérification de la durée de vie d'une pièce n'est exacte que si vous avez remis le compteur de la durée de vie de la pièce à zéro lors de l'installation de la nouvelle pièce. Elle manquera de précision si vous avez remis à zéro le compteur de la durée de vie de la pièce pendant la durée de vie de la pièce usagée.

## D

## Menus et caractéristiques

# Programmation à l'écran

Votre appareil a été conçu pour sa facilité d'utilisation. L'écran LCD permet la programmation à l'écran grâce aux touches de menu.

Nous avons créé des instructions pas-à-pas qui s'affichent à l'écran pour vous aider à programmer votre appareil. Il vous suffit donc de suivre ces instructions qui vous guident dans le choix des menus et des options de programmation.

#### Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil à l'aide du *Tableau des menus* à la page 210. Ces pages répertorient les sélections et les options de menu.

Appuyez sur **Menu**, puis tapez les numéros des menus pour programmer votre appareil.


Par exemple, pour régler Bip sonore sur Bas:

- 1 Appuyez sur Menu, 1, 4, 2.
- 2 Appuyez sur **∆** ou **▼** pour choisir Bas.
- 3 Appuyez sur **OK**.

#### Autonomie de la mémoire

Vos configurations de menu sont enregistrées de manière permanente. En cas de panne de courant elles *ne sont pas* perdues. Par contre, les réglages provisoires (comme le contraste ou le mode International) *sont perdus*. Votre appareil peut enregistrer la date et l'heure pendant environ 60 heures.

## Touches de menu

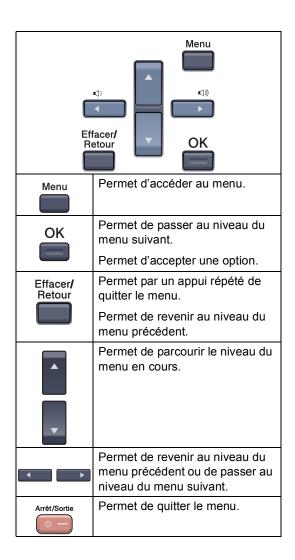


## Comment accéder au mode de menu

- 1 Appuyez sur Menu.
- Choisissez une option.
  - Appuyez sur **1** pour afficher le menu Param. général.
  - Appuyez sur 2 pour afficher le menu Fax.
  - Appuyez sur **3** pour afficher le menu Copie.
  - Appuyez sur 4 pour afficher le menu Imprimante.
  - Appuyez sur 5 pour afficher le menu Interface USB directe.
  - Appuyez sur 6 pour afficher le menu Imp Rapports.
  - Appuyez sur 7 pour afficher le menu LAN.
  - Appuyez sur 8 pour afficher le menu Info. appareil.
  - Appuyez sur 9 pour afficher le menu Maintenance. 1
  - Appuyez sur 0 pour revenir à la Configuration initiale.
  - Apparaît uniquement lorsqu'un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD.
     Vous pouvez faire défiler chaque menu en appuyant sur ▲ ou sur ▼ dans la direction désirée.
- 3 Appuyez sur **OK**. L'écran LCD affiche ensuite le niveau de menu suivant.
- Appuyez sur OK. Quand vous avez terminé le réglage d'une option, le message Confirmé s'affiche sur l'écran LCD.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour revenir au menu principal.

## Tableau des menus

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

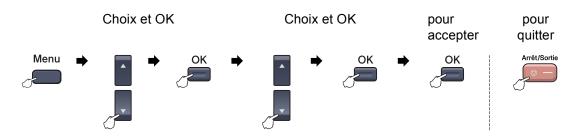

| Menu<br>principal | Sous-menu       | Sélection des menus                             | Options   | Descriptions  | Page |
|-------------------|-----------------|---|---|---|------|
| 1.Param.          | 1.Mode Chrono.  | _   | 0 Sec   | Permet de définir l'heure à   | 22   |
| général           |                 |   | 30 Secs   | laquelle l'appareil revient en mode Fax et de définir                                 | 32   |
|                   |                 |   | 1 Min   | l'heure à laquelle  |      |
|                   | 2 Mins          | 2 Mins*   | l'appareil bascule de<br>l'utilisateur individuel à |   |      |
|                   |                 |   | 5 Mins  | l'utilisateur public lors de  |      |
|                   |                 |   | Non   | l'utilisation du Verrouillage de fonction sécurisée.                                  |      |
|                   | 2.Type papier   | 1.Bac MP  | Fin   | Permet d'identifier le type   | 22   |
|                   |                 |   | Normal*   | de papier présent dans le bac MP.   |      |
|                   |                 |   | Épais   |   |      |
|                   |                 |   | Lourd   |   |      |
|                   |                 |   | Papier recyclé                                      |   |      |
|                   |                 | 2.Supérieur                                     | Fin   | Permet d'identifier le type   | 22   |
|                   |                 | 3.Inférieur                                     | Normal*   | de papier présent dans le bac à papier.   |      |
|                   |                 |   | Papier recyclé                                      |   |      |
|                   |                 |   | Fin   | Permet d'identifier le type<br>de papier présent dans le<br>bac à papier 2 en option. | 22   |
|                   |                 | (Ce menu n'apparaît                             | Normal*   |   |      |
|                   |                 | que si vous<br>disposez du bac 2<br>en option.) | Papier recyclé                                      |   |      |
|                   | 3.Format papier | 1.Bac MP  | A4*   | Permet d'identifier le  | 23   |
|                   |                 |   | Letter  | format de papier présent dans le bac MP.  |      |
|                   |                 |   | Legal   | dano lo bao ivii .  |      |
|                   |                 |   | Executive   |   |      |
|                   |                 |   | A5  |   |      |
|                   |                 |   | A6  |   |      |
|                   |                 |   | В5  |   |      |
|                   |                 |   | В6  |   |      |
|                   |                 |   | Folio   |   |      |
|                   |                 |   | N'importe quel                                      |   |      |

| Menu<br>principal | Sous-menu           | Sélection des menus | Options   | Descriptions                                       | Page |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|------|
| 1.Param.          | 3.Format papier     | 2.Supérieur         | A4*       | Permet d'identifier le                             | 23   |
| général           | (suite)             |                     | Letter    | format de papier dans le bac à papier.             |      |
| (suite)           |                     |                     | Legal     |  |      |
|                   |                     |                     | Executive |  |      |
|                   |                     |                     | A5        |  |      |
|                   |                     |                     | A6        |  |      |
|                   |                     |                     | В5        |  |      |
|                   |                     |                     | В6        |  |      |
|                   |                     |                     | Folio     |  |      |
|                   |                     | 3.Inférieur         | A4*       | Permet d'identifier le                             | 23   |
|                   |                     | (Ce menu n'apparaît | Letter    | format de papier dans le bac à papier 2 en option. |      |
|                   |                     | disposez du bac 2   | Legal     |  |      |
|                   |                     |                     | Executive |  |      |
|                   |                     |                     | A5        |  |      |
|                   |                     |                     | B5        |  |      |
|                   |                     |                     | В6        |  |      |
|                   |                     |                     | Folio     |  |      |
|                   | 4.Volume            | 1.Volume 1.Sonnerie | Non       | Permet de régler le volume de la sonnerie.         | 25   |
|                   |                     |                     | Bas       |  |      |
|                   |                     |                     | Moyen*    |  |      |
|                   |                     |                     | Haut      |  |      |
|                   |                     | 2.Bip sonore        | Non       | Permet de régler le volume du bip sonore.          | 25   |
|                   |                     |                     | Bas       | volume du bip sonore.                              |      |
|                   |                     |                     | Moyen*    |  |      |
|                   |                     |                     | Haut      |  |      |
|                   |                     | 3.Haut parleur      | Non       | Permet de régler le volume du haut-parleur.        | 25   |
|                   |                     |                     | Bas       | voidino da ridat pariodi.                          |      |
|                   |                     |                     | Moyen*    |  |      |
| auto              |                     |                     | Haut      |  |      |
|                   | 5.Heure été<br>auto | _                   | Oui*      | Permet de changer automatiquement                  | 26   |
|                   |                     |                     | Non       | d'heure.   |      |
|                   | 6.Ecologie          | 1.Économie toner    | Oui       | Permet d'augmenter le                              | 26   |
|                   |                     |                     | Non*      | rendement de page de la cartouche de toner.        |      |
|                   |                     | 2.Tps Veille        | (000-240) | Permet d'économiser du                             | 26   |
|                   |                     |                     | 005Min*   | courant.   |      |

| Menu<br>principal   | Sous-menu       | Sélection des menus | Options  | Descriptions  | Page |
|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|------|
| 1.Param.<br>général | 7.Utilisat.bacs | 1.Copie             | Bac 1 seulement Bac 2 seulement  | Permet de sélectionner le bac utilisé en mode Copie.  | 23   |
| (suite)             |                 |                     | MP seulement   |   |      |
|                     |                 |                     | MP>T1>T2*  |   |      |
|                     |                 |                     | T1>T2>MP   |   |      |
|                     |                 |                     | (Bac#2 ou T2 ne<br>s'affiche que si vous<br>avez installé le bac à<br>papier en option.) |   |      |
|                     |                 | 2.Fax               | Bac 1 seulement  | Permet de sélectionner le   | 24   |
|                     |                 |                     | Bac 2 seulement  | bac utilisé en mode Fax.  |      |
|                     |                 |                     | MP seulement   |   |      |
|                     |                 |                     | MP>T1>T2   |   |      |
|                     |                 |                     | T1>T2>MP*  |   |      |
|                     |                 |                     | (Bac#2 ou T2 ne<br>s'affiche que si vous<br>avez installé le bac à<br>papier en option.) |   |      |
|                     |                 | 3.Imprimer          | Bac 1 seulement  | Permet de sélectionner le   | 24   |
|                     |                 |                     | Bac 2 seulement  | bac utilisé pour<br>l'impression à partir d'un  |      |
|                     |                 |                     | MP seulement   | ordinateur.   |      |
|                     |                 |                     | MP>T1>T2*  |   |      |
|                     |                 |                     | T1>T2>MP   |   |      |
|                     |                 |                     | (Bac#2 ou T2 ne<br>s'affiche que si vous<br>avez installé le bac à<br>papier en option.) |   |      |
|                     | 8.Contraste     | _                   | -□□□□■+  | Règle le contraste de   | 27   |
|                     | LCD             |                     | -□□□■□+  | l'écran LCD.  |      |
|                     |                 |                     | -□□■□□+*   |   |      |
|                     |                 |                     | -□■□□□+  |   |      |
|                     |                 |                     | -≣□□□+   |   |      |
|                     | 9.Sécurité      | 1.Verr. réglage     | _  | Interdit à tout utilisateur<br>non autorisé de changer<br>les paramètres actuels de<br>l'appareil.  | 28   |
|                     |                 | 2.Verr.de fonct.    | _  | Vous pouvez limiter<br>l'opération sélectionnée<br>de l'appareil à 25<br>utilisateurs individuels au<br>maximum ainsi qu'à tous<br>les utilisateurs publics non<br>autorisés. | 28   |

| Menu<br>principal  | Sous-menu        | Sélection des menus | Options            | Descriptions   | Page |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|------|
| 1.Param.           | 0.Numér.document | 1.Taille de num.    | A4/Lettre*         | Permet de régler la zone   | 36   |
| général<br>(suite) |                  |                     | Légal/Folio        | de numérisation de la vitre<br>du scanner en fonction du<br>format du document.  |      |
|                    |                  | 2.Numéri.rec-ver    | Bord long*         | Permet de sélectionner le  | 34   |
|                    |                  | Z.Numerr.rec ver    | Bord court         | format de numérisation recto-verso.  | 04   |
| 2.Fax              | 1.Param.RC.      | 1.Long. sonnerie    | (03-05)            | Permet de régler le  | 48   |
|                    | (Mode Fax        |                     | 03*                | nombre de sonneries<br>avant que l'appareil ne   |      |
|                    | uniquement)      |                     | (Pour la France)   | prenne l'appel en mode   |      |
|                    |                  |                     | (02-10)            | Fax uniquement ou Fax/Tél.   |      |
|                    |                  |                     | 02*                | Tax Tel.   |      |
|                    |                  |                     | (Pour la Suisse)   |  |      |
|                    |                  |                     | (00-10)            |  |      |
|                    |                  |                     | 02*                |  |      |
|                    |                  |                     | (Pour la Belgique) |  |      |
|                    |                  | 2.Durée son. F/T    | 20 Secs            | Permet de régler la durée  | 48   |
|                    |                  |                     | 30 Secs*           | de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.  |      |
|                    |                  |                     | 40 Secs            |  |      |
|                    |                  |                     | 70 Secs            |  |      |
|                    |                  | 3.Détection fax     | Oui*               | Permet de recevoir des   | 49   |
|                    |                  |                     | Non                | fax sans avoir à appuyer<br>sur Marche Mono ou sur<br>Marche Couleur.  |      |
|                    |                  | 4.Code distance     | Oui (*51, #51)     | Permet de répondre à   | 57   |
|                    |                  |                     | Non*               | tous les appels sur un   |      |
|                    |                  |                     | Non                | téléphone supplémentaire<br>ou externe et d'utiliser des<br>codes pour activer ou<br>désactiver l'appareil.<br>Vous pouvez |      |
|                    |                  | 5.Réduction auto    | Oui*               | personnaliser ces codes.  Permet de réduire la taille  | 50   |
|                    |                  | J. Reduction auto   | Non                | des fax entrants.  |      |
|                    |                  | 6.Récep. en mém.    | Oui*               | Permet de mémoriser  | 51   |
|                    |                  |                     | Non                | automatiquement tous les fax entrants en cas de rupture de papier.   |      |

| Menu<br>principal | Sous-menu                                 | Sélection des menus                 | Options   | Descriptions   | Page |
|-------------------|---|-------------------------------------|---|--|------|
| 2.Fax<br>(suite)  | 1.Param.RC. (Mode Fax uniquement) (suite) | 7.Densité toner                     | -0000+<br>-0000+<br>-0000+<br>*                               | Permet d'imprimer de<br>manière plus foncée ou<br>plus claire.   | 49   |
|                   |   | 8.Relève RC                         | Standard* Protégé Envoi différé                               | Permet de régler votre<br>appareil pour appeler un<br>autre télécopieur afin de<br>récupérer un fax.   | 74   |
|                   |   | 9.Tampon Rx fax (N/B uniquement)    | Activé <b>Désactivé*</b>                                      | Permet d'imprimer l'heure et la date reçues en haut des fax reçus.   | 51   |
|                   |   | 0.Duplex                            | Oui<br>Non*   | Permet d'imprimer les fax reçus sur les deux faces du papier.  | 50   |
|                   | 2.Param. TX. (Mode Fax uniquement)        | 1.Contraste                         | Auto*<br>Clair<br>Foncé                                       | Permet de modifier la clarté ou la noirceur d'un fax que vous transmettez.   | 40   |
|                   |   | 2.Résolution fax                    | Standard* Fin Sup.fin (N/B uniquement) Photo (N/B uniquement) | Permet de régler la<br>résolution par défaut des<br>fax sortants.  | 40   |
|                   |   | 3.Envoi différé<br>(N/B uniquement) | _   | Permet de régler l'heure<br>(exprimée en utilisant le<br>format des 24 heures) à<br>laquelle les fax différés<br>sont transmis.                  | 43   |
|                   |   | 4.TX différé<br>(N/B uniquement)    | Oui<br>Non*   | Permet de combiner tous<br>les fax en différé envoyés<br>au même numéro de fax à<br>la même heure de la<br>journée en une seule<br>transmission. | 43   |
|                   |   | 5.Tx Immédiat                       | Fax suivant:Oui Fax suivant:Non Oui Non*                      | Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.  | 42   |
|                   |   | 6.Relevé TX                         | Standard*<br>Protégé  | Permet de régler<br>l'appareil de sorte qu'un<br>autre télécopieur puisse<br>l'interroger et récupérer<br>des fax.                               | 76   |

| Menu<br>principal | Sous-menu        | Sélection des menus | Options          | Descriptions   | Page |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|--|------|
| 2.Fax             | 2.Param. TX.     | 7.Param. pg         | Fax suivant:Oui  | Permet d'envoyer   | 38   |
| (suite)           | (Mode Fax        | (N/B uniquement)    | Fax suivant:Non  | automatiquement une page de garde que vous   |      |
|                   | uniquement)      |                     | Oui              | avez programmée.   |      |
|                   | (suite)          |                     | Non*             |  |      |
|                   |                  |                     | Imp. exemple     |  |      |
|                   |                  | 8.Note PageGarde    | _                | Permet de configurer vos   | 38   |
|                   |                  | (N/B uniquement)    |                  | propres commentaires<br>pour la page de garde de<br>fax.   |      |
|                   |                  | 9.Mode internat.    | Oui              | Si vous avez des   | 43   |
|                   |                  |                     | Non*             | problèmes pour envoyer<br>des fax à l'étranger,  |      |
|                   |                  |                     |                  | activez cette option.  |      |
|                   | 3.Entr. abrégées | 1.Num.monotouche    | _                | Permet d'enregistrer 40<br>numéros monotouches<br>afin que vous puissiez   | 61   |
|                   |                  |                     |                  | composer des numéros<br>simplement en appuyant<br>sur une touche (puis sur<br>Marche Mono ou sur<br>Marche Couleur).   |      |
|                   |                  | 2.Num.abregé        | _                | Permet d'enregistrer jusqu'à 300 numéros abrégés afin que vous puissiez composer simplement en appuyant sur quelques touches (et sur Marche Mono ou sur Marche Couleur). | 62   |
|                   |                  | 3.Groupement        | _                | Permet de définir 20<br>numéros de groupe pour<br>la diffusion.  | 64   |
|                   | 4.Param. Rapport | 1.Rap. transmis.    | Oui              | Permet de régler la  | 78   |
|                   |                  |                     | Oui+Image        | configuration initiale du rapport de vérification des  |      |
|                   |                  |                     | Non*             | transmissions et du  |      |
|                   |                  |                     | Non+Image        | journal des fax.   |      |
|                   |                  | 2.Périod.journal    | Non              | Permet de régler   | 78   |
|                   |                  |                     | Tous les 50 fax* | l'intervalle entre chaque impression automatique   |      |
|                   |                  |                     | Toutes les 6hrs  | du journal des fax.  |      |
|                   |                  |                     | Toutes les 12hrs |  |      |
|                   |                  |                     | Toutes les 24hrs |  |      |
|                   |                  |                     | Tous les 2 jours |  |      |
|                   |                  |                     | Tous les 7 jours |  |      |

| Menu<br>principal | Sous-menu        | Sélection des menus           | Options  | Descriptions   | Page |
|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--|------|
| 2.Fax<br>(suite)  | 5.Options dist.  | 1.Réadr/enrgst                | Non* Réadressage fax Mémoriser fax Récep. Fax PC | Permet de régler<br>l'appareil pour réadresser<br>des fax ou enregistrer des<br>fax entrants dans la<br>mémoire (pour que vous<br>puissiez les récupérer<br>lorsque vous êtes loin de<br>votre appareil) ou envoyer<br>des fax à votre ordinateur. | 67   |
|                   |                  | (Impression de<br>sauvegarde) |  | Si vous avez sélectionné<br>Réadressage de fax ou<br>Réception de PC Fax,<br>vous pouvez activer la<br>fonction de sécurité<br>d'impression de<br>sauvegarde.  |      |
|                   |                  | 2.Accès distance              | <del>*</del>                                     | Permet de programmer votre propre code de récupération à distance.   | 71   |
|                   |                  | 3.Imprime doc.                | _  | Permet d'imprimer les fax<br>entrants enregistrés dans<br>la mémoire.  | 52   |
|                   | 6.Jobs EnAttente | _                             | _  | Permet de vérifier les<br>tâches présentes dans la<br>mémoire et d'annuler les<br>tâches sélectionnées.  | 44   |
|                   | 0.Divers         | 1.Compatibilité               | Elevée* Normale Base(pour VoIP)                  | Permet de régler<br>l'égalisation concernant<br>les problèmes de<br>transmission.  | 136  |
|                   |                  |                               | ,  | Les prestataires de services de voix sur IP proposent la prise en charge des fax par le biais de divers standards. Si vous rencontrez fréquemment des erreurs de transmission de fax, sélectionnez  Base (pour VoIP).                              |      |
| 3.Copie           | 1.Qualité        | _                             | Auto* Texte Photo                                | Vous pouvez sélectionner la résolution de copie en fonction du type de document.   | 83   |
|                   | 2.Luminosité     | _                             | -0000+<br>-0000+<br>-0000+ *<br>-0000+           | Permet de régler la luminosité des copies.   | 88   |

| Menu<br>principal | Sous-menu        | Sélection des menus | Options          | Descriptions                                   | Page                       |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|--|----------------------------|
| 3.Copie           | 3.Contraste      | _                   | -□□□□■+          | Permet de régler le                            | 88                         |
| (suite)           |                  |                     | -□□□■□+          | contraste des copies.                          |                            |
|                   |                  |                     | -□□■□□+ *        |  |                            |
|                   |                  |                     | -□■□□□+          |  |                            |
|                   |                  |                     | -■□□□□+          |  |                            |
|                   | 4.Ajust. Couleur | 1.Rouge             | -□□□□■+          | Permet de régler la                            | 89                         |
|                   |                  |                     | -□□□■□+          | couleur rouge des copies.                      |                            |
|                   |                  |                     | -□□■□□+ *        |  |                            |
|                   |                  |                     | -□■□□□+          |  |                            |
|                   |                  |                     | -■□□□□+          |  |                            |
|                   |                  | 2.Vert              | -□□□□■+          | Permet de régler la                            |                            |
|                   |                  |                     | -□□□■□+          | couleur verte des copies.                      |                            |
|                   |                  |                     | -□□■□□+ *        |  |                            |
|                   |                  |                     | -□■□□□+          |  |                            |
|                   |                  |                     | -■□□□□+          |  |                            |
|                   |                  | 3.Bleu              | -□□□□■+          | Permet de régler la couleur bleue des copies.  |                            |
|                   |                  |                     | -□□□■□+          | oddiedi biede des copies.                      |                            |
|                   |                  |                     | -□□■□□+ *        |  |                            |
|                   |                  |                     | -□■□□□+          |  |                            |
|                   |                  |                     | - <b>■</b> □□□□+ | Democratic chelicie le conside                 | 0                          |
| 4.Imprimante      | 1.Emulation      | _                   | Auto*            | Permet de choisir le mode d'émulation.         | Consultez<br>le guide      |
|                   |                  |                     | HP LaserJet      |  | d'utilisation              |
|                   |                  | 4 - 1.              | BR-Script 3      | Democal diimensimensi                          | du logiciel<br>présent sur |
|                   | 2.Options impr.  | 1.Polices res.      | _                | Permet d'imprimer une liste des polices de     | le                         |
|                   |                  |                     |                  | caractères internes de                         | CD-ROM.                    |
|                   |                  | 0.5.5               |                  | l'appareil.                                    |                            |
|                   |                  | 2.Configuration     | _                | Permet d'imprimer une liste des réglages       |                            |
|                   |                  |                     |                  | d'impression de l'appareil.                    |                            |
|                   |                  | 3.Test imp.         | _                | Permet d'imprimer une page de test.            |                            |
|                   | 3.Duplex         | _                   | Non*             | Permet d'activer ou de                         |                            |
|                   |                  |                     | Oui(bord long)   | désactiver l'impression duplex. Vous pouvez    |                            |
|                   |                  |                     | Oui(bord court)  | également choisir le bord                      |                            |
|                   |                  |                     |                  | sur lequel se fera la reliure                  |                            |
|                   | 4.Couleur impr.  |                     | Auto*            | (bord long ou bord court).  Permet de choisir  |                            |
|                   | 4.Coureur impr.  |                     |                  | d'imprimer en couleur ou                       |                            |
|                   |                  |                     | Couleur          | en noir et blanc. Si vous                      |                            |
|                   |                  |                     | N&B              | choisissez Auto,<br>l'appareil sélectionne une |                            |
|                   |                  |                     |                  | option adaptée au                              |                            |
|                   |                  |                     |                  | document (couleur ou noir                      |                            |
|                   |                  |                     |                  | et blanc).                                     |                            |

| Menu<br>principal   | Sous-menu        | Sélection des menus | Options          | Descriptions   | Page                       |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|----------------------------|
| 4.Imprimante        | 5.Réinit.impr.   | 1.Init.             | _                | Permet de rétablir les réglages PCL par défaut.                                      | Consultez<br>le guide      |
| (suite)             |                  |                     |                  | regiages FOL pai ucidul.   | d'utilisation              |
|                     |                  | 2.Quitter           | _                |  | du logiciel<br>présent sur |
|                     | 6.Etalonnage     | .Etalonnage —       | Etalonner        | Permet de régler la  | le<br>CD-ROM.              |
|                     |                  |                     | Init.            | densité des couleurs ou<br>de revenir à l'étalonnage<br>usine des couleurs.          | 02 / 10                    |
|                     |                  |                     |                  |  |                            |
|                     | 7.Enregistr.auto | 1.Enregistrement    | 1.Marche         | Permet de régler<br>automatiquement la   |                            |
|                     |                  |                     | 2.Quitter        | position d'impression de chaque couleur.   |                            |
|                     |                  | 2.Fréquence         | Bas              | Permet de régler   |                            |
|                     |                  |                     | Moyen*           | l'intervalle de temps entre chaque cadrage   |                            |
|                     |                  |                     | Haut             | automatique.   |                            |
|                     |                  |                     | Off              |  |                            |
|                     | 8.Enreg.manuel   | 1.Imprim.tableau    | _                | Imprimez le tableau pour   |                            |
|                     |                  |                     |                  | contrôler manuellement le cadrage des couleurs.                                      |                            |
|                     |                  | 2.Rég.enregistr.    | 1 magenta gauche | Permet de régler la valeur de correction sur le tableau imprimé avec Imprim.tableau. |                            |
|                     |                  |                     | 2 cyan gauche    |  |                            |
|                     |                  |                     | 3 jaune gauche   |  |                            |
|                     |                  |                     | 4 magenta centre |  |                            |
|                     |                  |                     | 5 cyan centre    |  |                            |
|                     |                  |                     | 6 jaune centre   |  |                            |
|                     |                  |                     | 7 magenta droite |  |                            |
|                     |                  |                     | 8 cyan droite    |  |                            |
|                     |                  |                     | 9 jaune droite   |  |                            |
| 5.I/F direc.<br>USB | 1.Imprimer dir.  | 1.Format papier     | A4*              | Permet de régler le format du papier lors de   | 97                         |
| 055                 |                  |                     | Letter           | l'impression directe à   |                            |
|                     |                  |                     | Legal            | partir du lecteur de   |                            |
|                     |                  |                     | Executive        | mémoire flash USB.   |                            |
|                     |                  |                     | A5               |  |                            |
|                     |                  |                     | A6               |  |                            |
|                     |                  |                     | В5               |  |                            |
|                     |                  |                     | В6               |  |                            |
|                     |                  |                     | Folio            |  |                            |
|                     |                  | 2.Type support      | Fin .            | Permet de régler le type de support lors de  | 97                         |
|                     |                  |                     | Normal*          | l'impression directe à   |                            |
|                     |                  |                     | Épais            | partir du lecteur de<br>mémoire flash USB.   |                            |
|                     |                  |                     | Lourd            | memone nasil USD.  |                            |
|                     |                  |                     | Papier recyclé   |  |                            |

| Menu<br>principal              | Sous-menu               | Sélection des menus | Options  | Descriptions   | Page   |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| 5.I/F direc.<br>USB<br>(suite) | 1.Imprimer dir. (suite) | 3.Page multiple     | 1 en 1* 2 en 1 4 en 1 9 en 1 16 en 1 25 en 1 1 en 2x2 pages                      | Permet de régler le style<br>de page lors de<br>l'impression directe de<br>plusieurs pages à partir du<br>lecteur de mémoire flash<br>USB.           | 97   |
|                                |                         | 4.Orientation       | 1 en 3x3 pages<br>1 en 4x4 pages<br>1 en 5x5 pages<br>Portrait*                  | Permet de régler   | 97   |
|                                |                         |                     | Paysage  | l'orientation des pages<br>lors de l'impression<br>directe à partir du lecteur<br>de mémoire flash USB.  |  |
|                                |                         | 5.Copies triées     | Activé* Désactivé  | Permet d'activer ou de désactiver le regroupement des pages lors de l'impression directe à partir du lecteur de mémoire flash USB.                   | 97   |
|                                |                         | 6.Qualité impr.     | Normale* Fin   | Permet de régler la qualité<br>de l'impression lors de<br>l'impression directe à<br>partir du lecteur de<br>mémoire flash USB.                       | 97   |
|                                |                         | 7.Option PDF        | Original* Original&Marque Original&Vign.   | Permet de régler l'option<br>PDF (impression des<br>commentaires) ou des<br>caractères mobiles dans<br>le fichier PDF en même<br>temps que le texte. | 97   |
|                                |                         | 8.Impress.index     | Simple* Détails  | Permet de régler<br>l'impression de l'index<br>(format simple ou<br>impression détaillée).   | 97   |
|                                | 2.Numér.vers<br>USB     | 1.Résolution        | Couleur 150 ppp*  Couleur 300 ppp  Couleur 600 ppp  N&B 200 ppp  N&B 200x100 ppp | Permet de régler la<br>résolution d'envoi des<br>données numérisées au<br>lecteur de mémoire flash<br>USB.   | Consultez<br>le guide<br>d'utilisation<br>du logiciel<br>présent sur<br>le |
|                                |                         | 2.Nom de fichier    | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  | Entrez le nom de fichier des données numérisées.   | CD-ROM.  |
|                                | 3.PictBridge            | 1.Format papier     | Letter  A4*  B5  A5  B6  A6  | Permet de régler le format<br>du papier lors de<br>l'impression de données à<br>partir d'un appareil photo<br>compatible PictBridge.                 | 92   |

| Menu<br>principal   | Sous-menu            | Sélection des menus            | Options  | Descriptions  | Page |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|------|
| USB                 | 3.PictBridge (suite) | 2.Orientation                  | Letter A4 B5 A5 B6 A6 Choisissez ensuite: Portrait Paysage | Permet de régler l'orientation de la page lors de l'impression de données à partir d'un appareil photo compatible PictBridge. Si vous sélectionnez le format de papier Lettre, A4 ou B5, Portrait est sélectionné. Si vous sélectionnez le format de papier A5, B6 ou A6, Paysage sera sélectionné. | 92   |
|                     |                      | 3.Date & heure                 | Activé <b>Désactivé*</b>                                   | Permet d'imprimer la date et l'heure de la prise de vue sur la photo.   | 92   |
|                     |                      | 4.Nom de fichier               | Activé <b>Désactivé*</b>                                   | Permet d'imprimer le nom<br>du fichier des données sur<br>la photo.   | 92   |
|                     |                      | 5.Qualité impr.                | Normale* Fin   | Permet de régler la qualité<br>d'impression lors de<br>l'impression de données à<br>partir d'un appareil photo<br>compatible PictBridge.  | 92   |
| 6.Impr.<br>rapports | 1.Rapp. Trans.       | 1.Aff.sur ACL 2.Imp. rapport   | _  | Vous pouvez consulter le rapport de vérification de transmission relatif aux 200 derniers fax sortants et imprimer le dernier rapport.  | 79   |
|                     | 2.Aide               | _                              | _  | Permet d'imprimer la liste<br>d'aide vous permettant de<br>voir, d'un seul coup d'œil,<br>comment programmer<br>votre appareil rapidement.  | 79   |
|                     | 3.Liste ind.<br>tel  | 1.Ordre numér. 2.Ordre alphab. | _  | Permet de dresser la liste,<br>dans l'ordre numérique ou<br>alphabétique, des noms<br>et numéros enregistrés<br>dans la mémoire des<br>numéros abrégés et dans<br>celle des numéros<br>monotouches.   | 79   |
|                     | 4.Journal Fax        | _                              | _  | Permet de dresser la liste<br>des informations<br>concernant les derniers 200<br>fax entrants et sortants.<br>(TX indique un envoi et<br>RX indique une réception).   | 79   |
|                     | 5.Config.Util        | _                              | _  | Permet de dresser la liste de vos réglages.   | 79   |
|                     | 6.Config Réseau      | _                              | _  | Permet de dresser la liste de vos réglages réseau.  | 79   |
|                     | 7.Bon Commande       |                                | _  | Vous pouvez imprimer un<br>bon de commande<br>d'accessoires que vous<br>remplirez et enverrez à<br>votre revendeur Brother.   | 79   |

| Menu<br>principal | Sous-menu | Sélection des | menus            | Options                          | Descriptions  | Page                                   |
|-------------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------------|---|--|
| 7.Réseau          | 1.Câblé   | 1.TCP/IP      | 1.Méthode BOOT   | Auto*<br>Statique                | Permet de choisir la<br>méthode BOOT qui<br>convient le mieux à vos                               | Consultez<br>le guide<br>d'utilisation |
|                   |           |               |                  | RARP                             | besoins.  | réseau                                 |
|                   |           |               |                  | BOOTP                            |   | présent sur<br>le                      |
|                   |           |               |                  | DHCP                             |   | CD-ROM.                                |
|                   |           |               | 2.Adresse IP     | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Saisissez l'adresse IP.   |  |
|                   |           |               | 3.Masq.SS.réseau | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Saisissez le masque de sous-réseau.   |  |
|                   |           |               | 4.Passerelle     | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Saisissez l'adresse de passerelle.  |  |
|                   |           |               | 5.Nom du nœud    | BRNXXXXXX                        | Saisissez le nom de nœud.   |  |
|                   |           |               | 6.Config.WINS    | Auto*                            | Choisissez le mode de   |  |
|                   |           |               |                  | Statique                         | configuration WINS.   |  |
|                   |           |               | 7.Serveur WINS   | (Primaire)                       | Permet de spécifier<br>l'adresse IP du serveur  |  |
|                   |           |               |                  | 000.000.000.000                  | WINS primaire ou  |  |
|                   |           |               |                  | (Secondaire)                     | secondaire.   |  |
|                   |           |               |                  | 000.000.000.000                  |   |  |
|                   |           |               | 8.Serveur DNS    | (Primaire)                       | Permet de spécifier<br>l'adresse IP du serveur  |  |
|                   |           |               |                  | 000.000.000.000                  | DNS primaire ou   |  |
|                   |           |               |                  | (Secondaire)                     | secondaire.   |  |
|                   |           |               |                  | 000.000.000.000                  |   |  |
|                   |           |               | 9.APIPA          | Oui*                             | Permet d'attribuer automatiquement  |  |
|                   |           |               |                  | Non                              | l'adresse IP à partir   |  |
|                   |           |               |                  |                                  | d'une gamme<br>d'adresses locales-  |  |
|                   |           |               |                  |                                  | liaison.  |  |
|                   |           |               | 0.IPv6           | Activé                           | Permet d'activer ou de  |  |
|                   |           |               |                  | Désactivé*                       | désactiver le protocole<br>IPv6. Si vous voulez<br>utiliser le protocole<br>IPv6, visitez le site |  |
|                   |           |               |                  |                                  | http://solutions.brother.<br>com pour de plus<br>amples informations.                             |  |
|                   |           | 2.Ethernet    | -                | Auto*                            | Permet de choisir le  |  |
|                   |           |               |                  | 100B-FD                          | mode de liaison<br>Ethernet.  |  |
|                   |           |               |                  | 100B-HD                          |   |  |
|                   |           |               |                  | 10B-FD                           |   |  |
| 1                 |           |               |                  | 10B-HD                           |   | 1                                      |

| Menu<br>principal   | Sous-menu          | Sélection des menus |                  | Options                                     | Descriptions  | Page                                    |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---|---|---|
| 7.Réseau<br>(suite) | 1.Câblé<br>(suite) | 3.Cfg.par<br>défaut | 1.Init.          | _   | Permet de rétablir tous<br>les paramètres réseau<br>câblés d'usine.               | Consultez le guide d'utilisation        |
|                     |                    |                     | 2.Quitter        | _   | cables a asine.   | réseau<br>présent sur                   |
|                     |                    | 4.Activer<br>câblé  | _                | Activé* Désactivé                           | Permet d'activer ou de<br>désactiver<br>manuellement le<br>réseau local sans fil. | le<br>CD-ROM.                           |
|                     | 2.WLAN             | .WLAN 1.TCP/IP      | 1.Méthode BOOT   | Auto* Statique RARP BOOTP DHCP              | Permet de choisir la<br>méthode BOOT qui<br>convient le mieux à vos<br>besoins.   |   |
|                     |                    |                     | 2.Adresse IP     | [000-255]. [000-255]. [000-255].            | Saisissez l'adresse IP.   |   |
|                     |                    |                     | 3.Masq.SS.réseau | [000-255]. [000-255]. [000-255].            | Saisissez le masque de sous-réseau.   |   |
|                     |                    |                     | 4.Passerelle     | [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Saisissez l'adresse de passerelle.  |   |
|                     |                    |                     | 5.Nom du nœud    | BRWXXXXX                                    | Saisissez le nom de nœud.   |   |
|                     |                    |                     | 6.Config.WINS    | Auto* Statique                              | Choisissez le mode de configuration WINS.   |   |
|                     |                    |                     | 7.Serveur WINS   | (Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire)     | Permet de spécifier<br>l'adresse IP du serveur<br>WINS primaire ou<br>secondaire. |   |
|                     |                    |                     |                  | 000.000.000.000                             | osseriuane.   |   |
|                     |                    |                     |                  |   | 8.Serveur DNS   | (Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) |
|                     |                    |                     |                  | 000.000.000.000                             |   |   |

| Menu<br>principal   | Sous-menu         | Sélection des        | menus             | Options  | Descriptions   | Page   |               |  |                   |   |  |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------|---|--|
| 7.Réseau<br>(suite) | 2.WLAN<br>(suite) | 1.TCP/IP (suite)     | 9.APIPA           | Oui*<br>Non  | Permet d'attribuer<br>automatiquement<br>l'adresse IP à partir<br>d'une gamme<br>d'adresses locales-<br>liaison.   | Consultez le guide d'utilisation réseau présent sur le CD-ROM. |               |  |                   |   |  |
|                     |                   |                      | 0.IPv6            | Activé  Désactivé*   | Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous voulez utiliser le protocole IPv6, visitez le site http://solutions.brother.com pour de plus amples informations. |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   | 2.Assis.<br>config.  | _                 | _  | Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.   |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   | 3.SecurEasy<br>Setup | _                 | _  | Vous pouvez<br>facilement configurer le<br>réseau sans fil.  |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   | 4.Etat WLAN          | 1.Etat            | Activé(11b) Activé(11g) LAN câblé activé WLAN désactivé Connexion NR | Vous pouvez afficher<br>l'état actuel du réseau<br>sans fil.   |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   |                      | 2.Signal          | Fort<br>Moyen<br>Faible<br>Sans                                      | Vous pouvez afficher la<br>puissance actuelle du<br>signal du réseau sans<br>fil.  |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   |                      | 3.SSID            | _  | Vous pouvez afficher le SSID actuel.   |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   |                      | 4. Mode de commu. | Ad-hoc<br>Infrastructure   | Vous pouvez afficher le mode de communication actuel.  |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   | 5.Cfg.par<br>défaut  | 1.Init.           | _  | Permet de rétablir la<br>configuration réseau<br>sans fil usine par  |  |               |  |                   |   |  |
|                     |                   | 6.WLAN acti          | 6.WLA             | _  |  |  | 6.WLAN activé |  | Activé Désactivé* | défaut.  Permet d'activer ou de désactiver manuellement le réseau local sans fil. |  |

| Menu<br>principal   | Sous-menu         | Sélection des menus |                  | Options  | Descriptions   | Page                                   |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--|--|
| 7.Réseau<br>(suite) | 3.Config.<br>IFAX | 1.Internet          | 1.Adresse mail   | _  | Saisissez l'adresse e-<br>mail. (Jusqu'à 60<br>caractères)   | Consultez<br>le guide<br>d'utilisation |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 2.Serveur SMTP   | Nom ?<br>(64 caractères<br>maximum)<br>Adresse IP ?<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Saisissez l'adresse du serveur SMTP.   | réseau<br>présent sur<br>le<br>CD-ROM. |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 3.Port SMTP      | [00001-65535]  | Entrez le numéro de port pour le protocole POP3.   |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 4.Auth.pour SMTP | Aucun* SMTP-AUTH POP avant SMTP  | Permet de sélectionner<br>la méthode de sécurité<br>pour la notification par<br>e-mail               |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 5.Serveur POP3   | Nom ?<br>(64 caractères<br>maximum)<br>Adresse IP ?<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Saisissez l'adresse du serveur POP3.   |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 6.Port POP3      | [00001-65535]  | Entrez le numéro de port pour le protocole POP3.   |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 7.Nom bal        | _  | Saisissez le nom de la<br>boîte aux lettres.<br>(jusqu'à 32 caractères)                              |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Mot passe bal | _ | Saisissez le mot de<br>passe pour accéder au<br>serveur POP3.<br>(jusqu'à 32 caractères) |  |
|                     |                   |                     | 9.APOP           | ON Arrêt*  | Permet d'activer ou de désactiver le protocole APOP.   |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   | 2.Config RC mail    | 1.Réception auto | Oui*<br>Non  | Permet de vérifier<br>automatiquement la<br>présence de nouveaux<br>messages sur le<br>serveur POP3. |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |
|                     |                   |                     | 2.Période RC     | 10Min  | Permet de régler<br>l'intervalle de<br>recherche de nouveaux<br>messages sur le<br>serveur POP3.     |  |  |  |  |  |  |  |                 |   |  |  |

| Menu<br>principal   | Sous-menu              | Sélection des    | menus  | Options   | Descriptions  | Page  |
|---------------------|------------------------|------------------|--|---|---|---|
| 7.Réseau<br>(suite) | 3.Config. IFAX (suite) | X mail           | 3.Entête 4.Eff.Mail err.   | Tout Sujet+De+A Sans* Oui* Non  | Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête du mail à imprimer.  Permet d'effacer automatiquement les mails en erreur. | Consultez<br>le guide de<br>l'utilisateur<br>réseau<br>présent sur<br>le<br>CD-ROM. |
|                     |                        |                  | 5.Avis   | Oui<br>MDN<br>Non*  | Permet de recevoir des messages d'avis.   |   |
|                     |                        | 3.Config TX mail | 1.Sujet émetteur   | _   | Permet d'afficher le<br>sujet qui est rattaché<br>aux données Fax<br>Internet.  |   |
|                     |                        |                  | 2.Limite taille  | Oui<br>Non*   | Permet de limiter la taille des documents e-mail.   |   |
|                     |                        | 4.Config.relai   | 3.Avis   | Oui<br>Non*   | Permet d'envoyer des messages d'avis.   |   |
|                     |                        |                  | 1.Diff.relai   | Oui Non*  | Permet de transmettre<br>un document vers un<br>autre télécopieur.  | -   |
|                     |                        |                  | 2.Domaine relai  | RelaiXX :   | Permet d'enregistrer le nom du domaine.   |   |
|                     |                        |                  | 3.Rapport relais   | Oui<br>Non*   | Permet d'imprimer le rapport de diffusion du relais.  |   |
|                     | 4.Scan vrs<br>Email    |                  | Couleur 150 ppp* Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp                             | (si vous avez<br>choisi l'option<br>couleur)<br>PDF*                          | Permet de choisir le<br>format de fichier utilisé<br>pour envoyer les<br>données numérisées<br>par e-mail.                |   |
|                     |                        |                  | N&B 200 ppp<br>N&B 200x100 ppp   | (si vous avez choisi l'option noir et blanc) PDF*                             |   |   |
|                     |                        |                  |  | TIFF  |   |   |
|                     | 5.Numér.vers<br>FTP    | _                | Couleur 150 ppp* Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp N&B 200 ppp N&B 200x100 ppp | (si vous avez<br>choisi l'option<br>couleur)<br>PDF*<br>JPEG<br>(si vous avez | Permet de choisir le<br>format de fichier utilisé<br>pour envoyer les<br>données numérisées<br>via FTP.                   |   |
|                     |                        |                  |  | choisi l'option noir<br>et blanc)<br>PDF*<br>TIFF                             |   |   |

| Menu<br>principal     | Sous-menu            | Sous-menu Sélection des r |           | Options                  | Descriptions   | Page  |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--|---|
| 7 . Réseau<br>(suite) | 6.Fax vers           | _                         | _         | Activé <b>Désactivé*</b> | Vous pouvez<br>enregistrer une<br>adresse de<br>préfixe/suffixe sur<br>l'appareil et envoyer un<br>document à partir d'un<br>système de serveur de<br>fax. | Consultez<br>le guide de<br>l'utilisateur<br>réseau<br>présent sur<br>le<br>CD-ROM. |
|                       | 7.Fuseau<br>horaire  | _                         | _         | UTCXXX:XX                | Permet de définir le fuseau horaire de votre pays.   |   |
|                       | 0.Réinit.<br>d'usine | 1.Init.                   | _         | 1.Oui<br>2.Non           | Permet de rétablir tous les paramètres réseau d'usine.   |   |
|                       |                      | 2                         | 2.Quitter | _                        | _  |   |

| Menu<br>principal   | Sous-menu       | Sélection des menus   | Options  | Descriptions  | Page       |
|---------------------|-----------------|---|--|---|------------|
| 8.Info.<br>appareil | 1.No. de série  | _   | _  | Vous pouvez vérifier le numéro de série de votre appareil.  | 207        |
|                     | 2.Compteur page | _   | Total Fax/Liste Copie Impr.                                  | Vous pouvez vérifier le<br>nombre total de pages<br>que l'appareil a imprimé<br>depuis sa mise en service.  | 207        |
|                     | 3.Durée de vie  | 1.Tambour 2.Unité courroie 3.Kit PF MP 4.Kit1 PF 5.Kit2 PF 6.Unité fusion 7.Laser | _  | Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie restante d'une pièce de l'appareil.  Kit2 PF ne s'affiche que si le bac LT-100CL en option est installé.                                     | 207        |
|                     | 4.Menu initial. |   | Tambour<br>Unité courroie<br>Kit PF MP<br>Kit1 PF<br>Kit2 PF | Permet de remettre à zéro le compteur de la durée de vie des pièces de l'appareil. S'affiche lorsque vous remplacez une pièce.  Kit2 PF ne s'affiche que si le bac LT-100CL en option est installé. | 182<br>188 |

| Menu<br>principal | Sous-menu                           | Sélection des menus | Options            | Descriptions  | Page                                       |  |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---|--|--|
| 0.Param.          | 1.Mode réponse                      | _                   | Fax*               | Permet de choisir le mode   | 46   |  |
| système           |                                     |                     | Fax/Tel            | de réception qui convient le mieux à vos besoins.   |  |  |
|                   |                                     |                     | Tel/Rep.Ext        |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Manuel             |   |  |  |
|                   | 2.Date & heure                      | _                   | _                  | Permet de programmer la<br>date et l'heure sur l'écran<br>LCD et sur les en-têtes<br>des fax que vous<br>envoyez. | Voir le guide<br>d'installation<br>rapide. |  |
|                   | 3.ID station                        | _                   | Fax:               | Permet de configurer le   |  |  |
|                   |                                     |                     | Tel:               | nom et le numéro de fax à faire figurer sur chaque  |  |  |
|                   |                                     |                     | Nom:               | page transmise par fax.   |  |  |
|                   | 4.Tonal/Impuls.                     | _                   | Tonal.*            | Permet de choisir le mode   |  |  |
|                   | (France et<br>Suisse<br>uniquement) |                     | Impuls.            | de numérotation.  |  |  |
|                   | 4.Tonalité                          | _                   | Détection          | Vous pouvez raccourcir la   | 136  |  |
|                   | (Pour la<br>Belgique)               |                     | Pas de détection*  | pause de détection de la tonalité.  |  |  |
|                   | 5.Tonalité                          |                     |                    |   |  |  |
|                   | (Pour la France et la Suisse)       |                     |                    |   |  |  |
|                   | 5.Param. ligne                      | _                   | Normal*            | Permet de sélectionner le   | 53   |  |
|                   | (Pour la<br>Belgique)               |                     | PBX                | type de ligne<br>téléphonique.  |  |  |
|                   |                                     |                     | ISDN               | 1   |  |  |
|                   | 6. Param. ligne                     |                     |                    |   |  |  |
|                   | (Pour la France et la Suisse)       |                     |                    |   |  |  |
|                   | 0.Langue locale                     | _                   | Français*          | Cette fonction vous   | Voir le guide                              |  |
|                   |                                     |                     | Anglais            | permet d'adapter la langue pour l'écran LCD.  | d'installation rapide.                     |  |
|                   |                                     |                     | Néerl.             | angue peur reeran 2021  |  |  |
|                   |                                     |                     | (Pour la France)   |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Allemand*          |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Français           |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Anglais            |   |  |  |
|                   |                                     |                     | (Pour la Suisse)   |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Néerl.*            |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Français           |   |  |  |
|                   |                                     |                     | Anglais            |   |  |  |
|                   |                                     |                     | (Pour la Belgique) |   |  |  |

## Saisie de texte

Il vous faudra sans doute taper des caractères de texte lors du paramétrage de certaines sélections du menu, comme, par exemple, l'ID Station. Des lettres sont préimprimées sur les touches du pavé numérique. Les touches **0**, **#** et \* ne sont pas associées à des caractères alphabétiques, car elles sont réservées à des fonctions spéciales.

Pour accéder aux caractères ci-dessous, appuyez sur la touche numérique concernée autant de fois que nécessaire.

■ Pour définir une adresse e-mail, les options du menu Numér. vers FTP et Configuration IFAX (Menu, 7, 3)

| Appuyez<br>sur la<br>touche | une<br>fois | deux<br>fois | trois<br>fois | quatre<br>fois | cinq<br>fois | six fois | sept<br>fois | huit<br>fois |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1                           | @           |              | 1             | 1              | @            |          | 1            | 1            |
| 2                           | а           | b            | С             | Α              | В            | С        | 2            | а            |
| 3                           | d           | е            | f             | D              | Е            | F        | 3            | d            |
| 4                           | g           | h            | i             | G              | Н            | I        | 4            | g            |
| 5                           | j           | k            | I             | J              | K            | L        | 5            | j            |
| 6                           | m           | n            | 0             | M              | Ν            | 0        | 6            | m            |
| 7                           | р           | q            | r             | s              | Р            | Q        | R            | S            |
| 8                           | t           | u            | V             | Т              | U            | V        | 8            | t            |
| 9                           | W           | Х            | у             | Z              | W            | X        | Υ            | Z            |

■ Pour configurer d'autres options de menu

| Appuyez<br>sur la<br>touche | une<br>fois | deux<br>fois | trois<br>fois | quatre<br>fois |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 2                           | Α           | В            | С             | 2              |
| 3                           | D           | Е            | F             | 3              |
| 4                           | G           | Н            | 1             | 4              |
| 5                           | J           | K            | L             | 5              |
| 6                           | M           | N            | 0             | 6              |
| 7                           | Р           | Q            | R             | S              |
| 8                           | Т           | U            | V             | 8              |
| 9                           | W           | Χ            | Υ             | Z              |

#### Insertion d'espaces

Pour insérer un espace dans un numéro de fax, appuyez une fois sur ▶ entre les chiffres. Pour insérer un espace dans un nom, appuyez deux fois sur ▶ entre les caractères.

#### Corrections

Si vous avez saisi une lettre par erreur et souhaitez la modifier, appuyez sur ◀ afin de déplacer le curseur sous le premier caractère erroné, puis appuyez sur **Effacer/Retour**.

#### Lettres répétées

Si vous devez taper un caractère assigné à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur > pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer sur la touche en question.

#### Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur \*, # ou sur 0, puis sur dou sur pour déplacer le curseur sur le symbole ou le caractère souhaité. Appuyez sur OK pour le sélectionner. Les symboles et caractères ci-dessous s'affichent en fonction de la sélection de menu choisie.

```
Appuyez sur * pour (espace)!"#$% &'() * + , - . / € 1

Appuyez sur # pour :; < = > ? @ []^_ ¥~'|{}

Appuyez sur 0 pour À Â Ç É È Ê Î Î Ô Œ Ú Ù Û 0
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> € n'est pas disponible pour les réglages I-Fax.

# Spécifications

### **Généralités**

Capacité de la mémoire 128 Mo

ADF (chargeur automatique

de documents)

Jusqu'à 50 pages (en quinconce) 80 g/m<sup>2</sup>

Recto-verso, Lettre/A4 max.

Environnement recommandé pour des résultats optimaux :

Température : 20 à 30 °C Humidité : 50% - 70%

Papier: Xerox Premier 80 g/m<sup>2</sup> ou Xerox Business

80 g/m<sup>2</sup>

Bac à papier 250 feuilles (80 g/m²)

Bac à papier 2 (en option) 500 feuilles (80 g/m²)

Type d'imprimante Laser

**Méthode d'impression** Electrophotographie par numérisation par faisceau laser à

semi-conducteur

Ecran LCD (affichage à cristaux liquides)


22 caractères × 5 lignes


Source d'alimentation 220 - 240V 50/60Hz

Consommation électrique Pointe : Moyenne 1200 W

Copie: Moyenne 515 W
Veille: Moyenne 38 W
Attente: Moyenne 100 W

**Dimensions** 

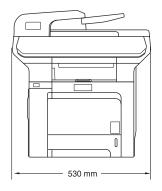

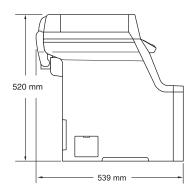

Poids Sans le tambour/toner : 33,3 kg

Ε

Niveau de bruit Puissance sonore

Fonctionnement LWAd = 6,9 Bell

(copie):

Attente: LWAd = 4,4 Bell

Pression sonore

Fonctionnement LpAm = 54,5 dBA

(copie):

Attente: LpAm = 30 dBA

**Température** Fonctionnement : 10 à 32,5 °C

Stockage: 5 à 35 °C

**Humidité** Fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)

Stockage: 10 % à 90 % (sans condensation)

## Support d'impression

Entrée papier Bac à papier

> ■ Type de papier : Papier ordinaire, papier fin ou papier recyclé ■ Format du papier : Lettre, A4, B5, A5, B6, A6, Executive, Légal

> > et Folio.

Grammage du papier : 60 à 105 g/m<sup>2</sup>

Capacité maximale du bac à Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de

papier: 80 g/m<sup>2</sup>

Bac à usages multiples (bac MP)

■ Type de papier : Papier ordinaire, papier fin, papier épais,

> papier recyclé, papier de qualité supérieure, enveloppes ou étiquettes

Format du papier : Largeur: 69,9 à 215,9 mm

(2,75 à 8,5 pouces)

Longueur :116 à 406,4 mm

(4,57 à 16 pouces)

■ Grammage du papier : 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

Capacité maximale du bac à papier:

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de

80 g/m<sup>2</sup>

3 enveloppes max.

Bac à papier 2 (en option)

■ Type de papier : Papier ordinaire, papier fin ou papier recyclé

Format du papier : Lettre, A4, B5, A5, B6, Executive, Légal et

Folio.

■ Grammage du papier : 60 à 105 g/m<sup>2</sup>

■ Capacité maximale du bac à

papier:

Jusqu'à 500 feuilles de papier ordinaire de

80 g/m<sup>2</sup>

Jusqu'à 150 feuilles (sortie face imprimée vers le bas dans le bac de sortie Sortie papier

papier)

Recto-verso Format du papier Légal, Folio et A4

> Recto-verso manuel Oui Recto-verso automatique Oui

### Fax

Compatibilité ITU-T Groupe 3

Fax recto-verso (réception) Oui

Système d'encodage MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

**Débit modem** Repli automatique : 33 600 bps

Format du document Largeur ADF : 147,3 à 215,9 mm (5,8 à 8,5 pouces) imprimé d'un seul côté Hauteur ADF : 147,3 à 356 mm (5,8 à 14 pouces)

Largeur de la vitre du

scanner: Max. 215,9 mm (8,5 pouces)

Hauteur de la vitre du

scanner: Max. 355,6 mm (14 pouces)

Format des documents Largeur ADF : 147,3 à 210,0 mm (5,8 à 8,3 pouces) double face (recto-verso) Hauteur ADF : 147,3 à 297,0 mm (5,8 à 11,7 pouces)

Largeur de numérisationMax. 208 mmLargeur d'impressionMax. 208 mmEchelle de gris256 niveaux

Types de relèveStandard, Protégé, Différé, SéquentielRéglage du contrasteAutomatique/Clair/Foncé (réglage manuel)RésolutionHorizontale :8 points/mm

Verticale

■ Standard : 3,85 lignes/mm (noir)

7,7 lignes/mm (couleur)

■ Fin: 7,7 lignes/mm (noir)

7,7 lignes/mm (couleur)

■ Photo : 7,7 lignes/mm (noir)■ Superfin : 15,4 lignes/mm (noir)

Monotouches $40 (20 \times 2)$ Numéros abrégés300 postesGroupes20 max.

Diffusion 390 stations (N/B uniquement)

Recomposition automatique 3 fois à 5 minutes d'intervalle

Réponse automatique 3, 4 ou 5 sonnerie (pour la France)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 sonnerie (pour la Suisse)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 sonnerie (pour la Belgique)

Source de communication Réseau téléphonique commuté public

Transmission de mémoire Jusqu'à 500 <sup>1</sup> /400 <sup>2</sup> pages Réception sans papier Jusqu'à 500 <sup>1</sup> /400 <sup>2</sup> pages

<sup>&#</sup>x27;Pages' renvoyant au 'Tableau Nº1 standard Brother' (lettre commerciale typique, résolution standard, code JBIG). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de changement sans préavis.

<sup>2 &#</sup>x27;Pages' renvoyant au 'Tableau d'essais ITU-T nº 1' (lettre commerciale typique, résolution standard, code JBIG). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de changement sans préavis.

## Copie

Couleur/MonochromeOui/OuiCopies recto-versoOui

Format des documents Largeur ADF : 148 à 215,9 mm (5,8 à 8,5 pouces) imprimés d'un seul côté Hauteur ADF : 148 à 355,6 mm (5,8 à 14 pouces)

Largeur de la vitre du

scanner: Max. 215,9 mm (8,5 pouces)

Hauteur de la vitre du

scanner: Max. 355,6 mm (14 pouces)
Largeur de copie: Max. 210 mm (8,26 pouces)

Format des documents Largeur ADF : 147,3 à 215,9 mm (5,8 à 8,5 pouces) double face (recto-verso) Hauteur ADF : 147,3 à 297,0 mm (5,8 à 11,7 pouces)

**Copies multiples** Empile ou trie jusqu'à 99 pages

**Réduction/Agrandissement** 25% à 400% (par incréments de 1%)

**Résolution** Jusqu'à  $1200 \times 600 \text{ ppp}^{-1}$ 

Temps d'attente de la première copie

Environ 21 secondes (noir) 23

Environ 23 secondes (couleur) 23

Copies noir et blanc à partir de la vitre du scanner en qualité texte avec un taux de réduction ou d'agrandissement compris entre 25 et 150 %.

Le délai de réalisation de la première copie peut varier en cas d'étalonnage ou d'enregistrement de l'appareil.

<sup>3</sup> Le délai de réalisation de la première copie peut varier en fonction du temps de préchauffage de la lampe du scanner.

### Scan

Couleur/MonochromeOui/OuiNumérisation recto-versoOui

Compatibilité TWAIN Oui (Windows® 2000 Professionnel/XP/

XP Professionnel x64 Edition/Windows Vista®)

Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure

Compatibilité WIA Oui (Windows® XP/Windows Vista®)

Profondeur de couleur Couleur 24 bits

**Résolution** Jusqu'à 19200 x 19200 ppp (interpolée) <sup>1</sup>

Jusqu'à  $1200 \times 2400 \text{ ppp (optique)}^2$ Jusqu'à  $1200 \times 600 \text{ ppp (optique)}^3$ 

Format du document imprimé

d'un seul côté

Largeur ADF: 148,0 à 215,9 mm (5,8 à 8,5 pouces)

Hauteur ADF: 148,0 à 355,6 mm (5,8 à 14 pouces)

Largeur de la vitre du

Max. 215,9 mm (8,5 pouces)

scanner:

Hauteur de la vitre du Max. 355,6 mm (14 pouces)

scanner:

Largeur de numérisation Max. 210 mm (8,26 pouces)

Format des documents imprimés des deux côtés

(recto-verso)

Largeur ADF : 148,0 à 215,9 mm (5,8 à 8,5 pouces)

Hauteur ADF: 148,0 à 297,0 mm (5,8 à 11,7 pouces)

Gris Echelle 256 niveaux

Résolution de numérisation maximale de 1200 x 1200 ppp avec le pilote WIA sous Windows® XP/Windows Vista® (possibilité de choisir une résolution atteignant 19200 x 19200 ppp avec l'utilitaire de numérisation de Brother)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec la vitre du scanner

<sup>3</sup> Avec l'ADF

## **Impression**

Emulations PCL6

BR-Script (PostScript®) Niveau 3

Pilote d'imprimante Pilote hôte pour Windows® 2000 Professionnel/XP/

XP Professionnel x64 Edition/ Windows Vista®/

Windows Server<sup>®</sup> 2003 (impression uniquement via le réseau)

BR-Script (fichier PPD) pour Windows® 2000 Professionnel/XP/

XP Professionnel x 64 Edition/Windows Vista®

Pilote d'imprimante Macintosh® pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus

récent

BR-Script (fichier PPD) pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent

Résolution $600 \times 600 \text{ ppp}$ , 2400 ppp (2400  $\times 600 \text{ ppp}$ )Vitesse d'impression $20 \text{ pages/minute max. (format A4 ) (noir)}^{1.2}$ 

20 pages/minute max. (format A4 ) (couleur) 12

Impression recto-verso 7 faces/minute max. (3,5 pages) (noir)

7 faces/minute max. (3,5 pages) (couleur)

Vitesse d'impression

recto-verso

7 faces/minute max. (3,5 pages) (noir) 7 faces/minute max. (3,5 pages) (couleur)

Temps d'attente de la première impression

Inférieur à 16 secondes (noir)<sup>3</sup>

Inférieur à 17 secondes (couleur)<sup>3</sup>

La vitesse d'impression peut changer en fonction du type de document imprimé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> À partir du bac à papier standard et du bac à papier en option.

Le délai de réalisation de la première impression peut varier en cas d'étalonnage ou d'enregistrement de l'appareil.

### **Interfaces**

USB Utilisez un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 m

(6 pi). 12

Câble LAN Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 minimum.

LAN sans fil Votre appareil prend en charge la communication sans fil IEEE

802.11b/g avec votre LAN sans fil à l'aide du mode Infrastructure ou

d'une connexion poste à poste sans fil en mode Ad-hoc.

## **PictBridge**

Compatibilité Prise en charge du standard Camera & Imaging Products Association

PictBridge CIPA DC-001.

Visitez le site <a href="http://www.cipa.jp/pictbridge">http://www.cipa.jp/pictbridge</a> pour plus d'informations.

Interface USB directe

## Fonction d'impression directe

**Compatibilité** PDF version 1.6 <sup>1</sup>, JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le pilote

d'imprimante MFC-9840CDW), TIFF (numérisé par tous les modèles

MFC ou DCP de Brother), PostScript®3™ (créé par le pilote

d'imprimante MFC-9840CDW BR Script3)

Votre appareil présente une interface Hi-Speed USB 2.0. L'appareil peut également être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

Les ports USB des autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.

Les fichiers image JBIG2, les fichiers image JPEG2000 et les fichiers multicouches ne sont pas prises en charge.

## **Configuration minimale**

|   | Configuration minimale du système et fonctions logicielles prises en charge                   |   |   |  |                 |                          |                     |                       |  |
|---|---|---|---|--|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Plate-form<br>l'ordinate                            | ur et   | Fonctions Interface delogiciel PC   |   | Vitesse<br>minimale du   | Mémoire<br>vive | Mémoire vive recommandée | Espace<br>dur disp  |                       |  |
| version du<br>d'exploita                            |   | PC mises en charge  |   | processeur   | minimale        |                          | pour les<br>pilotes | pour les applications |  |
| Système<br>d'exploitation<br>Windows <sup>®</sup>   | Windows <sup>®</sup><br>2000<br>Professionnel <sup>4</sup>                                    | Impression, PC Fax <sup>3</sup> , numérisation  | USB,<br>Ethernet,<br>Sans fil                             | Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup><br>ou équivalent   | 64 Mo           | 256 Mo                   | 150 Mo              | 310 Mo                |  |
|   | Windows® XP<br>Édition<br>familiale <sup>4</sup><br>Windows® XP<br>Professionnel <sup>4</sup> |   | 802.11 b/g  |  | 128 Mo          |                          |                     |                       |  |
|   | Windows <sup>®</sup> XP<br>Professionnel<br>x64 Edition <sup>1</sup>                          |   |   | AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel® Xeon® avec Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T ou équivalent | 256 Mo          | 512 Mo                   |                     |                       |  |
|   | Windows<br>Vista <sup>® 1</sup>   | Processeur 64 bits Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 ou équivalent pris en charge | 512 Mo  | 1 Go   | 500 Mo          | 500 Mo                   |                     |                       |  |
|   | Windows<br>Server <sup>®</sup><br>2003  | Impression  | Ethernet,<br>Sans fil<br>802.11 b/g                       | Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> III<br>ou équivalent   | 256 Mo          | 512 Mo                   | 50 Mo               | Non<br>Disponible     |  |
|   | Windows<br>Server®<br>2003<br>Edition<br>x64  |   |   | AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel® Xeon® avec Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T ou équivalent |                 |                          |                     |                       |  |
| Système<br>d'exploitation<br>Macintosh <sup>®</sup> | Mac OS <sup>®</sup> X<br>10.2.4 ou<br>version<br>supérieure                                   | Impression,<br>envoi PC<br>Fax <sup>3</sup> ,<br>numérisation                             | USB <sup>2</sup> ,<br>Ethernet,<br>Sans fil<br>802.11 b/g | PowerPC G4/G5,<br>Intel <sup>®</sup> Core™<br>Solo/Duo,<br>PowerPC G3<br>350 MHz                             | 128 Mo          | 160 Mo                   | 80 Mo               | 400 Mo                |  |

Pour WIA, résolution 1200 x 1200. L'utilitaire Scanner Utility de Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

Les ports USB des autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PC Fax ne prend en charge que le noir et blanc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> PaperPort™ 11SE prend en charge Microsoft<sup>®</sup> SP4 ou plus récent pour Windows<sup>®</sup> 2000 et SP2 ou plus récent pour XP.

## **Consommables**

**Durée de vie de cartouche** Cartouches de toner standard :

de toner TN-130BK (noir) Environ 2500 pages <sup>1</sup>

TN-130C, TN-130M, TN-130Y Environ 1500 pages <sup>1</sup> (cyan, magenta, jaune):

Cartouches de toner longue

durée :

**TN-135BK** (noir) Environ 5000 pages <sup>1</sup>

TN-135C, TN-135M, TN-135Y Environ 4000 pages <sup>1</sup>

(cyan, magenta, jaune):

**Durée de vie du tambour DR-130CL** : Environ 17 000 pages <sup>2</sup>

Courrole BU-100CL: Environ 50 000 pages <sup>2</sup>

Bac de récupération du WT-100CL : toner usagé

I00CL: Environ 20 000 pages <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lors d'une impression sur du papier de format Lettre ou A4 avec une couverture d'impression de 5 %

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Impression sur du papier de format A4 ou Lettre

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lors de l'impression sur du papier de format Lettre ou A4 avec une couverture d'impression de 5 % pour chaque couleur CMYK

### Réseau Ethernet câblé

Nom de modèle de

carte réseau

NC-6500h

LAN

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités suivantes : impression réseau, une numérisation

réseau, PC-Fax et configuration à distance. 12

Prise en charge pour

Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP,

Windows XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista $^{\rm @}$ , Windows Server $^{\rm @}$  2003 et Windows Server $^{\rm @}$  2003 x64 Edition  $^{\rm 2}$ 

Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure <sup>3</sup>

**Protocoles** 

IPv4:

TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, résolution de noms NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, LPR/LPD, port Raw personnalisé /Port 9100, IPP, IPPS, serveur FTP, SSL/TLS, POP avant SMTP, SMTP-AUTH,

Telnet, SNMPv1, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP,

répondeur LLTD, port Raw (scanner PC), client FTP,

LDAP, POP3

IPv6:

TCP/IP

(désactivés par défaut) NDP, RA, DNS, mDNS,

LPR/LPD, port Raw personnalisé /Port9100, IPP, IPPS, serveur FTP, SSL/TLS, POP avant SMTP, SMTP-AUTH,

Telnet, SNMPv1, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP,

répondeur LLTD, port Raw (scanner PC), LDAP, POP3

Type de réseau

Réseau Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN câblé)

Utilitaires de gestion 4

BRAdmin\_Light pour Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP,

Windows  $^{\mathbb{R}}$  XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista $^{\mathbb{R}}$ , Windows Server $^{\mathbb{R}}$  2003, Windows Server $^{\mathbb{R}}$  2003 x64 Edition et

Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure

BRAdmin Professional pour Windows<sup>®</sup> 2000 Professionnel, Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> XP Professionnel x64 Edition,

Windows Vista®, Windows Server® 2003 et

Windows Server® 2003 x64 Edition

Web BRAdmin pour Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP,

Windows<sup>®</sup> XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> 2003 et Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition

Ordinateurs de client avec navigateur d'Internet prenant en charge Java™

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Transmission PC Fax pour Mac<sup>®</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Impression uniquement avec Windows Server<sup>®</sup> 2003

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 ou version supérieure (mDNS)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> BRAdmin Professional et Web BRAdmin sont téléchargeables sur le site suivant : http://solutions.brother.com.

# Réseau sans fil Ethernet

Nom de modèle de

carte réseau

NC-7300w

LAN

Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités suivantes : impression réseau, numérisation réseau,

PC-Fax et configuration à distance. 12

Prise en charge pour

Windows<sup>®</sup> 2000 Professionnel, Windows<sup>®</sup> XP,

Windows<sup>®</sup> XP Professionnel x64 Edition. Windows Vista<sup>®</sup>. Windows Server® 2003 et Windows Server® 2003 x64 Edition

Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure 3

**Protocoles** 

TCP/IP pour

IPv4:

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, résolution de noms NetBIOS, résolveur DNS,

mDNS, LPR/LPD, port Raw personnalisé /Port 9100,

IPP, IPPS, serveur FTP, SSL/TLS,

POP avant SMTP, SMTP-AUTH, Telnet, SNMPv1, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP,

client SMTP, APOP, répondeur LLTD,

port Raw (scanner PC), client FTP, LDAP, POP3

TCP/IP pour IPv6

(désactivés par défaut) NDP, RA, DNS, mDNS, LPR/LPD, port Raw personnalisé /Port9100, IPP, IPPS, serveur FTP, SSL/TLS, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, Telnet, SNMPv1, serveur HTTP/HTTPS,

client et serveur TFTP, client SMTP, APOP,

répondeur LLTD, port Raw (scanner PC), LDAP, POP3

Type de réseau Utilitaires de gestion 4

IEEE 802.11 b/g (réseau local sans fil)

BRAdmin Light pour Windows<sup>®</sup> 2000 Professionnel, Windows<sup>®</sup> XP,

Windows<sup>®</sup> XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition et

Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure

BRAdmin Professional pour Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP, Windows® XP Professionnel x64 Edition,

Windows Vista®, Windows Server® 2003 et

Windows Server® 2003 x64 Edition

Web BRAdmin pour Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP,

Windows<sup>®</sup> XP Professionnel x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server® 2003 et Windows Server® 2003 x64 Edition

Ordinateurs clients avec navigateur Internet prenant en charge Java™

Transmission PC Fax pour Mac®

Impression uniquement avec Windows Server® 2003

Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure (mDNS)

BRAdmin Professional et Web BRAdmin sont téléchargeables sur le site suivant : http://solutions.brother.com.

# Authentification et chiffrage pour les utilisateurs sans fil uniquement

#### Méthode d'authentification

L'appareil Brother prend en charge les méthodes suivantes :

■ Système ouvert

Les périphériques sans fil peuvent accéder au réseau sans authentificaion.

■ Clé partagée

Une clé secrète prédéterminée est partagée par tous les périphériques ayant accès au réseau sans fil. L'appareil Brother utilise les clés WEP comme clé prédéfinies.

■ WPA-PSK/WPA2-PSK

Active une clé pré-partagée d'accès Wi-Fi<sup>®</sup> protégé (WPA-PSK/WPA2-PSK) qui permet à l'appareil Brother sans fil de s'associer à des points d'accès à l'aide du chiffrage TKIP pour WPA-PSK et WPA2-PSK (WPA-Personal).

■ LEAP

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) a été développé par Cisco Systems, Inc. et permet au produit Brother sans fil de s'associer à des points d'accès à l'aide des chiffrages CKIP et CMIC.

# Méthodes de chiffrage

Le chiffrage sert à sécuriser les données qui sont transmises sur le réseau sans fil. L'appareil Brother prend en charge les méthodes de chiffrage suivantes :

■ WEP

Avec la fonction WEP (Wired Equivalent Privacy) les données sont envoyées et reçues à l'aide d'une clé sécurisée.

■ TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fournit une clé par paquet qui combine un contrôle d'intégrité du message à un mécanisme de ressaisie.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) est une norme de chiffrage fort autorisé par Wi-Fi<sup>®</sup>.

■ CKIP

Protocole d'intégrité des clés d'origine pour LEAP par Cisco Systems, Inc.

■ CMIC

CMIC (Cisco Message Integrity Check) est le mécanisme de vérification de l'intégrité des messages de LEAP par Cisco Systems, Inc.

#### Clé de réseau

Il existe certaines règles pour chaque méthode de sécurité :

Système ouvert/Clé partagée avec WEP

Cette clé est une valeur de 64 bits ou 128 bits qui doit être saisie dans un format ASCII ou hexadécimal.

• ASCII 64 (40) bits :

Utilise 5 caractères de texte, par ex. "WSLAN" (sensible à la casse).

· Hexadécimal 64 (40) bits :

Utilise 10 chiffres de données hexadécimales, par ex. "71f2234aba"

• ASCII 128 (104) bits :

Utilise 13 caractères de texte, par ex. "Wirelesscomms" (sensible à la casse).

• Hexadécimal 128 (104) bits :

Utilise 26 chiffres de données hexadécimales, par ex. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"

■ WPA-PSK/WPA2-PSK et TKIP/AES

Utilise une clé pré-partagée (PSK) d'une longueur comprise entre 8 et 63 caractères.

■ LEAP

Identifiant et mot de passe des utilisateurs.

- Identifiant utilisateur : longueur inférieure à 64 caractères.
- Mot de passe : longueur inférieure à 32 caractères.

# Certification du Wi-Fi Alliance

Ce serveur d'impression multifonction Ethernet sans fil est un appareil Wi-Fi certifié IEEE 802.11b/802.11g par le Wi-Fi Alliance. Cette certification garantie l'interopérabilité des autres produits LAN sans fil conformes aux spécifications de l'IEEE 802.11. Pour plus d'informations sur le Wi-Fi Alliance et les autres produits certifiés Wi-Fi, visitez le site suivant : http://www.wi-fi.org.

# F

# **Glossaire**

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

#### Accès pour extraction à distance

Possibilité d'accéder à votre appareil depuis un téléphone distant à touches.

# ADF (chargeur automatique de documents)

Le document peut être placé dans l'ADF et numérisé automatiquement une page à la fois.

#### Annulation tâche

Annule un travail d'impression programmé et efface le contenu de la mémoire de l'appareil.

#### Code d'accès à distance

Il s'agit de votre propre code à quatre chiffres (---\*) vous permettant d'appeler et d'accéder à votre appareil à partir d'un poste distant.

# Code de réception de fax

Appuyez sur ce code (\* 5 1) chaque fois que vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou externe.

#### Contraste

Réglage permettant de compenser les documents foncés ou clairs en produisant des fax ou des copies plus clairs lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

#### Détection de fax

Permet à votre appareil de répondre aux tonalités CNG si vous interrompez un appel de fax en le prenant.

#### **Diffusion**

Possibilité d'envoyer le même fax à plusieurs destinataires.

#### Durée de sonnerie F/T

Durée pendant laquelle l'appareil Brother émet une pseudo-sonnerie double (lorsque le mode de réponse est réglé sur Fax/Tél) afin de vous inviter à répondre à un appel vocal.

#### Echelle de gris

Tons de gris disponibles pour copier et télécopier des photos.

#### **ECM** (Mode de correction des erreurs)

Détecte les erreurs survenant lors de la transmission de fax et retransmet les pages si une erreur est survenue.

## Erreur de communication (ou Erreur com.)

Erreur lors de la transmission ou de la réception de fax généralement induite par des parasites ou des interférences sur la ligne.

#### Fax en différé

Permet de transmettre un fax ultérieurement dans la journée.

#### Fax manuel

Dans ce mode, vous devez décrocher le combiné de votre téléphone externe, puis appuyer sur **Tél/R** pour entendre le télécopieur récepteur prendre l'appel, puis appuyer sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la transmission.

#### Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des fax et des appels téléphoniques. N'utilisez pas ce mode si vous utilisez un répondeur téléphonique (REP).

# Groupe de compatibilité

Capacité d'un télécopieur à communiquer avec un autre. La compatibilité est assurée entre les groupes ITU-T.

#### **ID Station**

Informations enregistrées qui figurent en haut des pages faxées. Elles comprennent le nom de l'émetteur et le numéro de fax.

#### Impression de sauvegarde (backup)

Votre appareil imprime une copie de tous les fax reçus et enregistrés dans sa mémoire. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour ne perdre aucun message en cas de panne de courant.

## Impuls. (France et Suisse uniquement)

Forme de numérotation au cadran sur une ligne téléphonique.

#### Journal des fax

Dresse la liste des informations sur les derniers 200 fax entrants et sortants. TX indique une transmission. RX indique une réception.

#### LCD (affichage à cristaux liquides)

Ecran d'affichage de l'appareil qui indique des messages interactifs lors de la programmation à l'écran et la date et l'heure lorsque l'appareil est en veille.

#### Liste d'aide

Sortie papier du tableau complet des menus que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le guide de l'utilisateur sous la main.

#### Liste de numéros à composition rapide

Liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros monotouches et des numéros abrégés, suivant l'ordre numérique.

#### Liste des paramètres de l'utilisateur

Rapport imprimé indiquant les paramètres actuels de l'appareil.

#### Longueur de sonnerie

Nombre de sonneries avant que l'appareil réponde en mode Fax et Fax/Tél.

#### Mémoriser fax

Vous pouvez enregistrer des fax dans la mémoire.

#### Méthode d'encodage

Méthode d'encodage des informations contenues dans le document. Tous les télécopieurs doivent utiliser la norme minimale du code Huffman modifié (MH). Votre appareil prend en charge des méthodes de compression supérieures, de type MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read) et JBIG, si le télécopieur récepteur les supporte également.

#### **Mode International**

Apporte des changements provisoires à la tonalité de fax pour tenir compte des parasites et des interférences sur les lignes téléphoniques à l'étranger.

#### Mode Menu

Mode de programmation pour changer les configurations de votre appareil.

#### Monotouche

Touches situées sur le panneau de commande de l'appareil, permettant de programmer des numéros pour une composition rapide. Vous pouvez enregistrer un deuxième numéro sur chaque touche si vous appuyez simultanément sur **Alt** et la monotouche.

#### Multitâche

Votre appareil peut numériser les fax sortants et les tâches programmées vers la mémoire tout en envoyant un fax ou en recevant ou imprimant un fax entrant.

#### Numérisation

Processus de transmission vers l'ordinateur d'un document papier sous forme d'image électronique.

#### Numéro de groupe

Combinaison de numéros monotouches et abrégés, enregistrés sur une monotouche ou à un emplacement de numéro abrégé pour la diffusion.

#### Numéros abrégés

Numéro pré-programmé facilitant la numérotation. Vous devez maintenir la touche Alt enfoncée tout en appuyant sur Rechercher/Num.Abrégé, puis entrer l'emplacement de numéro abrégé à trois chiffres Marche Mono ou Marche Couleur pour lancer le processus de numérotation.

# OCR (reconnaissance optique des caractères)

L'application logicielle intégrée ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en texte modifiable.

#### Pause

Permet d'insérer une pause de 3,5 secondes dans la séquence de numérotation enregistrée sous les monotouches et les numéros abrégés. Appuyez sur **Bis/Pause** à plusieurs reprises pour obtenir des pauses plus longues.

# Périodicité du journal

Intervalle programmé entre l'impression automatique des rapports du journal des fax. Vous pouvez imprimer le journal des fax sur demande sans pour autant interrompre le cycle.

#### **PictBridge**

Permet d'imprimer directement en haute résolution des photos de qualité depuis votre appareil photo numérique compatible PictBridge.

# Rapport transmis (rapport de vérification de transmission)

Liste de chaque transmission avec indication de la date, de l'heure et du numéro.

#### Réadressage de fax

Permet d'envoyer un fax reçu dans la mémoire à un autre numéro de fax préprogrammé.

#### Réception sans papier

Réception des fax dans la mémoire de l'appareil quand ce dernier n'a plus de papier.

#### Rechercher

Liste alphabétique électronique des numéros monotouches, des numéros abrégés et des numéros de groupe enregistrés.

### Recomposition automatique

Fonction permettant à votre appareil de recomposer le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le fax n'a pas été transmis parce que la ligne était occupée.

#### Réduction automatique

Permet de réduire le format des fax entrants.

#### Réglages provisoires

Vous pouvez sélectionner certaines options pour chaque transmission de fax et copie sans modifier les réglages par défaut.

#### Relève

Procédé par lequel un télécopieur appelle un autre télécopieur pour récupérer des fax en attente.

#### REP (répondeur téléphonique)

Vous pouvez raccorder un répondeur externe à votre appareil.

#### Résolution

Nombre de lignes verticales et horizontales par pouce.

#### Résolution fine

Résolution fine de 203 × 196 ppp. Elle est utilisée pour les graphiques et impressions de petite taille.

#### Tâches restantes

Vous pouvez vérifier les tâches de fax programmées en attente dans la mémoire et annuler des tâches individuellement.

#### Téléphone externe

REP (répondeur téléphonique) ou téléphone branché sur l'appareil.

#### Téléphone supplémentaire

Téléphone partageant le même numéro que le télécopieur mais branché sur une prise murale différente.

### Tonal. (France et Suisse uniquement)

Forme de numérotation sur la ligne téléphonique utilisée pour les téléphones à touches.

#### **Tonalités CNG**

Tonalités spéciales (bips sonores) émises par les télécopieurs pendant la transmission automatique pour indiquer à l'appareil récepteur qu'un télécopieur appelle.

#### Tonalités de fax

Signaux émis par les télécopieurs émetteurs et récepteurs lorsqu'ils échangent des informations.

#### **Transmission**

Procédé qui consiste à transmettre des fax par le biais de lignes téléphoniques depuis votre appareil vers le télécopieur récepteur.

#### Transmission automatique de fax

Fonction permettant d'envoyer un fax sans décrocher le combiné d'un téléphone externe.

#### Transmission en temps réel

Lorsque la mémoire est saturée, vous pouvez envoyer les fax en temps réel.

#### Transmission par lot

Fonction d'économie financière permettant de transmettre tous les fax différés adressés au même numéro en une seule transmission.

#### Volume de la sonnerie

Réglage du volume de la sonnerie émise par l'appareil.

### Volume du bip sonore

Réglage du volume du bip sonore émis lorsque vous appuyez sur une touche ou en cas d'erreur.

# **G** Index

| A   | Combinaison de numéros à composition                   |
|---|--|
| ADF   | rapide66 Configuration à distance                      |
|   | Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le         |
| (chargeur automatique de documents)34 utilisation20   | CD-ROM.  |
|   |  |
| AIDE79  | Consignes de sécurité                                  |
| à l'aide de touches de menu208 Liste d'aide79         | Consommables   |
| Messages sur l'écran LCD208 Tableau des menus208, 210 | Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM. |
| Annulation  | ControlCenter3 (pour Windows®)                         |
| diffusion en cours37                                  | Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le         |
| options de fax à distance70                           | CD-ROM.  |
| tâches d'impression8                                  | Copie  |
| tâches de fax en mémoire44                            | activer le mode Copie82                                |
| tâches en attente de recomposition du                 | contraste82  |
| numéro44  | duplex7, 86, 87  |
| Apple <sup>®</sup> Macintosh <sup>®</sup>             | luminosité88   |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le        | mémoire saturée90                                      |
| CD-ROM.   | multiple82   |
| Automatique   | N en 1 (disposition)7, 84                              |
| envoi de fax34  | qualité83  |
| réception de fax47                                    | réglages provisoires83                                 |
| détection de fax49                                    | saturation des couleurs89                              |
| réception facile49                                    | sélection du bac                                       |
| recomposition du numéro de fax60                      | simple82   |
| recomposition du numero de lax                        | touche Agrand./Réduc 83                                |
| В   | touches  |
| <u> </u>  | tri (ADF seulement)                                    |
| Pao do réquipération du tanor usagé 102               | utilisation de l'ADF20, 82, 85, 87                     |
| Bac de récupération du toner usagé193                 | utilisation de la vitre du                             |
| Bourrages   |  |
| document144   | scanner21, 84, 85                                      |
| papier145   | Courroie188  |
| Branchement   | D  |
| d'un répondeur externe54                              | D  |
| Branchements multilignes (PBX)56                      |  |
|   | Dépistage des pannes116                                |
| C   | bourrage document144                                   |
|   | bourrage papier145                                     |
| Cartouche de toner, remplacement176                   | si vous avez des problèmes                             |
| Changement d'heure automatique26                      | appels entrants118                                     |
| Codes de fax  | impression116, 119                                     |
| code d'accès à distance71                             | ligne téléphonique136                                  |
| code de réception de fax56, 57                        | logiciel120  |
| code de réponse par téléphone 56, 57                  | manipulation du papier120                              |
| modification  | numérisation120  |

qualité d'impression ......121, 124

| qualité des copies                   | 118    | réception  | 46    |
|--------------------------------------|--------|--|-------|
| réseau                               |        | à partir d'un téléphone  |       |
| Détection de la tonalité             |        | supplémentaire56   | 5. 57 |
| Diffusion                            |        | en fin de conversation   |       |
| annulation                           |        | interférences sur la ligne   |       |
| configuration de groupes             |        | téléphonique   | 136   |
| Disposition (N en 1)                 |        | longueur de sonnerie, réglage  |       |
| Document                             |        | réadressage de fax67   |       |
| bourrage                             | 144    | réception d'un site distant72  |       |
| comment charger                      |        | réception facile   |       |
| ADF                                  | 20     | réception par relève   |       |
| vitre du scanner                     |        | réception par relève séquentielle  |       |
| Duplex (double face)                 |        | réduction au format de papier  |       |
| dépistage des pannes 119, 14         | 1 155  | tampon de réception de fax   |       |
| impression                           |        | Folio  |       |
| à partir d'un lecteur de mémoire fla |        | Format du papier   | -     |
| USB                                  |        | Tomat du papier  | 20    |
| réaliser une copie                   |        | G  |       |
| Durée de veille                      |        | <u> </u>   |       |
|                                      |        | Groupes de diffusion   | 64    |
| E                                    |        |  |       |
|                                      |        | The second secon |       |
| Echelle de gris23                    | 3. 235 | •  |       |
| Economie de toner                    | •      | Impression   |       |
| Egalisation                          |        | bourrages papier   | 145   |
| Emballage et transport de l'appareil |        | fax stocké en mémoire  |       |
| Enveloppes                           |        | pilotes  |       |
| Etiquettes11, 12,                    |        | problèmes  |       |
| ,                                    | ,      | qualité  |       |
| F                                    |        | rapports   |       |
| •                                    |        | résolution   |       |
| Fax, autonome                        |        | spécifications   |       |
| envoi                                | 22 34  | touche Annuler Tâche   |       |
| à partir de l'ADF                    |        | touche Sécurité  |       |
| à partir de la vitre du scanner      |        | touches  |       |
| annulation dans la mémoire           |        | Voir le guide d'utilisation du logiciel sur  |       |
| contraste                            |        | CD-ROM.  | 10    |
| depuis la mémoire (multitâche)       |        | Impression directe   | 06    |
| diffusion                            |        | spécifications   |       |
| fax en différé                       |        | touche Direct8   |       |
|                                      | 43     |  | , 91  |
| interférences sur la ligne           | 126    | Informations sur l'appareil  | 207   |
| téléphonique                         |        | compteurs de pages   |       |
| international                        |        | vérification de la durée de vie restante   |       |
| lot en différé                       |        | des pièces   |       |
| manuel                               |        | voyant à LED du statut   | 9     |
| passer en mode Fax                   |        |  |       |
| résolution                           |        |  |       |
| transmission en temps réel           |        |  |       |
| transmission par relève              | 76     |  |       |

| LCD (affichage à cristaux liquides)   6, 208 contraste  | L  | Fin de vie toner176                   |
|---|--|---------------------------------------|
| Contraste   |  | Impossible d'imprimer XX              |
| Liste d'aide   79   |  |                                       |
| Non assigné   59  |  |                                       |
| Voir le guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.  |  |                                       |
| CD-ROM  |  |                                       |
| Lecteur de mémoire flash USB 96 Ligne téléphonique branchements 55 multilignes (PBX) 56 problèmes 117 Longueur de sonnerie, réglage 48  M  Macintosh®  Macintosh®  Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.  Maintenance périodique 156 remplacement cartouche de toner 176 courroie 188 tambour 181 vérification de la durée de vie restante des pièces 207  Manuelle numérotation 59 réception 46 transmission 44  Mémorier ajout d'un module de mémoire DIMM (option) 114 installation 115 autonomie 208  Mémoriser fax 68 activation 68 adésactivation 70 impression depuis la mémoire 52 Message Mémoire 345, 90, 95, 98, 140 Messages d'erreur sur l'écran LCD Changer les pièces bac de récupération du toner usagé 193 courroie 188 tambour 181 rreur com. 181  Tonr usag plein 55, 57 code de réception de fax 56, 57 durée de sonnerie F/T (double sonnerie F/T (duble sonnerie F/T (double sonnerie F/T (duble sonnerie F/T (double sonneri | Voir le guide de l'utilisateur réseau sur le   |                                       |
| Mode Fax/Tél  |  |                                       |
| branchements 55 mutilignes (PBX) 56 problèmes 117 Longueur de sonnerie, réglage 48  Macintosh®  Macintosh®  Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM. Maintenance périodique 156 remplacement 276 courroie 188 tambour 181 vérification de la durée de vie restante des pièces 5207 Manuelle numérotation 59 réception 46 transmission 44 Mémoire ajout d'un module de mémoire DIMM (option) 114 installation 115 autonomie 208 Mémoriser fax 68 activation 69 bace de réception de fax 56, 57 code de récponse par téléphone 56, 57 durée de sonnerie 7/7 (double sonnerie) 48 horizel 64 sonnerie 54  Maréception de fax 56, 57 durée de sonnerie 7/7 (double sonnerie) 48 réception facile 49 réponse aux téléphones supplémentaires 56, 57 Mode, saisie copie 82 fax 34, 41 numérisation 7, 7 Multitàche 41  N N en 1 (disposition) 7, 84 Nettoyage fenêtre du scanner laser 158 fil corona 162 voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM. Numérisation Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM. Numéro à composition rapide 61 numéro abrégé configuration 62 modification 59 numéro monotouche assignation 61 modification 64 assignation 61 modification 64 profil de numérisation personnalisée 61, 62 utilisation 65 numéro monotouche assignation 61 modification 64 profil de numérisation personnalisée 61 nd fifusion autilisation 65 profil de numérisation personnalisée 61, 62 utilisation 65 profil de numérisation personnalisée 61 profil de numérisation   | Lecteur de mémoire flash USB96                 | <b>.</b>                              |
| Macintosh   | Ligne téléphonique                             |                                       |
| Description   117   | branchements55                                 |                                       |
| Macintosh®  | multilignes (PBX)56                            |                                       |
| Macintosh®  | problèmes117                                   |                                       |
| Macintosh®         réception de fax         56           Macintosh®         réception facile         49           Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.         Maintenance périodique         56, 57           Maintenance périodique         156         remplacement         56, 57           Mode, saisie         copie         82           fax         34, 41         numérisation         7           Courroie         188         tambour         41           vérification de la durée de vie restante des pièces         207         Multitâche         41           Nanuelle         N         N en 1 (disposition)         7, 84           Nettoyage         fenêtre du scanner laser         158           fil corona         162         scanner         158           fil corona         162         scanner         157           Aumérisation         166         Numérisation         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le           Oblemant d'un module de mémoire DIMM (option)         115         Numérisation         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le           Mémoriser fax         68         activation         68         diffusion         41           Mémoriser fax         68         activation   | Longueur de sonnerie, réglage48                | ·                                     |
| Macintosh®   Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.   Maintenance périodique   156   remplacement   cartouche de toner   176   courroie   188   tambour   181   vérification de la durée de vie restante des pièces   207   Manuelle   numérotation   59   réception   46   transmission   44   mouraine   208   Mémoriser fax   68   activation   69   activation  |  |                                       |
| Macintosh®         réponse aux téléphones           Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.         supplémentaires         56, 57           Maintenance périodique         156         copie         82           remplacement         176         copie         82           courroie         188         181         vérification de la durée de vie restante des pièces         207         Multitâche         41           Manuelle         181         N         N         N           Nanuelle         181         N         N         N           Nanuelle         181         N         N         N         N           Mémoire         46         fil corona         162         scanner laser         158         fil corona         162         scanner         157         tambour         Numéro acomposition rapide         61         Multilaction         Numéro à composition rapide         61         diffusion         numéro abrég  | M  |                                       |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.         supplémentaires         56, 57           Maintenance périodique         156         76           remplacement         176         copie         82           cartouche de toner         176         fax         34, 41           cartouche de toner         188         tambour         41           tambour         181         vérification de la durée de vie restante         42           des pièces         207         Manuelle         Nettoyage           numérotation         59         fenêtre du scanner laser         158           fil corona         162         scanner         157           Mémoire         104         numérisation         166           ajout d'un module de mémoire DIMM (option)         114         ninstallation         115           autonomie         208         Numéroiser fax         68           activation         68         diffusion         61           désactivation         68         diffusion         61           Messages Mémoire         52         Messages d'erreur sur l'écran LCD         modification         64           Changer les pièces         pac d'expérit de l'utilisation         64   |  | ·                                     |
| Mode, saisie  | Macintosh <sup>®</sup>                         |                                       |
| Mode, saisie  | Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le |                                       |
| remplacement  |  |                                       |
| Tax   | Maintenance périodique156                      | ·                                     |
| Cartouche de toner  |  | •                                     |
| courroie         188           tambour         181           vérification de la durée de vie restante des pièces         207           Manuelle         Nentoyage           numérotation         59           réception         46           transmission         44           Mémoire         59           ajout d'un module de mémoire DIMM (option)         114           installation         115           autonomie         208           Mémoriser fax         68           activation         68           désactivation         68           désactivation         70           impression depuis la mémoire         52           Message Mémoire         45, 90, 95, 98, 140           Messages d'erreur sur l'écran LCD         configuration         62           charactivation         64           saturée         45, 90, 95, 98, 140           Messages d'erreur sur l'écran LCD         personnalisée         61, 62           utilisation         59           bac de récupération du toner         assignation         61           usagé         193         181           courroie         188         modification         64 </td <td>•</td> <td></td>  | •  |                                       |
| Tambour   |  | Multitâche41                          |
| vérification de la durée de vie restante<br>des pièces         207         N en 1 (disposition)         7, 84           Manuelle<br>numérotation         59<br>réception         59<br>réception         46<br>transmission         44         Nettoyage<br>fenêtre du scanner laser         158<br>fil corona         158<br>fil corona         162<br>scanner         157           Mémoire<br>ajout d'un module de mémoire DIMM<br>(option)         114<br>installation         Numérisation         166           Numérisation         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le<br>CD-ROM.         CD-ROM.           autonomie         208<br>Activation         Numéro à composition rapide         61           désactivation         68<br>désactivation         diffusion         40           activation         70<br>impression depuis la mémoire         52<br>Message Mémoire         45, 90, 95, 98, 140         porfil de numérisation         62<br>modification         64           saturée         45, 90, 95, 98, 140         personnalisée         61, 62<br>utilisation         61, 62<br>utilisation         61, 62<br>utilisation         61, 62<br>utilisation         64           profil de numérisation         64         profil de numérisation         64           profil de numérisation         64         profil de numérisation         64           profil de numérisation         64         profil de numérisation         64  |  | M                                     |
| des pièces         207         N en 1 (disposition)         7, 84           Manuelle         Nettoyage         158           réception         46         fil corona         158           réception         44         scanner laser         158           Mémoire         162         scanner         157           Mémoire         114         scanner         157           Mémoire         114         Numérisation         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.           Numéroser fax         68         diffusion         61           activation         68         diffusion         46           activation         70         impression depuis la mémoire         52         numéro abrégé         20           Message Mémoire         45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         64           Messages d'erreur sur l'écran LCD         personnalisée         61, 62           Changer les pièces         193         numéro monotouche           bac de récupération du toner         188         modification         64           usagé         193         scijantion         61           courroie         188         modification         64           modification <td></td> <td>N</td>   |  | N                                     |
| Manuelle         Nettoyage           numérotation         59         fenêtre du scanner laser         158           réception         46         fil corona         162           transmission         44         scanner         157           Mémoire         tambour         166           ajout d'un module de mémoire DIMM         Numérisation         166           (option)         114         Lore POM.           installation         115         Lore POM.           autonomie         208         Numéro à composition rapide         61           Mémoriser fax         68         diffusion         41           activation         68         diffusion         41                Message Mémoire         52         muméro abrégé         2                Message Mémoire             45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         62               Messages d'erreur sur l'écran LCD             personnalisée             61, 62               Changer les pièces             193             modification             59               bac de récupération du toner             assignation             61               usagé             193             modification             64   |  | N en 1 (disposition) 7 84             |
| numérotation         59         fenêtre du scanner laser         158           réception         46         fil corona         162           transmission         44         scanner         157           Mémoire         tambour         166           ajout d'un module de mémoire DIMM         Numérisation         166           (option)         114         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.           autonomie         208         Numéro à composition rapide         61           Mémoriser fax         68         diffusion         atilisation des groupes         36           activation         68         utilisation des groupes         36           désactivation         70         numéro abrégé         configuration         62           Message Mémoire         45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         personnalisée         61, 62           Changer les pièces         59         bac de récupération du toner         assignation         61           usagé         193         assignation         61           courroie         188         modification         64           tambour         181         profil de numérisation           personnalisée         61 <td>•</td> <td></td>  | •  |                                       |
| réception         46         fil corona         162           transmission         44         scanner         157           Mémoire         tambour         166           ajout d'un module de mémoire DIMM         Numérisation         166           (option)         114         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le           installation         115         CD-ROM.           autonomie         208         Numéro à composition rapide         61           Mémoriser fax         68         diffusion           activation         68         utilisation des groupes         36           désactivation         70         numéro abrégé         modification         62           Message Mémoire         45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         64           Messages d'erreur sur l'écran LCD         personnalisée         61, 62           Changer les pièces         utilisation         59           bac de récupération du toner         assignation         61           usagé         193         modification         64           tambour         181         profil de numérisation           Erreur com         138         personnalisée         61   |  |                                       |
| transmission         .44         scanner         .157           Mémoire         tambour         .166           ajout d'un module de mémoire DIMM         Numérisation         .166           (option)         .114         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.           autonomie         .208         Numéro à composition rapide         .61           Mémoriser fax         .68         diffusion         .61           activation         .68         diffusion         .01           activation         .70         numéro abrégé         .01           impression depuis la mémoire         .52         configuration         .62           Message Mémoire         .45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         personnalisée         .61, 62           Changer les pièces         bac de récupération du toner         .02         utilisation         .59           numéro monotouche         assignation         .61         .62           usagé         .193         modification         .64           tambour         .181         profil de numérisation         .64           personnalisée         .61         .62   |  |                                       |
| Mémoire         tambour         166           ajout d'un module de mémoire DIMM         Numérisation         Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le           (option)         114         CD-ROM.         Numéro à composition rapide         61           autonomie         208         Numéro à composition rapide         61           Mémoriser fax         68         diffusion         36           activation         68         diffusion         36           désactivation         70         numéro abrégé         0         numéro abrégé         configuration         62           Message Mémoire         45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         personnalisée         61, 62           Changer les pièces         bac de récupération du toner         assignation         61         62           usagé         193         assignation         61         64           tambour         181         profil de numérisation         64           profil de numérisation         64         profil de numérisation         64           profil de numérisation         64         profil de numérisation         64   | •  |                                       |
| ajout d'un module de mémoire DIMM (option)  |  |                                       |
| (option)114<br>installationVoir le guide d'utilisation du logiciel sur le<br>CD-ROM.autonomie208Numéro à composition rapide61Mémoriser fax68<br>activation68<br>désactivationdiffusionactivation68<br>désactivationutilisation des groupes36impression depuis la mémoire52numéro abrégéMessage Mémoire52configuration62saturée45, 90, 95, 98, 140profil de numérisationMessages d'erreur sur l'écran LCDpersonnalisée61, 62Changer les piècesutilisation59bac de récupération du tonernuméro monotouche38usagé193<br>courroieassignation61modification64profil de numérisation64profil de numérisation64profil de numérisationprofil de numérisationpersonnalisée61   |  |                                       |
| installation         115         CD-ROM.           autonomie         208         Numéro à composition rapide         61           Mémoriser fax         68         diffusion         36           activation         68         utilisation des groupes         36           désactivation         70         numéro abrégé         configuration         62           Message Mémoire         52         configuration         64           saturée         45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation         personnalisée         61, 62           Changer les pièces         utilisation         59           bac de récupération du toner         usagé         193         assignation         61           courroie         188         modification         64           tambour         181         profil de numérisation           Erreur com         138         personnalisée         61  |  |                                       |
| autonomie208Numéro à composition rapide61Mémoriser fax68diffusionactivation68utilisation des groupes36désactivation70numéro abrégéimpression depuis la mémoire52configuration62Message Mémoire45, 90, 95, 98, 140profil de numérisationsaturée45, 90, 95, 98, 140profil de numérisationMessages d'erreur sur l'écran LCDpersonnalisée61, 62Changer les piècesutilisation59bac de récupération du tonernuméro monotoucheusagé193assignation61courroie188modification64tambour181profil de numérisationErreur com138personnalisée61   |  |                                       |
| Mémoriser fax       68       diffusion         activation       68       utilisation des groupes       36         désactivation       70       numéro abrégé         impression depuis la mémoire       52       configuration       62         Message Mémoire       modification       64         saturée       45, 90, 95, 98, 140       profil de numérisation         Messages d'erreur sur l'écran LCD       personnalisée       61, 62         Changer les pièces       utilisation       59         bac de récupération du toner       numéro monotouche         usagé       193       assignation       61         courroie       188       modification       64         tambour       181       profil de numérisation         Erreur com       138       personnalisée       61   |  |                                       |
| activation       68       utilisation des groupes       36         désactivation       70       numéro abrégé         impression depuis la mémoire       52       configuration       62         Message Mémoire       modification       64         saturée       45, 90, 95, 98, 140       profil de numérisation         Messages d'erreur sur l'écran LCD       personnalisée       61, 62         Changer les pièces       utilisation       59         bac de récupération du toner       numéro monotouche         usagé       193       assignation       61         courroie       188       modification       64         tambour       181       profil de numérisation         Erreur com       138       personnalisée       61  |  | ·                                     |
| désactivation70numéro abrégéimpression depuis la mémoire52configuration62Message Mémoiremodification64saturée45, 90, 95, 98, 140profil de numérisationMessages d'erreur sur l'écran LCDpersonnalisée61, 62Changer les piècesutilisation59bac de récupération du tonernuméro monotoucheusagé193assignation61courroie188modification64tambour181profil de numérisationErreur com138personnalisée61  |  |                                       |
| impression depuis la mémoire  |  | <u> </u>                              |
| Message Mémoire         modification         64           saturée         45, 90, 95, 98, 140         profil de numérisation           Messages d'erreur sur l'écran LCD         personnalisée         61, 62           Changer les pièces         utilisation         59           bac de récupération du toner         numéro monotouche           usagé         193         assignation         61           courroie         188         modification         64           tambour         181         profil de numérisation           Erreur com         138         personnalisée         61   |  |                                       |
| saturée   |  |                                       |
| Messages d'erreur sur l'écran LCD personnalisée   | <u> </u>                                       |                                       |
| Changer les pièces utilisation 59 bac de récupération du toner numéro monotouche usagé 193 assignation 61 courroie 188 modification 64 tambour 181 profil de numérisation Erreur com 138 personnalisée 61   |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| bac de récupération du toner         numéro monotouche           usagé         193         assignation         61           courroie         188         modification         64           tambour         181         profil de numérisation           Erreur com         138         personnalisée         61   | <b>G</b>                                       |                                       |
| usagé       193       assignation       61         courroie       188       modification       64         tambour       181       profil de numérisation         Erreur com       138       personnalisée       61  | - ·  |                                       |
| courroie188modification64tambour181profil de numérisationErreur com138personnalisée61   |  |                                       |
| tambour   | •  |                                       |
| Erreur com  |  |                                       |
|   |  | •                                     |
|   | Erreur com138                                  | utilisation59                         |

| numérotation de groupe                         | PictBridge                        |              |
|--|-----------------------------------|--------------|
| configuration de groupes de                    | impression DPOF                   | 94           |
| diffusion64                                    | spécifications                    |              |
| modification64                                 | Prises                            |              |
| rechercher60                                   | EXT                               |              |
| Numéro abrégé                                  | REP (répondeur)                   | 54           |
| assignation62                                  | téléphone externe                 |              |
| modification64                                 | Programmation de votre appareil   |              |
| utilisation59                                  | r regrammation do votre apparen   |              |
| Numéro de série                                | Q                                 |              |
| Recherche                                      | <u> </u>                          |              |
| Voir l'intérieur du capot avant                | Qualité (copie)                   | 87           |
| Numéro monotouche                              | Qualite (copie)                   | 00           |
| assignation61                                  | R                                 |              |
|  | K                                 |              |
| modification                                   | Dannarta                          | 70           |
| utilisation                                    | Rapports                          |              |
| Numérotation                                   | comment imprimer                  |              |
| groupes (diffusion)36                          | Configuration réseau              |              |
| manuelle59                                     | Journal des fax                   |              |
| monotouche59                                   | périodicité du journal            |              |
| numéro abrégé59                                | Liste d'aide                      | 79           |
| pause61  | Liste de numéros à composition    |              |
| recomposition automatique du numéro            | rapide                            |              |
| de fax60                                       | Paramètres de l'utilisateur       |              |
| utilisation de la touche Rechercher60          | Vérification de transmission      | 78           |
| Numérotation par tonalité ou par               | Réadressage de fax                |              |
| impulsions66                                   | modification à distance72         | <u>1, 73</u> |
|  | programmation d'un numéro         | 67           |
| P  | Réception de PC Fax               | 68           |
|  | Récupération à distance           | 71           |
| Page de garde38                                | code d'accès                      | 71           |
| commentaires personnalisés38                   | commandes                         | 73           |
| formulaire imprimé39                           | récupérer vos fax                 | 72           |
| pour le fax suivant uniquement38               | Réduction                         |              |
| pour tous les fax39                            | copies                            | 83           |
| Panne de courant208                            | fax entrants                      |              |
| PaperPort™ 11SE avec OCR                       | Réglages provisoires de copie     |              |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le | Relève                            |              |
| CD-ROM et l'aide de l'application              | réception par relève              | 74           |
| PaperPort™ 11SE pour accéder aux               | réception par relève séquentielle |              |
| guides d'instructions.                         | transmission par relève           |              |
| Papier 11, 232                                 | Remplacement                      |              |
| bourrage145                                    | bac de récupération du toner      |              |
| comment charger17                              | usagé                             | 103          |
| format11                                       | cartouche de toner176,            |              |
| format du document20, 234, 235                 | courroie                          |              |
| • • •  |                                   |              |
| type 11, 22                                    | tambour181,                       | ΙŎΖ          |
| PC Fax   |                                   |              |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le |                                   |              |
| CD-ROM.  |                                   |              |

| REP (répondeur téléphonique),                          | Téléphone externe, branchement 56, 57          |
|--|--|
| externe46  | Téléphone sans fil (non Brother) 57            |
| branchement55  | Téléphone supplémentaire,                      |
| enregistrement d'un message                            | utilisation56, 57                              |
| sortant55  | Temporisation de mode22                        |
| Répondeur (REP)  | Texte, saisie228                               |
| branchement55  | Touche Agrand./Réduc83                         |
| Répondeur externe                                      | Touche Annuler Tâche8, 119                     |
| branchement54  | Touche Bis/Pause61                             |
| Réseau   | Touche Duplex (recto-verso)                    |
| envoi et réception de fax                              | Touche Rechercher/                             |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le         | Num.Abrégé59, 60, 64                           |
| CD-ROM.  | Touche Résolution                              |
| impression   | Touche Sécurité                                |
| Voir le guide de l'utilisateur réseau sur le           | Touche Tél/R7, 56, 57                          |
| CD-ROM.  | Transmission par lot en différé43              |
| numérisation   | Transport de l'appareil199                     |
|  | Tri  |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM. | Type de ligne téléphonique53                   |
| Réseau sans fil  | rype de lighe telephornque53                   |
|  |  |
| Voir le guide d'utilisation du logiciel et le          | U  |
| guide de l'utilisateur réseau sur le                   | Litilia atauma na atualiata                    |
| CD-ROM.  | Utilisateurs restreints                        |
| Résolution   | Utilisation du bac, réglage                    |
| configuration pour le fax suivant40                    | copie  |
| copie234   | fax24  |
| fax (Standard, Fin, SuperFin,                          | impression24                                   |
| Photo) 40, 233   |  |
| impression236  | V  |
| numérisation235  |  |
| _  | Verrouillage de fonction sécurisée 29          |
| S  | Vitre du scanner, utilisation21                |
|  | Volume, réglage                                |
| Sécurité   | bip sonore25                                   |
| verrouillage de fonction sécurisée29                   | haut-parleur25                                 |
| mot de passe de l'administrateur30                     | sonnerie25                                     |
| utilisateur public30                                   | Voyant à LED du statut6, 9                     |
| utilisateurs restreints31                              | Vue d'ensemble du panneau de                   |
| verrouillage de réglage28                              | commande6                                      |
| Sélection du bac89                                     |  |
| touche de sélection du bac7                            | W  |
|  |  |
| T  | Windows <sup>®</sup>                           |
|  | Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le |
| Tableau des menus208, 210                              | CD-ROM.  |
| à l'aide de touches de menu208                         |  |
| Tambour  |  |
| nettoyage 162, 166                                     |  |
| remplacement181  |  |
| vérification (durée de vie restante)207                |  |
| (daiso do vio rocianto) 201                            |  |



L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays où il a été acheté, les sociétés locales Brother ou leurs concessionnaires n'offrent un service d'assistance que pour les appareils achetés dans leur pays respectif.