


PŘÍRUČKA UŽIVATELE

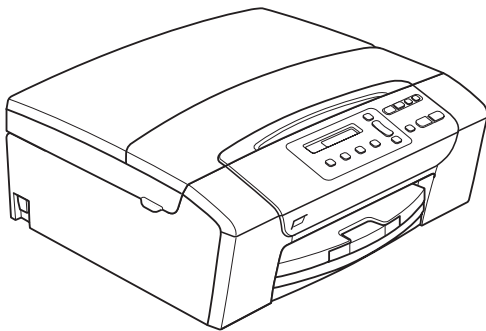

DCP-145C
DCP-163C
DCP-165C
DCP-167C
DCP-185C

Pokud potřebujete volat zákaznický servis

Vyplňte následující informace pro budoucí použití:

**Číslo modelu: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,
DCP-167C a DCP-185C**

(Zakroužkujte číslo svého modelu)

Výrobní číslo: ¹ _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

¹ Výrobní číslo je na zadní části zařízení. Uschovejte si tuto Příručku uživatele společně s prodejní stvrzenkou jako trvalý doklad o nákupu pro případ odcizení, požáru nebo záručního servisu.

Oznámení o sestavení a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries, Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a specifikace produktu.

Obsah příručky a specifikace produktu podléhají změnám bez upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených specifikacích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobených spolehnutím se na prezentované materiály, včetně, ale ne omezené na typografické a další chyby vztahující se k publikaci.

Prohlášení o shodě „EC“



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer

Model Name : DCP-145C, DCP-165C, DCP-185C, DCP-163C, DCP-167C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive
2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized :

Safety: EN60950-1:2001 +A1:2004

EMC: EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Year in which CE marking was First affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 15th February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Prohlášení o shodě „EC“

Výrobce

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Továrna

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Čína

Tímto prohlašujeme, že:

Popis zařízení : Kopírka s tiskárnou

Název modelu : DCP-145C, DCP-165C, DCP-185C, DCP-163C, DCP-167C

splňují požadavky příslušných směrnic: směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC.

Použité standardy:

Harmonizace:

Bezpečnost EN60950-1: 2001 +A11: 2004

EMC EN55022: 2006 třída B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Rok prvního použití označení CE: 2008

Vydáno : Brother Industries, Ltd.

Datum : 15. února 2008

Místo : Nagoya, Japonsko

Obsah

Oddíl I Obecné

1	Obecné informace	2
	Používání dokumentace	2
	Symboly a konvence použité v dokumentaci	2
	Přístup k Příručce uživatele programů	2
	Prohlížení dokumentace	2
	Zákaznická podpora společnosti Brother (Pro Windows®)	5
	Ovládací panel	6
	Varovná kontrolka LED	7
2	Vkládání dokumentů a papíru	8
	Vkládání papíru a dalších tiskových médií	8
	Vkládání obálek a pohlednic	10
	Vyjímání malých výtisků ze zařízení	12
	Potisknutelná oblast	13
	Přijatelný papír a další média	14
	Doporučovaná tisková média	14
	Manipulace a používání tiskových médií	15
	Výběr správného tiskového média	16
	Vkládání dokumentů	18
	Použití podavače ADF (pouze DCP-185C)	18
	Používání skla skeneru	19
	Skenovatelná oblast	19
3	Základní nastavení	20
	Displej LCD	20
	Změna jazyka displeje LCD	20
	Vylepšení obrazu displeje LCD	20
	Režim spánku	20
	Tiskové zprávy	21
	Jak tisknout zprávu	21

Oddíl II Kopírování

4 Kopírování 24

Kopírování	24
Vytvoření jedné kopie	24
Vytvoření většího počtu kopií	24
Zastavení kopírování	24
Možnosti kopírování	24
Změna rychlosti kopírování a kvality	25
Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrázku	25
Pořizování kopií N na 1 nebo plakátu (Rozvržení stránky)	26
Třídění kopií pomocí podavače ADF (pouze černobílé) (pouze DCP-185C)	27
Nastavení jasu a kontrastu	28
Volby papíru	29

Oddíl III Přímý tisk fotografií

5 Tisk fotografií z paměťové karty nebo USB flash disku 32

Práce s aplikací PhotoCapture Center™	32
Tisk z paměťové karty nebo USB flash disku bez počítače	32
Skenování na paměťovou kartu nebo USB flash disk bez počítače	32
Použití aplikace PhotoCapture Center™ z počítače	32
Používání paměťové karty nebo USB flash disku	32
Struktura složek na paměťových kartách (pouze DCP-165C a DCP-185C) a v paměti USB flash	33
Začínáme	34
Jak tisknout z paměťové karty nebo USB flash disku	35
Tisk rejstříku (miniatury)	35
Tisk obrázků	36
Tisk DPOF	37
Nastavení tisku PhotoCapture Center™	38
Kvalita tisku	38
Volby papíru	38
Zvýraznění barvy	39
Výřez	41
Tisk bez okrajů	41
Tisk data	41
Skenování na paměťovou kartu nebo USB flash disk	42
Změna kvality obrázku	42
Změna černobílého formátu souboru	43
Změna barevného formátu souboru	43
Význam chybových hlášení	43

6	Tisk fotografií z fotoaparátu	44
----------	--------------------------------------	-----------

Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s PictBridge	44
Požadavky na technologii PictBridge	44
Nastavení digitálního fotoaparátu	44
Tisk obrázků	45
Tisk DPOF	45
Tisk fotografií přímo z digitálního fotoaparátu (bez PictBridge)	46
Tisk obrázků	46
Význam chybových hlášení	47

Oddíl IV Programové vybavení


7	Programové funkce	50
----------	--------------------------	-----------

Oddíl V Dodatky

A	Bezpečností předpisy a pokyny	52
----------	--------------------------------------	-----------

Volba umístění	52
Bezpečné používání zařízení	53
Důležité bezpečnostní pokyny	56
DŮLEŽITÉ - pro vaši bezpečnost	57
Rušení radiovými vlnami	57
Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419	58
Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®	58
Zákonná omezení kopírování	59
Ochranné známky	60

B	Odstraňování problémů a běžná údržba	61
	Odstraňování problémů	61
	Pokud máte se zařízením problémy	61
	Hlášení o chybách a údržbě	65
	Uváznutý dokument (pouze model DCP-185C)	69
	Uváznutí papíru	70
	Běžná údržba	72
	Výměna inkoustových kazet	72
	Čištění vnější části zařízení	74
	Čištění skeneru	75
	Čištění válce tiskárny	75
	Čištění podávacího válečku papíru	76
	Čištění tiskové hlavy	76
	Kontrola kvality tisku	77
	Kontrola zarovnání tisku	78
	Kontrola množství inkoustu	78
	Informace o zařízení	79
	Kontrola výrobního čísla	79
	Balení a přeprava zařízení	79
C	Nabídka a funkce	82
	Programování na displeji	82
	Tabulka nabídky	82
	Tlačítka nabídky	82
	Tabulka nabídky	84
D	Technické údaje	89
	Obecné	89
	Tisková média	92
	Kopie	93
	PhotoCapture Center™	94
	PictBridge	95
	Skener	96
	Tiskárna	97
	Rozhraní	98
	Požadavky na počítač	99
	Spotřební materiál	100
E	Glosář	102
F	Rejstřík	103





Obecné

Obecné informace	2
Vkládání dokumentů a papíru	8
Základní nastavení	20

Používání dokumentace

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení značky Brother! Přečtení dokumentace vám pomůže využít zařízení co nejlépe.

Symbody a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

Tučné písmo Tučným písmem jsou označena zvláštní tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo obrazovce počítače.

Kurzíva Kurzíva zdůrazňuje důležitý bod nebo odkazuje na příbuzné téma.

Courier New Písmem Courier New jsou označeny zprávy na LCD displeji zařízení.



Varování informují uživatele o postupech, které zabráňují možnému zranění osob.



Výstrahy informují uživatele o postupech, které je nutno dodržovat nebo se jich vyvarovat, aby se zabránilo možnému poškození zařízení nebo jiného vybavení.



Ikony Nebezpečí zásahu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.



Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak aktuální operace funguje s jinými procesy.



Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na postupy, které nejsou se zařízením kompatibilní.

Přístup k Příručce uživatele programů

Tato Příručka uživatele neobsahuje všechny informace o zařízení, jako například používání pokročilých funkcí tiskárny a skeneru. Chcete-li se dozvědět podrobné informace o těchto operacích, přečtěte si Příručku uživatele programů, která je na disku CD-ROM.

Prohlížení dokumentace

Prohlížení dokumentace (Pro Windows®)

Chcete-li si prohlížet dokumentaci, vyberte v nabídce **Start** položku Programy, poté položku **Brother, DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a zvolte **Příručky uživatele v HTML formátu**.

Pokud jste program dosud nenainstalovali, můžete najít dokumentaci na základě následujících pokynů:

- 1 Zapněte počítač. Vložte CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM.
- 2 Pokud se objeví obrazovka s názvem modelu, klepněte na název svého modelu.

- 3 Pokud se objeví obrazovka volby jazyka, klepněte na svůj jazyk. Zobrazí se Hlavní Nabídka CD-ROM.



Poznámka

Pokud se toto okno neobjeví, spusťte soubor start.exe v kořenovém adresáři CD-ROM Brother pomocí aplikace Windows® Explorer.

- 4 Klepněte na položku **Dokumentace**.

- 5 Klepněte na dokumentaci, kterou si chcete přečíst.

- **Dokumenty HTML: Příručka uživatele programů** ve formátu HTML.

Tento formát se doporučuje pro prohlížení na počítači.

- **Dokumenty PDF: Příručka uživatele** pro samostatné operace, **Příručka uživatele programů** ve formátu PDF.

V tomto formátu se doporučuje tisknout příručky. Klepnutím na tuto položku vstoupíte do Centra řešení Brother, kde můžete prohlížet či stahovat dokumenty PDF. (Podmínkou je připojení k internetu a program pro čtení souborů ve formátu PDF.)

Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Můžete zde najít následující pokyny:

Příručka uživatele programů


- **Skenování** (Pro operační systém Windows® 2000 Professional/ Windows® XP a Windows Vista®)
- **ControlCenter3** (Pro operační systém Windows® 2000 Professional/ Windows® XP a Windows Vista®)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s příručkou OCR


- Komplettní ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s příručkami OCR lze prohlížet volbou možnosti Nápověda v aplikaci ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Prohlížení dokumentace (pro Macintosh®)

- 1 Zapněte počítač Macintosh®. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM. Objeví se následující okno.

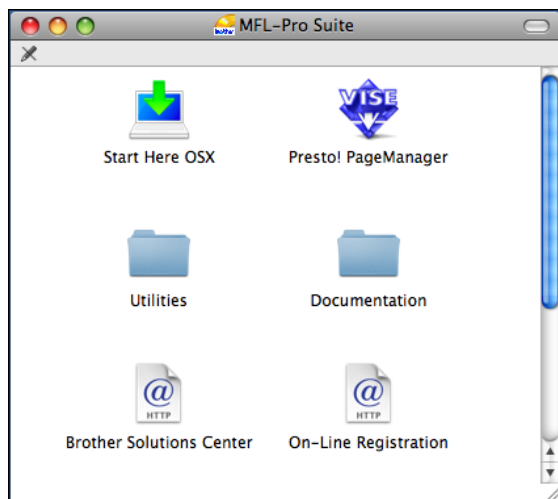

- 2 Poklepejte na ikonu **Documentation (Dokumentace)**.
- 3 Poklepejte na složku jazyka.
- 4 Poklepáním na soubor **top.html** zobrazíte **Software User's Guide (Příručka uživatele programu)** ve formátu HTML.

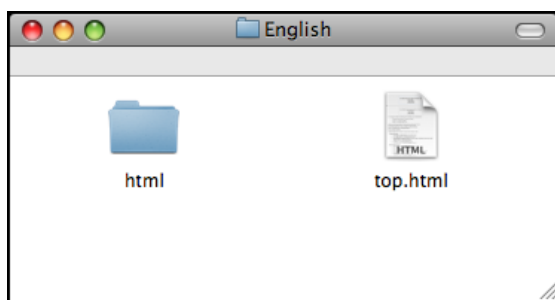

- 5 Klepněte na dokumentaci, kterou si chcete přečíst.
 - **Software User's Guide (Příručka uživatele programu):** Příručka uživatele programů ve formátu HTML

Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Můžete zde najít následující pokyny:

Příručka uživatele programů

■ Skenování

(Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)

■ ControlCenter2

(Pro operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)

Příručka uživatele programu Presto!® PageManager®

- Pokyny pro skenování přímo z aplikace Presto!® PageManager®. Komplettní příručku uživatele programu Presto!® PageManager® lze prohlížet volbou možnosti **Nápověda** v aplikaci Presto!® PageManager®.

Zákaznická podpora společnosti Brother (Pro Windows®)

Zde najdete všechny potřebné kontakty, jako např. Webovou podporu (Brother Solutions Center).


- V hlavní nabídce klepněte na položku **Podpora Brother**. Zobrazí se následující obrazovka:



- Chcete-li navštívit naše webové stránky (<http://www.brother.com>), klepněte na položku **Domovská stránka Brother**.
- Klepnutím na položku **Brother Solutions Center** získáte nejnovější zprávy a informace o podpoře k produktům (<http://solutions.brother.com>).
- Klepnutím na položku **Informace o spotřebním materiálu** navštívíte naše webové stránky (<http://www.brother.com/original/>), kde najdete originální zboží společnosti Brother.
- Klepnutím na položku **Brother CreativeCenter** vstoupíte do střediska Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), odkud můžete zdarma stahovat fotografické projekty a dokumenty pro tisk.
- Klepnutím na možnost **Zpět** se vrátíte do hlavní nabídky. V případě, že jste skončili, klepněte na možnost **Konec**.

Ovládací panel

Modely **DCP-145C**, **DCP-163C**, **DCP-165C**, **DCP-167C** a **DCP-185C** mají totožné klávesy ovládacího panelu.

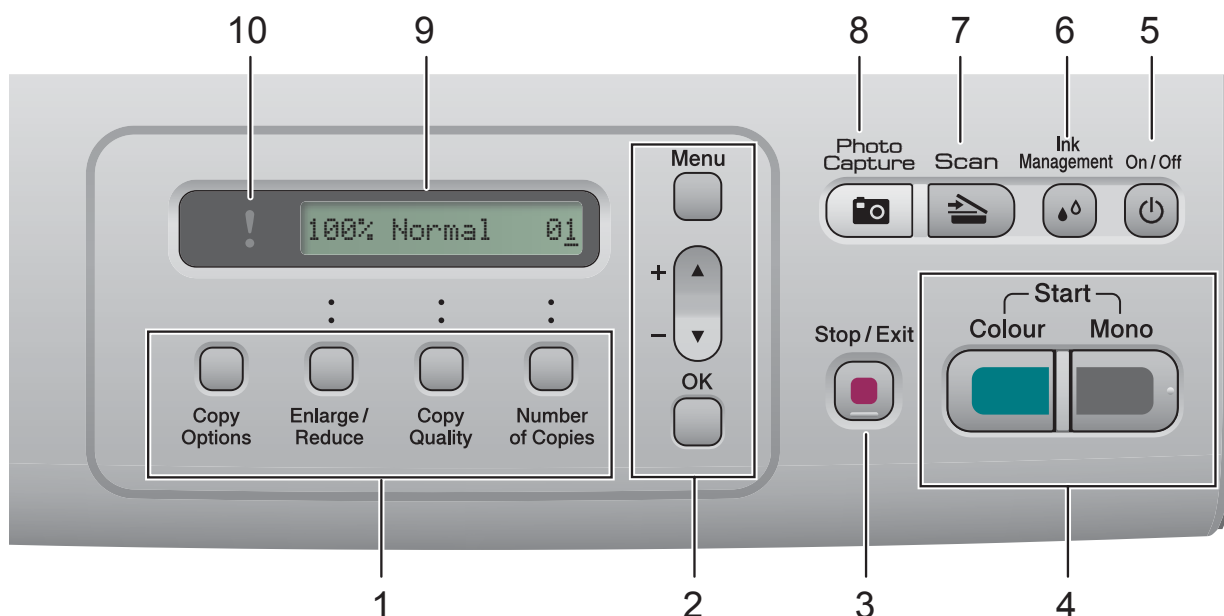

1 Tlačítka pro kopírování:

V režimu kopírování umožňují dočasně měnit nastavení kopírování.

■ Copy Options (Volby kopírování)

Můžete snadno a rychle vybrat dočasná nastavení kopírování.

■ Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)

Umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat kopie v závislosti na vybraném poměru.

■ Copy Quality (Kvalita kopírování)

Toto tlačítko použijte pro dočasnou změnu kvality kopií.

■ Number of Copies (Počet kopií)

Pomocí tohoto tlačítka vytvoříte větší počet kopií.

2 Tlačítka nabídky:

■ Menu

Slouží k přístupu do hlavní nabídky.

■ +▲ nebo -▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti.

■ OK

Umožňuje vybrat nastavení.

3 Stop/Exit (Stop/Konec)

Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky.

4 Spouštěcí tlačítka:

■ Mono Start (Start Mono)

Umožňuje zahájit černobílé kopírování. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé, v závislosti na nastavení skenování v programu ControlCenter).

■ Colour Start (Start Barva)

Umožňuje zahájit plnobarevné kopírování. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé, v závislosti na nastavení skenování v programu ControlCenter).

5 On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení.

I když zařízení vypnete, bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku.

6 Ink Management (Správce inkoustu)

Slouží k čištění tiskové hlavy, kontrole kvality tisku a zjištění dostupného množství inkoustu.

7 Scan (Sken)

Slouží ke vstupu do režimu skenování.

8 **Photo Capture (Fotocapture)**

Slouží ke vstupu do režimu PhotoCapture Center™.

9 **LCD (displej z tekutých krystalů)**

Zobrazuje hlášení na displeji pro nastavení a používání zařízení.

10 **Varovná kontrolka LED**


Chyby, které displej zobrazí, a důležité stavové zprávy jsou doprovázeny oranžovým blikáním.

**Poznámka**

Většina ilustrací použitých v této Příručce uživatele zachycuje model DCP-145C.

Varovná kontrolka LED


Varovná kontrolka LED (dioda emitující světlo) je světelný indikátor, který udává stav zařízení DCP. LCD displej zobrazuje aktuální stav zařízení, když je zařízení nečinné.




LED	Stav DCP	Popis
 Vyp.	Připraveno	Zařízení DCP je připraveno k použití.
 Oranžová	Kryt je otevřen	Je otevřen kryt. Zavřete kryt. (Viz <i>Hlášení o chybách a údržbě</i> na straně 65.)
	Nelze tisknout	Vyměňte inkoustovou kazetu za novou. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)
	Chyba papíru	Do zásobníku vložte papír nebo odstraňte uvíznutý papír. Zkontrolujte hlášení na LCD displeji. (Viz <i>Odstraňování problémů a běžná údržba</i> na straně 61.)
	Další hlášení	Zkontrolujte hlášení na LCD displeji. (Viz <i>Odstraňování problémů a běžná údržba</i> na straně 61.)

Vkládání papíru a dalších tiskových médií


- 1 Když je podpěra papíru vysunutá, zasuňte ji a vyjmte zásobník papíru úplně ze zařízení.

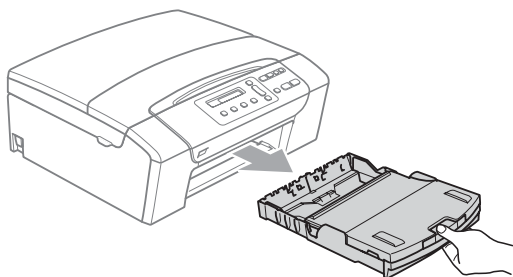


- 2 Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

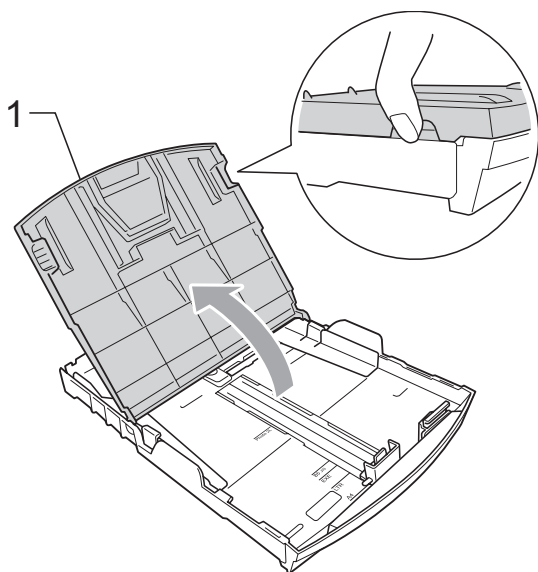

- 3 Oběma rukama opatrně stiskněte a přesuňte boční vodítka papíru (1) a podélné vodítko papíru (2) tak, aby odpovídala velikosti papíru. Trojúhelníkové značky (3) na bočních vodítcích papíru (1) a podélném vodítku papíru (2) musí být zarovnaný se značkami odpovídajícími použitému formátu papíru.

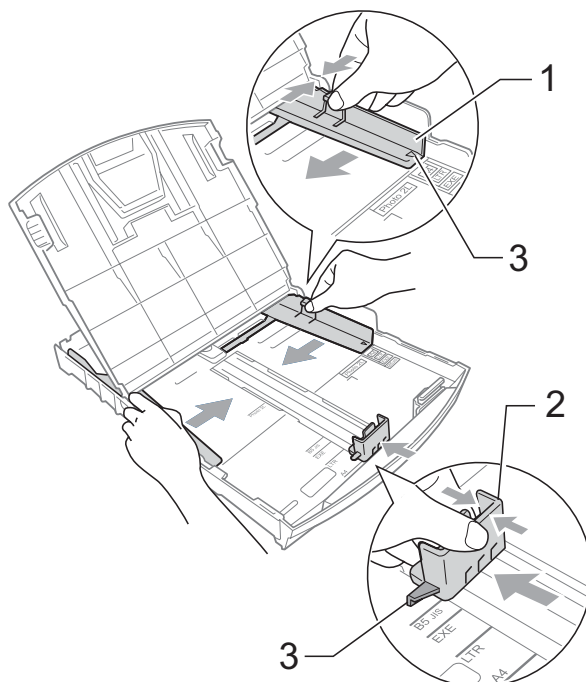


- 4 Provětrejte řádně sadu papíru, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.

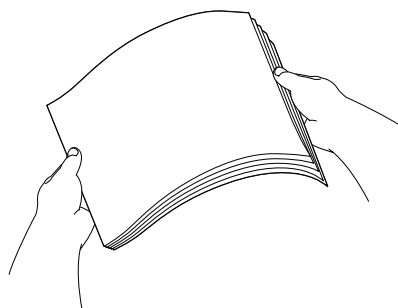

Poznámka


Vždy se ujistěte, že papír není zmačkaný.

- 5 Opatrně umístěte papír do zásobníku papíru tiskovou stranou dolů a horním okrajem dopředu. Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

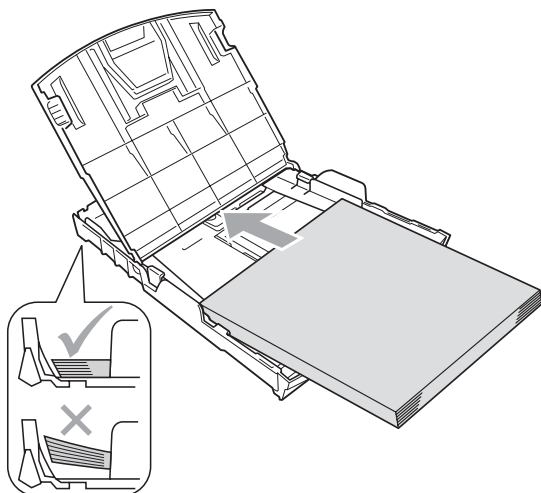


Poznámka

Pokud používáte formát Legal, stiskněte a přidržte univerzální uvolňovací tlačítko vodítka (1) a vysuňte přední část zásobníku papíru.

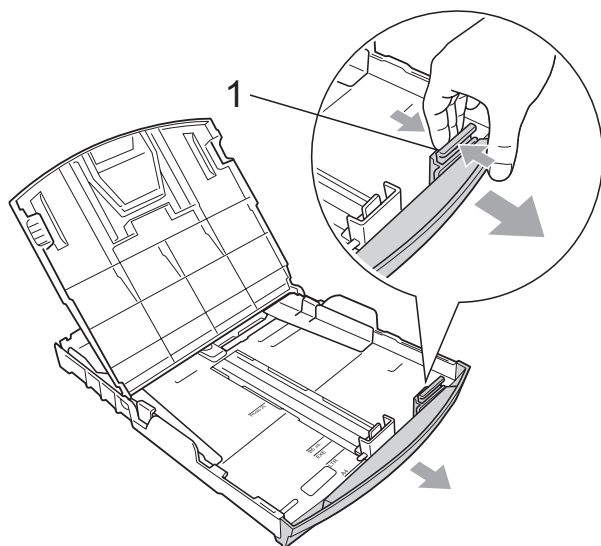


- 6 Oběma rukama opatrně nastavte boční vodítka papíru (1) tak, aby odpovídala velikosti papíru. Ujistěte se, že se boční vodítka papíru dotýkají stran papíru.

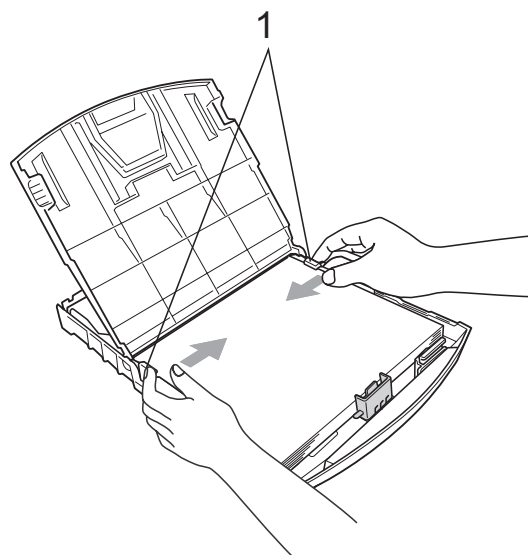


Poznámka

Nezasunujte papír příliš hluboko; mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.

- 7 Zavřete kryt zásobníku papíru.

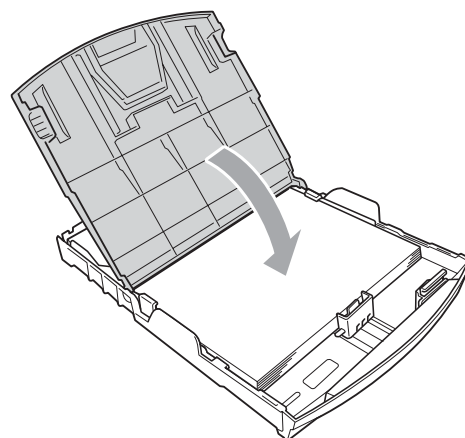

- 8 Pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do zařízení.

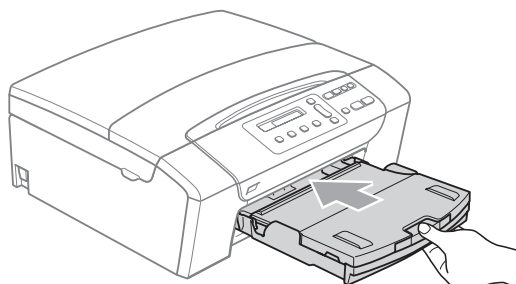

- 9 Za současného přidržování zásobníku papíru na svém místě vysuňte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne, a rozložte ji (2).



Poznámka

Nepoužívejte podpěru papíru pro papír formátu Legal.

Vkládání obálek a pohlednic

Informace o obálkách

- Používejte obálky s hmotností v rozmezí 75 až 95 g/m².
- Některé obálky vyžadují nastavení okrajů v aplikaci. Před tiskem většího počtu obálek proveďte nejprve zkušební tisk.

! UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE žádný z následujících typů obálek, protože mohou způsobit problémy při podávání:

- Obálky s pytlíkovitou konstrukcí.
- Obálky, které mají reliéf (mají vyvýšený nápis).
- Obálky sešité sešívačkou nebo obsahující svorky.
- Obálky, které jsou uvnitř předtištěné.

Lepidlo



Dvojitá kapsa




Příležitostně se můžete setkat s problémy při podávání papíru, které jsou způsobeny tloušťkou, velikostí a tvarem chlopní obálek, které používáte.

Vkládání obálek a pohlednic


- 1 Před vkládáním stiskněte rohy a okraje obálek a pohlednic a co nejvíce je zploštěte.

**Poznámka**

Pokud se obálky nesprávně podávají (efekt „vícenásobného“ podávání), vkládejte do zásobníku papíru vždy jen jednu obálku.


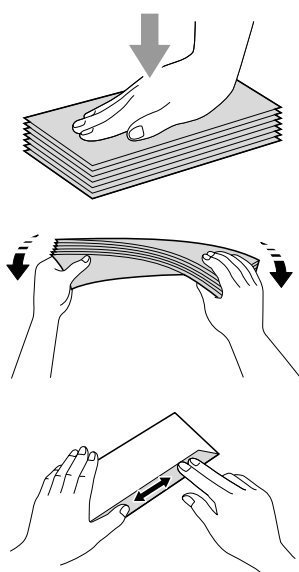


- 2 Umíst'ujte obálky nebo pohlednice do zásobníku adresou dolů a hlavním okrajem (horní stranou obálek) jako první. Oběma rukama opatrně stiskněte a přesuňte boční vodítka papíru (1) a podélné vodítko papíru (2) tak, aby odpovídala velikosti obálek nebo pohlednic.

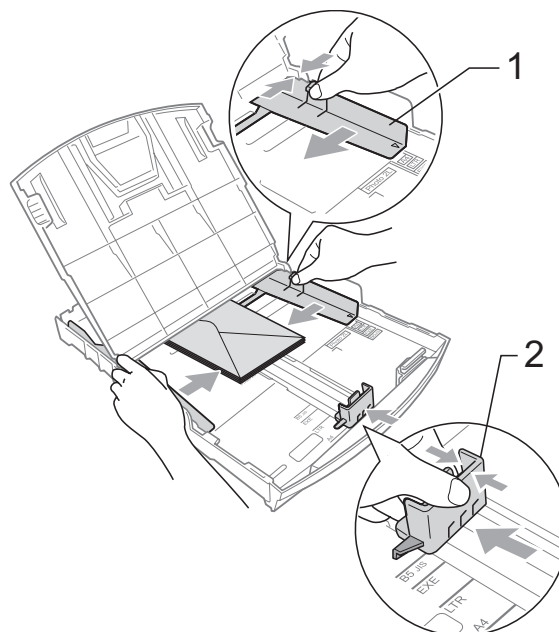


Pokud máte problémy při tisku obálek, vyzkoušejte následující doporučení:

- 1** Ujistěte se, že je chlopeň při tisku buď na boční straně obálky nebo na zadním okraji.
- 2** Nastavte velikost a okraje v aplikaci.

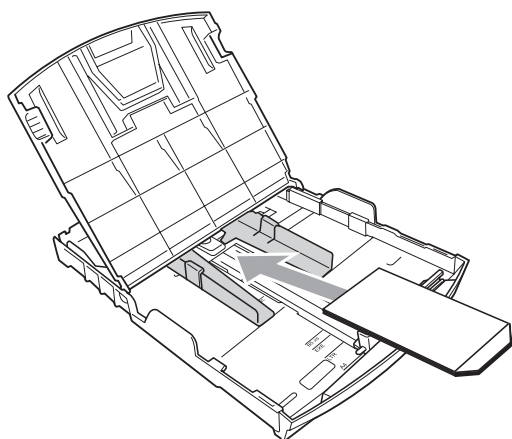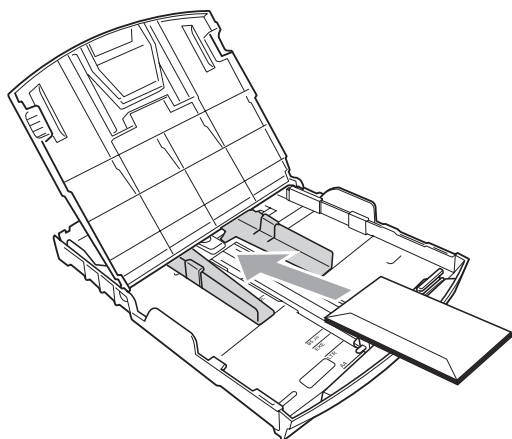

Vyjímání malých výtisků ze zařízení


Když zařízení vysune malý papír do výstupního zásobníku papíru, nemusíte být schopni na něj dosáhnout. Ujistěte se, že tisk skončil, a vysuňte zásobník zcela ze zařízení.

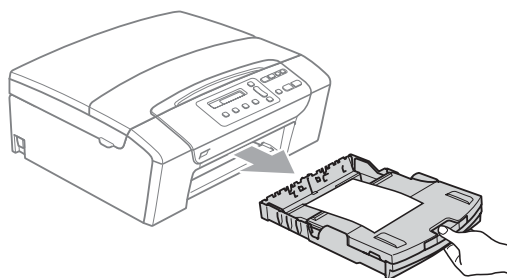


Potisknutelná oblast

Potisknutelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Následující ilustrace zobrazují nepotisknutelné oblasti na jednotlivých listech papíru a obálkách. Zařízení může tisknout v šedých oblastech listů papíru, pokud je funkce tisku Bez okrajů k dispozici a je zapnutá. (Viz *Tisk bez okrajů* na straně 41.)

Jednotlivé listy papíru

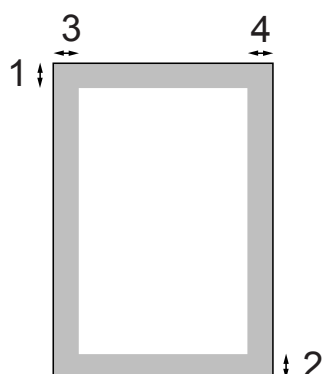

Obálky

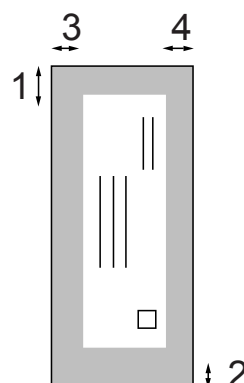

	Horní (1)	Spodní (2)	Levá (3)	Pravá (4)
Jednotlivé listy papíru	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Obálky	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Poznámka

Funkce tisku bez okrajů není pro obálky k dispozici.

Přijatelný papír a další média

Kvalita tisku může být ovlivněna typem papíru, který použijete v zařízení.

Abyste získali nejlepší kvalitu tisku pro nastavení, která jste zvolili, vždy nastavujte Typ papíru tak, aby odpovídal typu papíru, který jste vložili.

Můžete použít obyčejný papír, papír pro tisk na inkoustových tiskárnách (křídový papír), papír s lesklým povrchem, průhledné fólie a obálky.

Před nákupem velkých množství různých typů papíru doporučujeme jejich otestování.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.

- Pokud tisknete na papír pro tisk na inkoustových tiskárnách (křídový papír), fólie a lesklý papír, zvolte správné médium ve složce „**Základní**“ ovladače tiskárny nebo v nastavení Typ papíru v nabídce.
- Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. V balíčku papíru je pro tento účel obsažen jeden list papíru navíc.
- Pokud používáte průhledné materiály nebo fotografický papír, vyjímejte každou stránku zvlášť, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.
- Nedotýkejte se vytištěného povrchu papíru bezprostředně po tisku; povrch nemusí být zcela suchý a může zanechat skvrny na prstech.

Doporučovaná tisková média

Pro dosažení nejlepší kvality tisku doporučujeme papír Brother. (Viz následující tabulka.)

Pokud ve vaší zemi není papír Brother k dispozici, doporučujeme před nákupem velkých množství otestování různých papírů.

Při tisku na průhledné materiály doporučujeme „Průhledný film 3M“.

Papír Brother

Typ papíru	Položka
A4 obyčejný	BP60PA
A4 lesklý fotografický	BP71GA4
A4 pro tisk na inkoustových tiskárnách (matný)	BP60MA
10 x 15 cm lesklý fotografický	BP71GP

Manipulace a používání tiskových médií


- Papír skladujte v originálním balení a udržujte jej hermeticky uzavřený. Udržujte papír vyrovnaný a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.
- Nedotýkejte se lesklé (potažené) strany fotografického papíru. Fotografický papír vkládejte lesklou stranou směrem dolů.
- Nedotýkejte se obou stran průhledných materiálů, protože snadno absorbují vodu a pot, což může způsobit sníženou kvalitu výstupu. Průhledné materiály určené pro laserové tiskárny/kopírky mohou způsobit potřísnění dalšího dokumentu. Používejte pouze průhledné materiály doporučené pro tisk na inkoustových tiskárnách.
- Na obě strany papíru lze tisknout pouze pomocí počítače. Viz část *Tisk pro operační systém Windows®* v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.



Nesprávné nastavení

NEPOUŽÍVEJTE následující druhy papíru:

- poškozený, zkroucený, pomačkaný papír nebo papír s nepravidelným tvarem,

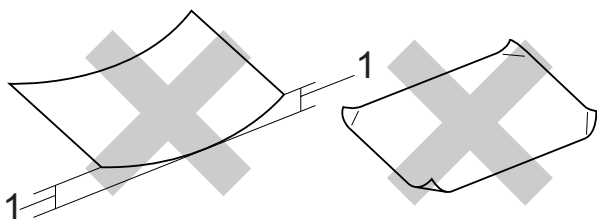

1 2 mm nebo více

- extrémně lesklý nebo vysoce zrnitý papír,
- papír, který při stohování nelze rovnoměrně uspořádat,
- papír vyrobený s krátkými vlákny.

Kapacita výstupního zásobníku papíru

Až 50 listů papíru formátu Letter s hmotností 20 lb nebo formátu A4 s gramáží 80 g/m².

- Průhledné materiály nebo fotografický papír musí být odebírány z výstupního zásobníku papíru jednotlivě, aby nedošlo k rozmazání.

Výběr správného tiskového média

Typ a velikost papíru pro každou operaci

Typ papíru	Velikost papíru		Použití		
			Kopírování	Photo Capture	Tiskárna
Jednotlivé listy papíru	Letter	216 × 279 mm	Ano	Ano	Ano
	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano	Ano
	Legal	216 × 356 mm	Ano	–	Ano
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ano
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	–	Ano
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ano
Karty	Fotografie	10 × 15 cm	Ano	Ano	Ano
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	Ano	Ano
	Štítek	127 × 203 mm	–	–	Ano
	Pohlednice 1	100 × 148 mm	–	–	Ano
	Pohlednice 2 (dvojnásobná)	148 × 200 mm	–	–	Ano
Obálky	Obálka C5	162 × 229 mm	–	–	Ano
	Obálka DL	110 × 220 mm	–	–	Ano
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Ano
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ano
	Obálka JE4	105 × 235 mm	–	–	Ano
Průhledné materiály	Letter	216 × 279 mm	Ano	–	Ano
	A4	210 × 297 mm	Ano	–	Ano

Hmotnost, tloušťka a kapacita papíru

Typ papíru		Hmotnost	Tloušťka	Počet listů
Jednotlivé listy papíru	Obyčejný papír	64 až 120 g/m ²	0,08 až 0,15 mm	100 ¹
	Papír pro inkoustové tiskárny	64 až 200 g/m ²	0,08 až 0,25 mm	20
	Lesklý papír	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm	20
Karty	Fotografická karta	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm	20
	Štítek	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm	30
	Pohlednice	Do 200 g/m ²	Do 0,25 mm	30
Obálky		75 až 95 g/m ²	Do 0,52 mm	10
Průhledné materiály		–	–	10

¹ Až 100 listů papíru 80 g/m².

Vkládání dokumentů

Kopírovat a skenovat můžete z podavače ADF (automatický podavač dokumentů) (pouze DCP-185C) a ze skla skeneru.

Použití podavače ADF (pouze DCP-185C)

Podavač ADF pojme až 15 listů a vkládá každý list samostatně. Používejte standardní papír o hmotnosti 80 g/m² a před vložením do zásobníku ADF vždy listy provětrejte.

Doporučené prostředí

Teplota:	20 až 33 °C
Vlhkost:	50 až 70 %
Papír:	80 g/m ²

Podporované velikosti dokumentu

Délka:	148 až 355,6 mm
Šířka:	148 až 215,9 mm
Hmotnost:	64 až 90 g/m ²

Zakládání dokumentů

! UPOZORNĚNÍ


NETAHEJTE za dokument, když probíhá jeho podávání.

NEPOUŽÍVEJTE zkroucený, pomačkaný, přeložený, roztržený, sešitý, spojený, slepený nebo polepený papír.

NEPOUŽÍVEJTE karton, novinový papír ani tkaniny.

- Ujistěte se, že dokumenty napsané inkoustem jsou zcela suché.

- 1 Rozložte výstupní podpěru papíru podavače ADF (1).
- 2 Stránky dostatečně provětrejte. Dokumenty vložte do podavače ADF **lícem dolů a horním okrajem dopředu**, dokud neucítíte dotyk válečku podavače.
- 3 Upravte vodítka papíru (2) podle šířky dokumentů.

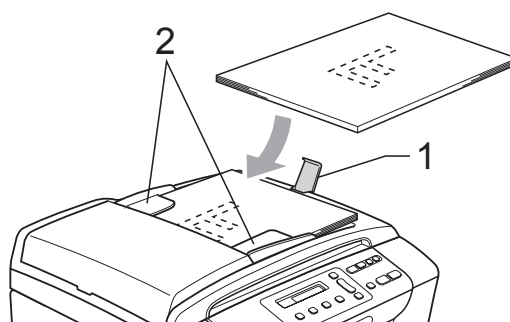

! UPOZORNĚNÍ

NEPONECHÁVEJTE silné dokumenty na skle skeneru. V opačném případě může dojít k uvíznutí dokumentů v podavači ADF.

Používání skla skeneru

Sklo skeneru můžete použít pro kopírování nebo skenování po jedné straně nebo pro stránky z knih.

Podporované velikosti dokumentu

Délka:	Do 297 mm
Šířka:	Do 215,9 mm
Hmotnost:	Do 2 kg



Zakládání dokumentů



Poznámka

(DCP-185C) Chcete-li používat sklo skeneru, musí být podavač ADF prázdný.

- 1 Zvedněte kryt dokumentu.
- 2 Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a vpředu umístěte dokument lícem dolů do horního levého rohu skla skeneru.

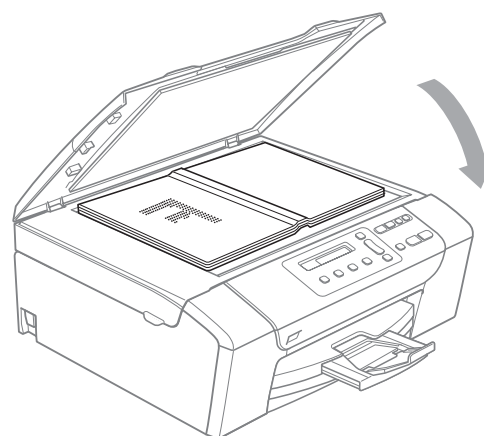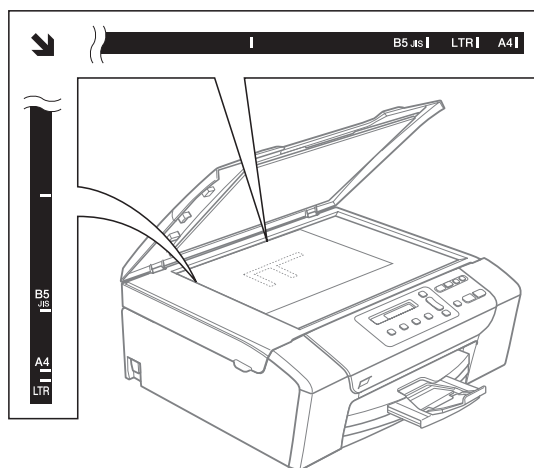

- 3 Zavřete kryt dokumentu.




UPOZORNĚNÍ

Pokud skenujete knihu nebo silný dokument, kryt NEDORÁŽEJTE ani na něj NETLAČTE.

Skenovatelná oblast

Skenovatelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Následující ilustrace zobrazují oblasti, které nemůžete na papíru formátu Letter a A4 skenovat.

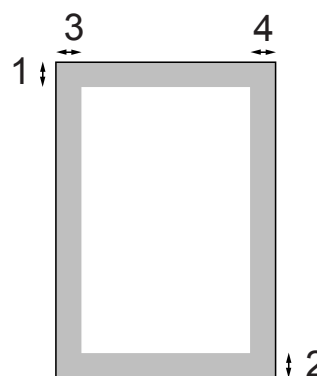

Použití	Velikost dokumentu	Horní (1) Spodní (2)	Levá (3) Pravá (4)
Kopírování	Všechny formáty papíru	3 mm	3 mm
Skenování	Všechny formáty papíru	3 mm	3 mm

Displej LCD

Změna jazyka displeje LCD

Lze změnit jazyk LCD displeje.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `0.Zaklad.nastav.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `0.Mistni jazyk.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolíte požadovaný jazyk.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Vylepšení obrazu displeje LCD

Nastavením kontrastu displeje LCD lze získat ostřejší a sytější zobrazení. Pokud máte potíže se čtením LCD displeje, zkuste změnit nastavení kontrastu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `0.Zaklad.nastav.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `2.LCD Kontrast.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Svetly` nebo `Tmavy`.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Režim spánku

Můžete zvolit dobu, po kterou bude zařízení v nečinnosti (od 1 do 60 minut), než přejde do režimu spánku. Časovač bude spuštěn znovu, pokud je u zařízení provedena nějaká operace.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `0.Zaklad.nastav.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `3.Rezim spanku.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte `1 Min, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. nebo 60 Min.`, která představuje dobu, po kterou bude zařízení nečinné, než přejde do režimu spánku.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Tiskové zprávy

K dispozici jsou následující zprávy:

■ **Napoveda**

Seznam nápovědy s pokyny k programování zařízení.

■ **Konfigurace**

Uvádí seznam nastavení.

Jak tisknout zprávu

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 3.**Tisk hlasení**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou zprávu.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Kopírování

Kopírování

24

Kopírování

Zařízení můžete používat jako kopírku a vytvořit najednou až 99 kopií.

Vytvoření jedné kopie

- 1 Vložte dokument.
(Viz *Vkládání dokumentů* na straně 18.)
- 2 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Vytvoření většího počtu kopií

V rámci jedné tiskové úlohy můžete vytvořit až 99 kopií.

- 1 Vložte dokument.
(Viz *Vkládání dokumentů* na straně 18.)
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Number of Copies (Počet kopií)**, dokud se neobjeví počet kopií, který požadujete (až 99).
Nebo změňte počet kopií stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
- 3 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Poznámka

(DCP-185C) Chcete-li kopie setřídít, stiskněte tlačítko **Copy Options (Volby kopírování)**.

Možnosti kopírování

Když chcete rychle změnit nastavení kopírování pro následující sadu kopií, použijte dočasná tlačítka Kopírování. Zvolit můžete různé kombinace.



Copy
Options



Enlarge/
Reduce



Copy
Quality



Number
of Copies

Zařízení se vrátí k výchozím nastavením 1 minutu po dokončení kopírování.



Poznámka

Nastavení kopírování, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí. Pokyny pro jednotlivé funkce najdete v příslušné kapitole.

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Změna rychlosti kopírování a kvality

Můžete zvolit z rozsahu nastavení kvality. Výchozí nastavení je **Normal**.

Pokud chcete *dočasně* změnit nastavení kvality, postupujte podle následujících pokynů:

Stiskněte tlačítko 	Normal	Režim Normální je doporučený režim pro běžné výtisky. Vytváří kopie s dobrou kvalitou a s dobrou rychlostí kopírování.
	Rychly	Vysoká rychlost kopírování a nejnížší spotřeba inkoustu. Tuto možnost použijte pro časově úsporný tisk dokumentů pro korekturu, velkých dokumentů nebo mnoha kopií.
	Nejlepsi	Režim Nejlepší použijte pro kopírování přesných obrázků, jako jsou fotografie. Poskytuje nejvyšší rozlišení a nejnížší rychlost.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Copy Quality (Kvalita kopírování)** zvolte možnost **Normal**, **Rychly** nebo **Nejlepsi**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Pokud chcete změnit výchozí nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1. **Kopir**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 3. **Kvalita**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Normal**, **Rychly** nebo **Nejlepsi**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrázku

Můžete zvolit poměr zvětšení nebo zmenšení. Zvolíte-li možnost

Upravit na str., zařízení upraví rozměr automaticky podle nastaveného formátu papíru. (Pouze DCP-185C) Používáte-li toto nastavení, použijte sklo skeneru.

Stiskněte tlačítko 	Upravit na str.
	Rucne (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83% (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)
	83% LGL→A4 (DCP-185C)
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit následující kopie, postupujte podle těchto pokynů:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)**.
- 3 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Rucne` (25–400%). Stiskněte tlačítko **OK**. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení od 25% do 400%. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `100%` nebo `Upravit na str.` Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Poznámka

- Možnosti Rozvržení stránky *nejsou* u nastavení **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)** k dispozici.
- Možnosti `Upravit na str.` *nejsou* u nastavení `Soutisk` k dispozici.
- Možnost `Upravit na str.` nefunguje správně, pokud je dokument na skle skeneru potočen o více než 3 stupně. Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a vpředu umístěte dokument lícem dolů do levého horního rohu skla skeneru.
- Možnost `Upravit na str.` není pro dokumenty formátu Legal k dispozici.

Pořizování kopií N na 1 nebo plakátu (Rozvržení stránky)

Funkce kopírování N na 1 umožňuje šetření papíru tím, že umožňuje kopírování dvou či čtyř stránek na jednu stranu výtisku.

Můžete také vytvořit plakát. Když používáte funkci plakátu, zařízení rozdělí dokument na části, pak části zvětší tak, abyste je mohli sestavit do plakátu. (Pouze DCP-185C)
Chcete-li tisknout plakát, použijte sklo skeneru.

Důležité

- Ujistěte se, že je velikost papíru nastavena na možnost `Letter` nebo `A4`.
- U možností N na 1 a Plakát nelze použít nastavení Zvětšování/zmenšování a stohování či třídění (pouze DCP-185C).
- Barevné kopie N na 1 nejsou k dispozici.
- (v) znamená Na výšku a (s) znamená Na šířku.
- Současně můžete vytvářet pouze jednu kopii plakátu.

Stiskněte tlačítko	Vyp. (1 na 1)
 a poté pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost <code>Soutisk</code>	2 na 1 (V)
	2 na 1 (S)
	4 na 1 (V)
	4 na 1 (S)
	Poster (3 x 3)

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Soutisk`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Vyp. (1 na 1)`, `2 na 1 (V)`, `2 na 1 (S)`, `4 na 1 (V)`, `4 na 1 (S)` nebo `Poster (3 x 3)`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** pro skenování dokumentu. Pokud používáte rozvržení Plakát, můžete také stisknout tlačítko **Colour Start (Start Barva)**. Pokud jste vložili dokument do podavače ADF nebo pořizujete plakát, zařízení naskenuje stránky a zahájí tisk.
Používáte-li sklo skeneru, přejděte na krok 5.

- 5 Až zařízení naskenuje stránku, stisknutím ▲ (Ano) naskenujete další stránku.

Dalsi stranka?

▲ Ano ▼ Ne

- 6 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**. Opakujte kroky 5 a 6 pro všechny stránky rozvržení.

Vloz dalsi list

Pak stisk.OK

- 7 Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka ▼ (Ne).



Poznámka


Pokud je jako typ papíru pro kopie N na 1 nastaven libovolný lesklý papír, budou obrázky vytištěny jako při nastavení obvyčejného papíru.

Kopírujete-li ze skla skeneru, umístěte dokument lícem dolů ve směru znázorněném níže:

■ 2 na 1 (V)



■ 2 na 1 (S)



■ 4 na 1 (V)




■ 4 na 1 (S)



■ Poster (3×3)

Můžete vytvořit kopii fotografie velikosti plakátu.

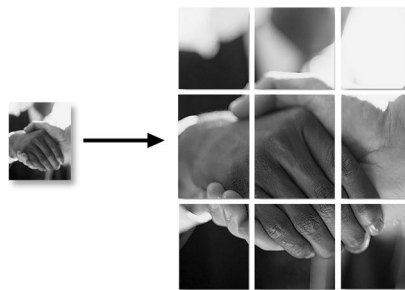

Třídění kopií pomocí podavače ADF (pouze černobílé) (pouze DCP-185C)

Vícenásobné kopie lze setřídit. Stránky budou seřazeny v pořadí 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 atd.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Number of Copies (Počet kopií)**, dokud se neobjeví počet kopií, který požadujete. Nebo změňte počet kopií stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
- 3 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Netridit/Tridit*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Tridit*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.




Poznámka

U možnosti *Tridit* není nastavení *Rozvržení stránky k dispozici*.

Nastavení jasu a kontrastu

Jas

Pokud chcete dočasně změnit nastavení jasu, postupujte podle následujících pokynů:

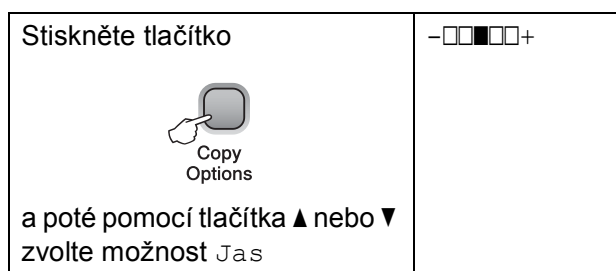

- 1 Vložte dokument.
 - 2 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Jas**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- + ▾
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zesvětlíte nebo ztmavíte kopii. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Pokud chcete změnit výchozí nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1. **Kopir**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 4. **Jas**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zesvětlíte nebo ztmavíte kopii. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrast

Přizpůsobením kontrastu můžete docílit ostřejšího a živějšího vzhledu obrázku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1. **Kopir**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5. **Kontrast**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvyšujte nebo snižujte kontrast. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Volby papíru

Typ papíru

Pokud kopírujete na speciální papír, nastavte zařízení na typ papíru, který používáte, abyste získali nejlepší kvalitu tisku.

Stiskněte tlačítko	Standard.papir
	Ink jet papir
	Brother BP71
	Dalsi leskle
a poté pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Typ papíru	Prusvitny

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost Typ papíru. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ papíru, který používáte. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Pokud chcete změnit výchozí nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1.Kopir. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1.Typ papíru. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Standard.papir, Ink jet papir, Brother BP71, Dalsi leskle nebo Prusvitny. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Velikost papíru

Pokud kopírujete na papír jiného formátu než A4, je nutné změnit nastavení velikosti papíru. Můžete kopírovat pouze na papír formátu Letter, Legal, A4, A5 nebo Fotografie 10×15 cm.

Stiskněte tlačítko	Letter
	Legal
	A4
	A5
a poté pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Rozmer pap.	10 (S) x 15 (V) cm

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost Rozmer pap., Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ papíru, který používáte. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Pokud chcete změnit výchozí nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1.Kopir. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.Rozmer pap. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost papíru, kterou používáte, Letter, Legal, A4, A5 nebo 10×15cm. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Přímý tisk fotografií

Tisk fotografií z paměťové karty nebo USB flash disku	32
Tisk fotografií z fotoaparátu	44

Tisk fotografií z paměťové karty nebo USB flash disku

Práce s aplikací PhotoCapture Center™



Poznámka

Model DCP-145C podporuje pouze paměťové jednotky USB flash.

Tisk z paměťové karty nebo USB flash disku bez počítače

I když není zařízení připojeno k počítači, můžete tisknout fotografie přímo z média digitálního fotoaparátu nebo USB flash disku. (Viz *Jak tisknout z paměťové karty nebo USB flash disku* na straně 35.)

Skenování na paměťovou kartu nebo USB flash disk bez počítače

Můžete skenovat dokumenty a uložit je přímo na paměťovou kartu nebo USB flash disk. (Viz *Skenování na paměťovou kartu nebo USB flash disk* na straně 42.)

Použití aplikace PhotoCapture Center™ z počítače

K paměťové kartě nebo USB flash disku, které jsou vloženy do přední části zařízení, lze přistupovat z počítače.

(Viz *PhotoCapture Center™* pro Windows® nebo *PhotoCapture Center™* pro Macintosh® v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)

Používání paměťové karty nebo USB flash disku

Zařízení Brother má jednotky médií (sloty) pro použití s běžnými médii digitálních fotoaparátů: Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC a xD-Picture Card™ a USB Flash disky.



Memory Stick®


Memory Stick Pro™



SD, SDHC



xD-Picture Card™

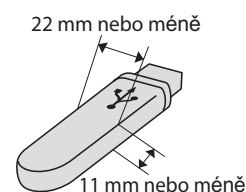

USB flash disk

- Paměťovou kartu miniSD™ lze použít s adaptérem miniSD™.
- Paměťovou kartu microSD™ lze použít s adaptérem microSD™.
- Paměťovou kartu Memory Stick Duo™ lze použít s adaptérem Memory Stick Duo™.
- Paměťovou kartu Memory Stick Pro Duo™ lze použít s adaptérem Memory Stick Pro Duo™.
- Paměťovou kartu Memory Stick Micro (M2) lze použít s adaptérem Memory Stick Micro (M2).
- Adaptéry nejsou s tímto zařízením dodávány. Obrátte se na příslušného dodavatele adaptérů.

Funkce PhotoCapture Center™ umožňuje tisknout digitální fotografie z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení ve fotografické kvalitě.

Struktura složek na paměťových kartách (pouze DCP-165C a DCP-185C) a v paměti USB flash

Zařízení je navrženo tak, aby bylo kompatibilní se soubory obrázků v moderních digitálních fotoaparátech, na USB flash disku a paměťových kartách. Seznamte se s následujícími body, abyste se vyhnuli chybám:

- Soubor s obrázkem musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd., nebudou rozpoznány).
- Tisk z aplikace PhotoCapture Center™ bez počítače musí být prováděn nezávisle na operacích aplikace PhotoCapture Center™ pomocí počítače. (Současný provoz není možný.)
- IBM Microdrive™ není se zařízením kompatibilní.
- Zařízení může číst až 999 souborů na paměťové kartě.
- Tento produkt podporuje kartu xD-Picture Card™ typu M / typ M⁺ / typ H (velká kapacita).
- Soubor DPOF na paměťové kartě musí mít platný formát DPOF. (Viz *Tisk DPOF* na straně 37.)

Uvědomte si následující skutečnosti:

- Při tisku rejstříku nebo obrázků vytiskne aplikace PhotoCapture Center™ všechny platné obrázky, i když je jeden nebo více obrázků poškozeno. Poškozený obrázek vytištěn nebude.

■ (Uživatelé paměťových karet)

Zařízení je navrženo pro čtení paměťových karet, které byly naformátovány digitálním fotoaparátem.


Když digitální fotoaparát formátuje paměťovou kartu, vytvoří speciální složku, do které kopíruje data obrázků. Pokud potřebujete upravit data obrázků uložená na paměťové kartě pomocí počítače, doporučujeme, abyste neupravovali strukturu složek vytvořenou digitálním fotoaparátem. Při ukládání nových nebo upravených souborů obrázků na paměťovou kartu doporučujeme také použít stejnou složku, kterou používá digitální fotoaparát. Pokud data nejsou uložena do stejné složky, nemusí být zařízení schopné přečíst soubor nebo vytisknout obrázek.

■ (Uživatelé USB flash disku)

Toto zařízení podporuje USB flash disky, které byly naformátovány operačním systémem Windows®.

Začínáme

Do správného slotu pevně vložte paměťovou kartu nebo USB flash disk.

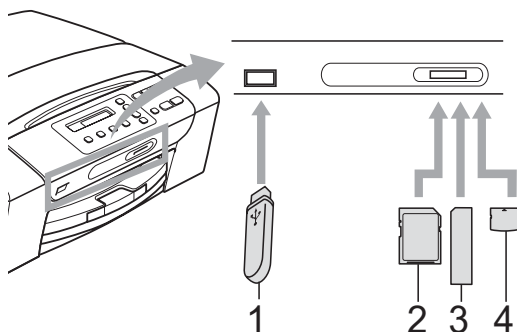

- 1 USB flash disk
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™




UPOZORNĚNÍ

Konektor USB podporuje pouze USB flash disk, fotoaparát kompatibilní s technologií PictBridge nebo digitální fotoaparát, který používá standard velkokapacitního zařízení USB. Žádná další zařízení USB nejsou podporována.

Základní stav

Photo Capture (Fotocapture):

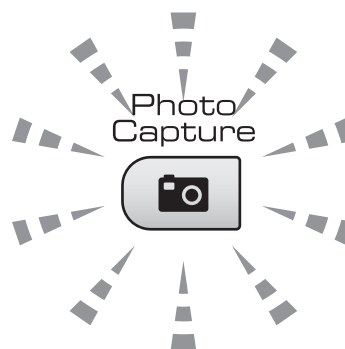

- **Photo Capture (Fotocapture)** svítí; paměťová karta nebo USB flash disk jsou správně vloženy.
- **Photo Capture (Fotocapture)** nesvítí; paměťová karta nebo USB flash disk nejsou správně vloženy.
- **Photo Capture (Fotocapture)** bliká; paměťová karta nebo USB flash disk jsou načítány nebo se na ně zapisuje.



UPOZORNĚNÍ

NEODPOJUJTE napájecí kabel ani nevysunujte paměťovou kartu nebo USB flash disk z jednotky pro média (slotu) nebo z konektoru USB, když zařízení používá paměťovou kartu nebo USB flash disk ke čtení nebo zápisu (bliká tlačítko **Photo Capture (Fotocapture)**). **Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty.**

Zařízení může načítat data pouze z jednoho zařízení najednou.

Jak tisknout z paměťové karty nebo USB flash disku

Před tiskem fotografie musíte nejprve vytisknout rejstřík miniatur, abyste mohli zvolit číslo fotografie, kterou chcete vytisknout. Chcete-li tisknout přímo z paměťové karty nebo disku USB flash, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu nebo USB flash disk vložili do správného slotu. Na displeji LCD se zobrazí následující hlášení:

M.Stick aktivni

Pro tisk fotogra...
- 2 Stiskněte tlačítko **Photo Capture (Fotocapture)**. Pokyny pro tisk DPOF najdete v části *Tisk DPOF* na straně 37.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Indexovy tisk* a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** zahajte tisk rejstříku. Poznamenejte si číslo obrázku, který chcete vytisknout. Viz *Tisk rejstříku (miniatury)* na straně 35.
- 5 Chcete-li tisknout obrázky, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Obrazovy tisk* v nabídce ❸ a poté stiskněte tlačítko **OK**. (Viz *Tisk obrázků* na straně 36.)
- 6 Zadejte číslo obrázku a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)**.

Tisk rejstříku (miniatury)

Aplikace PhotoCapture Center™ přiřadí obrázkům čísla (jako např. č. 1, č. 2, č. 3 a tak dále).



→ NO. 1
DEL.JPG 01. 01. 2009
100KB


Aplikace PhotoCapture Center™ tato čísla využívá k identifikaci obrázků. Chcete-li zobrazit všechny obrázky na paměťové kartě nebo disku USB flash, můžete vytisknout stránku s miniaturami.




Poznámka

Na stránce rejstříku budou správně vytištěny pouze názvy souborů s délkou 8 znaků nebo méně.

- 1 Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu nebo USB flash disk vložili do správného slotu.
Stiskněte tlačítko  (**Photo Capture (Fotocapture)**).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Indexovy tisk*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *6 Obr./Radek* nebo *5 Obr./Radek*. Stiskněte tlačítko **OK**.

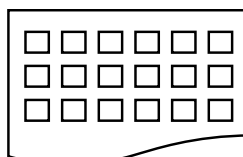

6 Obr./Radek

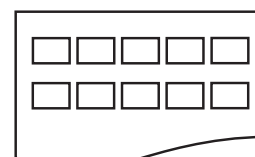

5 Obr./Radek

Doba tisku pro 5 obrázků na řádek bude delší než pro 6 obrázků na řádek, dosáhnete však vyšší kvality.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ papíru, který používáte, `Standard.papir`, `Ink jet papir`, `Brother BP71` nebo `Dalsi leskle`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost papíru, kterou používáte, `A4` nebo `Letter`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)**.

Tisk obrázků

Dříve než budete moci tisknout jednotlivé obrázky, musíte znát číslo obrázku.

- 1 Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu nebo USB flash disk vložili do správného slotu.
- 2 Nejdříve vytiskněte rejstřík. (Viz *Tisk rejstříku (miniatury)* na straně 35.)
Stiskněte tlačítko  (**Photo Capture (Fotocapture)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Obrazovy tisk`. Stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

Pokud paměťová karta nebo USB flash disk obsahují platné informace DPOF, zobrazí se na displeji LCD `DPOF Tisk:Ano`, viz *Tisk DPOF* na straně 37.

- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ zadejte číslo obrázku, který chcete vytisknout z rejstříku miniatur.
Po vybrání čísel obrázků stiskněte tlačítko **OK**.

`Cislo:1,3,6`





Poznámka

- Stisknutím tlačítka ▼ snížíte číslo obrázku.
- Můžete zadat najednou řadu čísel pomocí tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** pro pomlčku. (Například zadáním `1`, **Copy Options (Volby kopírování)**, `5` nastavíte tisk obrázků č. 1 až č. 5.)
- Můžete zadat až 12 znaků (včetně čárek) pro čísla obrázků, které chcete tisknout.

- 5 Poté, co vyberete obrázky, které chcete vytisknout, stisknutím tlačítka **OK** vyberte nastavení.
Pokud jste již nastavení zvolili, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ papíru, který používáte, `Standard.papir`, `Ink jet papir`, `Brother BP71` nebo `Dalsi leskle`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost papíru, kterou používáte, `Letter`, `A4`, `10x15cm` nebo `13x18cm`. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud jste vybrali velikost `Letter` nebo `A4`, přejděte na 8.
 - Pokud jste vybrali jinou velikost, přejděte na 9.
 - Pokud jste dokončili výběr nastavení, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
- 8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost tisku (`Max. rozmer`, `8x10cm`, `9x13cm`, `10x15cm`, `13x18cm` nebo `15x20cm`). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li zvolit počet výtisků, přejděte na 10.
 - Pokud jste dokončili výběr nastavení, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
- 10 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 11 Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)**.

V následující části jsou uvedeny polohy tisku při použití papíru A4.

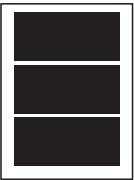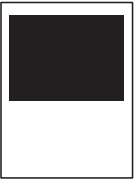1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. rozmer
		

Tisk DPOF

DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format.

Hlavní výrobci digitálních fotoaparátů (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. a Sony Corporation) vytvořili tento standard, aby usnadnili tisk obrázků z digitálního fotoaparátu.

Pokud digitální fotoaparát podporuje tisk DPOF, budete moci vybrat na displeji digitálního fotoaparátu obrázky a počet kopií, které chcete tisknout.

Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu obsahující informace DPOF, můžete zvolené obrázky snadno vytisknout.

- 1 Zcela zasuňte paměťovou kartu do správného slotu.

M.Stick aktivní

Stiskněte tlačítko  (Photo Capture (Fotocapture)).

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Obrazovy tisk.* Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Pokud se na kartě nachází soubor DPOF, na LCD displeji se zobrazí následující:

DPOF Tisk:Ano

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *DPOF Tisk:Ano*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ papíru, který používáte, *Dalsi leskle, Standard.papir, Ink jet papir* nebo *Brother BP71*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost papíru, kterou používáte, *Letter, A4, 10x15cm* nebo *13x18cm*. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud jste vybrali velikost *Letter* nebo *A4*, přejděte na 7.
 - Pokud jste vybrali jinou velikost, přejděte na 8.
 - Pokud jste dokončili výběr nastavení, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost tisku (*Max. rozmer, 8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm* nebo *15x20cm*). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)**.



Poznámka

Pokud je tiskový příkaz vytvořený ve fotoaparátu poškozen, může dojít k chybě souboru DPOF. Chcete-li problém odstranit, odstraňte a vytvořte nový příkaz tisku pomocí fotoaparátu. Pokyny k odstranění a novému vytvoření tiskového příkazu naleznete na webových stránkách výrobce fotoaparátu nebo v přiložené dokumentaci.

Nastavení tisku PhotoCapture Center™

Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

Kvalita tisku

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *FotoCapture*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1. *Kvalita tisku*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Foto* nebo *Normal*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Volby papíru

Typ papíru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *FotoCapture*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *Typ papíru*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Dalsi leskle*,
Standard.papir, *Ink jet papir*
nebo *Brother BP71*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Velikost papíru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *FotoCapture*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 3. *Rozmer pap.*
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost papíru, kterou používáte,
Letter, *A4*, *10x15cm* nebo *13x18cm*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Velikost tisku

Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud je v nastavení velikosti papíru zvolen formát *Letter* nebo *A4*.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *FotoCapture*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 4. *Velik.Tisk*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost papíru, kterou používáte,
(*Max. rozmer*, *8x10cm*, *9x13cm*,
10x15cm, *13x18cm* nebo *15x20cm*).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zvýraznění barvy

Pomocí funkce zvýraznění barvy můžete tisknout živější obrázky.

Jas

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.FotoCapture.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5.Zvyrazn.barvy.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Zap. (nebo Vyp.).
Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zvolíte-li možnost Vyp., pokračujte krokem 7.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1.Jas.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zesvětlíte nebo ztmavíte tisk.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrast

Můžete zvolit nastavení kontrastu. Větším kontrastem dosáhnete ostřejšího a živějšího vzhledu obrázku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.FotoCapture.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5.Zvyrazn.barvy.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Zap. (nebo Vyp.).
Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zvolíte-li možnost Vyp., pokračujte krokem 7.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.Kontrast.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýšíte či snížíte kontrast.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Vyvážení bílé

Můžete upravit bílé oblasti tisku a nastavit je tak, aby byly opět čisté bílé.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.FotoCapture.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5.Zvyrazn.barvy.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Zap. (nebo Vyp.).
Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zvolíte-li možnost Vyp., pokračujte krokem 7.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 3.Vyvazeni bile.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přizpůsobte úroveň vyvážení bílé.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Ostrost

Pomocí tohoto nastavení můžete zvýšit ostrost obrázku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *FotoCapture*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5. *Zvyrazn. barvy*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Zap.* (nebo *Vyp.*).
Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zvolíte-li možnost *Vyp.*, pokračujte krokem 7.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 4. *Ostrost*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýšíte či snížíte ostrost.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Sytost barvy

Můžete upravit celkové množství barvy v obrázku, a vylepšit tak vybledlý nebo nejasný obrázek.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. *FotoCapture*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5. *Zvyrazn. barvy*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Zap.* (nebo *Vyp.*).
Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zvolíte-li možnost *Vyp.*, pokračujte krokem 7.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5. *Sytost barvy*.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýšíte či snížíte barevnost.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

Nastavením vyvážení bílé, ostrosti či sytosti barvy prodloužíte dobu tisku.


Výřez

Pokud je fotografie příliš dlouhá či široká a přesahuje dostupný prostor zvoleného rozvržení, bude část obrázku automaticky oříznuta.


Výchozí nastavení je **Zap.** Pokud chcete tisknout celý obrázek, přepněte toto nastavení na možnost **Vyp.**

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. **FotoCapture**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 6. **Vyřez**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Vyp.** (nebo **Zap.**). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Vyřez: Zap.

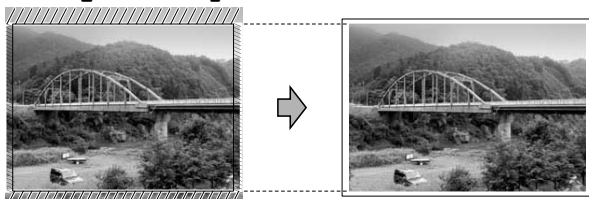

Vyřez: Vyp.

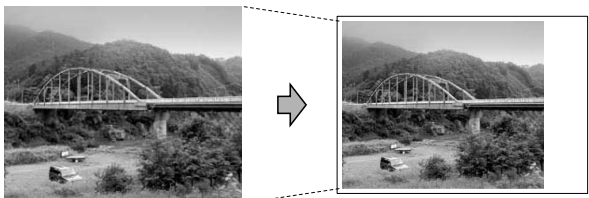

Tisk bez okrajů

Tato funkce rozšiřuje tisknutelnou oblast k okrajům papíru. Čas tisku bude poněkud delší.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. **FotoCapture**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 7. **Bez okraju**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Vyp.** (nebo **Zap.**). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Tisk data

Pokud je datum obsaženo v datech fotografie, lze je vytisknout. Datum bude vytištěno v pravém dolním rohu. Pokud data neobsahují informaci o kalendářním datu, nelze tuto funkci použít.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. **FotoCapture**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 8. **Tisk data**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zap.** (nebo **Vyp.**). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

Nastavení DPOF ve fotoaparátu musí být vypnuto, používáte-li funkci **Tisk data**.

Skenování na paměťovou kartu nebo USB flash disk

Na paměťovou kartu nebo USB flash disk můžete skenovat černobílé a barevné dokumenty. Černobílé dokumenty budou uloženy ve formátech souborů PDF (*.PDF) nebo TIFF (*.TIF). Barevné dokumenty mohou být uloženy ve formátech souborů PDF (*.PDF) nebo JPEG (*.JPG). Výchozí nastavení je Barva 150 dpi a výchozí formát souborů je PDF. Zařízení automaticky vytvoří názvy souborů na základě aktuálního data. (Viz Stručný návod k obsluze.) Například pátý obrázek naskenovaný 1. června 2009 bude mít název 01070905.PDF. Můžete měnit barvu a kvalitu.

Kvalita	Volitelný formát souboru
Barva 150 dpi	PDF / JPEG
Barva 300 dpi	PDF / JPEG
Barva 600 dpi	PDF / JPEG
C/B 200x100 dpi	TIFF / PDF
C/B 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Vložte kartu Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ nebo USB flash disk do zařízení.



VAROVÁNÍ

NEVYJÍMEJTE paměťovou kartu nebo USB flash disk, pokud bliká tlačítko **Photo Capture (Fotocapture)**, aby nedošlo poškození karty či disku USB flash nebo dat uložených na kartě.

- 2 Vložte dokument.
- 3 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).

- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Sken do media** a proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li změnit kvalitu, stiskněte tlačítko **OK** a přejděte na krok 5.
 - Chcete-li spustit skenování, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kvalitu a poté stiskněte tlačítko **OK**. Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li změnit typ souboru, přejděte na krok 6.
 - Chcete-li spustit skenování, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kvalitu a poté stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Změna kvality obrázku

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2. **FotoCapture**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 0. **Sken do media**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1. **Kvalita**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Barva 150 dpi**, **Barva 300 dpi**, **Barva 600 dpi**, **C/B 200x100 dpi** nebo **C/B 200 dpi**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Změna černobílého formátu souboru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.FotoCapture.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 0.Sken do media.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.C/b soubor.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost TIFF nebo PDF.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Změna barevného formátu souboru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.FotoCapture.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 0.Sken do media.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 3.Barevny soubor.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost PDF nebo JPEG.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Význam chybových hlášení

Seznámíte-li se s typy chyb, které se mohou vyskytnout během používání aplikace PhotoCapture Center™, můžete snadno identifikovat a odstranit veškeré problémy.

■ Nepouzitel. HUB.

Toto hlášení se objeví, pokud byl ke konektoru USB připojen rozbočovač nebo USB flash disk s rozbočovačem.

■ Chyba media

Toto hlášení se objeví, pokud připojíte paměťovou kartu, která je buď špatná nebo není naformátovaná, nebo pokud existuje problém s jednotkou pro média. Chcete-li odstranit tuto chybu, vyjměte paměťovou kartu.

■ Zadny soubor

Toto hlášení se objeví, pokud se snažíte v jednotce (slotu) zpřístupnit paměťovou kartu nebo USB flash disk, které neobsahují soubor .JPG.

■ Preplnena pamet

Toto hlášení se objeví, pokud pracujete s obrázky, které jsou příliš velké pro paměť zařízení.

Toto hlášení se rovněž objeví, když paměťová karta nebo USB flash disk, které používáte, nemají k dispozici dostatečný prostor pro skenování dokumentů.

■ Medium je plne.

Toto hlášení se objeví, když se snažíte na paměťovou kartu nebo USB flash disk uložit více než 999 souborů.

■ Nepouzitel.zariz

Toto hlášení se objeví, když je ke konektoru USB připojeno zařízení USB nebo USB flash disk, které nejsou podporovány. (Další informace najdete na stránkách <http://solutions.brother.com>). Toto hlášení se také může objevit, pokud připojíte ke konektoru USB nefunkční zařízení.

Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s PictBridge



Zařízení Brother podporuje standard PictBridge, který vám umožňuje připojit se a tisknout fotografie přímo z jakéhokoli digitálního fotoaparátu kompatibilního s technologií PictBridge.

Pokud fotoaparát využívá standard velkokapacitního paměťového zařízení USB, můžete rovněž tisknout fotografie z digitálního fotoaparátu bez technologie PictBridge. Viz *Tisk fotografií přímo z digitálního fotoaparátu (bez PictBridge)* na straně 46.

Požadavky na technologii PictBridge

Aby nedocházelo k chybám, zapamatujte si následující zásady:

- Zařízení musí být propojeno s digitálním fotoaparátem pomocí vhodného kabelu USB.
- Soubor s obrázkem musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd., nebudou rozpoznány).
- Při používání funkce PictBridge nelze používat aplikaci PhotoCapture Center™.

Nastavení digitálního fotoaparátu

Ujistěte se, že je fotoaparát v režimu PictBridge. Některá z následujících nastavení nemusejí být k dispozici pro digitální fotoaparát kompatibilní s funkcí PictBridge.

V závislosti na fotoaparátu nemusí být některá z těchto nastavení k dispozici.

Volby nabídky fotoaparátu	Možnosti
Velikost papíru	Letter, A4, 10 × 15 cm, Nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ²
Typ papíru	Obyčejný papír, Lesklý papír, Papír pro inkoustové tiskárny, Nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ²
Rozvržení	Bez okrajů: Zap, Bez okrajů: Vyp, Nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ²
Nastavení DPOF ¹	-
Kvalita tisku	Normální, Jemná, Nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ²
Zvýraznění barvy	Zap, Vyp, Nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ²
Tisk data	Zap, Vyp, Nastavení tiskárny (výchozí nastavení) ²

¹ Podrobnější informace, viz *Tisk DPOF* na straně 45.

² Pokud je fotoaparát nastaven pro použití Nastavení tiskárny (výchozí nastavení), bude zařízení tisknout fotografie pomocí následujících nastavení.

Nastavení	Možnosti
Velikost papíru	10 × 15 cm
Typ papíru	Lesklý papír
Rozvržení	Bez okrajů: Zap
Kvalita tisku	Jemná
Zvýraznění barvy	Vyp
Tisk data	Vyp

- Toto nastavení bude použito také v případě, že fotoaparát nemá žádné volby nabídky.
- Názvy a dostupnost jednotlivých nastavení závisí na specifikaci fotoaparátu.


Podrobnější informace o změně nastavení PictBridge najdete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Tisk obrázků

Poznámka

Před připojením digitálního fotoaparátu vyjměte ze zařízení všechny paměťové karty a USB flash disk.

- 1 Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Fotoaparát připojte ke konektoru rozhraní USB (1) na zařízení pomocí kabelu USB.

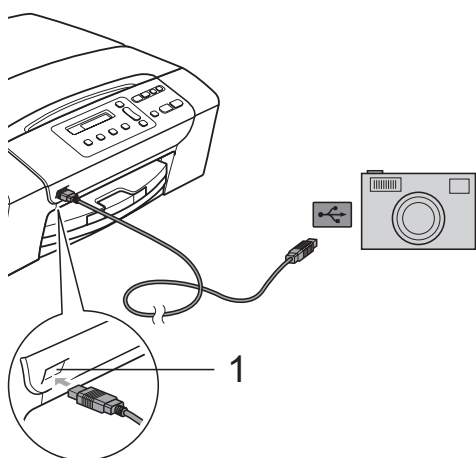

1 Konektor rozhraní USB

- 2 Fotoaparát zapněte. Jakmile zařízení fotoaparát rozpozná, na displeji LCD se zobrazí následující hlášení:

Fotoap.pripojen
- 3 Zvolte fotografii, kterou chcete vytisknout, a postupujte podle pokynů z fotoaparátu. Jakmile zařízení zahájí tisk fotografie, na LCD displeji se zobrazí **Tiskne.**



VAROVÁNÍ

Abyste zabránili poškození zařízení, nepřipojujte ke konektoru USB žádné jiné zařízení než digitální fotoaparát nebo USB flash disk.

Tisk DPOF

DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format.

Hlavní výrobci digitálních fotoaparátů (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. a Sony Corporation) vytvořili tento standard, aby usnadnili tisk obrázků z digitálního fotoaparátu.

Pokud digitální fotoaparát podporuje tisk DPOF, budete moci vybrat na displeji digitálního fotoaparátu obrázky a počet kopií, které chcete tisknout.



Poznámka

Pokud je tiskový příkaz vytvořený ve fotoaparátu poškozen, může dojít k chybě souboru DPOF. Chcete-li problém odstranit, odstraňte a vytvořte nový příkaz tisku pomocí fotoaparátu. Pokyny k odstranění a novému vytvoření tiskového příkazu naleznete na webových stránkách výrobce fotoaparátu nebo v příložené dokumentaci.

Tisk fotografií přímo z digitálního fotoaparátu (bez PictBridge)

Pokud fotoaparát podporuje standard velkokapacitního paměťového zařízení USB, můžete fotoaparát připojit v režimu ukládání. To vám umožní vytisknout z fotoaparátu fotografie.

Pokud chcete fotografie tisknout v režimu PictBridge, přečtěte si kapitolu *Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s PictBridge* na straně 44.



Poznámka

Název, dostupnost a funkce se liší v závislosti na konkrétním digitálním fotoaparátu. Podrobné pokyny, např. jak přepnout z režimu PictBridge do režimu velkokapacitního USB zařízení, naleznete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.


Tisk obrázků



Poznámka

Před připojením digitálního fotoaparátu vyjměte ze zařízení všechny paměťové karty a USB flash disky.

- 1 Fotoaparát připojte ke konektoru USB (1) na zařízení pomocí kabelu USB.

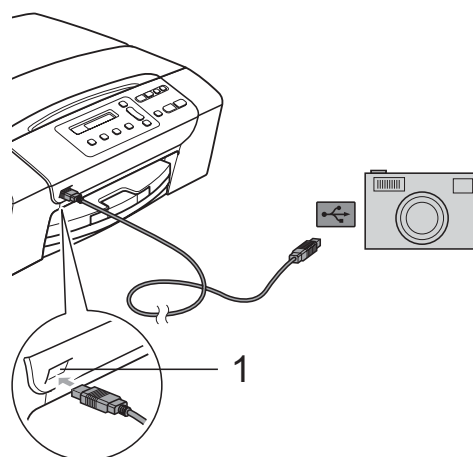

1 Konektor rozhraní USB

- 2 Fotoaparát zapněte.
- 3 Postupujte podle kroků v kapitole *Tisk obrázků* na straně 36.



VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poškození zařízení, nepřipojujte ke konektoru USB žádné jiné zařízení než digitální fotoaparát nebo USB flash disk.

Význam chybových hlášení

Jakmile se seznámíte s typy chyb, které se mohou vyskytnout během používání funkce PictBridge, můžete snadno identifikovat a odstranit jakékoli problémy.

■ Preplnena pamet

Toto hlášení se objeví, pokud pracujete s obrázky, které jsou příliš velké pro paměť zařízení.

■ Nepouzit.zariz.

Toto hlášení se objeví, pokud připojíte fotoaparát, který nepoužívá standard velkokapacitního paměťového zařízení USB. Toto hlášení se také může objevit, pokud připojíte ke konektoru USB nefunkční zařízení.

Podrobnější řešení najdete v kapitole *Hlášení o chybách a údržbě* na straně 65.



Programové vybavení

Programové funkce

50

Disk CD-ROM obsahuje Příručku uživatele programů pro funkce, které jsou k dispozici po připojení k počítači (například tisk a skenování). Příručka obsahuje odkazy, pomocí kterých můžete klepnutím snadno přejít přímo na daný oddíl.

K dispozici jsou informace o následujících funkcích:

- tisk,
- skenování,
- ControlCenter3
(pro operační systémy Windows®),
- ControlCenter2
(pro operační systémy Macintosh®),
- PhotoCapture Center™.

Jak číst Příručku uživatele HTML

Toto je stručný odkaz na používání Příručky uživatele HTML.

Pro operační systémy Windows®




Poznámka

Pokud jste nenainstalovali programy, podívejte se na informace v části *Prohlížení dokumentace na straně 2*.

- 1 Z nabídky **Start** ukažte na položku **Brother, DCP-XXXX** (kde XXXX je číslo vašeho modelu) ve skupině programů a klepněte na položku **Příručky uživatele v HTML formátu**.
- 2 Klepněte na položku **PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ** z hlavní nabídky.




- 3 V seznamu v levé části okna klepněte na nadpis kapitoly, kterou chcete zobrazit.

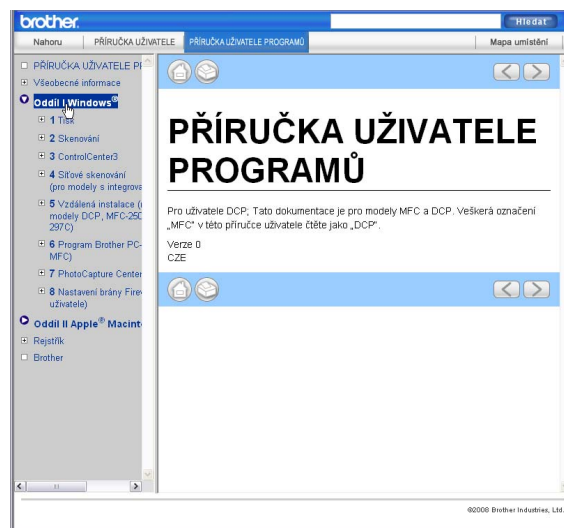

Pro operační systémy Macintosh®

- 1 Ujistěte se, že je počítač Macintosh® zapnutý. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM.
- 2 Poklepejte na ikonu **Documentation (Dokumentace)**.
- 3 Poklepejte na složku svého jazyka a poté poklepejte na soubor **top.html**.
- 4 Klepněte na položku **PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ** v horní nabídce a v seznamu v levé části okna klepněte na nadpis kapitoly, kterou si chcete přečíst.

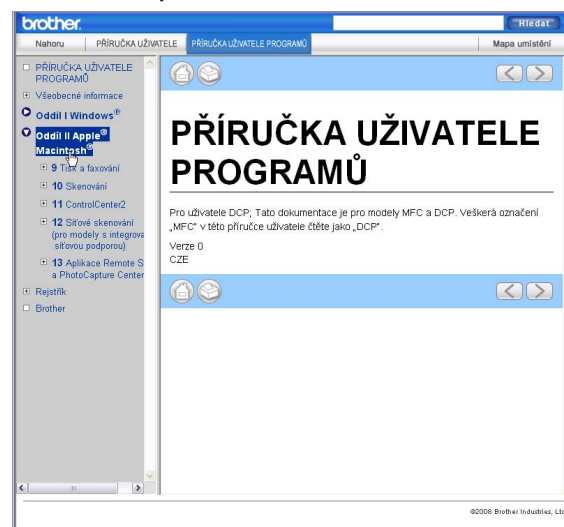



Dodatky

Bezpečností předpisy a pokyny	52
Odstraňování problémů a běžná údržba	61
Nabídka a funkce	82
Technické údaje	89
Glosář	102

Volba umístění

Umístěte zařízení na plochý, stabilní povrch bez vibrací a otřesů, například na stůl. Zařízení umístěte do blízkosti standardní, uzemněné elektrické zásuvky. Zvolte místo, kde se teplota pohybuje mezi 10 °C a 35 °C.



VAROVÁNÍ


NEUMÍSTUJTE zařízení do blízkosti topení, klimatizačních jednotek, chladniček, lékařského zařízení, chemikálií nebo vody.

NEPŘIPOJUJTE zařízení k elektrickým zásuvkám, které jsou na stejném elektrickém obvodu s velkými spotřebiči nebo jiným vybavením, které by mohlo přerušit dodávku energie.



UPOZORNĚNÍ

- Neumísťujte zařízení na frekventované místo.
- Neumísťujte zařízení na koberec.
- NEUMÍSTUJTE zařízení na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření, nadměrnému horku, vlhkosti nebo prachu.
- NEPŘIPOJUJTE zařízení k elektrickým zásuvkám ovládaným nástěnnými spínači nebo automatickými časovači.
- Přerušením energie může dojít ke smazání dat v paměti zařízení.
- NEPŘEKLÁPĚJTE zařízení a neumísťujte jej na nakloněný povrch. Pokud tak učiníte, riskujete vylití inkoustu a poškození vnitřních součástí zařízení.

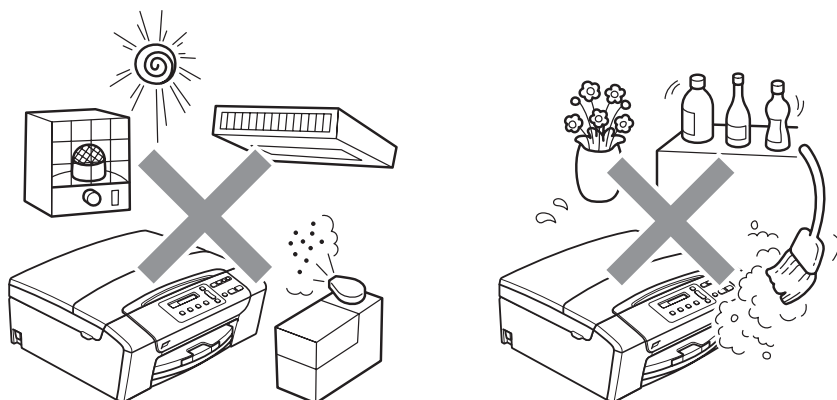

Bezpečné používání zařízení


Uchovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením každé údržby.




VAROVÁNÍ



Uvnitř tohoto zařízení se nachází vysokonapěťové elektrody. Než začnete čistit vnitřek zařízení, ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen z elektrické zásuvky. Zabráníte tak zásahu elektrickým proudem.

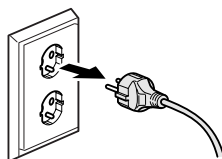


NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

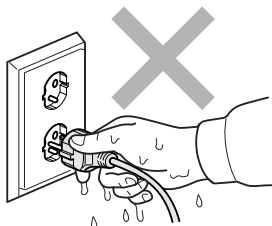

NETAHEJTE za napájecí kabel v jeho polovině. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.




NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zařízení pod kryt skeneru. Mohlo by dojít ke zranění.


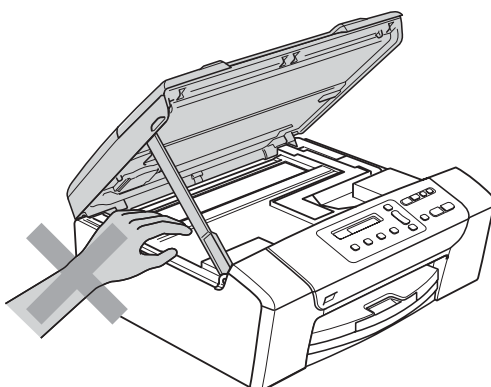






NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zásobníku papíru pod jeho kryt. Mohlo by dojít ke zranění.

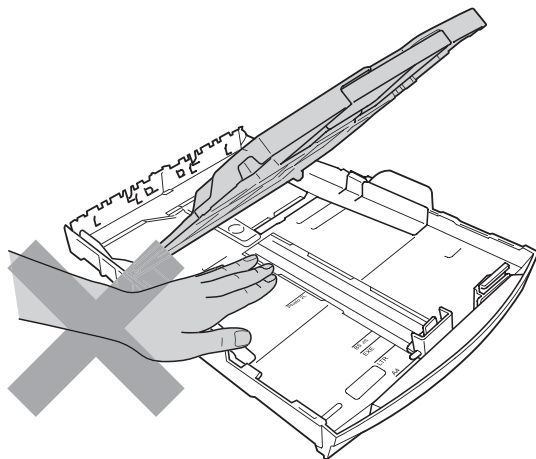

NEDOTÝKEJTE se oblasti, která je na obrázku zvýrazněná. Mohlo by dojít ke zranění.

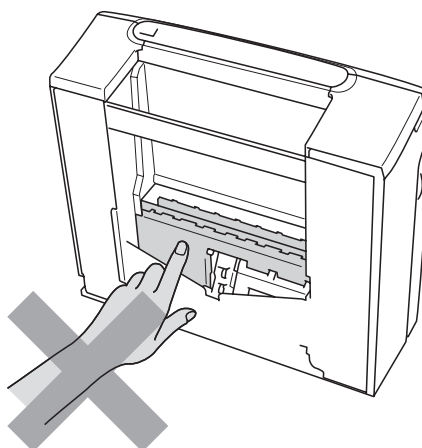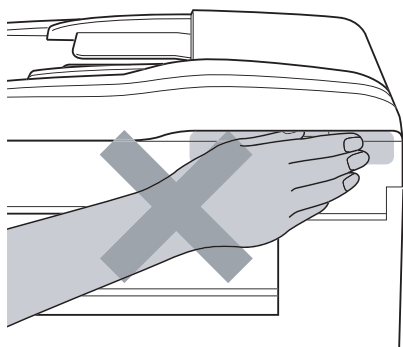

Při přemísťování zařízení je třeba je zvednout z podstavce: zařízení uchopte rukama na obou stranách (viz obrázek). NEPŘENÁŠEJTE zařízení za kryt skeneru nebo kryt sloužící k odstraňování uvízlého papíru.

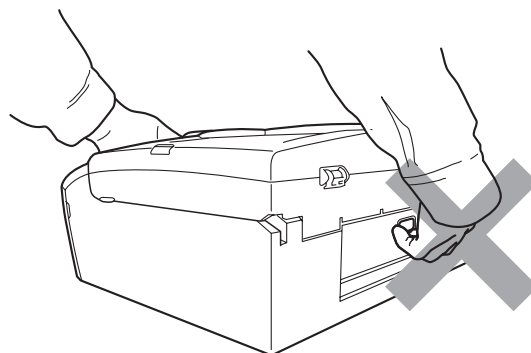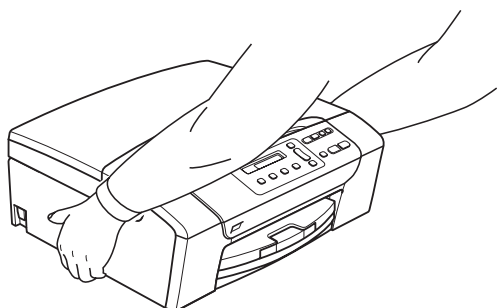



K čištění vnitřních ani vnějších součástí zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky, spreje nebo tekuté či aerosolové čisticí prostředky. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.



Pokud se zařízení přehřívá nebo z něj vychází kouř či silný zápach, ihned jej vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Kontaktujte telefonicky svého prodejce výrobků Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.



Pokud do zařízení vniknou kovové předměty, voda nebo jiné tekutiny, ihned je odpojte z elektrické zásuvky. Kontaktujte telefonicky svého prodejce výrobků Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.



Toto zařízení musí být umístěno v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Je-li v případě nutnosti nezbytné zcela vypnout napájení zařízení, musíte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.



Zařízení by mělo být připojeno ke zdroji střídavého napětí, který odpovídá rozsahu uvedenému na výkonnostním štítku. **NEPŘIPOJUJTE** zařízení ke zdroji stejnosměrného napětí nebo střídači. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.



Vždy se ujistěte, že je zástrčka zcela zasunutá.



NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je napájecí kabel roztřepený nebo poškozený. Pokud tak učiníte, riskujete vznik požáru.



UPOZORNĚNÍ

Blesk a přepětí mohou zařízení poškodit! Doporučujeme používat u napájecího kabelu kvalitní ochranu proti přepětí nebo během bouřky kabel odpojit.

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1 Přečtěte si všechny tyto pokyny.
- 2 Uschovejte je pro budoucí použití.
- 3 Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení.
- 4 **NEPOUŽÍVEJTE** toto zařízení v blízkosti vody.
- 5 **NEUMÍSŤUJTE** toto zařízení na nestabilní vozík, podstavec nebo stůl. Mohlo by dojít k pádu a k vážnému poškození zařízení.
- 6 Otvory a sloty v plášti a na zadní nebo spodní části jsou určeny k větrání. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování zařízení a ochrana před přehřátím, nesmí být tyto otvory blokovány nebo zakrývány. Neblokujte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Toto zařízení zásadně neumísťujte do blízkosti radiátoru nebo topení či na radiátor nebo topení. Toto zařízení nikdy nedávejte do vestavěných prostor, pokud nezajistíte odpovídající odvětrávání.
- 7 Používejte pouze napájecí kabel, který je dodáván s tímto zařízením.
- 8 Toto zařízení je vybaveno 3vodičovou uzemněnou zástrčkou, tzn. zástrčkou s třetím (uzemňovacím) kolíkem. Tuto zástrčku lze zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. **NEOBCHÁZEJTE** bezpečnostní funkci uzemněné zásuvky.
- 9 Na napájecí kabel **NEUMÍSŤUJTE** žádné předměty. **NEUMÍSŤUJTE** napájecí kabel na místo, kde by na něj lidé mohli šlapat.
- 10 **NEUMÍSŤUJTE** před zařízením nic, co by blokovalo tisk. **NEUMÍSŤUJTE** nic do cesty tisku.
- 11 Před odebráním počkejte, než se stránky vysunou ze zařízení.
- 12 Dojde-li k některé z následujících událostí, odpojte zařízení z elektrické zásuvky a přenechejte veškerý servis autorizovanému servisnímu personálu společnosti Brother:
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - Pokud jste dodrželi pokyny pro používání, ale zařízení nepracuje normálně, upravte pouze ovládací prvky uvedené v návodu k použití.
Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození zařízení a obvykle vyžaduje rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika, aby zařízení opět začalo fungovat normálně.
 - Pokud došlo k pádu zařízení či poškození pláště.
 - Výkon zařízení se podstatně změnil a je třeba provést opravu.
- 13 Doporučujeme chránit zařízení před přepětím pomocí vhodného ochranného zařízení (přepěťová ochrana).
- 14 Aby se omezilo nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující zásady:
 - **NEPOUŽÍVEJTE** toto zařízení v blízkosti jiných zařízení, která používají vodu, dále v blízkosti bazénů nebo ve vlhkém suterénu.
 - **NEPOKOUŠEJTE** se o provoz zařízení během bouřky nebo při úniku plynu.

DŮLEŽITÉ - pro vaši bezpečnost

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení připojte dodanou tříkolíkovou zástrčku pouze do standardní tříkolíkové elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna v rámci domácí elektroinstalace.

Fakt, že zařízení pracuje uspokojivě, neznamena, že je napájecí kabel uzemněný a že je instalace naprosto bezpečná. Pokud si nejste jisti, zda je elektroinstalace správně uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Varování - Toto zařízení musí být uzemněno.

Dráty napájecího kabelu jsou barevně označeny:

- **zelená a žlutá: uzemnění**
- **modrá: nulový vodič**
- **hnědá: fáze**

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Rušení radiovými vlnami

Toto zařízení splňuje směrnici EN55022 (CISPR publikace 22)/třída B. Při připojování zařízení k počítači se ujistěte, že používáte kabel USB, jehož délka nepřesahuje 2,0 metru.

Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419



Pouze pro
Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci životnosti zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Toto opatření přispívá k ochraně životního prostředí. (Pouze pro Evropskou unii.)

Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®

Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podporovat rozvoj a popularizovat energeticky úsporná zařízení pro vybavení kanceláří.

Společnost Brother Industries, Ltd., která je partnerem tohoto programu, prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré směrnice, potřebné k označení výrobku ENERGY STAR®.



Zákonná omezení kopírování

Kopírování určitých položek nebo dokumentů se záměrem spáchat podvod je trestným činem. Cílem tohoto memoranda je být spíše příručkou než kompletním seznamem. Doporučujeme, abyste ho zkontrolovali s příslušnými zákonnými úřady, pokud máte pochybnosti o určité položce v dokumentu.

Následující položky jsou příklady dokumentů, které se nesmí kopírovat:

- Peníze
- Obligace nebo jiné certifikáty zadluženosti
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty ozbrojených sil nebo vojenské služby.
- Pasy
- Poštovní známky (orazítkované nebo neorazítkované)
- Imigrační dokumenty
- Dokumenty sociální péče
- Šeky nebo směnky vystavené orgány státní správy
- Identifikační dokumenty, známky nebo odznaky
- Licence a vlastnická osvědčení k motorovým vozidlům

Díla chráněná autorským právem nelze kopírovat. Části děl chráněných autorským právem lze kopírovat pro účely „poctivého obchodu“. Rozsáhlé rozmnožování není povoleno.

Umělecká díla by měla být považována za ekvivalent děl chráněných autorským právem.

Licence a vlastnická osvědčení k motorovým vozidlům se nesmí kopírovat na základě určitých státních/oblastních zákonů.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Windows Vista je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Macintosh a True Type jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích přidružených organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

Microdrive je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Memory Stick je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Společnost SanDisk je uživatelem licence na ochranné známky SD a miniSD.

xD-Picture Card je ochranná známka společnosti Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo a MagicGate jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

PictBridge je ochranná známka.

FaceFilter Studio je ochranná známka společnosti Reallusion, Inc.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na program.

Veškeré ostatní značky a názvy výrobků uvedené v této Příručce uživatele jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Odstraňování problémů

Pokud se domníváte, že se zařízením není něco v pořádku, zkontrolujte následující tabulku a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

Většinu problémů lze snadno vyřešit vlastními silami. Potřebujete-li přesto pomoc, středisko Brother Solutions Center nabízí aktuální seznam často kladených dotazů (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů. Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com>.

Pokud máte se zařízením problémy

Tisk

Problém	Doporučení
Zařízení netiskne	Zkontrolujte připojení kabelu k zařízení i k počítači.
	Ujistěte se, že je zařízení zapojeno do zásuvky a není vypnuto.
	Zkontrolujte, zda není na LCD displeji zobrazeno chybové hlášení. (Viz <i>Hlášení o chybách a údržbě</i> na straně 65.)
	V jedné nebo více inkoustových kazetách došel inkoust. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)
	Pokud displej LCD hlásí Nelze tisknout a Vymen. ink. XX (kde XX je zkratka pro prázdnou barevnou náplň), viz část <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.
	Zkontrolujte, zda byl nainstalován a zvolen správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, zda je zařízení online. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Tiskárny a faxy . Zvolte položku Brother DCP-XXXX (kde XXXX je název vašeho modelu) a zkontrolujte, že není zaškrtnuté políčko „Používat tiskárnu offline“.
	Pokud zvolíte nastavení Tisknout liché stránky a Tisknout sudé stránky , může se na počítači zobrazit zpráva upozorňující na chybu tisku, protože se zařízení během tisku pozastaví. Chybové hlášení zmizí, jakmile zařízení začne znovu tisknout.
	Tisk za použití nastavení Tisknout stránku může zabrat více času než obvykle, a počítač tak může zobrazit chybovou zprávu o uplynutí časového limitu. Zobrazí-li se na displeji LCD Tiskne , bude tisk zahájen za chvíli.

Tisk (Pokračování)

Problém	Doporučení
Špatná kvalita tisku	Zkontrolujte kvalitu tisku. (Viz <i>Kontrola kvality tisku</i> na straně 77.)
	Nastavení Ovladač tiskárny nebo Typ papíru v nabídce musí odpovídat typu používaného papíru. (Viz <i>Tisk</i> pro operační systém Windows® nebo <i>Tisk a faxování</i> pro operační systém Macintosh® v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)
	Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety čerstvé. Následující případy mohou vést k zaschnutí inkoustu: ■ Datum trvanlivosti vytištěné na obalu inkoustových kazet je prošlé. (Originální kazety Brother jsou použitelné po dobu až dvou let, jsou-li uchovávány v originálním balení.) ■ Inkoustová kazeta se v zařízení nachází déle než šest měsíců. ■ Inkoustová kazeta pravděpodobně nebyla před použitím skladována správným způsobem.
	Zkuste použít doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další média</i> na straně 14.)
	Doporučená okolní teplota pro zařízení je mezi 20 °C a 33 °C.
Na textu nebo obrázcích se objevují vodorovné bílé čáry.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> na straně 76.)
	Ujistěte se, že používáte originální inkoust Brother Innobella™.
	Zkuste použít doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další média</i> na straně 14.)
Zařízení tiskne prázdné stránky.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> na straně 76.)
	Ujistěte se, že používáte originální inkoust Brother Innobella™.
Znaky a řádky splývají.	Zkontrolujte zarovnání tisku. (Viz <i>Kontrola zarovnání tisku</i> na straně 78.)
Vytištěný text nebo obrázky jsou nakřivo.	Zkontrolujte, že je papír v zásobníku správně umístěn a že jsou postranní vodiče papíru správně nastavené. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> na straně 8.)
	Zkontrolujte, že je kryt pro odstraňování uvíznutého papíru správně nasazen.
Rozmazaná skvrna uprostřed horního okraje vytištěné stránky.	Ujistěte se, že není papír příliš silný nebo zkroucený. (Viz <i>Přijatelný papír a další média</i> na straně 14.)
Rozmazaná skvrna v levém či pravém rohu vytištěné stránky.	Ujistěte se, že papír není zkroucený při tištění na jeho druhou stranu pomocí nastavení Tisknout liché stránky a Tisknout sudé stránky .
Tisk je rozmazaný nebo zřejmě uniká inkoust.	Zkontrolujte, že používáte doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další média</i> na straně 14.) Nedotýkejte se papíru, dokud inkoust nezaschne.
	Používáte-li fotografický papír, ujistěte se, že jste nastavili správný typ papíru. Pokud tisknete fotografie z počítače nastavte v ovladači tiskárny ve složce Základní položku Typ papíru .
	Ujistěte se, že používáte originální inkoust Brother Innobella™.
Na zadní straně nebo při dolním okraji stránky se objevují skvrny.	Zkontrolujte, zda válec tiskárny není znečištěný inkoustem. (Viz <i>Čištění válce tiskárny</i> na straně 75.)
	Ujistěte se, že používáte originální inkoust Brother Innobella™.
	Použijte prodloužení podpěry papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> na straně 8.)
Zařízení tiskne na stránce husté čáry.	Zaškrtněte v ovladači tiskárny ve složce Základní pole Opačné pořadí .

Tisk (Pokračování)

Problém	Doporučení
Výtisky jsou pomačkané.	Ve složce Pokročilé v ovladači tiskárny klepněte na možnost Nastavení barev a zrušte zaškrtnutí políčka Obousměrný tisk (v systému Windows®) nebo Bi-Directional Printing (Obousměrný tisk) (v systému Macintosh®). Ujistěte se, že používáte originální inkoust Brother Innobella™.
Nelze provést tisk „2 na 1“ nebo „4 na 1“.	Zkontrolujte, že je nastavení velikosti papíru v používané aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.
Tisk je příliš pomalý.	Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší zpracování dat, odesílání a tisk. Zkuste použít jiné nastavení kvality tisku v ovladači tiskárny ve složce Pokročilé . Rovněž klepněte na záložku Nastavení barev a zkontrolujte, že není zaškrtnuto políčko Zvýraznění barvy . Vypněte funkci tisku bez okrajů. Tisk bez okrajů je pomalejší než normální tisk. (Viz <i>Tisk pro operační systém Windows®</i> nebo <i>Tisk a faxování pro operační systém Macintosh®</i> v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)
Podávání fotografického papíru nepracuje správně.	Při tisku na fotografický papír Brother vždy vložte jeden list fotografického papíru navíc před vložením papíru, na který chcete tisknout. Vyčistěte podávací váleček papíru. (Viz <i>Čištění podávacího válečku papíru</i> na straně 76.)
Funkce Zvýraznění barvy nepracuje správně.	Pokud v aplikaci nejsou obrazová data v plných barvách (jako např. 256 barev), nebude funkce Zvýraznění barvy fungovat. S funkcí Zvýraznění barvy použijte data s nejméně 24bitovými barvami.
Zařízení podává více stránek najednou	Zkontrolujte, že je papír do zásobníku papíru vložen správným způsobem. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> na straně 8.) V zásobníku mohou být vloženy maximálně dva typy papíru najednou.
V přístroji je uvíznutý papír.	Viz <i>Uváznutí papíru</i> na straně 70. Ujistěte se, že nastavení vodiče papíru odpovídá velikosti používaného papíru. Nepoužívejte prodloužení zásobníku, je-li vložen papír o velikosti A5 nebo menší.
Vytištěné stránky nejsou složeny rovně.	Použijte prodloužení podpěry papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> na straně 8.)
Zařízení netiskne z aplikace Adobe Illustrator.	Zkuste zmenšit rozlišení tisku. (Viz <i>Tisk pro operační systém Windows®</i> nebo <i>Tisk a faxování pro operační systém Macintosh®</i> v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)

Problémy s kopírováním

Problém	Doporučení
Na kopiích se objevují svislé čáry	Pokud se na kopiích objevují svislé čáry, vyčistěte skener. (Viz <i>Čištění skeneru</i> na straně 75.)
Špatná kvalita kopií při použití ADF (pouze u modelu DCP-185C)	Zkuste použít sklo skeneru. (Viz část <i>Používání skla skeneru</i> na straně 19.)
Na kopiích se objevují svislé černé čáry (pouze u modelu DCP-185C)	Svislé černé čáry na kopiích jsou obvykle způsobeny nečistotou nebo korektorem na skleněném pásu. Vyčistěte skleněný pás. (Viz část <i>Čištění skeneru</i> na straně 75.)
Funkce zarovnání na stránku nepracuje správně.	Ujistěte se, že zdrojový dokument není vložen nakřivo. Upravte pozici dokumentu a opakujte pokus.

Problémy se skenováním

Problém	Doporučení
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN/WIA.	Zkontrolujte, že je ovladač Brother TWAIN/WIA zvolen jako primární zdroj. V aplikaci PaperPort™ 11SE s OCR klepněte na položky Soubor , Skenovat nebo získat fotografie a klepněte na položku Vybrat , čímž zvolíte ovladač Brother TWAIN/WIA.
Špatné výsledky při skenování s ADF. (pouze model DCP-185C)	Zkuste použít sklo skeneru. (Viz část <i>Používání skla skeneru</i> na straně 19.)
Funkce OCR (optické rozpoznávání znaků) nepracuje.	Zkuste zvýšit rozlišení skeneru.

Problémy s programovým vybavením

Problém	Doporučení
Nelze instalovat program nebo tisknout	Spustíte program Oprava MFL-Pro Suite , který najdete na disku CD-ROM. Tento program opraví a znovu nainstaluje program.
„Zařízení je zaneprázdněno“	Zkontrolujte, že na LCD displeji zařízení není chybové hlášení.
Z aplikace FaceFilter Studio nelze tisknout obrázky.	Abyste mohli používat aplikaci FaceFilter Studio, musíte ji nejprve nainstalovat z disku CD-ROM dodaného společně se zařízením. Informace o instalaci aplikace FaceFilter Studio najdete ve <i>Stručném návodu k obsluze</i> . Než aplikaci FaceFilter Studio poprvé spustíte, musíte rovněž zkontrolovat, že je zařízení Brother zapnuto a připojeno k počítači. To vám umožní přistupovat ke všem funkcím aplikace FaceFilter Studio.

Problémy s aplikací PhotoCapture Center™

Problém	Doporučení
Vyměnitelný disk nefunguje správně.	- Nainstalovali jste aktualizaci operačního systému Windows® 2000? Pokud ne, proveďte následující: - Odpojte kabel USB. - Nainstalujte aktualizaci operačního systému Windows® 2000 jedním z následujících způsobů. - Z disku CD-ROM nainstalujte sadu MFL-Pro Suite. (Viz <i>Stručný návod k obsluze</i>.) - Stáhněte si nejaktuálnější servisní balíček z webových stránek společnosti Microsoft. - Po restartování počítače počkejte přibližně 1 minutu a potom připojte kabel USB. - Vyjměte paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash a znovu ji zasuňte. - Pokud jste použili příkaz „Vysunout“ v operačním systému Windows®, vyjměte paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash, než budete pokračovat. - Pokud se při pokusu o vyjmutí paměťové karty či paměťové jednotky USB Flash zobrazí chybové hlášení, znamená to, že se karta právě používá. Chvilí počkejte a potom akci opakujte. - Pokud výše uvedený postup nefunguje, vypněte počítač i zařízení a znovu je zapněte. (Zařízení je třeba vypnout odpojením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.)
Přístup k vyměnitelnému disku prostřednictvím ikony na ploše nefunguje.	Ujistěte se, že jste paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash správně vložili.

Hlášení o chybách a údržbě

K chybám může dojít stejně jako u kteréhokoliv jiného složitého kancelářského zařízení. Pokud k tomu dojde, zařízení chybu identifikuje a zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější hlášení o chybách a údržbě jsou popsána v následující části.

Většinu chybových hlášení a hlášení o údržbě lze napravit vlastními silami. Pokud přesto potřebujete pomoc, středisko Brother Solutions Center nabízí aktuální seznam často kladených dotazů (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů.

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com>.

Chybové hlášení	Příčina	Akce
Chyba media	Paměťová karta je poškozená, nesprávně naformátovaná nebo došlo k jinému problému s paměťovou kartou.	Zasuňte kartu znovu zcela do slotu tak, aby byla ve správné poloze. Pokud chyba přetrvává, zkuste do jednotky pro média (slotu) v zařízení vložit jinou paměťovou kartu, o které víte, že funguje.
Chybi patrona	Inkoustová kazeta není vložena správným způsobem.	Vyměňte novou inkoustovou kazetu a znovu ji nainstalujte, tentokrát pomaleji, dokud nezacvakne. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)
Doch. ink.-azur.	V označené inkoustové kazetě dochází inkoust.	Objednejte novou inkoustovou kazetu. Můžete pokračovat v tisknutí, dokud displej LCD nezobrazí <i>Nelze tisknout</i> .
Doch. ink.-cerna		
Doch. ink.-purp.		
Doch. ink.-zluta		
Medium je plne.	Používaná paměťová karta nebo paměťová jednotka USB Flash již obsahuje 999 souborů.	Zařízení dokáže ukládat na paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash pouze v případě, že je na ní uloženo méně než 999 souborů. Zkuste uvolnit místo odstraněním nepoužívaných souborů a opakujte pokus.
Nelze inicial XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a zkontrolujte, zda nejsou uvnitř zařízení pod levým, pravým a středním krytem uvízlé cizí předměty. Pokud chybové hlášení nezmizí, na několik minut odpojte zařízení od zdroje napájení a poté je znovu připojte.
Nelze rozpoznat	Instalace nové inkoustové kazety proběhla příliš rychle a zařízení ji nerozpoznalo.	Vyměňte novou inkoustovou kazetu a znovu ji nainstalujte, tentokrát pomaleji, dokud nezacvakne.
	Používáte-li jiný inkoust než originální inkoust Brother, zařízení nemusí kazetu rozpoznat.	Nahradte kazetu originální inkoustovou kazetou od společnosti Brother. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na prodejce výrobků Brother.
	Inkoustová kazeta není vložena správným způsobem.	Vyměňte novou inkoustovou kazetu a znovu ji nainstalujte, tentokrát pomaleji, dokud nezacvakne. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)

Chybové hlášení	Příčina	Akce
Nelze skenov. XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a zkontrolujte, zda nejsou uvnitř zařízení pod levým, pravým a středním krytem uvízlé cizí předměty. Pokud chybové hlášení nezmizí, na několik minut odpojte zařízení od zdroje napájení a poté je znovu připojte.
Nelze tisk. XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a zkontrolujte, zda nejsou uvnitř zařízení pod levým, pravým a středním krytem uvízlé cizí předměty. Pokud chybové hlášení nezmizí, na několik minut odpojte zařízení od zdroje napájení a poté je znovu připojte.
Nelze tisknout Vymen. ink. XX	V jedné nebo více inkoustových kazetách došel inkoust. Zařízení ukončí všechny tiskové operace.	Vyměňte prázdné inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)
Nepoužitel. HUB.	Rozbočovač nebo paměťová jednotka USB Flash s rozbočovačem byla připojena ke konektoru USB.	Rozbočovač nebo paměťová jednotka USB Flash s rozbočovačem není podporována. Odpojte zařízení od konektoru USB.
Nepoužit.zariz.	Ke konektoru USB bylo připojeno nefunkční zařízení.	Zařízení od konektoru USB odpojte a pro vypnutí zařízení a následné zapnutí zařízení stiskněte tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto) .
Nepoužitel. zariz Odpojte pro sim USB zarizeni.	Ke konektoru USB bylo připojeno zařízení USB nebo paměťová jednotka USB Flash, která není podporována. Pro více informací nahlédněte na webovou stránku http://solutions.brother.com .	Odpojte zařízení od konektoru USB.
Nizka teplota	Tisková hlava má příliš nízkou teplotu.	Nechte zařízení zahřát.
Otevreny kryt	Kryt skeneru není zcela zavřený.	Kryt skeneru zvedněte a znovu zavřete.

Chybové hlášení	Příčina	Akce
Pouze CB tisk	Jedna nebo více kazet s barevným inkoustem je prázdná. Zobrazí-li se na displeji tato zpráva, každá z operací probíhá následovně: ■ Tisk Klepnete-li v ovladači tiskárny ve složce Upřesnit na možnost Stupně šedi, můžete zařízení používat jako černobílou tiskárnu po dobu přibližně čtyř týdnů v závislosti na počtu vytištěných stránek. ■ Kopírování Je-li typ papíru nastaven na obyčejný papír, papír pro inkoustové tiskárny nebo fólie, můžete pořizovat černobílé kopie. Je-li typ papíru nastaven na lesklý nebo Brother BP71, tiskové operace budou zastaveny. Pokud odpojíte zařízení od napájení nebo vyjmete inkoustovou kazetu, nebudete moci zařízení používat, dokud nenainstalujete kazetu novou. Vyměňte prázdné inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)	Vyměňte prázdné inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 72.)
Preplněna paměť	Paměť zařízení je zaplněna.	Pokud právě probíhá kopírování, stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) , počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, a pak pokus zopakujte.
	Na paměťové kartě nebo paměťové jednotce USB Flash není dostatek volného místa pro naskenování dokumentů.	Uvolněte na paměťové kartě nebo paměťové jednotce USB Flash místo odstraněním nepoužívaných souborů a poté pokus zopakujte.
Vysoká teplota	Tisková hlava má vysokou teplotu.	Nechte zařízení vychladnout.
Zadný soubor	Paměťová karta nebo paměťová jednotka USB Flash v jednotce pro média neobsahuje žádný soubor ve formátu .JPG.	Vložte do slotu správnou paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash.
Zaseknutý papír	V zařízení uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsány v části <i>Uváznutí papíru</i> na straně 70.
		Viz <i>Uváznutí papíru</i> na straně 70. Ujistěte se, že je vodič papíru nastaven podle velikosti používaného papíru.


Chybové hlášení	Příčina	Akce
Zbyvají data	Tisková data zůstávají v paměti zařízení.	Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Zařízení zruší úlohu a odstraní ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.
Zkontr.original (pouze model DCP-185C)	Dokument nebyl vložen nebo podán správným způsobem nebo dokument naskenovaný pomocí ADF byl příliš dlouhý.	Viz <i>Použití podavače ADF (pouze DCP-185C)</i> na straně 18. Viz <i>Uvíznutý dokument (pouze model DCP-185C)</i> na straně 69.
Zkontr.papir	V zařízení došel papír nebo papír v zásobníku není řádně vložen nebo kryt pro odstraňování uvíznutého papíru není řádně nasazen.	Proveďte jeden z následujících postupů: ■ Doplněte do zásobníku papír a poté stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) . ■ Vyjměte papír a znovu jej vložte, poté stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) . (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> na straně 8.)
	Papír uvízl v zařízení.	Viz <i>Uvíznutí papíru</i> na straně 70.
Zkontr.rozm.pap.	Papír nemá správnou velikost.	Ujistěte se, že nastavení velikosti papíru v zařízení odpovídá velikosti papíru v zásobníku. Vložte papír o správné velikosti a poté stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) .

Uvíznutý dokument (pouze model DCP-185C)

Pokud jsou dokumenty špatně vloženy nebo jsou příliš dlouhé, mohou v jednotce ADF uvíznout. Uvíznutý dokument odstraníte pomocí kroků popsaných níže.

Dokument uvíznul v horní části jednotky ADF

- 1 Odstraňte z jednotky ADF ty papíry, které nejsou uvíznuté.
- 2 Otevřete kryt jednotky ADF.
- 3 Uvíznutý dokument vytáhněte směrem nahoru a vlevo.

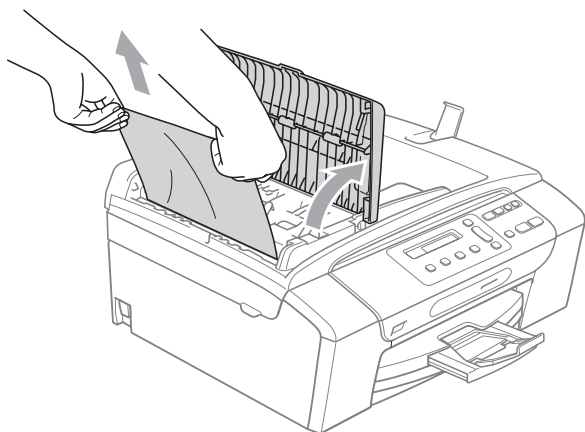

- 4 Zavřete kryt jednotky ADF.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.




Poznámka

Chcete-li v budoucnu předejít uvíznutí dokumentu, zavřete řádně kryt jednotky ADF tak, že jemně zatlačíte na jeho střed.

Dokument uvíznul uvnitř jednotky ADF

- 1 Odstraňte z jednotky ADF ty papíry, které nejsou uvíznuté.
- 2 Zvedněte kryt dokumentů.
- 3 Vytáhněte uvíznuté dokumenty směrem doleva.

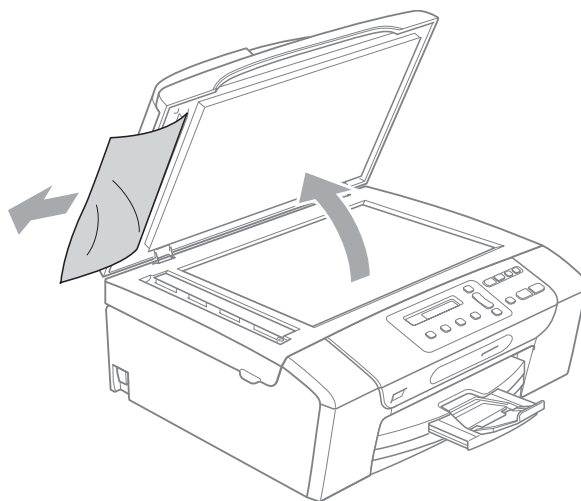


- 4 Zavřete kryt dokumentu.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


Uváznutí papíru

Vytáhněte uváznutý papír podle toho, kde v zařízení uvázl. Otevřete a zavřete kryt skeneru, abyste odstranili chybu.

- 1 Vyjměte zásobník papíru (1) ze zařízení.

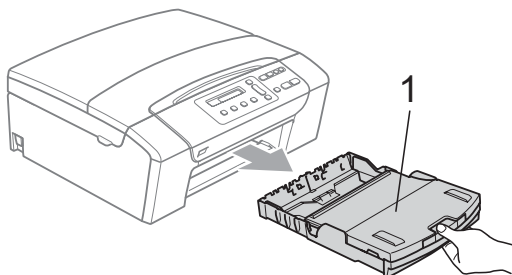



- 2 Vytáhněte uváznutý papír (1) a stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

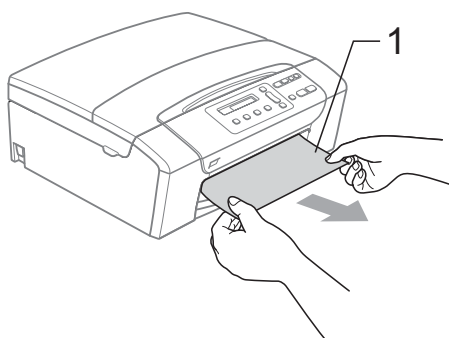


- 3 Restartujte přístroj zvednutím krytu skeneru z přední strany přístroje a poté jej uzavřete.

- Pokud nemůžete odstranit uváznutý papír z přední strany nebo pokud se i po odstranění uváznutého papíru chybové hlášení stále objevuje na LCD displeji, přejděte na další krok.


- 4 Otevřete kryt pro odstraňování uváznutého papíru (1) na zadní straně zařízení. Vytáhněte uváznutý papír ze zařízení.

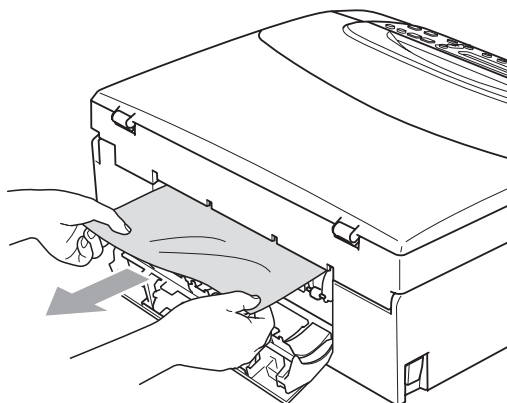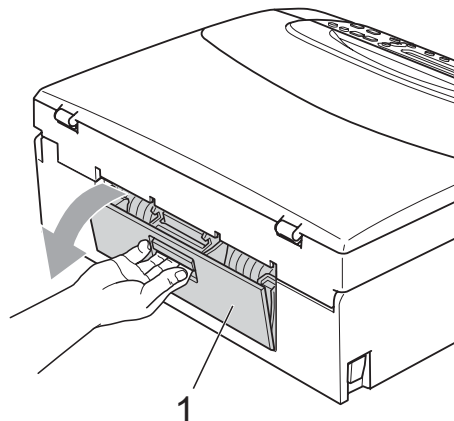

- 5 Zavřete kryt pro odstraňování uváznutého papíru. Zkontrolujte, že je kryt správně zavřen.

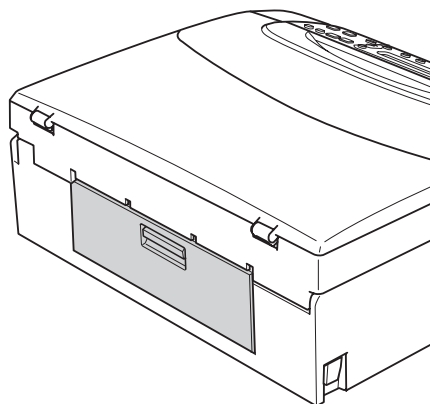


- 6 Pomocí obou rukou uchopte zařízení za plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedněte kryt skeneru (1), dokud není bezpečně ukotven v otevřené poloze. Ujistěte se, že uvnitř zařízení pod plastovými kryty nezůstal žádný uvíznutý papír. Zkontrolujte oba konce vozíku tiskové hlavy.

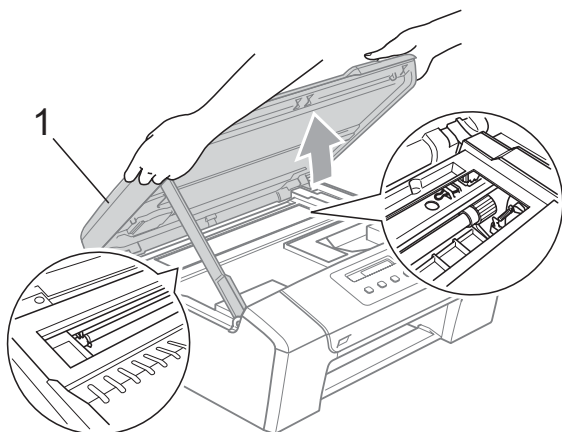


Poznámka

- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte zařízení od zdroje napájení a pak přesuňte tiskovou hlavu, abyste mohli vytáhnout papír.
- Pokud se tisková hlava zastavila v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku, nemůžete ji posunout. Přidržte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, dokud se hlava neposune doprostřed. Poté odpojte zařízení od zdroje napájení a vyjměte papír.

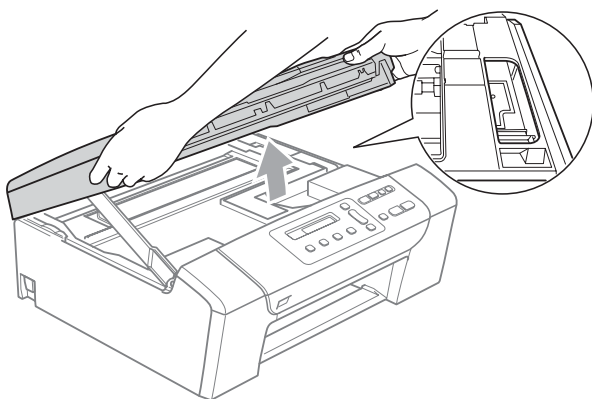

- Pokud se inkoust dostane do styku s pokožkou, okamžitě zasažené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

- 7 Nadzvedněte kryt skeneru, abyste uvolnili zámek (1). Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

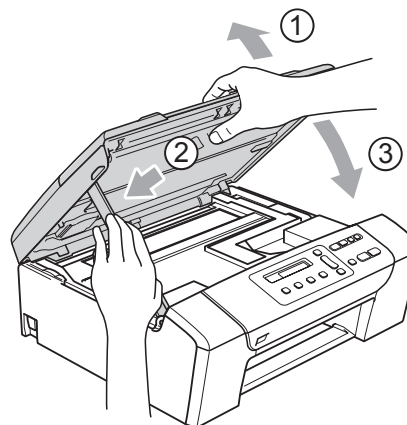


- 8 Pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do zařízení.



Poznámka

Ujistěte se, že jste vytáhli podpěru papíru, dokud nezaklapne.

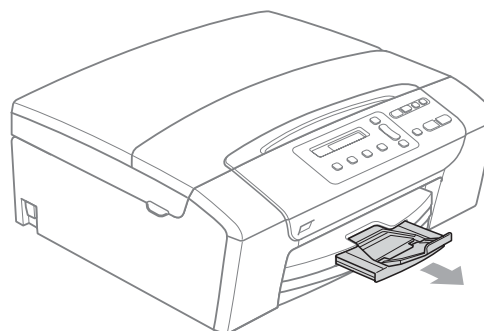

B

Běžná údržba

Výměna inkoustových kazet

Zařízení je vybaveno čítačem inkoustových bodů. Čítač inkoustových bodů automaticky sleduje úroveň inkoustu v každé ze 4 kazet. Když zařízení zjistí, že v kazetě dochází inkoust, zařízení vám to sdělí hlášením na LCD displeji.



LCD displej vám oznámí, ve které kazetě dochází inkoust nebo která potřebuje výměnu. Dávejte pozor, abyste plnili pokyny k výměně inkoustových kazet zobrazené na LCD displeji ve správném pořadí.

I když zařízení hlásí, že je inkoustová kazeta prázdná, vždy v ní zůstane malé množství inkoustu. V inkoustové kazetě je nutné ponechat určité množství inkoustu, aby se zabránilo tomu, aby vzduch vysušil a poškodil sestavu tiskové hlavy.

! UPOZORNĚNÍ


Multifunkční zařízení Brother jsou navržena pro práci s inkoustem určité specifikace a budou vykazovat maximální výkon a spolehlivost s originálními inkoustovými kazetami značky Brother. Společnost Brother nemůže zaručit optimální výkon a spolehlivost v případě používání inkoustu nebo inkoustových kazet jiných specifikací. Proto společnost Brother nedoporučuje používat jiné než originální kazety značky Brother, ani doplňovat prázdné kazety inkoustem jiných výrobců. Pokud dojde k poškození tiskové hlavy nebo jiné části tohoto zařízení z důvodu používání inkoustu nebo kazet jiných značek, nebude se na veškeré nezbytné opravy pravděpodobně vztahovat záruka.

- 1 Otevřete kryt inkoustových kazet. Pokud je jedna nebo více inkoustových kazet prázdná, například černá, LCD displej zobrazuje *Nelze tisknout a Vymen. ink. BK.*
- 2 Stiskněte páčku pro uvolnění zámku, jak je znázorněno na obrázku, a uvolněte kazetu zobrazenou na LCD displeji. Vyjměte kazetu ze zařízení.

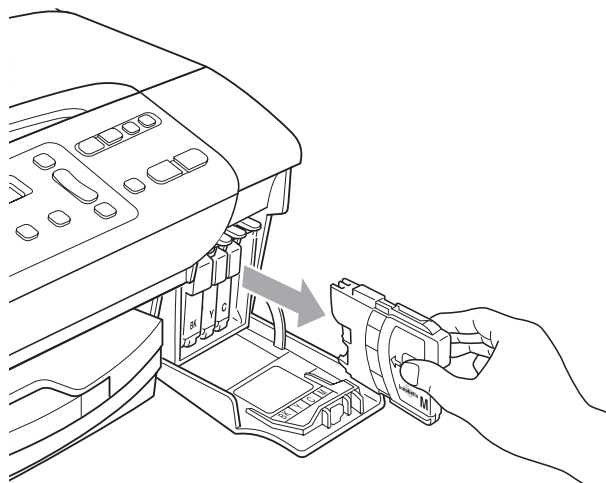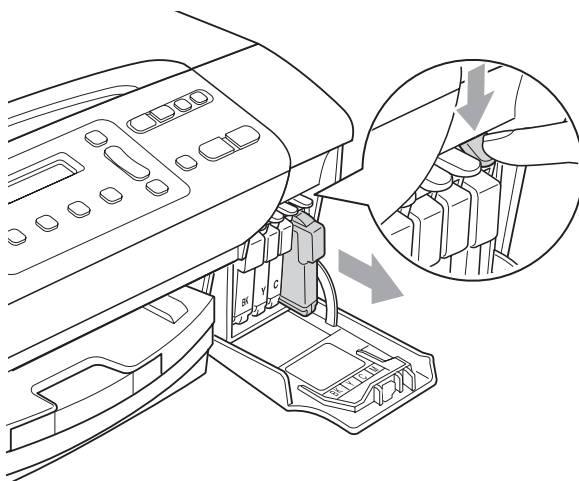


- 3 Otevřete obal nové inkoustové kazety barvy zobrazené na LCD displeji a potom inkoustovou kazetu vyjměte.


- 4 Otočte zeleným knoflíkem na žluté ochranné krytce po směru hodinových ručiček, dokud se neozve cvaknutí indikující zrušení těsnícího vakua, a poté krytku odstraňte (1).

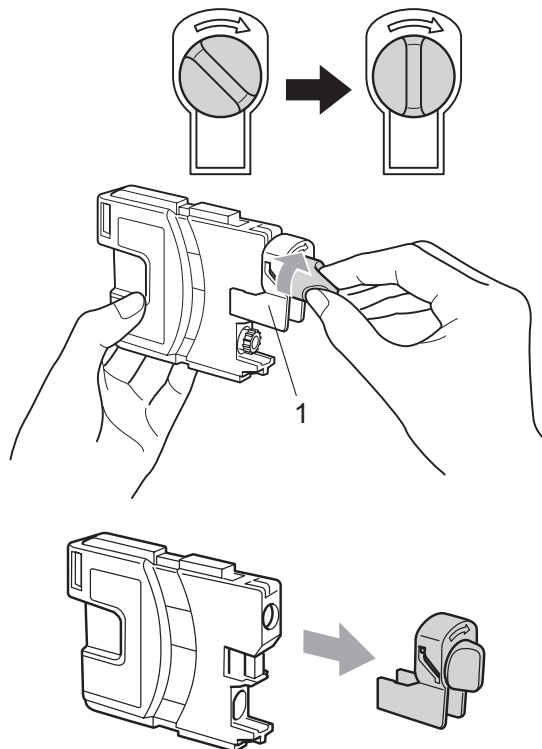

- 5 Každá barva má svoji vlastní správnou polohu. Vložte inkoustovou kazetu ve směru šipky na štítku.

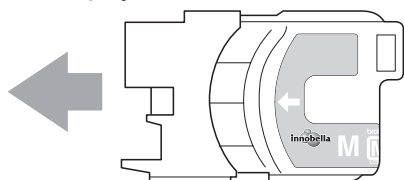

- 6 Jemně zatlačte na inkoustovou kazetu, dokud nezaklapne, a poté zavřete kryt inkoustové kazety.

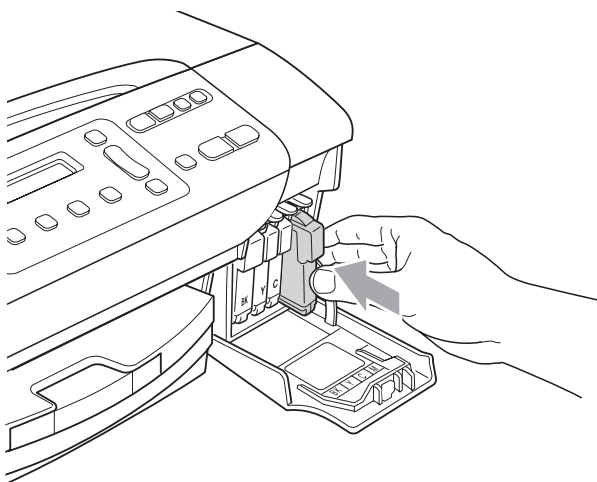

- 7 Zařízení automaticky vynuluje čítač inkoustových bodů.



Poznámka

- Pokud jste vyměnili inkoustovou kazetu, například černou, LCD displej vás požádá, abyste ověřili, že byla úplně nová (Vymenil jsi K?). Pro každou novou kazetu, kterou jste nainstalovali, stiskněte tlačítko ▲ (Ano), abyste automaticky resetovali čítač inkoustových bodů pro danou barvu. Pokud inkoustová kazeta, kterou jste instalovali, není nová, stiskněte tlačítko ▼ (Ne).
- Pokud LCD displej po instalaci inkoustových kazet zobrazuje zprávu Není patrona nebo Nelze rozpoznat, ověřte, zda jsou inkoustové kazety nainstalované správně.



VAROVÁNÍ

Pokud dojde ke kontaktu inkoustu s očima, ihned je vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.



UPOZORNĚNÍ

NEVYJÍMEJTE inkoustové kazety, pokud je nepotřebujete vyměnit. Pokud to uděláte, může to snížit kvalitu inkoustu a zařízení nebude znát množství zbývajících inkoustu v kazetě.

NEDOTÝKEJTE se zasunovacích otvorů kazety. Pokud to uděláte, může inkoust potřísnit vaši kůži.

Pokud se inkoust dostane do styku s pokožkou nebo oděvem, okamžitě zasažené místo omyjte mýdlem nebo saponátem.

Pokud zaměníte barvy instalováním inkoustové kazety do nesprávné pozice, po nápravě instalace kazety vyčistěte několikrát tiskovou hlavu.

Jakmile otevřete inkoustovou kazetu, nainstalujte ji do zařízení a spotřebujte ji do šesti měsíců od instalace. Používejte neotevřené inkoustové kazety do data spotřeby uvedeného na balení kazety.

NEROZEBÍREJTE inkoustovou kazetu ani s ní nemanipulujte, může to způsobit únik inkoustu mimo kazetu.

Čištění vnější části zařízení

Čistěte vnější části zařízení následujícím způsobem:


! UPOZORNĚNÍ

Používejte neutrální čisticí prostředky. Čištění těkavými tekutinami, jako je ředidlo nebo benzin, poškodí vnější povrch zařízení.


NEPOUŽÍVEJTE čisticí materiály, které obsahují čpavek.

K odstraňování nečistot z ovládacího panelu NEPOUŽÍVEJTE isopropylalkohol. Může způsobit popraskání panelu.

- 1 Vysuňte zásobník papíru zcela ze zařízení.

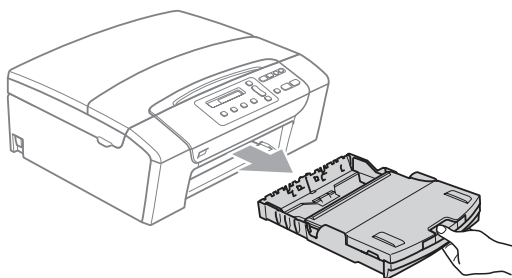


- 2 Vytřete vnější část zařízení měkkou látkou, abyste odstranili prach.

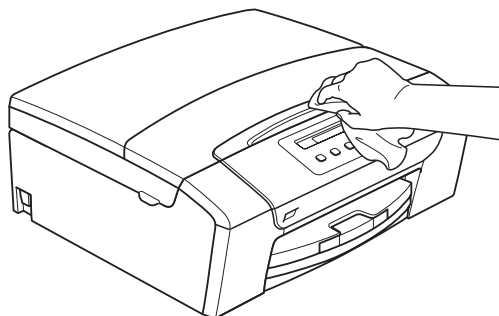

- 3 Zvedněte kryt výstupního zásobníku a odstraňte vše, co uvízlo uvnitř zásobníku papíru.


- 4 Vytřete vnitřní a vnější část zásobníku papíru měkkou látkou, abyste odstranili prach.

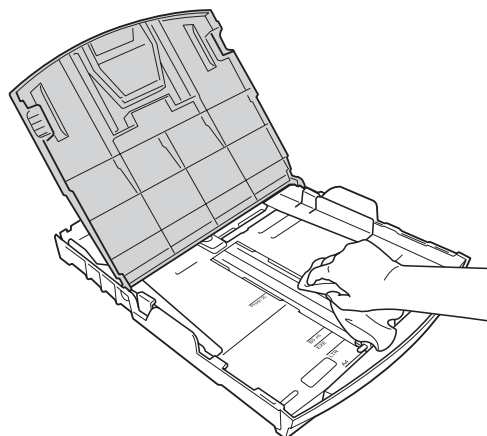


- 5 Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru a pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do zařízení.

Čištění skeneru

- 1 Zvedněte kryt dokumentů (1). Vyčistěte sklo skeneru (2) a bílý plast (3) měkkou látkou, ze které se neuvolňují vlákna, zvlhčenou nehořlavým čisticím prostředkem na sklo.

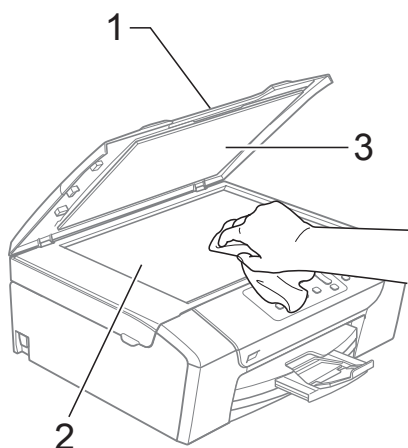

- 2 (pouze model DCP-185C) Vyčistěte v jednotce ADF bílý pruh (1) a skleněný pás (2) pomocí měkké tkaniny, ze které se neuvolňují vlákna, a nehořlavého čisticího prostředku na sklo.

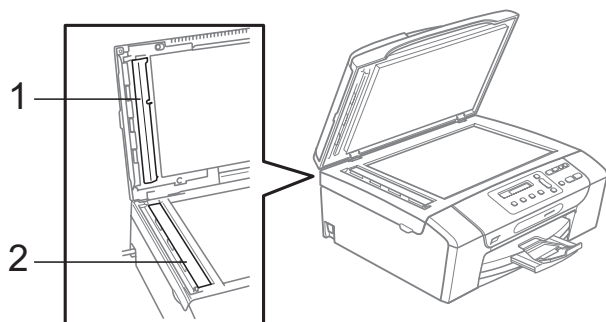

Poznámka

Po jeho vyčištění nehořlavým čisticím prostředkem přejedte přes skleněný pás špičkou prstu a dávejte pozor, zda neucítíte nějakou nečistotu. Pokud ano, vyčistěte skleněný pás ještě jednou a soustřeďte se na toto místo. Buďte připraveni zopakovat čisticí proces třikrát nebo čtyřikrát, podle potřeby. Pro zkušební účely pořídte po každém čištění jednu kopii.

Čištění válce tiskárny




VAROVÁNÍ

Než začnete s čištěním válce tiskárny (1), odpojte zařízení z elektrické zásuvky.


Pokud je válec tiskárny nebo jeho okolí potřísněno inkoustem, utřete je měkkým, suchým hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.

- 1 Zvedněte kryt skeneru, dokud nezůstane ukoťven v otevřené pozici.
- 2 Vyčistěte válec tiskárny (1).

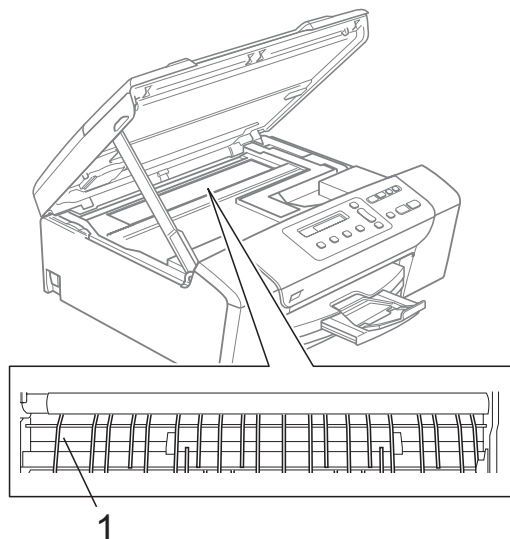


Čištění podávacího válečku papíru

- 1 Vysuňte zásobník papíru zcela ze zařízení.
- 2 Odpojte zařízení z elektrické zásuvky a sejměte kryt pro odstraňování uvízlého papíru (1) na zadní straně zařízení.

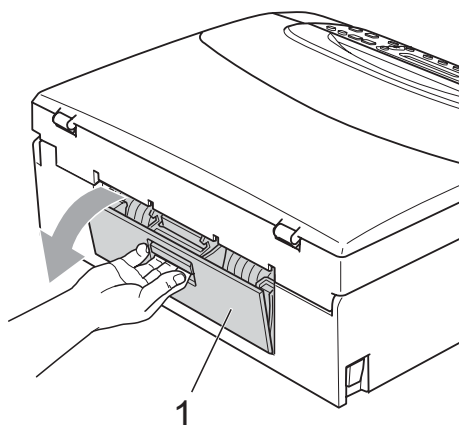

- 3 Vyčistěte podávací váleček papíru (1) isopropylalkoholem na vatovém tamponu.

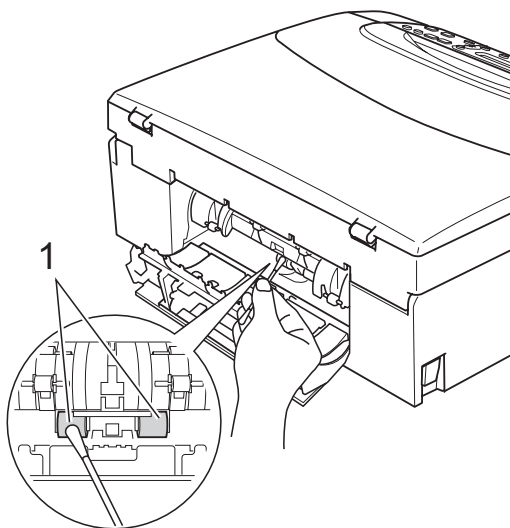

- 4 Zavřete kryt pro odstraňování uvíznutého papíru. Zkontrolujte, že je kryt správně zavřen.
- 5 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do zařízení.
- 6 Znovu připojte napájecí šňůru.

Čištění tiskové hlavy

Aby byla zachována kvalita tisku, zařízení v případě potřeby automaticky čistí tiskovou hlavu. Pokud se zhorší kvalita tisku, můžete proces čištění zahájit manuálně.

Tiskovou hlavu a inkoustové kazety vyčistěte, pokud na vytištěných stránkách nebo v textu zjistíte vodorovnou čáru popř. vynechaný text. Můžete vyčistit pouze černou kazetu, tři barevné kazety najednou (azurová/žlutá/purpurová) nebo všechny čtyři barvy najednou.

Čištění tiskové hlavy spotřebovává inkoust. Příliš časté čištění znamená zbytečnou spotřebu inkoustu.

! UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození a záruka na tiskovou hlavu by propadla.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Čištění**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **K, Barva** nebo **Vše**. Stiskněte tlačítko **OK**. Zařízení vyčistí tiskovou hlavu. Po dokončení čištění se zařízení automaticky vrátí do pohotovostního režimu.



Poznámka

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, nahraďte každou z problémových barev novou originální kazetou od společnosti Brother. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu pětikrát za sebou. Pokud se kvalita tisku ani potom nezlepší, kontaktujte prodejce společnosti Brother.

Kontrola kvality tisku


Pokud jsou barvy a text vybledlé nebo pruhované, mohou být některé trysky zaschlé. Tuto možnost můžete ověřit vytištěním kontrolního vzorku kvality tisku a prohlédnutím kontrolní šablony trysek.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Test tisku**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Kvalita tisku**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**. Zařízení začne tisknout kontrolní vzorek kvality tisku.
- 5 Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.
- 6 Na displeji LCD se zobrazí dotaz, zda jsou všechny čtyři barvy v pořádku.

Je kvalita ok?

▲ Ano ▼ Ne
- 7 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka ▲ zvolte možnost **Ano** a přejděte ke kroku 11.
 - Pokud některé krátké čáry chybí (viz obrázek níže), stisknutím tlačítka ▼ zvolte možnost **Ne**.

OK



Špatná kvalita



- 8 Na LCD displeji se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku černé a tří barev v pořádku.

K OK?

▲ Ano ▼ Ne

Stiskněte tlačítko ▲ (Ano) nebo ▼ (Ne).

- 9 Na LCD displeji se zobrazí dotaz, zda chcete zahájit čištění.

Vycistit?

▲ Ano ▼ Ne

Stiskněte tlačítko ▲ (Ano).

Zařízení začne čistit tiskovou hlavu.

- 10 Po dokončení čištění stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**. Zařízení začne znovu tisknout kontrolní vzorek kvality tisku a potom se vrátí ke kroku 5.

- 11 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**. Pokud jste tento postup provedli již pětkrát a kvalita tisku stále není uspokojivá, vyměňte tiskovou kazetu se zaschlou barvou. Po výměně inkoustové kazety zkontrolujte kvalitu tisku. Pokud problém přetrvává, zopakujte u nové inkoustové kazety alespoň pětkrát čištění a testovací tisk. Pokud inkoust i nadále chybí, kontaktujte prodejce společnosti Brother.

! UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození a záruka na tiskovou hlavu by propadla.



Poznámka



Pokud je tryska tiskové hlavy zaschlá, vypadá vytisknutý vzorek následujícím způsobem.



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí.

Kontrola zarovnání tisku

Pokud je po přemístění zařízení tištěný text rozmazaný nebo jsou obrázky vybledlé, bude možná zapotřebí upravit zarovnání tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Test tisku**.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zarovnání**.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

Je zarovnání OK?

▲ Ano ▼ Ne

- 5 Zkontrolujte, zda číslo 5 na testovacích výtiscích 600 dpi a 1 200 dpi co nejvíce odpovídá číslu 0.

- Pokud vzorek číslo 5 na obou testovacích vzorcích 600 dpi a 1 200 dpi přesně odpovídá, stisknutím tlačítka ▲ (Ano) dokončete kontrolu zarovnání a přejděte ke kroku 8.
- Pokud testovacímu vzorku 600 dpi nebo 1 200 dpi lépe odpovídá jiné číslo vzorku, zvolte je stisknutím tlačítka ▼ (Ne).

- 6 V případě vzorku 600 dpi stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo testovacího výtisku, který nejvíce odpovídá vzorku číslo 0 (1 - 8).

Nastav. 600dpi

Vyber nejlepší#5

Stiskněte tlačítko **OK**.

- 7 V případě vzorku 1 200 dpi stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo testovacího výtisku, který nejvíce odpovídá vzorku číslo 0 (1 - 8).

Nastav. 1200dpi

Vyber nejlepší#5

Stiskněte tlačítko **OK**.

- 8 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrola množství inkoustu

Můžete zkontrolovat množství inkoustu, které zůstalo v kazetě.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Množství ink.**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
LCD displej zobrazuje množství inkoustu.

BK: -■■■■■□□+ ▾

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte barvu, kterou chcete zkontrolovat.

- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

Množství inkoustu můžete zkontrolovat z počítače. (Viz *Tisk* pro operační systém Windows® nebo *Tisk a faxování* pro operační systém Macintosh® v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)

Informace o zařízení

Kontrola výrobního čísla

Výrobní číslo zařízení můžete zobrazit na LCD displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolíte 4.Prist. info. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolíte 1.Vyrobni cislo. Stiskněte tlačítko **OK**.

XXXXXXXXXX
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


Balení a přeprava zařízení

Při přepravě zařízení používejte balicí materiály, které byly dodány se zařízením. Při balení zařízení postupujte podle níže uvedených kroků. Na poškození zařízení během přepravy se nevztahuje záruka.

! UPOZORNĚNÍ


Po dokončení tiskové úlohy je nezbytné nechat zařízení „zaparkovat“ tiskovou hlavu. Pozorně naslouchejte, až v zařízení ustane veškerý mechanický hluk, a potom je odpojte. Neponecháte-li zařízení zaparkovat tiskovou hlavu, může dojít k problémům s tiskem a k možnému poškození tiskové hlavy.

- 1 Otevřete kryt inkoustových kazet.
- 2 Stiskněte páčku uvolňující zámek na tiskové kazetě a všechny kazety vyjměte. (Viz *Výměna inkoustových kazet* na straně 72.)
- 3 Nasaďte světlezelenou ochranou krytku a poté zavřete kryt kazety.

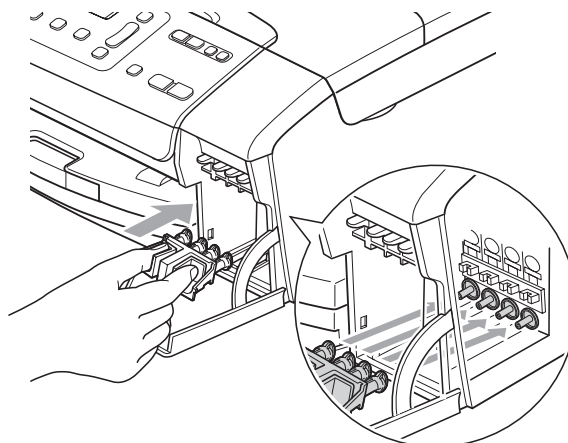

! UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že úchytky po obou stranách zelené krytky (1) zacvakly na své místo (2).

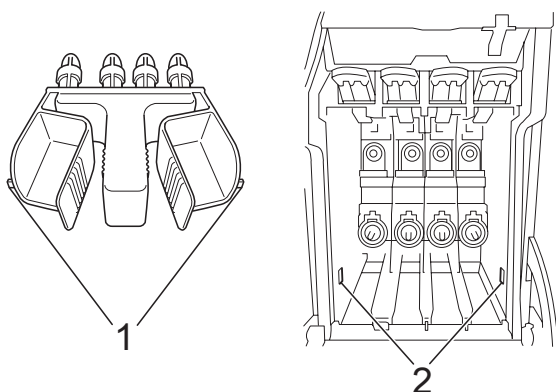


Nemáte-li k dispozici zelené ochranné krytky, před převážením NEVYJÍMEJTE inkoustové kazety ze zařízení. Zařízení lze převážet buď s nasazenými zelenými ochrannými krytkami, nebo s vloženými inkoustovými kazetami. V případě převážení bez krytek může dojít k poškození zařízení, na které se nebude vztahovat záruka.


4 Odpojte zařízení z elektrické zásuvky.

5 Pomocí obou rukou uchopte zařízení za plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedněte kryt skeneru, dokud se bezpečně neukotví v otevřené poloze. Je-li k zařízení připojen kabel rozhraní, odpojte jej.


6 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a zavřete kryt skeneru (3).

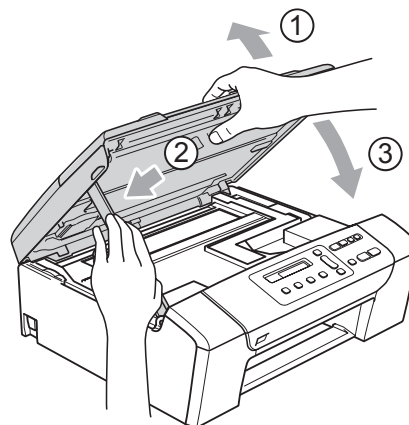

7 Zabalte zařízení do obalu a umístěte je do původní krabice společně s původním balicím materiálem.

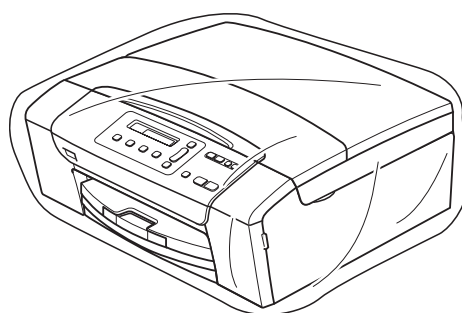

- 8 Zabalte tištěné materiály do původní krabice podle následujícího obrázku. Nebalte do krabice použité inkoustové kazety.

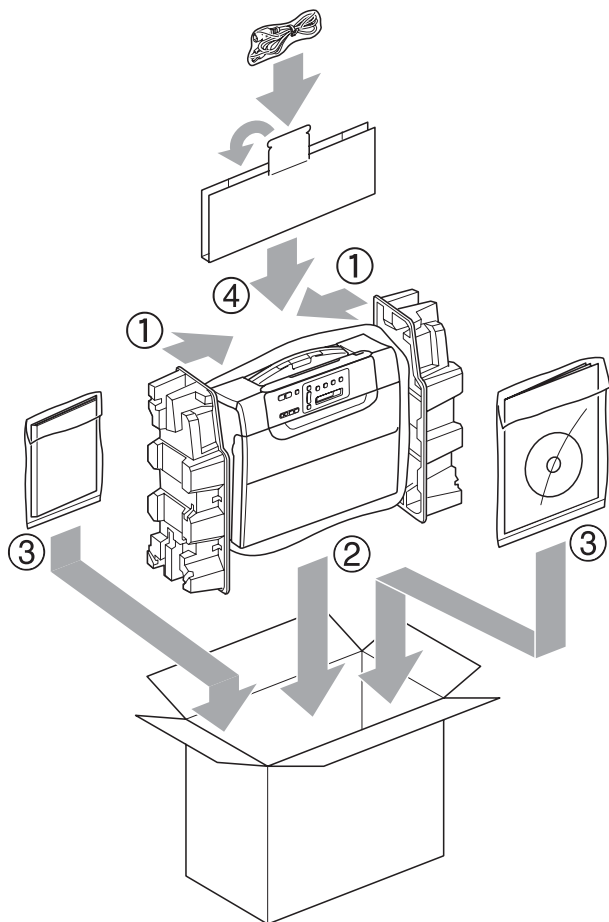

- 9 Zavřete krabici a přelepte ji páskou.

Programování na displeji



Toto zařízení je navrženo tak, aby se snadno používalo díky programování na LCD displeji pomocí tlačítek nabídky. Uživatelsky příjemné programování vám pomůže plně využít všech možností nabídek, které zařízení nabízí.

Vzhledem k tomu, že programování probíhá na LCD displeji, vytvořili jsme podrobné pokyny na displeji, které vám pomohou zařízení naprogramovat. Musíte jen postupovat podle pokynů, které vás provedou nabídkami a možnostmi programování.

Tabulka nabídky

Zařízení můžete naprogramovat pomocí tabulky nabídky, která začíná na str. 84. Tyto stránky uvádějí seznam možností voleb a nabídky.

Tlačítka nabídky

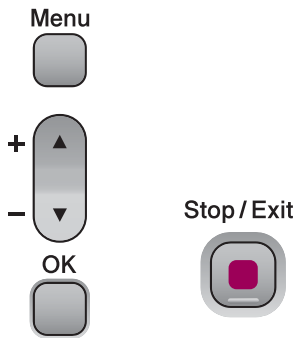	
Menu 	Vstupte do nabídky.
+ ▲ - ▼ 	Procházejte aktuální úroveň nabídky.
OK 	Předějte na další úroveň nabídky. Přijměte volbu.
Stop / Exit 	Opustte nabídku.

Vstup do režimu nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Proveďte volbu.
Každou úroveň nabídky můžete také procházet rychleji stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v požadovaném směru.

1.Kopir

2.FotoCapture


3.Tisk hlaseni

4.Prist. info.

0.Zaklad.nastav.
- 3 Po zobrazení této možnosti na LCD displeji stiskněte tlačítko **OK**.
Na LCD displeji se potom zobrazí další úroveň nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na další výběr nabídky.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
Po dokončení nastavení volby se na LCD displeji zobrazí zpráva
Potvrzeno.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Tabulka nabídky

Tato tabulka nabídky vám pomůže pochopit volby nabídky a možnosti, které se nacházejí v programech zařízení. Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

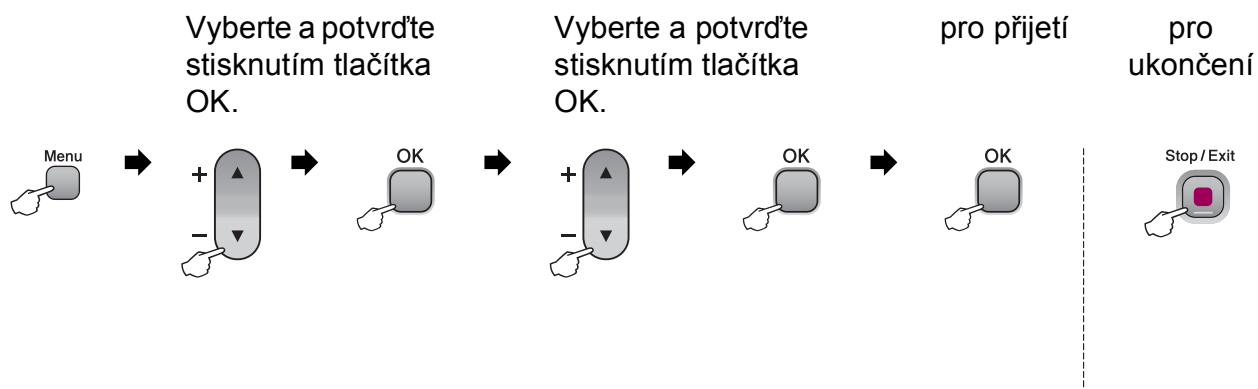

Hlavní nabídka	Vedlejší nabídka	Volby nabídky	Možnosti	Popisy	Stránka
1. Kopir	1. Typ papiru	—	Standard.papir* Ink jet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Nastavuje typ papíru v zásobníku papíru.	29
	2. Rozmer pap.	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Nastavuje velikost papíru v zásobníku papíru.	29
	3. Kvalita	—	Nejlepsi Normal* Rychly	Volba rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.	25
	4. Jas	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Přizpůsobuje jas kopií.	28
	5. Kontrast	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Přizpůsobuje kontrast kopií.	28
Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Hlavní nabídka	Vedlejší nabídka	Volby nabídky	Možnosti	Popisy	Stránka
2.FotoCapture	1.Kvalita tisku	—	Normal Foto*	Volba kvality tisku.	38
	2.Typ papíru	—	Standard.papir Ink jet papir Brother BP71 Dalsi leskle*	Volba typu papíru.	38
	3.Rozmer pap.	—	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	Volba velikosti papíru.	38
	4.Velik.Tisk	—	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. rozmer*	Volba velikosti tisku. (Objeví se při volbě nabídky Velikost papíru A4 nebo Letter.)	38
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Hlavní nabídka	Vedlejší nabídka	Volby nabídky	Možnosti	Popisy	Stránka
2. FotoCapture (pokračování)	5. Zvýrazn. barvy	Zvýraznění: Zap. Zvýraznění: Vyp.*	1. Jas -□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Přízpůsobuje jas.	39
			2. Kontrast -□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Přízpůsobuje kontrast.	39
			3. Vyvážení bílé -□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Přízpůsobuje odstín bílých oblastí.	39
			4. Ostrost -□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Zvýrazňuje detail obrázku.	40
			5. Sytost barvy -□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -■□□□+ -□□□□+	Přízpůsobuje celkové množství barvy v obrázku.	40
	6. Vyrez	—	Zap.* Vyp.	Ořezává obrázek kolem okrajů, aby odpovídal velikosti papíru nebo velikosti tisku. Vypněte tuto funkci, pokud chcete tisknout celé obrázky nebo zabránit nechtěnému oříznutí.	41
	7. Bez okraje	—	Zap.* Vyp.	Rozšíří tisknutelnou oblast, aby odpovídala okrajům papíru.	41
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Hlavní nabídka	Vedlejší nabídka	Volby nabídky	Možnosti	Popisy	Stránka
2.FotoCapture (pokračování)	8.Tisk data	—	Zap. Vyp.*	Vytiskne na fotografii datum.	41
	0.Sken do media	1.Kvalita	C/B 200x100 dpi C/B 200 dpi Barva 150 dpi* Barva 300 dpi Barva 600 dpi	Volba rozlišení skenování pro váš typ dokumentu.	42
		2.C/b soubor	TIFF* PDF	Volba výchozího formátu souborů pro černobílé skenování.	
		3.Barevný soubor	PDF* JPEG	Volba výchozího formátu souborů pro barevné skenování.	
3.Tisk hlášení	1.Napoveda	—	—	Můžete tisknout tyto seznamy a zprávy.	21
	2.Konfigurace	—	—		
4.Příst. info.	1.Výrobní číslo	—	—	Umožňuje vám zkontrolovat výrobní číslo zařízení.	79
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					


Hlavní nabídka	Vedlejší nabídka	Volby nabídky	Možnosti	Popisy	Stránka
0. Zaklad. nastav.	1. Datum a čas	—	—	Zadáva do vašeho zařízení datum a čas.	Viz <i>Stručný návod k obsluze</i>
	2. LCD Kontrast	—	Svetly Tmavy*	Nastavuje kontrast LCD displeje.	20
	3. Režim spanku	—	10 Min. 5 Min.* 3 Min. 2 Min. 1 Min. 60 Min. 30 Min.	Můžete zvolit, jak dlouho musí být zařízení nečinné, než přejde do režimu spanku.	20
	0. Místní jazyk	—	Anglicky* Česky Maďarsky Polsky Bulharsky Rumunsky Slovensky	Umožňuje změnu jazyka LCD displeje podle vaší země.	20
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Obecné

Typ tiskárny	Inkoustová tiskárna	
Metoda tisku	Černá:	Piezoelektrická s 94 × 1 tryskami
	Barevná:	Piezoelektrická s 94 × 3 tryskami
Kapacita paměti	32 MB	
LCD (displej z tekutých krystalů)	16 znaků × 1 řádek	
Zdroj napájení	Střídavý 220 až 240 V 50/60 Hz	
Příkon	DCP-145C	
	Režim vypnuto:	Průměrně 0,5 W
	Režim spánku:	Průměrně 2,5 W
	Pohotovostní režim:	Průměrně 3,5 W
	Provoz:	Průměrně 15 W
	DCP-163C, DCP-165C a DCP-167C	
	Režim vypnuto:	Průměrně 0,5 W
	Režim spánku:	Průměrně 2,5 W
	Pohotovostní režim:	Průměrně 3,5 W
	Provoz:	Průměrně 18 W
	DCP-185C	
	Režim vypnuto:	Průměrně 0,6 W
	Režim spánku:	Průměrně 2,5 W
	Pohotovostní režim:	Průměrně 3,5 W
	Provoz:	Průměrně 23 W


Rozměry

(DCP-145C ¹, DCP-163C, DCP-165C a DCP-167C)

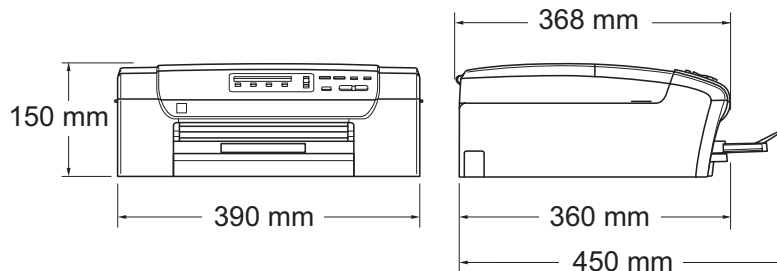

¹ Model DCP-145C podporuje pouze jednotku USB Flash.

(DCP-185C)

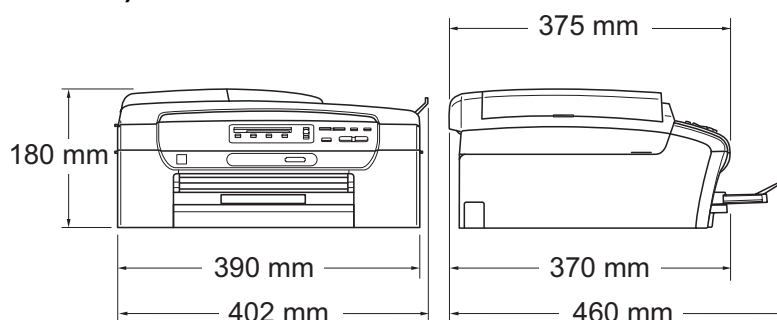

Hmotnost

DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C a DCP-167C 7,1 kg

DCP-185C 7,8 kg

Hlučnost

Hluk dle normy ISO 9296

Provoz: 50 dB nebo méně ¹

Provoz: DCP-145C

LWad = 59.0 dB (A) (v režimu černobílé)

LWad = 56.8 dB (A) (v režimu barev)

DCP-163C, DCP-165C a DCP-167C

LWad = 63.6 dB (A) (v režimu černobílé)

LWad = 55.8 dB (A) (v režimu barev)

DCP-185C

LWad = 63.8 dB (A) (v režimu černobílé)

LWad = 56.2 dB (A) (v režimu barev)

Kancelářská zařízení s hodnotou LWad převyšující 63,0 dB (A) nejsou vhodná pro instalaci do místností, kde se lidé věnují intelektuálním činnostem. Kvůli hlukovým emisím by taková zařízení měla být umístěna do oddělených místností.

Teplota	Provoz:	10 – 35 °C
	Nejlepší kvalita tisku:	20 – 33 °C
Vlhkost	Provoz:	20 – 80 % (bez kondenzace)
	Nejlepší kvalita tisku:	20 – 80 % (bez kondenzace)
ADF (automatický podavač dokumentů) (pouze model DCP-185C)	Až 15 stránek	
	Doporučené prostředí pro nejlepší výsledky:	
	Teplota: 20 °C – 30 °C	
	Vlhkost: 50 % – 70 %	
	Papír: 80 g/m ²	
Zásobník papíru	100 listů 80 g/m ²	

¹ Závisí na podmínkách tisku.

Tisková média

Vstup papíru

Zásobník papíru

■ Typ papíru:

Obyčejný papír, papír pro tisk na inkoustových tiskárnách (křídový papír), papír s lesklým povrchem ², fólie ^{1 2} a obálky

■ Velikost papíru:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, obálky (komerční č.10, DL, C5, Monarch, JE4), foto 10 × 15 cm, foto 2L 13 × 18 cm, štítek a pohlednice ³.

Šířka: 100 mm – 215,9 mm

Délka: 150 mm – 355,6 mm

Podrobnější informace najdete v části *Hmotnost, tloušťka a kapacita papíru* na straně 17.

■ Maximální kapacita zásobníku papíru: přibl. 100 listů obyčejného papíru 80 g/m²

Výstup papíru

Až 50 listů obyčejného papíru A4 (přísun do výstupního zásobníku papíru čelní stranou nahoru) ²

¹ Používejte pouze fólie doporučené pro tisk na inkoustových tiskárnách.

² Pro lesklý papír nebo fólie doporučujeme odstranit vytištěné stránky ze zásobníku papíru okamžitě poté, co opustí zařízení, aby se zabránilo jejich rozmazání.

³ Viz *Typ a velikost papíru pro každou operaci* na straně 16.

Kopie

Barevně/Černobíle

Ano/Ano

Velikost dokumentu

(pouze model DCP-185C) Šířka ADF: 148 mm až 216 mm
(pouze model DCP-185C) Šířka ADF: 148 mm až 355,6 mm
Šířka skla skeneru: max. 215,9 mm

Výška skla skeneru: max. 297 mm

Vícenásobné kopie

Uspořádá až 99 stránek

Uspořádá až 99 stránek (pouze černobíle)
(pouze model DCP-185C)

Zvětšování/Zmenšování

25 % až 400 % (v přírůstcích 1 %)

Rozlišení

(Černobíle)

- Skenuje až 1 200 × 1 200 dpi
- Tiskne až 1 200 × 1 200 dpi

(Barevně)

- Skenuje až 600 × 1 200 dpi
- Tiskne až 600 × 1 200 dpi

PhotoCapture Center™



Poznámka

Model DCP-145C podporuje pouze paměťové jednotky USB Flash.

Podporovaná média ¹

Memory Stick®
Memory Stick Pro™
Memory Stick Micro (M2) s adaptérem
Memory Stick Duo™ s adaptérem
SD ²
SDHC ³
microSD s adaptérem
miniSD™ s adaptérem
xD-Picture Card™ ⁴

Rozlišení

Až 1 200 × 2 400 dpi

Přípona souboru

DPOF, EXIF, DCF

(Formát média)

Tisk fotografií: JPEG ⁶

(Formát obrázku)

Skenování na média: JPEG, PDF (barevně)

TIFF, PDF (černobíle)

Počet souborů

Až 999 souborů na paměťové kartě

(Počítá se i složka uvnitř paměťových karet nebo na paměťové jednotce USB Flash)

Složka

Soubor musí být uložen ve 4. úrovni složky paměťové karty nebo paměťové jednotce USB Flash.

Tisk bez okrajů

Letter, A4, foto 10 × 15 cm, foto 2L (13 × 18 cm) ⁷

¹ Paměťové karty, adaptéry a paměťové jednotky USB Flash nejsou zahrnuty.

² 16 MB až 2 GB

³ 4 GB až 8 GB

⁴ Konvenční typ karty od xD-Picture Card™ 16 MB do 512 MB
xD-Picture Card™ typ M od 256 MB do 2 GB
xD-Picture Card™ typ M+ 1 GB a 2 GB
xD-Picture Card™ typ H od 256 MB do 2 GB

⁵ Standard USB 2.0
Standard velkokapacitního USB zařízení od 16 MB do 8 GB
Podpora formátů: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Progresivní formát JPEG není podporován.

⁷ Viz *Typ a velikost papíru pro každou operaci* na straně 16.

PictBridge

Kompatibilita

Podporuje standard Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001.

Rozhraní

Více informací najdete na adrese <http://www.cipa.jp/pictbridge>.
Port PictBridge (USB)

Skener

Barevně/Černobíle	Ano/Ano
V souladu se standardem TWAIN	Ano (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší
V souladu se standardem WIA	Ano (Windows® XP ¹ /Windows Vista®)
Barevná hloubka	36bitové barvy Zpracování (vstup) (Aktuální vstup: 30bitové barvy/Aktuální výstup: 24bitové barvy) ² 24bitové barvy Zpracování (výstup)
Rozlišení	Až 19 200 × 19 200 dpi (interpolované) ² Až 1 200 × 2 400 dpi (optické) (Sklo skeneru) Až 1 200 × 600 dpi (optické) (ADF) (pouze model DCP-185C)
Rychlost skenování	Černobíle: Až 3,44 sek. Barevně: Až 4,83 sek. (Velikost A4 při 100 × 100 dpi)
Velikost dokumentu	(pouze model DCP-185C) šířka ADF: 148 mm až 215,9 mm (pouze model DCP-185C) šířka ADF: 148 mm až 355,6 mm Šířka skla skeneru: max. 215,9 mm Výška skla skeneru: max. 297 mm
Šířka skenování	Až 210 mm
Stupně šedé	256 úrovní

¹ Windows® XP v této Příručce uživatele zahrnuje Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional a Windows® XP Professional x64 Edition.

² Skenování maximálně 1 200 × 1 200 dpi při použití ovladače WIA pro Windows® XP a Windows Vista® (rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi lze zvolit pomocí nástroje pro skenování od společnosti Brother)

Tiskárna

Ovladač tiskárny	Ovladač Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® podporující nativní režim komprese Brother Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší: Ovladač pro inkoustové tiskárny Brother
Rozlišení	Až 1 200 × 6 000 dpi 1 200 × 2 400 dpi 1 200 × 1 200 dpi 600 × 1 200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 300 dpi 450 × 150 dpi (černobíle) 600 × 150 dpi (barevně)
Rychlost tisku	(DCP-145C) Černobíle: Až 27 stránek za minutu ¹ Barevně: Až 22 stránek za minutu ¹ (DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C a DCP-185C) Černobíle: Až 30 stránek za minutu ¹ Barevně: Až 25 stránek za minutu ¹
Šířka tisku	204 mm (210 mm) ² (velikost A4)
Tisk bez okrajů	Letter, A4, A6, foto (10 × 15 cm), štítek, foto 2L (13 × 18 cm), pohlednice ³

¹ Založeno na standardním vzoru Brother.
Velikost A4 v režimu konceptu.

² Když nastavíte funkci Tisk bez okrajů na Zap.

³ Viz *Typ a velikost papíru pro každou operaci* na straně 16.

Rozhraní

USB ^{1 2}

Kabel rozhraní USB 2.0, jehož délka nepřesahuje 2,0 m.

- ¹ Vaše zařízení má rozhraní USB 2.0 s plnou rychlostí. Toto rozhraní je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB 2.0, maximální rychlost přenosu dat však bude 12 Mb/s. Zařízení lze připojit také k počítači, který má rozhraní USB 1.1.
- ² Porty USB třetích stran nejsou operačním systémem Macintosh® podporovány.

Požadavky na počítač

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY A PROGRAMOVÉ FUNKCE								
Počítačová platforma a verze operačního systému		Podpo- rované funkce počíta- čového programu	Počítačové rozhraní	Minimální rychlost procesoru	Minimální velikost paměti RAM	Dopo- ručená velikost paměti RAM	Místo na pevném disku potřebné pro instalaci	
							Pro ovladače	Pro aplikace
Operační systém Windows® 1	2000 Professional 4	Tisk, skenování, vyměnitel- ný disk	USB	Intel® Pentium® II nebo ekvivalentní	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	XP Home 2 4 XP Professional 2 4				128 MB		110 MB	340 MB
	Edice Professional x64 2			Podpora 64bitových procesorů (Intel®64 nebo AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 nebo ekvivalentní Podpora 64bitových procesorů (Intel®64 nebo AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
Operační systém Macintosh® 5	Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3	Tisk, skenování, vyměnitel- ný disk	USB 3	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS® X 10.4.4 nebo vyšší	Tisk, skenování, vyměnitel- ný disk	USB 3	PowerPC G4/G5 Procesor Intel® Core™	512 MB	1 GB		

Podmínky:

1

Microsoft® Internet Explorer 5.5 nebo vyšší.

2

Pro rozhraní WIA, rozlišení 1 200 × 1 200. Nástroj pro skenování Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19 200 × 19 200 dpi.

3

Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

4

PaperPort™ 11SE podporuje Microsoft® SP4 nebo vyšší pro Windows® 2000 a SP2 nebo vyšší pro XP.

5

Aplikace Presto!® PageManager® na disku CD-ROM podporuje Mac OS® X 10.3.9 nebo vyšší. Pro verzi Mac OS® X 10.2.4-10.3.8 můžete aplikaci Presto!® PageManager® stáhnout ze střediska Brother Solutions Center.

Nejnovější aktualizace ovladačů naleznete na stránkách <http://solutions.brother.com>.

Všechny ochranné známky, názvy značek a výrobků jsou vlastnictvím příslušných společností.

Spotřební materiál

Inkoust

Toto zařízení používá samostatné kazety s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.





Životnost inkoustové kazety

Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje zařízení více inkoustu, protože musí naplnit přívodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tato procedura bude vykonána pouze jednou. Se všemi následujícími inkoustovými kazetami vytisknete uvedený počet stránek.

Kazety dodané se zařízením mají menší objem než standardní kazety (65 %).

Náhradní inkoustové kazety





Inkoustová kazeta (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)

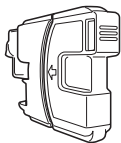Černá (LC980BK)	Žlutá (LC980Y)	Azurová (LC980C)	Purpurová (LC980M)
			

Černá – přibližně 300 stránek ¹

Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 260 stránek ¹

Inkoustová kazeta (DCP-185C)

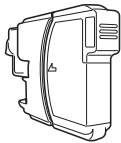Černá (LC1100BK)	Žlutá (LC1100Y)	Azurová (LC1100C)	Purpurová (LC1100M)
			

Černá – přibližně 450 stránek ¹

Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 325 stránek ¹

Více informací o náhradních spotřebních materiálech naleznete na webu <http://www.brother.com/pageyield>.

¹ Přibl. výtěžnost kazety je v souladu se standardem ISO/IEC 24711.

Co je Innobella™?

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Název „Innobella™“ je odvozen od slov „Innovation“ (inovace) a „Bella“ (italsky „krásná“) a představuje „inovativní“ technologii, která vám poskytuje „krásné“ a „dlouho trvající“ výsledky tisku.

Pokud tisknete fotografické obrázky, společnost Brother doporučuje pro dosažení vysoké kvality lesklý fotografický papír Innobella™ (série BP71). Brilantní tisky jsou jednodušší s inkoustem a papírem Innobella™.



Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupili.

ADF (automatický podavač dokumentů)

Dokument lze umístit do automatického podavače dokumentů a automaticky naskenovat po jednotlivých stránkách.

Dočasná nastavení

Můžete zvolit určité možnosti pro jednotlivá kopírování bez změny výchozích nastavení.

Innobella™

Innobella™ je označení originální řady spotřebního materiálu od společnosti Brother. Společnost Brother doporučuje inkousty a papíry Innobella™ pro dosažení maximální kvality výsledků.

Jas

Změna jasu zesvětlí nebo ztmaví celý obrázek.

Kontrast

Nastavení pro kompenzaci tmavých nebo světlých dokumentů, které umožňuje pořizovat kopie tmavých dokumentů světlejší a světlých dokumentů tmavší.

LCD displej (displej z tekutých krystalů)

Displej na zařízení, který při programování zobrazuje interaktivní hlášení a při nečinnosti zařízení zobrazuje datum a čas.

OCR (optické rozeznávání znaků)

Přibalené programové aplikace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s funkcí OCR nebo Presto!® PageManager® převádějí obrázek textu na text, který můžete upravovat.

PhotoCapture Center™

Umožňuje tisknout digitální fotografie z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení pro tisk ve fotografické kvalitě.

PictBridge

Umožňuje tisknout fotografie přímo z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení pro tisk ve fotografické kvalitě.

Režim nabídky

Režim programování pro změnu nastavení zařízení.

Seznam nápovědy

Výtisk kompletní tabulky nabídky, který můžete použít pro programování zařízení, když nemáte po ruce Příručku uživatele.

Skenování

Proces odesílání elektronického obrazu papírového dokumentu do počítače.

Skenování na média

Můžete skenovat černobílý nebo barevný dokument na paměťovou kartu nebo USB flash disk. Černobílé obrázky mohou být v souborovém formátu TIFF nebo PDF, barevné obrázky mohou být souborovém formátu PDF nebo JPEG.

Stupnice šedé

Odstíny šedé jsou k dispozici pro kopírování a skenování.

Uživatelská nastavení

Tištěná zpráva, která zobrazuje aktuální nastavení zařízení.

Zvýraznění barvy

Umožňuje úpravy barev obrazu za účelem zlepšení kvality tisku nastavením ostrosti, vyvážení bílé a sytosti barvy.

A

ADF (automatický podavač dokumentů)	18
Apple® Macintosh® Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	

B

Bezpečnostní pokyny	56
---------------------------	----

Č

Čištění	
podávací váleček papíru	76
skeneru	75
tisková hlava	76
válec tiskárny	75

D

Dočasná nastavení pro kopírování	24
--	----

CH

Chybová hlášení na LCD displeji	65
Dochází inkoust	65
Nelze inicializovat	65
Nelze rozpoznat	65
Nelze skenovat	66
Nelze tisknout	66
Není vložen papír	68
Pouze černobílý tisk	67
Přeplněná paměť	67
Žádné kazety	65
ControlCenter	
Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	

I

Inkoustové kazety	
čítač inkoustových bodů	72
kontrola množství inkoustu	78
výměna	72
Innobella™	101

K

Kopírování	
dočasná nastavení	24
jednotlivé	24
papír	29
používání skla skeneru	19
tlačítka	24
Tlačítko Copy Quality (Kvalita kopírování)	25
třídění	27
vícenásobné	24
Zvětšování/zmenšování	25

L

LCD (displej z tekutých krystalů)	82
Jazyk	20
Kontrast	20
Seznam nápovědy	21

M

Macintosh®	
Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	

N

Naprogramování zařízení	82
Nápověda	
Hlášení na LCD displeji	82
používání tlačítek nabídek	82
Tabulka nabídky	82

O

Obálky	10, 16, 17
Odstraňování problémů	61
chybová hlášení na LCD displeji	65
kontrola množství inkoustu	78
kvalita tisku	76, 77
uvíznutí papíru	70
uvíznutý dokument	69
v případě	
kopírování	63
PhotoCapture Center™	64
programovým vybavením	64
skenování	64
tisku	61
Ovládací panel	6

P

PaperPort™ 11SE s OCR	
Viz Příručka uživatele programů na disku	
CD-ROM a příručky k aplikaci PaperPort™	
11SE s OCR.	
Papír	14, 92
kapacita	17
velikost dokumentu	18
vkládání	8
PhotoCapture Center™	
Bez okrajů	41
Memory Stick Pro™	32
Memory Stick®	32
Nastavení tisku	
Jas	39
Kontrast	39
Kvalita	38
Kvalita a rychlost tisku	38
Ostrost	40
Sytost barvy	40
Typ a velikost papíru	38
Vyvážení bílé	39
SD	32
SDHC	32
Skenování na média	42
specifikace	94
Tisk data	41
Tisk DPOF	37
Tisk obrázků	36
Tisk rejstříku	35
Výřez	41

xD-Picture Card™	32
z PC	
Viz Příručka uživatele programů na disku	
CD-ROM.	
PictBridge	
Tisk DPOF	45
Presto!® PageManager®	
Informace o otevření Příručky uživatele	
najdete v nápovědě k aplikaci Presto!®	
Průhledné materiály	17, 92
Přeplněná paměť	67
Přeprava zařízení	79

R

Režim spánku	20
Režim, vstup	
PhotoCapture	7
Skenování	6
Rozlišení	
kopie	93
skenování	96
tisk	97

S

Skenování	
Viz Příručka uživatele programů na disku	
CD-ROM.	
Sklo skeneru	
čištění	75
používání	19
Spotřební materiál	100
Stupně šedé	96

T

Tabulka nabídky	82
Tisk	
na malý papír	12
oblast	13
ovladače	97
problémy	61
rozlišení	97
specifikace	97
uvíznutí papíru	70
zvyšování kvality	76, 77
Tiskové	
zprávy	21
Tlačítko Copy Options (Volby kopírování)	
Typ papíru	29
Velikost papíru	29
Tlačítko Copy Quality (Kvalita kopírování)	24
Typ	
papíru	16

U

Uvíznutí	
dokument	69
papír	70

Ú

Údržba, běžná	
výměna inkoustových kazet	72

V

Velikost	
papíru	16
Výrobní číslo	
jak najít	Viz vnitřní část předního krytu

W

Windows®	
Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	

Z

Zmenšování	
kopií	25
Zprávy	
jak tisknout	21
Seznam nápovědy	21
Uživatelská nastavení	21



Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com>

Používání tohoto zařízení bylo schváleno pouze pro zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní distributoři společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro zařízení, která byla zakoupena v zemích, kde sídlí.