


GUIDE DE L'UTILISATEUR

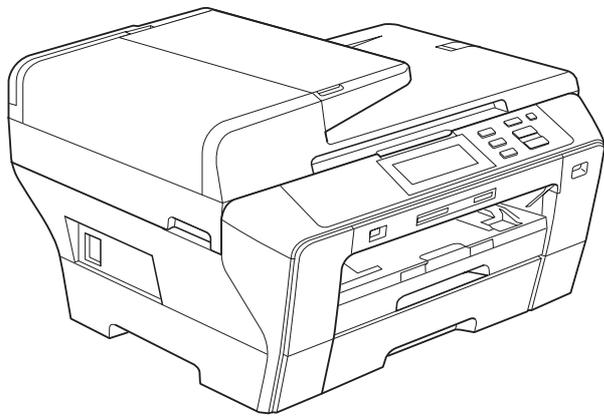

DCP-6690CW

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Remplissez les informations suivantes à des fins de référence ultérieure :

Numéro du modèle : DCP-6690CW

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

- ¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre reçu comme confirmation de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le premier propriétaire du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du reçu ; et
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Rédaction et publication

Ce manuel a été compilé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il couvre les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant la publication.

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-6690CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 21st February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE

Fabricant

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Usine

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Chine

Déclarent par la présente que :

Description des produits : Photocopieuse Imprimante
Nom du modèle : DCP-6690CW

est conforme aux dispositions de la Directive R & TTE (1999/5/CE) ainsi qu'aux normes suivantes :

Normes appliquées :

Harmonisées :	Sécurité	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
	CEM	EN55022: 2006 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Année de la première apposition du marquage CE : 2008

Émis par : Brother Industries, Ltd.
Date : 21 février 2008
Lieu : Nagoya, Japon

Table des matières

Section I Généralités

1	Informations générales	2
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	3
	Comment consulter la documentation	3
	Accès au soutien Brother (Pour Windows®).....	5
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
	Écran LCD indications	7
	Opérations de base	7
	Indications de la DEL d'avertissement.....	8
2	Chargement du papier et des documents	9
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression	9
	Chargement du papier dans le bac à papier 1	9
	Chargement du papier dans le bac à papier 2	12
	Chargement des enveloppes et des cartes postales.....	15
	Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil.....	17
	Zone imprimable	18
	Papier et autres supports d'impression acceptables	19
	Support d'impression recommandé	19
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	20
	Sélection du support d'impression approprié.....	21
	Chargement des documents.....	23
	Utilisation du chargeur ADF	23
	Utilisation de la vitre du scanner.....	24
	Zone numérisable	25
3	Configuration générale	26
	Réglages de papier.....	26
	Format et type de papier	26
	Mode Entraînement protégé du papier pour le papier au grain court au format A3	26
	Mode Veille	27
	Volume du bip sonore	27
	Écran LCD	27
	Changer la langue de l'écran LCD.....	27
	Contraste de l'écran LCD	27
	Réglage de la luminosité du rétroéclairage	28
	Réglage de la temporisation de l'atténuation du rétroéclairage	28
	Impression de rapports	28
	Comment imprimer un rapport.....	28

Section II Copie

4	Copies de documents	30
	Comment faire des copies	30
	Passage en mode Copie	30
	Copie simple de documents	30
	Copies multiples de documents.....	30
	Arrêt de la copie	30
	Réglages de copie.....	31
	Modification de la vitesse et de la qualité de copie	31
	Agrandissement ou réduction de l'image copiée	31
	Sélection bac.....	32
	Options de papier	32
	Réglage de la luminosité et du contraste	33
	Tri des copies à l'aide du chargeur ADF.....	33
	Copies N en 1 ou poster (Mise en Page)	34
	Réglage de l'inclinaison	36
	Copie de livre.....	36
	Copie de filigrane.....	37
	Définition de vos favoris	38

Section III Impression directe de photos

5	Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash	40
	Opérations de PhotoCapture Center™	40
	Impression depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur	40
	Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur	40
	Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur	40
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash.....	40
	Structure de dossier des cartes mémoire ou des lecteurs USB de mémoire Flash.....	41
	Pour commencer	42
	Passage en mode PhotoCapture	43
	Impression d'images.....	43
	View Photos.....	43
	Améliorer Photo.....	44
	Impression de l'index (miniatures).....	46
	Impression de photos	47
	Impression DPOF	47

Section V Appendices

A Sécurité et réglementation 64

Choix d'un emplacement	64
Utilisation de l'appareil en toute sécurité	65
Instructions de sécurité importantes	69
IMPORTANT - Pour votre sécurité	70
Connexion au réseau local	70
Interférence radio	70
Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419	71
Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®	71
Restrictions légales concernant la copie	72
Marques commerciales.....	73

B Dépistage des pannes et entretien courant 74

Dépistage des pannes	74
En cas de difficultés avec l'appareil.....	74
Messages d'erreur et d'entretien	80
Affichage du solutionneur d'erreurs animé	84
Bourrage de document	84
Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier	85
Entretien courant	88
Remplacement des cartouches d'encre	88
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	90
Nettoyage de la vitre du scanner.....	92
Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil	92
Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier	93
Nettoyage de la tête d'impression	93
Vérification de la qualité d'impression	94
Vérification de l'alignement de l'impression.....	95
Vérification du volume d'encre.....	95
Informations sur l'appareil.....	96
Vérification du numéro de série.....	96
Emballage et transport de l'appareil	96

C Menu et fonctions 99

Programmation à l'écran.....	99
Tableau des menus	99
Touches de mode.....	99
Tableau des menus	100
Saisie de texte	114

D	Spécifications	115
	Généralités	115
	Support d'impression	117
	Copie	118
	PhotoCapture Center™	119
	PictBridge	120
	Scanner	121
	Imprimante.....	122
	Interfaces	123
	Configuration de l'ordinateur.....	124
	Consommables.....	125
	Réseau (local).....	126
	Configuration des réglages sans fil par un bouton-poussoir	127
E	Glossaire	128
F	Index	130



Généralités

Informations générales	2
Chargement du papier et des documents	9
Configuration générale	26

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras	Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.



Les avertissements ont pour rôle de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.



Les avertissements « Attention » signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Les icônes de risque électrique vous avertissent contre tout choc électrique possible.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes de mauvaise configuration vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.

Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner et du réseau. Quand vous vous sentirez prêt à assimiler des informations plus détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** qui figurent sur le CD-ROM.

Comment consulter la documentation

Comment consulter la documentation (Pour Windows®)

Pour consulter la documentation, depuis le menu **démarrer**, dirigez le pointeur sur **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX représente le nom de votre modèle) à partir du groupe de programmes, puis sélectionnez **Guide de l'utilisateur au format HTML**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Si l'écran du nom de modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu supérieur du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur de Windows® pour exécuter le programme start.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.

■ Documents HTML : Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau au format HTML.

Ce format est recommandé pour consulter la documentation sur votre ordinateur.

■ Documents PDF : Guide de l'utilisateur pour les opérations sur l'appareil même, Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau au format PDF.

Ce format est recommandé pour imprimer les manuels. Cliquez pour vous rendre au Brother Solutions Center, où vous pourrez consulter ou télécharger les documents PDF. (Il est nécessaire de disposer d'un accès Internet et d'un logiciel de lecture de PDF.)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- **Numérisation**
(Pour Windows® 2000 Professional/ Windows® XP et Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Pour Windows® 2000 Professional/ Windows® XP et Windows Vista®)
- **Numérisation réseau**

Guides pratiques de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR


- Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau


Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil prend en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™, suivez les étapes indiquées dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations sur la configuration du réseau, consultez le Guide utilisateur - Réseau.

Comment consulter la documentation (Pour Macintosh®)

- 1 Allumez votre Macintosh®. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

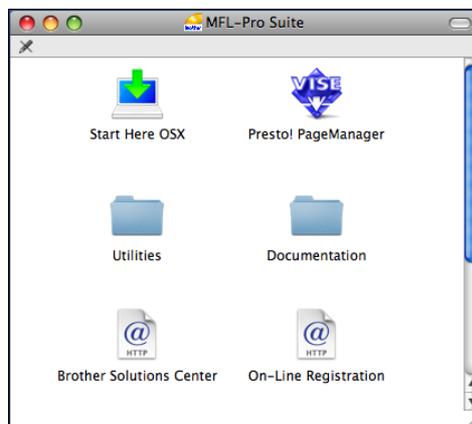

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.
- 4 Double-cliquez sur top.html pour consulter le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** au format HTML.

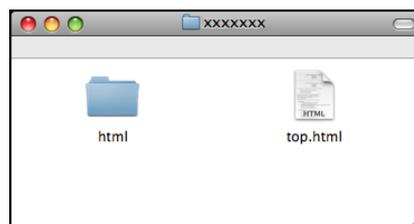

- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire :
 - **Guide utilisateur - Logiciel**
 - **Guide utilisateur - Réseau**

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- **Numérisation**
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)
- **ControlCenter2**
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)
- **Numérisation réseau**
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

- Le Guide de l'utilisateur complet de Presto!® PageManager® peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto!® PageManager®.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil prend en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™, suivez les étapes indiquées dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations sur la configuration du réseau, consultez le Guide utilisateur - Réseau.

Accès au soutien Brother (Pour Windows®)


Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le soutien Web (Brother Solutions Center) et le service à la clientèle, sur le CD-ROM Brother.

- Cliquez sur **Soutien Brother** dans le menu principal. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le soutien correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web pour vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir des projets photo GRATUITS et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour revenir à la page principale, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Vue d'ensemble du panneau de commande

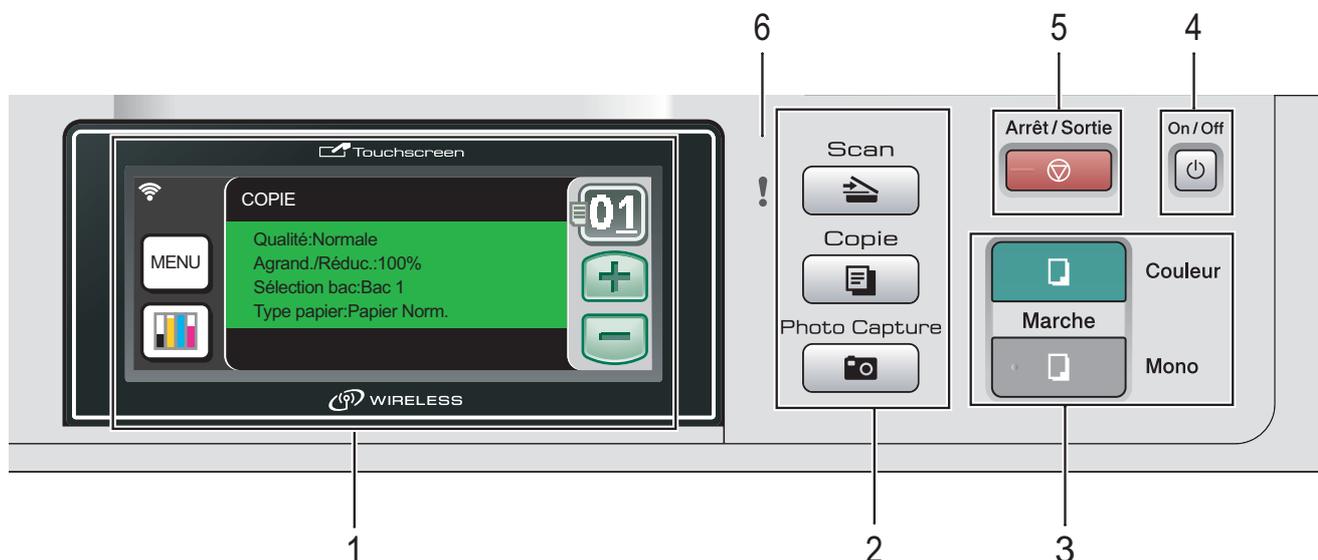

1 Écran LCD (écran à cristaux liquides)

L'écran LCD est un écran tactile.

Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant sur les boutons affichés sur l'écran. Affiche des messages à l'écran pour vous aider à configurer et à utiliser votre appareil. Vous pouvez aussi régler l'angle de l'écran en le soulevant.

2 Touches de mode :

-  **Scan**
Permet d'accéder au mode Scan.
-  **Copie**
Permet d'accéder au mode Copie.
-  **Photo Capture**
Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

3 Touches marche :

-  **Marche Couleur**
Permet de faire des copies en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).
-  **Marche Mono**
Permet de faire des copies en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

4 On/Off

Permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension. Lorsque l'appareil est mis hors tension, il nettoie régulièrement la tête d'impression pour maintenir la qualité d'impression.

5 Arrêt/Sortie


Permet d'interrompre une opération ou de sortir du menu.

6 **DEL (diode électroluminescente) d'avertissement**

S'allume en orange et clignote lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.

Écran LCD indications

L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci ne travaille pas.

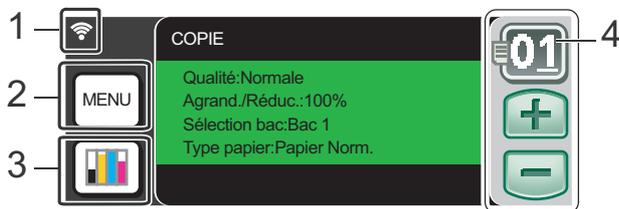

1 État de la connexion sans fil

Un indicateur à quatre niveaux indique l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



2 Menu

Permet d'accéder au menu principal.


3 Témoin d'encre

Permet de connaître la quantité d'encre disponible.

Permet également d'accéder au menu *Encre*.

4 Nombre de copies

Permet de saisir le nombre de copies souhaité pour la copie et l'impression de photos. Appuyez directement sur la zone comportant les chiffres et saisissez le chiffre de votre choix.

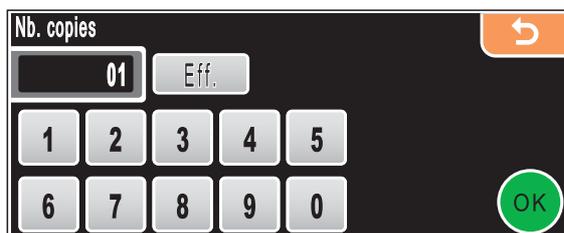


Vous pouvez également saisir le nombre de copies en appuyant sur **+** ou sur **-**.

Opérations de base

L'écran tactile est simple d'utilisation. Appuyez sur le menu ou sur le bouton d'option que vous souhaitez utiliser directement sur l'écran LCD. Pour accéder à davantage de menus ou d'options, appuyez sur **◀**, **▶** ou sur **▲**, **▼** pour faire défiler l'affichage.

Les étapes suivantes décrivent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, le réglage Mode Veille a été changé de 10 minutes à 5 secondes.

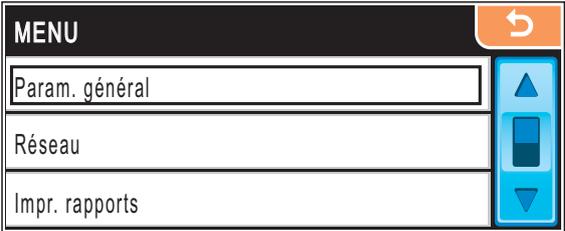- 1 Appuyez sur **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher *Param. général*.
 - 3 Appuyez sur *Param. général*.
- 
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher *Mode veille*.
 - 5 Appuyez sur *Mode veille*.




- 6 Appuyez sur **5 Mins**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Indications de la DEL d'avertissement

La DEL d'avertissement est un témoin lumineux qui indique l'état de l'appareil, comme indiqué dans le tableau.

L'icône d'avertissement apparaît également sur l'affichage, comme indiqué dans l'illustration.

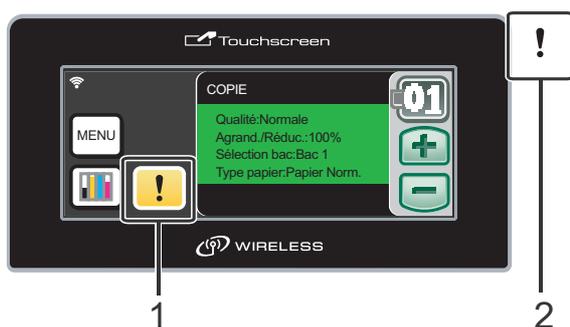

1 Icône d'avertissement

2 DEL d'avertissement

Indication	État du DCP	Description
Désactivé	Prêt	L'appareil est prêt à être utilisé.
 Orange	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Refermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 80.)
	Impress. imposs.	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 88.)
	Erreur de papier	Mettez du papier dans le bac ou éliminez le bourrage de papier. Vérifiez le message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 80.)
	Autres messages	Vérifiez le message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 80.)

2

Chargement du papier et des documents


Chargement du papier et d'autres supports d'impression

Remarque

Pour le bac 2, voir *Chargement du papier dans le bac à papier 2* à la page 12.


Chargement du papier dans le bac à papier 1

- 1 Si le volet du support papier est ouvert, refermez-le et retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

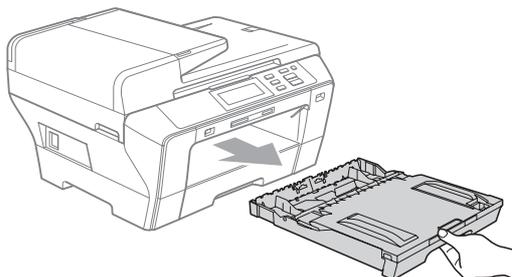


Remarque

- Pour le papier au format A3, Legal ou Ledger, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

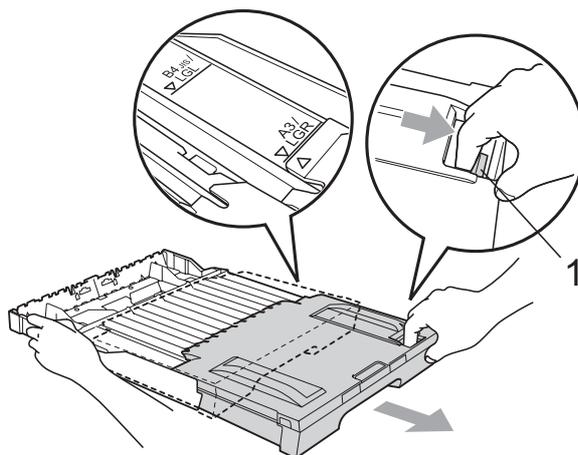


- Si vous utilisez du papier de format A4 ou plus petit, vérifiez que le bac à papier n'est pas déployé.


- 2 Ouvrez le couvercle du bac à papier (1).

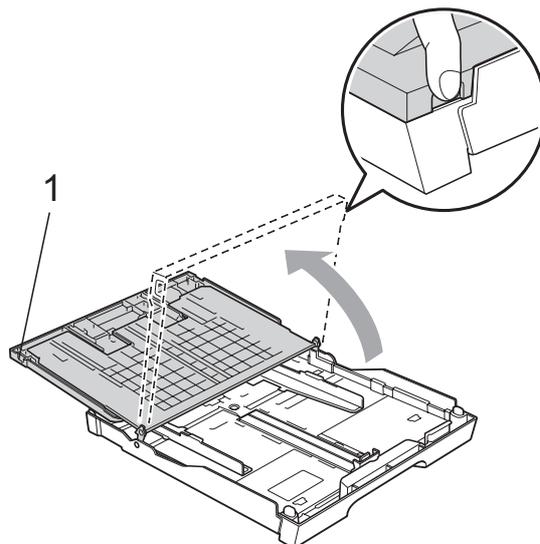

- 3 Sans forcer, enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) puis le guide de longueur papier (2) avec les deux mains en fonction du format de papier. Assurez-vous que les marques triangulaires (3) figurant sur les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) s'alignent avec la marque correspondant au format de papier que vous utilisez.

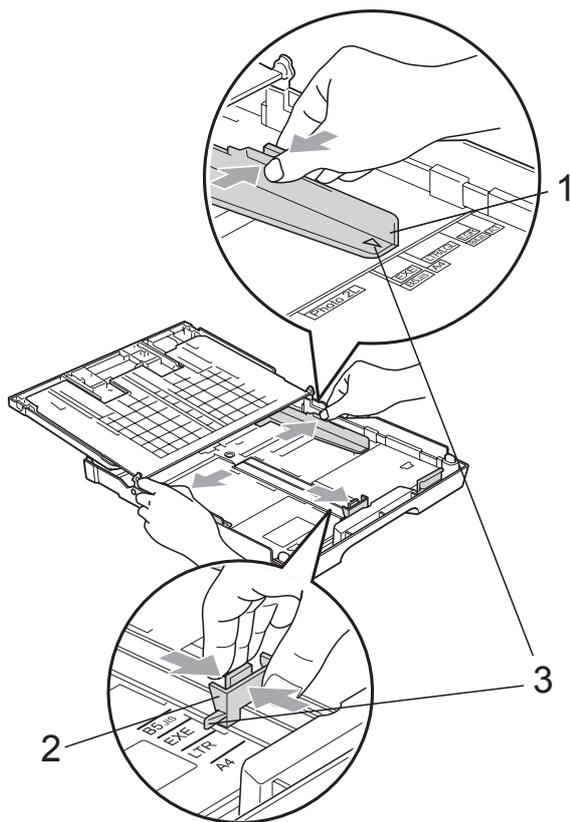


- 4 Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.

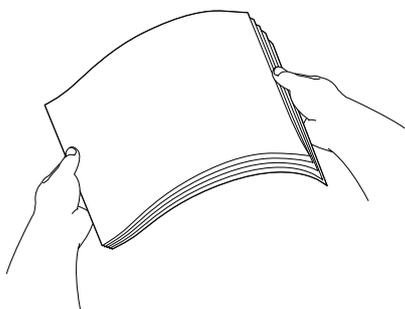


 **Remarque**

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face d'impression en bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

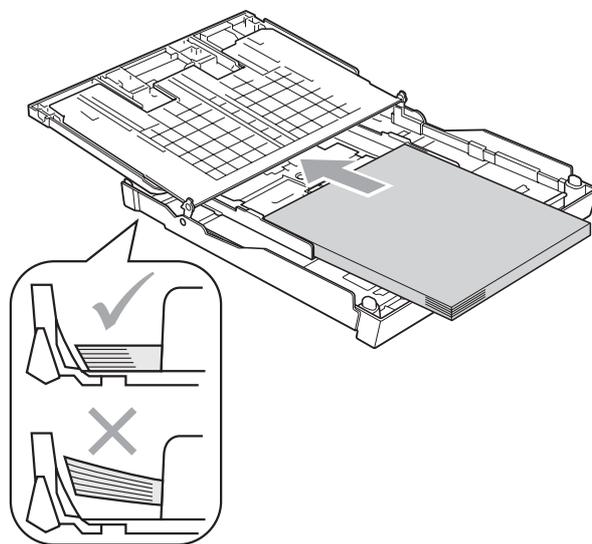


- 6 Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

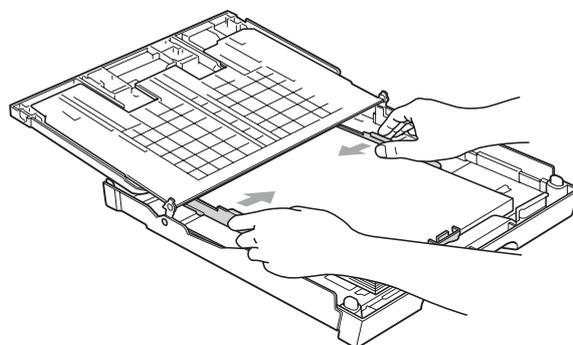


 **Remarque**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.

- 7 Fermez le couvercle du bac à papier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac, sous la marque maximum pour le papier (1).

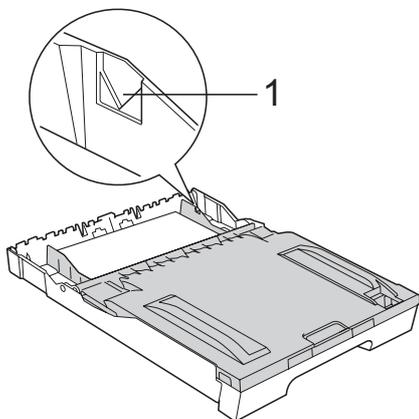


- 8 Poussez *lentement* le bac à papier entièrement dans l'appareil.

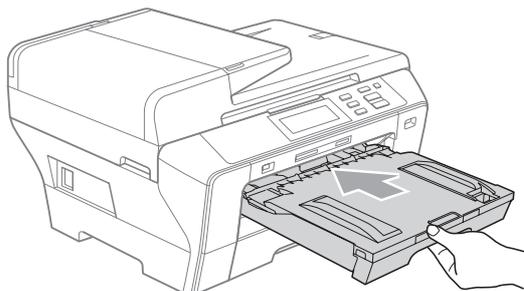

Remarque


NE poussez PAS le bac 1 dans l'appareil trop rapidement. Vous risquez de vous blesser la main en la coinçant entre le bac 1 et le bac 2. Poussez lentement le bac 1.

- 9 Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier (1) jusqu'à entendre le déclic et déployez le volet du support papier (2).

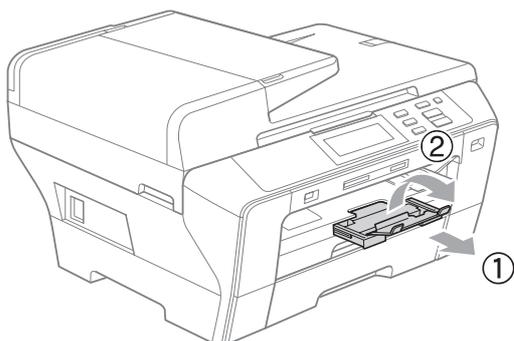

Remarque

Lorsque vous réduisez le bac à papier n° 1, retirez le papier du bac. Réduisez le bac à papier en appuyant sur le bouton de libération (1) et placez le papier dans le bac. Réglez le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier.

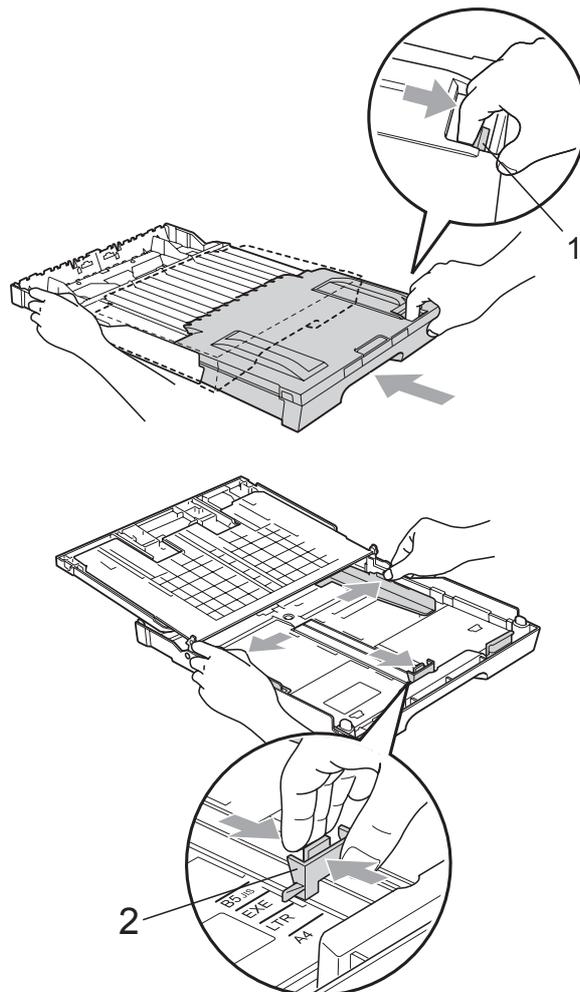

Chargement du papier dans le bac à papier 2




Remarque

Le bac 2 accepte uniquement les formats de papier ordinaire A3, Legal, Ledger, A4, Letter ou Executive.


1

Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

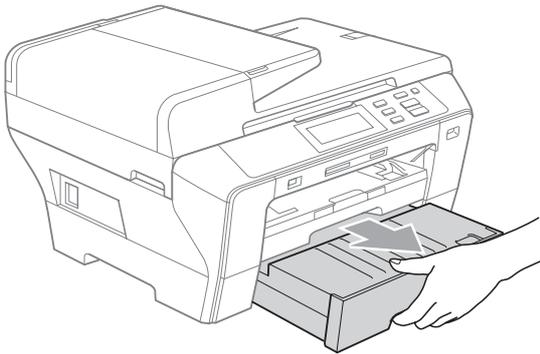

2


Enlevez le couvercle du bac à papier (1).

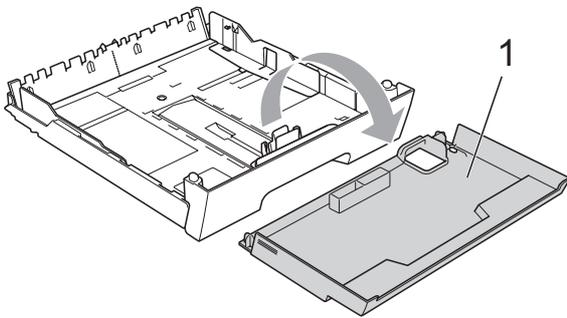

3


Sans forcer, enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) puis le guide de longueur papier (2) avec les deux mains en fonction du format de papier.

Assurez-vous que les marques triangulaires (3) figurant sur les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) s'alignent avec la marque correspondant au format de papier que vous utilisez.

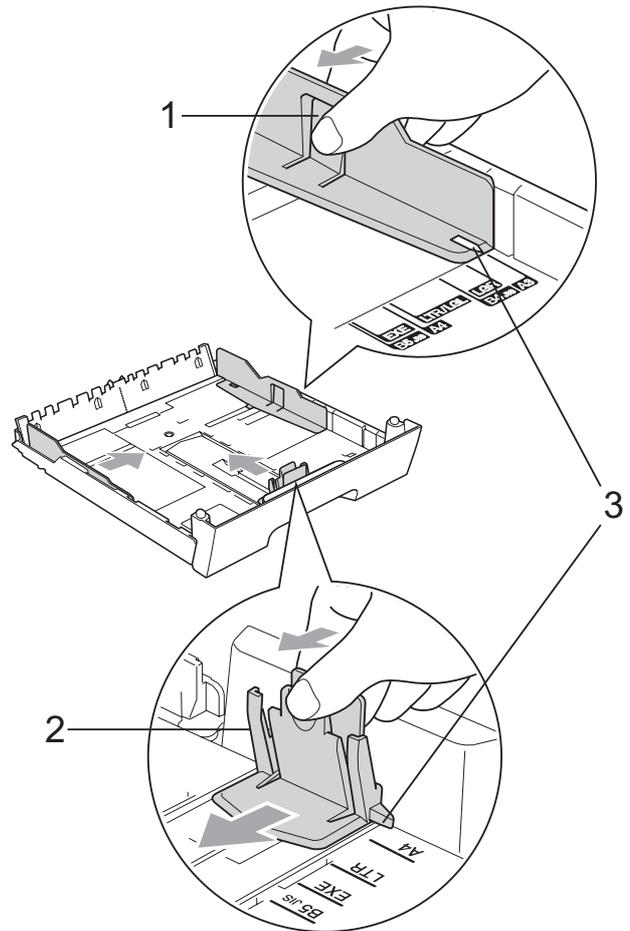

Remarque

Pour le papier au format A3, Legal ou Ledger, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

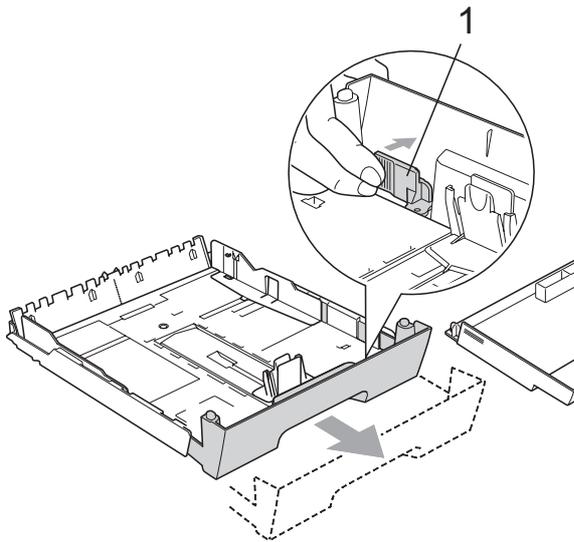


- 4 Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.


Remarque

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face d'impression en bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac, sous la marque maximum pour le papier (1).

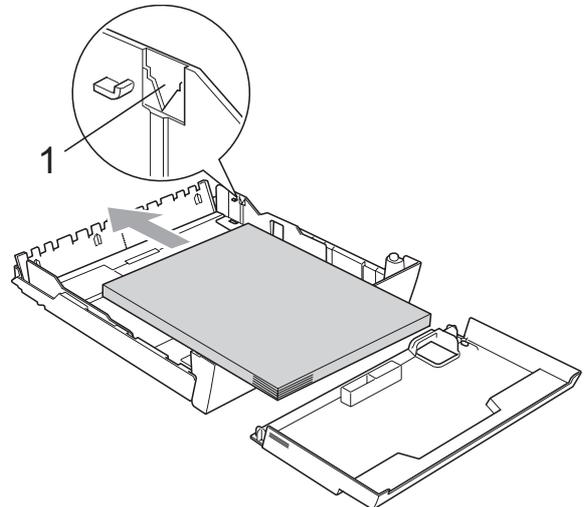


- 6 Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papiers latéraux touchent les bords du papier.

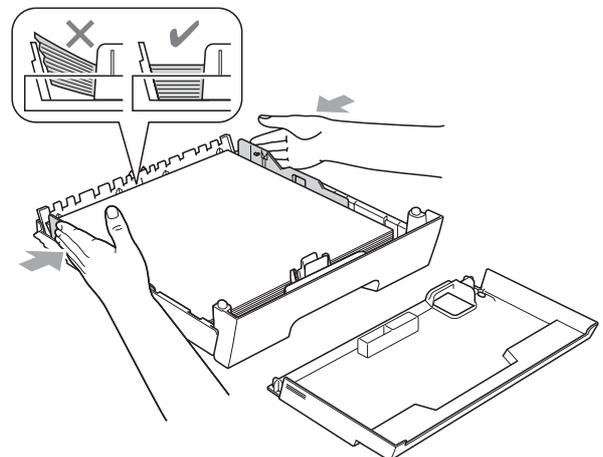
**Remarque**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.

- 7 Remettez le couvercle du bac à papier.

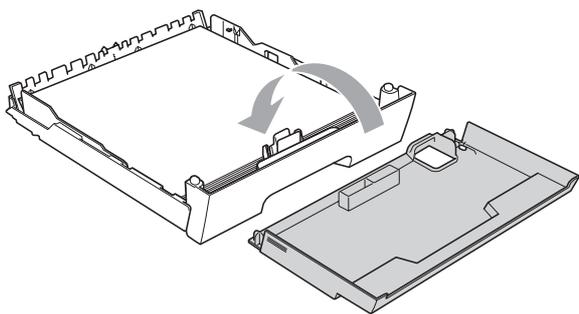



- 8 Repoussez *lentement* le bac à papier dans l'appareil.

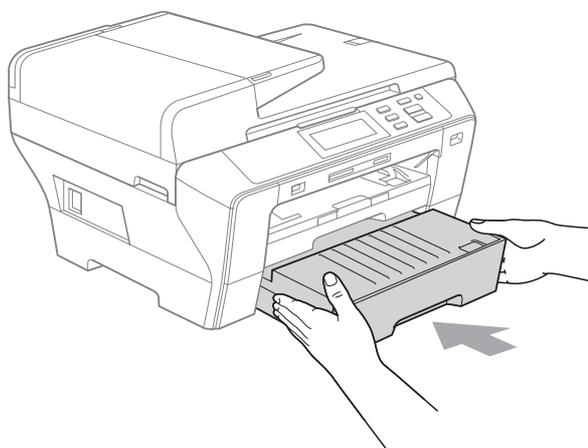


- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour le papier au format Ledger, Legal ou A3, allez à l'étape 10.
- Pour le papier au format Letter, allez à l'étape 12.


- 10 Retirez le bac 1 de l'appareil. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

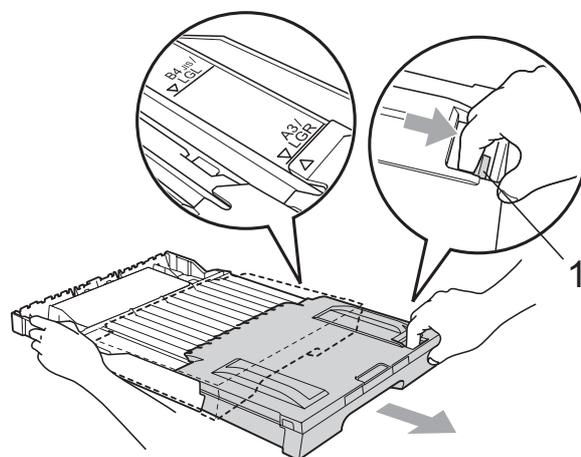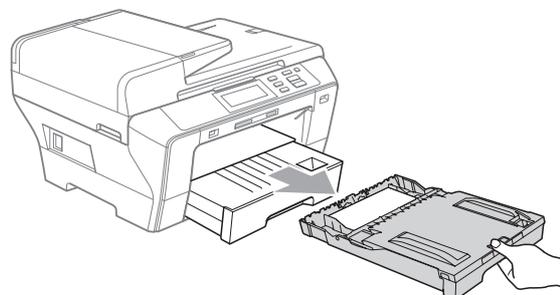

- 11 Ouvrez le couvercle du bac à papier et ajustez le guide de longueur papier (1) correspondant au papier utilisé.

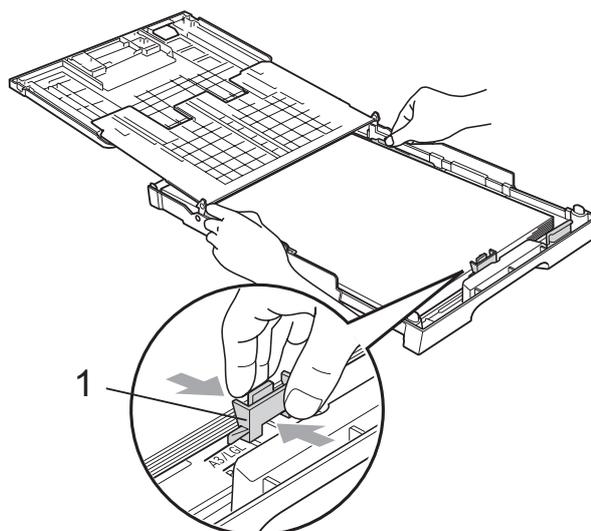


- 12 Fermez le couvercle du bac à papier et poussez *lentement* le bac à papier dans l'appareil. Retirez le support papier (1) jusqu'à entendre le déclic et dépliez le volet du support papier (2).

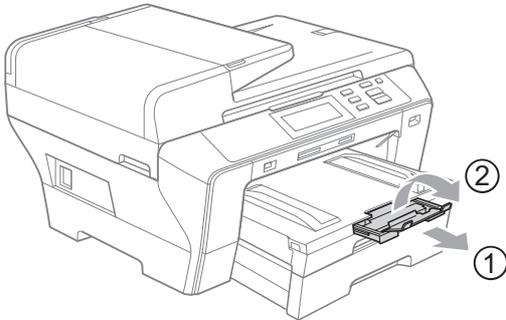

Remarque

Si vous avez fini d'utiliser le papier au format A3, Ledger ou Legal et souhaitez utiliser un papier de format plus petit, retirez le papier du bac. Réduisez ensuite le bac en appuyant le bouton de libération (1), placez le papier au format plus petit dans le bac et réglez le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier que vous utilisez.

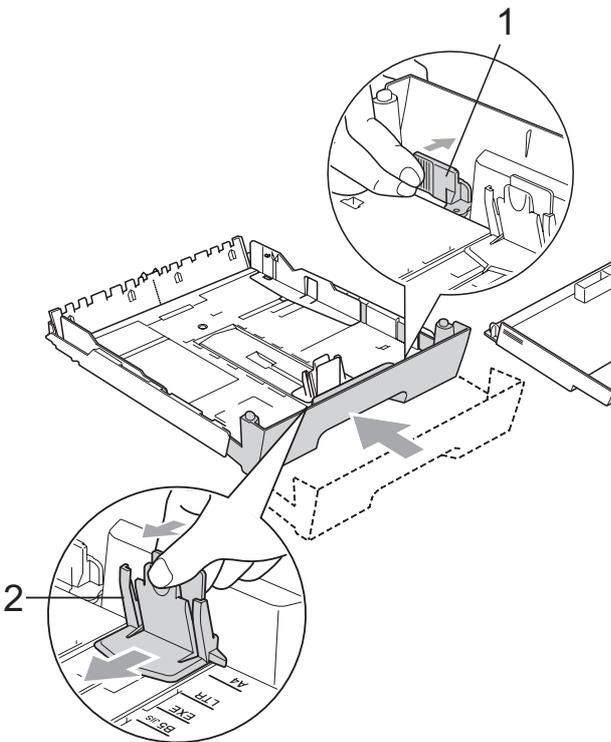

Chargement des enveloppes et des cartes postales

À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 80 et 95 g/m².
- Certaines enveloppes nécessitent les réglages de la marge dans l'application. Vérifiez que vous effectuez d'abord une impression d'essai avant d'imprimer un nombre important d'enveloppes.



ATTENTION

N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier :

- Enveloppes à soufflets.
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur.

Colle	Double volet

De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.


Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.




Remarque

Si les enveloppes ou les cartes postales entrent à plusieurs dans l'appareil, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier.


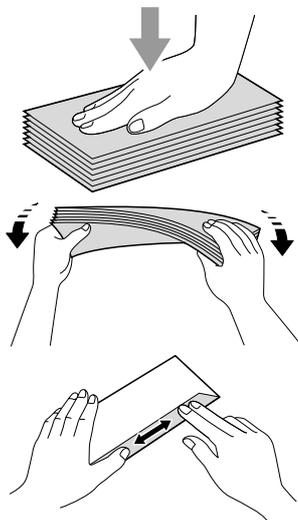


- 2 Insérez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord avant (partie supérieure des enveloppes) en premier. Sans forcer, appuyez et faites glisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) avec les deux mains en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

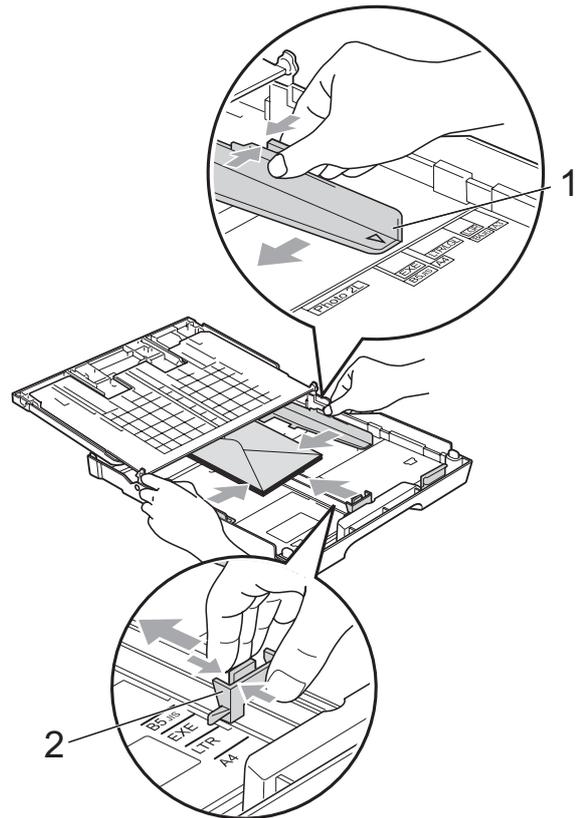


Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :

- 1 Vérifiez que le rabat est sur le côté de l'enveloppe ou sur le bord arrière de l'enveloppe pendant l'impression.
- 2 Ajustez le format et la marge dans votre application.

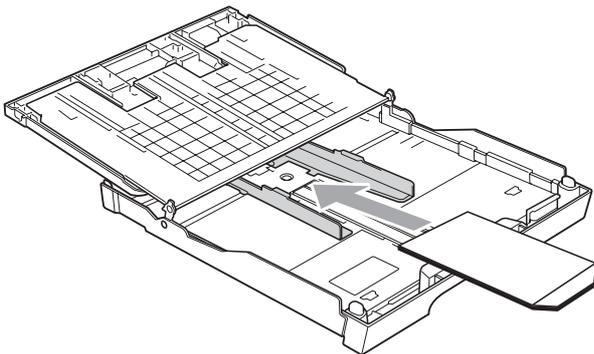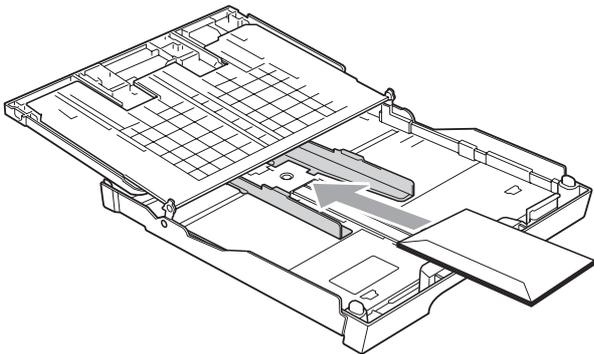

Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil

Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le bac à papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée avant de retirer le bac complètement de l'appareil.

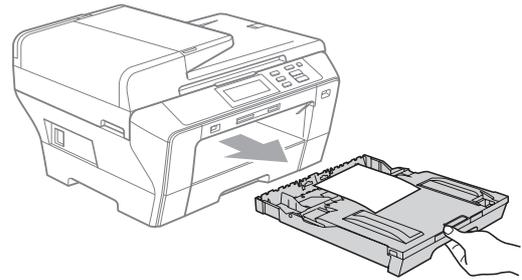


2


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles individuelles et sur les enveloppes. L'appareil ne peut imprimer que dans les zones sombres des feuilles individuelles si la fonction Impression sans bordure est disponible et activée. (Voir *Impression pour Windows*[®] ou *Impression et télécopie pour Macintosh*[®] dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Feuille individuelle

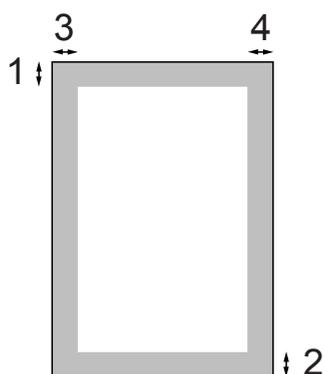

Enveloppes

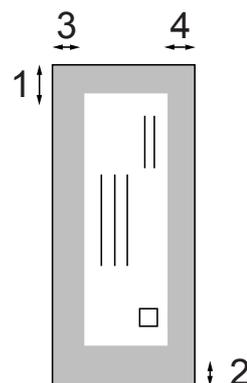

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille individuelle	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Remarque

La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type de papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier photo, sélectionnez le support d'impression correct dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type papier du menu de l'appareil. (Voir *Format et type de papier* à la page 26.)
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire est incluse dans le paquet de feuilles de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Ne touchez pas la face imprimée du papier immédiatement après son impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

Support d'impression recommandé

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression. (Voir le tableau ci-dessous.)

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons les « 3M Transparency Film ».

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier ordinaire A3	BP60PA3
Papier photo glacé A3	BP71GA3
Papier jet d'encre A3 (Matte)	BP60MA3
Papier ordinaire A4	BP60PA
Papier photo glacé A4	BP71GA4
Papier jet d'encre A4 (Matte)	BP60MA
Papier photo glacé 10 x 15 cm	BP71GP


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo face brillante vers le bas.
- Évitez de toucher les faces des transparents car elles absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.
- Vous pouvez uniquement imprimer des deux côtés du papier avec l'impression depuis un ordinateur. Voir *Impression* pour Windows® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.

Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

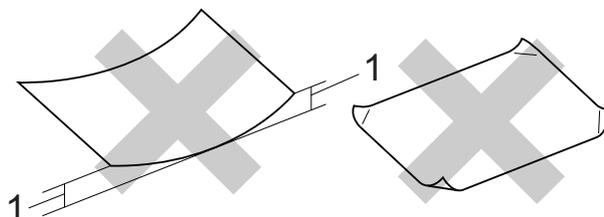

1 2 mm ou plus grand

- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier qui ne s'empile pas avec régularité

Volume de papier dans le bac à papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier Letter ou de papier A4 de 20 lb (80 g/m²).

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac à papier une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.

Sélection du support d'impression approprié

Type de papier et format du papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Copie	Photo Capture	Imprimante
Feuille individuelle	Ledger	279 × 432 mm (11 × 17 po)	Oui	Oui	Oui
	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 po)	Oui	Oui	Oui
	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	Oui	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	Oui	Oui
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 po)	Oui	–	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po)	–	–	Oui
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 po)	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po)	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po)	–	–	Oui	
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 po)	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po)	–	–	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 po)	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po)	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po)	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po)	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po)	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po)	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po)	–	–	Oui
Transparents	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	–	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et volume du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuille individuelle	(Bac 1) Papier ordinaire	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	150 ¹
	(Bac 2) Papier ordinaire	64 à 105 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	250 ²
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 150 feuilles de papier de 80 g/m².

² Jusqu'à 250 feuilles de papier de 80 g/m².

Chargement des documents

Vous pouvez faire des copies et numériser en utilisant le chargeur ADF (chargeur automatique de documents) et la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur ADF

Le chargeur ADF peut contenir jusqu'à 50 pages qu'il entraîne une à la fois. Utilisez du papier standard 80 g/m² et effeuillez toujours les feuilles avant de les placer dans le chargeur ADF.

Environnement recommandé

Température :	20 °C à 30 °C
Humidité :	50 % à 70 %
Papier :	80 g/m ²

Formats de document pris en charge

Longueur :	148 à 431,8 mm
Largeur :	148 à 297 mm
Poids :	64 à 90 g/m ²

Comment charger des documents

! ATTENTION


NE tirez PAS sur le document lorsqu'il est en cours d'entraînement.

N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, garni de trombones, de collages ou de ruban adhésif.

N'utilisez ni carton, ni journal, ni tissu.

- Vérifiez que l'encre des documents est parfaitement sèche.

- 1 Dépliez le support de document du chargeur ADF (1) et le volet support de sortie de document du chargeur ADF (2).

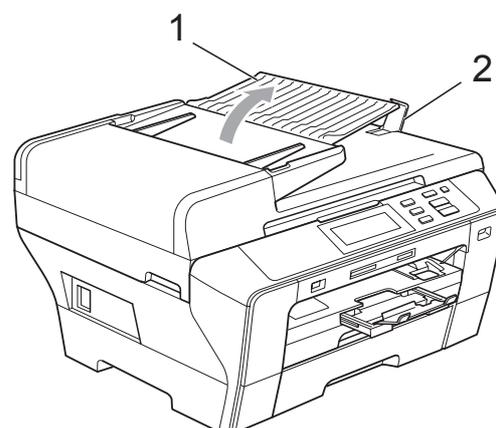


- 2 Effeuillez bien les pages.
- 3 Placez votre document, **face vers le haut, bord supérieur en premier**, dans le chargeur ADF jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le rouleau d'alimentation.




Remarque

Insérez les documents au format A4/Letter bord court en premier.

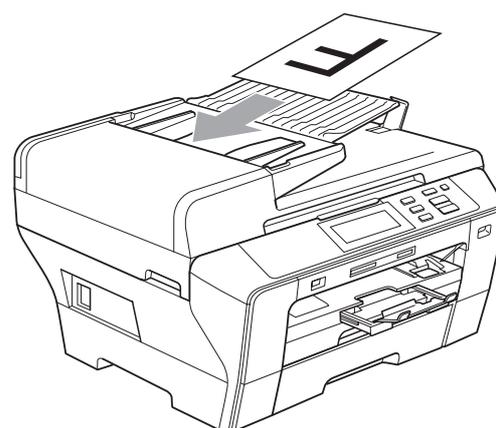

- 4 Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.

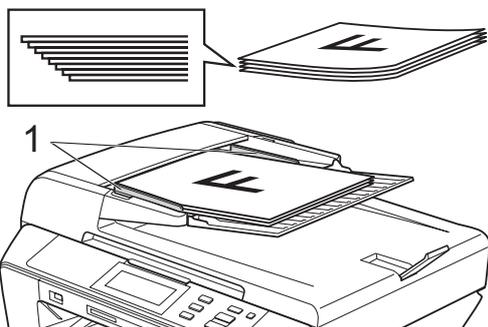

! ATTENTION

NE laissez PAS un document épais sur la vitre du scanner. Sinon, le chargeur peut se coincer.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 431,8 mm
Largeur :	Jusqu'à 297 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg

Comment charger les documents





Remarque

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur ADF doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.

- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face en bas, en haut à gauche sur la vitre du scanner.

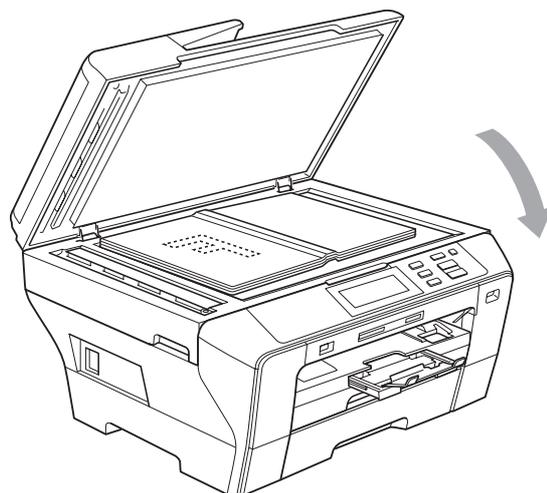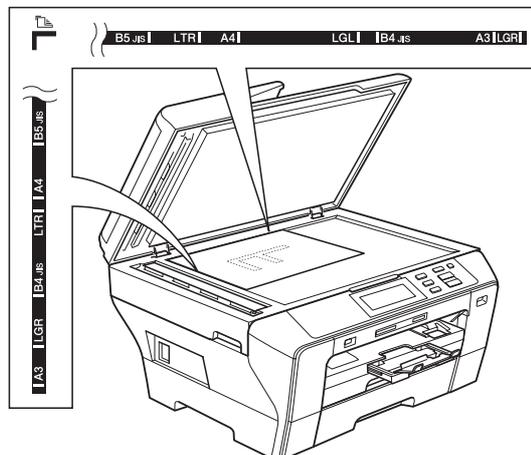


- 3 Refermez le capot document.

! ATTENTION

Si vous numériser un livre ou un document épais, veillez à NE PAS refermer violemment le capot ni à appuyer dessus.

Zone numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones que vous ne pouvez pas numériser sur du papier.

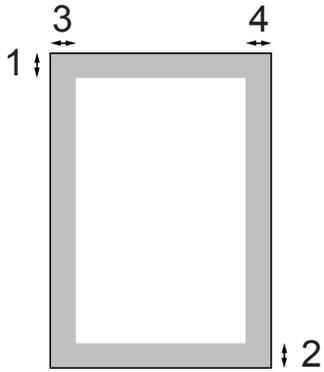

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Copie	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm
Numérisation	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm

Réglages de papier

Format et type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil suivant le type de papier que vous utilisez.

Vous pouvez utiliser sept formats de papier différents pour l'impression de copies : A3, A4, A5, 10 × 15 cm (4 × 6 po), Ledger, Letter et Legal. Lorsque vous chargez un autre format de papier dans l'appareil, vous devez changer en même temps le réglage Format papier.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **Paramètre bac**. Appuyez sur **Bac 1** ou sur **Bac 2**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez choisi **Bac 1**, appuyez pour sélectionner **A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal** ou **Ledger**.
Appuyez pour sélectionner **Papier Normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71, Autre - Glacé** ou **Transparent**.
 - Si vous avez choisi **Bac 2**, appuyez pour sélectionner **A3, A4, Letter, Legal** ou **Ledger**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Le bac 2 accepte uniquement les formats de papier ordinaire et les formats de papier A3, A4, Ledger, Letter ou Legal.
- L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Mode Entraînement protégé du papier pour le papier au grain court au format A3

Si vos données d'impression comportent des lignes horizontales lorsque vous utilisez du papier au format A3, il est possible que ce papier soit un papier au grain long. Réglez **A3 - Sens travers** sur **Non** pour éviter ce problème.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **A3 - Sens travers**.
- 5 Appuyez sur **A3 - Sens travers**.
- 6 Appuyez sur **Non**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Si vous ne savez pas avec certitude quel type de papier vous utilisez, consultez l'emballage ou le fabricant du papier pour obtenir les spécifications de ce papier.
- L'impression sera plus lente lorsque le réglage **A3 - Sens travers** est défini sur **Oui**.

Mode Veille

Vous pouvez sélectionner le temps pendant lequel l'appareil reste inactif (entre 1 et 60 minutes) avant de passer en mode Veille. La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil. Le réglage par défaut est 10 minutes.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Mode veille**.
- 5 Appuyez sur **Mode veille**.
- 6 Appuyez pour sélectionner **1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou 60 Mins**, qui correspond à la durée pendant laquelle l'appareil est inactif avant de passer en mode Veille.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du bip sonore

Lorsque le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip sonore à chaque pression d'une touche ou en cas d'erreur.

Vous pouvez choisir l'un des niveaux du volume compris entre **Haut** et **Non**.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **Bip sonore**.
- 5 Appuyez pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Non**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Écran LCD

Changer la langue de l'écran LCD

Vous pouvez changer la langue de l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. système**.
- 3 Appuyez sur **Param. système**.
- 4 Appuyez sur **Langue locale**.
- 5 Appuyez pour sélectionner votre langue.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de changer les réglages de contraste.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **Réglage LCD**.
- 5 Appuyez sur **Contraste LCD**.
- 6 Appuyez pour sélectionner **Clair, Moyen** ou **Foncé**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de luminosité.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **Réglage LCD**.
- 5 Appuyez sur **Éclair. arrière**.
- 6 Appuyez pour sélectionner **Clair, Moyen** ou **Foncé**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la temporisation de l'atténuation du rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après la dernière action sur une touche.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **Param. général**.
- 4 Appuyez sur **Réglage LCD**.
- 5 Appuyez sur **Tempor. attén.**
- 6 Appuyez pour sélectionner **Non, 10 Secs, 20 Secs** ou **30 Secs**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression de rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- **Aide**
Une liste d'aide indiquant comment programmer l'appareil.
- **Config.Util**
Dresse la liste de vos réglages.
- **Config Réseau**
Dresse la liste de vos réglages réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Impr. rapports**.
- 3 Appuyez sur **Impr. rapports**.
- 4 Choisissez le rapport souhaité et appuyez sur le bouton.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Copie


Copies de documents

30


Comment faire des copies

Passage en mode Copie

Lorsque vous voulez faire une copie, appuyez sur  (**Copie**) pour allumer la touche en bleu.

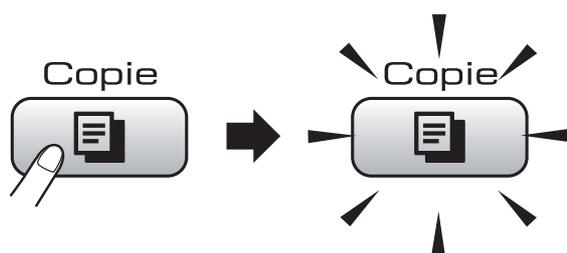

L'écran LCD affiche :

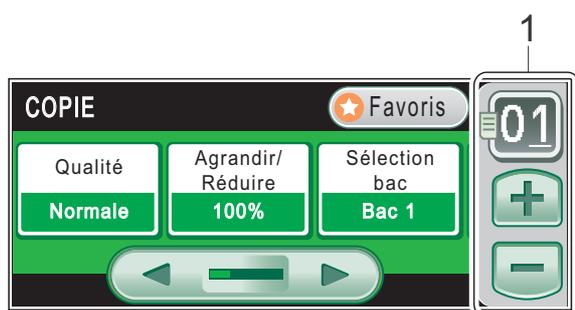

1 Nombre de copies

Saisissez le nombre de copies souhaité en appuyant sur le nombre ou en appuyant sur + ou sur - à l'écran (comme illustré ci-dessus).

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler les options de copie. Appuyez sur l'option que vous souhaitez définir.

- Qualité (Voir page 31.)
- Agrandir/Réduire (Voir page 31.)
- Sélection bac (Voir page 32.)
- Type papier (Voir page 32.)
- Format papier (Voir page 33.)
- Luminosité (Voir page 33.)
- Contraste (Voir page 33.)
- Empil./Trier (Voir page 33.)
- Mise en page (Voir page 34.)
- Régl. inclin. (Voir page 36.)
- Copie livre (Voir page 36.)
- Copie du filigrane (Voir page 37.)
- Paramètres favoris (Voir page 38.)

Remarque

Les fonctions Copie livre et Copie du filigrane sont prises en charge grâce à la technologie de

Reallusion, Inc. 

Copie simple de documents

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement des documents* à la page 23.)
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Copies multiples de documents

Vous pouvez effectuer jusqu'à 99 copies dans une seule série d'impression.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement des documents* à la page 23.)
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Remarque

Pour trier les copies, appuyez sur **Empil./Trier**. (Voir *Tri des copies à l'aide du chargeur ADF* à la page 33.)

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages de copie

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages de copie pour les copies multiples suivantes.

Si vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Vous pouvez choisir les réglages multiples, appuyer et définir toutes les options de votre choix.



Remarque

Vous pouvez enregistrer certains des réglages que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme favoris (trois maximum). Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Définition de vos favoris* à la page 38.)

Modification de la vitesse et de la qualité de copie

Vous pouvez sélectionner parmi une gamme de réglages de qualité. Le réglage par défaut est *Normale*.

■ Rapide

Vitesse de copie rapide et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps lors de l'impression de documents pour relecture, de gros documents ou de nombreuses copies.

■ Normale

Le mode Normal est le mode recommandé pour les épreuves ordinaires. Il offre une bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.

■ Meilleure

Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Il fournit la résolution la plus élevée et la vitesse la plus lente.

1 Appuyez sur  (**Copie**).

2 Chargez votre document.

3 Saisissez le nombre de copies souhaité.

4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Qualité*.

5 Appuyez sur *Qualité* et sélectionnez *Rapide*, *Normale* ou *Meilleure*.

6 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction. Si vous sélectionnez *Ajuster page*, votre appareil ajustera automatiquement le format au format du papier défini.

1 Appuyez sur  (**Copie**).

2 Chargez votre document.

3 Saisissez le nombre de copies souhaité.

4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Agrandir/Réduire*.

5 Appuyez sur *Agrandir/Réduire*.

6 Appuyez pour sélectionner 100%, *Réduire*, *Agrandir*, *Ajuster page* ou *Manuel* (25-400%).

7 Effectuez l'une des actions suivantes :

■ Si vous avez sélectionné *Agrandir* ou *Réduire*, appuyez pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité.

■ Si vous avez sélectionné *Manuel* (25-400%), saisissez un facteur d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%.

Appuyez sur **OK**.

■ Si vous avez sélectionné 100% ou *Ajuster page*, passez à l'étape 8.

100%
198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → LTR
142% A4→A3, A5→A4
97% LTR → A4
93% A4 → LTR
83% LGL → A4
69% A3→A4, A4→A5
47% A4 → 10x15cm
Ajuster page
Manuel (25-400%)

- 8 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- Mise en page n'est pas disponible avec Agrandir/Réduire et Régl. inclin.
- L'option Ajuster page n'est pas disponible avec Trier, Copie livre et Copie du filigrane.
- Ajuster page ne fonctionne pas correctement si le document placé sur la vitre du scanner est incliné de plus de 3 degrés. À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document en haut à gauche, face vers le bas, sur la vitre du scanner.
- L'option Ajuster page n'est pas disponible lorsque vous utilisez du papier au format Legal.

Sélection bac

Vous pouvez changer le bac qui sera utilisé pour la copie suivante. Pour changer le bac par défaut, voir *Définition de vos favoris* à la page 38.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Sélection bac.
- 5 Appuyez sur Sélection bac.
- 6 Appuyez pour sélectionner Bac 1 ou Bac 2.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur du papier spécial, veillez à sélectionner le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Type papier.
- 5 Appuyez sur Type papier.
- 6 Appuyez pour sélectionner Papier Normal, Pap. jet d'encre, Brother BP71, Autre - Glacé **ou** Transparent.
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du A4, vous devrez changer le réglage du format du papier. Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier au format Ledger, A3, Letter, Legal, A4, A5 ou Photo 10 cm × 15 cm.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Format papier`.
- 5 Appuyez sur `Format papier`.
- 6 Appuyez pour sélectionner A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal ou Ledger.
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Réglage de la luminosité et du contraste

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de la copie pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Luminosité`.
- 5 Appuyez sur `Luminosité`.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour assombrir ou éclaircir la copie. Appuyez sur OK.
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste de la copie pour rendre une image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Contraste`.
- 5 Appuyez sur `Contraste`.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur OK.
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Tri des copies à l'aide du chargeur ADF

Vous pouvez trier les copies multiples. Les pages sont triées dans l'ordre 321, 321, 321, etc.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Empil./Trier`.
- 5 Appuyez sur `Empil./Trier`.
- 6 Appuyez pour sélectionner `Trier`.
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Les options `Ajuster page`, `Mise en page` et `Copie livre` ne sont pas disponibles avec `Trier`.

Copies N en 1 ou poster (Mise en Page)

La fonction Copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une seule feuille.

La fonction 1 en 2 copie une feuille de format A3 ou Ledger sur deux feuilles au format A4 ou Letter. Si vous utilisez ce réglage, servez-vous de la vitre du scanner.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis agrandit celles-ci pour que vous puissiez les assembler pour former un poster. Si vous voulez imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

Important

- Assurez-vous que le format de papier est réglé sur A4, A3, Letter ou Ledger.
- Vous ne pouvez pas utiliser le réglage Agrand./Réduc. avec les fonctions Copie N en 1 et Poster.
- Si vous faites plusieurs copies couleur, l'option Copie N en 1 n'est pas disponible.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster et 1 en 2 à la fois.



Remarque

Les options Copie du filigrane, Copie livre, Trier, Agrandir/Réduire et Régl. inclin. ne sont pas disponibles avec Mise en page.

- 1 Appuyez sur (Copie).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Mise en page.
- 5 Appuyez sur Mise en page.

- 6 Appuyez pour sélectionner Non (1en1), 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L), 1 à 2, Poster (2 x 2) ou Poster (3 x 3). Si vous sélectionnez 2 en 1 ou Poster (2 x 2) avec le format A3 ou Ledger, passez à l'étape 7. Si vous sélectionnez un autre réglage, passez à l'étape 8.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous sélectionnez 2 en 1 (P) ou 2 en 1 (L), appuyez pour sélectionner A3x2 → A3x1, A4x2 → A3x1, LGRx2 → LGRx1 ou LTRx2 → LGRx1.
 - Si vous sélectionnez Poster (2 x 2), appuyez pour sélectionner A3x1 → A3x4, A4x1 → A3x4, LGRx1 → LGRx4 ou LTRx1 → LGRx4.

- 8 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour numériser la page. Si vous avez placé le document dans le chargeur ADF ou si vous réalisez un poster, l'appareil numérise les pages et commence l'impression. **Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 9.**

- 9 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **Oui** pour numériser la page suivante.

- 10 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. Répétez les étapes 9 et 10 pour chaque page de la mise en page.

- 11 Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur **Non** pour terminer.

Si vous effectuez la copie depuis le chargeur ADF, insérez le document face vers le haut dans la direction indiquée ci-dessous :


■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (L)



■ 4 en 1 (P)

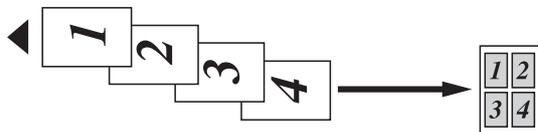

■ 4 en 1 (L)




Si vous effectuez la copie depuis la vitre du scanner, placez le document face vers le bas dans la direction indiquée ci-dessous :

■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (L)

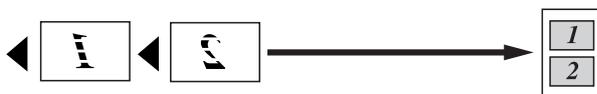


■ 1 à 2



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)

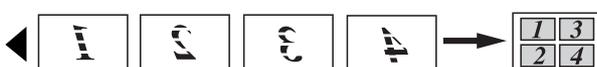


■ Poster (2 x 2)

Vous pouvez faire une copie d'une photo au format poster.

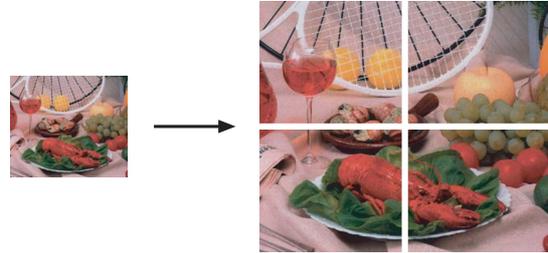

■ Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie d'une photo au format poster.

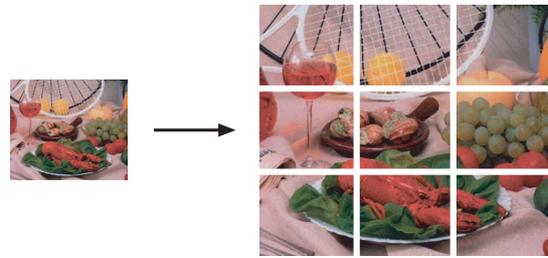

Réglage de l'inclinaison

Si votre copie est numérisée de travers, votre appareil peut corriger les données automatiquement. Si vous utilisez ce réglage, servez-vous de la vitre du scanner et choisissez la mise à l'échelle de 100 % pour la copie.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Régl. inclin.
- 5 Appuyez sur Régl. inclin.
- 6 Appuyez sur Auto (ou Non).
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- Régl. inclin. n'est pas disponible avec Mise en page, Copie livre, Agrandir/Réduire et Copie du filigrane.
- Vous ne pouvez pas utiliser ce réglage avec le format Ledger, A3 ou un format inférieur à 64 mm x 91 mm.
- Ce réglage est disponible uniquement pour une feuille rectangulaire ou carrée.
- Régl. inclin. est disponible uniquement si le document est incliné de moins de 3,0 degrés.
- Régl. inclin. risque de ne pas fonctionner correctement si votre document est trop épais.

Copie de livre

La fonction Copie de livre permet de corriger les bordures foncées et l'inclinaison. Votre appareil peut corriger les données automatiquement ou vous pouvez apporter des corrections spécifiques.

Si vous utilisez ce réglage, servez-vous de la vitre du scanner.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Copie livre.
- 5 Appuyez sur Copie livre.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez corriger les données vous-même, appuyez sur Oui (Aperçu).
Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** et passez à l'étape 7.
 - Si vous souhaitez que l'appareil corrige les données automatiquement, appuyez sur Oui et passez à l'étape 8.
- 7 Ajustez les données inclinées à l'aide de  ou de . Supprimez les ombres à l'aide de  ou de .
- 8 Si vous avez terminé d'effectuer des corrections, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Copie livre n'est pas disponible avec Mise en page, Trier, Ajuster page, Régl. inclin. ou Copie du filigrane.

Copie de filigrane

Vous pouvez insérer un logo ou un texte dans votre document sous la forme d'un filigrane. Vous pouvez sélectionner l'un des modèles de filigrane, des données de votre carte média ou de votre lecteur USB de mémoire Flash, ou des données numérisées.



Remarque

Copie du filigrane n'est pas disponible avec *Ajuster page*, *Mise en page*, *Régl. inclin.* et *Copie livre*.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Copie du filigrane*.
- 3 Appuyez sur *Copie du filigrane*.
- 4 Appuyez sur *Util. filigrane*.
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez utiliser un modèle de l'appareil, appuyez sur *Modifier modèle* et passez à l'étape 5.
 - Si vous souhaitez utiliser vos propres données comme filigrane, appuyez sur *Utiliser image* et passez à l'étape 6.
- 5 Appuyez sur *Texte* et sélectionnez les données que vous souhaitez utiliser, *CONFIDENTIEL*, *BROUILLON* ou *COPIE*. Appuyez sur *OK*.
Changez au besoin les autres réglages de filigrane parmi les options disponibles. Appuyez sur *OK*.
Passez à l'étape 7.

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous souhaitez utiliser votre document comme filigrane, appuyez sur *Numériser*.

Placez le document que vous souhaitez utiliser comme filigrane dans le chargeur ADF ou sur la vitre du scanner, et appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Les données numérisées seront affichées sur l'écran LCD.

Appuyez sur *OK* et retirez le document du filigrane que vous avez numérisé.

Passez à l'étape 7.

- Si vous souhaitez utiliser les données d'une carte média ou d'un lecteur USB de mémoire Flash comme filigrane, insérez la carte média ou le lecteur USB de mémoire Flash puis appuyez sur *Support*.

L'image sera affichée sur l'écran LCD.

Appuyez pour sélectionner l'image que vous souhaitez utiliser comme filigrane.

Changez au besoin les autres réglages de filigrane parmi les options disponibles.

Appuyez sur *OK*.

Passez à l'étape 7.



ATTENTION

NE retirez PAS la carte mémoire ni le lecteur USB de mémoire Flash pendant que la touche PhotoCapture clignote afin de ne pas endommager la carte, le lecteur USB de mémoire Flash ou les données contenues sur la carte.

- 7 Appuyez sur *OK* pour confirmer l'utilisation du filigrane.
Chargez votre document.

- 8 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 9 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Définition de vos favoris

Vous pouvez mémoriser les réglages de copie les plus utilisés en les définissant comme favoris. Vous pouvez configurer jusqu'à trois favoris.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Choisissez l'option et les réglages de copie que vous souhaitez mémoriser.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres favoris.
- 4 Appuyez sur Paramètres favoris.
- 5 Appuyez sur stocker.



Remarque

Définissez Copie du filigrane sur Non ou sur Modèle lorsque vous mémorisez des réglages favoris.

- 6 Appuyez pour sélectionner l'emplacement de mémorisation de votre réglage pour Favori:1, Favori:2 ou Favori:3.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez renommer votre réglage, appuyez sur  pour effacer des caractères. Saisissez ensuite le nouveau nom (12 caractères maximum).
Appuyez sur OK. (Voir Saisie de texte à la page 114.)
 - Si vous ne souhaitez pas renommer votre réglage, appuyez sur OK.

Récupération de votre réglage favori

Quand vous êtes prêt à utiliser l'un de vos réglages favoris, il vous est possible de le rappeler.

- 1 Appuyez sur Favoris.
- 2 Appuyez pour sélectionner le réglage favori que vous souhaitez récupérer.

Renommer votre réglage favori

Vous pouvez renommer votre réglage favori après l'avoir mémorisé.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Paramètres favoris.
- 3 Appuyez sur Paramètres favoris.
- 4 Appuyez sur renommer.
- 5 Appuyez pour sélectionner le réglage favori que vous souhaitez renommer.
- 6 Saisissez le nouveau nom (12 caractères maximum). (Voir Saisie de texte à la page 114.)
- 7 Appuyez sur OK.



Impression directe de photos

Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash	40
Impression de photos à partir d'un appareil photo	56

Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Opérations de PhotoCapture Center™

Impression depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

Même si l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir du support de l'appareil photo numérique ou d'un lecteur USB de mémoire Flash. (Voir *Impression d'images* à la page 43.)

Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. (Voir *Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash* à la page 52.)

Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur

Vous pouvez accéder à une carte mémoire ou au lecteur USB de mémoire Flash qui est inséré à l'avant de l'appareil depuis votre ordinateur.

(Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) à utiliser avec les supports pour appareils photo numériques les plus courants suivants : CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ et les lecteurs USB de mémoire Flash.



CompactFlash®



Memory Stick®
Memory Stick Pro™



SD, SDHC



xD-Picture Card™



- Les cartes miniSD™ sont utilisables avec un adaptateur miniSD™.
- Les cartes microSD sont utilisables avec un adaptateur microSD.
- La carte Memory Stick Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- La carte Memory Stick Pro Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- La carte Memory Stick Micro (M2) est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Micro (M2).
- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec l'appareil. Prenez contact avec un fournisseur d'adaptateurs.

La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

Structure de dossier des cartes mémoire ou des lecteurs USB de mémoire Flash

Votre appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers images, les cartes mémoire et les lecteurs USB de mémoire Flash des appareils photo numériques modernes. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ effectuées au moyen de l'ordinateur. (Un fonctionnement simultané n'est pas possible.)
- Le disque dur IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash.
- Les cartes CompactFlash® Type II ne sont pas prises en charge.
- La carte xD-Picture Card™ Type M/ Type M⁺/Type H (Grand Capacité) est prise en charge par l'appareil.
- Le fichier DPOF des cartes mémoire doit être d'un format DPOF valide. (Voir *Impression DPOF* à la page 47.)

Veuillez prendre en compte le point suivant :

- Lors de l'impression de l'index ou des images, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été altérées. Les images altérées ne seront pas imprimées.

■ (Utilisateurs de carte mémoire)

L'appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.


Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier avec votre ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

■ (Utilisateurs de lecteur USB de mémoire Flash)

Cet appareil prend en charge les lecteurs USB de mémoire Flash qui ont été formatés par Windows®.

Pour commencer

Insérez fermement une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

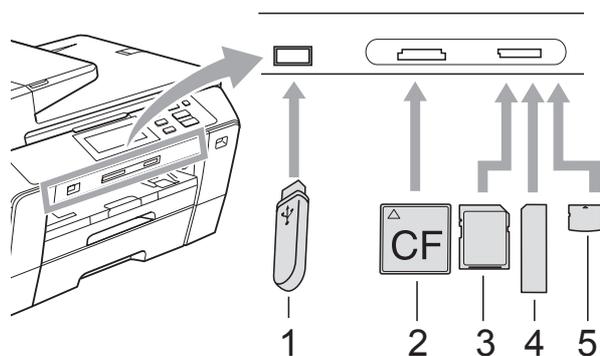


- 1 Lecteur USB de mémoire Flash
- 2 CompactFlash®
- 3 SD, SDHC
- 4 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™



ATTENTION

L'interface USB directe prend uniquement en charge un lecteur USB de mémoire Flash, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique qui utilise la norme de stockage de masse USB. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge.

Indications de la touche **Photo Capture** :

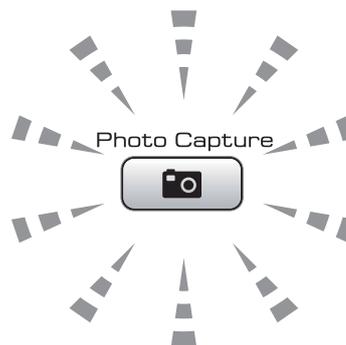

- Le voyant **Photo Capture** est allumé, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash est inséré correctement.
- Le voyant **Photo Capture** est éteint, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash n'est pas inséré correctement.
- Le voyant **Photo Capture** clignote, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash est en cours d'utilisation (lecture ou écriture).



ATTENTION

Veillez à ne PAS débrancher le cordon d'alimentation ni à retirer le support du lecteur de supports (fente) ou de l'interface USB directe lorsque l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur le support (la touche **Photo Capture** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois.

Passage en mode PhotoCapture

Une fois la carte mémoire insérée ou le lecteur USB de mémoire Flash inséré, appuyez sur la touche

 (**Photo Capture**) pour qu'elle s'allume en bleu et pour afficher les options de PhotoCapture sur l'écran LCD.

L'écran LCD affiche :



- Appuyez sur *Visualis. Photos* si vous souhaitez afficher et imprimer rapidement vos photos. Voir *View Photos* à la page 43.
- Appuyez sur *Améliorer Photos* si vous souhaitez ajouter des effets spéciaux à vos photos. Voir *Améliorer Photo* à la page 44.
- Appuyez sur *Impress. index* si vous souhaitez imprimer une page d'index (miniatures). Vous pouvez également imprimer des photos en utilisant les numéros des images de la page d'index (miniatures). Voir *Impression de l'index (miniatures)* à la page 46.

Remarque

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression DPOF* à la page 47.

Impression d'images

View Photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si les photos correspondent à des fichiers volumineux, il peut y avoir un certain délai entre l'affichage de chaque photo sur l'écran LCD.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte. Appuyez sur  (**Photo Capture**).
- 2 Appuyez sur *Visualis. Photos*. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez sélectionner des photos à imprimer ou imprimer plusieurs photos pour une image, passez à l'étape 3.
 - Si vous souhaitez imprimer toutes les photos, appuyez sur . Appuyez sur *Oui* pour confirmer. Passez à l'étape 6.

Remarque

- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler toutes les photos. Vous pouvez faire défiler les miniatures en avant et en arrière en maintenant ces touches enfoncées. La photo n'est pas affichée pendant cette opération.
- Appuyez sur  pour lancer le diaporama.

- 3 Appuyez pour sélectionner une photo dans la miniature.

- 4 Saisissez le nombre de copies voulu en appuyant sur le chiffre ou en appuyant sur + ou sur -. Appuyez sur OK.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez choisi toutes les photos que vous souhaitez imprimer.
- 6 Une fois toutes les photos sélectionnées, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur OK et modifiez les réglages d'impression. Appuyez sur Param. impress. (Voir page 48.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur OK puis sur Marche Couleur pour imprimer.

Améliorer Photo

Vous pouvez éditer vos photos et y ajouter des effets, puis les visualiser sur l'écran LCD avant de les imprimer.



Remarque

La fonction Amélioration des photos est prise en charge grâce à la technologie de

Reallusion, Inc.  .

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte. Appuyez sur  (**Photo Capture**).

- 2 Appuyez sur Améliorer Photos.



Remarque

- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler toutes les photos. Vous pouvez faire défiler les miniatures en avant et en arrière en maintenant ces touches enfoncées. La photo n'est pas affichée pendant cette opération.
- Appuyez sur  pour lancer le diaporama.

- 3 Appuyez pour sélectionner une photo dans les miniatures.
- 4 Appuyez pour sélectionner Améliorer ou Centrage. Vous pouvez également les sélectionner toutes les deux. Appuyez sur OK.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Améliorer, passez à l'étape 6.
 - Si vous avez sélectionné Centrage, passez à l'étape 7.

- 6** Appuyez pour sélectionner l'effet que vous souhaitez ajouter.
Appuyez sur **OK**.
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous choisissez **Centrage** à l'étape **4**, passez à l'étape **7**.
 - Si vous ne choisissez pas **Centrage** à l'étape **4**, passez à l'étape **8**.



Remarque

- Il existe 7 façons d'ajouter des effets à une photo.

	(Correction auto) C'est l'appareil qui décide des effets à appliquer à votre photo.
	(Amél.coul. peau) Convient mieux pour l'ajustement de photographies au format Portrait. Elle s'ajuste à la couleur de la peau humaine. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler le niveau de contraste.
	(Amél. Paysage) Convient mieux pour l'ajustement de photographies au format Paysage. Elle permet d'approfondir les verts et les bleus de votre photo. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler le niveau de contraste.
	(Elim.oeil rouge) L'appareil tentera de supprimer les yeux rouges de votre photo. Si la détection des yeux rouges échoue, vous pouvez appuyer sur le bouton Refaire pour relancer la détection.
	(Noir & blanc) Vous pouvez convertir la couleur de votre photo en monochrome.
	(Sépia) Ajoute un effet de teinte sépia (tons de marron) à votre photo.
	(Correction auto Elim.oeil rouge) C'est l'appareil qui décide des effets à appliquer à votre photo. Il tentera aussi de supprimer les yeux rouges de votre photo.

- Il existe certains cas où les yeux rouges ne peuvent pas être éliminés.
 - Quand le visage est trop petit dans l'image.
 - Quand le visage est trop orienté vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.
- Après avoir ajouté un effet, vous pouvez agrandir l'aperçu de l'image en appuyant sur . Pour retourner au format d'origine, appuyez sur .
- Tandis que l'image est agrandie, vous pouvez vous déplacer dans l'image à l'aide de ▲, ▼, ◀ et ▶.
Appuyez sur **Annuler** pour retourner à la liste des effets.

- 7** Ajustez le cadre rouge qui entoure votre photo.
C'est la partie se trouvant à l'intérieur du cadre rouge qui sera imprimée.
- Appuyez sur **+** ou sur **-** pour augmenter ou réduire la taille du cadre.
 - Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour déplacer le cadre.
 - Appuyez sur pour faire tourner le cadre.
- Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé d'ajuster le cadre.
Appuyez sur **OK** pour confirmer.



Remarque

Si votre photo est très petite ou a des proportions irrégulières, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de centrage sur la photo. L'écran LCD affiche alors **Image trop petite** ou **Image trop longue**.

- 8** Saisissez le nombre de copies voulu en appuyant sur le chiffre ou en appuyant sur **+** ou sur **-**.
Appuyez sur **OK**.
- 9** Effectuez l'une des actions suivantes.
- Appuyez sur **Param. impress.** et modifiez les réglages d'impression. (Voir page 48.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ numérote les images (N°1, N°2, N°3 et ainsi de suite).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures pour afficher toutes les images figurant sur la carte mémoire ou sur le lecteur USB de mémoire Flash.




Remarque

Seuls les noms de fichier comprenant au maximum 8 caractères seront correctement imprimés sur l'index.

- 1 Veillez à bien placer la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**Photo Capture**).
- 2 Appuyez sur **Impress. index**.
- 3 Appuyez sur **Feuille d'index** et sélectionnez **6 Images/Ligne** ou **5 Images/Ligne**.

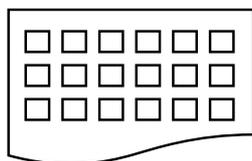

6 Images/Ligne

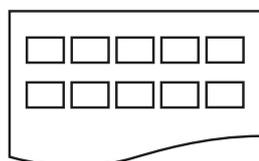

5 Images/Ligne

Le temps d'impression de 5 Images/Ligne sera plus long que pour 6 Images/Ligne, mais la qualité sera meilleure.

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Param. impress.** pour changer le type ou le format de papier que vous utilisez.
 - Si vous ne voulez pas modifier les réglages du papier, passez au point 7.
- 5 Appuyez sur **Type papier**. Sélectionnez le type de papier que vous utilisez, **Papier Normal**, **Pap.jet enc.**, **Brother BP71** ou **Autre - Glacé**.
- 6 Appuyez sur **Form. pap.** Sélectionnez le format de papier que vous utilisez, **Letter** ou **A4**.
- 7 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de pouvoir imprimer une image donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte. Appuyez sur  (**Photo Capture**).
- 2 Imprimez l'index. (Voir *Impression de l'index (miniatures)* à la page 46.)
- 3 Appuyez sur `IImpress. index.`
- 4 Appuyez sur `Imprimer photos.`
- 5 Saisissez le numéro de la photo que vous voulez imprimer indiqué sur la page d'index (miniatures). Une fois les numéros d'image choisis, appuyez sur `OK`.



Remarque

Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

- 6 Saisissez le nombre de copies souhaité en appuyant sur `+` ou sur `-`.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur `Param. impress.` pour modifier les réglages d'impression. (Voir page 48.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsqu'une carte mémoire contenant des informations DPOF est introduite dans l'appareil, vous pouvez imprimer l'image sélectionnée facilement.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente correcte. L'appareil vous demande si vous voulez utiliser le réglage DPOF.
- 2 Appuyez sur `Oui`.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur `Param. impress.` pour modifier les réglages d'impression. (Voir page 48.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque


Une erreur liée à un fichier DPOF invalide peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation jointe pour obtenir des instructions sur la suppression ou le rétablissement de l'ordre d'impression.




Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages d'impression.

Remarque

Vous pouvez mémoriser les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (Voir *Configuration de vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut* à la page 52.)

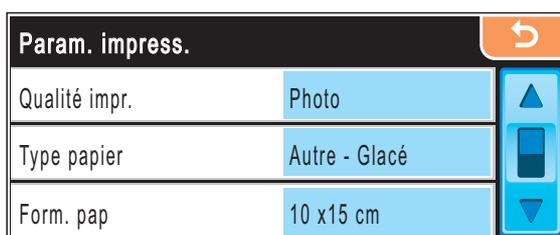

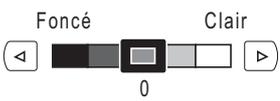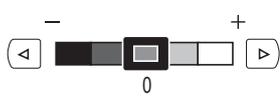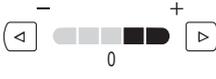Choix du menu	Options 1	Options 2	Page
Qualité impr. (Non disponible pour l'impression DPOF.)	Normale/Photo	—	49
Type papier	Papier Normal/Pap.jet enc./ Brother BP71/Autre - Glacé	—	49
Form. pap	10x15cm/13x18cm/A4/A3/Letter/ Ledger	(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) 8x10cm/ 9x13cm/ 10x15cm/13x18cm/ 15x20cm/Format max.	49
Luminosité (Non disponible quand Améliorer Photos est sélectionné.)	Foncé Clair 	—	50
Contraste (Non disponible quand Améliorer Photos est sélectionné.)	- + 	—	50
Rehaus. coul. (Non disponible quand Améliorer Photos est sélectionné.)	Oui/Non Balance blancs - +  Netteté - +  Densité coul. - + 	—	50
Recadrer	Oui/Non	—	51

Choix du menu	Options 1	Options 2	Page
Sans bordure	Oui/Non	—	51
Impress. date (Non disponible pour l'impression DPOF.)	Oui/Non	—	51
Régl.nouv.défaut	Oui Non	—	52
Réinit usine	Oui Non	—	52

Vitesse et qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Qualité impr.
- 2 Appuyez sur Qualité impr.
- 3 Appuyez pour sélectionner Normale ou Photo.
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.





Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Type papier.
- 2 Appuyez sur Type papier.
- 3 Appuyez pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papier Normal, Pap.jet enc., Brother BP71 ou Autre - Glacé.
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Form. pap.
- 2 Appuyez sur Form. pap.
- 3 Appuyez pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, 10x15cm, 13x18cm, A4, A3, Letter ou Ledger. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Letter ou A4, passez à l'étape 4.
 - Si vous avez sélectionné un autre format de papier, passez à l'étape 5.
- 4 Appuyez pour sélectionner le format d'impression.

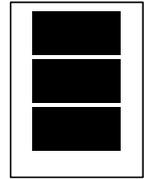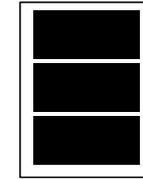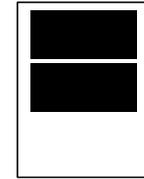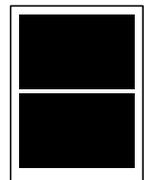Exemple : Position d'impression pour le papier au format A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Format max.
		

- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Luminosité.
- 2 Appuyez sur Luminosité.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour assombrir ou éclaircir l'impression. Appuyez sur OK.
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Un contraste plus important rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Contraste.
- 2 Appuyez sur Contraste.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur OK.
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Rehaussement des couleurs

Vous pouvez activer la fonction Rehaussement des couleurs pour imprimer des images plus vives. La durée d'impression sera plus longue.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Rehaus. coul.
- 2 Appuyez sur Rehaus. coul.

- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez personnaliser la balance des blancs, la netteté ou la densité des couleurs, appuyez sur Oui, puis passez à l'étape 4.
 - Si vous ne souhaitez pas personnaliser, appuyez sur Non. Passez à l'étape 7.
- 4 Appuyez pour sélectionner Balance blancs, Netteté ou Densité coul.
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler le niveau de réglage. Appuyez sur OK.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez personnaliser un autre rehaussement des couleurs, recommencez de l'étape 1 à l'étape 5.
 - Si vous souhaitez modifier d'autres réglages, appuyez sur le menu des réglages d'impression à modifier. (Voir page 48.)
- 7 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

• Balance des blancs

Ce réglage permet d'ajuster la tonalité des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs affectent l'aspect du blanc. Les zones blanches d'une photo peuvent être légèrement roses, jaunes ou d'une autre couleur. Grâce à ce réglage, vous pouvez corriger cet effet et rétablir un blanc pur pour les zones blanches.

• Netteté

Ce réglage permet de préciser le détail d'une image, de façon similaire à une mise au point minutieuse sur un appareil photo. Si la mise au point de l'image n'a pas été bien faite et si vous ne parvenez pas à discerner les détails les plus fins de la photo, réglez alors la netteté.

• Couleur Densité

Ce réglage permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur dans une image pour améliorer son aspect délavé ou terne.


Recadrage

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans la mise en page choisie, une partie de la photo sera automatiquement recadrée.


Le réglage par défaut est **Oui**. Si vous voulez imprimer toute l'image, réglez ce réglage sur **Non**. Si vous utilisez aussi le réglage **Sans bordure**, réglez **Sans bordure** sur **Non**. (Voir *Impression sans bordure* à la page 51)

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Recadrer**.
- 2 Appuyez sur **Recadrer**.
- 3 Appuyez sur **Non** (ou sur **Oui**).
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recadrer: Oui

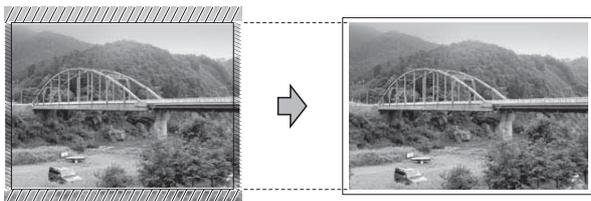

Recadrer: Non

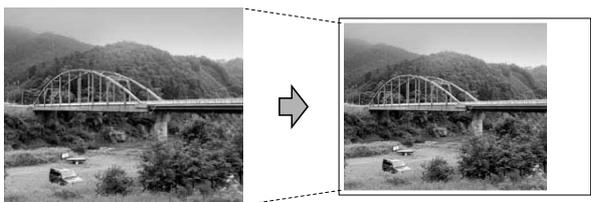

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus long.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Sans bordure**.
- 2 Appuyez sur **Sans bordure**.
- 3 Appuyez sur **Oui** (ou sur **Non**).
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

5

Impression de date

Vous pouvez imprimer la date si elle est déjà incluse dans les données apparaissant sur votre photo. La date sera imprimée en bas à droite. Si la date ne figure pas dans les données, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Impress. date**.
- 2 Appuyez sur **Impress. date**.
- 3 Appuyez sur **Oui** (ou sur **Non**).
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur . Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

Le réglage DPOF sur votre appareil photo doit être désactivé sur **Impress. date**.

Configuration de vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les réglages d'impression les plus utilisés en tant que réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez pour sélectionner votre nouveau réglage.
Répétez cette étape pour chaque réglage que vous souhaitez modifier.
- 2 Une fois le dernier réglage modifié, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Régl. nouv. défaut.
- 3 Appuyez sur Régl. nouv. défaut.
- 4 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Restauration de tous les réglages à leurs valeurs par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les réglages que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.


- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réinit usine.
- 2 Appuyez sur Réinit usine.
- 3 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Passage en mode Scan

Quand vous voulez numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash, appuyez sur  (**Scan**).

L'écran LCD affiche :

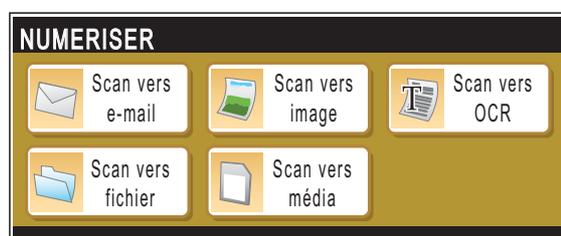

Appuyez sur Scan vers média.

Si vous n'êtes pas connecté à l'ordinateur, seule la section Numériser vers support s'affiche sur l'écran LCD.

(Voir la section *Numérisation* pour Windows® ou Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM pour plus de détails concernant les autres options de menu.)

Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Vous pouvez numériser des documents monochrome et couleur sur une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. Les documents monochrome seront enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage par défaut est **Couleur 150 ppp** et le format de fichier par défaut est PDF. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (Pour plus de détails, consultez le Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2008 sera nommée 01070805.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format de fichier sélectionnable
Couleur 150 ppp	PDF / JPEG
Couleur 300 ppp	PDF / JPEG
Couleur 600 ppp	PDF / JPEG
N/B 200x100 ppp	TIFF / PDF
N/B 200 ppp	TIFF / PDF

- 1 Insérez une carte CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SD, SDHC, xD-Picture Card[™] ou un lecteur USB de mémoire Flash dans l'appareil.

! ATTENTION

NE retirez PAS la carte mémoire pendant que **Photo Capture** clignote pour éviter d'endommager la carte, le lecteur USB de mémoire Flash ou les données contenues sur la carte.

- 2 Chargez votre document.

- 3 Appuyez sur  (**Scan**).
- 4 Appuyez sur **Scan vers média**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour changer la qualité, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Qualité**. Appuyez sur **Qualité** et sélectionnez **Couleur 150 ppp**, **Couleur 300 ppp**, **Couleur 600 ppp**, **N/B 200x100 ppp** ou **N/B 200 ppp**.
 - Pour changer le type de fichier, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Type fichier**. Appuyez sur **Type fichier** et sélectionnez **PDF**, **JPEG** ou **TIFF**.
 - Si vous voulez changer le nom du fichier, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher **Nom de fichier**. Appuyez sur **Nom de fichier** et saisissez le nom du fichier. Appuyez sur **OK**.
Vous ne pouvez changer que les 6 premiers caractères.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation sans changer de réglages supplémentaires.



Remarque

- Si vous avez sélectionné couleur dans le réglage de la résolution, vous ne pouvez pas sélectionner **TIFF**.
- Si vous avez sélectionné monochrome dans le réglage de la résolution, vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG**.
- Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, vous pouvez modifier le format de numérisation de la vitre.

Appuyez sur **Format scan vitre** et sélectionnez **A4**, **A3**, **Letter**, **Légal** ou **Ledger**.

- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Comment modifier le nom de fichier

Vous pouvez modifier le nom de fichier.

- 1 Appuyez sur  (**Scan**).
- 2 Appuyez sur `Scan vers média`.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Nom de fichier`.
- 4 Appuyez sur `Nom de fichier`. Appuyez sur  pour effacer des caractères. Saisissez ensuite le nouveau nom du fichier (6 caractères maximum). (Voir *Saisie de texte* à la page 114.)
- 5 Appuyez sur `OK`.

Comment paramétrer un nouveau réglage par défaut

Vous pouvez paramétrer votre propre réglage par défaut.

- 1 Appuyez sur  (**Scan**).
- 2 Appuyez sur `Scan vers média`.
- 3 Appuyez pour sélectionner votre nouveau réglage. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous souhaitez modifier.
- 4 Après avoir modifié le dernier réglage, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Régl. nouv. défaut`. Appuyez sur `Régl. nouv. défaut`.
- 5 Appuyez sur `Oui` pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Comment réinitialiser les réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut de l'appareil.

- 1 Appuyez sur  (**Scan**).
- 2 Appuyez sur `Scan vers média`.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Réinit. usine`.
- 4 Appuyez sur `Réinit. usine`.
- 5 Appuyez sur `Oui` pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Compréhension des messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire avec PhotoCapture Center™, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Concentrateur inutil.

Ce message apparaît si un concentrateur ou un lecteur USB de mémoire Flash avec concentrateur est inséré dans l'interface USB directe.

■ Erreur média

Ce message s'affiche si vous insérez une carte mémoire soit mauvaise soit non-formatée, ou s'il y a un problème au niveau du lecteur de supports. Pour supprimer cette erreur, retirez la carte mémoire.

■ Pas de fichier

Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à la carte mémoire ou au lecteur USB de mémoire Flash inséré dans le lecteur (fente) et qui ne contient aucun fichier .JPG.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil. Ce message apparaît aussi quand une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez ne dispose pas de l'espace suffisant pour le document numérisé.

■ Support saturé.

Ce message apparaît si vous essayez de sauvegarder plus de 999 fichiers dans une carte mémoire ou dans un lecteur USB de mémoire Flash.

■ Périph inutilis.

Ce message apparaît si un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash qui n'est pas pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site <http://solutions.brother.com>. Ce message s'affiche aussi si vous connectez un périphérique défectueux à l'interface USB directe.

Impression directe de photos à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge, ce qui vous permet de vous connecter à un appareil numérique compatible PictBridge et d'en imprimer les photos directement.

Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez aussi imprimer les photos d'un appareil numérique sans PictBridge. Voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)* à la page 58.

Configuration de PictBridge

Veillez prendre en compte les points suivants pour éviter des erreurs :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être connectés au moyen d'un câble USB approprié.
- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- Les opérations de PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand on utilise la fonction PictBridge.

Configuration de votre appareil photo numérique

Vérifiez que votre appareil photo se trouve en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être disponibles depuis l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

Suivant l'appareil photo, certains de ces réglages peuvent ne pas être disponibles.

Sélections de menu d'appareil photo	Options
Format du papier	Ledger, A3, Letter, A4, 10 x 15 cm, réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier jet d'encre, réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Mise en page	Sans bordure : Activé, Sans bordure : Désactivé, Réglages de l'imprimante (réglage par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fin, Paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Rehaussement des couleurs	Activé, Désactivé, Paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Impression de la date	Activé, Désactivé, Paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²

¹ Voir *Impression DPOF* à la page 58 pour plus de détails.

² Si votre appareil photo est réglé sur les réglages de l'imprimante (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les réglages mentionnés ci-dessous.

Réglages	Options
Format du papier	10 x 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans bordure : Activé
Qualité d'impression	Fin
Rehaussement des couleurs	Désactivé
Impression de la date	Désactivé

- Quand votre appareil photo n'a pas de sélection de menu, ces réglages sont aussi utilisés.
- Le nom et la disponibilité de chaque réglage dépendent des spécifications de votre appareil photo.

Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour plus d'informations détaillées concernant la modification des réglages PictBridge.


Impression d'images



Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur USB de mémoire Flash de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Vérifiez que l'appareil photo est mis hors tension. Connectez l'appareil photo à l'interface USB directe (1) de l'appareil au moyen du câble USB.

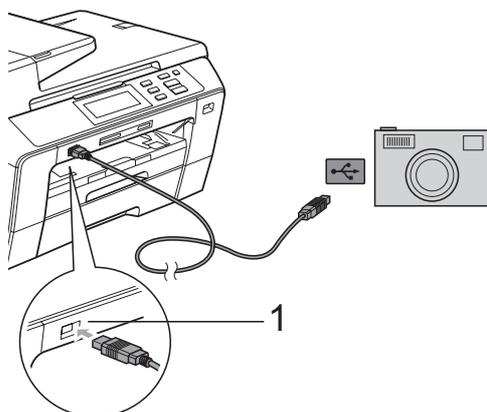

1 Interface USB directe

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension. Une fois que l'appareil reconnaît l'appareil photo, l'écran LCD affiche `A.photo branché`.
- 3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Lorsque l'appareil commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche `Imprime`.



ATTENTION

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur USB de mémoire Flash à l'interface USB directe.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.



Remarque

Une erreur liée à un fichier DPOF invalide peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation jointe pour obtenir des instructions sur la suppression ou le rétablissement de l'ordre d'impression.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)

Si votre appareil photo prend en charge la norme de stockage de masse USB, vous pouvez connecter votre appareil photo en mode stockage. Ceci vous permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, reportez-vous à la section *Impression directe de photos à partir d'un appareil photo PictBridge* à la page 56.



Remarque


Le nom, la disponibilité et le fonctionnement diffèrent selon l'appareil photo numérique. Veuillez vous reporter à la documentation accompagnant votre appareil photo pour des informations plus détaillées, comme par exemple la commutation du mode PictBridge au mode de stockage de masse USB.

Impression d'images

Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur USB de mémoire Flash de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Vérifiez que l'appareil photo est mis hors tension. Connectez l'appareil photo à l'interface USB directe (1) de l'appareil au moyen du câble USB.

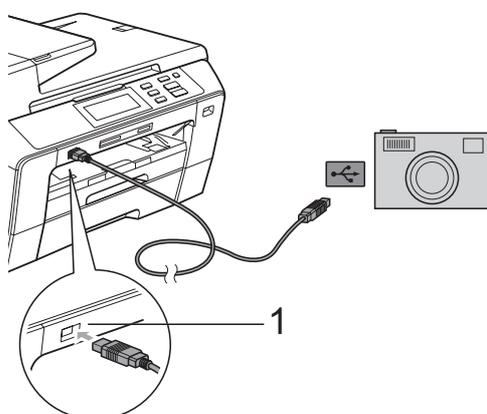

1 Interface USB directe

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 3 Suivez les étapes décrites à la section *Impression d'images* à la page 43.

ATTENTION

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur USB de mémoire Flash à l'interface USB directe.

Compréhension des messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire lors d'une impression à partir d'un appareil photo, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

■ Périph inutiles.

Ce message apparaît si vous connectez un appareil photo qui n'utilise pas la norme de stockage de masse USB. Ce message s'affiche aussi si vous connectez un périphérique défectueux à l'interface USB directe.

Pour des solutions plus détaillées, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 80.



Logiciel

Fonctions des logiciels et fonctions réseau 62

7

Fonctions des logiciels et fonctions réseau

Le CD-ROM comprend le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, impression et numérisation). Ces guides comportent des liens faciles à utiliser qui vous amèneront directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus.

Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows®)
- ControlCenter2 (pour Macintosh®)
- Configuration à distance
- PhotoCapture Center™
- Impression réseau
- Numérisation réseau
- Réseau câblé et sans fil

Comment afficher le Guide de l'utilisateur au format HTML

Instructions rapides pour utiliser le Guide de l'utilisateur au format HTML.

Pour Windows®




Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, consultez la section *Comment consulter la documentation* à la page 3.

- 1 Dans le menu **démarrer**, pointez sur **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX désigne le numéro de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur au format HTML**.
- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur.




- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez afficher dans la liste du côté gauche de la fenêtre.

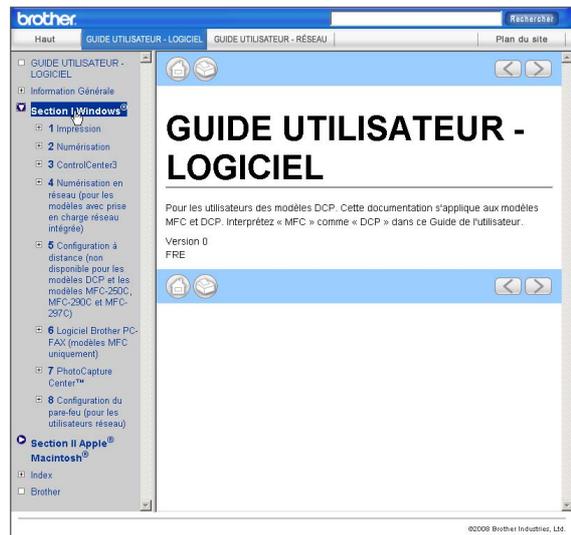

Pour Macintosh®

- 1 Vérifiez que votre Macintosh® est sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue, puis double-cliquez sur le fichier **top.html**.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur, puis cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire dans la liste de la partie gauche de la fenêtre.

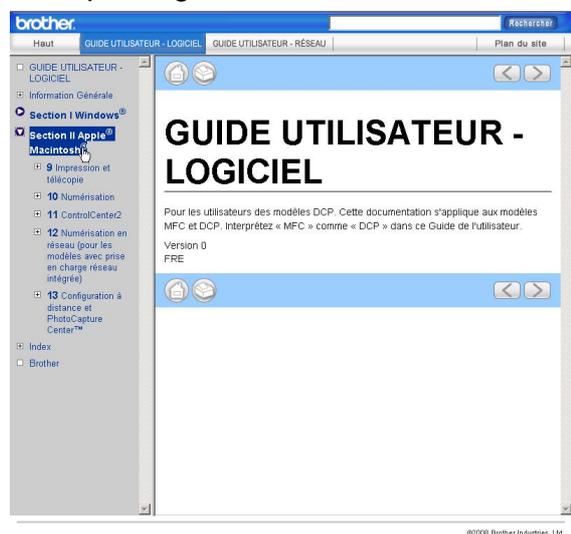



Appendices

Sécurité et réglementation	64
Dépistage des pannes et entretien courant	74
Menu et fonctions	99
Spécifications	115
Glossaire	128

A

Sécurité et réglementation

Choix d'un emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, un bureau par exemple. Placez l'appareil près d'une prise de courant standard reliée à la terre. Choisissez un emplacement où la température demeure entre 10 °C et 35 °C.



AVERTISSEMENT

Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de réfrigérateurs, d'appareils médicaux, de produits chimiques ou d'une arrivée d'eau.

NE branchez PAS l'appareil sur une prise de courant appartenant au même circuit que des appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation électrique.



ATTENTION

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit où le passage est important.
- Évitez de placer l'appareil sur un tapis.
- Veillez à NE PAS choisir un endroit où l'appareil serait exposé à un ensoleillement direct, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Veillez à NE PAS brancher l'appareil sur une prise de courant contrôlée par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques.
- Toute interruption du courant peut effacer les informations présentes dans la mémoire de l'appareil.
- Ne penchez PAS l'appareil et ne le placez pas sur une surface inclinée. L'encre pourrait se renverser et votre appareil pourrait subir des dommages internes.



Utilisation de l'appareil en toute sécurité


Veillez lire ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance et les conserver pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.




AVERTISSEMENT



Des électrodes haute tension se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Avant de nettoyer les parties internes de l'appareil, ne manquez pas de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Vous éviterez ainsi le risque d'une électrocution.

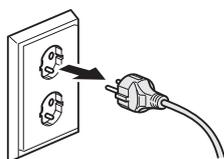


France et Belgique

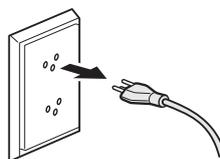


Suisse



NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

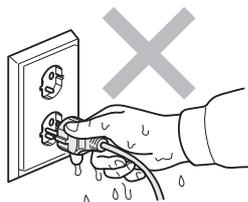

France et Belgique

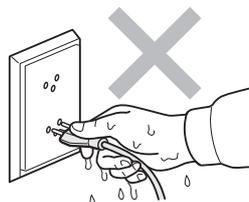



Suisse



Ne tirez PAS le cordon d'alimentation CA par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.




Prenez soin de NE PAS placer les mains sur le bord de l'appareil sous le capot de document ou le capot du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.

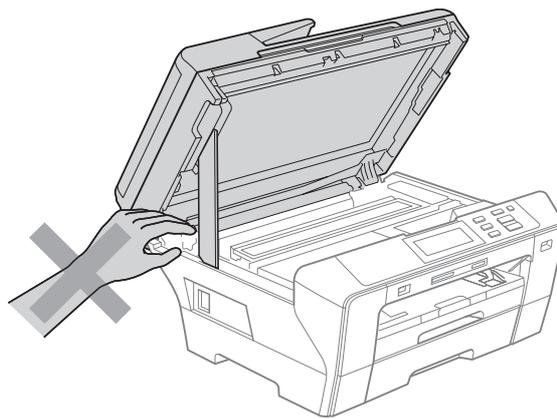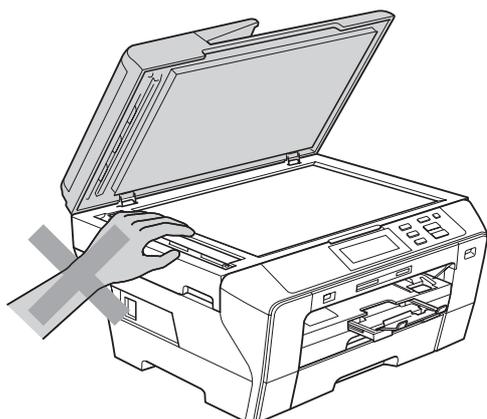




Prenez soin de NE PAS placer vos mains devant l'appareil sous le capot du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.

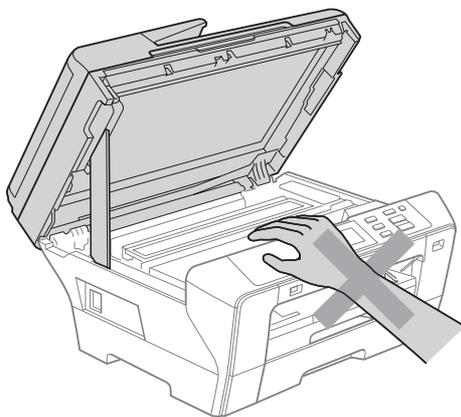


Prenez soin de NE PAS placer vos mains sur le bord du bac à papier sous le capot du bac à papier. Vous risqueriez de vous blesser.

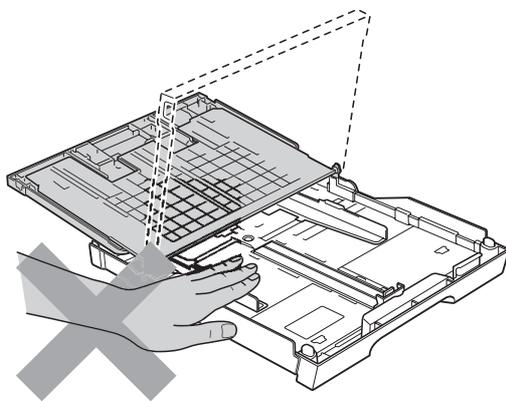




Veillez à NE PAS toucher la zone sombre sur l'illustration. Vous risqueriez de vous blesser.

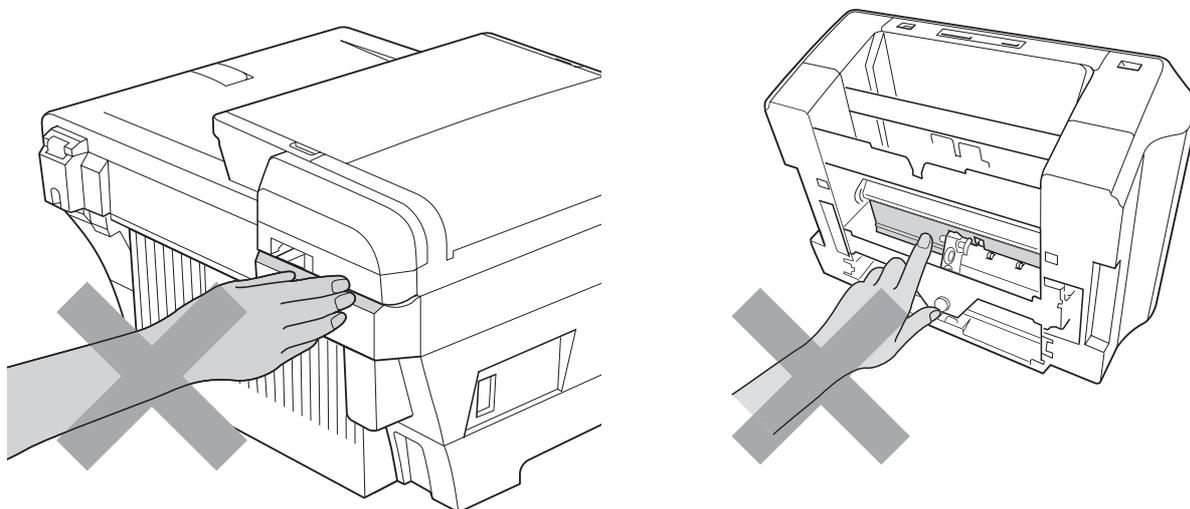

Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever par la base, en plaçant une main de chaque côté, comme représenté sur l'illustration. Ne portez PAS l'appareil en le maintenant par le capot du scanner ni par le couvercle arrière extérieur.

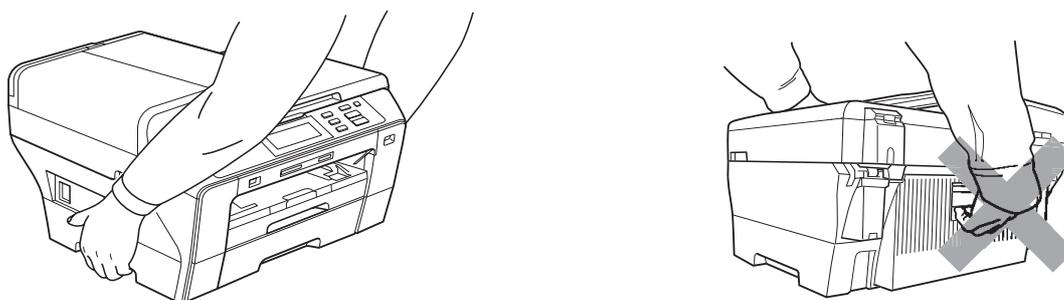

N'utilisez PAS de substances inflammables ni aucun type de produit nettoyant en vaporisateur, liquide ou en aérosol pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous pourriez provoquer un incendie ou une électrocution.





Si l'appareil s'échauffe fortement ou produit de la fumée ou une odeur suspecte, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Cet appareil doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.



Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation CA dans la plage indiquée sur l'étiquette de puissance nominale. NE le connectez PAS à une source d'alimentation CC ou un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.



Vérifiez toujours que la prise est insérée complètement.





Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé afin de ne pas provoquer un incendie.




ATTENTION

La foudre et les surtensions peuvent endommager cet appareil ! Nous vous recommandons d'utiliser un parasurtenseur de qualité sur la ligne d'alimentation en CA ou de débrancher les cordons pendant un orage avec des éclairs.

Veillez à NE PAS toucher l'écran tactile juste après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Une erreur pourrait se produire.

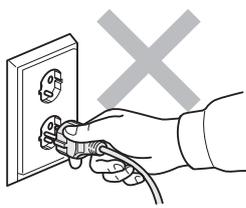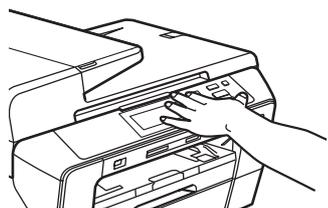

France et Belgique

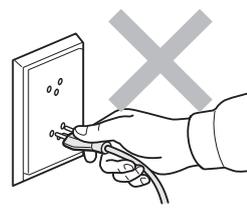

Suisse

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 4 NE placez PAS cet appareil à proximité de l'eau.
- 5 NE placez PAS cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et s'endommager grièvement.
- 6 Les fentes et les ouvertures du boîtier et l'arrière ou le fond sont destinés à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Pour éviter toute obturation de ces ouvertures, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez jamais sur ou près d'un radiateur ou d'un autre appareil de chauffage. N'encastrez jamais ce produit dans un endroit sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 7 N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 8 Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils, c'est-à-dire pourvue d'une troisième broche (mise à la terre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. N'interférez PAS avec la prise de terre de l'appareil.
- 9 Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation. NE placez PAS cet appareil dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.
- 10 NE placez RIEN devant l'appareil qui puisse gêner l'impression. NE placez rien sur le chemin d'impression.
- 11 Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
- 12 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel à un centre d'entretien agréé Brother dans les conditions suivantes :
 - Du liquide s'est répandu dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez les instructions de fonctionnement, réglez uniquement les commandes mentionnées dans ces instructions. Un réglage incorrect d'autres commandes peut endommager l'appareil et requiert souvent un travail de réparation très long de la part d'un technicien qualifié pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
 - Le produit est tombé ou le boîtier est endommagé.
 - Le comportement de l'appareil est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 13 Pour protéger l'appareil contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection de l'alimentation (parasurtenseur).
- 14 Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, prenez note des points suivants :
 - N'utilisez PAS ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
 - N'essayez PAS d'utiliser l'appareil pendant un orage électrique ou une fuite de gaz.

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise de courant à trois broches standard correctement mise à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que le circuit soit relié à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute concernant la mise à la terre de votre circuit électrique, consultez un électricien qualifié.

Avertissement - Cet appareil doit être relié à la terre.

Les fils du câble d'alimentation sont codés par couleur comme suit :

- **Vert et jaune : terre**
- **Bleu : neutre**
- **Marron : sous tension**

En cas de doute, appelez un électricien qualifié.

Connexion au réseau local

ATTENTION

Veillez à NE PAS raccorder cet appareil à une connexion au réseau local exposée à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veillez à utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 2 mètres.

Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419



Union Européenne
seulement

Cet équipement est marqué du symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères non triées, mais doit être éliminé dans un point de collecte approprié. Votre geste préservera l'environnement. (Union Européenne seulement)

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que cet appareil répond aux directives ENERGY STAR® en matière d'écoénergie.



Restrictions légales concernant la copie

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète. En cas d'incertitude quant à certains articles ou documents, nous vous suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes.

Voici une liste d'exemples de documents qui ne doivent pas être copiés :

- Billets de banque
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes
- Permis et cartes grises de véhicules motorisés

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre protégée par droit d'auteur peuvent être reproduites pour une « utilisation raisonnable ». Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans certains états et provinces, la réglementation interdit la reproduction des permis et des cartes grises des véhicules motorisés.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées de Apple Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque commerciale de International Business Machines Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SanDisk est détenteur d'une licence des marques commerciales SD et miniSD.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque commerciale.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques commerciales de Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA et WPA2 sont des marques déposées et Wi-Fi Protected Setup est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marque et de produit mentionnés dans le présent Guide de l'utilisateur sont des marques déposées de leurs compagnies respectives.

B

Dépistage des pannes et entretien courant

Dépistage des pannes

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents. Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

En cas de difficultés avec l'appareil

Impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'épreuve imprimée	Vérifiez le câble d'interface au niveau de l'appareil et de l'ordinateur. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez que l'appareil est bien branché et qu'il n'est pas en mode Économie d'énergie.
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 80.)
	Si l'écran LCD indique <i>Impress. imposs.</i> et <i>Changez encre</i> , voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 88.
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Sélectionnez Brother DCP-XXXX (XXXX étant le nom de votre modèle) et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée.
	Lorsque vous choisissez les réglages Imprimer uniquement les pages impaires et Imprimer uniquement les pages paires , un message d'erreur d'impression peut s'afficher sur votre ordinateur, l'appareil se mettant en pause pendant l'impression. Ce message d'erreur disparaît une fois l'impression relancée.

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression	Utilisez uniquement des consommables d'origine Brother, l'encre d'autres fabricants pouvant provoquer des problèmes de qualité d'impression.
	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 94.)
	Vérifiez que le réglage Type de support du pilote d'imprimante ou le paramètre Type de papier du menu de l'appareil corresponde bien au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Impression pour Windows</i> [®] ou <i>Impression et télécopie pour Macintosh</i> [®] dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM et <i>Format et type de papier</i> à la page 26.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre puisse colmater les buses : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée. (Les cartouches d'origine Brother peuvent être conservées jusqu'à deux ans dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois. ■ Il se peut également que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 19.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des traits blancs horizontaux apparaissent dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 93.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre d'origine Brother Innobella™.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 19.)
	Si vous utilisez du papier au grain long au format A3, des lignes horizontales peuvent apparaître sur les épreuves. Essayez de désactiver le réglage Entraînement protégé A3. (Voir <i>Mode Entraînement protégé du papier pour le papier au grain court au format A3</i> à la page 26.) Si vous imprimez depuis un ordinateur, changez le format du papier en A3 (Grain Fort) dans le pilote. (Voir <i>Impression pour Windows</i> [®] ou <i>Impression et télécopie pour Macintosh</i> [®] dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 93.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre d'origine Brother Innobella™.
Les caractères et les lignes s'empilent.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 95.)
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier latéraux sont ajustés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Vérifiez que le couvercle arrière extérieur et le couvercle arrière intérieur sont fermés correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 19.)
Des taches ont coulé à droite ou à gauche de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas gondolé lorsque vous imprimez au verso du papier avec les réglages Imprimer uniquement les pages impaires et Imprimer uniquement les pages paires .

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 19.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à définir le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le Type de Média dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre d'origine Brother Innobella™.
Des taches apparaissent au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil</i> à la page 92.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre d'origine Brother Innobella™.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les épreuves imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur , et décochez Impression bidirectionnelle pour Windows® ou Impression bidirectionnelle pour Macintosh®.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre d'origine Brother Innobella™.
Impossible d'imprimer la « Mise en Page ».	Vérifiez que le réglage Format du papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. Une plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante. Cliquez aussi sur Paramètres de couleur et veillez à bien décocher Ajustement des couleurs .
	Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
Ajustement des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si la profondeur de couleur des données de l'image n'est pas complète dans votre application (comme par exemple, 256 couleurs), Rehaus. coul. ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Rehaus. coul.
Entraînement incorrect du papier photo.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, veillez à toujours charger une feuille de papier photo supplémentaire avant de charger le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
	Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. (Voir <i>Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier</i> à la page 93.)
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont chargés à la fois dans le bac à papier.
Les pages imprimées ne sont pas nettement empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Difficultés pour copier

Difficulté	Suggestions
Impossible de faire une copie.	Vérifiez que la touche Copie  est allumée. (Voir <i>Passage en mode Copie</i> à la page 30.)
Mauvais résultats de copie lors de l'utilisation du chargeur ADF.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 24.)
Des traits noirs verticaux ou des stries apparaissent sur les copies.	Les traits noirs verticaux ou les stries sur les copies sont généralement provoqués par de la saleté ou du liquide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 92.)
Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que votre document source n'est pas incliné. Repositionnez le document et réessayez.

Difficultés pour numériser

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA surviennent quand vous commencez la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort™ 11SE avec OCR, cliquez sur Fichier, Numériser ou importer une photo et cliquez sur Sélectionner pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.
Mauvais résultats de numérisation lors de l'utilisation du chargeur ADF.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 24.)
OCR ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner.

Difficultés de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	<p>Pour utiliser FaceFilter Studio, il vous faut installer l'application FaceFilter Studio qui se trouve sur le CD-ROM fourni avec votre appareil. Pour installer FaceFilter Studio, voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.</p> <p>De plus, avant de commencer à utiliser FaceFilter Studio pour la première fois, vérifiez que votre appareil Brother est bien mis sous tension et raccordé à votre ordinateur. Ceci vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.</p>

Difficultés avec PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Avez-vous installé la mise à jour de Windows® 2000 ? Si vous ne l'avez pas fait, suivez la procédure suivante : <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 en suivant une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Installez MFL-Pro Suite à partir du CD-ROM. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.) ■ Téléchargez le dernier Service Pack depuis le site Web de Microsoft. 3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB. 2 Enlevez la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash et remettez-la en place. 3 Si vous avez essayé la commande « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash, cela signifie que la carte est active. Patientez un moment puis réessayez. 5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. (Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur.)
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du Bureau.	Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash.
Une partie de ma photo manque à l'impression.	Vérifiez que Impression sans bordure et Recadrer sont désactivés. (Voir <i>Impression sans bordure</i> à la page 51 et <i>Recadrage</i> à la page 51.)

Difficultés de réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Impression de rapports</i> à la page 28) et vérifiez les réglages actuels du réseau imprimés sur la liste. Raccordez le câble réseau local au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les branchements sont bons, l'appareil affiche LAN Actif pendant 2 secondes.</p> <p>(Si vous avez des difficultés de réseau, consultez le Guide utilisateur - Réseau pour plus d'informations.)</p>
La fonction Numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Pour les utilisateurs de Windows® seulement) Il est possible que les réglages du pare-feu de votre ordinateur rejettent la connexion réseau nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur du logiciel ou contacter le fabricant.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2 et de Windows Vista®, voir <i>Configuration du pare-feu</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel du CD-ROM.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP1, visitez le Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).</p>

Difficultés de réseau (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'ordinateur ne trouve pas l'appareil.	<p data-bbox="576 353 887 387"><Utilisateurs de Windows®></p> <p data-bbox="576 405 1465 465">Il est possible que les réglages du pare-feu de votre ordinateur rejettent la connexion réseau nécessaire. Pour plus de détails, voir les instructions ci-dessus.</p> <p data-bbox="576 483 898 517"><Utilisateurs de Macintosh®></p> <p data-bbox="576 535 1461 624">Resélectionnez l'appareil dans l'application Sélecteur de périphérique située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir de la liste des modèles de ControlCenter2.</p>

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout appareil de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent se produire. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des messages d'erreur et d'entretien courant par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépannage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle arrière extérieur et le couvercle arrière intérieur (à l'arrière de l'appareil) et enlevez le papier coincé. (Voir <i>Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 85.)
		Voir <i>Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 85. Vérifiez que le guide de longueur papier est ajusté au format du papier correct. Ne déployez pas le bac à papier lorsque vous chargez du papier au format A5 ou un format plus petit.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à entendre un déclic.
Concentrateur inutil.	Un concentrateur ou un lecteur USB de mémoire Flash équipé d'un concentrateur a été connecté à l'interface USB directe.	Le concentrateur ou le lecteur USB de mémoire Flash avec concentrateur n'est pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Détection impos.	Vous avez installé une cartouche d'encre neuve trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'au déclic.
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez votre revendeur Brother.
	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'au déclic. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 88.)
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . La tâche sera annulée et effacée de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Echec initialisat. écran tactile	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant la fin de l'initialisation à la mise sous tension.	Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou mettez-le hors tension. Vérifiez qu'aucun objet ne repose sur l'écran tactile ni ne le touche. Rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou mettez-le sous tension. Patientez jusqu'à ce que le bouton de menu apparaisse avant d'utiliser l'écran tactile.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans sa fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de support (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute temp.	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez refroidir l'appareil.
Image trop longue	Les proportions de votre photo sont irrégulières et empêchent l'ajout d'effets.	Choisissez une image avec des proportions plus régulières.
Image trop petite	La taille de votre photo est trop petite pour être centrée.	Choisissez une image plus grande.
Impr. mono uniq.	<p>Une ou plusieurs cartouches d'encre couleur sont vides. Lorsque ce message s'affiche sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impression Si vous cliquez sur Echelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme imprimante monochrome pendant environ quatre semaines en fonction du nombre de pages que vous imprimez. ■ Copie Si le type de papier est réglé sur Papier Normal ou Pap.jet d'encre, vous pouvez effectuer des copies en monochrome. <p>Si le type de papier est réglé sur Autre - Glacé ou sur Brother BP71, l'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre vide, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil tant que vous n'aurez pas inséré une cartouche d'encre neuve.</p>	Remplacez les cartouches d'encre vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 88.)

Message d'erreur	Cause	Action
Impress. imposs.	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 88.)
Impress.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et retirez le corps étranger qui est dans l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Initial. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et retirez le corps étranger qui est dans l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Pendant que l'opération de copie est en cours, appuyez sur Arrêt/Sortie et patientez jusqu'à ce que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez.
	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire flash que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Supprimez les fichiers inutilisés de votre carte mémoire ou de votre lecteur USB de mémoire Flash pour faire de la place, puis essayez à nouveau.
Nettoy. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et retirez le corps étranger qui est dans l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Niveau encre bas	Une ou plusieurs cartouches vont bientôt tomber à court d'encre.	Commandez une cartouche d'encre neuve.
Numér. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et retirez le corps étranger qui est dans l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Pas de fichier	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash situé dans le lecteur de support ne contient pas de fichier .JPG.	Placez à nouveau la carte mémoire correcte ou le lecteur USB de mémoire Flash correct dans la fente.

Message d'erreur	Cause	Action
Périph inutilis. Débranchez le périphérique du connecteur avant et mettez l'appareil hors puis sous tension	Un périphérique défectueux a été connecté à l'interface USB directe.	Déconnectez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur On/Off pour mettre l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
Périph inutilis. Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash qui n'est pas pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. (Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://solutions.brother.com .)	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Sans cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'au déclic. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 88.)
Support saturé.	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur la carte mémoire ou sur le lecteur USB de mémoire Flash que si ce périphérique contient moins de 999 fichiers. Essayez de supprimer des fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et essayez à nouveau.
Vérif. document	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement, ou le document numérisé provenant du chargeur ADF était trop long.	Voir <i>Utilisation du chargeur ADF</i> à la page 23. Voir <i>Bourrage de document</i> à la page 84.
Verif. taille	Le format du papier ne convient pas.	Vérifiez que le réglage Format papier de l'appareil correspond bien au format du papier dans le bac. (Voir <i>Réglages de papier</i> à la page 26.)
Vérifier papier	Il n'y a plus de papier ou le papier n'est pas correctement chargé dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 85.
	Le couvercle arrière extérieur ou le couvercle arrière intérieur n'est peut-être pas fermé correctement.	Ouvrez le couvercle arrière extérieur et le couvercle arrière intérieur, puis fermez-les solidement.

Affichage du solutionneur d'erreurs animé

Le solutionneur d'erreurs animé affiche la procédure à suivre étape par étape en cas de bourrage du papier. Vous pouvez consulter les étapes à suivre à votre propre rythme en appuyant sur  pour voir l'étape suivante et sur  pour retourner en arrière. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le solutionneur animé recommence à avancer automatiquement.

Remarque

Vous pouvez appuyer sur  ou sur  pour mettre le solutionneur animé automatique en pause et revenir au mode étape par étape.


Bourrage de document

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur ADF s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement, ou s'ils sont trop longs. Procédez comme suit pour supprimer un bourrage de document.

Le document est coincé dans le haut du chargeur ADF

- 1 Retirez du chargeur ADF tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur ADF.

- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.

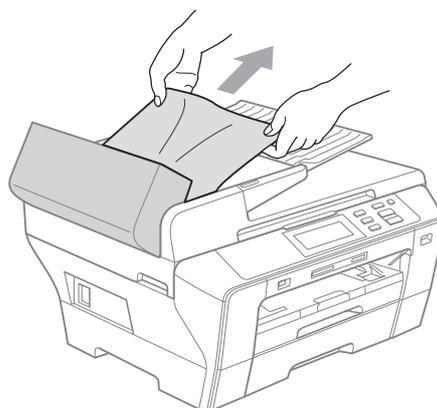


- 4 Fermez le capot du chargeur ADF.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque

Pour éviter les bourrages de document, fermez correctement le capot du chargeur ADF en poussant sans forcer sur sa partie du milieu.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur ADF

- 1 Retirez du chargeur ADF tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.


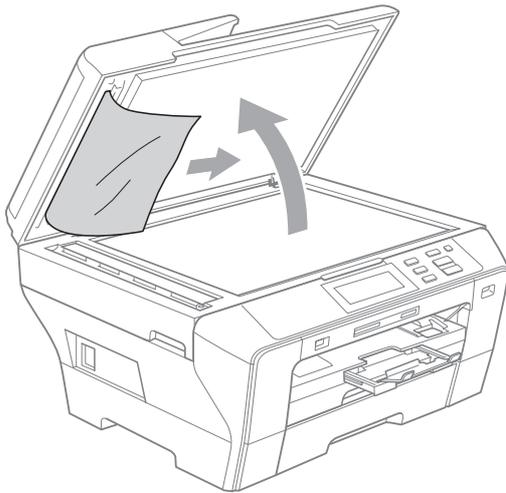


- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bourrage dans l'appareil. Ouvrez puis fermez le capot du scanner pour éliminer l'erreur.

- 1 Retirez les bacs à papier (1) de l'appareil.

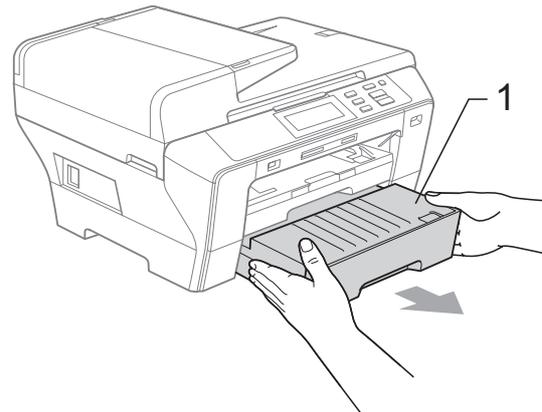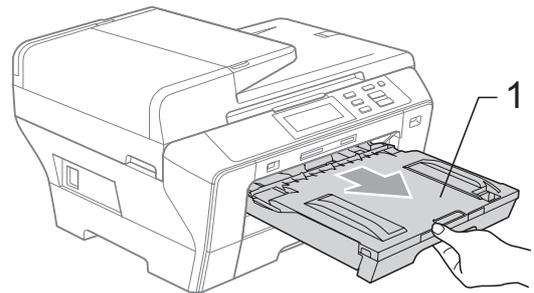




- 2 Tirez sur le papier coincé (1) et appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

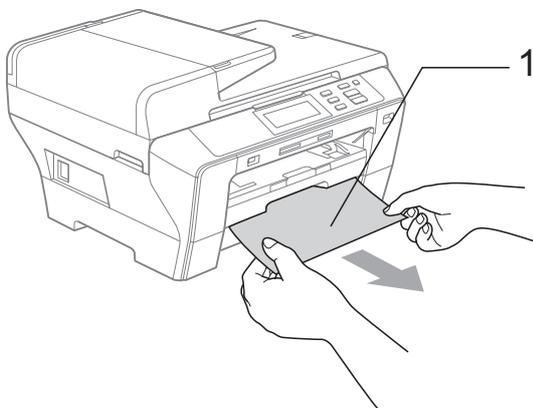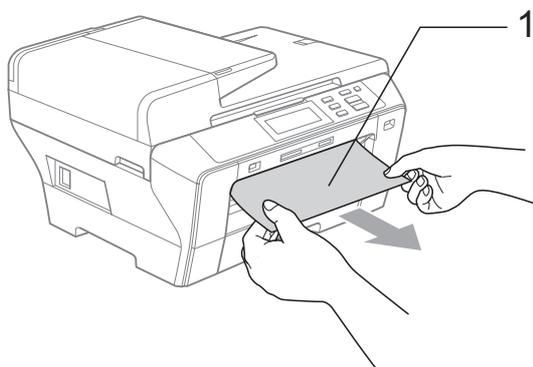


- 3 Réinitialisez l'appareil en soulevant puis en refermant le capot du scanner depuis l'avant de l'appareil.

- Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé depuis l'avant de l'appareil ou si le message d'erreur s'affiche encore sur l'écran LCD même après avoir retiré le papier coincé, allez à l'étape suivante.


- 4 Ouvrez le couvercle arrière extérieur (1) depuis l'arrière de l'appareil. Retirez le papier coincé de l'appareil.

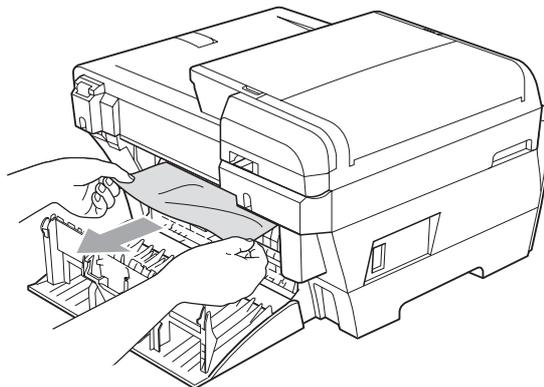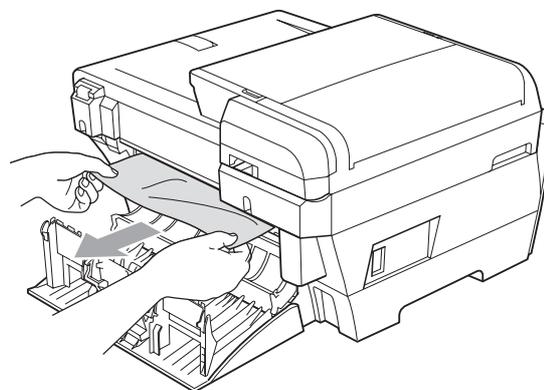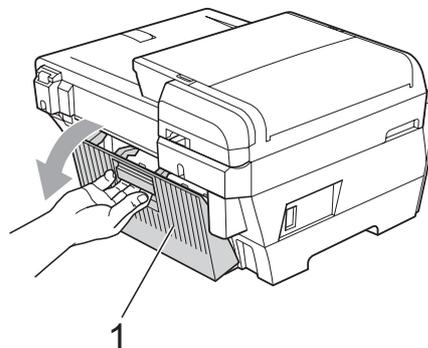


- 5 Refermez le couvercle arrière intérieur (1) s'il est ouvert comme sur l'illustration ci-dessous.

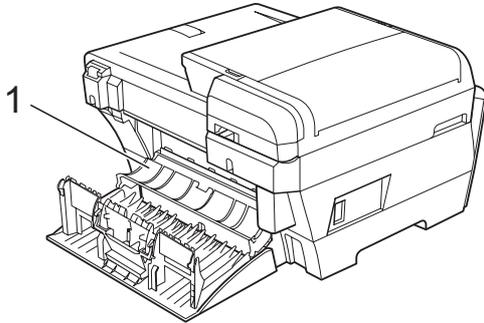

- 6 Fermez le couvercle arrière extérieur. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.

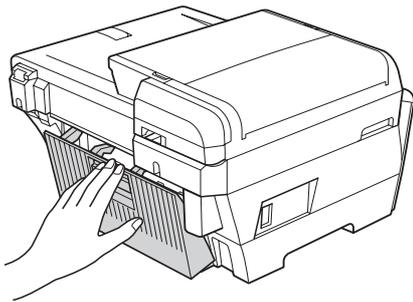


- 7 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. Assurez-vous qu'il ne reste plus de papier coincé dans les angles de l'appareil.

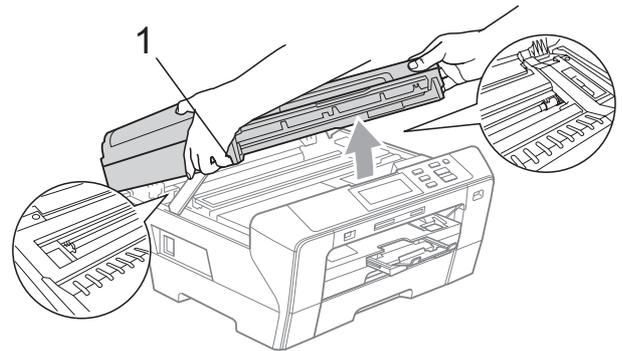


Remarque

- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le milieu. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

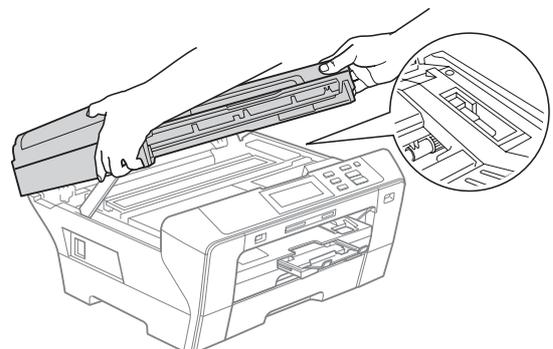

- Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, enlevez-la immédiatement en lavant au savon ou au détergent.

- 8 Sans forcer, fermez le capot du scanner à l'aide des prises de doigts situées des deux côtés tandis que vous poussez le support de capot du scanner vers le bas (1).

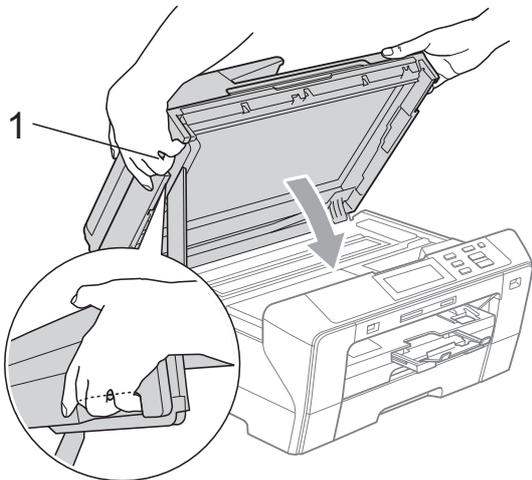

AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas vous coincer les doigts sous le capot du scanner.


Utilisez toujours les prises de doigts placées sur les deux côtés du capot du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

- 9 Repoussez le bac à papier 1 et le bac à papier 2 fermement dans l'appareil.



Remarque

Veillez à bien tirer sur le support papier jusqu'à entendre le déclic.

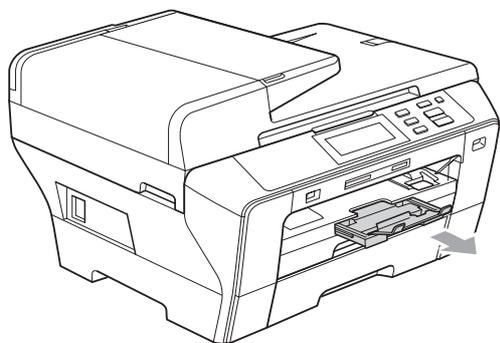

Entretien courant

Remplacement des cartouches d'encre

L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.

Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.





ATTENTION

Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation d'une encre ou de cartouches d'encre d'autres marques, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la noire, l'écran LCD affiche *Impress. imposs.*

- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage, comme indiqué, pour libérer la cartouche d'encre indiquée sur l'écran LCD. Retirez la cartouche de l'appareil.

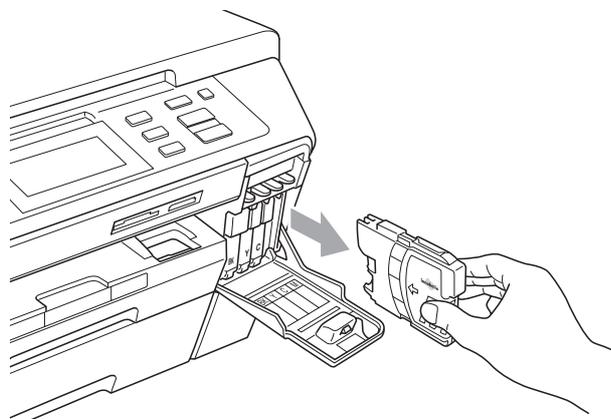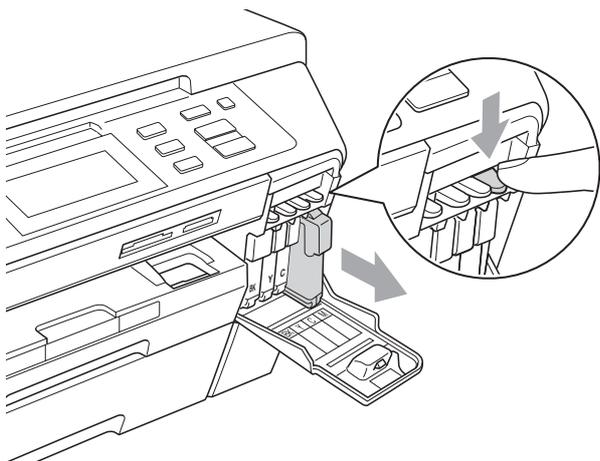


- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.


- 4 Tournez le bouton vert sur le capuchon de protection jaune dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre le déclic pour libérer le joint hermétique, puis retirez le capuchon (1).

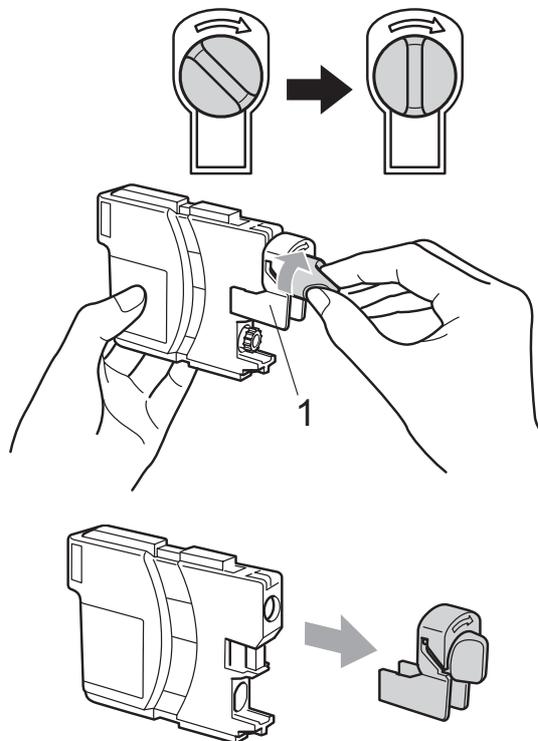

- 5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

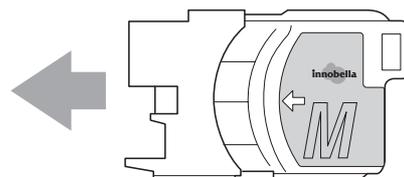

- 6 Sans forcer, poussez la cartouche d'encre jusqu'au déclic, puis fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

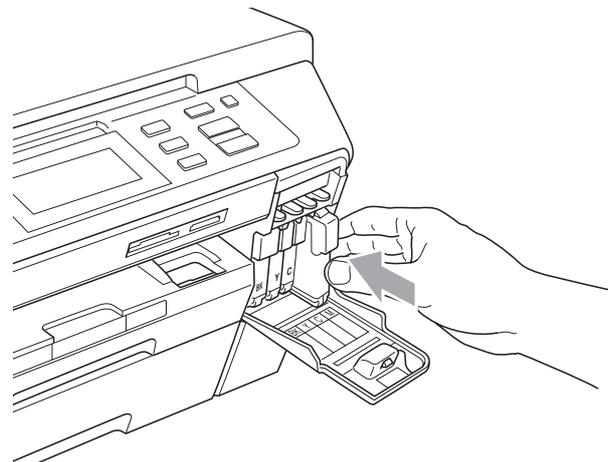

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.



Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, par exemple la noire, l'écran LCD peut vous inviter à vérifier que la cartouche était neuve (par exemple, Avez-vous changé **BK** Noir). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur **Oui** pour réinitialiser automatiquement le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, appuyez sur **Non**.
- Si l'écran LCD affiche **Sans cartouche** ou **Détection impos.** après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.



AVERTISSEMENT

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.



ATTENTION

Veillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.

Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.

Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, enlevez-la immédiatement en lavant au savon et au détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche.

Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.

Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre, car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Nettoyez l'écran tactile comme suit :




ATTENTION

Éteignez l'interrupteur d'alimentation lorsque vous nettoyez l'écran tactile.

N'utilisez PAS de produits nettoyants liquides, quel que soit leur type (y compris l'éthanol).

1

Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon sec et doux.

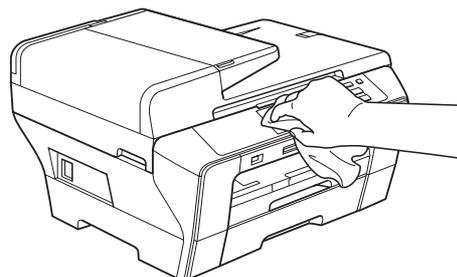

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :



! ATTENTION

Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.


Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.

Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

- 1 Retirez complètement les bacs à papier (1) de l'appareil.

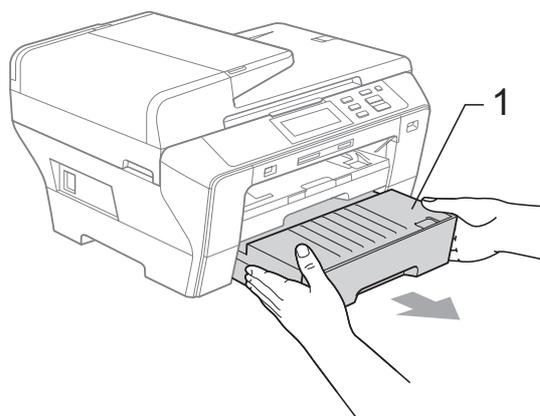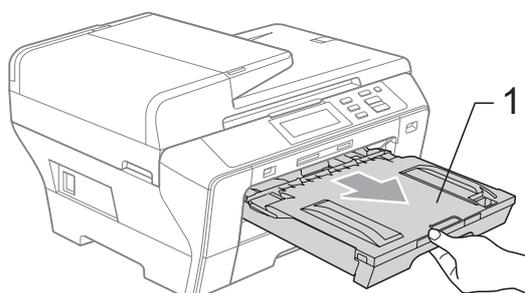


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

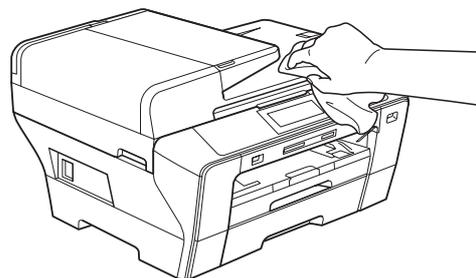

- 3 Enlevez tout papier coincé à l'intérieur du bac à papier.

- 4 Essuyez les bacs à papier avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

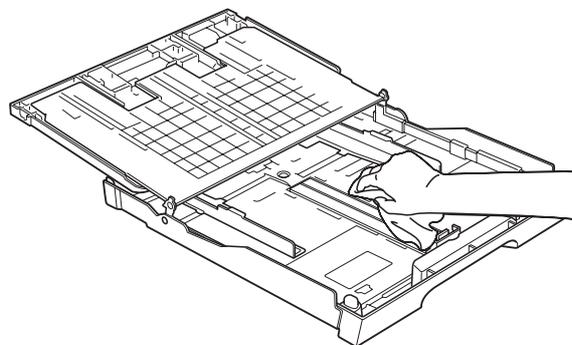


- 5 Remettez les bacs à papier fermement en place dans l'appareil.


B

Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non-pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non-inflammable.

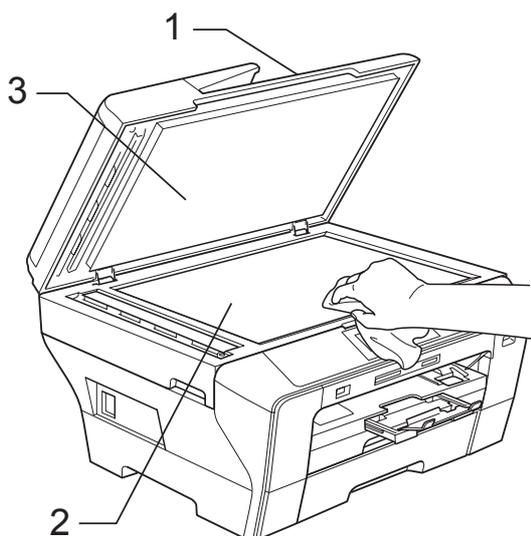

- 2 Dans le chargeur ADF, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon non-pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non-inflammable.

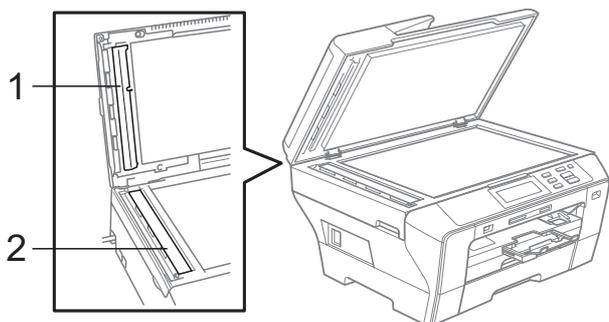

Remarque

En plus du nettoyage de la bande de verre à l'aide d'un nettoyant pour vitre non-inflammable, passez le bout de vos doigts le long de la bande de verre pour vérifier si vous y détectez la présence de saleté. Si vous ressentez la présence de saleté ou de débris, nettoyez la bande de verre à nouveau en concentrant vos efforts sur cette zone. Il est possible que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, imprimez une copie après chaque tentative de nettoyage.


Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil



AVERTISSEMENT


Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).

- 1 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) et la zone autour et éliminez toute trace d'encre avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

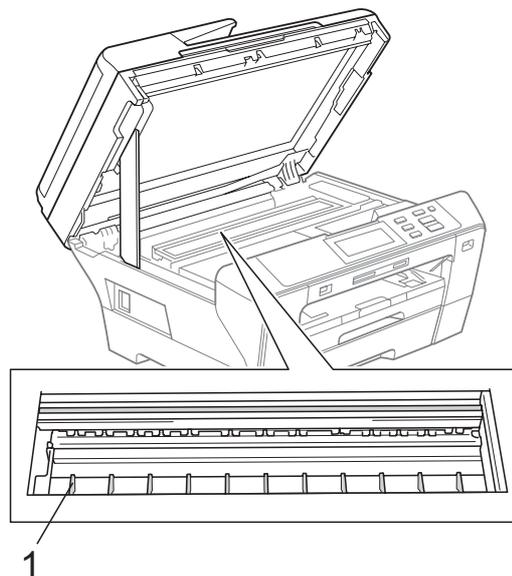


Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

- 1 Retirez complètement les bacs à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant et ouvrez le couvercle arrière extérieur (1) et le couvercle arrière intérieur (2) à l'arrière de l'appareil.

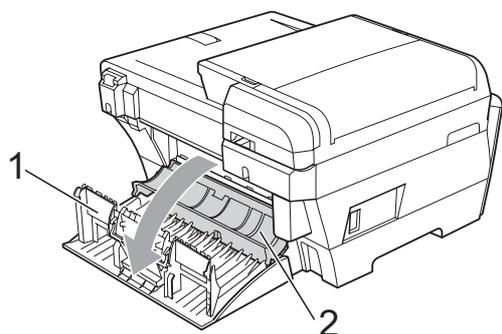

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier (1) avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

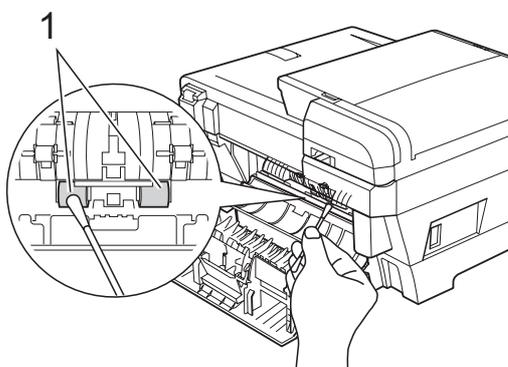

- 4 Refermez le couvercle arrière intérieur et le couvercle arrière extérieur. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.
- 5 Remettez les bacs à papier fermement en place dans l'appareil.
- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir la qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression. Vous pouvez démarrer la procédure de nettoyage manuellement si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale ou un texte vierge apparaît sur le texte ou les graphiques de vos pages imprimées. Vous pouvez nettoyer le noir seulement, trois couleurs à la fois (cyan/jaune/magenta) ou les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Nettoyage**.
- 3 Appuyez pour sélectionner **Noir**, **Couleur** ou **Tout**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode de veille.

Remarque

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, il n'y a aucune amélioration, essayez d'installer une cartouche de rechange d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression (cinq fois maximum). Si vous ne constatez aucune amélioration, contactez votre revendeur Brother.

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les épreuves imprimées, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le quadrillage de la buse.


Remarque

Vérifiez que vous placez bien le papier dans le bac supérieur pour la configuration initiale.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Test imp.`
- 3 Appuyez sur `Qual. impression.`
- 4 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
- 6 L'écran LCD affiche un message vous invitant à indiquer si la qualité d'impression est correcte. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur `Oui` pour terminer le contrôle de la qualité d'impression, puis passez à l'étape 10.
 - Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur `Non`.


<Noir>

OK

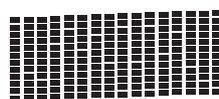

<Couleur>


OK

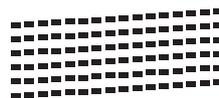

Mauvaise qualité



Mauvaise qualité

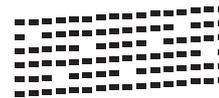

- 7 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est correcte pour le noir et les trois couleurs. Appuyez sur `Oui` ou sur `Non`.
- 8 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.
- 9 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime de nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression et retourne à l'étape 5.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont la buse est colmatée. Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. Si l'encre n'imprime toujours pas correctement, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression. Ce sera le cas si, après avoir transporté l'appareil, le texte imprimé devient flou ou les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Test imp.**
- 3 Appuyez sur **Cadrage.**
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur.**
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.
- 5 Vérifiez les essais d'impression de 600 ppp et de 1200 ppp pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si les échantillons numéro 5 des essais d'impression à 600 ppp et à 1200 ppp correspondent le mieux, appuyez sur **Oui** pour terminer le contrôle de l'alignement, puis passez à l'étape 9.
 - Si un autre numéro d'essai d'impression correspond mieux pour 600 ppp ou pour 1200 ppp, appuyez sur **Non** pour le sélectionner.

- 7 Pour 600 ppp, appuyez sur le numéro de l'essai d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8).
- 8 Pour 1200 ppp, appuyez sur le numéro de l'essai d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8).
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Vérification du volume d'encre

Bien qu'une icône de volume d'encre s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez utiliser le menu Encre pour visualiser un grand graphique indiquant le niveau d'encre restant dans chaque cartouche.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Volume d'encre.**
L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression pour Windows®* ou *Impression et télécopie pour Macintosh®* dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **Info. appareil**.
- 3 Après avoir vérifié le numéro de série, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Emballage et transport de l'appareil

Quand vous devez déplacer l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Suivez les instructions ci-dessous pour emballer correctement votre appareil. Les dommages causés à l'appareil pendant le transport ne sont pas couverts par la garantie.

! ATTENTION


Il est essentiel de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de rangement, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage pour libérer la cartouche d'encre et retirer toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 88.)
- 3 Installez l'élément de protection vert et poussez-le jusqu'au déclic, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

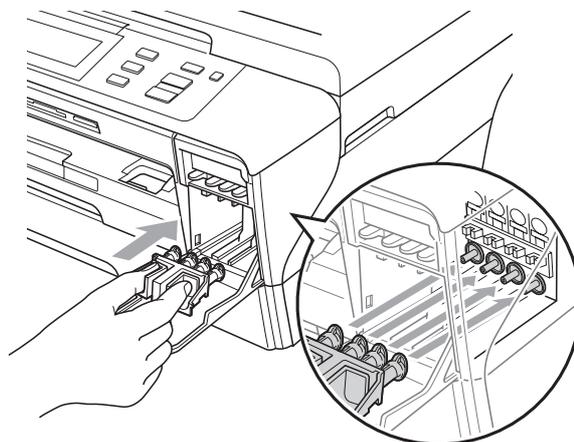

! ATTENTION


Assurez-vous que les pattes en plastique des deux côtés de l'élément de protection vert (1) se sont verrouillées jusqu'au déclic (2).

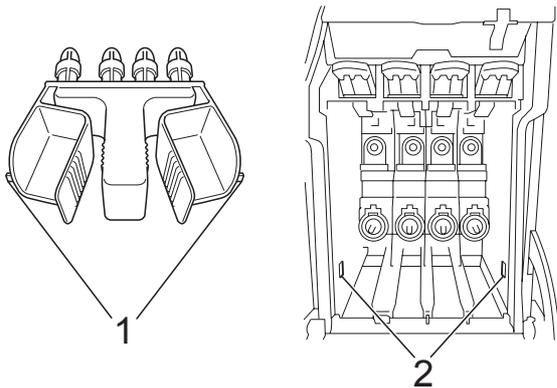

Si vous ne trouvez pas l'élément de protection clair, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Pendant le transport de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé de l'élément de protection clair ou que les cartouches d'encre soient en place. Si le transport s'effectue sans cela, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.

- 4 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et de l'appareil.
- 5 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner en position ouverte. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.

- 6 Sans forcer, fermez le capot du scanner à l'aide des prises de doigts situées des deux côtés tandis que vous poussez le support de capot du scanner vers le bas (1).

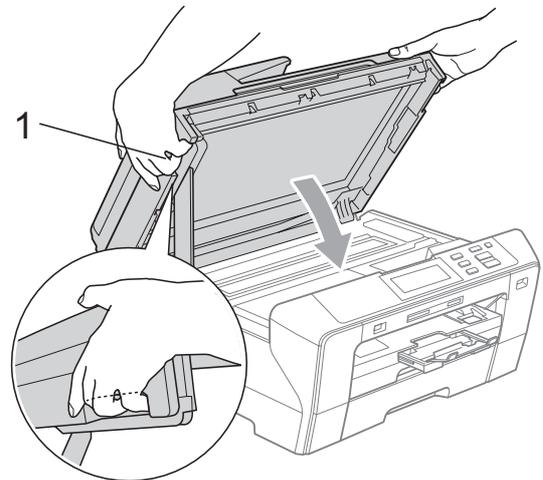


! AVERTISSEMENT


Veillez à ne pas vous coincer les doigts sous le capot du scanner.

Utilisez toujours les prises de doigts placées sur les deux côtés du capot du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

- 7 Emballez l'appareil dans le sac et placez-le dans son carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.

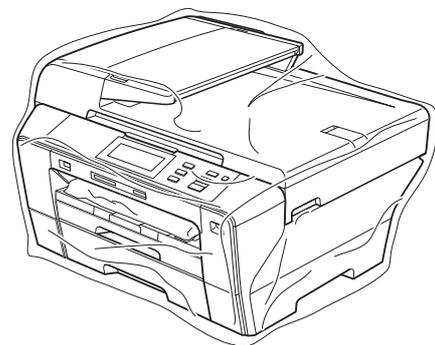

- 8 Placez les documents imprimés dans le carton d'origine comme indiqué sur l'illustration. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

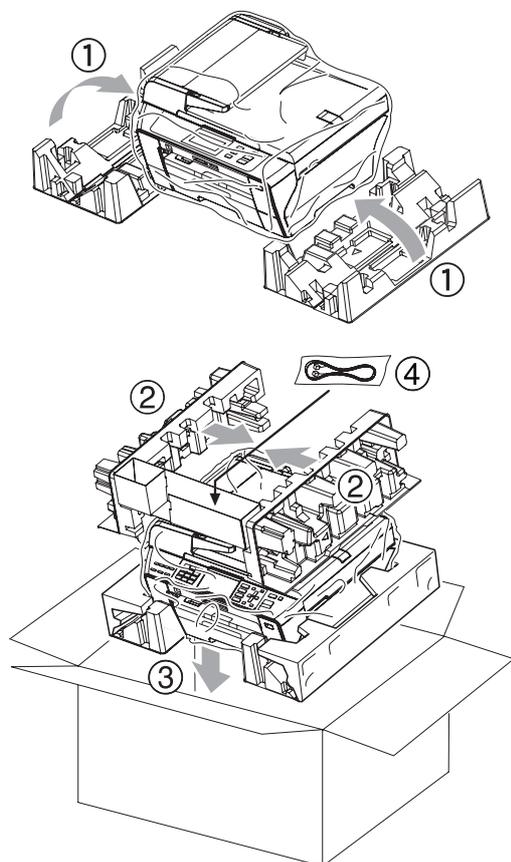

- 9 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec programmation sur l'écran LCD à l'aide des touches de menu. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les sélections de menu de l'appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions étape par étape qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer l'appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous guident dans les sélections de menu et les options de programmation.

Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil en utilisant le tableau des menus qui commence à la page 100. Ces pages donnent la liste des sélections et des options de menu.

Par exemple, pour régler le mode Veille sur 5 minutes.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **Param. général**.
- 3 Appuyez sur **▼**.
- 4 Appuyez sur **Mode veille**.
- 5 Appuyez sur **5 Mins**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Touches de mode

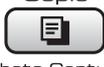
 Scan  Copie  Photo Capture	Appuyez pour accéder aux réglages provisoires pour chaque mode.
 Arrêt/Sortie	Permet d'arrêter l'opération en cours.

Tableau des menus

Le tableau des menus va vous aider à comprendre les sélections et les options de menu que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

MENU ()

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Param. général	Paramètre bac	Bac 1	(Options1) A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Permet de régler le type et le format de papier dans le bac à papier 1.	26
			(Options2) Papier Normal* Pap.jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent		26
		Bac 2	A4* A3 Letter Legal Ledger	Permet de régler le type et le format de papier dans le bac à papier 2.	26
	Bip sonore	—	Non Bas* Moyen Haut	Permet de régler le volume du bip sonore.	27
	Réglage LCD	Contraste LCD	Clair Moyen* Foncé	Permet d'ajuster le contraste de l'écran LCD.	27
		Éclair.arrière	Clair* Moyen Foncé	Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.	28
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Param. général (suite)	Réglage LCD (suite)	Tempor. attén.	Non 10 Secs 20 Secs 30 Secs*	Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après la dernière action sur une touche.	28
	Mode veille	—	1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins 10 Mins* 30 Mins 60 Mins	Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'appareil doit rester inactif avant de passer en mode Veille.	27
	A3 - Sens travers	—	Oui* Non	Activez ce réglage lorsque vous utilisez du papier au grain court au format A3.	26
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu Réseau

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
			Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
			Nom du nœud	BRNXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM.					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau (suite)	LAN câblé (suite)	TCP/IP (suite)	Config. WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.
			IPv6	Oui Non*	Permet d'activer le protocole IPv6.
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode de liaison Ethernet.
	WLAN	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
			Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau* sur le CD-ROM.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
			Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.
			Config. WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.
			IPv6	Oui Non*	Permet d'activer le protocole IPv6.
		Assis. config.	—	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.
		SES/WPS/AOSS	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide de la méthode à un bouton-poussoir.
		WPS avec PIN	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant le WPS avec un code PIN.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau* sur le CD-ROM.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau (suite)	WLAN (suite)	Etat WLAN	Etat	—	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
			Signal	—	Vous pouvez voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
			SSID	—	Vous pouvez voir le SSID actuel.
			Mode de commu.	—	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.
	Interface rés.	—	LAN câblé* WLAN	—	Vous pouvez choisir le type de connexion réseau.
	Réinit.d'usine	—	Oui Non	—	Permet de rétablir tous les réglages de réseau câblé et sans fil aux réglages par défaut.
	<i>Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.</i>				
	Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

MENU () (suite)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Impr. rapports	Aide	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	28
	Config.Util	—	—		
	Config Réseau	—	—		
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	96
Param. système	Date & heure	—	—	Permet de programmer la date et l'heure sur votre appareil.	Voir le <i>Guide d'installation rapide.</i>
	Langue locale	—	(Choisissez la langue que vous voulez utiliser.)	Permet de changer la langue de l'écran LCD et d'utiliser celle de votre pays.	27
 (Gestion de l'encre)	Test imp.	—	Qual.impression Cadrage	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	94
	Nettoyage	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	93
	Volume d'encre	—	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	95
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Scan ()

Niveau1	Option1	Option2	Option3	Descriptions	Page
Scan vers e-mail	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur vers votre application de messagerie.	Voir le <i>Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.</i>
Scan vers image	—	—	—	Vous pouvez numériser une photo couleur dans votre application graphique.	
Scan vers OCR	—	—	—	Vous pouvez convertir un document texte en un fichier de texte modifiable.	
Scan vers fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur vers votre ordinateur.	
Scan vers média (lorsqu'une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash est inséré)	Qualité	—	Couleur 150 ppp* Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp N/B 200x100 ppp N/B 200 ppp	Vous pouvez choisir la résolution de numérisation et le format de fichier pour votre document.	52
	Type fichier	—	(Si vous avez sélectionné l'option couleur dans le réglage Qualité) PDF* JPEG		
			(Si vous avez sélectionné l'option mono dans le réglage Qualité) PDF* TIFF		
	Nom de fichier	—	A4* A3 Letter Légal Ledger		
	Nom de fichier	—	—	Vous pouvez renommer le fichier.	
	Régl. nouv. défaut	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos réglages de numérisation.	54
	Réinit. usine	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les réglages.	54
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Copie ()


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Qualité	—	—	Rapide Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	31
Agrandir/Réduire	100%	—	—	Il s'agit du réglage par défaut de Agrand./Réduc.	31
	Agrandir	—	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → LTR 142% A4→A3, A5→A4	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction adapté à votre type de document.	
	Réduire	—	97% LTR → A4 93% A4 → LTR 83% LGL → A4 69% A3→A4, A4→A5 47% A4 → 10x15cm		
	Ajuster page	—	—	Votre appareil ajustera automatiquement le format au format du papier défini.	
	Manuel (25-400%)	—	—	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction adapté à votre type de document.	
Sélection bac	—	—	Bac 1* Bac 2	Vous pouvez choisir le bac qui sera utilisé pour la copie.	32
Type papier (Bac 1 seulement)	—	—	Papier Normal* Pap. jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond à celui présent dans le bac.	32
Format papier	—	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Permet de sélectionner le format du papier qui correspond à celui présent dans le bac.	33
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Luminosité	—	—		Permet de régler la luminosité des copies.	33
Contraste	—	—		Permet de régler le contraste des copies.	33
Empil./Trier	—	—	Empil* Trier	Vous pouvez décider d'empiler ou de trier les copies multiples.	33
Mise en page	—	Non (1en1) * 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L) 1 à 2 Poster (2 x 2) Poster (3 x 3)	Si vous choisissez le format A3 ou Ledger (Lorsque 2 en 1 est sélectionné) LGRx2 → LGRx1 LTRx2 → LGRx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (Lorsque Poster (2x2) est sélectionné) LGRx1 → LGRx4 LTRx1 → LGRx4 A4x1 → A3x4 A3x1 → A3x4	Vous pouvez faire des copies N en 1, 1 en 2 ou de type Poster.	34
Régl. inclin.	—	—	Auto* Non	Si votre copie numérisée est de travers, votre appareil peut corriger les données automatiquement.	36
Copie livre	Oui	—	—	Permet de corriger les bordures foncées et l'inclinaison lors de la copie depuis la vitre du scanner.	36
	Oui (Aperçu)	(Réglage de l'inclinaison)	—		
		(Révision des ombres)	—		
	Non*	—	—		
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Copie du filigrane	Util. filigrane	—	—	Vous pouvez insérer un logo ou un texte dans votre document sous la forme d'un filigrane.	37
	Modifier modèle	—	Voir les réglages de copie du filigrane dans le tableau suivant.		
	Utiliser image	—			
Paramètres favoris	stocker	—	—	Vous pouvez enregistrer vos réglages de copie favoris.	38
	renommer	—	—	Vous pouvez renommer vos réglages favoris.	

 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Réglages de copie du filigrane

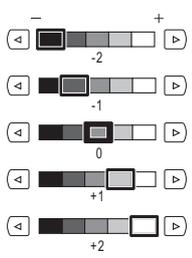Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Modifier modèle	—	Texte	CONFIDENTIEL BROUILLON COPIE	Permet d'insérer un texte dans votre document sous la forme d'un filigrane en utilisant un modèle.	37
	—	Position	A B C D E* F G H I Modèle		
	—	Format	Petit Moyen* Grand		
	—	Angle	-90° -45°* 0° +45° +90°		
	—	Transparent			

 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

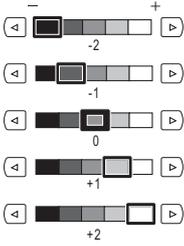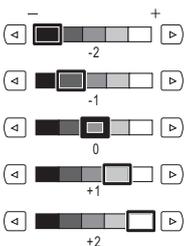Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page	
Modifier modèle (suite)	—	Couleur	Rouge Orange Jaune Bleu Vert Violet Noir*	Permet d'insérer un texte dans votre document sous la forme d'un filigrane en utilisant un modèle.	37	
Utiliser image	Numériser (Placez une page et appuyez sur Marche)	Transparent		Permet d'insérer un logo ou un texte dans votre document sous la forme d'un filigrane en utilisant une image numérisée.	37	
		Support	Position			A B C D E* F G H I Modèle
		Format	Petit Moyen* Grand			
		Angle	-90° -45°* 0° +45° +90°			
		Transparent				



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

PhotoCapture ()

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Visualis. Photos	 (Imprimer toutes les photos)	—	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues dans votre carte mémoire ou dans votre lecteur USB de mémoire Flash. L'appareil commence une présentation en diaporama de vos photos.	43
	 (Diaporama)	—	—		
Améliorer Photos	Améliorer	 (Correction auto)	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez ajuster vos photos grâce à ces réglages.	44
		 (Amél.coul. peau)			
	 (Amél. Paysage)				
 (Elim.oeil rouge)					
 (Noir & blanc)					
 (Sépia)					
 (Correction auto Elim.oeil rouge)					
	Centrage	—		Vous pouvez centrer votre photo et imprimer une partie de l'image.	44
Impress. index	Feuille d'index	6 Images/Ligne 5 Images/Ligne	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez imprimer une page de miniatures.	46
	Imprimer photos	—		Vous pouvez imprimer une image individuelle.	47
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Réglages d'impression

Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Qualité impr. (Non disponible pour l'impression DPOF.)	Normale Photo*	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	49
Type papier	Papier Normal Pap. je enc. Brother BP71 Autre - Glacé*	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	49
Form. pap	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Format max.*	—	Permet de sélectionner le format d'impression et celui du papier.	49
Luminosité (Non disponible quand Améliorer Photos est sélectionné.)	<p>Foncé Clair</p> <p>◀ ██████████ ▶ -2</p> <p>◀ ████████ ▶ -1</p> <p>◀ ██████ ▶ 0</p> <p>◀ █████ ▶ +1</p> <p>◀ ██████ ▶ +2</p>	—	—	Permet de régler la luminosité.	50
Contraste (Non disponible quand Améliorer Photos est sélectionné.)	<p>- +</p> <p>◀ ██████████ ▶ -2</p> <p>◀ ████████ ▶ -1</p> <p>◀ ██████ ▶ 0</p> <p>◀ █████ ▶ +1</p> <p>◀ ██████ ▶ +2</p>	—	—	Permet de régler le contraste.	50
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Rehaus. coul. (Non disponible quand Améliorer Photos est sélectionné.)	Oui Non*	Balance blancs		Permet d'ajuster la tonalité des zones blanches.	50
		Netteté		Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
Recadrer	Oui* Non	—	—	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter toute troncature non désirée.	51
Sans bordure	Oui* Non	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	51
Impress. date (Non disponible pour l'impression DPOF.)	Oui Non*	—	—	Permet d'imprimer la date sur votre photo.	51
Régl. nouv. défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos réglages d'impression.	52
Réinit usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les réglages.	52
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Pour les modèles avec écran tactile

Quand vous configurez certaines sélections de menu, il arrive qu'il faille saisir du texte dans l'appareil. Appuyez sur  pour sélectionner des chiffres, des lettres ou des caractères spéciaux. Un maximum de quatre lettres est assigné à chaque bouton de l'écran tactile.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton correct pour obtenir le caractère voulu.

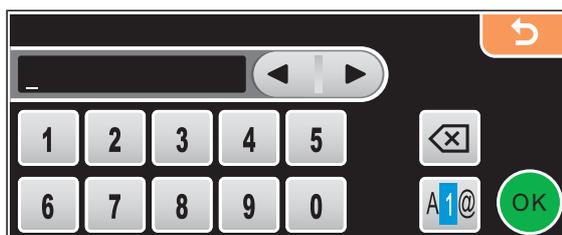

Insertion d'espaces

Pour insérer un espace, appuyez sur  pour sélectionner des caractères spéciaux, puis appuyez sur le bouton d'espace  ou .



Remarque

Les caractères disponibles peuvent différer selon le pays.

Corrections

Pour corriger une lettre tapée par erreur, utilisez les boutons fléchés pour déplacer le curseur sous le caractère erroné. Ensuite, appuyez sur . Ressaisissez le caractère correct. Vous pouvez également insérer des lettres en déplaçant le curseur et en saisissant un caractère.


Répétition de lettres

Si vous devez saisir une lettre assignée au même bouton que la lettre précédente, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite avant de réappuyer sur le bouton en question.

Généralités

Type d'imprimante	Jet d'encre	
Méthode d'impression	Mono :	Piézo avec 94 × 2 buses
	Couleur :	Piézo avec 94 × 3 buses
Volume de la mémoire	64 Mo	
Écran LCD (écran à cristaux liquides)	Écran LCD couleur 4,2 po (106,7 mm) à écran tactile	
	Zone active de l'écran tactile : 100,3 mm	
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique	Mode Économie d'énergie :	0,7 W en moyenne
	Mode Veille :	4 W en moyenne
	Attente :	6 W en moyenne
	Fonctionnement :	26 W en moyenne

Dimensions

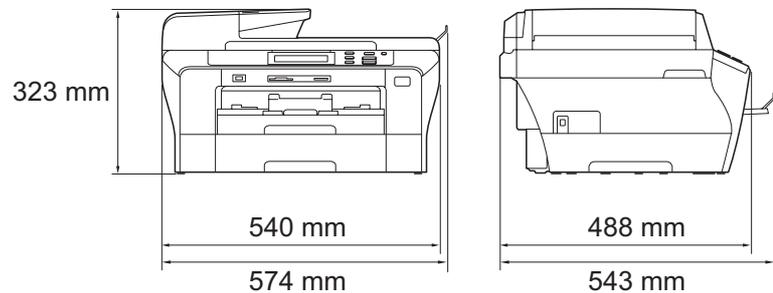

Poids		15,6 kg
Bruit	Fonctionnement:	LPAM = 50 dB ou moins ¹
Bruit conformément à la norme ISO 9296	Fonctionnement :	LWAd = 64,1 dB (A) (Mono) LWAd = 55,2 dB (A) (Couleur) Un équipement de bureau avec LWAd > 63,0 dB (A) ne convient pas pour une utilisation dans les pièces dans lesquelles s'effectuent des tâches essentiellement intellectuelles. Cet équipement doit être placé dans des pièces séparées en raison du bruit qu'il émet.
Température	Fonctionnement :	10 - 35 °C
	Meilleure qualité d'impression :	20 - 33 °C
Humidité	Fonctionnement :	20 - 80 % (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression :	20 - 80 % (sans condensation)
Chargeur ADF (chargeur automatique de documents)	Environnement recommandé pour des résultats optimaux :	Jusqu'à 50 pages Température : 20 °C - 30 °C Humidité : 50 % - 70 % Papier : 80 g/m ²
Bac à papier 1		150 feuilles de 80 g/m ²
Bac à papier 2		250 feuilles de 80 g/m ²

¹ Cela dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Entrée papier

Bac à papier 1

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé², transparents^{1 2} et enveloppes

- Format du papier :

Ledger, A3, Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, enveloppes (commercial N°10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 10×15 cm, Photo L 89×127 mm, Photo 2L 13×18 cm, Fiche et Carte postale³.

Largeur : 89 mm - 297 mm

Longueur : 127 mm - 431,8 mm

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et volume du papier* à la page 22.

- Capacité maximum du bac à papier :

Environ 150 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²

Bac à papier 2

- Type de papier :

Papier ordinaire

- Format du papier :

Ledger, A3, Letter, Legal, A4, JIS B5, B4

Largeur : 89 mm - 297 mm

Longueur : 127 mm - 431,8 mm

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et volume du papier* à la page 22.

- Capacité maximum du bac à papier :

Environ 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire au format A4 (sortie face imprimée vers le haut dans le bac à papier)²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

² Pour le papier glacé ou les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac à papier dès leur impression afin d'éviter les traces de maculage.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 21.

Copie

Couleur/Monochrome

Oui/Oui

Format du document

Largeur du chargeur ADF : 148 mm à 297 mm

Longueur du chargeur ADF : 148 mm à 431,8 mm

Largeur de la vitre du scanner : Max. 297 mm

Longueur de la vitre du scanner : Max. 431,8 mm

Largeur de copie : Max. 291 mm

Copies multiples

Empile/Trie jusqu'à 99 pages

Agrand./Réduc.

25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

Résolution

■ Numérise jusqu'à 1200×1200 ppp

■ Imprime jusqu'à 1200×1200 ppp

PhotoCapture Center™

Support compatible ¹	CompactFlash® (Type I seulement) (Microdrive™ n'est pas compatible) (Les cartes E/S compactes telles que les cartes Compact LAN et les cartes Compact Modem ne sont pas prises en charge.) Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Duo™ avec adaptateur Memory Stick Micro (M2) avec adaptateur SD ² SDHC ³ micro SD avec adaptateur miniSD™ avec adaptateur xD-Picture Card™ ⁴ Lecteur USB de mémoire Flash ⁵
Résolution	Jusqu'à 1200 × 2400 ppp
Extension de fichier (Format du support) (Format de l'image)	DPOF, EXIF, DCF Impression de photos : JPEG ⁶ Numériser vers support : JPEG, PDF (couleur) TIFF, PDF (noir)
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers (Le dossier à l'intérieur des cartes mémoire ou du lecteur USB de mémoire Flash est aussi pris en compte.)
Dossier	Le fichier doit être enregistré dans le 4e niveau de dossier de la carte mémoire ou du lecteur USB de mémoire Flash.
Sans bordure	Ledger, A3, Letter, A4, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) ⁷

¹ Les cartes mémoire, les adaptateurs et les lecteurs USB de mémoire Flash ne sont pas fournis.

² 16 Mo à 2 Go

³ 4 Go à 8 Go

⁴ xD-Picture Card™ Carte classique de 16 Mo à 512 Mo

xD-Picture Card™ Type M de 256 Mo à 2 Go

xD-Picture Card™ Type M⁺ 1 Go et 2 Go

xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 2 Go

⁵ Norme USB 2.0

Norme de stockage de masse USB de 16 Mo à 8 Go

Format de prise en charge : FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

⁷ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 21.

PictBridge

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association.

Consultez le site <http://www.cipa.jp/pictbridge> pour plus d'informations.

Interface

Interface USB directe

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente
Compatible WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®)
Couleur Profondeur	Traitement de couleur 48 bits (Entrée) Traitement de couleur 24 bits (Sortie) (Entrée réelle : couleur 30 bits/Sortie réelle : couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19200 × 19200 ppp (interpolé) ² Jusqu'à 1200 x 2400 ppp (optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 1200 x 600 ppp (optique) (chargeur ADF)
Vitesse de numérisation	Monochrome : jusqu'à 3,39 sec. Couleur : jusqu'à 4,49 sec. (Format A4 en 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur du chargeur ADF : 148 mm à 297 mm Longueur du chargeur ADF : 148 mm à 431,8 mm Largeur de la vitre du scanner : Max. 297 mm Longueur de la vitre du scanner : Max. 431,8 mm
Largeur de numérisation	Jusqu'à 291 mm
Échelle des gris	256 niveaux

¹ Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Numérisation à 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP et Windows Vista® (une résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire Scanner Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante

Pilote pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista® prenant en charge le mode de compression natif Brother

Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente :
Pilote d'imprimante jet d'encre Brother

Résolution

Jusqu'à 1200 × 6000 ppp

1200 × 2400 ppp

1200 × 1200 ppp

600 × 1200 ppp

600 × 600 ppp

600 × 300 ppp

450 × 300 ppp (Mono)

600 × 150 ppp (Couleur)

Vitesse d'impression

Jusqu'à 35 pages/minute (Mono) ¹

Jusqu'à 28 pages/minute (Couleur) ¹

Largeur d'impression

291 mm (297 mm) ^{2 4}

Sans bordure

Ledger, A3, Letter, A4, A6, B4, Photo (10 × 15 cm),
Fiche, Photo L (89 × 127 mm),
Photo 2L (13 × 18 cm), Carte postale ³

¹ Basé sur le modèle standard Brother.
Format A4 en mode brouillon.

² Quand la fonction Sans bordure est activée.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 21.

⁴ Pour une impression sur du papier au format A4.

Interfaces

USB^{1 2}

Un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 m.

Câble réseau local³

Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.

Réseau local sans fil

Votre appareil prend en charge la communication sans fil IEEE 802.11b/g avec votre réseau local sans fil en utilisant le mode Infrastructure ou une connexion sans fil poste à poste en mode Ad-hoc.

¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 Hi-Speed. L'appareil peut également être connecté à un ordinateur doté d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge pour Macintosh®.

³ Voir le *Guide utilisateur - Réseau* pour des spécifications réseau détaillées.

Configuration de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE								
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciel PC prises en charge	Interface PC	Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive (RAM) minimum	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace libre sur le disque dur à installer	
							Pour les pilotes	Pour les applications
Système d'exploitation Windows® 1	2000 Professionnel 4	Impression, numérisation, disque amovible	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), Sans fil 802.11b/g	Intel® Pentium® II ou équivalent	64 Mo	256 Mo	110 Mo	340 Mo
	XP Édition Familiale 2 4 XP Professionnel 2 4				128 Mo		110 Mo	340 Mo
	XP Professionnel Édition x64 2			UC 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	256 Mo	512 Mo	110 Mo	340 Mo
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 ou équivalent UC 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	512 Mo	1 Go	600 Mo	530 Mo
Système d'exploitation Macintosh® 5	Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3	Impression, numérisation, disque amovible	USB 3, 10/100 BaseTx (Ethernet), Sans fil 802.11b/g	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 Mo	256 Mo	80 Mo	400 Mo
	Mac OS® X 10.4.4 ou version plus récente							

Conditions :

- 1 Microsoft® Internet Explorer 5.5 ou version plus récente.
- 2 Pour WIA, résolution 1200 x 1200. L'utilitaire Scanner Brother permet d'améliorer jusqu'à 19200 x 19200 ppp.
- 3 Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.
- 4 PaperPort™ 11SE prend en charge Microsoft® SP4 ou une version ultérieure pour Windows® 2000 et SP2 ou une version ultérieure pour XP.
- 5 Presto!® PageManager® sur le CD-ROM prend en charge Mac OS® X 10.3.9 ou une version ultérieure. Pour Mac OS® X 10.2.4-10.3.8, Presto!® PageManager® peut être téléchargé depuis le Brother Solutions Center.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez le site <http://solutions.brother.com/>. Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Consommables

Encre	L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont autonomes par rapport à l'ensemble de tête d'impression.
Durée de vie de la cartouche d'encre	<p>Cartouches d'encre de recharge</p> <p>Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des copies de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Avec toutes les cartouches d'encre suivantes vous pourrez imprimer le nombre spécifié de pages.</p> <p>Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables, rendez-vous sur le site www.brother.com/pageyield.</p>
Remplacement des Consommables	<Noir standard> LC1100BK, <Noir haut rendement> LC1100HY-BK <Cyan standard> LC1100C, <Cyan haut rendement> LC1100HY-C <Magenta standard> LC1100M, <Magenta haut rendement> LC1100HY-M <Jaune standard> LC1100Y, <Jaune haut rendement> LC1100HY-Y

Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en Italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour imprimer des photos, Brother recommande l'utilisation du papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une très haute qualité. Rien de plus facile que d'obtenir des épreuves parfaites grâce à l'encre et au papier Innobella™.



Réseau (local)

Réseau local	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression réseau, la numérisation réseau et la configuration à distance ¹ (Windows [®] seulement). Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ² Brother est aussi fourni.	
Prise en charge	Windows [®] 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista [®] Mac OS [®] X 10.2.4 ou version plus récente Négociation automatique Ethernet 10/100 BASE-TX (réseau local câblé) IEEE 802.11 b/g (réseau local sans fil)	
Protocoles	TCP/IP pour IPv4 :	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, serveur FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services
	TCP/IP pour IPv6 :	(Désactivé par défaut) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, mDNS, serveur FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services
Sécurité du réseau	SSID/ESSID, WEP 128 (104)/ 64 (40) bits, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Utilitaire de prise en charge de la configuration	SecureEasySetup™	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/routeur utilisant SecureEasySetup™)
	AOSS™	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/routeur utilisant AOSS™)
	WPS	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/routeur utilisant Wi-Fi Protected Setup™)

¹ Voir le tableau des configurations requises de l'ordinateur à la page 124.

² Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother que vous pouvez télécharger depuis le site <http://solutions.brother.com>.

Configuration des réglages sans fil par un bouton-poussoir

Si votre point d'accès sans fil prend en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC ¹) ou AOSS™, vous pouvez configurer l'appareil facilement sans ordinateur. Poussez un bouton sur le routeur/point d'accès au réseau local sans fil et l'appareil pour configurer les réglages de sécurité et de réseau sans fil. Consultez les Guides de l'utilisateur du routeur/point d'accès au réseau local sans fil pour des instructions sur le passage au mode par un bouton-poussoir.

¹ Push Button Configuration (Configuration par un bouton-poussoir)



Remarque

Les routeurs ou les points d'accès qui prennent en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™ comportent les symboles présentés ci-dessous.



Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les guides de Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

Chargeur ADF (chargeur automatique de documents)

Le document peut être placé dans le chargeur ADF et numérisé automatiquement une page à la fois.

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou des copies plus foncées lorsque les documents sont clairs.

Échelle des gris

Tons de gris disponibles pour la copie et la numérisation.

Écran LCD (Écran à cristaux liquides)

Écran d'affichage de l'appareil qui montre les messages interactifs pendant la programmation à l'écran.

Favori

Vous pouvez mémoriser les réglages de copie les plus utilisés en les définissant comme favoris. Vous pouvez configurer jusqu'à trois favoris.

Innobella™

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Pour de meilleurs résultats de qualité, Brother recommande l'encre et le papier Innobella™.

Liste d'aide

Tirage papier du tableau représentant l'ensemble des menus que vous pouvez utiliser pour programmer l'appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant d'éclaircir ou d'assombrir l'image.

Mode Menu

Mode de programmation permettant de modifier les réglages de l'appareil.

Numérisation

Procédé qui consiste à envoyer une image électronique d'un document papier dans votre ordinateur.

Numériser vers support

Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. Le format des fichiers des images monochromes peut être TIFF ou PDF et celui des images couleur peut être PDF ou JPEG.

OCR (Reconnaissance optique de caractères)

L'application logicielle fournie ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en texte modifiable.

PhotoCapture Center™

Permet d'imprimer des photos numériques issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité photo.

PictBridge

Permet d'imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité photo.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour la copie sans pour autant modifier les réglages par défaut.

Réglages utilisateur

Rapport imprimé indiquant les réglages actuels de l'appareil.

Rehaussement des couleurs

Permet d'ajuster la couleur de l'image pour une meilleure qualité d'impression, en améliorant la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

Volume du bip sonore

Réglage du volume du bip sonore émis lors de l'appui sur une touche ou en cas d'erreur.

A

Aide	
Messages de l'écran LCD	99
utilisation des touches de mode	99
Tableau des menus	99, 100
Apple® Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	

B

Bourrages	
document	84
papier	85

C

Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre	88
remplacement	88
vérification du volume d'encre	95
Chargement des enveloppes et des cartes postales	15
Chargement du papier	9
Chargeur ADF (chargeur automatique de documents)	23
Configuration à distance	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Consommables	125
ControlCenter	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Copie	
à l'aide du chargeur ADF	33
agrand./réduc.	31
contraste	33
favori	38
format du papier	33
luminosité	33
Mise en Page (N en 1)	34
multiple	30
passer en mode Copie	30
qualité	31
sélection du bac	32
simple	30

trier (chargeur ADF uniquement)	33
type de papier	32
utilisation de la vitre du scanner	24

D

Dépistage des pannes	74
bourrage de document	84
bourrage de papier	85
en cas de difficultés	
bourrage de document	84
copie	77
impression	74
logiciel	77
numérisation	77
PhotoCapture Center™	78
Réseau	78
messages d'erreur sur l'écran LCD	80
vérification du volume d'encre	95
Document	
chargement	23, 24

E

Échelle des gris	121
Écran LCD (écran à cristaux liquides)	99
Contraste	27
Langue	27
Liste d'aide	28
Luminosité	28
Temporisation de l'atténuation	28
Emballage de l'appareil	96
Entretien, courant	
remplacement des cartouches d'encre	88
Enveloppes	15, 16, 21, 22

I

Impression	
bourrages de papier	85
difficultés	74
pilotes	122
rapport	28
résolution	122
spécifications	122
sur du papier de petit format	17
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Impression directe	
à partir d'un appareil photo	
PictBridge	56
à partir d'un appareil photo sans	
PictBridge	58
Innobella™	125
Instructions de sécurité	65, 69

M

Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Messages d'erreur sur l'écran LCD	80
Détection impos.	80
Impr. mono uniq.	81
Impress. imposs.	82
Initial. Imposs.	82
Mémoire saturée	82
Nettoy. Imposs.	82
Niveau encre bas	82
Numér. Imposs.	82
Sans cartouche	83
Vérifier papier	83
Mode Veille	27
Mode, passage	
Copie	30
Numérisation	52
PhotoCapture	43

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	92
rouleau d'entraînement du papier	93
scanner	92
tête d'impression	93
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Numéro de série	
comment trouver	Voir à l'intérieur de la première page de couverture

P

PaperPort™ 11SE avec OCR	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM et la section Aide dans l'application PaperPort™ 11SE pour accéder aux guides pratiques.	
Papier	15, 19, 117
chargement	9, 12, 15
format du document	23
type	21, 26
volume	22
zone imprimable	18
PhotoCapture Center™	
à partir du PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Améliorer Photo	
Amél. Paysage	44
Amélioration de la couleur de peau ...	44
Centrage	44
Correction auto	44
Elim.oeil rouge	44
Noir & blanc	44
Sépia	44
CompactFlash®	40
Diaporama	43
Impression	
index	46
photos	47
toutes les photos	43
Impression de date	51
Impression DPOF	47
Memory Stick Pro™	40
Memory Stick®	40

Numériser vers un lecteur USB de mémoire Flash	52
Numériser vers une carte mémoire	52
Prévisualisation des photos	43
Recadrage	51
Réglages d'impression	
Configuration de nouveaux réglages	
par défaut	52
Contraste	50
Luminosité	50
Qualité	49
Rehaussement des couleurs	50
Rétablissement des réglages par défaut	52
Type et format de papier	49
Sans bordure	51
SD	40
SDHC	40
spécifications	119
xD-Picture Card™	40
PictBridge	
Impression DPOF	58
Presto!® PageManager®	
Voir la section Aide dans l'application Presto!® PageManager®	
Programmation de votre appareil	99

R

Rapports	
comment imprimer	28
Configuration réseau	28
Liste d'aide	28
Paramètres utilisateur	28
Réduction	
copies	31
Réseau	
Impression	
Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Réseau sans fil	
Voir le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.	

Résolution	
copie	118
impression	122
numérisation	121

T

Tableau des menus	99
Texte, saisie	114
caractères spéciaux	114
Transparents	19, 20, 22, 117
Transport de l'appareil	96

V

Volume, réglage	
bip sonore	27
Vue d'ensemble du panneau de commande	6

Z

Zone numérisable	25
------------------------	----

brother®

Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

Cet appareil a été approuvé pour être utilisé dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.