

Lesen Sie bitte diese Installationsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden, um es richtig einzurichten und zu installieren.

Sie finden die Installationsanleitung auch in anderen Sprachen unter <http://solutions.brother.com/>.







! WICHTIG

Schließen Sie das Datenkabel NOCH NICHT an.




1

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang

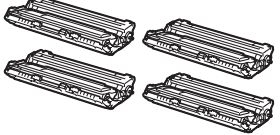	 Benutzerhandbuch	 Faxanschlusskabel
 CD-ROM (Windows®) (Macintosh)	 Installationsanleitung	 Netzkabel
 Toner-Abfallbehälter (vorinstalliert)	 Transfereinheit (vorinstalliert)	 Trommeleinheiten mit Starter-Tonerkassetten (Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb)

! WARNUNG


- Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Das Gerät ist ca. 22,9 kg schwer. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten mindestens zwei Personen das Gerät anheben. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn Sie das Gerät absetzen.

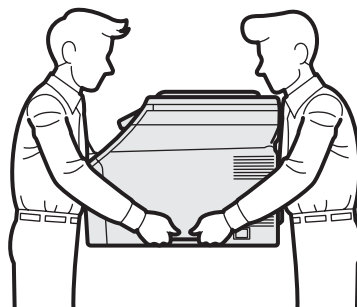



Hinweis

Halten Sie einen Mindestabstand um das Gerät ein wie in der Abbildung gezeigt.

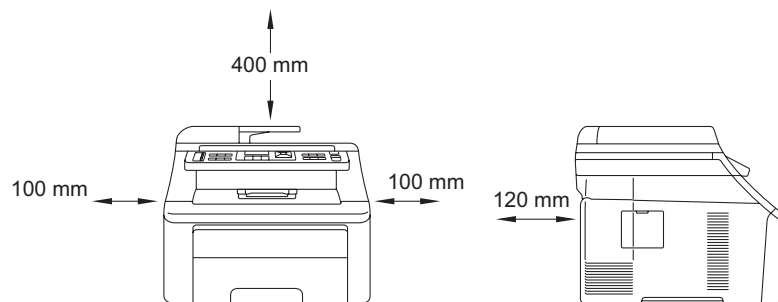

Hinweis

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie verwenden möchten (USB oder Netzwerk).

USB-Kabel

- Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
- Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an. Das Datenkabel wird erst während der MFL-Pro-Installation angeschlossen.
- Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, schließen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.

Netzwerkkabel

Verwenden Sie ein verdrehtes Netzwerkkabel für ein 10/100 Base-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through, Kategorie 5 (oder höher), Twisted Pair).

In dieser Anleitung verwendete Symbole


 WARNUNG	Die Hinweise unter WARNUNG müssen beachtet werden, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
 VORSICHT	VORSICHT weist auf Maßnahmen hin, die befolgt oder vermieden werden müssen, um leichte Verletzungen zu vermeiden.
 WICHTIG	WICHTIG weist auf Maßnahmen hin, die durchgeführt oder vermieden werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.
 Hinweis	Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
 Benutzerhandbuch Netzwerkhandbuch	Verweise auf das Benutzerhandbuch oder Netzwerkhandbuch, das Sie auf der beiliegenden CD-ROM finden.

2

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät


! WICHTIG

- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Schließen Sie den Netzstecker noch NICHT an.

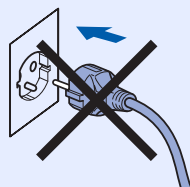


a Entfernen Sie die Klebebänder an der Außenseite des Gerätes.

b Öffnen Sie die obere Abdeckung durch Anheben des Griffes ①.

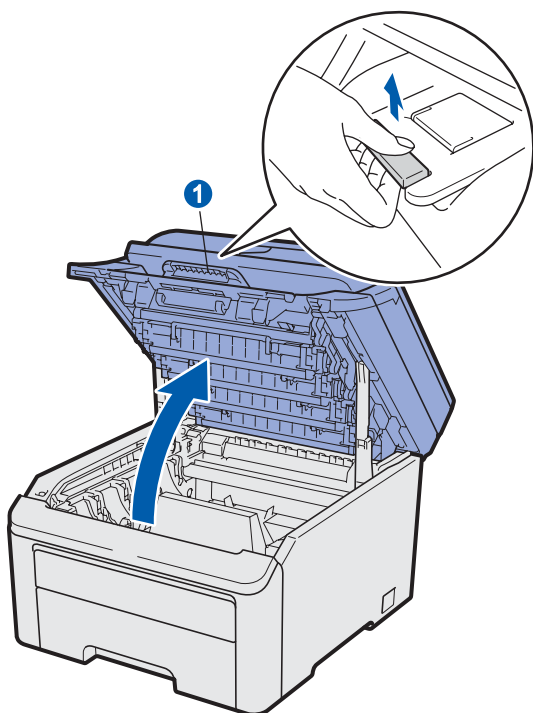


c Entfernen Sie das Verpackungsmaterial im Innern des Gerätes.

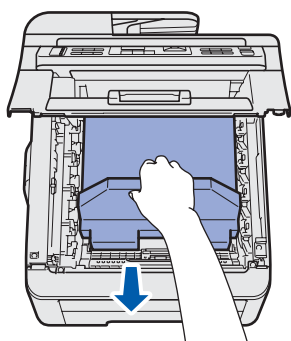


3

Setzen Sie die Trommeleinheiten mit den Tonerkassetten ein

a Packen Sie die vier Trommeleinheiten mit den Tonerkassetten aus und schwenken Sie sie einzeln seitlich hin und her, um den Toner in der Kassette gleichmäßig zu verteilen.

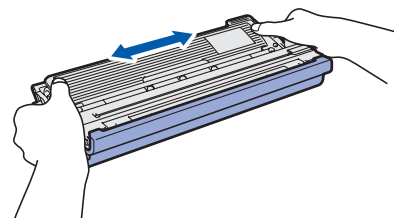


b Entfernen Sie die Schutzabdeckung, indem Sie an der Lasche ziehen, wie in der Abbildung gezeigt.

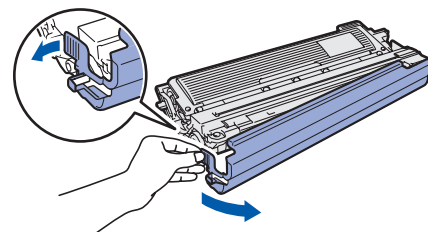


Hinweis

Berühren Sie nicht die Oberfläche der Verpackungsfolie. Es kann sich Tonerpulver darauf befinden, wodurch Haut und Kleidung verschmutzt werden können.

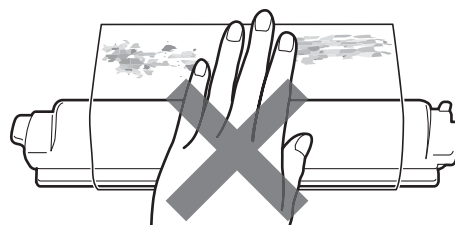


! WICHTIG

Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die Oberfläche der Trommeleinheit NICHT berühren.

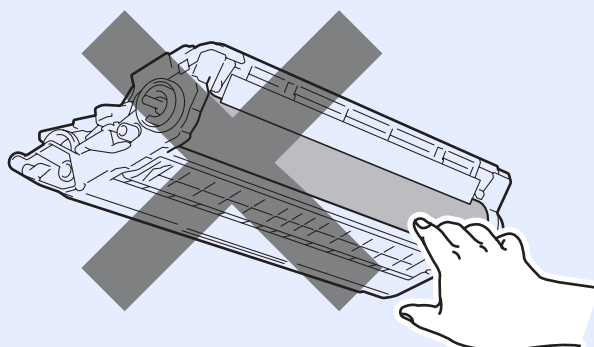

- c** Setzen Sie alle vier Trommeleinheiten mit den Tonerkassetten in das Gerät ein, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Farbe der Tonerkassette mit der Farbbeschriftung am Gerät übereinstimmt.

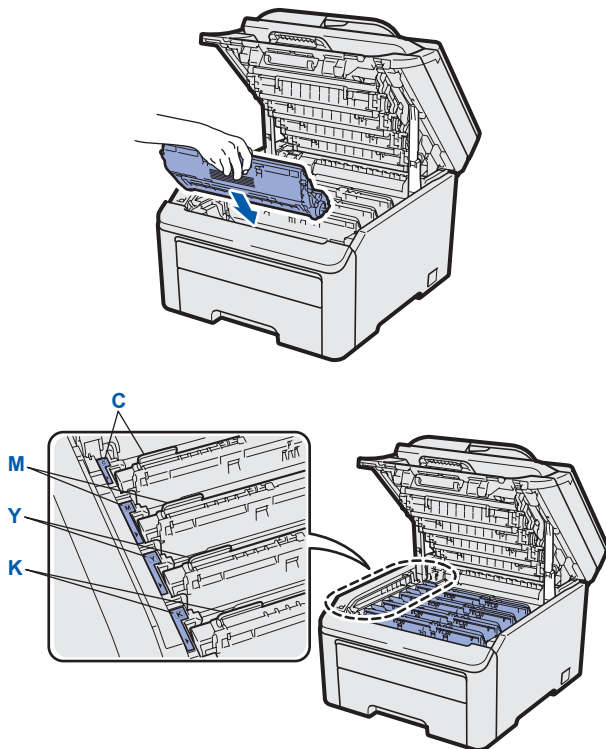


C - Cyan

Y - Gelb

M - Magenta


K - Schwarz

- d** Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.

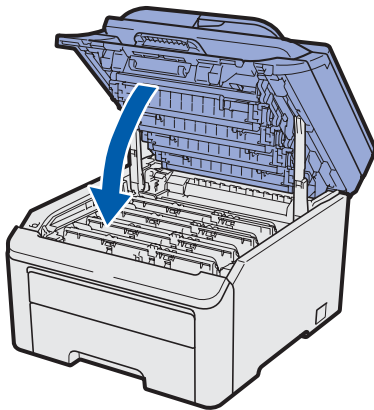


4 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein


- a** Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

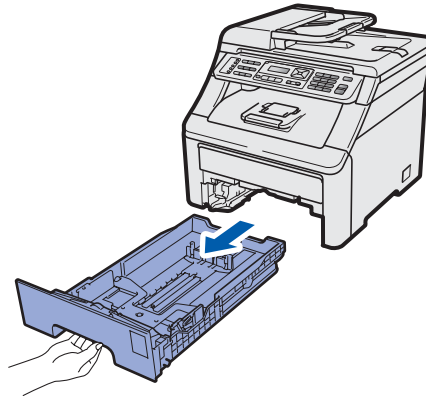


- b** Halten Sie den grünen Hebel der Papierführung ① gedrückt und verschieben Sie die Führungen entsprechend der Größe des Papiers, das Sie in die Kassette einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen in den Aussparungen einrasten.

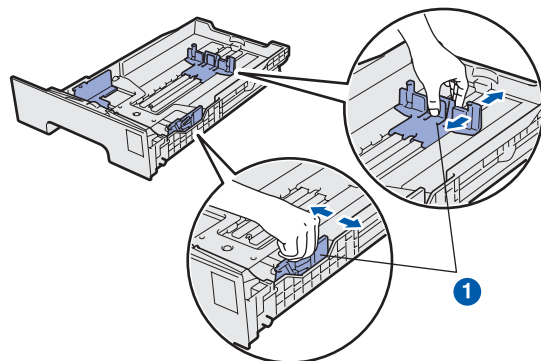

- c** Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

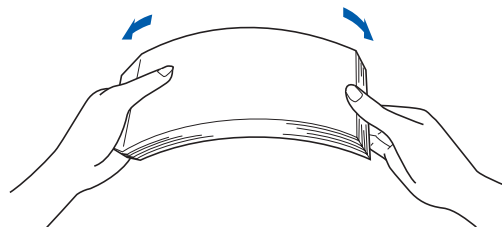


- d** Legen Sie das Papier in die Papierkassette. Achten Sie darauf, dass es die Markierung für die maximale Stapelhöhe **1** nicht überschreitet. Die zu bedruckende Seite muss nach unten zeigen.

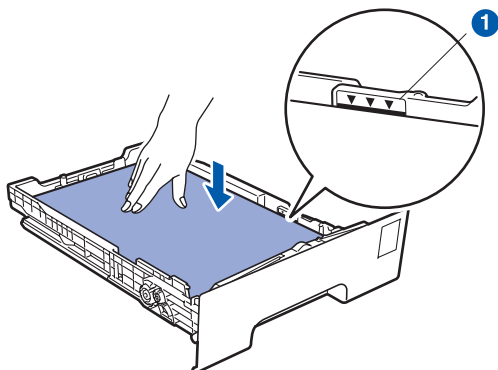


! WICHTIG

Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren, damit das Papier richtig eingezogen werden kann.

- e** Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingeschoben ist.

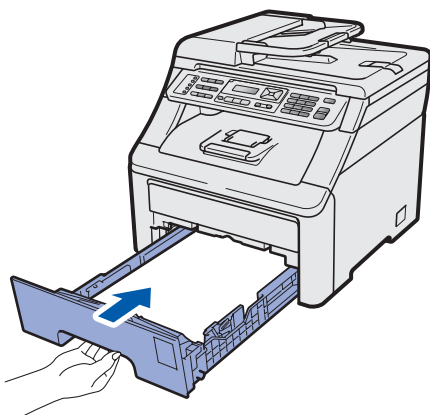

- f** Klappen Sie die Papierstütze **1** aus, damit das Papier nicht von der Papierablage (Druckseite unten) rutscht.

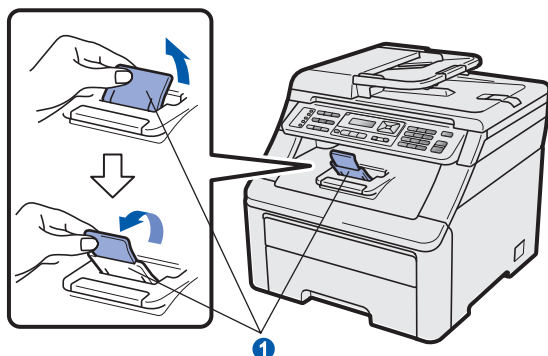


5 Schließen Sie das Netzkabel und das Faxanschlusskabel an


! WICHTIG

Schließen Sie das Datenkabel **NOCH NICHT** an.


- a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an.

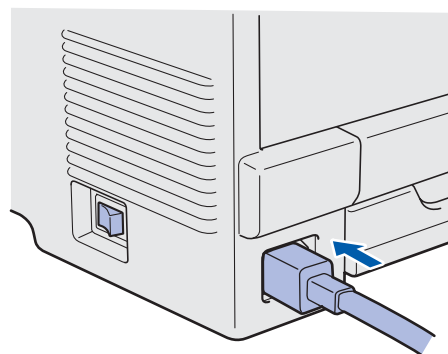

- b** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

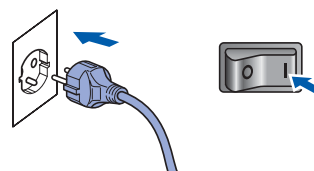

- C** Schließen Sie das Faxanschlusskabel an. Schließen Sie das eine Ende an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und das andere an die Telefonsteckdose an.

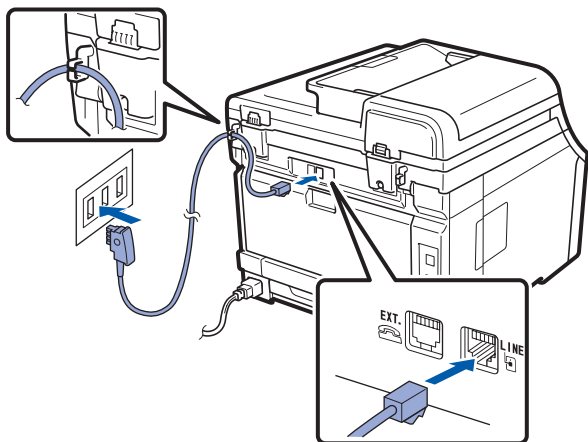

! WICHTIG


Das Faxanschlusskabel **MUSS** an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes angeschlossen werden.

! WARNUNG

Das Gerät muss mit einem geerdeten Netzstecker an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden. Weil das Gerät über den Netzanschluss geerdet wird, sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.


Hinweis

Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

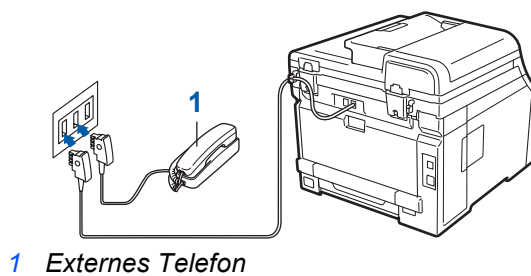

Hinweis

Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie diesen wie unten gezeigt an.

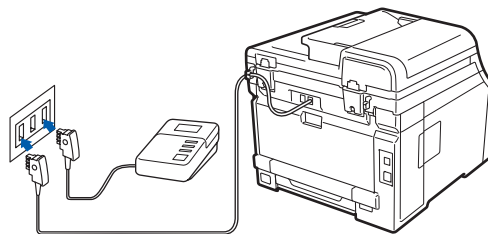


Zur Verwendung eines externen Anrufbeantworters stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus *Ext. Anrufbeantw. ein.* Siehe Wählen Sie den Empfangsmodus auf Seite 8. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Externen Anrufbeantworter anschließen in Kapitel 7 des Benutzerhandbuches.

6

Wählen Sie den Empfangsmodus

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell oder Ext. Anrufbeantw.

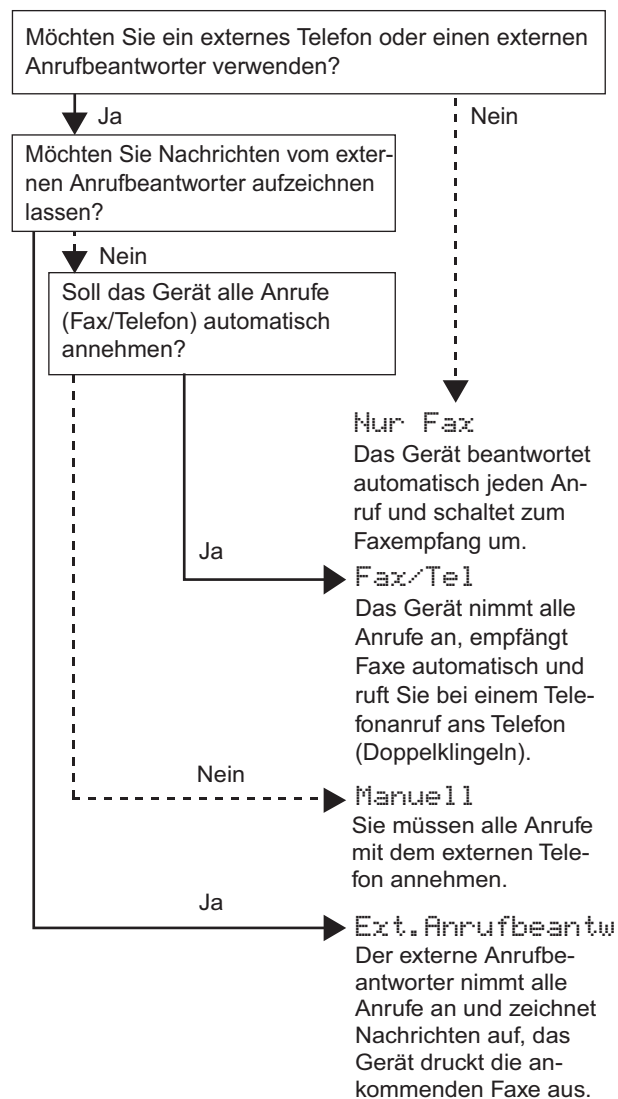

a Drücken Sie **Menü, 0, 1**.

Inbetriebnahme
1. Empfangsmodus

b Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Empfangsmodus zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

c Drücken Sie **Stopp**.



Siehe dazu auch Fax empfangen in Kapitel 6 des Benutzerhandbuchs.

7

Stellen Sie den LCD-Kontrast ein (soweit erforderlich)

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellung ändern.

a Drücken Sie **Menü, 1, 6**.

Geräteeinstell
6. LCD-Kontrast

b Drücken Sie **▲**, um den Kontrast zu erhöhen.
— ODER —
Drücken Sie **▼**, um den Kontrast zu verringern.
Drücken Sie **OK**.

c Drücken Sie **Stopp**.

8 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - werden Datum und Uhrzeit auf jedes versendete Fax gedruckt.

a Drücken Sie **Menü, 0, 2**.

b Geben Sie mit den Zifferntasten die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Jahr:2009

(Zum Beispiel: **0, 9** für 2009)

c Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Monat:03

(Zum Beispiel: **0, 3** für März)

d Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Tag:25

(Zum Beispiel: **2, 5**)

e Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:15:25

(Zum Beispiel: **1 5, 2 5** für 15:25)

f Drücken Sie **Stopp**.

9 Geben Sie die Absenderkennung ein

Speichern Sie die Faxnummer und Ihren Namen, damit sie auf die gesendeten Faxe gedruckt werden.

a Drücken Sie **Menü, 0, 3**.

b Geben Sie die Faxnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.

Abs.-Kennung
Fax:

c Geben Sie Ihre Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**. Falls Ihre Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer noch einmal ein.

Abs.-Kennung
Tel:

d Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.

Abs.-Kennung
Name:



Hinweis

- Zur Eingabe des Namens siehe die Tabelle unten.
- Um einen Buchstaben einzugeben, der auf derselben Taste wie der vorherige liegt, drücken Sie **►**, um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste **◄** oder **►** zum falschen Zeichen und drücken Sie dann **Storno**.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal	5-mal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Hinweis

Drücken Sie **0** zur Eingabe von Ä Æ Ö Ü À Ç È É 0.



Siehe dazu auch Texteingabe im Benutzerhandbuch.

e Drücken Sie **Stopp**.



Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt **a** zurückzukehren.

10

Sendebericht

Ihr Brother-Gerät kann einen Sendebericht ausgeben, der bestätigt, dass ein Fax gesendet wurde. Im Sendebericht werden der Name oder die Faxnummer des Empfängers, Datum, Uhrzeit und Dauer der Übertragung, die Anzahl der gesendeten Seiten und das Resultat der Übertragung festgehalten. Wenn Sie die Sendebericht-Funktion verwenden möchten, lesen Sie *Kapitel 11 Berichte und Listen ausdrucken* des *Benutzerhandbuchs*.

11

Stellen Sie das Wahlverfahren ein (Ton-/Pulswahl)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- a** Drücken Sie **Menü, 0, 4**.

Inbetriebnahme
4.Ton-/Pulswahl

- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Pulswahl** (oder **Tonwahl**) zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

- c** Drücken Sie **Stopp**.

12

Stellen Sie die Anschlussart ein

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). Wenn das Gerät an einer Nebenstellenanlage oder an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.

a Drücken Sie **Menü, 0, 6**.

Inbetriebnahme
6. Anschlussart

b Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Nebenstelle, ISDN** oder **Normal** zu wählen. Drücken Sie **OK**.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie **ISDN** oder **Normal** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **f**.
- Wenn Sie **Nebenstelle** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **c**.

c Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung ändern möchten, drücken Sie **1** und gehen Sie zu Schritt **d**.
- Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung nicht ändern möchten, drücken Sie **2** und gehen Sie zu Schritt **f**.

Hinweis

Die werkseitig eingestellte Kennziffer ist „1“. Wenn Sie **Telefon** drücken, wird „1“ im Display angezeigt.

d Geben Sie die Kennziffer zur Amtsholung mit den Zifferntasten ein (bis zu 5 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis

Es können die Ziffern 0 bis 9, #, * und ! verwendet werden. (Drücken Sie **Telefon**, um „!“ einzugeben.)

„!“ kann nicht mit anderen Ziffern oder Buchstaben eingegeben werden.

Wenn Ihre Telefonanlage mit der Flash-Funktion arbeitet, drücken Sie zur Amtsholung **Telefon**.

e Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** oder **Immer** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Hinweis

- Wenn Sie **Ein** wählen, erhalten Sie durch Drücken der Taste **Telefon** Zugang zur Amtsleitung (das Display zeigt „!“).
- Wenn Sie **Immer** wählen, erhalten Sie automatisch Zugang zur Amtsleitung, ohne dass die Taste **Telefon** gedrückt werden muss.

f Drücken Sie **Stopp**.

Hinweis

Nebenstelle und Amtsholung


Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Es unterstützt die Flash-Funktion, die in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden verwendet wird. Drücken Sie zur Verwendung dieser Funktion die Taste **Telefon**.

13

Automatische Zeitumstellung

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit ein- oder ausschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Uhr des Gerätes automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt.

- a** Drücken Sie **Menü, 1, 4**.





Geräteeinstell
4. Zeitumstellung

- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** (oder **Aus**) zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

- c** Drücken Sie **Stopp**.



14

Wählen Sie die Anschlussart

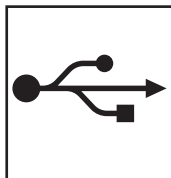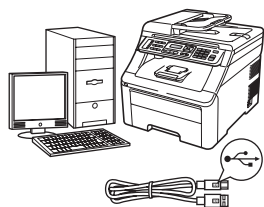

USB-Anschluss

Windows[®], gehen Sie zu Seite 14
Macintosh, gehen Sie zu Seite 18

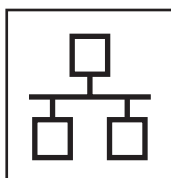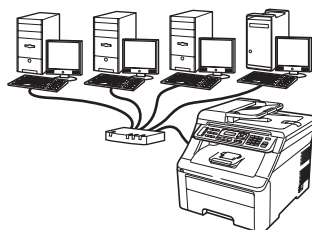

Verkabeltes Netzwerk

Windows[®], gehen Sie zu Seite 20
Macintosh, gehen Sie zu Seite 25



Hinweis

Für Windows Server[®] 2003/ 2008, siehe das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

USB	Windows [®]
	Macintosh
Verkabeltes Netzwerk	Windows [®]
	Macintosh



Für Benutzer des USB-Anschlusses (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

15


Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

! WICHTIG

- Schließen Sie das USB-Kabel **NOCH NICHT** an.
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.


- b** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es schon angeschlossen haben.

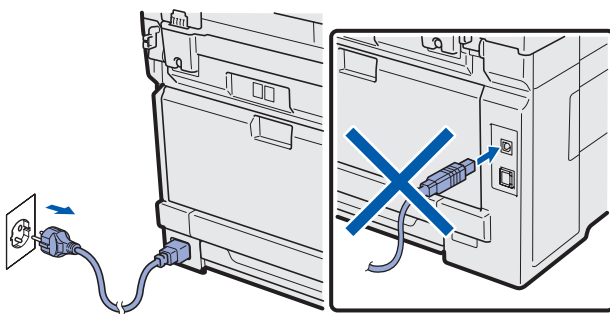

16

Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Fenster zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

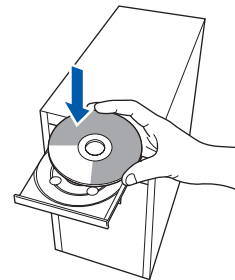


Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **Start.exe**.

- b** Das Hauptmenü der CD-ROM wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erstinstallation**.




- c** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

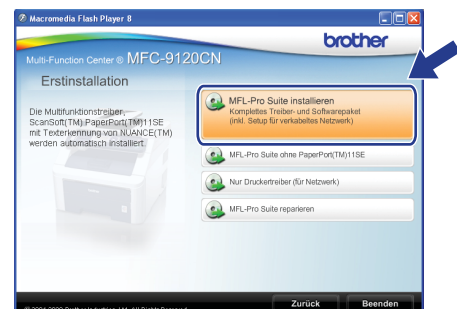




Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **Start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt c fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista®: Wenn der Bildschirm zur **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.

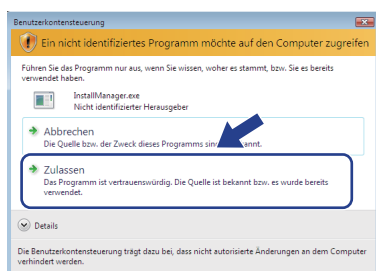


- d Wenn die **Lizenzvereinbarung** für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

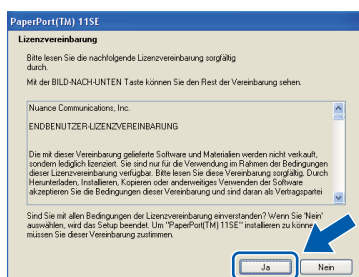


- e Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- f Wenn die **Lizenzvereinbarung** für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

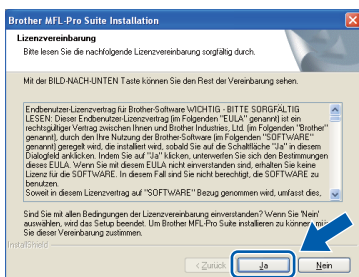


- g Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

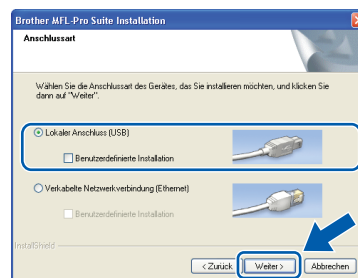


Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Fenster **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- h Falls Sie den Gerätestatus und Fehlermeldungen nicht vom Computer aus überwachen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Status Monitor aktivieren** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

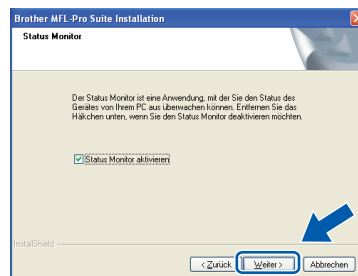

- i Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.

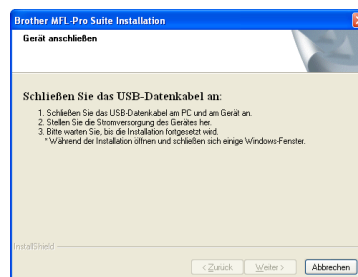




17 Schließen Sie das USB-Kabel an


! WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät **NICHT** am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Schließen Sie das Gerät **direkt am Computer** an.

- a** Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss ab.

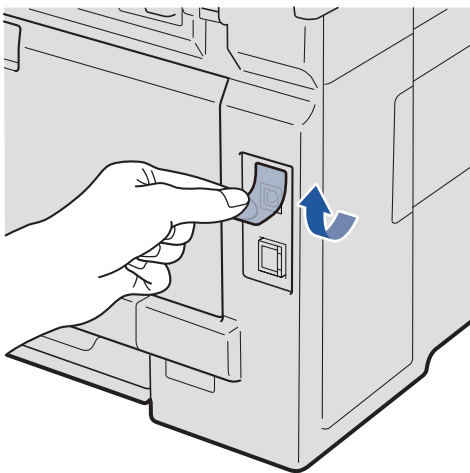


- b** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes (🔌) an. Schließen Sie dann das Kabel am Computer an.

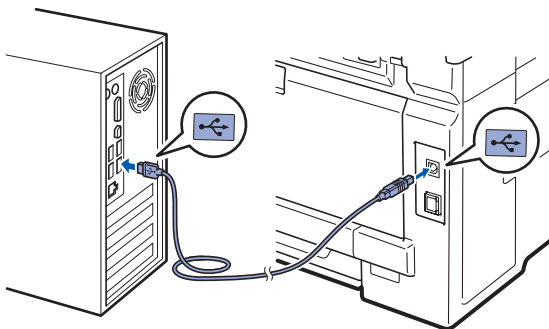

18 Schließen Sie das Netzkabel an

- a** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

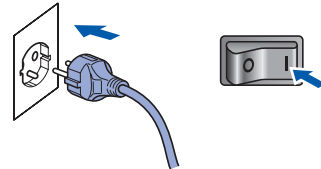

Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.


! WICHTIG

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Hinweis

Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.

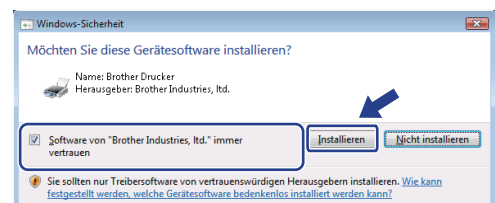

- b** Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Online-Registrierung beendet haben, schließen Sie Ihren Webbrowser, um zu diesem Fenster zurückzukehren. Klicken Sie dann auf **Weiter**.





19


Fertig stellen und neu starten

- a** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

 **Hinweis**

Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

- b** Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie die Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

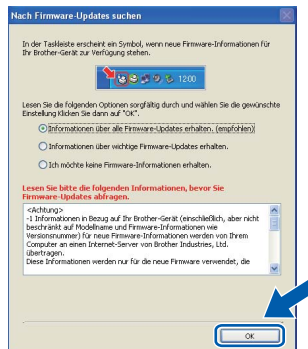 **Hinweis**

Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.

Fertig**Die Installation ist nun abgeschlossen.** **Hinweis**

Druckertreiber für XML Paper Specification
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen.



Für Benutzer des USB-Anschlusses (Mac OS X 10.3.9 oder höher)

15 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

! WICHTIG


Die neusten Treiber und Informationen zum Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, finden Sie im Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.

16 Schließen Sie das USB-Kabel an


! WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät **NICHT** am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Schließen Sie das Gerät **direkt** am Macintosh an.

- a** Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss ab.

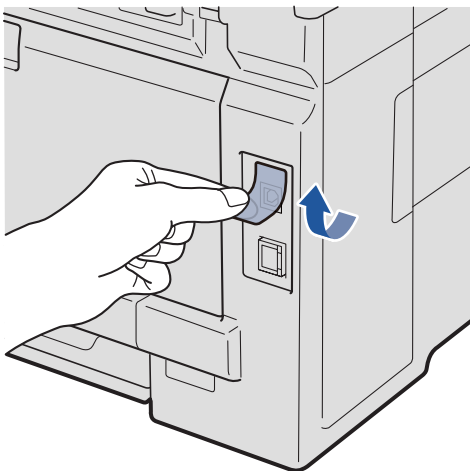


- b** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes (🔌) an. Schließen Sie dann das Kabel am Computer an.

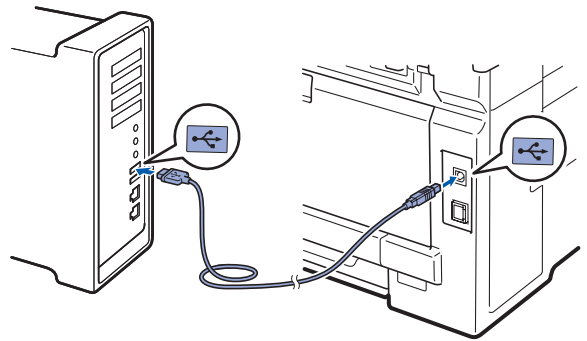


17 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

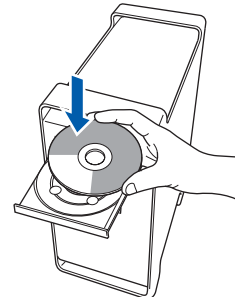

- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.

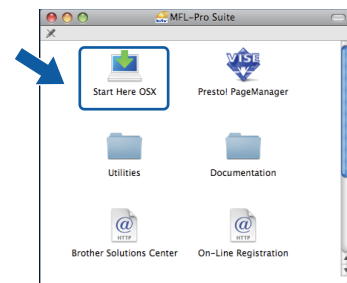


Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, lesen Sie dazu das Software-Handbuch auf der CD-ROM.


- c** Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.



- d** Die Brother-Software sucht nun nach dem Brother-Gerät.
- e** Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

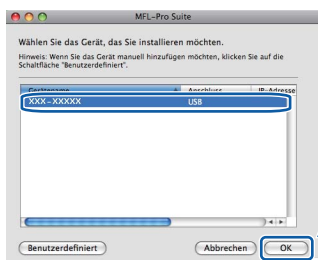

- f** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.




- OK!** Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.
Gehen Sie zu Schritt **18** auf Seite 19.

18 Installieren Sie den Presto! PageManager


Wenn Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

- a** Doppelklicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

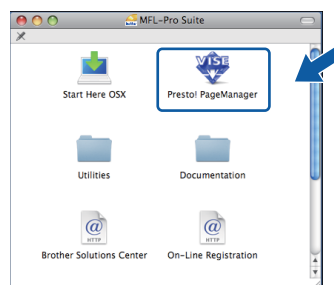

Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.



Für Benutzer eines verkabelten Netzwerkes (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

15 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


! WICHTIG

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

! WICHTIG


Deaktivieren Sie alle persönlichen Firewalls (mit Ausnahme der Windows®-Firewall), Anti-Spyware und Antivirus-Software für die Dauer der Installation.

- b** Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

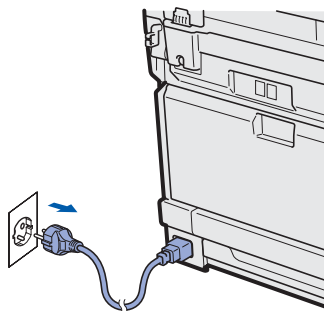


16 Schließen Sie das Netzkabel an


- a** Schließen Sie das Netzkabel zuerst am Netzwerkanschluss (🔌) und dann an einen freien Anschluss Ihres Hubs an.

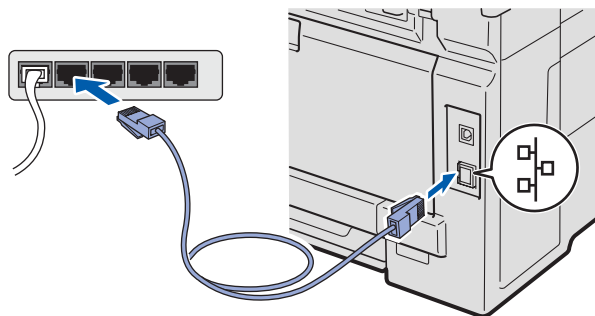

17 Schließen Sie das Netzkabel an

- a** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

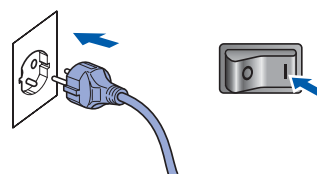




18

Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Fenster zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

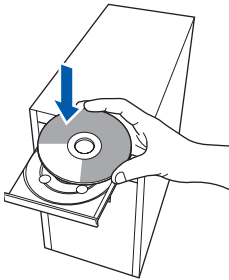

Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **Start.exe**.

- b** Das Hauptmenü der CD-ROM wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erstinstallation**.




- c** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.




Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **Start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **c** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista®: Wenn der Bildschirm zur **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.

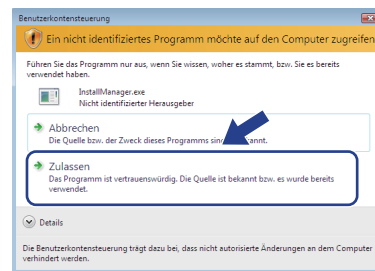



- d** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

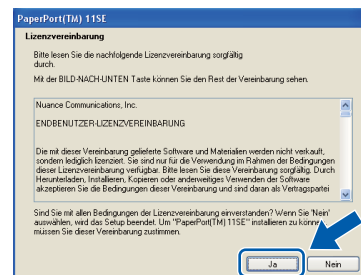


- e** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- f** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

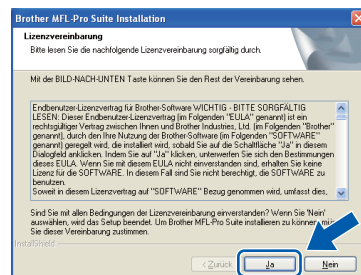




- g** Wählen Sie **Verkabelte Netzwerkverbindung** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

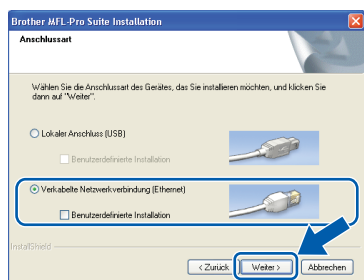

Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Fenster **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- h** Für Benutzer von Windows® XP SP2 oder höher/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen. (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

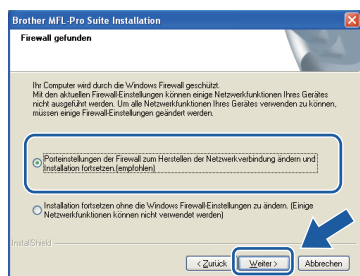

Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.


- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

- i** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

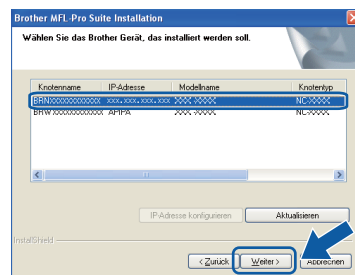

Hinweis

- Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie der Netzwerk-Konfigurationsliste entnehmen. (Siehe Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken auf Seite 29.)
- Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, erscheint der folgende Bildschirm.

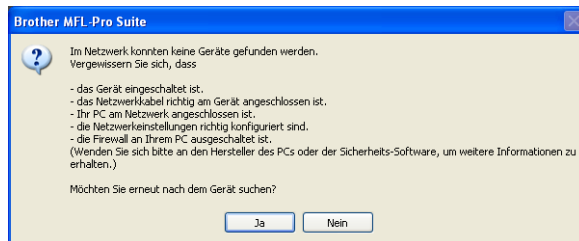

Überprüfen Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm Ihre Netzwerkeinstellungen.


- Falls die IP-Adresse Ihres Gerätes noch nicht für die Verwendung in Ihrem Netzwerk konfiguriert ist, erscheint das folgende Fenster.



Klicken Sie auf **OK** und dann auf **IP-Adresse konfigurieren**. Geben Sie für Ihr Gerät eine im Netzwerk gültige IP-Adresse ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- j** Falls Sie den Gerätestatus und Fehlermeldungen nicht vom Computer aus überwachen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Status Monitor aktivieren** und klicken Sie dann auf **Weiter**.






- k** Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

! WICHTIG

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.

Hinweis

Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.

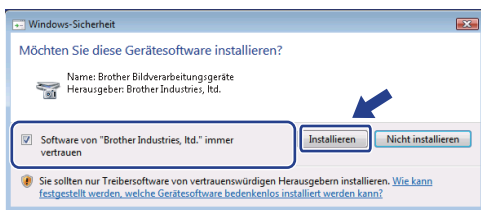


Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Online-Registrierung beendet haben, schließen Sie Ihren Webbrowser, um zu diesem Fenster zurückzukehren. Klicken Sie dann auf **Weiter**.



19 Fertig stellen und neu starten


- a** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

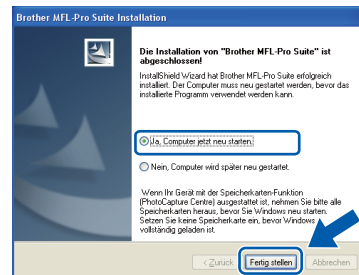

Hinweis


Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

- b** Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie die Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

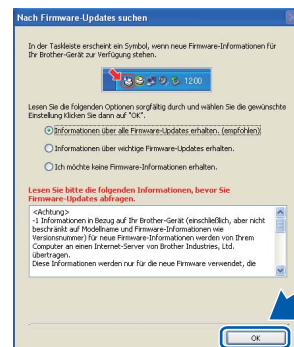

Hinweis

Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.



20

Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **18** auf Seite 21.



Hinweis

Netzwerk-Lizenz (Windows®)

Dieses Produkt schließt eine PC-Lizenz für bis zu 5 Nutzer ein. Diese Lizenz unterstützt die Installation der MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf bis zu 5 PCs im Netzwerk. Wenn Sie mehr als 5 PCs mit installiertem ScanSoft™ PaperPort™ 11SE verwenden möchten, kaufen Sie bitte die Lizenz Brother NL-5, eine PC-Lizenzvereinbarung für bis zu 5 weitere Nutzer. Wenden Sie sich zum Kauf von NL-5 an Ihren Brother-Händler oder an Ihren Brother Service-Partner.

Fertig


Die Installation ist nun abgeschlossen.



Hinweis

Druckertreiber für XML Paper Specification

Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen.



Für Benutzer eines verkabelten Netzwerkes (Mac OS X 10.3.9 oder höher)

15 Vor der Installation


- a** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

! WICHTIG

Die neuesten Treiber und Informationen zum Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, finden Sie im Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.


16 Schließen Sie das Netzkabel an

- a** Schließen Sie das Netzkabel zuerst am Netzwerkanschluss () und dann an einen freien Anschluss Ihres Hubs an.

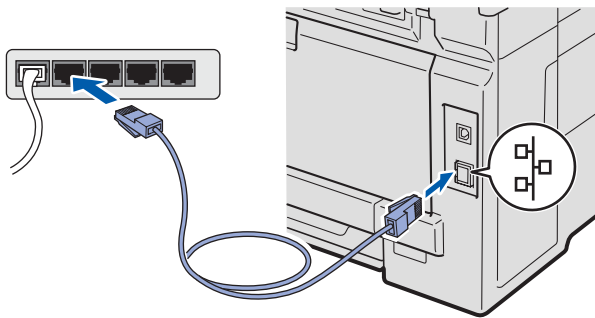


17 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

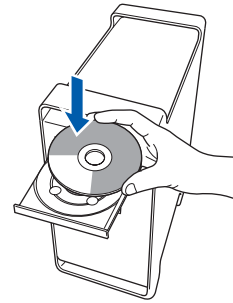


- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.

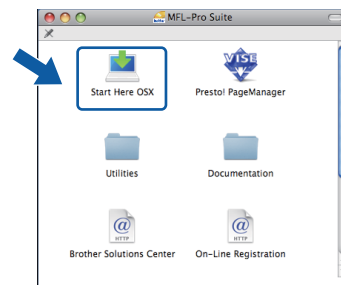


Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, lesen Sie dazu das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

- c** Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.
- d** Die Brother-Software sucht nun nach dem Brother-Gerät.



- e** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.

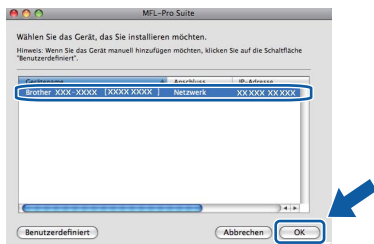


Hinweis

Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen.




Hinweis

Falls dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- Geben Sie für Ihren Macintosh unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu **f**.

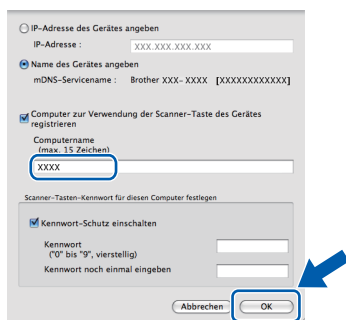

- Um die **Scanner-Taste** zum Scannen über das Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der hier eingegebene Name wird nach Drücken von  und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Weitere Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)



Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.
Gehen Sie zu Schritt **18** auf Seite 26.


18

Installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.



Doppelklicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

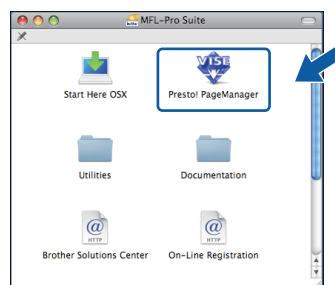

19

Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **17** auf Seite 25.

Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

Weitere Informationen zu BRAdmin Light erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.

Hinweis

Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neueste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com/> herunterladen.

BRAdmin Light installieren

- a** Klicken Sie im Hauptmenü der CD-ROM auf **Netzwerk-Utilities**.



- b** Klicken Sie auf **BRAdmin Light** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen


Hinweis

Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.

- a** Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

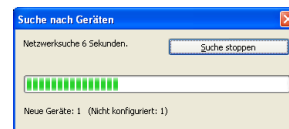


- b** Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

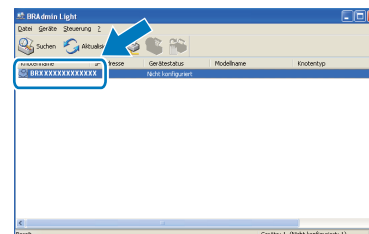

Hinweis

Das Standardkennwort für Ihr Gerät ist „**access**“. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.

- c** Wählen Sie **Statisch** als **Boot-Methode**. Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

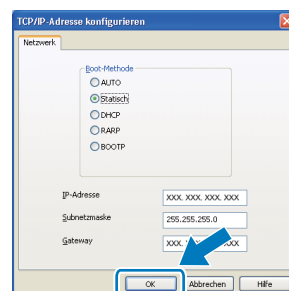

- d** Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Benutzer von Mac OS X)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Sie können mit diesem Programm unter Mac OS X 10.3.9 oder höher auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

BRAdmin Light wird automatisch mit dem Druckertreiber installiert. Wenn Sie den Druckertreiber bereits installiert haben, müssen Sie BRAdmin Light nicht erneut installieren. Weitere Informationen über BRAdmin Light finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>.



IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen




Hinweis

- Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Client-Version 1.4.2 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.
- Das Standardkennwort für Ihr Gerät ist „access“. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.


- a** Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf **Macintosh HD**.

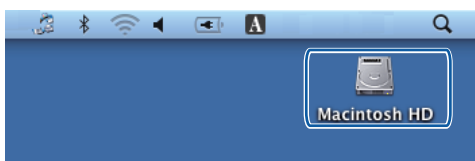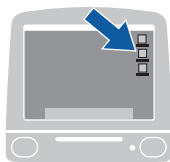


- b** Wählen Sie **Library**, **Printers**, **Brother** und dann **Utilities**.

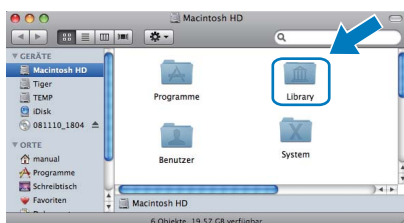


- Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin Light.jar** und starten Sie die Software. BRAdmin Light sucht dann automatisch nach neuen Geräten.

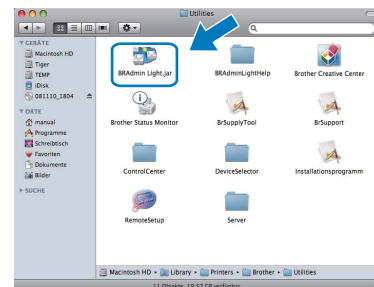

- Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

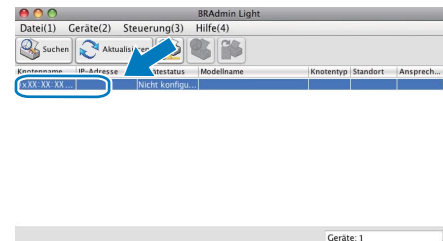

- Wählen Sie **Statisch** als **Boot-Methode**. Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

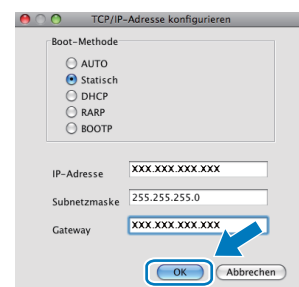

- Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Web Based Management (Webbrowser)

Der Brother MFC/DCP-Server ist mit einem Webserver ausgestattet, mit dem der Gerätestatus überwacht und verschiedene Konfigurationseinstellungen über HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) geändert werden können.

Hinweis

- Der Benutzername ist „**admin**“ und das Standardkennwort ist „**access**“. Sie können das Kennwort mit einem Webbrowser ändern.
- Wir empfehlen den Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (oder höher) oder Firefox 1.0 (oder höher) für Windows® und Safari 1.3 für Macintosh zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies in dem von Ihnen benutzten Browser stets aktiviert sind. Zur Verwendung eines Webbrowsers müssen Sie die IP-Adresse des MFC/DCP-Servers kennen. Die IP-Adresse des MFC/DCP-Servers finden Sie in der Netzwerk-Konfigurationsliste.

a Öffnen Sie Ihren Browser.

b Geben Sie in Ihrem Browser `http:// printer_ip_address /` ein. (Wobei „printer_ip_address“ für die IP-Adresse des Gerätes im Netzwerk oder den MFC/DCP-Servernamen steht.)
■ Zum Beispiel: `http://192.168.1.2/`



Siehe Kapitel 11 des Netzwerkhandbuchs.

Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken

Sie können die Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken, um die aktuellen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen. Um die Netzwerk-Konfigurationsliste auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

a Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es betriebsbereit ist.

b Drücken Sie **Berichte**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk-Konf.** zu wählen.

▲▼ oder OK
6. Netzwerk-Konf.

c Drücken Sie **OK**.
Das Gerät druckt nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen.

Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen MFC/DCP-Servers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

a Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit dem Ausführen einer Funktion beschäftigt ist. Ziehen Sie dann alle Kabel (außer dem Netzkabel) vom Gerät ab.

b Drücken Sie **Menü, 5, 0**.

Netzwerk
0. Netzwerk-Reset

c Drücken Sie **1**, um **Reset** zu wählen.

d Drücken Sie **1**, um **Ja** zu wählen.


e Das Gerät startet nun neu. Schließen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.

Zubehör





Das folgende Sonderzubehör ist für Ihr Gerät erhältlich. Sie können damit die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes steigern. Weitere Informationen zu kompatiblen SO-DIMM-Speicher finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>.



Zur Installation der SO-DIMM-Speichererweiterung siehe das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie <http://solutions.brother.com/>.

Speichererweiterung (SO-DIMM)
Durch die Installation eines Speichermoduls (SO-DIMM, 144 Pin) können Sie den Speicher des Gerätes erweitern.


Wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, wird im Display des Gerätes ein Fehler angezeigt. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/> oder bei Ihrem Brother-Händler.

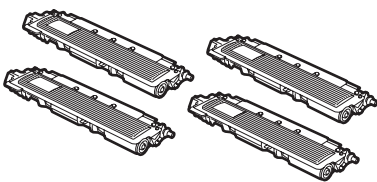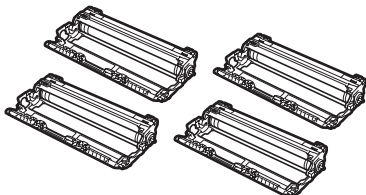Tonerkassetten	Trommeleinheiten
TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK	DR-230CL ¹
	
Transfereinheit (BU-200CL)	Toner-Abfallbehälter (WT-200CL)
	

¹ Enthält ein Set mit drei farbigen Trommeln und einer schwarzen Trommel. Alle vier Trommeln werden zur gleichen Zeit ausgetauscht.

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows Server und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Safari und TrueType sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Nuance, das Nuance-Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Hinweis zur Erstellung und Veröffentlichung dieser Anleitung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die neuesten technischen Angaben und Produktinformationen.

Der Inhalt dieses Handbuches und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Copyright und Lizenz

©2009 Brother Industries, Ltd.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dieses Produkt enthält die von ELMIC WESCOM, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.

©2009 Devicescape Software, Inc.