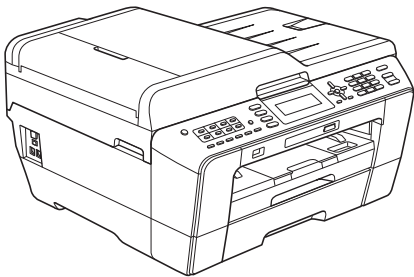




Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z broszurą Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Następnie zapoznaj się z niniejszym Podręcznikiem szybkiej obsługi w celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji i instalacji.

 OSTRZEŻENIE	<u>OSTRZEŻENIE</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
 UWAGA	<u>UWAGA</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź elementy

- Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie MFC-J6710DW.
- Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

	 Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem	Czarny Żółty Turkusowy Karmazynowy (Wydajność ok. 65% wkładu zamiennego). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz <i>Materiały eksploatacyjne w Podstawowym Podręczniku Użytkownika.</i>	 Podręcznik szybkiej obsługi
 Broszura Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami	 Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją	 Przewód zasilający	 Przewód linii telefonicznej

OSTRZEŻENIE


Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Plastikowe opakowanie nie służy do zabawy. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt i odpowiednio je usunąć.

UWAGA

(W przypadku urządzenia MFC-J6710DW)

Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie powinny przenosić lub podnosić co najmniej dwie osoby. Przy ponownym ustawianiu urządzenia należy uważać, aby nie przyciąć palców.

- Zdejmij taśmę ochronną i folię osłaniającą urządzenie, również z ekranu LCD.
- Upewnij się, że dostarczone zostały wszystkie elementy.

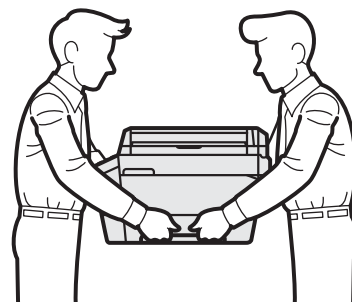

Informacja

- Elementy opakowania oraz karton należy zachować na wypadek konieczności zwrotu urządzenia.
- Należy zakupić przewód odpowiadający interfejsowi, jaki będzie wykorzystywany (USB lub połączenie sieciowe).

Przewód USB


Zaleca się korzystać z przewodu odpowiadającego standardowi USB 2.0 (Typ A/B) o długości nie większej niż 2 metry (przewodu nie ma w zestawie).

Przewód sieciowy


W przypadku sieci 10BASE-T lub 100BASE-TX Fast Ethernet należy użyć skrętki niekrosowanej kategorii 5 (lub wyższej).

2 Załaduj zwykły papier o rozmiarze A4

- a** Całkowicie wyciągnij z urządzenia tacę papieru (w przypadku urządzenia MFC-J6710DW tacę papieru 1, tacę górną) ❶.

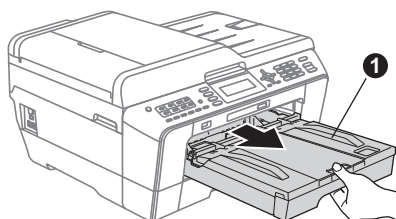


- b** Otwórz pokrywę tacy papieru ❶.

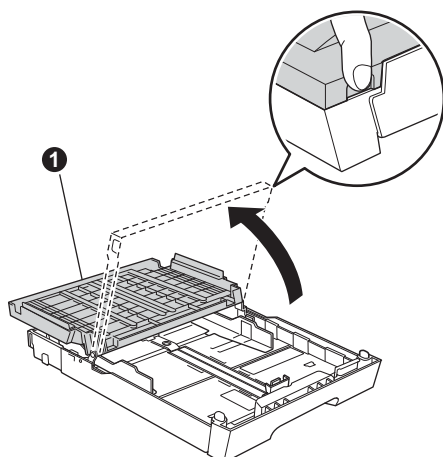

- c** Obiema rękami delikatnie naciśnij i przesunij prowadnicę długości papieru ❶, a następnie boczne prowadnice papieru ❷, aby dopasować je do rozmiaru papieru.

Upewnij się, że trójkątne oznaczenia ❸ na prowadnicy długości papieru ❶ i bocznych prowadnicach papieru ❷ są wyrównane z oznaczeniem używanego rozmiaru papieru.

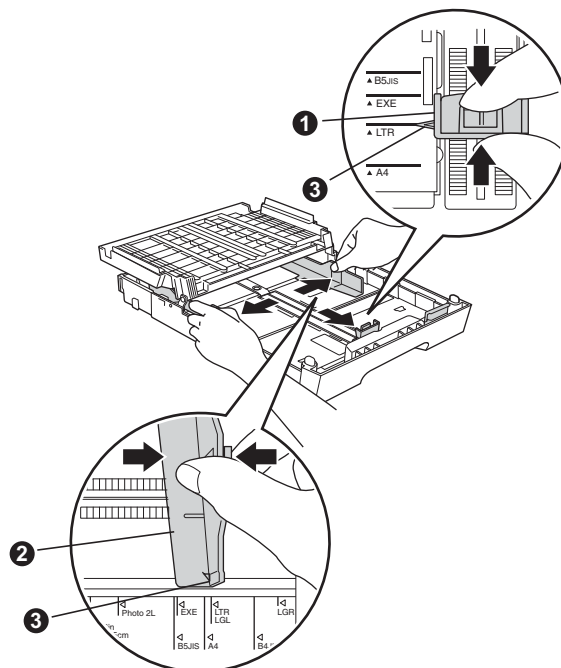


- d** Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.

- e** Delikatnie połóż papier na tacy papieru (w przypadku urządzenia MFC-J6710DW na tacy 1), kierując go stroną do druku w dół i zaczynając od górnej krawędzi.


Informacja

NIE WSUWAJ papieru zbyt daleko.

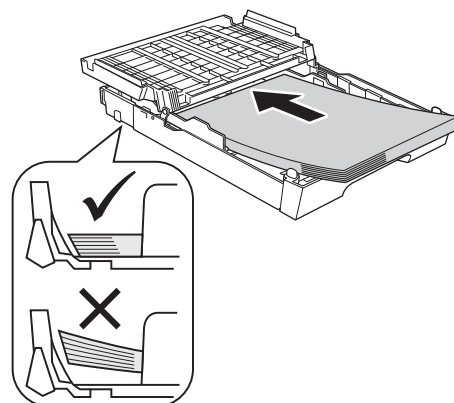


f Delikatnie dopasuj obiema rękami boczne prowadnice papieru do papieru. Upewnij się, że boczne prowadnice papieru dotykają krawędzi papieru.


g Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku. Sprawdź, czy papier jest umieszczony na tacy płasko i poniżej znaku maksymalnej ilości papieru ❶.

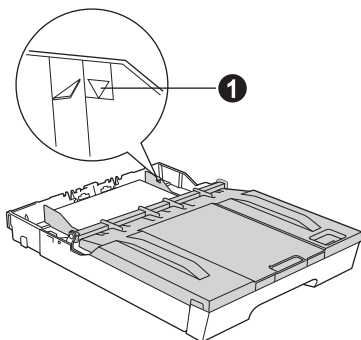

h Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

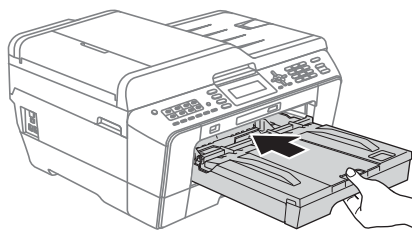

i Przytrzymując tacę papieru, pociągnij podpórę ❶ do momentu, aż zablokuje się w odpowiednim położeniu, a następnie odegnij kłapę podpory papieru ❷.

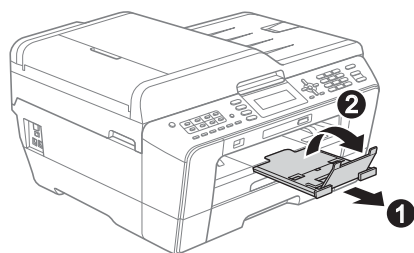

Informacja

(W przypadku urządzenia MFC-J6710DW)


Aby uzyskać informacje dotyczące tacy 2 (tacy dolnej), patrz Wkładanie papieru do tacy papieru 2 w rozdziale 2 Podstawowego Podręcznika Użytkownika.

3 Podłącz przewód zasilający i linię telefoniczną

! WAŻNE

NIE NALEŻY jeszcze podłączać przewodu USB (w przypadku używania przewodu USB).


a Podłącz przewód zasilający.

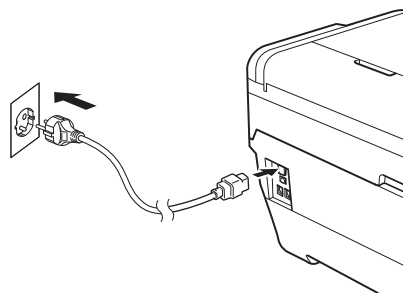

! OSTRZEŻENIE

Urządzenie musi być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.

b Podłącz przewód linii telefonicznej. Jeden koniec przewodu linii telefonicznej podłącz do gniazda oznaczonego w urządzeniu jako **LINE** (LINIA), a drugi do gniazdka telefonicznego w ścianie.

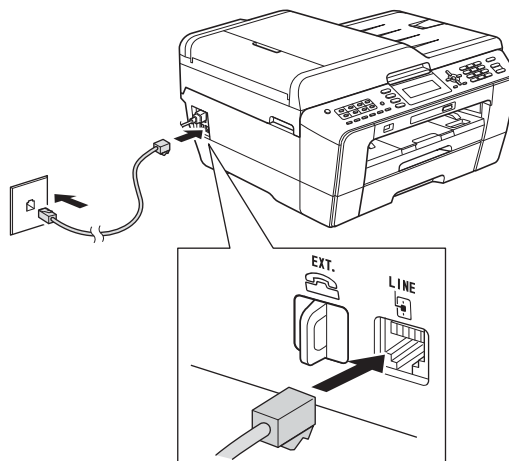


! OSTRZEŻENIE

Ponieważ urządzenie jest uziemione przez gniazdo zasilające, można uniknąć wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych zatorów elektrycznych w linii telefonicznej w przypadku podłączenia urządzenia do linii telefonicznej przy podłączonym do niego przewodzie zasilającym. Podobnie podczas przenoszenia urządzenia należy zachować środki ostrożności, odłączając w pierwszej kolejności linię telefoniczną, a następnie przewód zasilający.

! WAŻNE


Przewód linii telefonicznej **MUSI** być podłączony do gniazda w urządzeniu oznaczonym napisem **LINE** (LINIA).

Jeśli linia telefoniczna jest współdzielona z telefonem zewnętrznym, podłącz urządzenie tak, jak przedstawiono na rysunku poniżej.

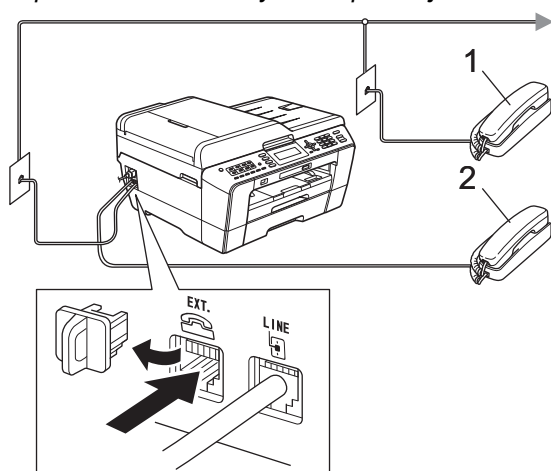

- 1 Telefon wewnętrzny
2 Telefon zewnętrzny
Upewnij się, czy używany przewód linii
telefonicznej nie ma więcej niż 3 metry.


Jeśli linia telefoniczna jest współdzielona z zewnętrzną automatyczną sekretarką, podłącz urządzenie tak, jak przedstawiono na rysunku poniżej.

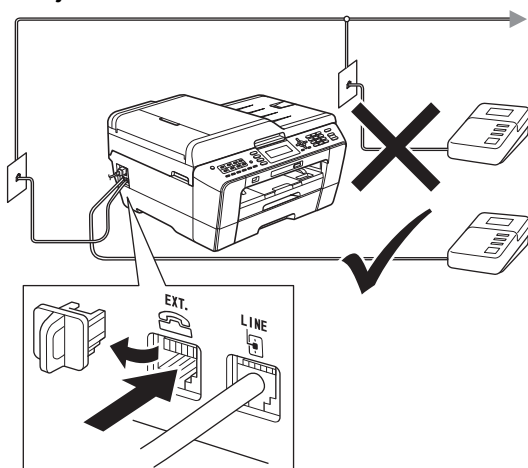


W przypadku posiadania zewnętrznej automatycznej sekretarki ustaw tryb odbioru Zew.tel /a.sekr. Patrz Wybierz tryb odbioru na stronie 8. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy) w rozdziale 6 Podstawowego Podręcznika Użytkownika.

*Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności
zainstalować wkłady atramentowe dostarczone z
urządzeniem.*

- a** Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
Na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat:
Brak kasety z tuszem.
- b** Otwórz pokrywę wkładu atramentowego **1**.

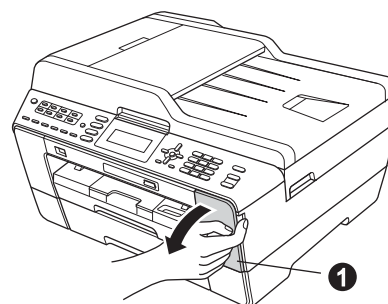


- C** Zdejmij pomarańczową część zabezpieczającą ❶.

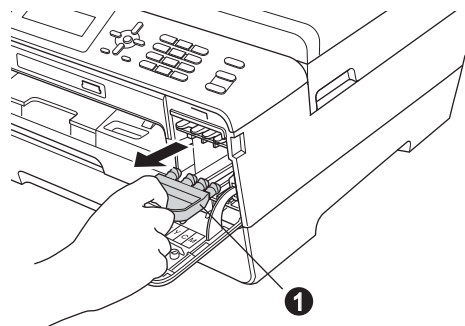


Nie wyrzucać pomarańczowej części zabezpieczającej. Będzie niezbędna w przypadku konieczności przetransportowania urządzenia.


- d** Podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

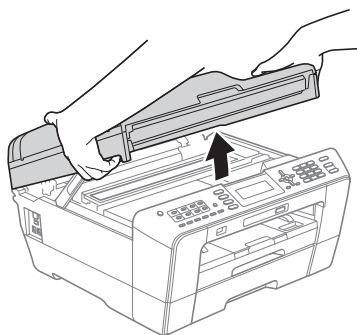

- e** Przechowuj pomarańczową część zabezpieczającą w uchwycie wewnątrz urządzenia w przedstawiony sposób. Dopasuj dwa wystające elementy na spodzie pomarańczowej części zabezpieczającej do dwóch otworów w uchwycie.

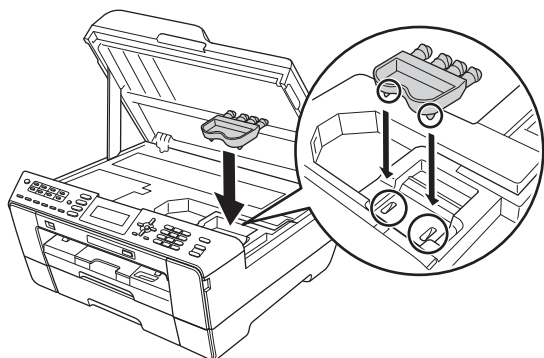

- f** Delikatnie zamknij pokrywę skanera za pomocą uchwytów po obu stronach.

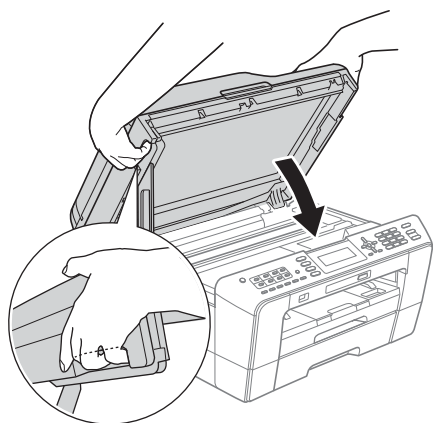


! OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność, aby pokrywa skanera nie przycięła palców.

Podczas otwierania i zamykania pokrywy skanera zawsze używaj uchwytów po obu stronach pokrywy.


- g** Rozpakuj wkład atramentowy. Przekręć zielone pokrętko znajdujące się na pomarańczowym opakowaniu ochronnym ❶ w prawo aż do charakterystycznego kliknięcia, aby zwolnić plombę próżniową. Następnie zdejmij pomarańczowe opakowanie ochronne ❶ w przedstawiony sposób.

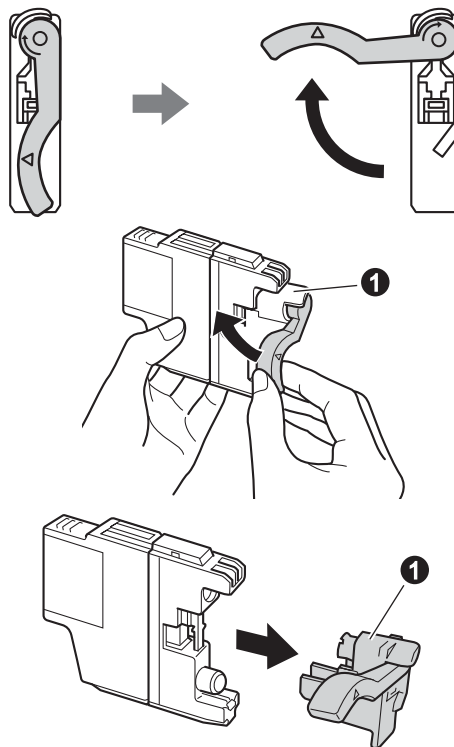


! WAŻNE

NIE wstrząsaj wkładami atramentowymi. Jeśli atrament zabrudzi skórę lub ubranie, natychmiast przemyj je wodą z mydłem lub innym detergentem.

- h** Pamiętaj o dopasowaniu koloru wkładu ❶ do koloru dźwigni ❷, jak to zostało przedstawione na poniższym schemacie. Zainstaluj każdy wkład atramentowy w kierunku wskazanym przez strzałkę na etykiecie.

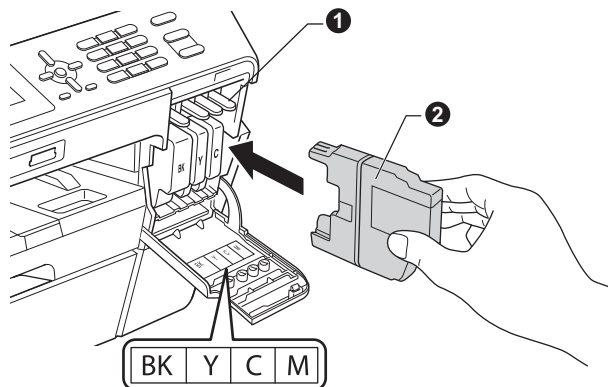

- i** Delikatnie naciśnij tylną część wkładu atramentowego oznaczoną symbolem „PUSH” (Naciśnij) aż do zatrzaśnięcia. Po zainstalowaniu wszystkich wkładów atramentowych zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

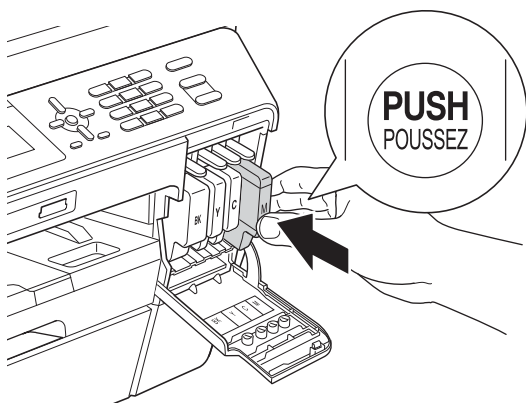

Informacja

Urządzenie przygotuje system rozpraszania atramentu do drukowania. Proces ten potrwa około czterech minut. Nie wyłączaj urządzenia.



UWAGA

Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą, natomiast w przypadku podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

5

Sprawdź jakość druku



Informacja

Przed początkową konfiguracją umieść papier na tacy papieru (w przypadku urządzenia MFC-J6710DW na tacy 1, tacy górnej).

- a** Po zakończeniu procesu przygotowawczego na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat: Ustaw papier i wciśnij Start.
Naciśnij przycisk **Start Kolor**.
- b** Sprawdź jakość czterech bloków koloru na kartce. (czarny/żółty/turkusowy/karmazynowy)

C

Jeśli wszystkie linie są wyraźne i dobrze widoczne, naciśnij przycisk **1 (Tak)** na klawiaturze, aby zakończyć sprawdzanie jakości, a następnie przejdź do kroku **6**.

OK



Jeśli brakuje krótkich linii, naciśnij przycisk **2 (Nie)** na klawiaturze i przejdź do kolejnych kroków przedstawionych na ekranie LCD.

Niska jakość



6

Określ ustawienia papieru

Aby zapewnić najwyższą jakość wydruków i podawanie prawidłowego rozmiaru papieru, należy ustawić typ i rozmiar papieru zgodny z papierem znajdującym się na tacy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych typów i rozmiarów papieru, patrz *Rozmiar i typ papieru* w rozdziale 2 Podstawowego Podręcznika Użytkownika.



Informacja

(W przypadku urządzenia MFC-J6710DW)

Istnieje możliwość zmiany tacy domyślnej używanej przez urządzenie do drukowania kopii odbieranych faksów. (Patrz Korzystanie z tacy w trybie kopiowania lub Korzystanie z tacy w trybie faksowania w rozdziale 2 Podstawowego Podręcznika Użytkownika).

- a** Po wyświetleniu na ekranie LCD monitu o ustawienie rozmiaru i typu papieru, naciśnij przycisk **Ustawienia tacy** lub **Ustawienia papieru** (w zależności od modelu urządzenia).
- b** (W przypadku urządzenia MFC-J6710DW) Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Taca nr 1** lub **Taca nr 2**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Typ papieru** lub **Form. papieru**.
- d** Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać typ lub rozmiar używanego papieru.
Naciśnij przycisk **OK**.

- e** (W przypadku urządzenia MFC-J6710DW) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone* w celu powrotu do poprzedniego poziomu.
Naciśnij przycisk **OK**.

- f** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone*.
Naciśnij przycisk **OK**.

Informacja


*Aby anulować, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.
Ustawienia papieru można skonfigurować później.*

7 Konfiguracja bezprzewodowa (w razie potrzeby)

W celu przeprowadzenia konfiguracji bezprzewodowej za pomocą komputera Macintosh lub urządzenia mobilnego przejdź do **a**.

W przypadku systemu Windows® (wszystkie rodzaje połączeń) i komputerów Macintosh z połączeniem USB przejdź do **b**.

- a** W przypadku korzystania z komputera Macintosh lub urządzenia mobilnego naciśnij przycisk **OK**.

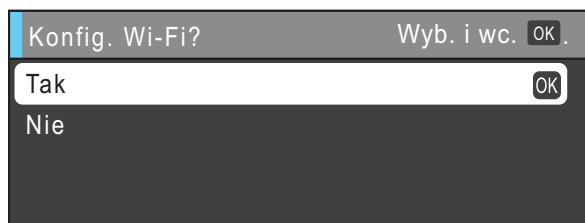

Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Tak*.

Naciśnij przycisk **OK**.


Następnie przejdź do kroku **18** na Strona 24, aby kontynuować konfigurację bezprzewodową.

Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej wróć do kroku **8**, aby zakończyć konfigurację urządzenia.

Informacja

*Aby w pierwszej kolejności zmienić język urządzenia, wybierz pozycję *Nie*. Konfigurację bezprzewodową można przeprowadzić w późniejszym czasie.*

- b** W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows® lub konieczności podłączenia komputera Macintosh za pomocą przewodu USB naciśnij przycisk **OK**.

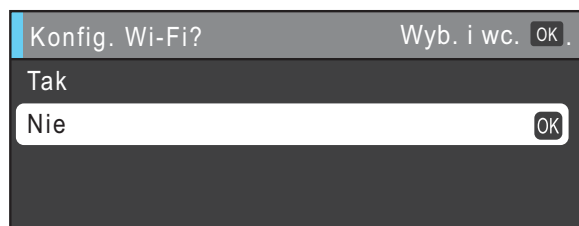

Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Nie*.

Naciśnij przycisk **OK**.

Następnie przejdź do kroku **8**.

Konfiguracja bezprzewodowa dla komputerów z systemem Windows® zostanie przeprowadzona w kolejnych krokach.

8 Wybierz język

Urządzenie pozwala wybrać język komunikatów na ekranie LCD.


- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Miejscowy jęz.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać język.
Naciśnij przycisk **OK**.
- e** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

9

Wybierz tryb odbioru

Istnieją cztery obsługiwane tryby odbioru: Tylko fx, Fax/tel, Ręczny oraz Zew.tel/ a.sekr.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Korzystanie z trybów odbierania w rozdziale 5 Podstawowego Podręcznika Użytkownika.*

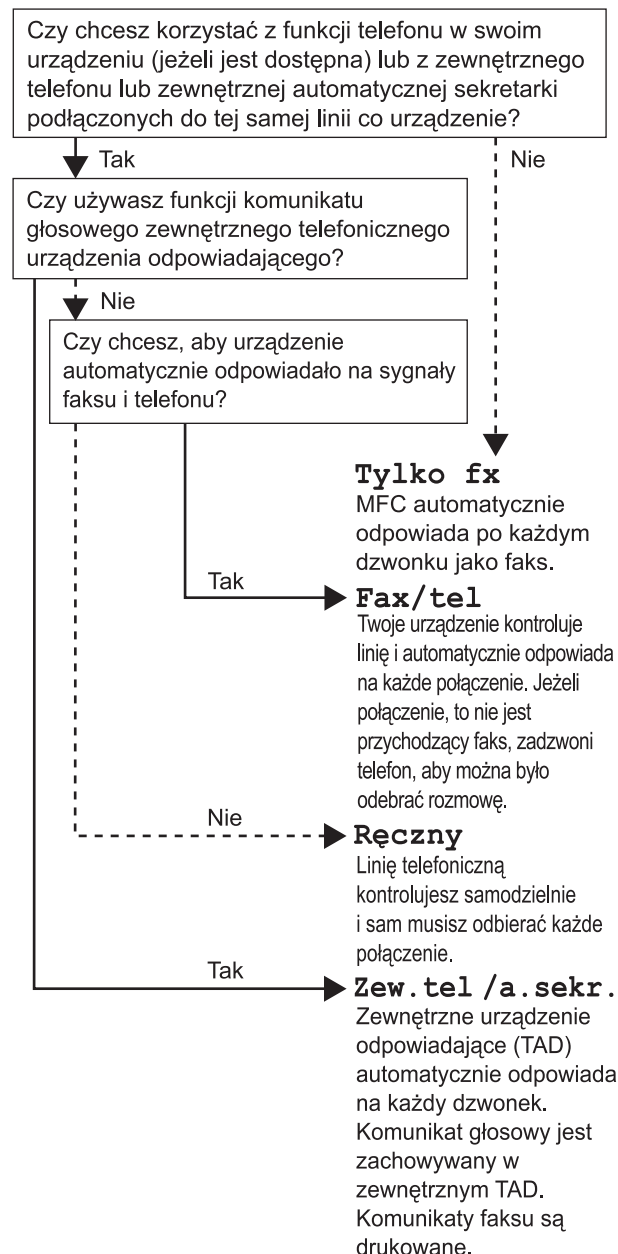

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Wstępne ustaw.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Tryb odbioru.
- d** Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać tryb odbioru.
- e** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

10

Ustaw datę i godzinę

Urządzenie wyświetla bieżącą datę i godzinę. Jeśli zostanie ustawiony identyfikator stacji, będzie on dodawany do każdego wysyłanego faksu.

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Wstępne ustaw.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Data i godzina.
- d** Wprowadź ostatnie dwie cyfry roku na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Data i godzina Włóż&wcisnij OK

Rok:20

10

(np. dla roku 2011 wprowadź cyfry 1 1).

- e** Powtórz czynności dla ustawień miesiąca, dnia i godziny w formacie 24-godzinnym.
- f** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

11 Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)

Zapisz nazwisko i numer faksu, aby były drukowane na wszystkich wysyłanych stronach faksu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Wprowadzanie tekstu w Dodatku C Podstawowego Podręcznika Użytkownika*.

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ident. stacji*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** Wprowadź numer faksu (do 20 cyfr) na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Aby wprowadzić znak „+” dla kodów międzynarodowych, naciśnij przycisk *.
- e** Wprowadź nazwisko (do 20 znaków) na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Informacja

- Informacje o wprowadzaniu nazwiska zawiera poniższa tabela.
- Aby wprowadzić znak, który znajduje się na tym samym przycisku, co poprzednio wprowadzony znak, naciśnij przycisk ► w celu przesunięcia kursora w prawo.
- Aby zmienić błędnie wprowadzony znak, naciśnij przycisk ◀ lub ► w celu przesunięcia kursora do błędnego znaku, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**.

Naciśnij przycisk	Jeden raz	Dwa razy	Trzy razy	Cztery razy	Pięć razy
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

- f** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Informacja

Aby po błędnym wprowadzeniu danych ponownie rozpocząć wprowadzanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ** i przejdź do kroku **a**.

12 Raport z transmisji faksu

Urządzenie Brother wyposażone jest w funkcję tworzenia raportu weryfikacji transmisji, który może służyć jako potwierdzenie wysłania faksu. W raporcie znajduje się lista nazw lub numerów faksu odbiorców, godzina, data i czas trwania transmisji, liczba przesłanych stron i informacja o powodzeniu transmisji lub jego braku. Aby skorzystać z funkcji Raport z transmisji faksów, zapoznaj się z częścią *Raport weryfikacji transmisji w rozdziale 4 Podstawowego Podręcznika Użytkownika*.

13 Ustaw tryb wybierania tonowego lub impulsowego

Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane do obsługi wybierania tonowego. W przypadku korzystania z wybierania impulsowego należy zmienić tryb wybierania w urządzeniu.

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Tonowe/impuls.*
- d** Naciśnij przycisk ◀ lub ►, aby wybrać pozycję *Impuls lub Tonowe*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- e** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

14 Ustaw typ linii telefonicznej

Jeśli urządzenie jest podłączone do linii, która do wysyłania i odbierania faksów wykorzystuje centralę PBX lub ISDN, należy odpowiednio zmienić typ linii, wykonując czynności opisane poniżej.

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ust. linii tel.*
Naciśnij przycisk ► lub **OK**.
- d** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zwykła, PBX lub ISDN*.
Naciśnij przycisk **OK**.

Informacja

*W przypadku wybrania pozycji **PBX** urządzenie wyświetli etap konfiguracji prefiksu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawienie typu linii telefonicznej w rozdziale 6 Podstawowego Podręcznika Użytkownika.*

- e** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

PBX i TRANSFER

Urządzenie jest wstępnie ustawione w trybie *Zwykła*, który umożliwia podłączenie go do standardowej linii PSTN (ang. Public Switched Telephone Network). Jednak w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub central telefonicznych (PBX). Urządzenie może łączyć się z większością typów central PBX. Funkcja wywołań urządzenia obsługuje wyłącznie wywołania TBR. Wywołania TBR współpracują z większością typów central PBX, umożliwiając użytkownikom uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej lub przełączanie rozmów na inny telefon wewnętrzny. Powyższa funkcja jest uruchamiana za pomocą przycisku **Tel./R**.

15 Ustaw zgodność linii telefonicznej

Przy podłączaniu urządzenia do usługi VoIP (przez Internet) należy wprowadzić ustawienia zgodności.

Informacja


W przypadku korzystania z analogowej linii telefonicznej pomiń ten krok.

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Kompatybilność*.
- d** Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać pozycję *Podst. (VoIP)*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- e** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

16 Gniazdo podawania ręcznego

Do tego gniazda można wkładać specjalne nośniki druku. (Należy pamiętać, że jednocześnie można włożyć *tylko jeden arkusz papieru*). Przy użyciu gniazda podawania ręcznego można drukować lub kopiować na kopertach, etykietach lub grubszym papierze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego w rozdziale 2 Podstawowego Podręcznika Użytkownika*.

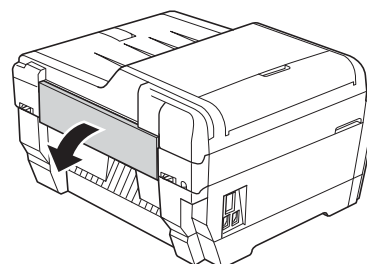



17

Wybierz typ połączenia

Niniejsze instrukcje instalacji dotyczą systemu Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional (x32/x64 Edition), Windows Vista®, Windows® 7 oraz Mac OS X (w wersji 10.4.11, 10.5.x i 10.6.x).

Informacja



W przypadku systemu Windows Server® 2003 (x32/x64 Edition)/2003 R2 (x32/x64 Edition)/2008/2008 R2 odwiedź stronę internetową dla posiadanego modelu pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

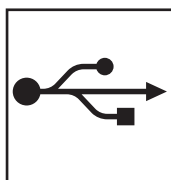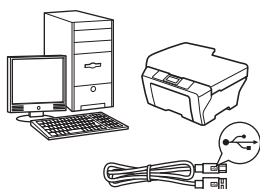

Użytkownicy interfejsu USB

W przypadku systemu Windows® przejdź do Strona 12


W przypadku systemu Macintosh przejdź do Strona 15

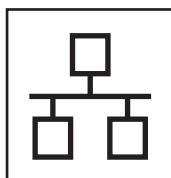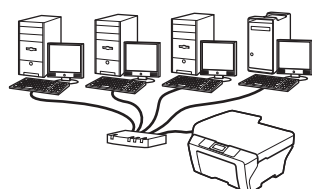

Użytkownicy sieci przewodowej

W przypadku systemu Windows® przejdź do Strona 17

W przypadku systemu Macintosh przejdź do Strona 21

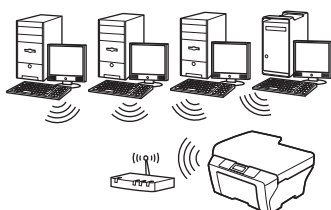

Użytkownicy sieci bezprzewodowej

W przypadku systemu Windows® i Macintosh przejdź do Strona 24

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Sieć przewodowa
Macintosh

Sieć bezprzewodowa



Użytkownicy interfejsu USB

(dla systemów Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

18

Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.

! WAŻNE

- **NIE NALEŻY** jeszcze podłączać przewodu USB.
- Jeśli w tle pracują inne programy, zamknij je.



Informacja

- W celu uzyskania najnowszych sterowników i informacji odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>.
- Wygląd ekranów może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
- Instalacyjna płyta CD-ROM zawiera program ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Program obsługuje system Windows® XP Home (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x32 Edition (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x64 Edition (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Vista® (z dodatkiem SP2 lub nowszym) oraz Windows® 7. Przed zainstalowaniem pakietu MFL-Pro Suite należy zaktualizować dodatek Service Pack w systemie Windows®.
W systemie Windows® 2000 (z dodatkiem SP4 lub nowszym) po wyświetleniu ekranu pobierania programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

19

Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączoną płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli pojawi się ekran z nazwami modeli, wybierz model swojego urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran z wersją językową, wybierz swój język.




Informacja

Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, wybierz pozycję **Mój komputer (Komputer)**, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknij program **start.exe**.


b

Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozycję **Instalacja początkowa**.

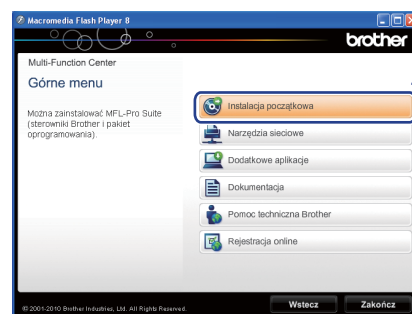


c

Kliknij pozycję **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie w przypadku zgody na warunki umów licencyjnych kliknij pozycję **Tak**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

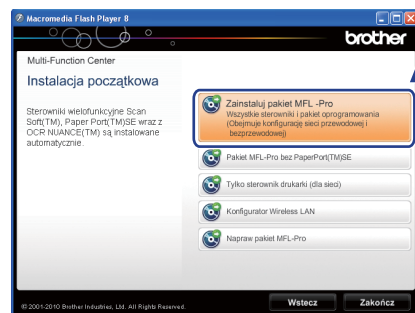


**Informacja**

- Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK** i ponownie uruchom komputer.



- Jeśli proces instalacji nie będzie automatycznie kontynuowany, otwórz ponownie menu główne, wysuwając, a następnie wsuwając płytę CD-ROM, ewentualnie dwukrotnie kliknij program **start.exe** w katalogu głównym i kontynuuj procedurę od kroku **b**, aby zainstalować pakiet MFL-Pro Suite.
- W systemie Windows Vista® i Windows® 7, gdy zostanie wyświetlony ekran **Kontrola konta użytkownika**, kliknij pozycję **Zezwalaj lub Tak**.


- d** Wybierz pozycję **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Instalacja będzie kontynuowana.

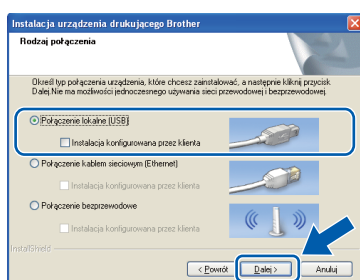


- e** Po wyświetleniu tego ekranu przejdź do następnego kroku.

**20 Podłącz przewód USB**


- a** Podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

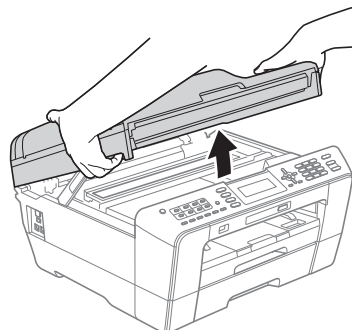

- b** Podłącz przewód USB do gniazda USB oznaczonego symbolem . Gniazdo USB znajduje się wewnątrz urządzenia po prawej stronie; patrz rysunek poniżej.

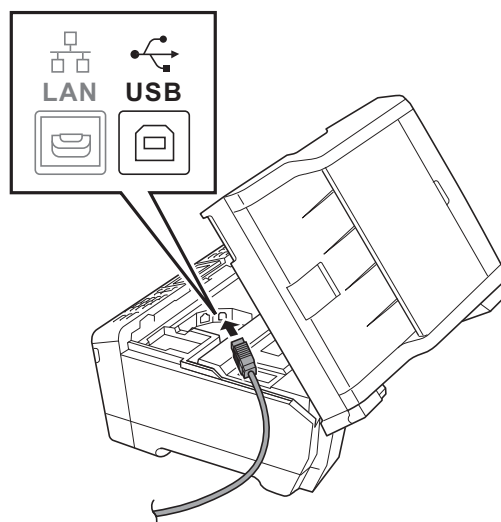


- c** Ostrożnie poprowadź przewód USB wewnątrz specjalnego wgłębienia na przewód, a następnie wyprowadź go z tyłu urządzenia. Podłącz przewód do gniazda w komputerze.

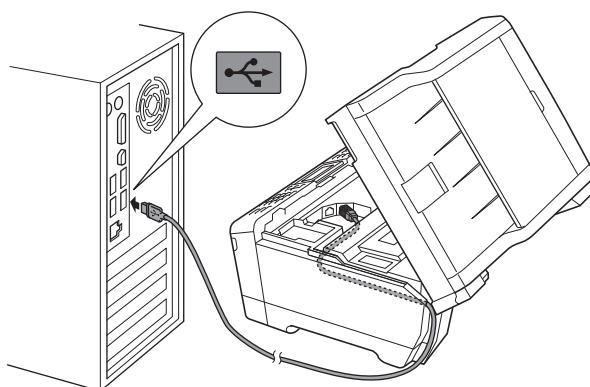**WAŻNE**

Upewnij się, że przewód nie utrudnia zamykania pokrywy, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu.



- d** Delikatnie zamknij pokrywę skanera za pomocą uchwytów po obu stronach.

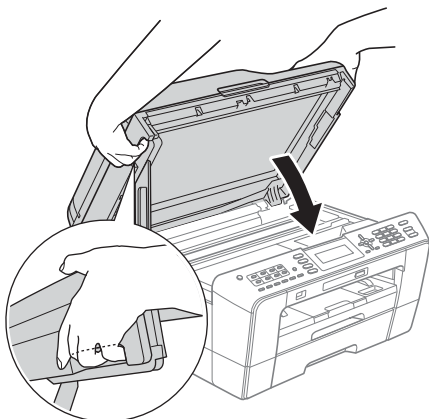

! OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność, aby pokrywa skanera nie przycięła palców.

Podczas otwierania i zamykania pokrywy skanera zawsze używaj uchwytów po obu stronach pokrywy.

- e** Instalacja będzie kontynuowana automatycznie.
Będą wyświetlane kolejne ekrany procesu instalacji.

! WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

Informacja

W systemach Windows Vista® i Windows® 7, w przypadku wyświetlenia ekranu **Zabezpieczenia systemu Windows**, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Zainstaluj**, aby prawidłowo zakończyć proces instalacji.

- f** Po wyświetleniu ekranu **Podręczniki użytkownika** kliknij pozycję **Wyświetl instrukcje w sieci Web**, aby pobrać instrukcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instrukcje są również dostępne na płycie CD-ROM z dokumentacją.

- g** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line**, wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- h** Jeśli urządzenie nie ma być drukarką domyślną, usuń zaznaczenie pola **Ustaw jako drukarkę domyślną**.

21 Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.



Informacja

- Jeśli podczas instalacji oprogramowania wystąpi błąd, uruchom funkcję **Instalowanie diagnostyki**, która znajduje się w menu **Start/Wszystkie programy/Brother/MFC-JXXX** (gdzie MFC-JXXX to nazwa posiadanego modelu).
- W zależności od ustawień bezpieczeństwa podczas używania urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows lub programu antywirusowego. Zezwól na dalsze działanie okna.

- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz wymagane ustawienia dostępności aktualizacji firmware, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Informacja

Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymaga dostępu do Internetu.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Teraz przejdź do

Przejdź do części **Zainstaluj aplikacje opcjonalne** na Strona 37.

Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem w systemie Windows Vista® i Windows® 7 przy drukowaniu z aplikacji, które korzystają z dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Użytkownicy interfejsu USB (dla systemów Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

18

Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

Informacja

- Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje dotyczące używanego systemu Mac OS X, odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>.
- Użytkownicy systemów Mac OS X 10.4.0 do 10.4.10: należy dokonać aktualizacji do systemów Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.


19

Podłącz przewód USB

WAŻNE


- **NIE** podłączaj urządzenia do portu USB w klawiaturze lub niezasilanym koncentratorze USB.
- Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Macintosh.

- a** Podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

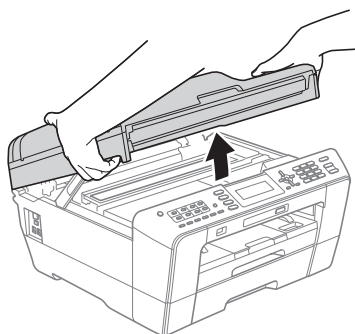


b

Podłącz przewód USB do gniazda USB oznaczonego symbolem . Gniazdo USB znajduje się wewnątrz urządzenia po prawej stronie; patrz rysunek poniżej.

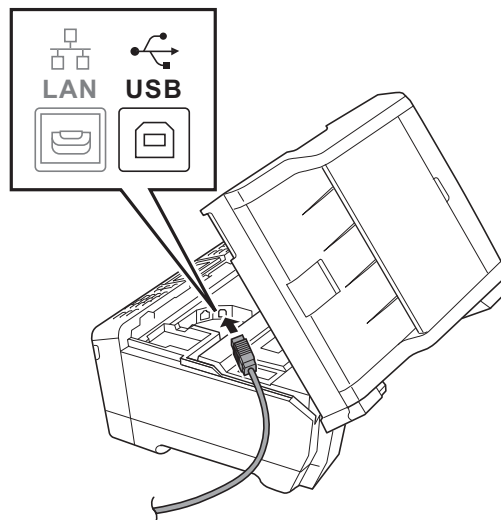

c

Ostrożnie poprowadź przewód USB wewnątrz specjalnego wgłębienia na przewód, a następnie wyprowadź go z tyłu urządzenia. Podłącz przewód do gniazda w komputerze Macintosh.

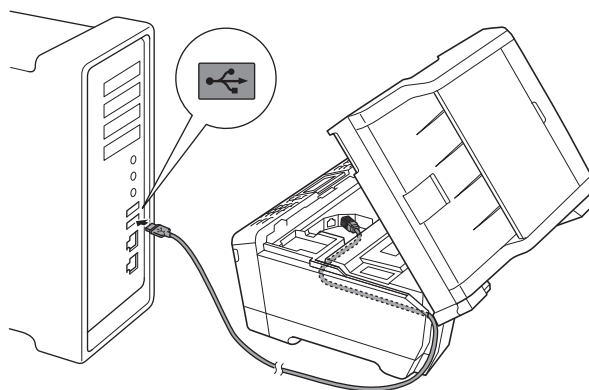


WAŻNE

Upewnij się, że przewód nie utrudnia zamykania pokrywy, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu.



- d** Delikatnie zamknij pokrywę skanera za pomocą uchwytów po obu stronach.

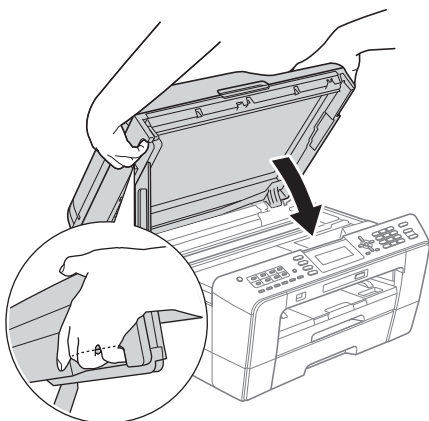

! OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność, aby pokrywa skanera nie przycięła palców.

Podczas otwierania i zamykania pokrywy skanera zawsze używaj uchwytów po obu stronach pokrywy.

20 Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączoną płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby zainstalować.




- c** Wybierz pozycję **Local Connection** (Połączenie lokalne), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.




- d** Poczekaj, instalacja oprogramowania potrwa około 30 sekund. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother.


- e** Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **OK**.

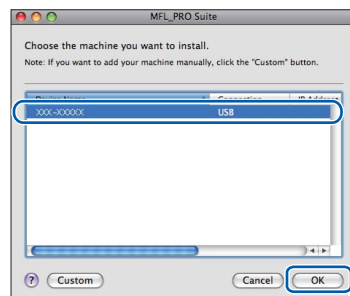

- f** Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij przycisk **Next** (Dalej).



- g** Jeśli zostanie wyświetlony ekran **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk **Close** (Zamknij), aby zakończyć instalację lub przejść do kroku **21**.

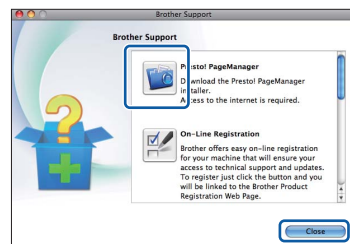

21 Pobranie i instalacja programu Presto! PageManager

Po zainstalowaniu programu Presto! PageManager program Brother ControlCenter2 uzyskuje funkcję OCR. Za pomocą programu Presto! PageManager można w łatwy sposób skanować, udostępniać oraz organizować swoje zdjęcia i dokumenty.

- a** Na ekranie **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother) kliknij ikonę **Presto! PageManager**, aby przejść na stronę umożliwiającą pobranie programu Presto! PageManager, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.


Zakończ

Instalacja została zakończona.



Informacja

Aby można było skorzystać z aplikacji skanowania Image Capture w systemie Mac OS X 10.6.x, należy zainstalować sterownik drukarki CUPS, który można pobrać ze strony Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Użytkownicy interfejsu sieci przewodowej

(dla systemów Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

18 Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.

! WAŻNE


Jeśli w tle pracują inne programy, zamknij je.

Informacja


- W celu uzyskania najnowszych sterowników i informacji odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>.
- Wygląd ekranów może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
- Instalacyjna płyta CD-ROM zawiera program ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Program obsługuje system Windows® XP Home (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x32 Edition (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x64 Edition (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Vista® (z dodatkiem SP2 lub nowszym) oraz Windows® 7. Przed zainstalowaniem pakietu MFL-Pro Suite należy zaktualizować dodatek Service Pack w systemie Windows®.
W systemie Windows® 2000 (z dodatkiem SP4 lub nowszym) po wyświetleniu ekranu pobierania programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

19 Podłącz przewód sieciowy


- a** Podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

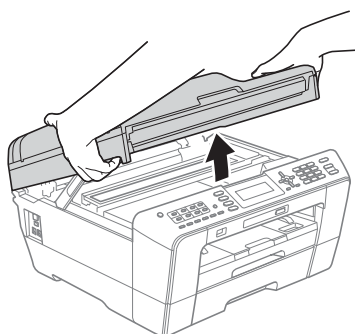

- b** Gniazdo LAN znajduje się wewnątrz urządzenia po lewej stronie i jest oznaczone symbolem , jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku. Zdejmij osłonę i podłącz przewód sieciowy do gniazda LAN.

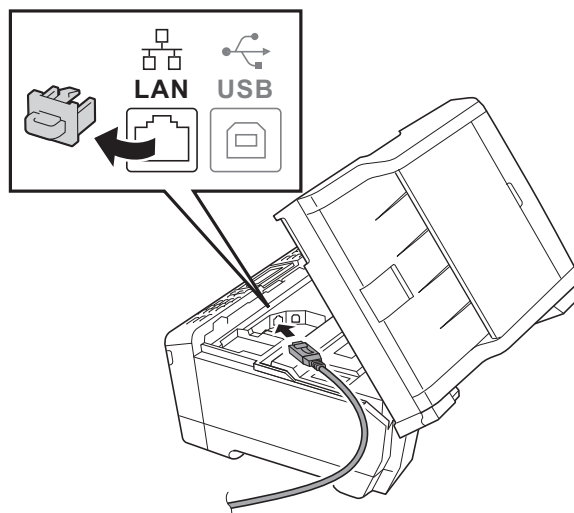

- c** Ostrożnie poprowadź przewód sieciowy wewnątrz specjalnego wgłębienia na przewód, a następnie wyprowadź go z tyłu urządzenia. Podłącz przewód do sieci.

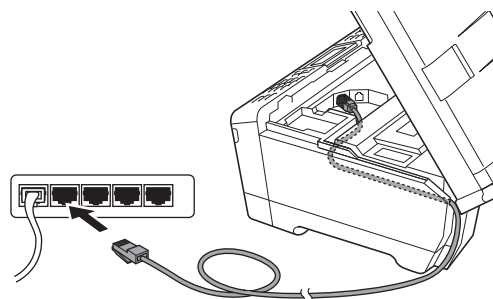


! WAŻNE


Upewnij się, że przewód nie utrudnia zamykania pokrywy, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu.

Informacja

W przypadku jednoczesnego używania przewodu USB i LAN należy poprowadzić obydwa przewody przez wgłębienie, jeden nad drugim.



- d** Delikatnie zamknij pokrywę skanera za pomocą uchwytów po obu stronach.

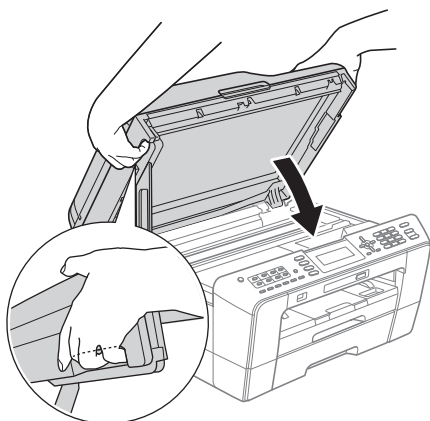

! OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność, aby pokrywa skanera nie przycięła palców.

Podczas otwierania i zamykania pokryw skanera zawsze używaj uchwytów po obu stronach pokryw.



Informacja

Jeśli poprzednio skonfigurowano urządzenie w celu korzystania z sieci bezprzewodowej i teraz ma być ono używane w sieci przewodowej, należy sprawdzić, czy dla opcji *Network I/F* została ustawiona wartość *Sieć LAN*. Po wprowadzeniu tego ustawienia interfejs sieci bezprzewodowej przestanie być aktywny.

Naciśnij przycisk **Menu** w urządzeniu.

Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Sieć*, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Network I/F*, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Sieć LAN*, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

20 Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączoną płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli pojawi się ekran z nazwami modeli, wybierz model swojego urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran z wersją językową, wybierz swój język.



Informacja

Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, wybierz pozycję **Mój komputer (Komputer)**, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknij program **start.exe**.


b

Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozycję **Instalacja początkowa**.




c

Kliknij pozycję **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie w przypadku zgody na warunki umów licencyjnych kliknij pozycję **Tak**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

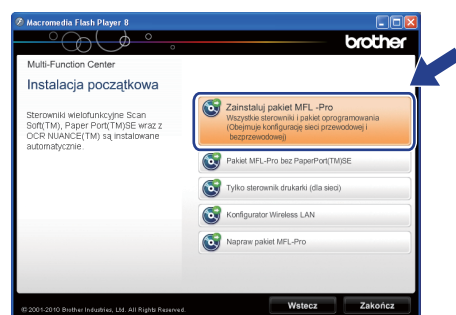

Informacja


- Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK** i ponownie uruchom komputer.




- Jeśli proces instalacji nie będzie automatycznie kontynuowany, otwórz ponownie menu główne, wysuwając, a następnie wsuwając płytę CD-ROM, ewentualnie dwukrotnie kliknij program **start.exe** w katalogu głównym i kontynuuj procedurę od kroku **b**, aby zainstalować pakiet MFL-Pro Suite.
- W systemie Windows Vista® i Windows® 7, gdy zostanie wyświetlony ekran **Kontrola konta użytkownika**, kliknij pozycję **Zezwalaj** lub **Tak**.


d

Wybierz pozycję **Połączenie kablem sieciowym**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

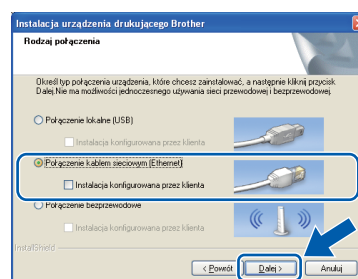




- e** Po wyświetleniu tego ekranu wybierz pozycję **Zmień ustawienia zapory tak, aby uzyskać pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instalację. (Zalecane)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. (Nie dotyczy systemu Windows® 2000)

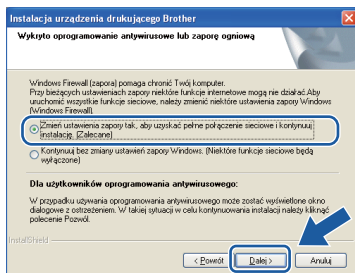

W przypadku korzystania z zapory innej niż Zapora systemu Windows® lub jeśli Zapora systemu Windows® jest wyłączona, może zostać wyświetlony poniższy ekran.




Informację dotyczącą sposobu dodawania poniższych portów sieciowych znajdują się w dokumentacji zapory.


- Do skanowania sieci dodaj port UDP 54925.
- Aby można było korzystać z opcji odbierania faksów PC poprzez sieć, dodaj port 54926 protokołu UDP.
- Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, dodaj port UDP 137.

Informacja

- Jeśli z siecią łączy się więcej niż jedno urządzenie, wybierz je z listy i kliknij przycisk **Dalej**.
To okno nie pojawi się, jeśli do sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie; zostanie ono wybrane automatycznie.

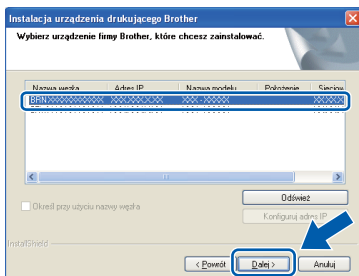

- Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci, pojawi się poniższy ekran.

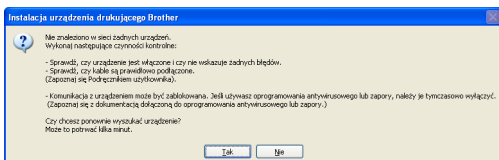

Sprawdź ustawienia, wykonując wyświetlane instrukcje.

- f** Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Będą pojawiały się kolejne ekrany instalowania.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.


Informacja

W systemach Windows Vista® i Windows® 7, w przypadku wyświetlenia ekranu **Zabezpieczenia systemu Windows**, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Zainstaluj**, aby prawidłowo zakończyć proces instalacji.

- g** Po wyświetleniu ekranu **Podręczniki użytkownika** kliknij pozycję **Wyświetl instrukcje w sieci Web**, aby pobrać instrukcję, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Instrukcje są również dostępne na płycie CD-ROM z dokumentacją.

- h** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line**, wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


- i** Jeśli urządzenie nie ma być drukarką domyślną, usuń zaznaczenie pola **Ustaw jako drukarkę domyślną**.



21

Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

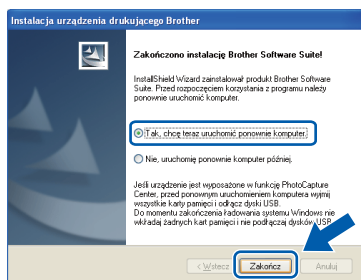

Informacja

- Jeśli podczas instalacji oprogramowania wystąpi błąd, uruchom funkcję **Instalowanie diagnostyki**, która znajduje się w menu **Start/Wszystkie programy/Brother/MFC-JXXX** (gdzie MFC-JXXX to nazwa posiadanego modelu).
- W zależności od ustawień bezpieczeństwa podczas używania urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows lub programu antywirusowego. Zezwól na dalsze działanie okna.

b

Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz wymagane ustawienia dostępności aktualizacji firmware, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Informacja

Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymaga dostępu do Internetu.

22

Instalacja programu MFL-Pro Suite na dodatkowych komputerach (jeśli to konieczne)

Jeśli urządzenie ma być używane w sieci z wieloma komputerami, na każdym z nich należy zainstalować program MFL-Pro Suite. Przejdź do kroku **20** na stronie 18. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się również z krokiem **18** na Strona 17.



Informacja

Licencja sieciowa (system Windows®)

Licencja dołączona do produktu pozwala na jego instalację dla maksymalnie dwóch użytkowników. Licencja pozwala na zainstalowanie programu MFL-Pro Suite (włącznie z programem ScanSoft™ PaperPort™ 12SE lub ScanSoft™ PaperPort™ 11SE) na maksymalnie dwóch komputerach w sieci. Aby można było używać programu ScanSoft™ PaperPort™ 12SE lub programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE na więcej niż 2 komputerach PC, wymagany jest zakup pakietu Brother NL-5 zawierającego umowę licencyjną dla 5 dodatkowych użytkowników. Aby zakupić pakiet NL-5, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.

Zakończ

Instalacja została zakończona.


Teraz przejdź do

Przejdź do części Zainstaluj aplikacje opcjonalne na Strona 37.



Informacja

- Jeśli określany jest adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać pozycję **Statyczna** w obszarze **Metoda startu**. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem w systemie Windows Vista® i Windows® 7 przy drukowaniu z aplikacji, które korzystają z dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Użytkownicy interfejsu sieci przewodowej (dla systemów Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

18 Przed rozpoczęciem instalacji


Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

Informacja


- Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje dotyczące używanego systemu Mac OS X, odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>.
- Użytkownicy systemów Mac OS X 10.4.0 do 10.4.10: należy dokonać aktualizacji do Mac OS 10.4.11 - 10.6.x.
- Jeśli poprzednio skonfigurowano urządzenie w celu korzystania z sieci bezprzewodowej i teraz ma być ono używane w sieci przewodowej, należy sprawdzić, czy dla opcji *Network I/F* została ustawiona wartość *Sieć LAN*. Po wprowadzeniu tego ustawienia interfejs sieci bezprzewodowej przestanie być aktywny. Naciśnij przycisk **Menu** na urządzeniu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Sieć*, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Network I/F*, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję *Sieć LAN*, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.


19 Podłącz przewód sieciowy

- a** Podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

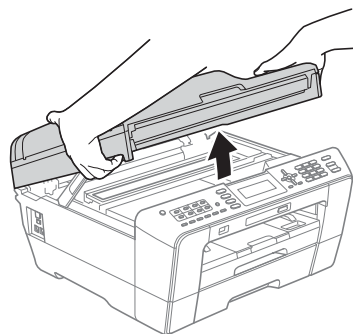


- b** Gniazdo LAN znajduje się wewnątrz urządzenia po lewej stronie i jest oznaczone symbolem , jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku. Zdejmij osłonę i podłącz przewód sieciowy do gniazda LAN.

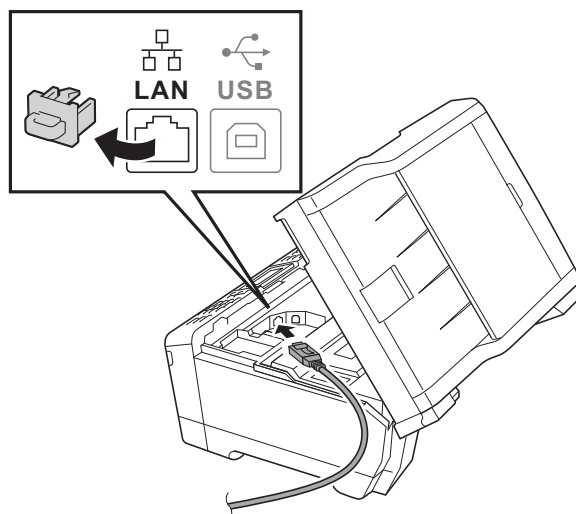



- c** Ostrożnie poprowadź przewód sieciowy wewnątrz specjalnego wgłębienia na przewód, a następnie wyprowadź go z tyłu urządzenia. Podłącz przewód do sieci.

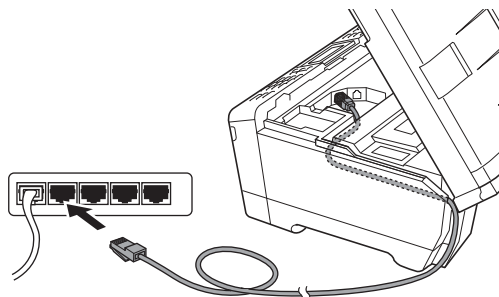

! WAŻNE


Upewnij się, że przewód nie utrudnia zamykania pokrywy, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu.



Informacja

W przypadku jednoczesnego używania przewodu USB i LAN należy poprowadzić obydwa przewody przez wgłębienie, jeden nad drugim.

- d** Delikatnie zamknij pokrywę skanera za pomocą uchwytów po obu stronach.

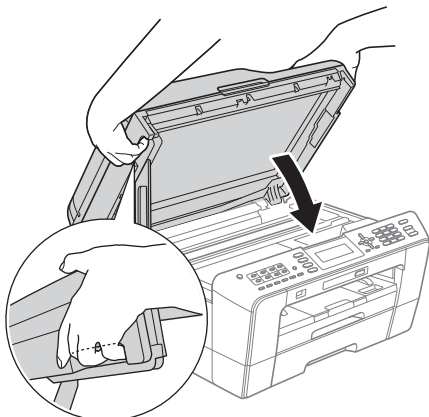

! OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność, aby pokrywa skanera nie przycięła palców.

Podczas otwierania i zamykania pokrywy skanera zawsze używaj uchwytów po obu stronach pokrywy.

20


Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączoną płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM.

- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby zainstalować.





- c** Wybierz pozycję **Wired Network Connection** (Połączenie kablem sieciowym), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

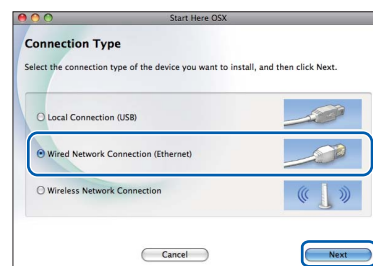

- d** Poczekaj, instalacja oprogramowania potrwa około 30 sekund. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother.


- e** Jeśli urządzenie zostało skonfigurowane do pracy w sieci, wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **OK**.

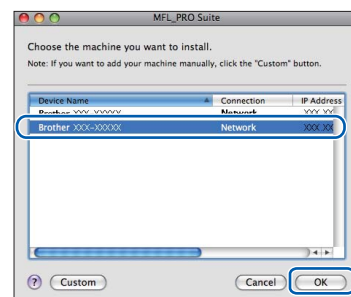




Informacja

- Jeśli urządzenie nie zostało znalezione w sieci, sprawdź jej ustawienia.
- Adres MAC (adres sieci Ethernet) oraz adres IP można ustalić, drukując Listę konfiguracji sieci. Patrz Drukowanie listy konfiguracji sieci w Instrukcji obsługi dla sieci.
- Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK**.




W polu **Display Name** (Wyświetl nazwę) wprowadź nazwę komputera Macintosh składającą się z maksymalnie 15 znaków, a następnie kliknij przycisk **OK**. Przejdź do kroku **f**.

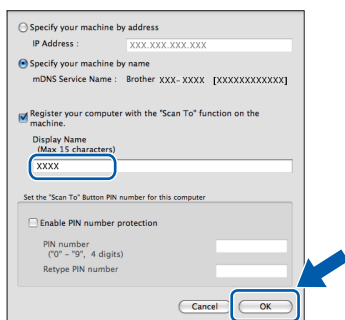


Jeśli zostanie naciśnięty przycisk **SKANUJ** i zostanie wybrana opcja skanowania, wprowadzona nazwa zostanie wyświetlona na ekranie LCD. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Skanowanie sieciowe w Instrukcji oprogramowania).

- f** Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij przycisk **Next** (Dalej).



- g** Jeśli zostanie wyświetlony ekran **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk **Close** (Zamknij), aby zakończyć instalację lub przejdź do kroku **21**.

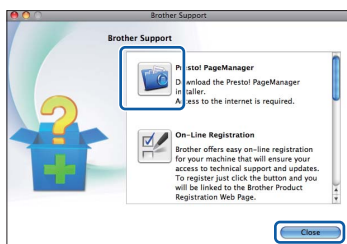

21 Pobranie i instalacja programu Presto! PageManager

Po zainstalowaniu programu Presto! PageManager program Brother ControlCenter2 uzyskuje funkcję OCR. Za pomocą programu Presto! PageManager można w łatwy sposób skanować, udostępniać oraz organizować swoje zdjęcia i dokumenty.

- a** Na ekranie **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother) kliknij ikonę **Presto! PageManager**, aby przejść na stronę umożliwiającą pobranie programu Presto! PageManager, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

22 Instalacja programu MFL-Pro Suite na dodatkowych komputerach (jeśli to konieczne)

Jeśli urządzenie ma być używane w sieci z wieloma komputerami, na każdym z nich należy zainstalować program MFL-Pro Suite. Przejdź do kroku **20** na stronie 22. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się również z krokiem **18** na Stronie 21.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Informacja

- Jeśli określany jest adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać pozycję **Statyczna w obszarze Metoda startu**. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.
- Aby można było skorzystać z aplikacji skanowania **Image Capture** w systemie Mac OS X 10.6.x, należy zainstalować sterownik drukarki **CUPS**, który można pobrać ze strony **Brother Solutions Center** pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Dla użytkowników sieci bezprzewodowej

18

Przed rozpoczęciem

W pierwszej kolejności należy skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia tak, aby była możliwa jego komunikacja z sieciowym punktem dostępowym/routerem. Skonfigurowanie współpracy urządzenia z punktem dostępowym/routerem udostępni je komputerom i urządzeniom mobilnym podłączonym do tej sieci. Aby można było korzystać z urządzenia z poziomu komputera, należy zainstalować sterowniki i oprogramowanie. Poniższe kroki przedstawiają proces konfiguracji i instalacji.

Aby osiągnąć optymalne rezultaty codziennych wydruków dokumentów, umieść urządzenie Brother jak najbliżej sieciowego punktu dostępowego/routera i usuń możliwe przeszkody. Na prędkość przesyłania dokumentów wpływają ustawione między urządzeniami duże przedmioty i ściany oraz zakłócenia ze strony innych urządzeń elektronicznych.

Z tego powodu połączenie bezprzewodowe może nie być najlepszym wyborem dla wszystkich typów dokumentów i aplikacji. W przypadku drukowania dużych plików, takich jak wielostronicowe dokumenty zawierające tekst i obrazy, warto zastanowić się nad wyborem połączenia przewodowego Ethernet w celu uzyskania wyższej prędkości lub połączenia USB w celu uzyskania najwyższej przepustowości.

Mimo, że drukarka Brother MFC-J6510DW i MFC-J6710DW może być używana zarówno w sieciach przewodowych, jak i bezprzewodowych, jednocześnie można używać tylko jednego sposobu łączenia.



Informacja

Jeśli wcześniej skonfigurowano ustawienia bezprzewodowe urządzenia, przed ponownym skonfigurowaniem ustawień bezprzewodowych należy wyzerować ustawienia sieci LAN.


*Naciśnij przycisk **Menu** na urządzeniu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Sieć**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.*

*Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Resetuj sieć**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.*

*Dwukrotnie naciśnij przycisk **1**, aby wybrać pozycję **Tak** i zatwierdzić zmianę.*

Poniższe instrukcje dotyczą trybu infrastruktury (tj. połączenia z komputerem za pomocą punktu dostępowego/routera).

Tryb infrastruktury

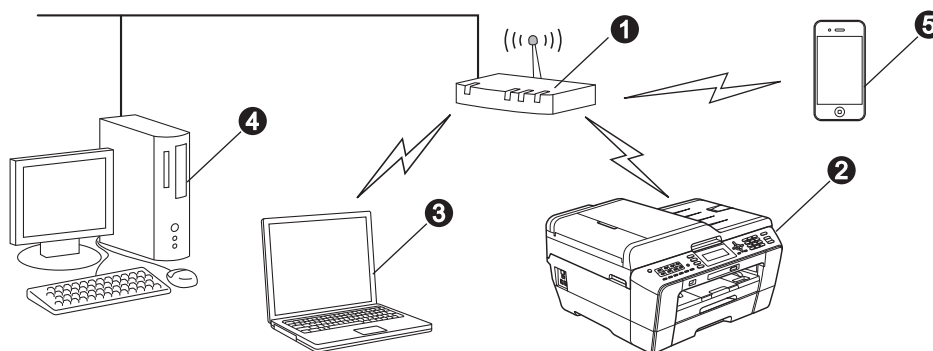

- 1 Punkt dostępowy/router
- 2 Urządzenie sieci bezprzewodowej (Twoje urządzenie)
- 3 Komputer z funkcją obsługi sieci bezprzewodowej połączony z punktem dostępowym/routerem
- 4 Komputer z siecią przewodową połączony z punktem dostępowym/routerem
- 5 Urządzenie mobilne połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem

Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej w urządzeniu odpowiadają ustawieniom w punkcie dostępowym/routera.



Informacja

Aby skonfigurować urządzenie w trybie ad-hoc (czyli połączyć je z komputerem obsługującym sieć bezprzewodową bez pośrednictwa punktu dostępowego/routera), zapoznaj się ze wskazówkami przedstawionymi w Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM z dokumentacją.

Można również pobrać Instrukcji obsługi dla sieci, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1 Włącz komputer. Włóż instalacyjną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

W systemie Windows®:

2 Wybierz model i język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM.

*3 Kliknij pozycję **Dokumentacja**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.*

W systemie Macintosh:

*2 Dwukrotnie kliknij pozycję **Documentation** (Dokumentacja), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.*



19

Wybierz metodę konfiguracji bezprzewodowej

Poniższe instrukcje oferują dwa sposoby konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej. Jeśli konfiguracja bezprzewodowa została rozpoczęta od kroku **7** na Strona 7 (w przypadku komputerów Macintosh i urządzeń mobilnych), przejdź do sposobu **a** (Kreator konfiguracji). We wszystkich pozostałych przypadkach wybierz sposób preferowany dla użytkowanego środowiska.

- a Konfiguracja ręczna z poziomu panelu sterowania przy użyciu Kreatora konfiguracji (komputery Macintosh, urządzenia mobilne i komputery z systemem Windows®)**
Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router nie obsługuje funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub AOSS™, **zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej** bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera w poniższym polu.

Prosimy nie kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy, jeśli nie są dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Nie możemy pomóc w znalezieniu ustawień bezpieczeństwa sieci.

Element	Zapisanie bieżących ustawień sieci bezprzewodowej
SSID (nazwa sieci):	
Klucz sieciowy	

* Klucz sieciowy może być również opisywany jako Password (hasło), Security Key (klucz bezpieczeństwa) lub Encryption Key (klucz szyfrowania).

Informacja

Bez znajomości tych informacji (SSID i klucz sieciowy) nie jest możliwe dalsze konfigurowanie sieci bezprzewodowej.


W jaki sposób można znaleźć te informacje

- 1) Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.
- 2) Wstępny identyfikator SSID może być nazwą producenta lub nazwą modelu.
- 3) Jeśli informacje dotyczące zabezpieczeń nie są znane, skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą Internetu.

Teraz przejdź do

Strona 26

- b Konfiguracja jednoprzyciskowa za pomocą funkcji WPS lub AOSS™ (Windows® i Macintosh)**
Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje automatyczną (jednoprzyciskową) metodę konfiguracji sieci bezprzewodowej (WPS lub AOSS™)

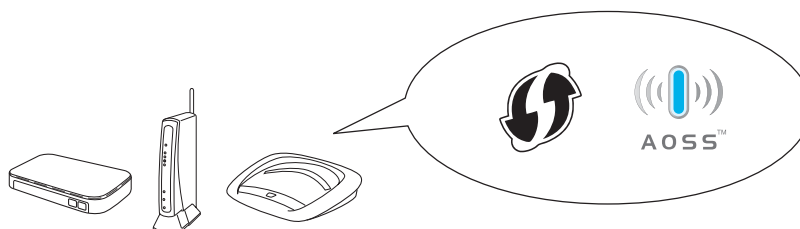

Teraz przejdź do


Strona 28



20

Konfiguracja ręczna z poziomu panelu sterowania przy użyciu Kreatora konfiguracji (komputery Macintosh, urządzenia mobilne i komputery z systemem Windows®)

- a** Jeśli konfiguracja bezprzewodowa została rozpoczęta od kroku **7** na Strona 7 (w przypadku komputerów Macintosh i urządzeń mobilnych), naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Kreator konf.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Następnie przejdź do kroku **c**. We wszystkich pozostałych przypadkach przejdź do kroku **b**.

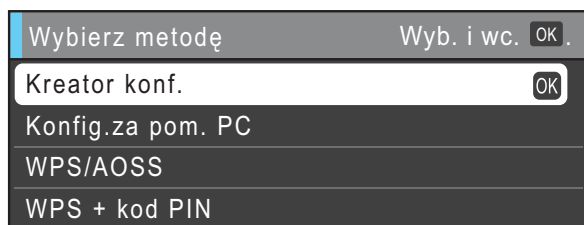

- b** Naciśnij przycisk **Menu** na urządzeniu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Sieć**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **WLAN**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Kreator konf.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- c** Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **I/F sieci przełączony na bezprzewodowy.**, naciśnij przycisk **OK**, aby zaakceptować. Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

d

Urządzenie wyszuka dostępne identyfikatory SSID. Wyświetlenie dostępnych identyfikatorów SSID potrwa kilka sekund. Jeśli zostanie wyświetlona lista identyfikatorów SSID, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać identyfikator SSID zapisany w kroku **19-a** na Strona 25, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router o wybranym identyfikatorze SSID obsługuje funkcję WPS i urządzenie wyświetli monit o używanie funkcji WPS, przejdź do kroku **e**. Jeśli urządzenie wyświetli monit o wprowadzenie klucza sieciowego, przejdź do kroku **f**.

W przeciwnym razie przejdź do kroku **g**.



Informacja

- Jeśli lista identyfikatorów SSID nie została wyświetlona, upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Przysuń urządzenie bliżej do punktu dostępowego i spróbuj zacząć **b** jeszcze raz.
- Jeśli punkt dostępowy nie jest ustawiony tak, aby rozsyłał identyfikator SSID, konieczne będzie ręczne dodanie nazwy SSID. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.

e

Naciśnij przycisk **1 (Tak)**, aby podłączyć urządzenie przy użyciu funkcji WPS. (W przypadku wyboru pozycji **2 (Nie)** w celu kontynuowania ustawienia ręcznego, przejdź do kroku **f**, aby wprowadzić klucz sieciowy).

Kiedy na ekranie LCD pojawi się pozycja **Uruchom na routerze funkcję WPS**, naciśnij przycisk **WPS** na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze, a następnie naciśnij przycisk **1 (Dalej)**, aby kontynuować. Przejdź do kroku **g**.

f

Wprowadź klucz sieciowy zapisany w kroku **19-a** na Strona 25, wybierając każdą literę lub cyfrę za pomocą klawiatury.

Znaki są wyświetlane w następującej kolejności: małe litery, duże litery, a następnie cyfry. Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**. (Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale *Wprowadzanie tekstu w ustawieniach bezprzewodowych* na stronie 38).

Po wprowadzeniu wszystkich znaków naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciśnij przycisk **1 (Tak)**, aby zastosować ustawienia.

g

Urządzenie rozpocznie próbę połączenia z siecią bezprzewodową. Może to trwać kilka minut.



h Komunikat o wyniku połączenia jest wyświetlany przez 60 sekund na ekranie LCD i automatycznie zostanie wydrukowany raport o bezprzewodowej sieci LAN. W przypadku błędu połączenia sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie, a następnie zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów* na stronie 29.

OK! Konfiguracja bezprzewodowa jest zakończona. W dolnej części ekranu LCD urządzenia pojawi się czterostopniowy wskaźnik zasięgu wskazujący siłę sygnału bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.



Informacja

*Użytkownicy urządzeń mobilnych: W przypadku użytkowania urządzenia w aplikacjach takich jak AirPrint lub Brother iPrint&Scan zapoznaj się z podręcznikiem urządzenia używanej aplikacji. Aby pobrać podręcznik użytkownika, przejdź do sekcji pobierania **Podręczniki** na stronie internetowej odpowiedniej dla posiadanego modelu znajdującej się w witrynie internetowej Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.*

W przypadku korzystania z komputera zainstaluj pakiet MFL-Pro Suite, a następnie przejdź do kroku 21.

Użytkownicy komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do

Strona 35

Użytkownicy systemu Windows®:

Teraz przejdź do

Strona 31



20 Konfiguracja jednoprzyciskowa za pomocą funkcji WPS lub AOSS™ (Windows® i Macintosh)

- a** Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy/router oznaczony jest symbolem WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub AOSS™ przedstawionym poniżej.



- b** Umieść urządzenie Brother w zasięgu punktu dostępowego/routera obsługującego funkcję WPS lub AOSS™. Zasięg może różnić się w zależności od otoczenia. Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z punktem dostępowym/routerem.

Jeśli konfiguracja została rozpoczęta od kroku 7 na Stronie 7, przejdź do kroku **d**. We wszystkich pozostałych przypadkach przejdź do kroku **c**.

- c** Naciśnij przycisk **Menu** na urządzeniu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Sieć**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **WLAN**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


- d** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **WPS/AOSS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **I/F** sieci przełączony na bezprzewodowy., naciśnij przycisk **OK**, aby zaakceptować. Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej.



Informacja

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje funkcję WPS (metoda z użyciem kodu PIN) i urządzenie ma być skonfigurowane w taki sposób, aby korzystało z kodu PIN (osobisty numer identyfikacyjny), zapoznaj się z informacjami w rozdziale Używanie metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup w Instrukcji obsługi dla sieci.

- e** Kiedy na ekranie LCD pojawi się pozycja **Uruchom na routerze** funkcję WPS lub AOSS, naciśnij przycisk WPS lub AOSS™ na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze. Zapoznaj się z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

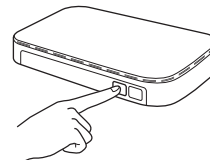

Następnie naciśnij przycisk **OK**, co spowoduje automatyczne wykrycie przez urządzenie trybu (WPS lub AOSS™) wykorzystywanego przez bezprzewodowy punkt dostępowy/router i próbę połączenia z siecią bezprzewodową.

- f** Komunikat o wyniku połączenia jest wyświetlany przez 60 sekund na ekranie LCD i automatycznie zostanie wydrukowany raport o bezprzewodowej sieci LAN. W przypadku błędu połączenia sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie, a następnie zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów* na stronie 29.



Konfiguracja bezprzewodowa jest zakończona. W dolnej części ekranu LCD urządzenia pojawi się czterostopniowy wskaźnik zasięgu wskazujący siłę sygnału bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Aby zainstalować program MFL-Pro Suite, przejdź do kroku 21.

Użytkownicy systemu Windows®:

Teraz przejdź do

Strona 31

Użytkownicy komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do

Strona 35



Rozwiązywanie problemów

Prosimy nie kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy, jeśli nie są dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Nie możemy pomóc w znalezieniu ustawień bezpieczeństwa sieci.

W jaki sposób można znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)

- 1) Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.
- 2) Wstępny identyfikator SSID może być nazwą producenta lub nazwą modelu.
- 3) Jeśli informacje dotyczące zabezpieczeń nie są znane, skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą Internetu.


* Klucz sieciowy może być również opisywany jako Password (hasło), Security Key (klucz bezpieczeństwa) lub Encryption Key (klucz szyfrowania).

Raport o sieci bezprzewodowej LAN

Jeśli raport o sieci bezprzewodowej LAN wykazuje, że wystąpił błąd połączenia, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Kod błędu	Zalecane rozwiązania
TS-01	Ustawienie sieci bezprzewodowej nie jest aktywne, zmień ustawienie sieci bezprzewodowej na WŁĄCZONE. - Jeśli przewód sieci LAN jest podłączony do urządzenia, odłącz go i WŁĄCZ ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia. Naciśnij przycisk Menu w urządzeniu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Network I/F, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję WLAN, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
TS-02	Nie można wykryć bezprzewodowego punktu dostępowego/routera. 1. Sprawdź następujące 4 punkty. - Upewnij się, że bezprzewodowy punkt dostępowy/router jest włączony. - Przenieś urządzenie do obszaru bez przeszkód lub bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego/routera. - Podczas konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej tymczasowo umieść urządzenie w odległości około jednego metra od bezprzewodowego punktu dostępowego. - Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router wykorzystuje filtrowanie adresów MAC, upewnij się, że adres MAC urządzenia Brother został dopuszczony w filtrze. 2. Jeśli identyfikator SSID oraz informacje bezpieczeństwa (SSID/metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) zostały wprowadzone ręcznie, informacje mogą być nieprawidłowe. Potwierdź ponownie identyfikator SSID oraz informacje bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby wprowadź ponownie prawidłowe informacje. Zapoznaj się z rozdziałem <i>W jaki sposób można znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 29, aby potwierdzić te dane.

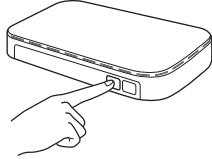

TS-04	Metody uwierzytelniania/szyfrowania wykorzystywane przez wybrany bezprzewodowy punkt dostępowy/router nie są obsługiwane przez urządzenie. W przypadku trybu infrastruktury, zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania wykorzystywane przez bezprzewodowy punkt dostępowy/router. Urządzenie obsługuje następujące metody uwierzytelniania: <table border="1" data-bbox="416 371 1177 636"><thead><tr><th>metoda uwierzytelniania</th><th>metoda szyfrowania</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Otwarta</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Brak (bez szyfrowania)</td></tr><tr><td>Współdzielony klucz</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Jeśli problem nie został rozwiązany, wprowadzony identyfikator SSID lub ustawienia sieci mogą być nieprawidłowe. Potwierdź ponownie ustawienia sieci bezprzewodowej. Zapoznaj się z rozdziałem <i>W jaki sposób można znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 29, aby potwierdzić te dane. W przypadku trybu ad-hoc zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania wykorzystywane przez komputer w ustawieniach sieci bezprzewodowej. Urządzenie obsługuje wyłącznie metodę uwierzytelniania otwartego z opcjonalnym szyfrowaniem WEP.	metoda uwierzytelniania	metoda szyfrowania	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Otwarta	WEP	Brak (bez szyfrowania)	Współdzielony klucz	WEP
metoda uwierzytelniania	metoda szyfrowania												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Otwarta	WEP												
	Brak (bez szyfrowania)												
Współdzielony klucz	WEP												
TS-05	Informacje bezpieczeństwa (identyfikator SSID/klucz sieciowy) są nieprawidłowe. Potwierdź ponownie identyfikator SSID oraz informacje bezpieczeństwa (klucz sieciowy). Jeśli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Zapoznaj się z rozdziałem <i>W jaki sposób można znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 29, aby potwierdzić te dane.												
TS-06	Informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) są nieprawidłowe. Potwierdź ponownie informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) przedstawione w tabeli TS-04. Jeśli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Zapoznaj się z rozdziałem <i>W jaki sposób można znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 29, aby potwierdzić te dane.												
TS-07	Urządzenie nie może wykryć bezprzewodowego punktu dostępowego/routera z włączoną funkcją WPS lub AOSS™. Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS lub AOSS™, należy obsługiwać zarówno urządzenie, jak i bezprzewodowy punkt dostępowy/router. Potwierdź, że bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje funkcję WPS lub AOSS™, a następnie ponów próbę. Jeśli nie wiadomo, jak obsługiwać bezprzewodowy punkt dostępowy/router przy użyciu funkcji WPS lub AOSS™, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera, ewentualnie skontaktuj się z producentem bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub z administratorem sieci. 												
TS-08	Wykryto dwa lub więcej bezprzewodowych punktów dostępowych z włączoną funkcją WPS lub AOSS™. - Upewnij się, że tylko w jednym bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze w zasięgu urządzenia jest włączona funkcja WPS lub AOSS™, a następnie ponów próbę. - Spróbuj ponownie po kilku minutach, aby uniknąć zakłóceń z innych punktów dostępowych.												



Instalacja sterowników i oprogramowania

(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

21 Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.

! WAŻNE

Jeśli w tle pracują inne programy, zamknij je.

Informacja

- W celu uzyskania najnowszych sterowników i informacji odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>.
- Wygląd ekranów może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
- Instalacyjna płyta CD-ROM zawiera program ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Program obsługuje system Windows® XP Home (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x32 Edition (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x64 Edition (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Vista® (z dodatkiem SP2 lub nowszym) oraz Windows® 7. Przed zainstalowaniem pakietu MFL-Pro Suite należy zaktualizować dodatek Service Pack w systemie Windows®.
W systemie Windows® 2000 (z dodatkiem SP4 lub nowszym) po wyświetleniu ekranu pobierania programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

22 Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączoną płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli pojawi się ekran z nazwami modeli, wybierz model swojego urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran z wersją językową, wybierz swój język.

Informacja

Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, wybierz pozycję **Mój komputer (Komputer)**, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknij program **start.exe**.

- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij pozycję **Instalacja początkowa**.




- c** Kliknij pozycję **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie w przypadku zgody na warunki umów licencyjnych kliknij pozycję **Tak**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Informacja


- Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK** i ponownie uruchom komputer.




- Jeśli proces instalacji nie będzie automatycznie kontynuowany, otwórz ponownie menu główne, wysuwając, a następnie wsuwając płytę CD-ROM, ewentualnie dwukrotnie kliknij program **start.exe** w katalogu głównym i kontynuuj procedurę od kroku **b**, aby zainstalować pakiet MFL-Pro Suite.
- W systemie Windows Vista® i Windows® 7, gdy zostanie wyświetlony ekran **Kontrola konta użytkownika**, kliknij pozycję **Zezwalaj** lub **Tak**.




- d** Wybierz pozycję **Połączenie bezprzewodowe**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

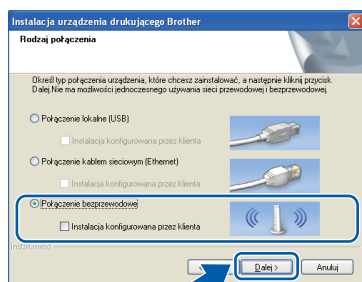

- e** Po wyświetleniu tego ekranu wybierz pozycję **Zmień ustawienia zapory tak, aby uzyskać pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instalację. (Zalecane)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. (Nie dotyczy systemu Windows® 2000)

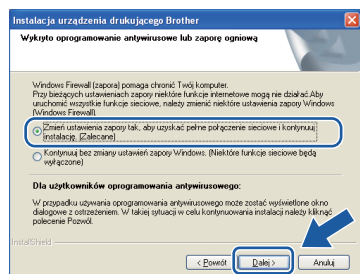


W przypadku korzystania z zapory innej niż Zapora systemu Windows® lub jeśli Zapora systemu Windows® jest wyłączona, może zostać wyświetlony poniższy ekran.



Informacje dotyczące sposobu dodawania poniższych portów sieciowych znajdują się w dokumentacji zapory.


- Do skanowania sieci dodaj port UDP 54925.
- Aby można było korzystać z opcji odbierania faksów PC poprzez sieć, dodaj port 54926 protokołu UDP.
- Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, dodaj port UDP 137.

- f** Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **Dalej**.

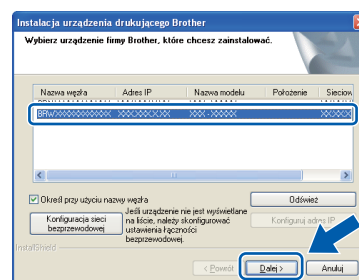

Informacja

- Jeśli ustawienia połączenia bezprzewodowego nie będą działać, podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostanie **Program do konfiguracji urządzenia bezprzewodowego**. Sprawdź ustawienia, wykonując wyświetlane instrukcje. W przypadku wystąpienia tego błędu przejdź do kroku **19-a** na Strona 25 i ponownie dokonaj konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

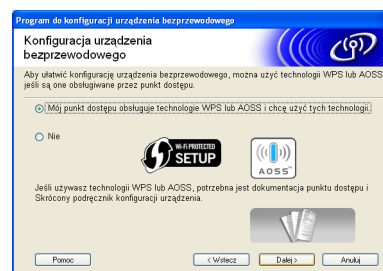

- Jeśli w przypadku używania funkcji WEP na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat **Połączony**, ale urządzenie nie zostanie odnalezione, upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz WEP. Wielkość liter w kluczu WEP jest istotna.



- g** Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Będą pojawiały się kolejne ekrany instalowania.

! WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

Informacja

W systemach Windows Vista® i Windows® 7, w przypadku wyświetlenia ekranu **Zabezpieczenia systemu Windows**, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Zainstaluj**, aby prawidłowo zakończyć proces instalacji.


- h** Po wyświetleniu ekranu **Podręczniki użytkownika** kliknij pozycję **Wyświetl instrukcje w sieci Web**, aby pobrać instrukcję, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Instrukcje są również dostępne na płycie CD-ROM z dokumentacją.

- i** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line**, wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- j** Jeśli urządzenie nie ma być drukarką domyślną, usuń zaznaczenie pola **Ustaw jako drukarkę domyślną**.

23 Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

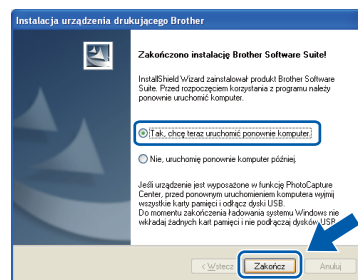

Informacja

- Jeśli podczas instalacji oprogramowania wystąpi błąd, uruchom funkcję **Instalowanie diagnostyki**, która znajduje się w menu **Start/Wszystkie programy/Brother/MFC-JXXX** (gdzie MFC-JXXX to nazwa posiadanego modelu).
- W zależności od ustawień bezpieczeństwa podczas używania urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows lub programu antywirusowego. Zezwól na dalsze działanie okna.

- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz wymagane ustawienia dostępności aktualizacji firmware, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Informacja

Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymaga dostępu do Internetu.



24 Instalacja programu MFL-Pro Suite na dodatkowych komputerach (jeśli to konieczne)

Jeśli urządzenie ma być używane w sieci z wieloma komputerami, na każdym z nich należy zainstalować program MFL-Pro Suite. Przejdź do kroku **21** na stronie 31.



Informacja

Licencja sieciowa (system Windows®)

Licencja dołączona do produktu pozwala na jego instalację dla maksymalnie dwóch użytkowników. Licencja pozwala na zainstalowanie programu MFL-Pro Suite (włącznie z programem ScanSoft™ PaperPort™ 12SE lub ScanSoft™ PaperPort™ 11SE) na maksymalnie dwóch komputerach w sieci. Aby można było używać programu ScanSoft™ PaperPort™ 12SE lub programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE na więcej niż 2 komputerach PC, wymagany jest zakup pakietu Brother NL-5 zawierającego umowę licencyjną dla 5 dodatkowych użytkowników. Aby zakupić pakiet NL-5, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Teraz przejdź do

Przejdź do części Zainstaluj aplikacje opcjonalne na Strona 37.



Informacja

- Jeśli określany jest adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać pozycję *Statyczna* w obszarze *Metoda startu*. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem w systemie Windows Vista® i Windows® 7 przy drukowaniu z aplikacji, które korzystają z dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Instalacja sterowników i oprogramowania (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

21 Przed rozpoczęciem instalacji

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest WŁĄCZONY. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

Informacja

- Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje dotyczące używanego systemu Mac OS X, odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>.
- Użytkownicy systemów Mac OS X 10.4.0 do 10.4.10: należy dokonać aktualizacji do systemów Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

22 Zainstaluj pakiet MFL-Pro


- Włóż załączoną płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM.
- Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby zainstalować.



- Wybierz pozycję **Wireless Network Connection** (Połączenie bezprzewodowe), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).



- Oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej. Jeśli urządzenie zostało skonfigurowane do pracy w określonej sieci, wybierz urządzenie, które ma zostać zainstalowane, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

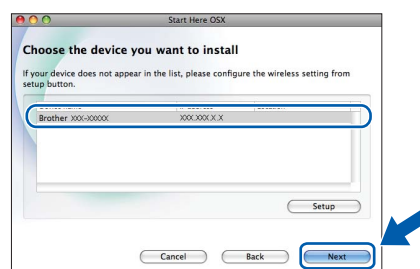


Informacja

Jeśli ustawienia połączenia bezprzewodowego nie będą działać, podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostanie **Wireless Device Setup Wizard** (Program do konfiguracji urządzenia bezprzewodowego). Sprawdź ustawienia, wykonując wyświetlane instrukcje. W przypadku wystąpienia tego błędu przejdź do kroku **19-a** na Stronie 25 i ponownie dokonaj konfiguracji połączenia bezprzewodowego.




- Poczekaj, instalacja oprogramowania potrwa około 30 sekund. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone następujące okno. Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **OK**.

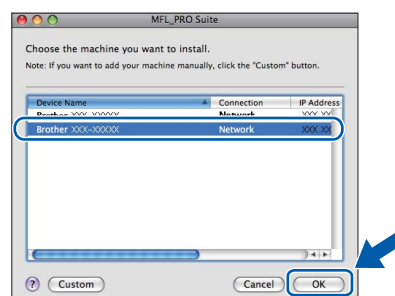




Informacja

- Adres MAC (adres sieci Ethernet) oraz adres IP można ustalić, drukując Listę konfiguracji sieci. Patrz Drukowanie listy konfiguracji sieci w Instrukcji obsługi dla sieci.
- Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK**.




W polu **Display Name** (Wyświetl nazwę) wprowadź nazwę komputera Macintosh składającą się z maksymalnie 15 znaków, a następnie kliknij przycisk **OK**. Przejdź do kroku **f**.

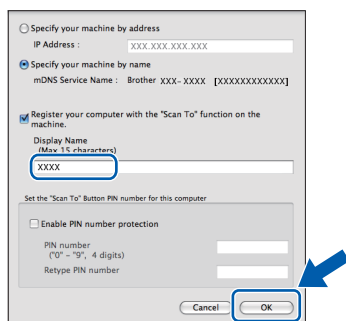

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk **SKANUJ** i zostanie wybrana opcja skanowania, wprowadzona nazwa zostanie wyświetlona na ekranie LCD. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Skanowanie sieciowe w Instrukcji oprogramowania).


f

Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij przycisk **Next** (Dalej).



g

Jeśli zostanie wyświetlony ekran **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk **Close** (Zamknij), aby zakończyć instalację lub przejdź do kroku **23**.

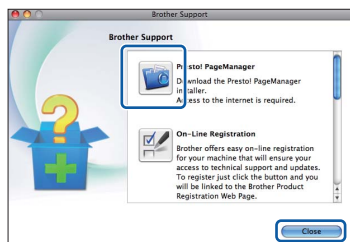

23

Pobranie i instalacja programu Presto! PageManager

Po zainstalowaniu programu Presto! PageManager program Brother ControlCenter2 uzyskuje funkcję OCR. Za pomocą programu Presto! PageManager można w łatwy sposób skanować, udostępniać oraz organizować swoje zdjęcia i dokumenty.

a

Na ekranie **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother) kliknij ikonę **Presto! PageManager**, aby przejść na stronę umożliwiającą pobranie programu Presto! PageManager, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

24

Instalacja programu MFL-Pro Suite na dodatkowych komputerach (jeśli to konieczne)

Jeśli urządzenie ma być używane w sieci z wieloma komputerami, na każdym z nich należy zainstalować program MFL-Pro Suite. Przejdź do kroku **21** na stronie 35.

Zakończ

Instalacja została zakończona.



Informacja

- Jeśli konfiguracja została rozpoczęta od kroku **7** na Stronie 7, cofnij się do kroku **8**, aby kontynuować konfigurację ustawień urządzenia.
- Jeśli określany jest adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać pozycję **Statyczna** w obszarze **Metoda startu**. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi dla sieci.
- Aby można było skorzystać z aplikacji skanowania **Image Capture** w systemie Mac OS X 10.6.x, należy zainstalować sterownik drukarki CUPS, który można pobrać ze strony **Brother Solutions Center** pod adresem <http://solutions.brother.com/>.


1 Zainstaluj program FaceFilter Studio/ BookScan & Whiteboard Suite firmy Reallusion, Inc

Program **FaceFilter Studio** to łatwa w użyciu aplikacja służąca do wydruku zdjęć bez obramowania. Program FaceFilter Studio umożliwia także edycję zdjęć oraz dodawanie efektów, takich jak np. usuwanie efektu czerwonych oczu lub korekta odcieni skóry. Oprogramowanie **BookScan Enhancer** potrafi dokonać automatycznej korekty zeskanowanych obrazów stron książki. Oprogramowanie **Whiteboard Enhancer** oczyszcza i poprawia jakość tekstu i obrazów na zdjęciach wykonanych na białej tablicy.


Informacja

- *Urządzenie musi być WŁĄCZONE i podłączone do komputera.*
- *Komputer musi być podłączony do sieci Internet.*
- *Użytkownik musi być zalogowany z uprawnieniami administratora.*
- *Wspomniana aplikacja nie jest dostępna dla systemów Windows Server® 2003/2008.*

- Ponownie otwórz menu główne przez wysunięcie, a następnie wsunięcie instalacyjnej płyty CD-ROM lub przez dwukrotne kliknięcie programu **start.exe** w katalogu głównym.
- Zostanie wyświetlone menu główne CD-ROM. Wybierz język, a następnie kliknij pozycję **Dodatkowe aplikacje**.

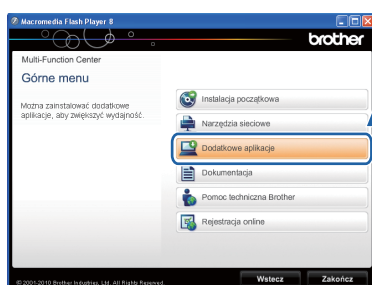

- Kliknij przycisk aplikacji, która ma zostać zainstalowana.

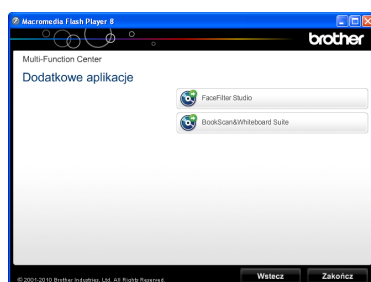


- Wróć do ekranu **Dodatkowe aplikacje**, aby zainstalować kolejne aplikacje.

2 Zainstaluj pomoc dla programu FaceFilter Studio

Aby uzyskać instrukcje na temat użytkowania programu FaceFilter Studio, pobierz i zainstaluj pakiet pomocy FaceFilter Studio Help.

- Aby uruchomić program FaceFilter Studio, przejdź do menu **Start/Wszystkie programy/Reallusion/FaceFilter Studio** na komputerze użytkownika.
- Kliknij przycisk  w górnym prawym rogu ekranu.
- Kliknij pozycję **Check for updates** (Sprawdź aktualizacje), aby przejść do strony WWW firmy Reallusion z aktualizacjami.

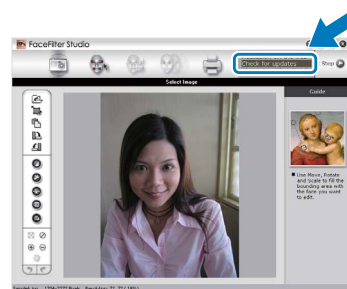

- Kliknij przycisk **Download** (Pobierz) i wybierz katalog, w którym plik ma zostać zapisany.
- Przed rozpoczęciem instalacji pomocy dla programu FaceFilter Studio Help zamknij program FaceFilter Studio. Kliknij-dwukrotnie plik pobrany ze wskazanego folderu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.

Informacja

Aby wyświetlić pełną pomoc programu **FaceFilter Studio Help**, wybierz pozycję **Start/Wszystkie programy/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.

Przywróć ustawienia sieci do fabrycznych ustawień domyślnych

Aby przywrócić wszystkie ustawienia sieci w wewnętrznym serwerze druku/skanowania do fabrycznych ustawień domyślnych, wykonaj poniższe kroki.

- a** Upewnij się, że urządzenie nie pracuje, a następnie odłącz od niego wszystkie przewody (z wyjątkiem przewodu zasilającego).
- b** Naciśnij przycisk **Menu**.
- c** Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Sieć**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Resetuj sieć**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- e** Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać pozycję **Tak**.
- f** Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać pozycję **Tak**.
- g** Gdy urządzenie zostanie uruchomione ponownie, podłącz przewody.

Wprowadzanie tekstu w ustawieniach bezprzewodowych

Na większości przycisków numerycznych nadrukowane są trzy lub cztery litery. Przyciski **0**, **#** i ***** nie mają naniesionych liter, ponieważ są używane jako znaki specjalne.

Naciskając kilkakrotnie właściwy przycisk numeryczny, można uzyskać dostęp do wymaganej litery.

Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej

Naciśnij przycisk	Jeden raz	Dwa razy	Trzy razy	Cztery razy	Pięć razy	Sześć razy	Siedem razy	Ośiem razy	Dziewięć razy
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Wstawianie spacji

Aby wprowadzić spację w nazwie, dwukrotnie naciśnij pomiędzy znakami przycisk **►**.

Dokonywanie poprawek

Aby zmienić błędnie wprowadzoną literę, naciśnij przycisk **◀** lub **►** w celu przesunięcia kursora do błędnego znaku, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**. Wprowadź ponownie prawidłowy znak. Istnieje także możliwość kopiowania i wstawiania znaków.

Powtarzanie znaków

Aby wprowadzić znak, który znajduje się na tym samym przycisku, co poprzednio wprowadzony znak, naciśnij przycisk **►** w celu przesunięcia kursora w prawo, a następnie ponownie naciśnij wybrany przycisk.

Znaki specjalne i symbole

Kilkakrotnie naciśnij przycisk *****, **#** lub **0** do momentu wyświetlenia wybranego znaku specjalnego lub symbolu.

Naciśnij przycisk ***** aby wybrać (spacja) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Naciśnij przycisk **#** aby wybrać : ; < = > ? @ [] ^ _

Naciśnij przycisk **0** aby wybrać 0 \ { | } ~

Zamienne materiały eksploatacyjne

Kiedy konieczna będzie wymiana wkładów atramentowych, na ekranie LCD wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wkładów atramentowych przeznaczonych dla posiadanego urządzenia, odwiedź witrynę <http://www.brother.com/original/> lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy Brother.

Wkład atramentowy

Czarny	Żółty	Turkusowy	Karmazynowy
LC1240BK (duża pojemność)	LC1240Y (duża pojemność)	LC1240C (duża pojemność)	LC1240M (duża pojemność)
			
LC1280XLBK (bardzo duża pojemność)	LC1280XLY (bardzo duża pojemność)	LC1280XLC (bardzo duża pojemność)	LC1280XLM (bardzo duża pojemność)
			

Co to jest Innobella™?

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co w języku włoskim oznacza „piękna”) i jest przykładem innowacyjnej technologii zapewniającej piękne i trwałe efekty drukowania.



Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Nazwa Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Apple, Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej oddziałów na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

FaceFilter Studio jest znakiem towarowym firmy Reallusion, Inc.

AOSS jest znakiem towarowym firmy Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

AirPrint jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Opracowanie i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne wyrobu podlegają zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i dokumentacji zawartych w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Prawo autorskie i licencja

©2010 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Ten produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez spółkę ZUKEN ELMIC, Inc.



Znajdź inspirację. Dwukrotnie kliknij ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby uzyskać dostęp do DARMOWEJ strony internetowej zawierającej wiele pomysłów i zasobów do użytku osobistego i zawodowego.



<http://www.brother.com/creativecenter/>