

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan



Conventions typographiques

Ce Guide de l'utilisateur utilise l'icône suivante :

REMARQUE	Les remarques vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.
-----------------	--

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Android Market et Gmail sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales est soumise à des autorisations de Google.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Excel et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Direct est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Table des matières

Section I Pour les périphériques Android™

1	Introduction	2
	Présentation	2
	Configuration matérielle requise	3
	Systèmes d'exploitation pris en charge	3
	Connexion des périphériques	3
	Téléchargement de Brother iPrint&Scan depuis Google Play (Android Market™)	5
2	Impression	6
	Impression depuis la carte mémoire de l'appareil mobile	6
	Impression de photos	6
	Impression de documents	8
	Impression à partir d'un navigateur Web	10
	Impression de pages Web	10
	Impression de courriels	13
	Impression depuis d'autres applications	15
	Impression de photos ou de documents	15
	Impression de pages Web	18
	Paramètres d'impression	20
3	Numérisation	21
	Numérisation de documents	21
	Numérisation directe vers la carte mémoire de votre appareil mobile	21
	Ouverture des images numérisées dans d'autres applications	23
	Paramètres de numérisation	26

Section II Pour les périphériques iOS

4	Introduction	28
	Présentation	28
	Configuration matérielle requise	29
	Périphériques et systèmes d'exploitation pris en charge	29
	Connexion des périphériques	29
	Téléchargement de Brother iPrint&Scan depuis App Store	31
5	Impression	32
	Impression de photos depuis l'album photo de votre appareil mobile	32
	Pour iPhone et iPod touch	32
	Pour iPad	33

Impression à partir de la liste des fichiers de documents	36
Pour iPhone et iPod touch	36
Pour iPad	36
Impression à partir d'un navigateur Web	37
Pour iPhone et iPod touch	37
Pour iPad	41
Impression de données à partir du Presse-papiers	46
Pour iPhone et iPod touch	46
Pour iPad	48
Impression de photos prises avec Brother iPrint&Scan	51
Impression de photos ou de documents depuis d'autres applications	52
Pour iPhone et iPod touch	53
Pour iPad	54
Paramètres d'impression	57

6 Numérisation 58

Numérisation de documents	58
Numérisation de documents et enregistrement des documents dans l'album photo de votre appareil mobile	58
Envoi par courriel	62
Numérisation des documents et enregistrement dans iCloud	67
Ouverture des images numérisées dans d'autres applications	72
Paramètres de numérisation	77

Section III Pour les périphériques Windows® Phone

7 Introduction 79

Présentation	79
Configuration matérielle requise	80
Systèmes d'exploitation pris en charge	80
Connexion des périphériques	80
Téléchargement de Brother iPrint&Scan depuis Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace)	82

8 Impression 83

Impression des images mémorisées dans votre appareil mobile	83
Impression de photos prises avec Brother iPrint&Scan	84
Impression de photos ou documents depuis Microsoft® SkyDrive®	86
Impression de photos depuis d'autres applications	89
Paramètres d'impression	91

9 Numérisation 92

Numérisation et enregistrement de documents sur votre appareil mobile ou sur Microsoft® SkyDrive®	92
Paramètres de numérisation	94



Pour les périphériques Android™

Introduction	2
Impression	6
Numérisation	21

Présentation

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil Brother directement depuis votre périphérique Android™ sans utiliser d'ordinateur.

Brother iPrint&Scan prend en charge les fonctions suivantes :

■ Impression

Même si votre appareil n'est pas connecté à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos, des documents, des pages Web et des courriels directement depuis votre appareil mobile (voir *Impression* >> page 6).

■ Numérisation

Les photos et documents numérisés avec votre appareil Brother peuvent être enregistrés directement sur la carte mémoire de votre appareil mobile et ouverts avec d'autres applications. De plus, si une application de courriel prenant en charge les fichiers JPEG et PDF est installée sur votre appareil mobile, vous pouvez joindre les images numérisées à des courriels sortants et les envoyer à l'aide de votre appareil mobile (voir *Numérisation* >> page 21).

REMARQUE

- Pour connaître la liste des modèles pris en charge par Brother iPrint&Scan, veuillez consulter le site Web de Brother à l'adresse <http://www.brother.com/apps/android/>.
 - Si votre appareil n'est pas équipé d'une imprimante ou d'un scanner, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'impression ou de numérisation de Brother iPrint&Scan.
-

Configuration matérielle requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

Pour des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la page Web Brother iPrint&Scan sur Google Play (Android Market™).

Connexion des périphériques

Pour utiliser Brother iPrint&Scan, connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide d'une des méthodes de connexion suivantes :

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

Pour configurer votre appareil mobile pour chaque méthode de connexion, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile.

REMARQUE


Selon votre appareil Brother, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.

Connexion Wi-Fi

Brother iPrint&Scan prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.


Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide de l'appareil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil par Wi-Fi :

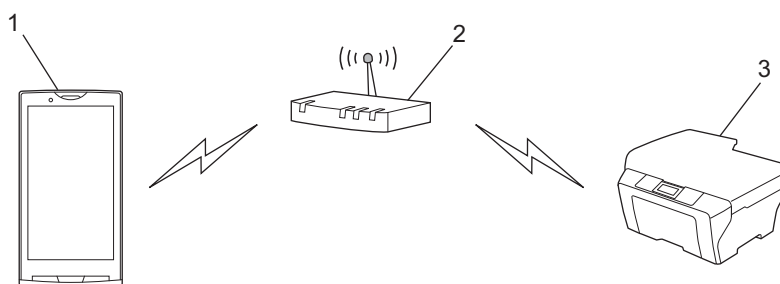

- 1 Appreil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Appareil réseau sans fil (votre appareil)

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau :

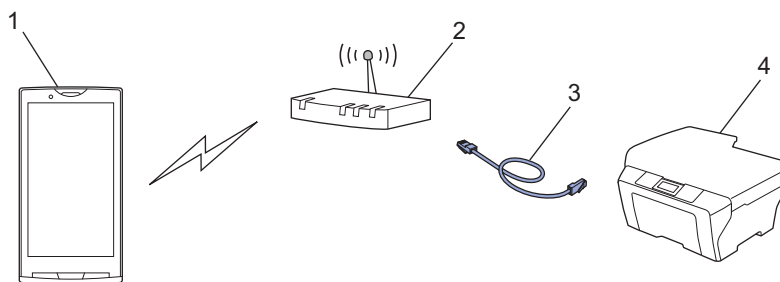


- 1 Appareil mobile**
- 2 Point d'accès/routeur sans fil**
- 3 Câble réseau**
- 4 Périphérique réseau (votre appareil)**

Connexion Wi-Fi Direct™

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé connectant votre appareil Brother et un appareil mobile sans utiliser un point d'accès.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct™ et que vous souhaitez configurer votre appareil Brother pour un réseau Wi-Fi Direct™, veuillez télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ depuis le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

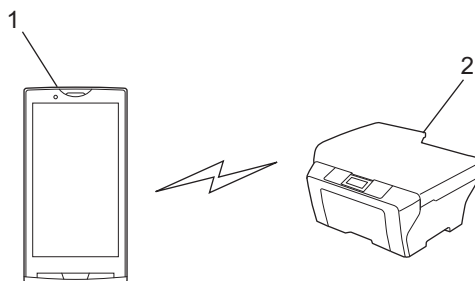


- 1 Appareil mobile**
- 2 Votre appareil Brother**

Connexion Bluetooth

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Bluetooth. Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Bluetooth, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil Brother.

1

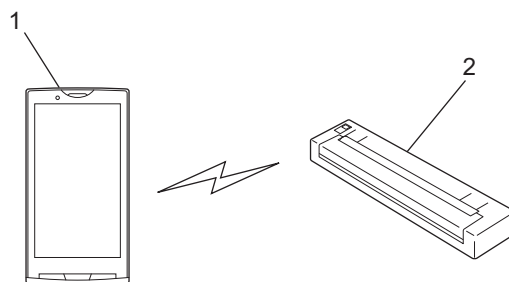

1 Appareil mobile

2 Votre appareil Brother

Téléchargement de Brother iPrint&Scan depuis Google Play (Android Market™)

Vous pouvez télécharger et installer Brother iPrint&Scan depuis Google Play (Android Market™). Pour bénéficier de toutes les fonctions prises en charge par Brother iPrint&Scan, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente.

Pour télécharger et installer ou désinstaller Brother iPrint&Scan, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile.

Impression depuis la carte mémoire de l'appareil mobile

Impression de photos


Vous pouvez imprimer des images JPEG enregistrées sur la carte mémoire de votre appareil mobile.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire a été insérée dans l'appareil mobile.
- 2 Ouvrez le programme de démarrage sur l'appareil mobile.
- 3 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE


Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 4 Touchez **Impression de photos**.
- 5 Les vignettes des photos s'affichent. Touchez la photo souhaitée.
- 6 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

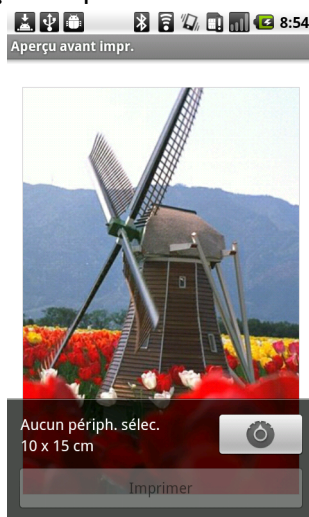


REMARQUE

Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.

- 7 Touchez .
- 8 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Wi-Fi s'affiche sous **Imprimante**. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Bluetooth s'affiche sous **Imprimante Bluetooth**.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 10.
- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante** ou **Imprimante Bluetooth**. Passez à l'étape 9.

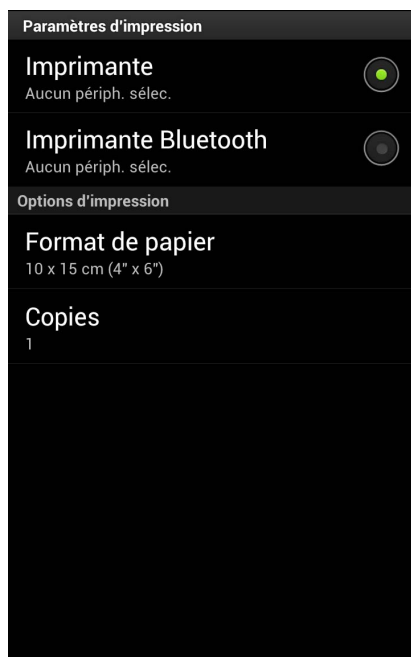

- 9 La liste des appareils disponibles apparaît. Touchez votre appareil dans la liste.
- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 20. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 11.
- 11 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Impression de documents

Vous pouvez imprimer des documents enregistrés sur la carte mémoire de votre appareil mobile.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge :

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texte

REMARQUE

- Les fichiers protégés par mot de passe ne peuvent pas être imprimés.
- Certains fichiers PDF cryptés ne peuvent pas être imprimés.
- Si vous imprimez un fichier PDF utilisant des polices non incorporées dans le fichier, il se peut que des caractères soient remplacés par des caractères d'une autre police ou soient brouillés.
- Si vous imprimez un PDF utilisant des objets transparents, le réglage de transparence est ignoré et le fichier est imprimé sans transparence.


-
- 1 Assurez-vous que la carte mémoire a été insérée dans l'appareil mobile.
 - 2 Ouvrez le programme de démarrage sur l'appareil mobile.
 - 3 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.




- 4 Touchez **Imprimer document**.

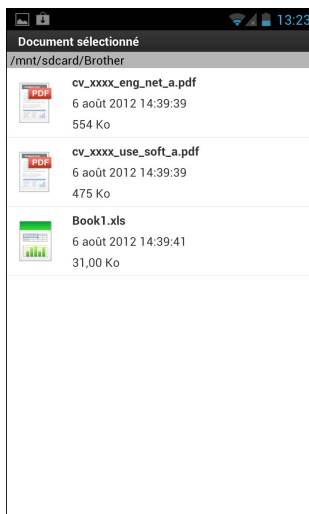- 5 La liste des documents s'affiche. Touchez le nom du document que vous voulez imprimer.



- 6 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Touchez  ou  pour afficher la page précédente ou suivante.
- Lorsque vous imprimez des fichiers Microsoft® Excel®, vous pouvez configurer les paramètres de manière à imprimer chaque feuille de calcul sur une page unique en touchant .


- 7 Touchez .

- 8 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Wi-Fi s'affiche sous **Imprimante**. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Bluetooth s'affiche sous **Imprimante Bluetooth**.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 10.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante** ou **Imprimante Bluetooth**. Passez à l'étape 9.

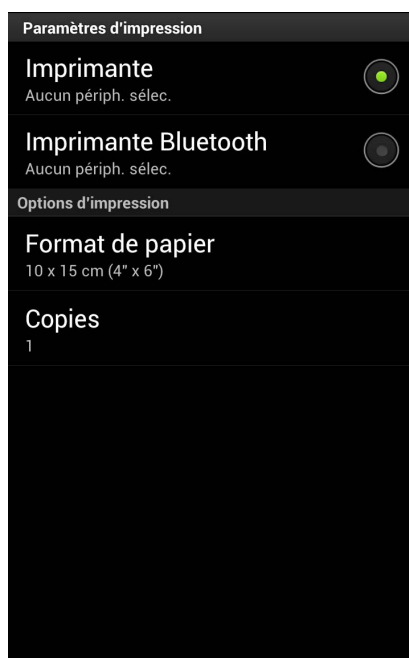

- 9 La liste des appareils disponibles apparaît. Touchez votre appareil dans la liste.
- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 20. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 11.
- 11 Touchez **Imprimer** pour imprimer la page affichée, ou touchez **Impr. tout** pour imprimer toutes les pages du document.
L'appareil se met à imprimer.

Impression à partir d'un navigateur Web

Impression de pages Web

Vous pouvez imprimer des pages Web avec le navigateur Web qui est installé dans Brother iPrint&Scan.


- 1 Ouvrez le programme de démarrage sur l'appareil mobile.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

3 Touchez **Impression page Web**.


4 Le navigateur Web s'affiche.

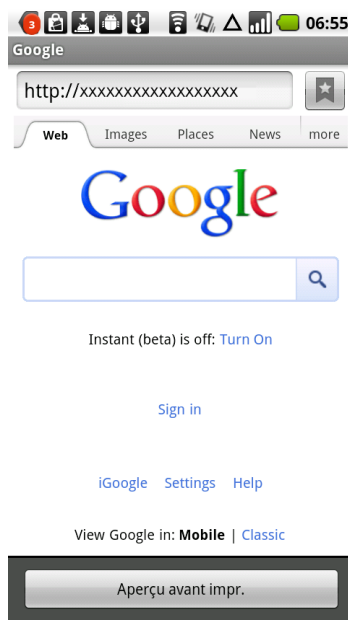

Vous pouvez afficher une page Web en utilisant l'une des méthodes suivantes :


■ Entrer l'adresse URL directement

Touchez le champ d'adresse, puis entrez l'URL de la page Web à afficher.

Touchez  à côté du champ d'adresse, puis passez à l'étape 5.

■ Rechercher des mots-clés

Touchez le champ d'adresse, puis entrez les mots-clés sur lesquels effectuer une recherche.

Touchez  à côté du champ d'adresse.

Les résultats de la recherche s'affichent dans le navigateur Web.

Touchez la page Web à afficher, puis passez à l'étape 5.

■ Toucher un signet

Touchez .

Touchez le signet de la page Web à afficher, puis passez à l'étape 5.

■ Toucher l'historique



Si vous avez déjà consulté une page Web précédemment, touchez .

Touchez **Historique**, puis touchez la page Web à afficher.

Passez à l'étape 5.

- 5 La page Web s'affiche.
Touchez **Aperçu avant impr.**
- 6 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE


- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Touchez  ou  pour afficher la page précédente ou suivante.

- 7 Touchez .

- 8 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Wi-Fi s'affiche sous **Imprimante**. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Bluetooth s'affiche sous **Imprimante Bluetooth**.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 10.
- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante** ou **Imprimante Bluetooth**. Passez à l'étape 9.

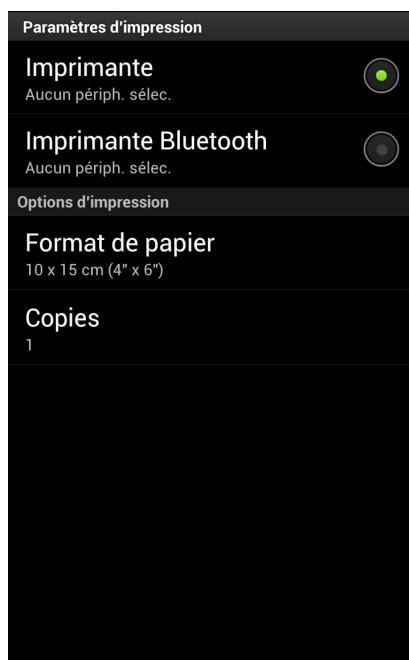


- 9 La liste des appareils disponibles apparaît. Touchez votre appareil dans la liste.
- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 20. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 11.

- 11 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Touchez **Imprimer** pour imprimer la page affichée.
 - Touchez **Impr. tout** pour imprimer toutes les pages.

L'appareil se met à imprimer.

Suppression de l'historique de navigation

Vous pouvez supprimer l'historique de navigation.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Historique**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un historique de navigation, exercez une pression prolongée sur l'entrée à supprimer jusqu'à ce que l'écran contextuel apparaisse.
Un message s'affiche pour confirmer la suppression de l'historique de navigation.
Touchez **OK**.
L'historique de navigation est effacé.
 - Pour supprimer tout l'historique de navigation, appuyez sur le bouton Menu, puis touchez **Effacer historique**.
Un message s'affiche pour confirmer la suppression de l'historique de navigation.
Touchez **OK**.
Tout l'historique de navigation est effacé.

REMARQUE

Lorsque vous supprimez l'historique de navigation, celui-ci disparaît pour les autres navigateurs Web également.

Impression de courriels


Vous pouvez utiliser Brother iPrint&Scan pour afficher et imprimer des courriels à partir de votre compte Gmail™ (compte Google). Pour pouvoir imprimer les courriels, votre appareil mobile doit être configuré de manière à accéder au compte Gmail™ (compte Google).

- 1 Ouvrez le programme de démarrage sur l'appareil mobile.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 3 Touchez **Imprimer e-mail**.
Si votre appareil mobile a été configuré pour plusieurs comptes Gmail™ (comptes Google), choisissez le compte auquel vous souhaitez accéder.
- 4 La liste des courriels s'affiche. Choisissez le courriel à imprimer.

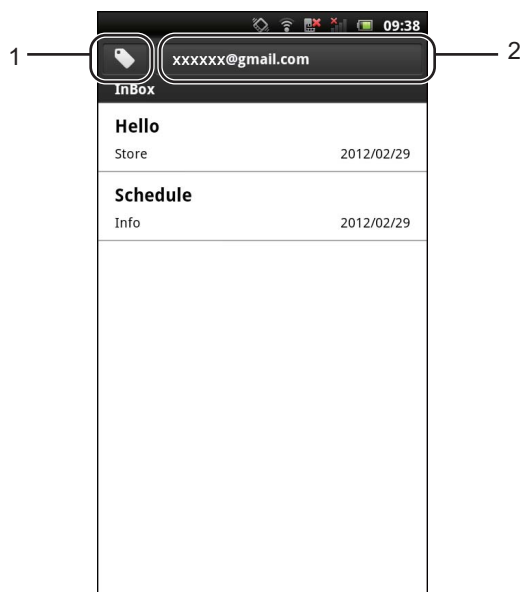

1 Bouton Étiquette



Touchez ce bouton pour afficher d'autres messages d'étiquette.

2 Bouton Compte

Touchez ce bouton pour changer de compte.

- 5 Le courriel s'affiche. Touchez **Aperçu avant impr.**
- 6 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Touchez  ou  pour afficher la page précédente ou suivante.


- 7 Touchez .

- 8 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Wi-Fi s'affiche sous **Imprimante**. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Bluetooth s'affiche sous **Imprimante Bluetooth**.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 10.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante** ou **Imprimante Bluetooth**. Passez à l'étape 9.

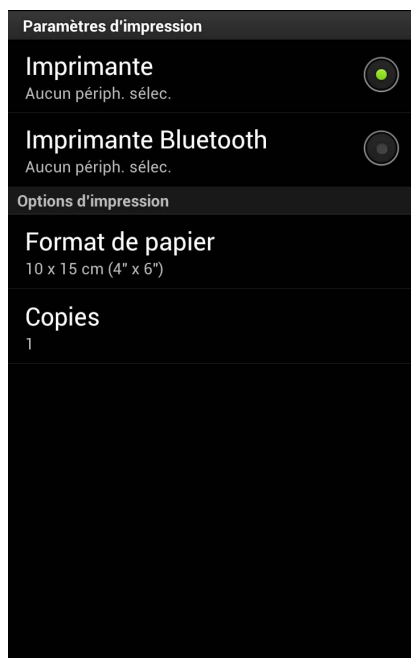

- 9 La liste des appareils disponibles apparaît. Touchez votre appareil dans la liste.
- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 20. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 11.
- 11 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Impression depuis d'autres applications

Il est également possible d'imprimer des documents directement depuis d'autres applications installées sur votre appareil mobile à l'aide de Brother iPrint&Scan. Par exemple, vous pouvez imprimer des photos jointes à des courriels depuis votre appareil mobile.

Impression de photos ou de documents


Les formats de fichiers suivants sont pris en charge :

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)

- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texte
- Images (JPEG/PNG/GIF/BMP)

REMARQUE

- Les fichiers protégés par mot de passe ne peuvent pas être imprimés.
- Certains fichiers PDF cryptés ne peuvent pas être imprimés.
- Si vous imprimez un fichier PDF utilisant des polices non incorporées dans le fichier, il se peut que des caractères soient remplacés par des caractères d'une autre police ou soient brouillés.
- Si vous imprimez un PDF utilisant des objets transparents, le réglage de transparence est ignoré et le fichier est imprimé sans transparence.




- 1 Utilisez l'application souhaitée pour sélectionner le fichier à imprimer, et partagez le fichier avec Brother iPrint&Scan. Par exemple, dans certaines applications, vous pouvez partager le fichier en touchant l'icône Partager (). Si la liste d'applications apparaît, sélectionnez Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

- Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.
- Si le texte contient des URL, la page Web correspondant à l'URL ou l'écran d'aperçu du texte apparaît. Touchez **Aperçu avant impr.** puis passez à l'étape 2.

- 2 Un aperçu d'impression s'affiche. Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Touchez  ou  pour afficher la page précédente ou suivante.
- Lorsque vous imprimez des fichiers Microsoft® Excel®, vous pouvez configurer les paramètres de manière à imprimer chaque feuille de calcul sur une page unique en touchant .


- 3 Touchez .

- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Wi-Fi s'affiche sous **Imprimante**. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Bluetooth s'affiche sous **Imprimante Bluetooth**.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante** ou **Imprimante Bluetooth**. Passez à l'étape ⑤.

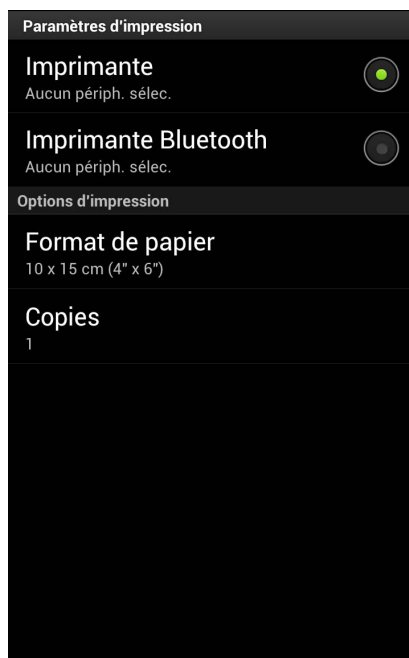

- ⑤ La liste des appareils disponibles apparaît. Touchez votre appareil dans la liste.
- ⑥ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 20. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape ⑦.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape ⑦.
- ⑦ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour imprimer un document PDF, Microsoft® Office ou texte, touchez **Imprimer** pour imprimer la page affichée, ou touchez **Impr. tout** pour imprimer toutes les pages du document.
 - Pour imprimer des photos, touchez **Imprimer**.

L'appareil se met à imprimer.

Impression de pages Web

Vous pouvez imprimer des pages Web à partir d'autres navigateurs Web.



- 1 Utilisez le navigateur Web souhaité pour sélectionner la page Web à imprimer, et partagez la page avec Brother iPrint&Scan. Par exemple, dans certaines applications, vous pouvez partager la page en appuyant sur le bouton de menu, puis en touchant **Plus, Partager la page**. Si la liste d'applications apparaît, sélectionnez Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 2 La page Web s'affiche. Touchez **Aperçu avant impr.**
- 3 Un aperçu d'impression s'affiche. Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
 - Touchez  ou  pour afficher la page précédente ou suivante.
-


- 4 Touchez .

- 5 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Wi-Fi s'affiche sous **Imprimante**. L'appareil qui a été sélectionné pour la connexion Bluetooth s'affiche sous **Imprimante Bluetooth**.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 7.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante** ou **Imprimante Bluetooth**. Passez à l'étape 6.

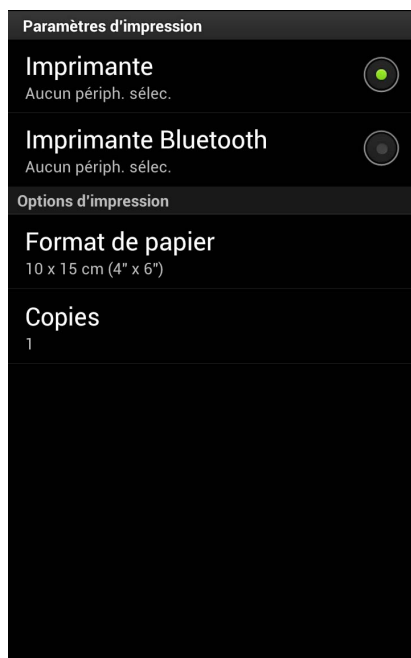

- 6 La liste des appareils disponibles apparaît. Touchez votre appareil dans la liste.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 20. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 8.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 8.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Touchez **Imprimer** pour imprimer la page affichée.
 - Touchez **Impr. tout** pour imprimer toutes les pages.L'appareil se met à imprimer.

Paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression suivants lorsque vous imprimez depuis un appareil mobile.

- Taille papier
- Type de support
- Copies
- Mise en page
- Couleur/Mono
- Recto verso
- Densité
- Mode d'alimentation

2

REMARQUE

Seuls les paramètres qui peuvent être modifiés s'affichent.

- 1 Dans l'écran Paramètres d'impression, touchez l'option d'impression que vous souhaitez modifier.
- 2 Choisissez une option.
Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier d'autres options.
- 3 Appuyez sur le bouton Précédent.

REMARQUE

- Lors de l'impression de photos
(Modèles jet d'encre)

Les photos sont imprimées sans bordures, et si les formats d'image des photos et du papier sont différents, les photos seront agrandies de manière à ce qu'il n'y ait pas de marge sur les photos imprimées. Dans ce cas, la portion de la photo excédant le format du papier est coupée et ne sera pas imprimée.

(Modèles laser)

Les photos sont imprimées avec bordures, et si les formats d'image des photos et du papier sont différents, les photos seront réduites ou agrandies de manière à imprimer la totalité de l'image.

- Les documents, les pages Web et les courriels sont imprimés avec des bordures.
-

Numérisation de documents


Numérisation directe vers la carte mémoire de votre appareil mobile


Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire de votre appareil mobile.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire a été insérée dans l'appareil mobile.
- 2 Chargez le document sur votre appareil.
- 3 Ouvrez le programme de démarrage sur l'appareil mobile.
- 4 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 5 Touchez **Numérisation**.
- 6 Touchez  .
- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.
 - Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Scanner**. Passez à l'étape 8.

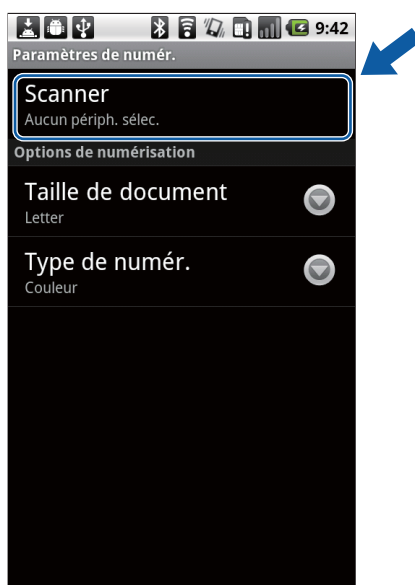



- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 26. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 10.
- 10 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Touchez < ou > pour afficher la page précédente ou suivante.

- 11 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 12.
 - Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 14.
- 12 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.
 - Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser le bord de la boîte.
 - Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte. Une fois que vous avez terminé, touchez **Terminé**.
- 13 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 12.

- 14 Touchez **Enregistrer**.
- 15 Choisissez le format de fichier (JPEG ou PDF) utilisé pour le fichier enregistré.
L'image numérisée sera enregistrée sur la carte mémoire au format de fichier spécifié.

REMARQUE

- Si vous avez choisi « JPEG », chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé. Si vous avez choisi « PDF », toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.
- Les noms des fichiers sont automatiquement créés sur la base de la date et de l'heure courantes. Par exemple, la première image numérisée à 22:33 et 55 secondes le 1^{er} juillet 2011 sera appelée Scan07012011223355_001.jpg. Notez que le paramètre de région détermine également le format de date du nom de fichier. (Un numéro séquentiel peut ne pas être inclus dans le nom de fichier.)
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier suivant sur la carte mémoire : /sdcard/Brother/scan.


Ouverture des images numérisées dans d'autres applications

Les photos et documents numérisés avec votre appareil Brother peuvent être ouverts avec d'autres applications. Par exemple, si une application de courriel prenant en charge les fichiers JPEG et PDF est installée sur votre appareil mobile, vous pouvez joindre les images numérisées à des courriels sortants et les envoyer à l'aide de votre appareil mobile en sélectionnant l'application de courriel.


- 1 Assurez-vous que la carte mémoire a été insérée dans l'appareil mobile.
- 2 Chargez le document sur votre appareil.
- 3 Ouvrez le programme de démarrage sur l'appareil mobile.
- 4 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE

Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 5 Touchez **Numérisation**.
- 6 Touchez .
- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **Aucun périph. sélec.** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Scanner**. Passez à l'étape 8.

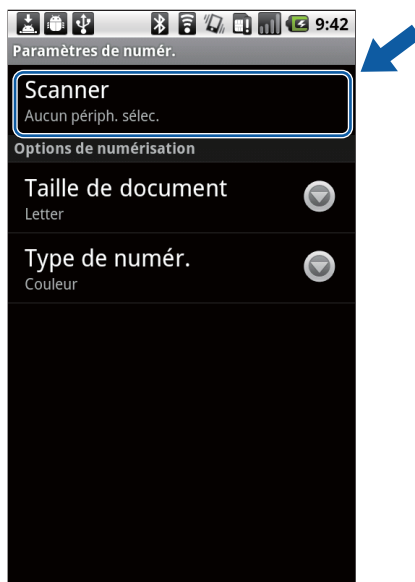



- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 26. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 10.


- 10 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE


- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Touchez  ou  pour afficher la page précédente ou suivante.

- 11 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 12.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 14.

- 12 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser le bord de la boîte.
 - Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Une fois que vous avez terminé, touchez **Terminé**.

- 13 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 12.

- 14 Touchez .

- 15 Choisissez le format de fichier (JPEG ou PDF) du fichier que vous souhaitez ouvrir.

- 16 La liste des applications pouvant ouvrir le fichier s'affiche. Touchez l'application souhaitée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'application.

REMARQUE

Les noms des fichiers sont automatiquement créés sur la base de la date et de l'heure courantes. Par exemple, la première image numérisée à 22:33 et 55 secondes le 1^{er} juillet 2011 sera appelée Scan07012011223355_001.jpg. Notez que le paramètre de région détermine également le format de date du nom de fichier. (Un numéro séquentiel peut ne pas être inclus dans le nom de fichier.)

Paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation suivants lorsque vous utilisez votre appareil mobile pour numériser.

- Taille de document
- Type de numér.
- Recto verso ¹

¹ S'affiche uniquement lorsque votre appareil prend en charge la numérisation recto verso.

REMARQUE

Seuls les paramètres qui peuvent être modifiés s'affichent.

- 1 Dans l'écran Paramètres de numér., touchez l'option de numérisation que vous souhaitez modifier.
- 2 Choisissez une option.
Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier d'autres options.
- 3 Appuyez sur le bouton Précédent.



Pour les périphériques iOS

Introduction	28
Impression	32
Numérisation	58

Présentation

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil Brother directement depuis votre iPhone, iTouch et iPad.

Brother iPrint&Scan prend en charge les fonctions suivantes :

■ Impression

Même si votre appareil n'est pas connecté à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos, des documents et des pages Web directement depuis votre appareil mobile (voir *Impression* >> page 32).

■ Numérisation

Vous pouvez enregistrer directement dans l'album photo de votre appareil mobile les photos et documents numérisés à l'aide de votre appareil Brother, les joindre aux courriels sortants de votre appareil mobile, les enregistrer directement dans iCloud ou encore les ouvrir dans d'autres applications de votre appareil mobile (voir *Numérisation* >> page 58).

REMARQUE

- Pour connaître la liste des modèles pris en charge par Brother iPrint&Scan, veuillez consulter le site Web de Brother à l'adresse <http://www.brother.com/apps/iphone/>.
 - Si votre appareil n'est pas équipé d'une imprimante ou d'un scanner, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'impression ou de numérisation de Brother iPrint&Scan.
-

Configuration matérielle requise

Périphériques et systèmes d'exploitation pris en charge

Pour des informations sur les périphériques et les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la page Web Brother iPrint&Scan dans App Store.

Connexion des périphériques

Pour utiliser Brother iPrint&Scan, connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide d'une des méthodes de connexion suivantes :

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (appareils Brother pris en charge uniquement)

Pour configurer votre appareil mobile pour une connexion Wi-Fi, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile dans le dossier Signets de Safari.

REMARQUE

Selon votre appareil Brother, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.


Connexion Wi-Fi

Brother iPrint&Scan prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Infrastructure ou le mode Ad-hoc.

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide de l'appareil et au Guide utilisateur - Réseau.

- Mode Ad-hoc

Vous pouvez connecter l'appareil mobile à votre appareil sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.

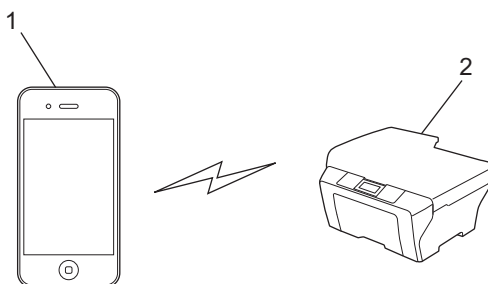


- 1 Appareil mobile
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil)

■ Mode Infrastructure

Vous pouvez connecter l'appareil mobile à votre appareil via un point d'accès/routeur sans fil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil par Wi-Fi :

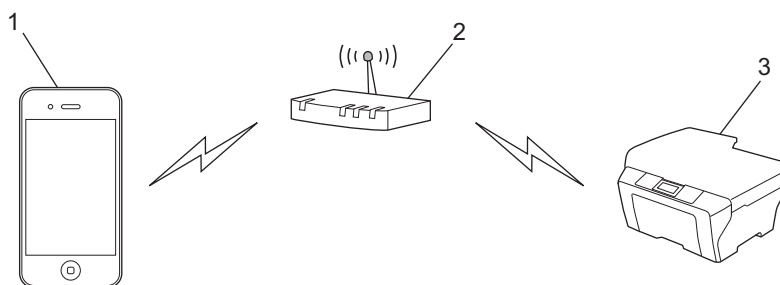


1 Appareil mobile

2 Point d'accès/routeur sans fil

3 Appareil réseau sans fil (votre appareil)

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau :

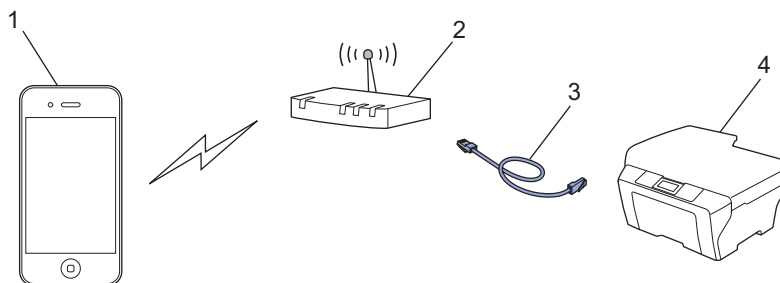

1 Appareil mobile

2 Point d'accès/routeur sans fil


3 Câble réseau

4 Périphérique réseau (votre appareil)

Connexion Wi-Fi Direct™ (appareils Brother pris en charge uniquement)

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé connectant votre appareil Brother et un appareil mobile sans utiliser un point d'accès.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct™ et que vous souhaitez configurer votre appareil Brother pour un réseau Wi-Fi Direct™, veuillez télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ depuis le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

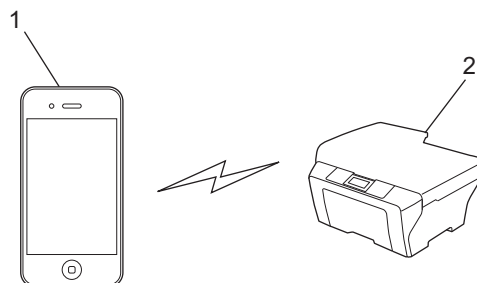

1 Appareil mobile

2 Votre appareil Brother

Téléchargement de Brother iPrint&Scan depuis App Store

Vous pouvez télécharger et installer Brother iPrint&Scan depuis App Store. Pour bénéficier de toutes les fonctions prises en charge par Brother iPrint&Scan, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente.

Pour télécharger et installer ou désinstaller Brother iPrint&Scan, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile, qui peut être consulté sur le site Web d'Apple, dans le dossier Signets de Safari par défaut.

Impression de photos depuis l'album photo de votre appareil mobile

Vous pouvez imprimer les photos qui sont mémorisées dans l'album photo de votre appareil mobile.


Pour iPhone et iPod touch

- 1 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil. Si l'écran **Numérisation** s'affiche, passez en mode d'impression en touchant **Imprimer**.
- 2 Touchez **Albums photo**.
- 3 Choisissez l'album photo dans la liste.
- 4 Les vignettes des photos de l'album sélectionné s'affichent. Touchez la photo souhaitée.
- 5 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.



REMARQUE

Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.

- 6 Touchez .
L'écran Paramètres d'impression apparaît.
- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.

- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 8.



- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez **OK** puis passez à l'étape 10.
- 10 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Pour iPad

- 1 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode d'impression de photos en touchant **Photo**.
- 2 Touchez **Albums photo**.
- 3 Choisissez un album photo dans la liste.
- 4 Les vignettes des photos de l'album sélectionné s'affichent. Touchez la photo souhaitée.

- 5 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.



- 6 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres d'impression apparaît.

- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.
- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 8.



- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.

- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres d'impression pour fermer l'écran, puis passez à l'étape 10.
- 10 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Impression à partir de la liste des fichiers de documents

Vous pouvez accéder aux fichiers suivants à partir de la liste des fichiers de documents :

- Fichiers enregistrés dans iCloud à l'aide des fonctions de numérisation de Brother iPrint&Scan
- Fichiers enregistrés dans Brother iPrint&Scan à l'aide du partage de fichiers iTunes
- Fichiers provenant d'autres applications ouverts à l'aide de Brother iPrint&Scan (les 10 derniers fichiers au maximum) (voir *Impression de photos ou de documents depuis d'autres applications* ►► page 52)

Les fichiers aux formats suivants peuvent être affichés dans la liste des fichiers de documents.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texte
- Images (JPEG/PNG/TIFF)

Pour iPhone et iPod touch

- 1 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Numérisation** s'affiche, passez en mode d'impression en touchant **Imprimer**.
- 2 Touchez **Documents**.
- 3 Les dossiers de documents s'affichent. Touchez le dossier contenant le fichier que vous voulez imprimer.
- 4 La liste des fichiers de documents apparaît. Touchez le fichier que vous voulez imprimer.
- 5 Pour le reste de la procédure, allez à l'étape 2 dans la section *Pour iPhone et iPod touch* ►► page 53.

Pour iPad

- 1 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
- 2 Touchez **Documents**.
- 3 Les dossiers de documents s'affichent. Touchez le dossier contenant le fichier que vous voulez imprimer.
- 4 La liste des fichiers de documents apparaît. Touchez le fichier que vous voulez imprimer.
- 5 Pour le reste de la procédure, allez à l'étape 2 dans la section *Pour iPad* ►► page 54.


Impression à partir d'un navigateur Web

Pour iPhone et iPod touch



Impression de pages Web

Vous pouvez imprimer des pages Web directement avec le navigateur Web qui est installé dans Brother iPrint&Scan.

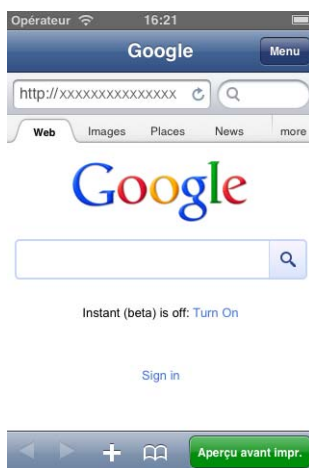- 1 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Numérisation** s'affiche, passez en mode d'impression en touchant **Imprimer**.
- 2 Touchez **Page Web**.
- 3 Le navigateur Web s'affiche.



Vous pouvez afficher une page Web en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Entrer l'adresse URL directement
Touchez le champ d'adresse, puis entrez l'URL de la page Web à afficher.
Touchez **Accéder**, puis passez à l'étape 4.
- Rechercher un mot-clé
Touchez .
L'écran de recherche s'affiche.
Dans le champ de recherche, entrez les mots-clés sur lesquels effectuer une recherche.
Touchez **Rechercher**.
Les résultats de la recherche s'affichent dans le navigateur Web.
Touchez la page Web à afficher, puis passez à l'étape 4.
- Toucher un signet
Si vous avez déjà ajouté un signet à la page Web, touchez .

Touchez le signet de la page Web à afficher, puis passez à l'étape 4.

- Toucher l'historique

Si vous avez déjà consulté une page Web précédemment, touchez .

Touchez **Historique**, puis touchez la page Web à afficher.

Passez à l'étape 4.

REMARQUE


Les signets et l'historique de navigation d'autres navigateurs Web sur votre appareil mobile ne sont pas disponibles.

- 4 La page Web s'affiche.
Touchez **Aperçu avant impr.**

REMARQUE

Pour ajouter un signet permettant d'accéder à la page Web, voir *Ajout d'un signet à une page Web* >> page 39.

- 5 Selon la page Web, un aperçu miniature de la page s'affiche.
Les pages marquées par une coche seront imprimées. Touchez une page et supprimez la coche si vous ne souhaitez pas imprimer cette page.
Touchez **OK**.

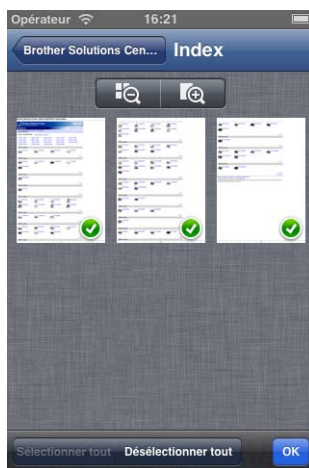


REMARQUE

- Touchez **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.
- Vous pouvez agrandir les vignettes en touchant , et les réduire en touchant .

- 6 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE


- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.

7 Touchez .

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

8 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 10.
- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 9.

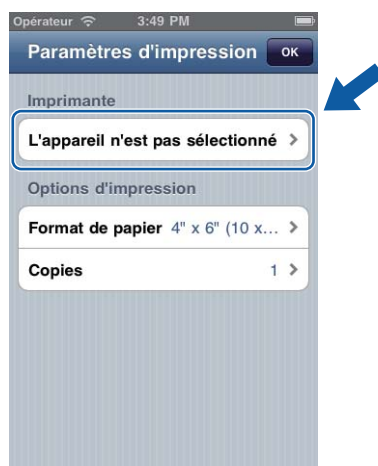

9 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.

Touchez **Paramètres d'impression**.

10 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 11.
- Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez **OK** puis passez à l'étape 11.


11 Touchez **Imprimer**.

L'appareil se met à imprimer.

Ajout d'un signet à une page Web

Si vous ajoutez un signet à votre page Web favorite, vous pourrez accéder facilement à la page Web en touchant le signet.

- 1 Lorsque la page Web à laquelle vous souhaitez ajouter un signet est affichée, touchez .
- 2 Touchez **Enregistrer**.

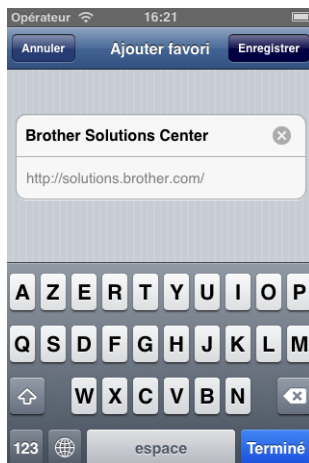



REMARQUE


Vous pouvez modifier le titre proposé, mais le signet doit conserver un titre (un titre doit être défini).

Modification de signets


Vous pouvez modifier les signets.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Modifier**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un signet, touchez  à gauche du titre, puis touchez **Supprimer** à droite du titre. Passez à l'étape 4.

REMARQUE

Si vous touchez une nouvelle fois  avant de toucher **Supprimer**, l'icône **Supprimer** disparaît.

- Pour modifier le titre, touchez-le, puis modifiez-le.
Touchez **Enregistrer**, puis passez à l'étape ④.

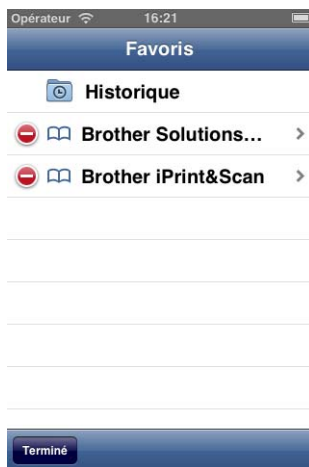


- ④ Répétez l'étape ③ si vous souhaitez modifier d'autres signets.
Touchez **OK**.

Suppression de tout l'historique de navigation

Vous pouvez supprimer tout l'historique de navigation.

REMARQUE

Lorsque vous supprimez tout l'historique de navigation, il ne vous est pas possible de sélectionner et de supprimer un historique particulier.

- ① Touchez .
- ② Touchez **Historique**.
- ③ Touchez **Effacer**. Un message s'affiche pour confirmer la suppression de l'historique de navigation.
Touchez **Effacer l'historique**.
Tout l'historique de navigation est effacé.


Pour iPad

Impression de pages Web

Vous pouvez imprimer des pages Web directement avec le navigateur Web qui est installé dans Brother iPrint&Scan.

- ① Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode d'impression Web en touchant **Web**.

2 Le navigateur Web s'affiche.

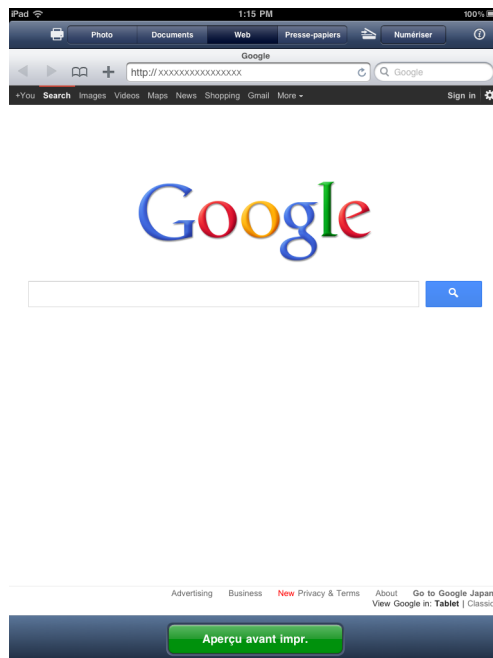

Vous pouvez afficher une page Web en utilisant l'une des méthodes suivantes :

■ Entrer l'adresse URL directement

Touchez le champ d'adresse, puis entrez l'URL de la page Web à afficher.

Touchez **Accéder**, puis passez à l'étape 3.

■ Rechercher un mot-clé

Touchez

Dans le champ de recherche, entrez les mots-clés sur lesquels effectuer une recherche.

Touchez **Rechercher**.

Les résultats de la recherche s'affichent dans le navigateur Web.

Touchez la page Web à afficher, puis passez à l'étape 3.

■ Toucher un signet

Si vous avez déjà ajouté un signet à la page Web, touchez .

Touchez le signet de la page Web à afficher, puis passez à l'étape 3.

■ Toucher l'historique

Si vous avez déjà consulté une page Web précédemment, touchez .

Touchez **Historique**, puis touchez la page Web à afficher.

Passez à l'étape 3.

REMARQUE


Les signets et l'historique de navigation d'autres navigateurs Web sur votre appareil mobile ne sont pas disponibles.

- 3 La page Web s'affiche.
Touchez **Aperçu avant impr.**

REMARQUE

Pour ajouter un signet permettant d'accéder à la page Web, voir *Ajout d'un signet à une page Web* >> page 44.

- 4 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.
Selon la page Web, un aperçu miniature de la page s'affiche en haut de l'écran. Pour afficher une page, touchez sa vignette.
Les pages marquées par une coche seront imprimées. Si vous ne souhaitez pas imprimer une page, touchez sa coche pour la supprimer.

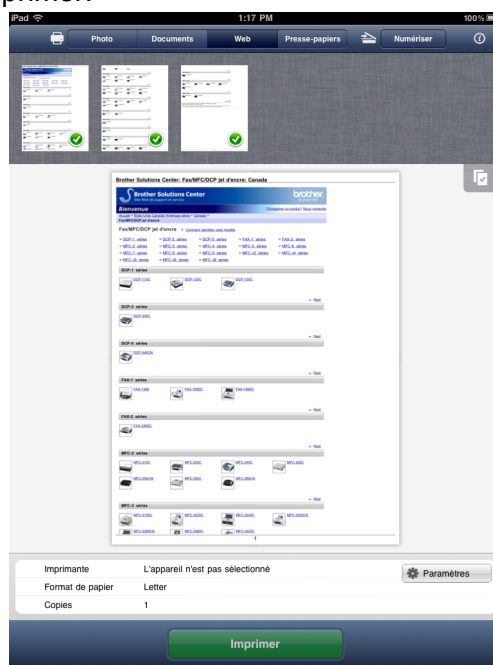

REMARQUE

Touchez  puis **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.

- 5 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres d'impression apparaît.
- 6 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 8.
- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 7.





- 7 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* ►► page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 9.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres d'impression pour fermer l'écran, puis passez à l'étape 9.
- 9 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Ajout d'un signet à une page Web

Si vous ajoutez un signet à votre page Web favorite, vous pourrez accéder facilement à la page Web en touchant le signet.

- 1 Lorsque la page Web à laquelle vous souhaitez ajouter un signet est affichée, touchez .

2 Touchez **Enregistrer**.

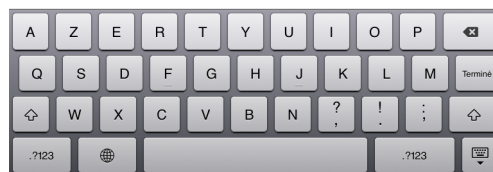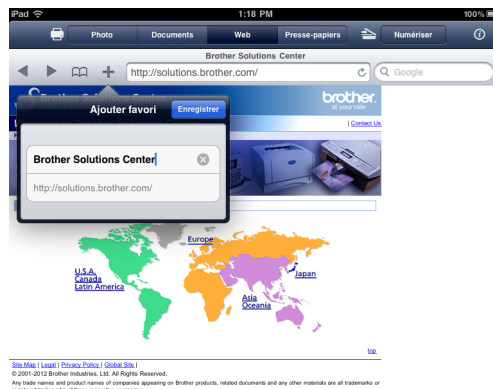



REMARQUE


Vous pouvez modifier le titre proposé, mais le signet doit conserver un titre (un titre doit être défini).

Modification de signets


Vous pouvez modifier les signets.

- 1 Touchez .
 - 2 Touchez **Modifier**.
 - 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un signet, touchez  à gauche du titre, puis touchez **Supprimer** à droite du titre.
- Passer à l'étape 4.

REMARQUE

Si vous touchez une nouvelle fois  avant de toucher **Supprimer**, l'icône **Supprimer** disparaît.

- Pour modifier le titre, touchez-le, puis modifiez-le.
Touchez **Enregistrer**, puis passez à l'étape ④.

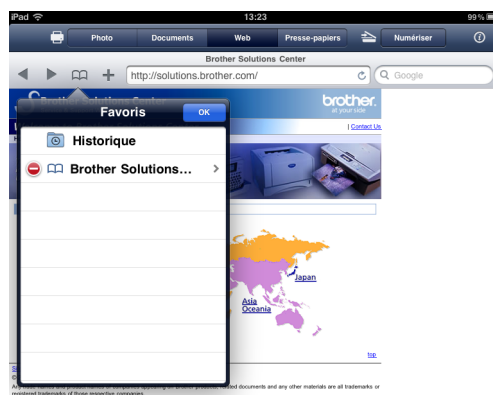


- ④ Répétez l'étape ③ si vous souhaitez modifier d'autres signets.
Touchez **OK**.

Suppression de tout l'historique de navigation

Vous pouvez supprimer tout l'historique de navigation.

REMARQUE

Lorsque vous supprimez tout l'historique de navigation, il ne vous est pas possible de sélectionner et de supprimer un historique particulier.

- ① Touchez .
- ② Touchez **Historique**.
- ③ Touchez **Effacer**. Un message s'affiche pour confirmer la suppression de l'historique de navigation.
Touchez **Effacer l'historique**.
Tout l'historique de navigation est effacé.


Impression de données à partir du Presse-papiers

Vous pouvez imprimer directement des données (telles que des photos, du texte ou des parties de pages Web) qui ont été copiées dans le Presse-papiers par d'autres applications.

Pour iPhone et iPod touch

- ① Utilisez l'application souhaitée pour copier les données dans le Presse-papiers.
- ② Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Numérisation** s'affiche, passez en mode d'impression en touchant **Imprimer**.

- 3 Touchez **Presse-papiers**.
Les données du Presse-papiers sont chargées.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour imprimer des photos, passez à l'étape 5 à la section *Pour iPhone et iPod touch* >> page 32.
 - Pour imprimer du texte ou une partie sélectionnée d'une page Web, passez à l'étape 4.
- 4 Selon les données, un aperçu miniature de la page s'affiche.
Les pages marquées par une coche seront imprimées. Touchez une page et supprimez la coche si vous ne souhaitez pas imprimer cette page.
Touchez **OK**.

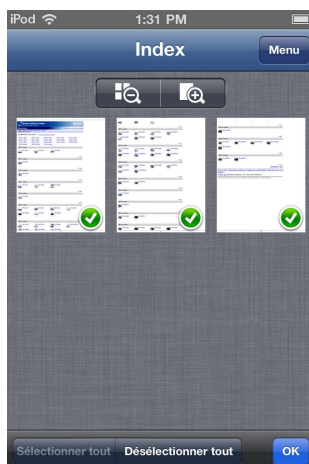

REMARQUE

- Touchez **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.
- Vous pouvez agrandir les vignettes en touchant , et les réduire en touchant .

- 5 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.

- 6 Touchez .
- L'écran Paramètres d'impression apparaît.

- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.

- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 8.




- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez **OK** puis passez à l'étape 10.
- 10 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Pour iPad

- 1 Utilisez l'application souhaitée pour copier les données dans le Presse-papiers.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode d'impression Presse-papiers en touchant **Presse-papiers**.
Les données du Presse-papiers sont chargées.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour imprimer des photos, passez à l'étape 5 à la section *Pour iPad* >> page 33.
 - Pour imprimer du texte ou une partie sélectionnée d'une page Web, passez à l'étape 3.

- 3 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.
Selon les données, un aperçu miniature de la page s'affiche en haut de l'écran. Pour afficher une page, touchez sa vignette.
Les pages marquées par une coche seront imprimées. Si vous ne souhaitez pas imprimer une page, touchez sa coche pour la supprimer.

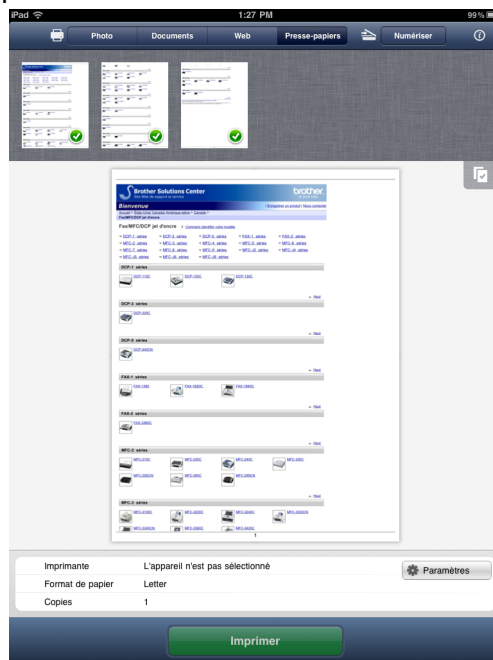

REMARQUE

Touchez  puis **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.

- 4 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres d'impression apparaît.
- 5 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 7.


- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape ⑥.



- ⑥ L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- ⑦ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape ⑧.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres d'impression pour fermer l'écran, puis passez à l'étape ⑧.
- ⑧ Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Impression de photos prises avec Brother iPrint&Scan

En utilisant l'appareil photo intégré dans votre iPhone ou iPod touch, vous pouvez prendre des photos à l'aide de Brother iPrint&Scan et les imprimer directement.

- 1 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Numérisation** s'affiche, passez en mode d'impression en touchant **Imprimer**.
- 2 Touchez **App. photo**.
- 3 Prenez une photo en touchant .
- 4 La photo s'affiche.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour imprimer la photo, touchez **Utiliser**, puis passez à l'étape 5.
 - Pour reprendre la photo, touchez **Recommencer**, puis retournez à l'étape 3.

REMARQUE


La photo est automatiquement ajoutée à l'album photo de l'appareil mobile.

- 5 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.



REMARQUE

Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.

- 6 Touchez .
- L'écran Paramètres d'impression apparaît.
- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.

- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 8.



- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez **OK** puis passez à l'étape 10.
- 10 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Impression de photos ou de documents depuis d'autres applications

Brother iPrint&Scan peut imprimer des fichiers depuis d'autres applications. Les formats de fichiers suivants sont pris en charge :




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texte
- Images (JPEG, PNG et TIFF)

Pour iPhone et iPod touch

- 1 Utilisez l'application souhaitée pour sélectionner le fichier à imprimer, et ouvrez-le avec Brother iPrint&Scan. Par exemple, si vous affichez un fichier PDF à l'aide de Safari, touchez **Ouvrir dans...** puis sélectionnez Brother iPrint&Scan dans la liste des applications.
- 2 Selon le fichier, un aperçu miniature de la page s'affiche. Les pages marquées par une coche seront imprimées. Touchez une page et supprimez la coche si vous ne souhaitez pas imprimer cette page. Touchez **OK**.



REMARQUE

- Touchez **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.
- Vous pouvez agrandir les vignettes en touchant , et les réduire en touchant .
- Lorsque vous imprimez des fichiers Microsoft® Excel®, vous pouvez configurer les paramètres de manière à imprimer chaque feuille de calcul sur une page unique en touchant .
- Il n'est pas possible d'imprimer les fichiers PDF sécurisés configurés de sorte à en interdire l'impression. Si un fichier PDF protégé par un mot de passe est ouvert, entrez le mot de passe à l'invite puis touchez **OK**.

- 3 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.

- 4 Touchez .
L'écran Paramètres d'impression apparaît.

- 5 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 7.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 6.



- 6 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 8.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez **OK** puis passez à l'étape 8.
- 8 Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.



Pour iPad

- 1 Utilisez l'application souhaitée pour sélectionner le fichier à imprimer, et ouvrez-le avec Brother iPrint&Scan. Par exemple, si vous affichez un fichier PDF à l'aide de Safari, touchez **Ouvrir dans...** puis sélectionnez Brother iPrint&Scan dans la liste des applications.

- 2 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression. Selon le fichier, un aperçu miniature de la page s'affiche en haut de l'écran. Pour afficher une page, touchez sa vignette. Les pages marquées par une coche seront imprimées. Si vous ne souhaitez pas imprimer une page, touchez sa coche pour la supprimer.



REMARQUE

- Touchez  puis **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner ou désélectionner toutes les pages.
- Lorsque vous imprimez des fichiers Microsoft® Excel®, vous pouvez configurer les paramètres de manière à imprimer chaque feuille de calcul sur une page unique en touchant .
- Il n'est pas possible d'imprimer les fichiers PDF sécurisés configurés de sorte à en interdire l'impression. Si un fichier PDF protégé par un mot de passe est ouvert, entrez le mot de passe à l'invite puis touchez **OK**.

- 3 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres d'impression apparaît.
- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.

- Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom de l'imprimante affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape ⑤.



- ⑤ L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres d'impression**.
- ⑥ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 57. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape ⑦.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres d'impression pour fermer l'écran, puis passez à l'étape ⑦.
- ⑦ Touchez **Imprimer**.
L'appareil se met à imprimer.

Paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression suivants lorsque vous imprimez depuis un appareil mobile.

- Taille papier
- Type de support
- Copies
- Mise en page
- Couleur/Mono
- Recto verso

REMARQUE

Seuls les paramètres qui peuvent être modifiés s'affichent.

5

- 1 Dans l'écran Paramètres d'impression, touchez l'option d'impression que vous souhaitez modifier.
- 2 Choisissez une option et touchez **Paramètres d'impression**. Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier d'autres options.
- 3 (Pour iPhone et iPod touch)
Touchez **OK**.
(Pour iPad)
Touchez hors de l'écran Paramètres d'impression pour fermer l'écran.

REMARQUE

- Lors de l'impression de photos

(Modèles jet d'encre)

Les photos sont imprimées sans bordures, et si les formats d'image des photos et du papier sont différents, les photos seront agrandies de manière à ce qu'il n'y ait pas de marge sur les photos imprimées. Dans ce cas, la portion de la photo excédant le format du papier est coupée et ne sera pas imprimée.

(Modèles laser)

Les photos sont imprimées avec bordures, et si les formats d'image des photos et du papier sont différents, les photos seront réduites ou agrandies de manière à imprimer la totalité de l'image.

- Les documents et les pages Web sont imprimés avec des bordures.

Numérisation de documents

Numérisation de documents et enregistrement des documents dans l'album photo de votre appareil mobile

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur votre appareil mobile.

Pour iPhone et iPod touch

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Imprimer** s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numérisation**.
- 3 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 5.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 4.




- 4 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* ►► page 77. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 6.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, passez à l'étape 6.


- 6 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 8.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 10.

- 8 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 9 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 8.

- 10 Touchez .

- 11 Touchez **Enr. dans les alb. photo**.
L'image numérisée est enregistrée dans l'album photo.

REMARQUE

Chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.


Pour iPad

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numériser**.
- 3 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres de numér. apparaît.
- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 5.




- 5 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 77.
Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 7.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres de numér. pour fermer l'écran, puis passez à l'étape 7.


- 7 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.

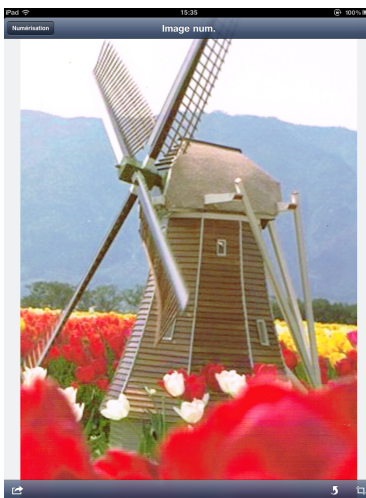

REMARQUE

- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 9.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 11.

- 9 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 10 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 9.

- 11 Touchez .

- 12 Touchez **Enr. dans les alb. photo**.
L'image numérisée est enregistrée dans l'album photo.

REMARQUE

Chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.

Envoi par courriel

Pour iPhone et iPod touch

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Imprimer** s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numérisation**.
- 3 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 5.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 4.




- 4 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 77.
Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 6.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, passez à l'étape 6.


- 6 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 8.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 10.

- 8 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 9 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 8.

- 10 Touchez .

- 11 Touchez **Envoyer p. e-mail en JPEG** ou **Envoyer p. e-mail en PDF**.

L'application de courriel s'ouvre automatiquement, un courriel sortant est créé, et l'image numérisée est jointe au message.

REMARQUE

- Il est possible que des images ne puissent pas être jointes à un courriel selon la taille des images ou leur nombre. Si une alerte s'affiche, vous pouvez choisir de continuer ou d'enregistrer les images numérisées dans l'album photo de l'appareil mobile.
- Les noms des fichiers sont automatiquement créés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image numérisée le 1^{er} juillet 2011 sera nommée Scan07012011_001.jpg. Notez que le paramètre de région détermine également le format de date du nom de fichier. (Un numéro séquentiel peut ne pas être inclus dans le nom de fichier.)

12 Entrez le destinataire, l'objet, le contenu du message, puis envoyez le message.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application de courriel, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'application.

Pour iPad

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numériser**.
- 3 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres de numér. apparaît.
- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 5.



- 5 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* ►► page 77. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 7.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres de numér. pour fermer l'écran, puis passez à l'étape 7.
- 7 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.





REMARQUE

- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez **↻** pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour recadrer l'image numérisée, touchez **📐**, puis passez à l'étape 9.
 - Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 11.
- 9 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.
 - Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
 - Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
 - Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 10 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 9.
- 11 Touchez .
- 12 Touchez **Envoyer p. e-mail en JPEG** ou **Envoyer p. e-mail en PDF**.
L'application de courriel s'ouvre automatiquement, un courriel sortant est créé, et l'image numérisée est jointe au message.

REMARQUE

- Il est possible que des images ne puissent pas être jointes à un courriel selon la taille des images ou leur nombre. Si une alerte s'affiche, vous pouvez choisir de continuer ou d'enregistrer les images numérisées dans l'album photo de l'appareil mobile.
- Les noms des fichiers sont automatiquement créés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image numérisée le 1^{er} juillet 2011 sera nommée Scan07012011_001.jpg. Notez que le paramètre de région détermine également le format de date du nom de fichier. (Un numéro séquentiel peut ne pas être inclus dans le nom de fichier.)

- 13 Entrez le destinataire, l'objet, le contenu du message, puis envoyez le message.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application de courriel, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'application.

Numérisation des documents et enregistrement dans iCloud

Les images numérisées peuvent être enregistrées dans iCloud et visualisées sur un ordinateur exécutant OS X v10.7.x ou 10.8.x. Les images enregistrées dans iCloud peuvent être visualisées sur un périphérique iOS depuis Documents dans Brother iPrint&Scan. Voir *Impression à partir de la liste des fichiers de documents* >> page 36.

Vous devez activer iCloud sur un périphérique iOS.

Pour iPhone et iPod touch

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Imprimer** s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numérisation**.
- 3 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 5.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 4.




- 4 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 77. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 6.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, passez à l'étape 6.


- 6 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 8.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 10.

- 8 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 9 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 8.

- 10 Touchez .

- 11 Touchez **Enregistrer dans iCloud comme JPEG** ou **Enregistrer dans iCloud comme PDF**. L'image numérisée sera enregistrée dans iCloud.

REMARQUE

- Si vous avez choisi **Enregistrer dans iCloud comme JPEG**, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé. Si vous avez choisi **Enregistrer dans iCloud comme PDF**, toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.
- Les noms des fichiers sont automatiquement créés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image numérisée le 1^{er} juillet 2011 sera nommée Scan07012011_001.jpg. Notez que le paramètre de région détermine également le format de date du nom de fichier. (Un numéro séquentiel peut ne pas être inclus dans le nom de fichier.)

Pour iPad

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numériser**.
- 3 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres de numér. apparaît.
- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 5.




- 5 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* ►► page 77. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 7.
- Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres de numér. pour fermer l'écran, puis passez à l'étape 7.

7 Touchez **Numériser**.


L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.

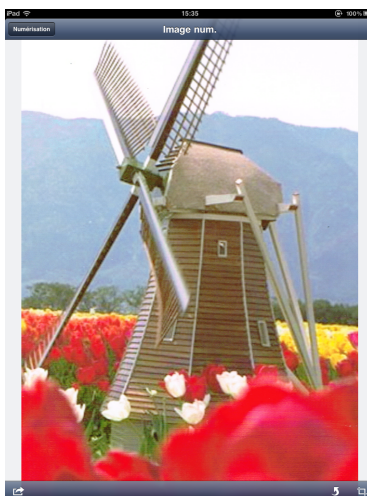

REMARQUE

- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


8 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 9.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 11.

9 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

10 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 9.

11 Touchez .

- 12 Touchez **Enregistrer dans iCloud comme JPEG** ou **Enregistrer dans iCloud comme PDF**. L'image numérisée sera enregistrée dans iCloud.

REMARQUE

- Si vous avez choisi **Enregistrer dans iCloud comme JPEG**, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé. Si vous avez choisi **Enregistrer dans iCloud comme PDF**, toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.
 - Les noms des fichiers sont automatiquement créés sur la base de la date courante. Par exemple, la première image numérisée le 1^{er} juillet 2011 sera nommée Scan07012011_001.jpg. Notez que le paramètre de région détermine également le format de date du nom de fichier. (Un numéro séquentiel peut ne pas être inclus dans le nom de fichier.)
-

Ouverture des images numérisées dans d'autres applications

Les images numérisées peuvent être converties en des fichiers PDF et ouvertes à l'aide d'autres applications. Vérifiez qu'une application capable d'ouvrir des fichiers PDF est installée sur votre appareil mobile.

Pour iPhone et iPod touch

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran **Imprimer** s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numérisation**.
- 3 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 5.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 4.




- 4 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* ►► page 77. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 6.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, passez à l'étape 6.


- 6 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE

- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 8.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 10.

- 8 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 9 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 8.

- 10 Touchez .

- 11 Touchez **Ouv. avec une autre appl.**

- 12 La liste des applications pouvant ouvrir les fichiers PDF s'affiche. Sélectionnez une application. Le fichier PDF est ouvert dans l'application sélectionnée.

REMARQUE

Pour des informations sur l'affichage des fichiers PDF, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'application.


Pour iPad

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Touchez l'icône Brother iPrint&Scan dans l'écran d'accueil.
Si l'écran d'une autre fonction s'affiche, passez en mode de numérisation en touchant **Numériser**.
- 3 Touchez **Paramètres**.
L'écran Paramètres de numér. apparaît.
- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.
 - Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez le nom du scanner affiché ou **L'appareil n'est pas sélectionné**. Passez à l'étape 5.




- 5 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.
Touchez **Paramètres de numér.**
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 77.
Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 7.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, touchez un point hors de l'écran Paramètres de numér. pour fermer l'écran, puis passez à l'étape 7.


- 7 Touchez **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.

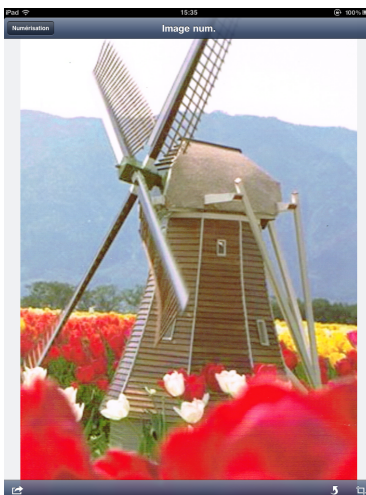

REMARQUE

- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Touchez  pour pivoter l'image numérisée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour recadrer l'image numérisée, touchez  puis passez à l'étape 9.
- Si vous ne souhaitez pas recadrer l'image numérisée, passez à l'étape 11.

- 9 La zone à l'intérieur de la boîte sera recadrée.

- Pour modifier la taille de la boîte, faites glisser les flèches sur le bord de la boîte.
- Pour déplacer la position de la boîte, touchez un point à l'intérieur de la boîte et faites glisser la boîte.
- Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez un point à l'extérieur de la boîte pour désélectionner la boîte, puis touchez et faites glisser pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez recadrer.

Une fois que vous avez terminé, touchez **OK**.

- 10 Vérifiez l'image recadrée. Pour recommencer et sélectionner à nouveau la taille de la boîte, touchez  puis revenez à l'étape 9.

- 11 Touchez .

- 12 Touchez **Ouv. avec une autre appl.**

- 13 La liste des applications pouvant ouvrir les fichiers PDF s'affiche. Sélectionnez une application. Le fichier PDF est ouvert dans l'application sélectionnée.

REMARQUE

Pour des informations sur l'affichage des fichiers PDF, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'application.

Paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation suivants lorsque vous utilisez votre appareil mobile pour numériser.

- Taille de document
- Type de numér.
- Recto verso ¹
- Ignorer les pages vierges ¹
- Prévention de la déteinte

¹ S'affiche uniquement lorsque votre appareil prend en charge la numérisation recto verso.

REMARQUE

Seuls les paramètres qui peuvent être modifiés s'affichent.

6

- 1 Dans l'écran Paramètres de numér., touchez l'option de numérisation que vous souhaitez modifier.
- 2 Choisissez une option et touchez **Paramètres de numér.**
Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier d'autres options.
- 3 (Pour iPad uniquement)
Touchez un point hors de l'écran Paramètres de numér. pour fermer l'écran.



Pour les périphériques Windows[®] Phone

Introduction	79
Impression	83
Numérisation	92

Présentation

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil Brother directement depuis votre périphérique Windows® Phone sans utiliser d'ordinateur.

Brother iPrint&Scan prend en charge les fonctions suivantes :

■ Impression

Même si votre appareil n'est pas connecté à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos et des documents directement depuis votre appareil mobile ou depuis un service de stockage de fichiers en ligne (voir *Impression* >> page 83).

■ Numérisation

Vous pouvez enregistrer directement sur votre appareil mobile ou sur un service de stockage de fichiers en ligne (voir *Numérisation* >> page 92) les photos et les documents numérisés avec votre appareil Brother.

REMARQUE

- Pour connaître la liste des modèles pris en charge par Brother iPrint&Scan, veuillez consulter le site Web de Brother à l'adresse <http://www.brother.com/apps/wp/>.
 - Si votre appareil n'est pas équipé d'une imprimante ou d'un scanner, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'impression ou de numérisation de Brother iPrint&Scan.
-

Configuration matérielle requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

Pour des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la page Web Brother iPrint&Scan sur Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace).

Connexion des périphériques

Pour utiliser Brother iPrint&Scan, connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide d'une des méthodes de connexion suivantes :

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (appareils Brother pris en charge uniquement)

Pour configurer votre appareil mobile pour une connexion Wi-Fi, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile.

REMARQUE

Selon votre appareil Brother, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.


7

Connexion Wi-Fi

Brother iPrint&Scan prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.


Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide de l'appareil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil par Wi-Fi :

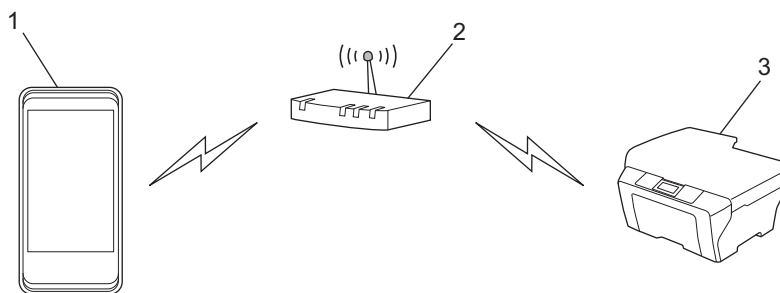

- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Appareil réseau sans fil (votre appareil)

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau :

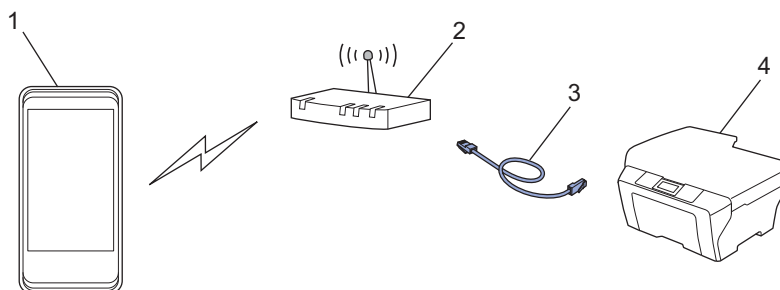


- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Câble réseau
- 4 Périphérique réseau (votre appareil)

Connexion Wi-Fi Direct™ (appareils Brother pris en charge uniquement)

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé connectant votre appareil Brother et un appareil mobile sans utiliser un point d'accès.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct™ et que vous souhaitez configurer votre appareil Brother pour un réseau Wi-Fi Direct™, veuillez télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ depuis le Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

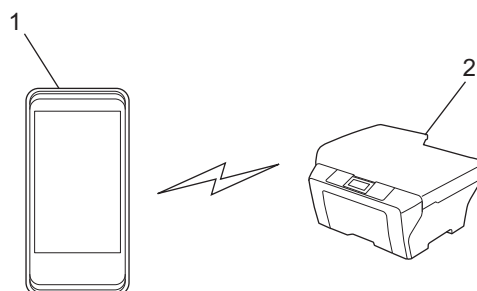

- 1 Appareil mobile
- 2 Votre appareil Brother

Téléchargement de Brother iPrint&Scan depuis Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace)

Vous pouvez télécharger et installer Brother iPrint&Scan depuis Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace). Pour bénéficier de toutes les fonctions prises en charge par Brother iPrint&Scan, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente.

Pour télécharger et installer ou désinstaller Brother iPrint&Scan, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile.

Impression des images mémorisées dans votre appareil mobile


Vous pouvez imprimer les photos qui sont mémorisées dans votre appareil mobile.

- 1 Affichez la liste des applications installées sur votre appareil mobile et touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE


Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 2 Touchez **Photos**.
- 3 Choisissez les photos souhaitées parmi les vignettes.
- 4 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

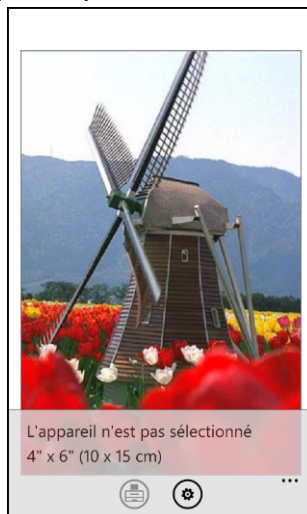

REMARQUE

Touchez la partie supérieure de l'écran de votre appareil mobile pour afficher ou masquer les commandes.


- 5 Touchez .
- 6 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 8.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante**. Passez à l'étape 7.




- 7 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.

REMARQUE

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant  puis en saisissant son adresse IP.

- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 91. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 9.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 9.

- 9 Touchez .

L'appareil se met à imprimer.

Impression de photos prises avec Brother iPrint&Scan

Si l'appareil mobile est équipé d'un appareil photo, vous pouvez prendre les photos à l'aide de Brother iPrint&Scan et les imprimer directement.


- 1 Affichez la liste des applications installées sur votre appareil mobile et touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

- 2 Touchez **Caméra**.
- 3 Utilisez le périphérique pour prendre une photo.
- 4 La photo s'affiche.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour imprimer la photo, touchez **accepter**, puis passez à l'étape 5.
 - Pour reprendre la photo, touchez **reprendre**, puis retournez à l'étape 3.

REMARQUE


La procédure utilisée pour traiter une photo peut varier selon le périphérique.

- 5 Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

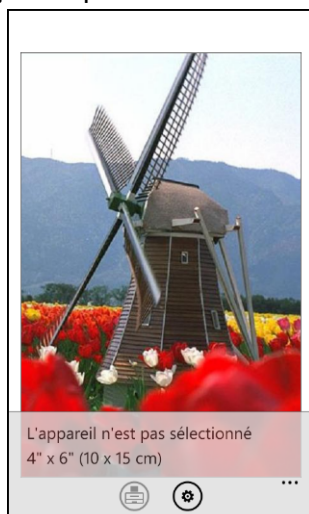

REMARQUE

Touchez la partie supérieure de l'écran de votre appareil mobile pour afficher ou masquer les commandes.


- 6 Touchez .
- 7 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 9.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante**. Passez à l'étape 8.




- 8 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.

REMARQUE

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant  puis en saisissant son adresse IP.

- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 91. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 10.

- 10 Touchez .


L'appareil se met à imprimer.


Impression de photos ou documents depuis Microsoft® SkyDrive®

SkyDrive® est un service de stockage de fichiers en ligne. Vous pouvez utiliser Brother iPrint&Scan pour imprimer des fichiers enregistrés sur SkyDrive® dans les formats de fichiers suivants :

- PDF


- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Images (JPEG/PNG)

- 1 Affichez la liste des applications installées sur votre appareil mobile et touchez l'icône Brother iPrint&Scan.
- 2 Touchez **SkyDrive**.
- 3 Une liste affiche les fichiers qui sont enregistrés sur SkyDrive® dans un format de fichier pris en charge par Brother iPrint&Scan. Sélectionnez le fichier souhaité dans la liste.
- 4 Selon le fichier, un aperçu miniature de la page s'affiche. Sélectionnez les pages souhaitées parmi les vignettes.
- 5 Touchez .
- 6 Un aperçu d'impression s'affiche. Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

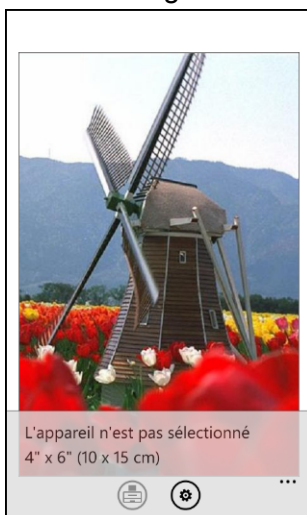


REMARQUE

- Touchez la partie supérieure de l'écran de votre appareil mobile pour afficher ou masquer les commandes.
- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.

- 7 Touchez .


- 8 Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 10.

- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante**. Passez à l'étape 9.

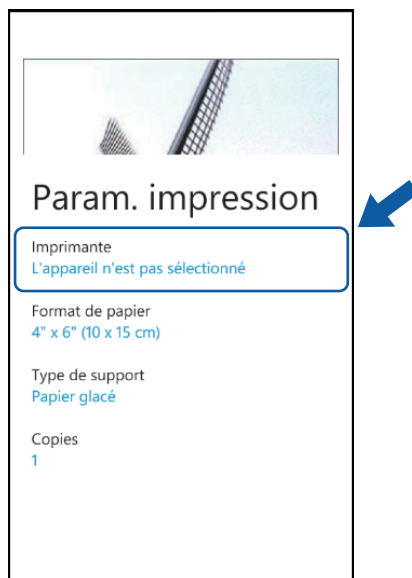


- 9 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.

REMARQUE

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant  puis en saisissant son adresse IP.

- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 91. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape 11.

- 11 Touchez .

L'appareil se met à imprimer.

Impression de photos depuis d'autres applications

Il est possible d'imprimer directement des photos depuis des applications préinstallées sur votre appareil mobile en utilisant Brother iPrint&Scan. Par exemple, vous pouvez imprimer les photos qui ont été enregistrées dans le hub Photos de votre appareil mobile.

REMARQUE


Vous ne pouvez pas imprimer des photos à partir d'applications tierces.

- 1 Utilisez l'application souhaitée pour sélectionner la photo à imprimer, et partagez la photo avec Brother iPrint&Scan. Par exemple, le hub Photos vous permet de partager une photo en touchant les points séquentiels (⋮), puis en touchant **applications...** Si la liste d'applications apparaît, sélectionnez Brother iPrint&Scan.

REMARQUE


- Si **applications...** ne s'affiche pas bien que vous ayez déjà téléchargé Brother iPrint&Scan, il se peut que votre version de Brother iPrint&Scan corresponde à l'ancienne version. Téléchargez la version la plus récente depuis Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace).
- Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 2 Un aperçu d'impression s'affiche. Confirmez l'image sur l'écran d'aperçu d'impression.

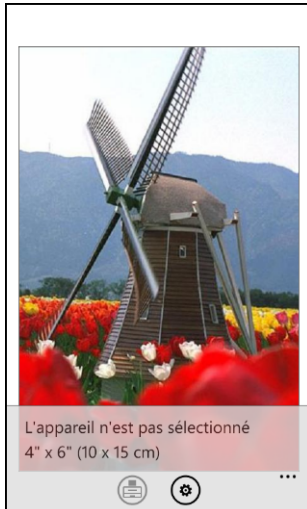


REMARQUE

Touchez la partie supérieure de l'écran de votre appareil mobile pour afficher ou masquer les commandes.

- 3 Touchez .


- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape ⑥.
- Si un autre appareil est sélectionné, ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Imprimante**. Passez à l'étape ⑤.

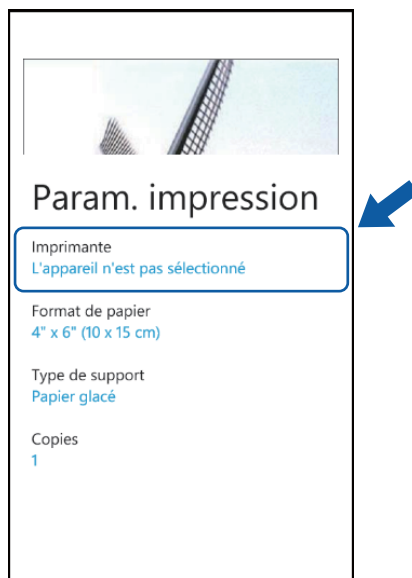


- ⑤ L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.

REMARQUE

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant  puis en saisissant son adresse IP.

- ⑥ Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier d'autres paramètres d'impression, voir *Paramètres d'impression* >> page 91. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape ⑦.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, appuyez sur le bouton Précédent et passez à l'étape ⑦.

- ⑦ Touchez .

L'appareil se met à imprimer.

Paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression suivants lorsque vous imprimez depuis un appareil mobile.

- Taille papier
- Type de support
- Copies
- Couleur/Mono
- Mise en page
- Recto verso

REMARQUE

Seuls les paramètres qui peuvent être modifiés s'affichent.

- 1 Dans l'écran Paramètres d'impression, touchez l'option d'impression que vous souhaitez modifier.
- 2 Choisissez une option.
Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier d'autres options.
- 3 Appuyez sur le bouton Précédent.

REMARQUE

- Lors de l'impression de photos
(Modèles jet d'encre)

Les photos sont imprimées sans bordures, et si les formats d'image des photos et du papier sont différents, les photos seront agrandies de manière à ce qu'il n'y ait pas de marge sur les photos imprimées. Dans ce cas, la portion de la photo excédant le format du papier est coupée et ne sera pas imprimée.

(Modèles laser)

Les photos sont imprimées avec bordures, et si les formats d'image des photos et du papier sont différents, les photos seront réduites ou agrandies de manière à imprimer la totalité de l'image.

- Les documents sont imprimés avec des bordures.
-

Numérisation et enregistrement de documents sur votre appareil mobile ou sur Microsoft® SkyDrive®


SkyDrive® est un service de stockage de fichiers en ligne. Vous pouvez enregistrer directement sur votre appareil mobile ou sur SkyDrive® les images numérisées. Lorsque vous enregistrez des images sur votre appareil mobile, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace de stockage disponible sur votre appareil mobile.

- 1 Chargez le document sur votre appareil.
- 2 Affichez la liste des applications installées sur votre appareil mobile et touchez l'icône Brother iPrint&Scan.

REMARQUE


Lorsque l'écran du contrat de licence s'affiche, lisez-le avec attention et acceptez les modalités du contrat.

- 3 Touchez **Numérisation**.
- 4 Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil est sélectionné, passez à l'étape 6.
 - Si un autre appareil est sélectionné, ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, vérifiez que votre appareil est allumé, puis touchez **Scanner**. Passez à l'étape 5.

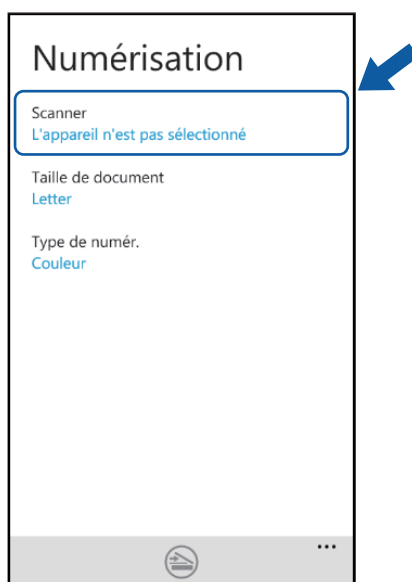


- 5 L'application parcourt votre réseau et affiche la liste des appareils disponibles. Touchez votre appareil dans la liste.

REMARQUE

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en touchant  puis en saisissant son adresse IP.

6 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier d'autres paramètres de numérisation, voir *Paramètres de numérisation* >> page 94. Après avoir modifié les paramètres, passez à l'étape 7.
- Si vous ne souhaitez changer aucun autre paramètre, passez à l'étape 7.


7 Touchez .

L'appareil commence la numérisation du document. L'image numérisée s'affiche ensuite à l'écran. Vérifiez l'image numérisée.



REMARQUE

Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.

8 Touchez .

9 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour enregistrer l'image numérisée sur votre appareil mobile, touchez **JPEG sur téléphone**. L'image numérisée sera enregistrée dans **Photos/Photos enregistrées**.
- Pour enregistrer l'image numérisée sur SkyDrive®, touchez **JPEG sur SkyDrive** ou **PDF sur SkyDrive**. L'image numérisée sera enregistrée dans le dossier **Brother iPrint&Scan** sur SkyDrive®.

REMARQUE

Si vous avez sélectionné le format JPEG, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé. Si vous avez sélectionné le format PDF, toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.

Paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation suivants lorsque vous utilisez votre appareil mobile pour numériser.

- Taille de document
- Type de numérisation
- Recto verso ¹

¹ S'affiche uniquement lorsque votre appareil prend en charge la numérisation recto verso.

REMARQUE

Seuls les paramètres qui peuvent être modifiés s'affichent.

- 1 Dans l'écran Paramètres de numér., touchez l'option de numérisation que vous souhaitez modifier.
- 2 Choisissez une option.
Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier d'autres options.

brother[®]

**Visitez notre site sur Internet
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com