

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan



Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt:

OPMERKING	Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.
------------------	---

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Android Market en Gmail zijn handelsmerken van Google Inc. Voor het gebruik van deze handelsmerken is toestemming van Google nodig.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig gedeponeed zijn.

Microsoft, Windows, Excel en PowerPoint zijn wettig gedeponeede handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi is een wettig gedeponeed handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeede handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Paragraaf I Voor Android™-apparaten

1	Inleiding	2
	Overzicht	2
	Hardwarevereisten	3
	Ondersteunde besturingssystemen	3
	Netwerkinstellingen	3
	Brother iPrint&Scan downloaden uit de Google Play (Android Market™)	4
2	Afdrukken	5
	Afdrukken vanaf de geheugenkaart in het mobiele toestel	5
	Foto's afdrukken	5
	Documenten afdrukken	7
	Afdrukken via een webbrowswer	9
	Webpagina's afdrukken	9
	E-mailberichten afdrukken	12
	Afdrukken vanuit andere toepassingen	14
	Foto's of documenten afdrukken	14
	Webpagina's afdrukken	17
	Afdrukinstellingen	19
3	Scannen	20
	Documenten scannen	20
	Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele toestel scannen	20
	Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen	22
	Scaninstellingen	24

Paragraaf II Voor iOS-apparaten

4	Inleiding	27
	Overzicht	27
	Hardwarevereisten	28
	Ondersteunde apparatuur en besturingssystemen	28
	Netwerkinstellingen	28
	Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store	29
5	Afdrukken	31
	Foto's afdrukken uit het fotoalbum op uw mobiele toestel	31
	iPhone en iPod touch	31
	iPad	32

Afdrukken vanuit de documentenlijst	35
iPhone en iPod touch	35
iPad	35
Afdrukken via een webbrowser	36
iPhone en iPod touch	36
iPad	40
Gegevens van het klembord afdrukken	45
iPhone en iPod touch	45
iPad	47
Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen	50
Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen	51
iPhone en iPod touch	52
iPad	53
Afdrukinstellingen	56

6 Scannen 57

Documenten scannen	57
Documenten scannen en opslaan in het fotoalbum van uw mobiele toestel	57
Verzenden per e-mail	61
Documenten scannen en in iCloud opslaan	66
Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen	71
Scaninstellingen	76

Paragraaf III Voor Windows® Phone-apparaten

7 Inleiding 78

Overzicht	78
Hardwarevereisten	79
Ondersteunde besturingssystemen	79
Netwerkinstellingen	79
Brother iPrint&Scan downloaden uit de Windows® Phone Marketplace	80

8 Afdrukken 81

Afbeeldingen afdrukken die in uw mobiele toestel zijn opgeslagen	81
Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen	82
Foto's afdrukken vanuit andere toepassingen	84
Afdrukinstellingen	87

9 Scannen 88

Documenten rechtstreeks scannen naar uw mobiele toestel	88
Scaninstellingen	89



Voor Android™-apparaten

Inleiding	2
Afdrukken	5
Scannen	20

Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw Android™-toestel. Een computer hebt u dan niet nodig.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

■ Afdrukken

Zelfs als uw machine niet op uw computer is aangesloten, kunt u toch foto's, documenten, webpagina's en e-mailberichten afdrukken, rechtstreeks vanaf uw mobiele toestel (zie *Afdrukken* >> pagina 5).

■ Scannen

Foto's en documenten die met uw Brother-machine worden gescand, kunnen rechtstreeks worden opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel en met andere toepassingen worden geopend. Als er op uw mobiele toestel een e-mailtoepassing is geïnstalleerd die JPEG- en PDF-bestanden aankan, dan is het mogelijk om de gescande afbeeldingen als bijlage toe te voegen aan een e-mailbericht voor verzending vanaf uw mobiele toestel (zie *Scannen* >> pagina 20).

OPMERKING

- Kijk voor een overzicht van de modellen die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund op de Brother-website: <http://www.brother.com/apps/android/>.
 - Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.
-

Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

Brother iPrint&Scan is compatibel met apparatuur waarop Android™ 2.1 of hoger draait.

OPMERKING

Mogelijk worden bepaalde functies van Brother iPrint&Scan niet ondersteund door uw mobiele toestel.


Netwerkinstellingen

Voor het gebruik van Brother iPrint&Scan moet uw mobiele toestel een Wi-Fi®-verbinding hebben met het netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. Brother iPrint&Scan ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt niet ondersteund.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw mobiele toestel de gebruikershandleiding van dat apparaat.


Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de installatiehandleiding van dat apparaat.

- Brother-machine via Wi-Fi verbonden met draadloze toegangspoort/router:

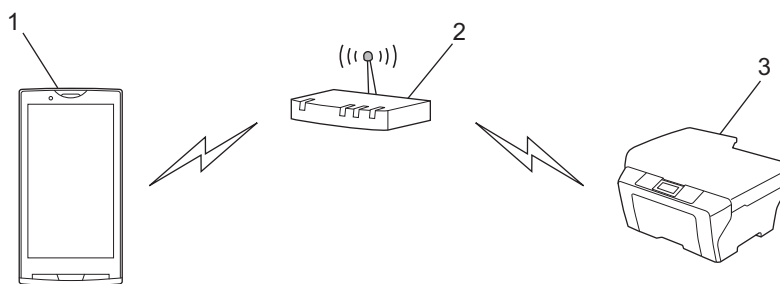

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

- Brother-machine met een netwerkkabel verbonden met draadloze toegangspoort/router:

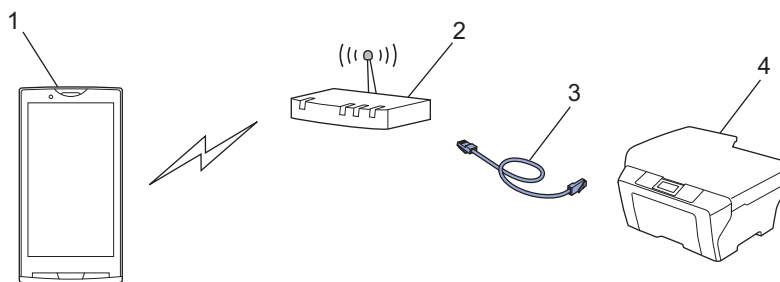

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Netwerkmachine (uw machine)

Brother iPrint&Scan downloaden uit de Google Play (Android Market™)

U kunt Brother iPrint&Scan downloaden uit de Google Play (Android Market™) en zo installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Voor het downloaden en installeren of verwijderen van Brother iPrint&Scan raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel.

Afdrukken vanaf de geheugenkaart in het mobiele toestel

Foto's afdrukken


U kunt JPEG-afbeeldingen afdrukken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 3 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

OPMERKING


Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 4 Tik op **Foto afdrukken**.
- 5 De foto's worden weergegeven in het klein (als miniatuur). Tik op de gewenste foto.
- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

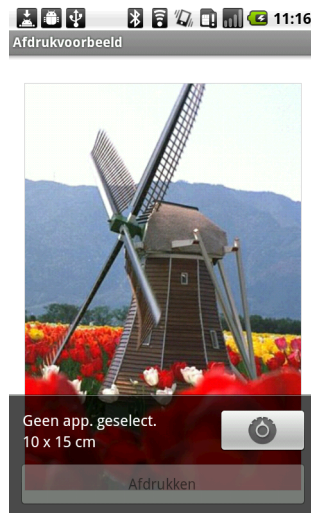


OPMERKING

Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 7 Tik op .
- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 9.

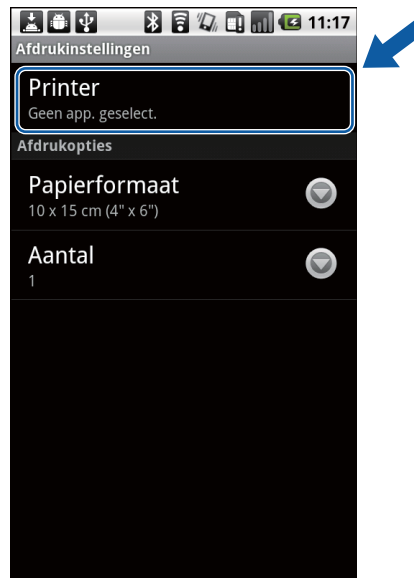

- 9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 19 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.
- 11 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

Documenten afdrukken

U kunt documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst

OPMERKING

- Documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen niet worden afgedrukt.
 - Sommige versleutelde PDF-bestanden kunnen niet worden afgedrukt.
 - Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin lettertypen zijn gebruikt die niet in het bestand zijn ingesloten, kunnen tekens worden vervangen door tekens uit een ander lettertype of kunnen de tekens worden vervormd.
 - Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin transparante objecten voorkomen, worden de instellingen voor de transparantie genegeerd en wordt het bestand afgedrukt met die instelling uitgeschakeld.
-


- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 3 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.




- 4 Tik op **Document afdr.**

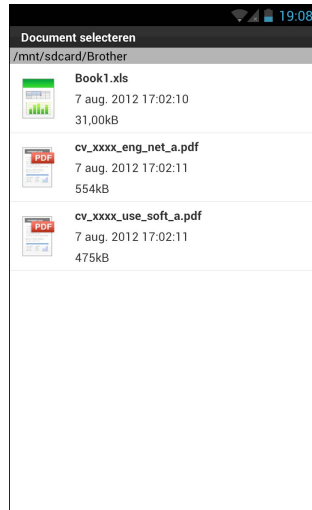
- 5 De lijst met documenten wordt weergegeven. Tik op de naam van het document dat u wilt afdrukken.



- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

OPMERKING


- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.

- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 9.

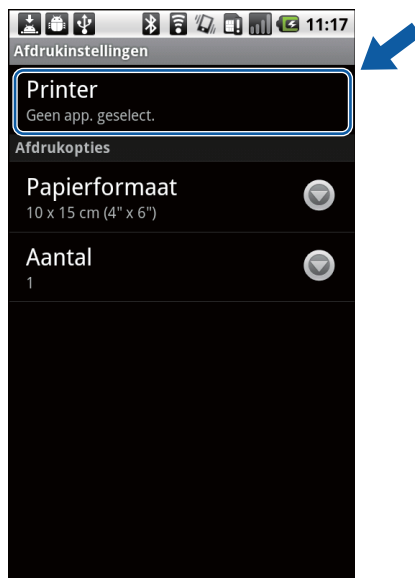

- 9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 19 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.
- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een PDF- of Microsoft® Office-document wilt afdrukken, tikt u op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken of op **Alles afdr.** om alle pagina's van het document af te drukken.
 - Als u tekst wilt afdrukken, tikt u op **Afdrukken**.

De machine begint af te drukken.

Afdrukken via een webbrowser

Webpagina's afdrukken


U kunt webpagina's afdrukken via de webbrowser die in Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

- 1 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.


OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 3 Tik op **Internetpagina afdrukken**.
- 4 De webbrowser wordt weergegeven.

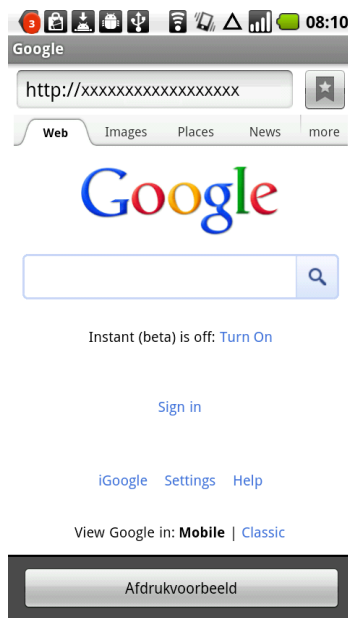

U kunt webpagina's op een van de volgende manieren weergeven:



- De URL rechtstreeks invoeren
 - Tik op het adresveld en voer dan de URL in van de gewenste webpagina.
 - Tik op  naast het adresveld en ga dan naar stap 5.
- Zoeken op sleutelwoorden
 - Tik op het adresveld en voer vervolgens de sleutelwoorden in waarop u wilt zoeken.
 - Tik op  naast het adresveld.
 - De zoekresultaten worden in de webbrowser weergegeven.
 - Tik op de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 5.
- Tik op een bladwijzer
 - Tik op .
 - Tik op de bladwijzer van de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 5.
- Tik op de geschiedenis
 - Als u een webpagina al eerder hebt weergegeven, tikt u op .

Tik op **Geschiedenis** en vervolgens op de gewenste webpagina.

Ga naar stap 5.


- 5 De webpagina wordt weergegeven.
Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 9.

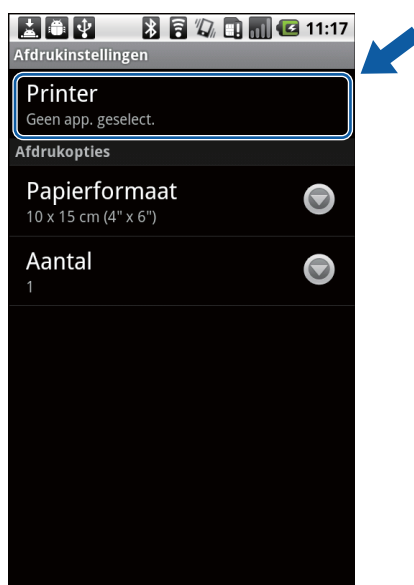


- 9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 19 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
 - Als u instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.

- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken.
 - Tik op **Alles afdr.** om alle pagina's af te drukken.

De machine begint af te drukken.

De browsegeschiedenis verwijderen

U kunt de browsegeschiedenis verwijderen.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Geschiedenis**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een bepaald item uit de browsegeschiedenis wilt verwijderen, raakt u dat item aan tot het pop-upvenster verschijnt.
Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen.
Tik op **OK**.
De browsegeschiedenis wordt verwijderd.
 - Als u de volledige browsegeschiedenis wilt verwijderen, drukt u op de menuknop en tikt u vervolgens op **Geschiedenis wissen**.
Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen.
Tik op **OK**.
De volledige browsegeschiedenis wordt verwijderd.

OPMERKING

Als u de browsegeschiedenis verwijdert, is deze niet langer beschikbaar wanneer u andere webbrowsers gebruikt.

E-mailberichten afdrukken


Met Brother iPrint&Scan kunt u e-mailberichten in uw Gmail™-account (Google-account) weergeven en afdrukken. Om e-mailberichten te kunnen afdrukken, moet uw mobiele toestel zijn geconfigureerd voor toegang tot uw Gmail™-account (Google-account).

- 1 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 3 Tik op **E-mail afdr.**
Als uw mobiele toestel is geconfigureerd voor meerdere Gmail-™accounts (Google-accounts), kiest u het gewenste account.
- 4 De lijst met e-mailberichten wordt weergegeven. Kies het e-mailbericht dat u wilt afdrukken.

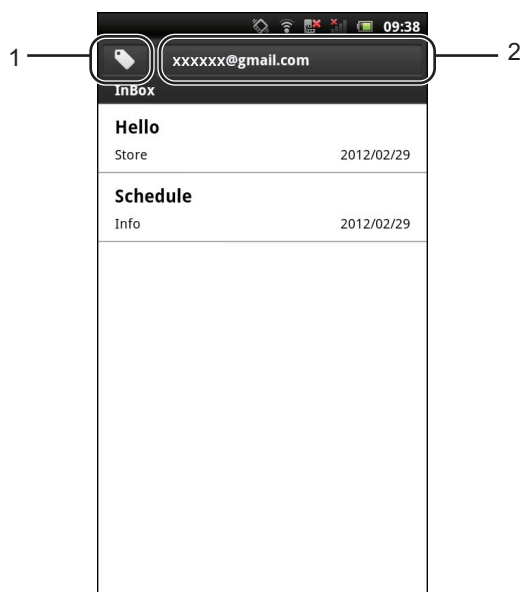**1 Labeltoets**



Tik op deze toets om andere labelberichten weer te geven.


2 Accounttoets

Tik op deze toets om het account te wijzigen.

- 5 Het e-mailbericht wordt weergegeven. Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.


OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 9.

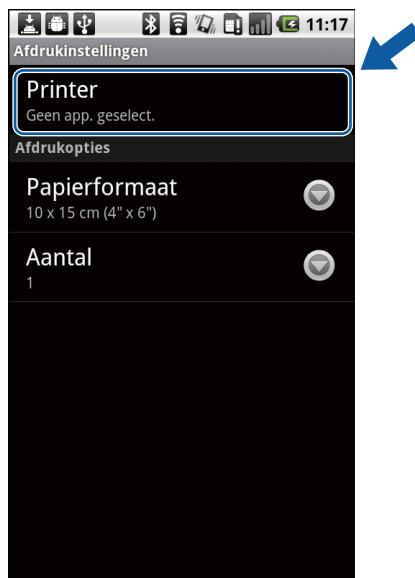

- 9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 19 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.
- 11 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

Afdrukken vanuit andere toepassingen

Met Brother iPrint&Scan kunt u documenten ook rechtstreeks afdrukken vanuit andere toepassingen die op uw mobiele toestel zijn geïnstalleerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vanaf uw mobiele toestel foto's af te drukken die als bijlage aan een e-mailbericht zijn toegevoegd.

Foto's of documenten afdrukken


De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)

- Tekst
- Afbeeldingen (JPEG/PNG/GIF/BMP)

OPMERKING

- Documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen niet worden afgedrukt.
- Sommige versleutelde PDF-bestanden kunnen niet worden afgedrukt.
- Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin lettertypen zijn gebruikt die niet in het bestand zijn ingesloten, kunnen tekens worden vervangen door tekens uit een ander lettertype of kunnen de tekens worden vervormd.
- Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin transparante objecten voorkomen, worden de instellingen voor de transparantie genegeerd en wordt het bestand afgedrukt met die instelling uitgeschakeld.




- 1 Selecteer met de gewenste toepassing het bestand dat u wilt afdrukken en deel het bestand met Brother iPrint&Scan. In sommige toepassingen kunt u het bestand delen door te tikken op het pictogram voor delen (). Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.


OPMERKING

- Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.
- Als de tekst URL's bevat, wordt de bijbehorende webpagina of het tekstvoorbeeldscherm weergegeven. Tik op **Afdrukvoorbeeld** en ga naar stap 2.

- 2 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

OPMERKING


- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.

- 3 Tik op .

- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 5.

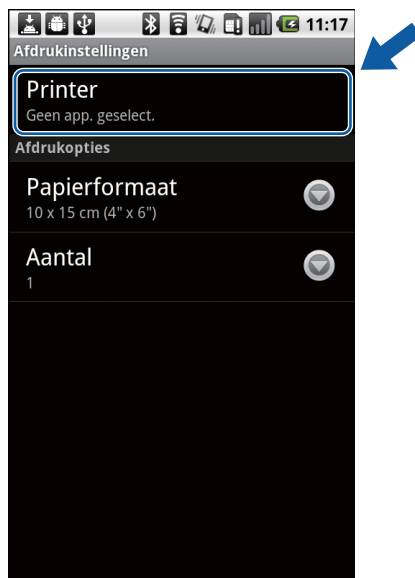

- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 19 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 7.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een PDF- of Microsoft® Office-document wilt afdrukken, tikt u op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken of op **Alles afdr.** om alle pagina's van het document af te drukken.
 - Als u foto's of tekst wilt afdrukken, tikt u op **Afdrukken**.

De machine begint af te drukken.

Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's via andere webbrowsers afdrukken.



- 1 Gebruik de gewenste webbrowser om de webpagina die u wilt afdrukken te selecteren en deel de pagina met Brother iPrint&Scan. In sommige toepassingen kunt u de pagina bijvoorbeeld delen door op de menuknop te drukken en vervolgens op **Meer, Pagina delen** te tikken. Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.

OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 2 De webpagina wordt weergegeven. Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 3 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.


OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 4 Tik op .

- 5 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 7.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 6.

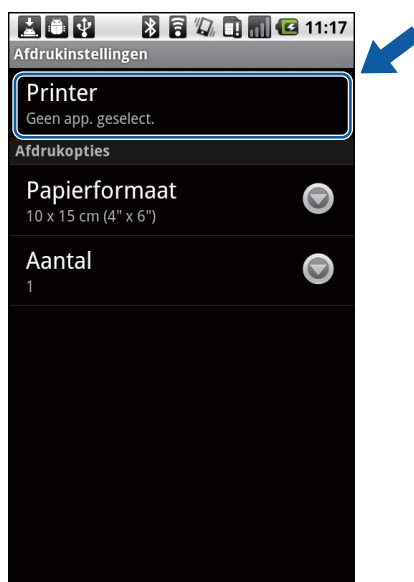

- 6 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* ►► pagina 19 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 8.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 8.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken.
 - Tik op **Alles afdr.** om alle pagina's af te drukken.De machine begint af te drukken.

Afdrukinstellingen

Als u via een mobiel toestel afdrukt, kunt u de volgende afdrukinstellingen wijzigen.

- Papierformaat
- Mediatype
- Aantal
- Lay-out
- Kleur/zwart-wit
- Duplex (2-zijdig)

OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

- 1 Tik in het scherm Afdrukinstellingen op de afdrukoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 Druk op de knop Terug.

OPMERKING

- Bij het afdrukken van foto's
(Inkjetmodellen)

Foto's worden zonder witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's vergroot zodat u geen rand krijgt. In dit geval wordt het deel van de foto dat buiten het papier valt, niet afgedrukt.

(Lasermodellen)

Foto's worden met witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's verkleind of vergroot zodat in elk geval de hele foto wordt afgedrukt.

- Documenten, webpagina's en e-mailberichten worden met witrand afgedrukt.
-

Documenten scannen

Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele toestel scannen


Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Plaats uw document op de machine.
- 3 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 4 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.


OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 5 Tik op **Scannen**.
- 6 Tik op .
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Scanner**. Ga naar stap 8.

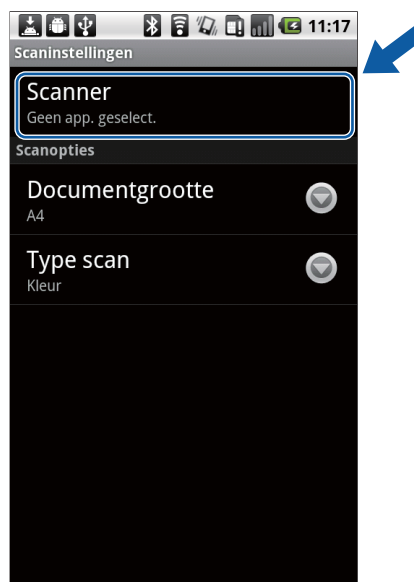

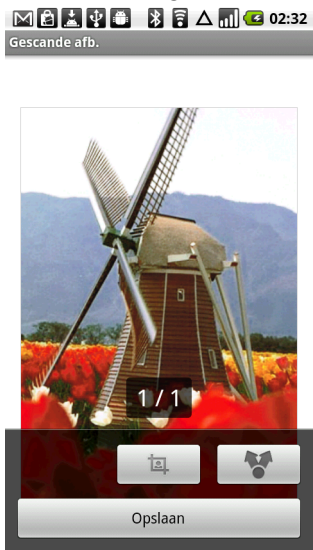

- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 24 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op < of > om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 12.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 14.
- 12 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
 - Versleep de randen van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 13 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 12.

14 Tik op **Opslaan**.

15 Kies de bestandsindeling (JPEG of PDF) voor het bestand.
De gescande afbeelding wordt in de opgegeven indeling opgeslagen op de geheugenkaart.

OPMERKING

- Als u JPEG kiest, wordt elke pagina als een apart bestand opgeslagen. Als u PDF kiest, worden alle pagina's van het document samen opgeslagen in één bestand.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum en tijd. De eerste afbeelding die u scant om 10:33 PM en 55 seconden op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011223355_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)
- Gescande afbeeldingen worden opgeslagen in de volgende map op de geheugenkaart: /sdcard/Brother/scan.

Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen


Foto's en documenten die door uw Brother-machine zijn gescand, kunnen in andere toepassingen worden geopend. Als er op uw mobiele toestel bijvoorbeeld een e-mailtoepassing is geïnstalleerd die JPEG- en PDF-bestanden aankan, dan is het mogelijk om de gescande afbeeldingen als bijlage toe te voegen aan een e-mailbericht voor verzending vanaf uw mobiele toestel. U doet dit gewoon met uw e-mailtoepassing.

- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Plaats uw document op de machine.
- 3 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 4 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.


5 Tik op **Scannen**.

6 Tik op .


7 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

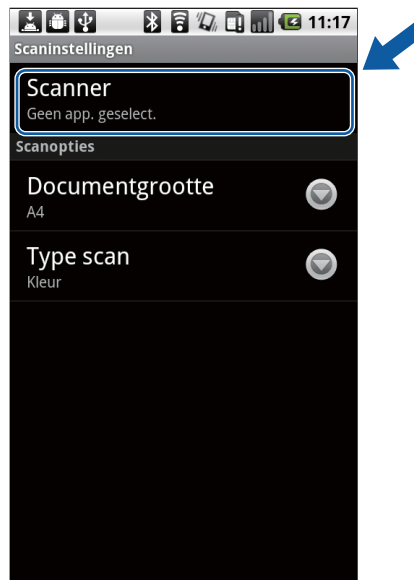

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Scanner**. Ga naar stap 8.



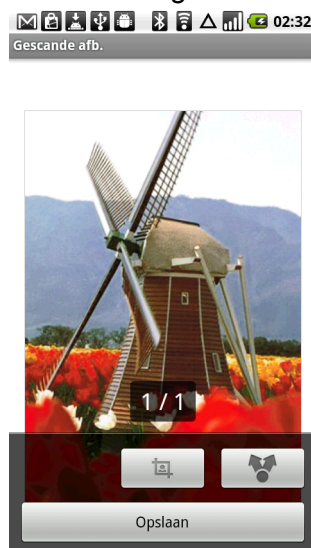


- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 24 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Scannen**. De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 12.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 14.
- 12 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
 - Versleep de randen van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 13 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 12.
- 14 Tik op .
- 15 Kies de bestandsindeling (JPEG of PDF) van het bestand dat u wilt openen.
- 16 De toepassingen die het bestand kunnen openen worden weergegeven in een lijst. Tik op de gewenste toepassing.
Voor informatie over het gebruik van de toepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

OPMERKING

Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum en tijd. De eerste afbeelding die u scant om 10:33 PM en 55 seconden op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011223355_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

Scaninstellingen

Bij het scannen met uw mobiele toestel kunt u de volgende scaninstellingen aanpassen.

- Documentgrootte
- Type scan
- Duplex ¹

¹ Alleen weergegeven wanneer uw machine dubbelzijdig kan scannen.

OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

- 1 Tik in het scherm Scaninstellingen op de scanoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 Druk op de knop Terug.



Voor iOS-apparaten

Inleiding	27
Afdrukken	31
Scannen	57

Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw iPhone, iPod touch en iPad.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

■ Afdrukken

Zelfs als uw machine niet op uw computer is aangesloten, kunt u toch foto's, documenten en webpagina's afdrukken, rechtstreeks vanaf uw mobiele toestel (zie *Afdrukken* >> pagina 31).

■ Scannen

Foto's en documenten die met uw Brother-machine worden gescand, kunnen rechtstreeks worden opgeslagen in het fotoalbum op uw mobiele toestel, als bijlage aan een uitgaand e-mailbericht worden toegevoegd, rechtstreeks in iCloud worden opgeslagen of met andere toepassingen op uw mobiele toestel worden geopend (zie *Scannen* >> pagina 57).

OPMERKING

- Kijk voor een overzicht van de modellen die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund op de Brother-website: <http://www.brother.com/apps/iphone/>.
 - Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.
-

Hardwarevereisten

Ondersteunde apparatuur en besturingssystemen

Brother iPrint&Scan is compatibel met de volgende iOS-apparaten:

- iPhone (iOS 4.0 en hoger)
- iPod touch (iOS 4.0 en hoger)
- iPad (iOS 4.2 en hoger)

OPMERKING

Mogelijk worden bepaalde functies van Brother iPrint&Scan niet ondersteund door uw mobiele toestel.

Netwerkinstellingen


Voor het gebruik van Brother iPrint&Scan moet uw mobiele toestel een Wi-Fi-verbinding hebben met het netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. Brother iPrint&Scan ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus of ad-hocmodus.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw mobiele toestel de gebruikershandleiding van dat apparaat. Standaard bevat de map Bladwijzers van Safari een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel op de Apple-website.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de installatiehandleiding en de netwerkhandleiding van dat apparaat.

Ad-hocmodus

Deze modus wil zeggen dat u uw mobiele toestel met uw machine verbindt zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te gebruiken.

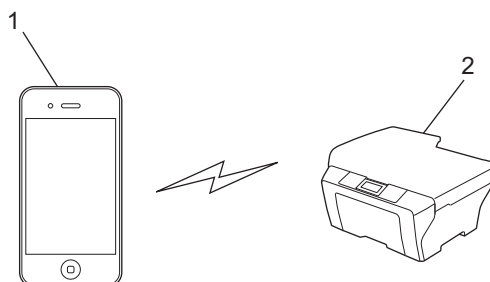


1 Mobiel toestel

2 Draadloze netwerkmaschine (uw machine)

Infrastructuurmodus


Deze modus wil zeggen dat u uw mobiele toestel met uw machine verbindt via een draadloze toegangspoort/router.

- Brother-machine via Wi-Fi verbonden met draadloze toegangspoort/router:

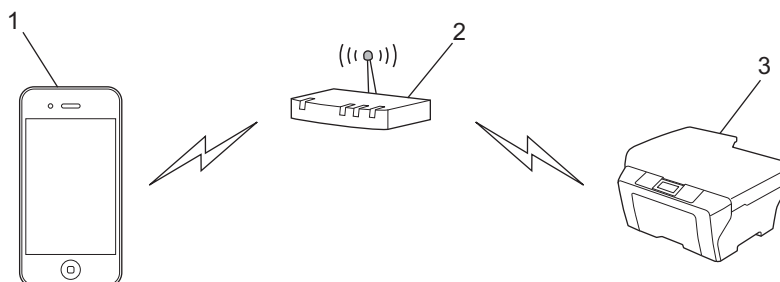

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

- Brother-machine met een netwerkkabel verbonden met draadloze toegangspoort/router:

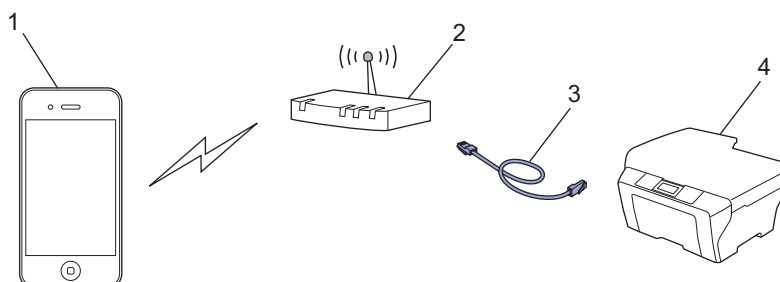

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Netwerkmachine (uw machine)

Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store

U kunt Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store en zo installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Voor het downloaden en installeren of verwijderen van Brother iPrint&Scan raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel. Standaard bevat de map Bladwijzers van Safari een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel op de Apple-website.

Foto's afdrukken uit het fotoalbum op uw mobiele toestel

U kunt foto's afdrukken die zijn opgeslagen in het fotoalbum van uw mobiele toestel.


iPhone en iPod touch

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Fotoalbums**.
- 3 Kies een fotoalbum uit de lijst.
- 4 De foto's uit het geselecteerde album worden weergegeven in het klein (als miniatuur). Tik op de gewenste foto.
- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.



OPMERKING

Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 6 Tik op . Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.



- Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 10.
- Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

iPad

- Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de functie voor het afdrukken van foto's door op **Foto** te klikken.
- Tik op **Fotoalbums**.
- Kies een fotoalbum uit de lijst.
- De foto's uit het geselecteerde album worden weergegeven in het klein (als miniatuur). Tik op de gewenste foto.

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.



- 6 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.



- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.

- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

Afdrukken vanuit de documentenlijst

U kunt de volgende bestanden openen vanuit de documentenlijst:

- Bestanden die met behulp van de scanfuncties van Brother iPrint&Scan zijn opgeslagen in iCloud ¹
- Bestanden die met behulp van iTunes Bestandsdeling zijn opgeslagen in Brother iPrint&Scan
- Bestanden uit andere toepassingen die met Brother iPrint&Scan zijn geopend (maximaal de laatste 10 bestanden) (zie *Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen* >> pagina 51)

¹ Voor iCloud is iOS 5.0 of hoger vereist.

In de documentenlijst kunnen bestanden in de volgende indelingen worden weergegeven.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst
- Afbeeldingen (JPEG/PNG/TIFF)

iPhone en iPod touch

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Documenten**.
- 3 De documentmappen worden weergegeven. Tik op de map die het bestand bevat dat u wilt afdrukken.
- 4 De documentenlijst verschijnt. Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
- 5 Ga voor het vervolg van de procedure naar stap 2 in *iPhone en iPod touch* >> pagina 52.

iPad

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
- 2 Tik op **Documenten**.
- 3 De documentmappen worden weergegeven. Tik op de map die het bestand bevat dat u wilt afdrukken.
- 4 De documentenlijst verschijnt. Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
- 5 Ga voor het vervolg van de procedure naar stap 2 in *iPad* >> pagina 53.


Afdrukken via een webbrowser

iPhone en iPod touch


Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's rechtstreeks afdrukken via de webbrowser die in Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Webpagina**.
- 3 De webbrowser wordt weergegeven.

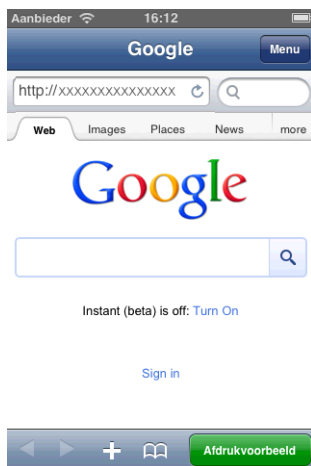


U kunt webpagina's op een van de volgende manieren weergeven:

- De URL rechtstreeks invoeren
Tik op het adresveld en voer dan de URL in van de gewenste webpagina.
Tik op **Ga** en ga daarna naar stap 4.
- Zoeken op een sleutelwoord
Tik op .
Het zoekvenster verschijnt.
Voer in het zoekveld de sleutelwoorden in waarop u wilt zoeken.
Tik op **Zoek**.
De zoekresultaten worden in de webbrowser weergegeven.
Tik op de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 4.
- Tik op een bladwijzer
Als u al een bladwijzer aan de webpagina hebt toegevoegd, tikt u op .

Tik op de bladwijzer van de gewenste webpagina en ga daarna naar stap ④.

- Tik op de geschiedenis

Als u een webpagina al eerder hebt weergegeven, tikt u op .

Tik op **Geschiedenis** en vervolgens op de gewenste webpagina.

Ga naar stap ④.

OPMERKING

De bladwijzers en browsegeschiedenis van andere webbrowsers op uw mobiele toestel zijn niet beschikbaar.

- ④ De webpagina wordt weergegeven.
Tik op **Afdrukvoorbeeld**.



OPMERKING

Zie *Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina* ►► pagina 38 als u een bladwijzer wilt toevoegen aan de webpagina.

- ⑤ De webpagina wordt weergegeven in het klein (als miniatuur, afhankelijk van de webpagina). De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Tik op een pagina en verwijder het vinkje als u die pagina niet wilt afdrukken.
Tik op **Gereed**.




OPMERKING

- Tik op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- U kunt de miniatuur vergroten met  en verkleinen met .

- ⑥ Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

7 Tik op .

Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

8 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 9.



9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.

10 Voer een van de volgende handelingen uit:


- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
- Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 11.


11 Tik op **Afdrukken**.

De machine begint af te drukken.

Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina

Als u een bladwijzer aan uw favoriete webpagina toevoegt, kunt u de webpagina eenvoudig openen door op de bladwijzer te klikken.

- 1 Wanneer de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen wordt weergegeven, tikt u op .
- 2 Tik op **Bewaar**.

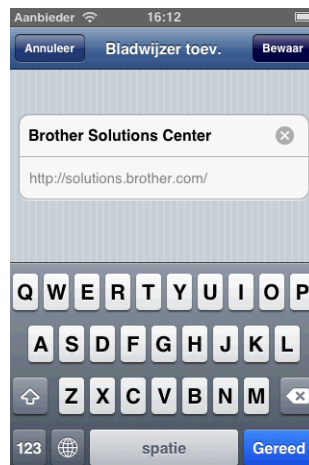

OPMERKING

U kunt de titel wijzigen. Het titelveld mag echter niet leeg zijn.

Bladwijzers bewerken


U kunt de bladwijzers bewerken.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Wijzig**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een bladwijzer wilt verwijderen, tikt u op  aan de linkerzijde van de titel en vervolgens op **Verwijder** aan de rechterzijde van de titel.Ga naar stap 4.

OPMERKING

Als u nogmaals op  tikt voordat u op **Verwijder** tikt, wordt het pictogram **Verwijder** verborgen.

- Als u de titel wilt bewerken, tikt u erop en bewerkt u deze vervolgens. Tik op **Bewaar** en ga daarna naar stap ④.

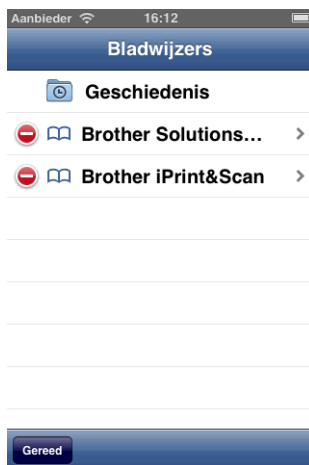

- ④ Herhaal stap ③ als u nog meer bladwijzers wilt bewerken. Tik op **Gereed**.

De volledige browsegeschiedenis verwijderen

U kunt de volledige browsegeschiedenis verwijderen.

OPMERKING

Wanneer u de volledige browsegeschiedenis verwijdert, kunt u niet een afzonderlijke browsegeschiedenis selecteren en verwijderen.

- ① Tik op .
- ② Tik op **Geschiedenis**.
- ③ Tik op **Wissen**. Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen. Tik op **Geschiedenis wissen**. De volledige browsegeschiedenis wordt verwijderd.


iPad

Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's rechtstreeks afdrukken via de webbrowser die in Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

- ① Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherf. Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de functie voor het afdrukken van webpagina's door op **Web** te klikken.

2 De webbrowser wordt weergegeven.

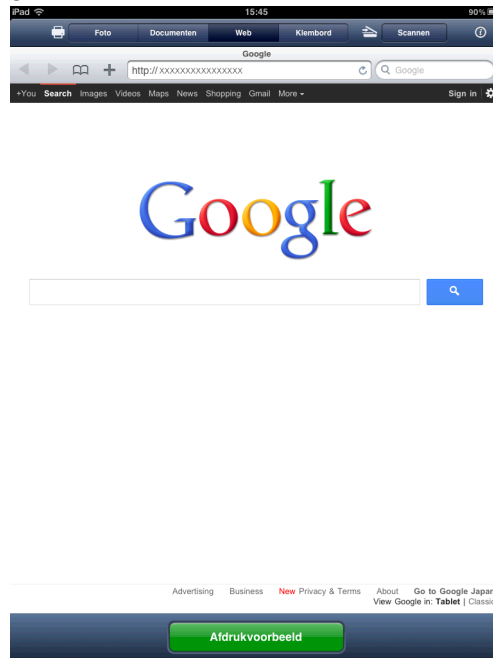

U kunt webpagina's op een van de volgende manieren weergeven:

- De URL rechtstreeks invoeren
Tik op het adresveld en voer dan de URL in van de gewenste webpagina.
Tik op **Ga** en ga daarna naar stap 3.
- Zoeken op een sleutelwoord
Tik op .
Voer in het zoekveld de sleutelwoorden in waarop u wilt zoeken.
Tik op **Zoek**.
De zoekresultaten worden in de webbrowser weergegeven.
Tik op de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 3.
- Tik op een bladwijzer
Als u al een bladwijzer aan de webpagina hebt toegevoegd, tikt u op .
Tik op de bladwijzer van de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 3.
- Tik op de geschiedenis
Als u een webpagina al eerder hebt weergegeven, tikt u op .
Tik op **Geschiedenis** en vervolgens op de gewenste webpagina.
Ga naar stap 3.

OPMERKING


De bladwijzers en browsegeschiedenis van andere webbrowsers op uw mobiele toestel zijn niet beschikbaar.

- 3 De webpagina wordt weergegeven.
Tik op **Afdrukvoorbeeld**.

OPMERKING

Zie *Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina* ►► pagina 43 als u een bladwijzer wilt toevoegen aan de webpagina.

- 4 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.
De webpagina wordt bovenaan weergegeven in het klein (als miniatuur, afhankelijk van de webpagina).
Tik op zo'n miniatuur om die pagina weer te geven.
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Als u een bepaalde pagina niet wilt afdrukken, tik dan op het vinkje om het te verwijderen.

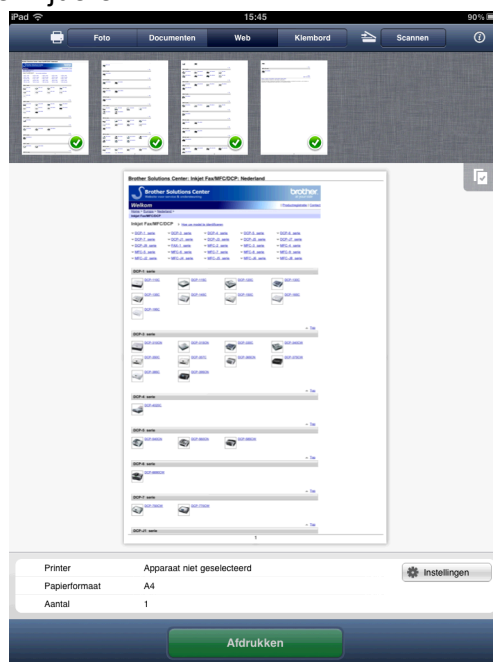

OPMERKING

Tik op  en vervolgens op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.

- 5 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 6 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 8.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 7.



- 7 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 9.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 9.
- 9 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina

Als u een bladwijzer aan uw favoriete webpagina toevoegt, kunt u de webpagina eenvoudig openen door op de bladwijzer te klikken.

- 1 Wanneer de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen wordt weergegeven, tikt u op .

- 2 Tik op **Bewaar**.



OPMERKING

U kunt de titel wijzigen. Het titelveld mag echter niet leeg zijn.

Bladwijzers bewerken

U kunt de bladwijzers bewerken.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Wijzig**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een bladwijzer wilt verwijderen, tikt u op  aan de linkerzijde van de titel en vervolgens op **Verwijder** aan de rechterzijde van de titel.Ga naar stap **4**.

OPMERKING

Als u nogmaals op  tikt voordat u op **Verwijder** tikt, wordt het pictogram **Verwijder** verborgen.

- Als u de titel wilt bewerken, tikt u erop en bewerkt u deze vervolgens. Tik op **Bewaar** en ga daarna naar stap ④.



- ④ Herhaal stap ③ als u nog meer bladwijzers wilt bewerken. Tik op **Gereed**.

De volledige browsegeschiedenis verwijderen

U kunt de volledige browsegeschiedenis verwijderen.

OPMERKING

Wanneer u de volledige browsegeschiedenis verwijdert, kunt u niet een afzonderlijke browsegeschiedenis selecteren en verwijderen.

- ① Tik op .
- ② Tik op **Geschiedenis**.
- ③ Tik op **Wissen**. Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen. Tik op **Geschiedenis wissen**. De volledige browsegeschiedenis wordt verwijderd.


Gegevens van het klembord afdrukken

U kunt gegevens, zoals foto's, tekst en geselecteerde delen van webpagina's, die in andere toepassingen naar het klembord zijn gekopieerd rechtstreeks afdrukken.



iPhone en iPod touch

- ① Gebruik de gewenste toepassing om de gegevens naar het klembord te kopiëren.
- ② Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.

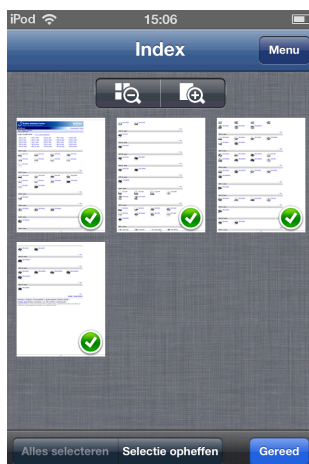- 3 Tik op **Klembord**.
De gegevens op het klembord worden geladen.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u foto's wilt afdrukken, gaat u naar stap 5 in *iPhone en iPod touch* >> pagina 31.
 - Als u tekst of een geselecteerd deel van een webpagina wilt afdrukken, gaat u naar stap 4.
- 4 De pagina wordt weergegeven in het klein (als miniatuur, afhankelijk van de gegevens).
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Tik op een pagina en verwijder het vinkje als u die pagina niet wilt afdrukken.
Tik op **Gereed**.




OPMERKING

- Tik op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- U kunt de miniatuur vergroten met  en verkleinen met .

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 6 Tik op .

Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.




- Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 10.
- Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

iPad

- Gebruik de gewenste toepassing om de gegevens naar het klembord te kopiëren.
- Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de functie voor afdrukken vanaf het klembord door op **Klembord** te klikken.
De gegevens op het klembord worden geladen.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u foto's wilt afdrukken, gaat u naar stap 5 in *iPad* >> pagina 32.
 - Als u tekst of een geselecteerd deel van een webpagina wilt afdrukken, gaat u naar stap 3.

- 3 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.
 De pagina wordt bovenaan weergegeven in het klein (als miniatuur, afhankelijk van de gegevens). Tik op zo'n miniatuur om die pagina weer te geven.
 De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Als u een bepaalde pagina niet wilt afdrukken, tik dan op het vinkje om het te verwijderen.

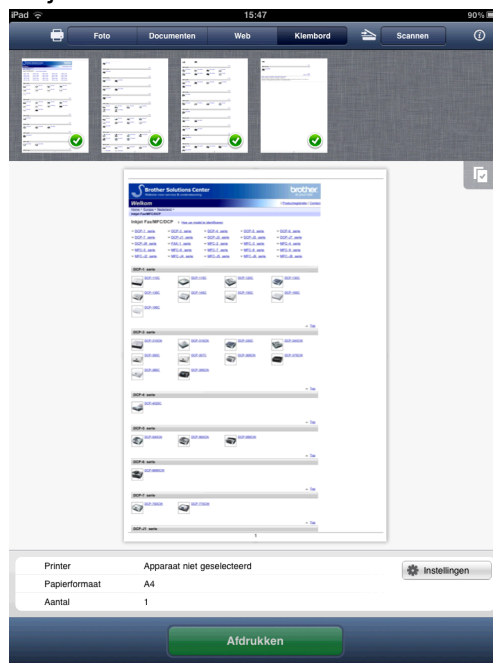

OPMERKING

Tik op  en vervolgens op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.

- 4 Tik op **Instellingen**.
 Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Controleer of uw machine is geselecteerd.
 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 7.


- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printer naam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 6.



- 6 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 8.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 8.
- 8 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen

Wanneer u de ingebouwde camera van de iPhone of iPod touch gebruikt, kunt u rechtstreeks met Brother iPrint&Scan foto's nemen en die vervolgens afdrukken.

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Camera**.
- 3 Neem een foto door te tikken op  .
- 4 De foto wordt weergegeven.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de foto wilt afdrukken tikt u op **Gebruik** en gaat u naar stap 5.
 - Als u de foto opnieuw wilt nemen tikt u op **Opnieuw** en gaat u vervolgens terug naar stap 3.

OPMERKING


De foto wordt automatisch toegevoegd aan het fotoalbum in het mobiele toestel.

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.



OPMERKING

Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 6 Tik op  .
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.



- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.


Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen

Met Brother iPrint&Scan kunt u bestanden vanuit andere toepassingen afdrukken. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst
- Afbeeldingen (JPEG, PNG en TIFF)

iPhone en iPod touch

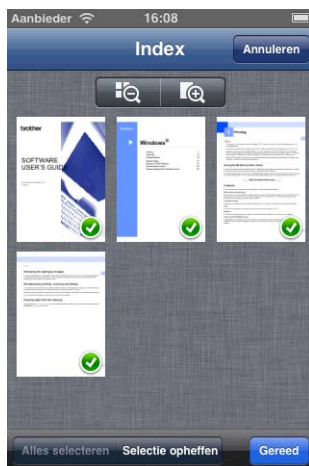- 1 Selecteer met de gewenste toepassing het bestand dat u wilt afdrukken en open dat bestand in Brother iPrint&Scan. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand bekijkt in Safari, tikt u op **Open met...** en selecteert u vervolgens Brother iPrint&Scan in de lijst met toepassingen.
- 2 De pagina wordt weergegeven in het klein (als miniatuur, afhankelijk van het bestand). De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Tik op een pagina en verwijder het vinkje als u die pagina niet wilt afdrukken. Tik op **Gereed**.



OPMERKING

- Tik op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- U kunt de miniatuur vergroten met  en verkleinen met .
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.
- Beveiligde PDF-bestanden waarbij is opgegeven dat ze niet mogen worden afgedrukt, kunnen niet worden afgedrukt. Bij het openen van een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u het wachtwoord invoeren en op **OK** tikken.

- 3 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 4 Tik op .
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

- 5 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 7.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 6.




- 6 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 8.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 8.
- 8 Tik op **Afdrukken**. De machine begint af te drukken.



iPad

- 1 Selecteer met de gewenste toepassing het bestand dat u wilt afdrukken en open dat bestand in Brother iPrint&Scan. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand bekijkt in Safari, tikt u op **Open met...** en selecteert u vervolgens Brother iPrint&Scan in de lijst met toepassingen.

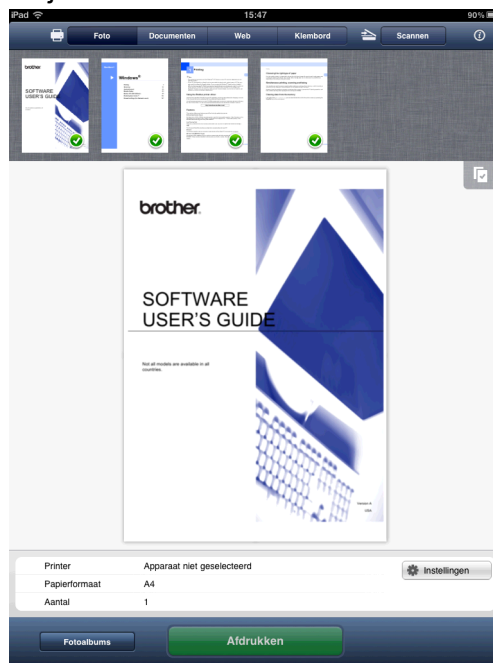- 2 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.
De pagina wordt bovenaan weergegeven in het klein (als miniatuur, afhankelijk van het bestand). Tik op zo'n miniatuur om die pagina weer te geven.
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Als u een bepaalde pagina niet wilt afdrukken, tik dan op het vinkje om het te verwijderen.



OPMERKING

- Tik op  en vervolgens op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.
- Beveiligde PDF-bestanden waarbij is opgegeven dat ze niet mogen worden afgedrukt, kunnen niet worden afgedrukt. Bij het openen van een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u het wachtwoord invoeren en op **OK** tikken.

- 3 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printer naam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.



- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 56 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.
- 7 Tik op **Afdrukken**.
De machine begint af te drukken.

Afdrukinstellingen

Als u via een mobiel toestel afdrukt, kunt u de volgende afdrukinstellingen wijzigen.

- Papierformaat
- Mediatype
- Aantal
- Lay-out
- Kleur/zwart-wit
- Duplex

OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

5

- 1 Tik in het scherm Afdrukinstellingen op de afdrukoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie en tik op **Afdrukinstellingen**.
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 (iPhone en iPod touch)
Tik op **Gereed**.
(iPad)
Tik ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om het scherm te sluiten.

OPMERKING

- Bij het afdrukken van foto's
(Inkjetmodellen)

Foto's worden zonder witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's vergroot zodat u geen rand krijgt. In dit geval wordt het deel van de foto dat buiten het papier valt, niet afgedrukt.

(Lasermodellen)

Foto's worden met witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's verkleind of vergroot zodat in elk geval de hele foto wordt afgedrukt.

- Documenten en webpagina's worden met witrand afgedrukt.

Documenten scannen

Documenten scannen en opslaan in het fotoalbum van uw mobiele toestel

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op uw mobiele toestel.

iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.




- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.


- 6 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.


- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
- Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.

- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.

- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
- Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
- Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.

- 10 Tik op .

- 11 Tik op **Opslaan in fotoalbums**.
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in het fotoalbum.

OPMERKING

Elke pagina wordt opgeslagen in een apart bestand.

iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.







- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.

- 7 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 9.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.
- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
 - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.
- Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.
- 11 Tik op .
- 12 Tik op **Opslaan in fotoalbums**.
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in het fotoalbum.

OPMERKING

Elke pagina wordt opgeslagen in een apart bestand.

Verzenden per e-mail

iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.




- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.


- 6 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.


- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
- Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.

- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.

- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
- Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
- Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.

- 10 Tik op .

- 11 Tik op **E-mailen als JPEG** of **E-mailen als PDF**.

De e-mailtoepassing wordt automatisch geopend, er wordt een nieuw uitgaand e-mailbericht gemaakt en de gescande afbeelding wordt als bijlage toegevoegd aan het bericht.

OPMERKING

- Afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen of het aantal afbeeldingen lukt het mogelijk niet om de afbeeldingen aan een e-mailbericht toe te voegen. Als u een waarschuwing krijgt, kunt u aangeven wat u wilt doen: doorgaan of de gescande afbeeldingen opslaan in het fotoalbum van het mobiele toestel.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

- 12 Voer de bestemming, het onderwerp en de eigenlijke tekst in en verzend het bericht.

OPMERKING

Voor informatie over het gebruik van de e-mailtoepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.





- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.
- 7 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op **5** om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op **□**, en gaat u naar stap 9.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.
- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
 - Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
 - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.
- 11 Tik op .
- 12 Tik op **E-mailen als JPEG** of **E-mailen als PDF**.
De e-mailtoepassing wordt automatisch geopend, er wordt een nieuw uitgaand e-mailbericht gemaakt en de gescande afbeelding wordt als bijlage toegevoegd aan het bericht.

OPMERKING

- Afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen of het aantal afbeeldingen lukt het mogelijk niet om de afbeeldingen aan een e-mailbericht toe te voegen. Als u een waarschuwing krijgt, kunt u aangeven wat u wilt doen: doorgaan of de gescande afbeeldingen opslaan in het fotoalbum van het mobiele toestel.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

- 13 Voer de bestemming, het onderwerp en de eigenlijke tekst in en verzend het bericht.

OPMERKING

Voor informatie over het gebruik van de e-mailtoepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

Documenten scannen en in iCloud opslaan

U kunt gescande afbeeldingen opslaan in iCloud en weergeven op een computer met OS X 10.7.x of 10.8.x. De afbeeldingen die in iCloud zijn opgeslagen, kunnen vanuit **Documenten** in Brother iPrint&Scan op een iOS-apparaat worden weergegeven. Zie *Afdrukken vanuit de documentenlijst* >> pagina 35.

Voor deze functie is iOS 5.0 of hoger vereist. U moet iCloud op een iOS-apparaat inschakelen.

iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.






- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.

- 6 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
 - Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
 - Tik op **5** om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.
-
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.
- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
 - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.
- 10 Tik op .
- 11 Tik op **Opslaan in iCloud als JPEG** of **Opslaan in iCloud als PDF**.
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in iCloud.

OPMERKING

- Als u **Opslaan in iCloud als JPEG** selecteert, wordt elke pagina in een afzonderlijk bestand opgeslagen. Als u **Opslaan in iCloud als PDF** selecteert, worden alle pagina's van het document in één bestand opgeslagen.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.




- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.

- Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.

- 7 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op , en gaat u naar stap 9.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.
- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
 - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op , en gaat u terug naar stap 9.
- 11 Tik op .
- 12 Tik op **Opslaan in iCloud als JPEG** of **Opslaan in iCloud als PDF**.
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in iCloud.

OPMERKING

- Als u **Opslaan in iCloud als JPEG** selecteert, wordt elke pagina in een afzonderlijk bestand opgeslagen. Als u **Opslaan in iCloud als PDF** selecteert, worden alle pagina's van het document in één bestand opgeslagen.
 - Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)
-

Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen

Gescande afbeeldingen kunnen worden omgezet in een PDF-bestand en worden geopend in andere toepassingen. Zorg ervoor dat er op uw mobiele toestel een toepassing is geïnstalleerd die PDF-bestanden kan openen.

iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.



- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.


- 6 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op **5** om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.


- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
- Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.

- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.

- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
- Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
- Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.

- 10 Tik op .

- 11 Tik op **Openen met**.

- 12 De toepassingen die PDF-bestanden kunnen openen worden weergegeven in een lijst. Selecteer een toepassing.
Het PDF-bestand wordt geopend in de geselecteerde toepassing.

OPMERKING

Voor informatie over het weergeven van PDF-bestanden raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.







- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 76 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.

- 7 Tik op **Scannen**.
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 9.
 - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.
- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
 - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
 - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.
- Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.
- 11 Tik op .
- 12 Tik op **Openen met**.
- 13 De toepassingen die PDF-bestanden kunnen openen worden weergegeven in een lijst. Selecteer een toepassing.
Het PDF-bestand wordt geopend in de geselecteerde toepassing.

OPMERKING

Voor informatie over het weergeven van PDF-bestanden raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

Scaninstellingen

Bij het scannen met uw mobiele toestel kunt u de volgende scaninstellingen aanpassen.

- Documentgrootte
- Type scan
- Duplex ¹
- Lege pagina overslaan ¹
- Doordruk voorkomen

¹ Alleen weergegeven wanneer uw machine dubbelzijdig kan scannen.

OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

- 1 Tik in het scherm Scaninstellingen op de scanoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie en tik op **Scaninstellingen**.
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 (Alleen iPad)
Tik ergens buiten het scherm Scaninstellingen om het scherm te sluiten.



Voor Windows[®] Phone-apparaten

Inleiding	78
Afdrukken	81
Scannen	88

Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw toestel met Windows® Phone. Een computer hebt u dan niet nodig.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

■ Afdrukken

Zelfs als uw machine niet op uw computer is aangesloten, kunt u toch foto's afdrukken, rechtstreeks vanaf uw mobiele toestel (zie *Afdrukken* >> pagina 81).

■ Scannen

Foto's en documenten die door uw Brother-machine zijn gescand, kunnen rechtstreeks op het mobiele toestel worden opgeslagen (zie *Scannen* >> pagina 88).

OPMERKING

- Kijk voor een overzicht van de modellen die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund op de Brother-website: <http://www.brother.com/apps/wp/>.
- Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.

Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

Brother iPrint&Scan is compatibel met apparatuur waarop Windows® Phone 7.5 versie 7.1 of hoger draait.

OPMERKING

Mogelijk worden bepaalde functies van Brother iPrint&Scan niet ondersteund door uw mobiele toestel.


Netwerkinstellingen

Voor het gebruik van Brother iPrint&Scan moet uw mobiele toestel een Wi-Fi-verbinding hebben met het netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. Brother iPrint&Scan ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt niet ondersteund.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw mobiele toestel de gebruikershandleiding van dat apparaat.


Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de installatiehandleiding van dat apparaat.

- Brother-machine via Wi-Fi verbonden met draadloze toegangspoort/router:

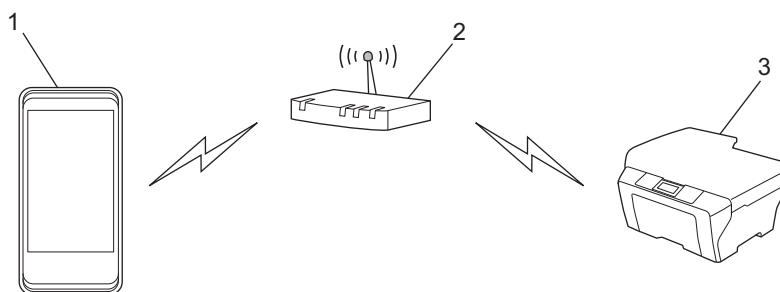

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

- Brother-machine met een netwerkkabel verbonden met draadloze toegangspoort/router:

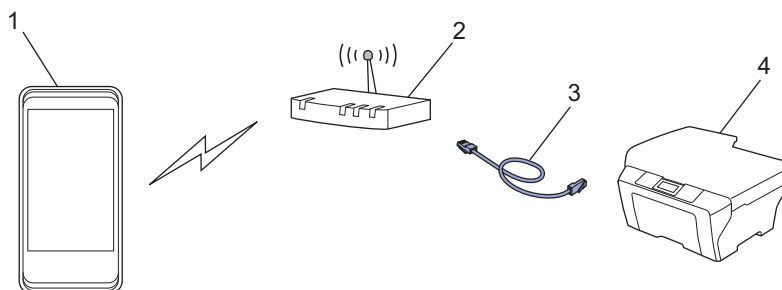

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Netwerkmachine (uw machine)

Brother iPrint&Scan downloaden uit de Windows[®] Phone Marketplace

U kunt Brother iPrint&Scan downloaden uit de Windows[®] Phone Marketplace en zo installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Voor het downloaden en installeren of verwijderen van Brother iPrint&Scan raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel.

Afbeeldingen afdrukken die in uw mobiele toestel zijn opgeslagen


U kunt foto's afdrukken die zijn opgeslagen in uw mobiele toestel.

- 1 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

OPMERKING


Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 2 Tik op **Afdrukken van FOTO**.
- 3 Kies de gewenste foto uit de miniatures.
- 4 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

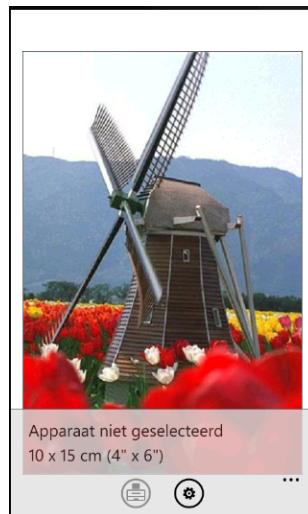


OPMERKING

Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.


- 5 Tik op .
- 6 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 8.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 7.

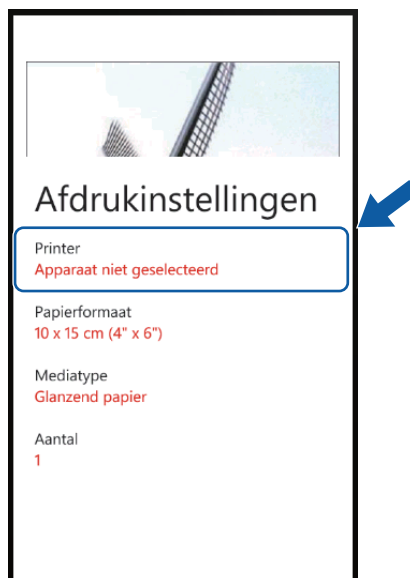

- 7 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 87 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 9.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 9.

- 9 Tik op .

De machine begint af te drukken.

Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen

Als het mobiele toestel een camera heeft, kunt u rechtstreeks met Brother iPrint&Scan foto's nemen en die vervolgens afdrukken.


- 1 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.
- 2 Tik op **Afdrukken uit camera**.

- 3 Neem een foto met het toestel.
- 4 De foto wordt weergegeven.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de foto wilt afdrukken tikt u op **accepteren** en gaat u naar stap 5.
 - Als u de foto opnieuw wilt nemen tikt u op **nieuwe foto** en gaat u vervolgens terug naar stap 3.

OPMERKING


De precieze procedure voor het nemen van foto's verschilt per toestel.

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

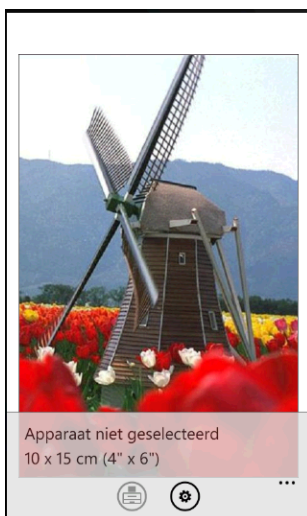


OPMERKING

Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.


- 6 Tik op .
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 8.

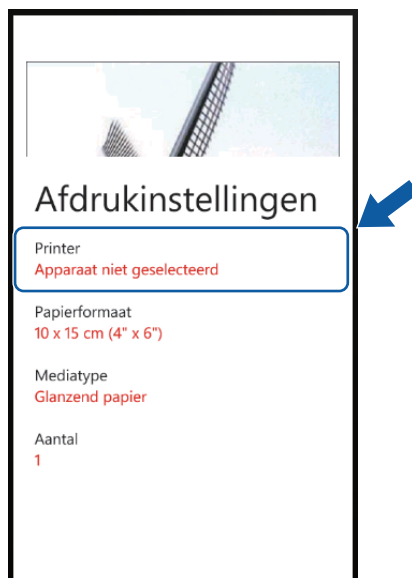

- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 87 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 10.

- 10 Tik op .

De machine begint af te drukken.

Foto's afdrukken vanuit andere toepassingen

Met Brother iPrint&Scan kunnen foto's rechtstreeks worden afgedrukt vanuit de toepassingen die op uw mobiele toestel zijn voorgeïnstalleerd. U kunt bijvoorbeeld foto's afdrukken die zijn opgeslagen in het foto-onderdeel van uw mobiele toestel.

OPMERKING

Het is niet mogelijk om foto's af te drukken vanuit toepassingen van de andere bedrijven.


- 1 Selecteer met de gewenste toepassing de foto die u wilt afdrukken en deel de foto met Brother iPrint&Scan. Vanuit het foto-onderdeel kunt u bijvoorbeeld een foto delen door op de puntjes (...), en vervolgens op **apps...**¹ te tikken. Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.

¹ Weergegeven in de taal die u voor uw mobiele toestel hebt geselecteerd.

OPMERKING

- Als **apps...**¹ niet wordt weergegeven, terwijl u Brother iPrint&Scan wel hebt gedownload, is dit mogelijk een oude versie. Download de nieuwste versie uit de Windows® Phone Marketplace.
- Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 2 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

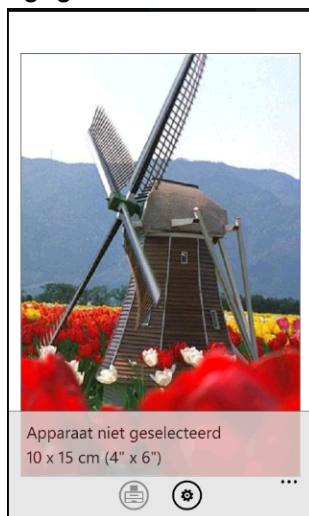

OPMERKING


Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 3 Tik op .

- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 5.

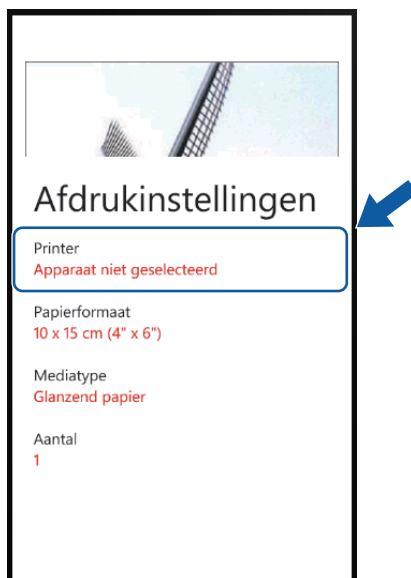

- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 87 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop **Terug** en gaat u naar stap 7.

- 7 Tik op .

De machine begint af te drukken.

Afdrukinstellingen

Als u via een mobiel toestel afdrukt, kunt u de volgende afdrukinstellingen wijzigen.

- Papierformaat
- Mediatype
- Aantal

OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

- 1 Tik in het scherm Afdrukinstellingen op de afdrukoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 Druk op de knop Terug.

OPMERKING

Bij het afdrukken van foto's

(Inkjetmodellen)

Foto's worden zonder witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's vergroot zodat u geen rand krijgt. In dit geval wordt het deel van de foto dat buiten het papier valt, niet afgedrukt.

(Lasermodellen)

Foto's worden met witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's verkleind of vergroot zodat in elk geval de hele foto wordt afgedrukt.

Documenten rechtstreeks scannen naar uw mobiele toestel


Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op uw mobiele toestel.

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

OPMERKING


Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 3 Tik op **Scannen**.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
 - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Scanner**. Ga naar stap 5.

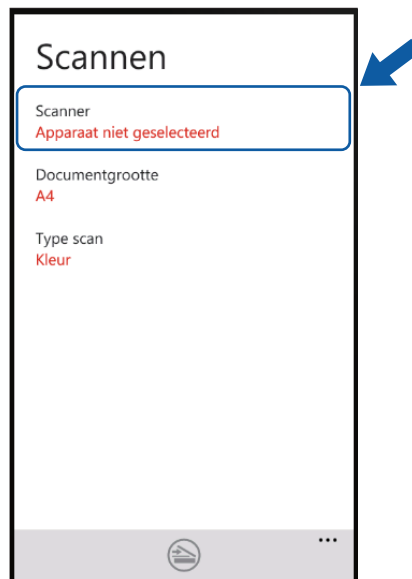

- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

OPMERKING


Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

6 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Zie *Scaninstellingen* >> pagina 89 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
- Als u geen instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 7.

7 Tik op .

De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.

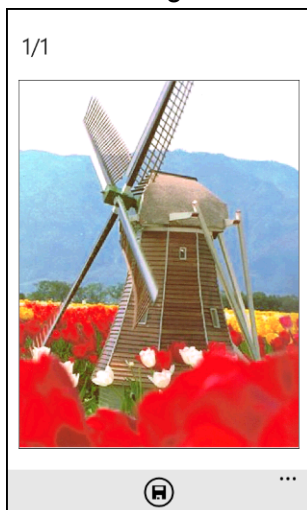

OPMERKING

Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

8 Tik op .

De gescande afbeelding wordt opgeslagen in **FOTO/Opgeslagen foto's**.

OPMERKING

Elke pagina wordt opgeslagen als een aparte afbeelding.

Scaninstellingen

Bij het scannen met uw mobiele toestel kunt u de volgende scaninstellingen aanpassen.

- Documentgrootte

■ Type scan

OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

- 1 Tik in het scherm Scaninstellingen op de scanoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.

brother[®]

**Bezoek onze website
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com