

# Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan



## Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt:

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>OPMERKING</b> | Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies. |
|------------------|---|

## Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Android Market en Gmail zijn handelsmerken van Google Inc. Voor het gebruik van deze handelsmerken is toestemming van Google nodig.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig gedeponeed zijn.

Microsoft, Windows, Excel en PowerPoint zijn wettig gedeponeede handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi is een wettig gedeponeed handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Direct is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Brother Industries, Ltd. gebeurt onder licentie.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

**Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeede handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.**

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

# Inhoudsopgave

## Paragraaf I Voor Android™-apparaten

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>  | <b>2</b>  |
|          | Overzicht .....   | 2         |
|          | Hardwarevereisten .....   | 3         |
|          | Ondersteunde besturingssystemen .....                                     | 3         |
|          | Apparaatverbindingen .....  | 3         |
|          | Brother iPrint&Scan downloaden uit de Google Play (Android Market™) ..... | 5         |
| <b>2</b> | <b>Afdrukken</b>  | <b>6</b>  |
|          | Afdrukken vanaf de geheugenkaart in het mobiele toestel .....             | 6         |
|          | Foto's afdrukken .....  | 6         |
|          | Documenten afdrukken .....  | 8         |
|          | Afdrukken via een webbrowser .....  | 10        |
|          | Webpagina's afdrukken .....   | 10        |
|          | E-mailberichten afdrukken .....   | 13        |
|          | Afdrukken vanuit andere toepassingen .....                                | 15        |
|          | Foto's of documenten afdrukken .....                                      | 15        |
|          | Webpagina's afdrukken .....   | 18        |
|          | Afdrukinstellingen .....  | 20        |
| <b>3</b> | <b>Scannen</b>  | <b>21</b> |
|          | Documenten scannen .....  | 21        |
|          | Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele toestel scannen .....    | 21        |
|          | Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen .....                 | 23        |
|          | Scaninstellingen .....  | 25        |

## Paragraaf II Voor iOS-apparaten

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>4</b> | <b>Inleiding</b>   | <b>28</b> |
|          | Overzicht .....  | 28        |
|          | Hardwarevereisten .....  | 29        |
|          | Ondersteunde apparatuur en besturingssystemen .....            | 29        |
|          | Apparaatverbindingen .....                                     | 29        |
|          | Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store .....          | 31        |
| <b>5</b> | <b>Afdrukken</b>   | <b>32</b> |
|          | Foto's afdrukken uit het fotoalbum op uw mobiele toestel ..... | 32        |
|          | iPhone en iPod touch .....                                     | 32        |
|          | iPad .....   | 33        |

|   |    |
|---|----|
| Afdrukken vanuit de documentenlijst .....                       | 36 |
| iPhone en iPod touch .....                                      | 36 |
| iPad .....  | 36 |
| Afdrukken via een webbrowser .....                              | 37 |
| iPhone en iPod touch .....                                      | 37 |
| iPad .....  | 41 |
| Gegevens van het klembord afdrukken .....                       | 46 |
| iPhone en iPod touch .....                                      | 46 |
| iPad .....  | 48 |
| Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen ..... | 51 |
| Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen ..... | 52 |
| iPhone en iPod touch .....                                      | 53 |
| iPad .....  | 54 |
| Afdrukinstellingen .....  | 57 |

## **6 Scannen 58**

---

|   |    |
|---|----|
| Documenten scannen .....  | 58 |
| Documenten scannen en opslaan in het fotoalbum van uw mobiele toestel ..... | 58 |
| Verzenden per e-mail .....  | 62 |
| Documenten scannen en in iCloud opslaan .....                               | 67 |
| Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen .....                   | 72 |
| Scaninstellingen .....  | 77 |

## **Paragraaf III Voor Windows® Phone-apparaten**

### **7 Inleiding 79**

---

|   |    |
|---|----|
| Overzicht .....   | 79 |
| Hardwarevereisten .....   | 80 |
| Ondersteunde besturingssystemen .....   | 80 |
| Apparaatverbindingen .....  | 80 |
| Brother iPrint&Scan downloaden van de Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) ..... | 82 |

### **8 Afdrukken 83**

---

|  |    |
|--|----|
| Afbeeldingen afdrukken die in uw mobiele toestel zijn opgeslagen ..... | 83 |
| Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen .....        | 84 |
| Foto's of documenten afdrukken via Microsoft® SkyDrive® .....          | 86 |
| Foto's afdrukken vanuit andere toepassingen .....                      | 89 |
| Afdrukinstellingen .....   | 91 |

### **9 Scannen 92**

---

|  |    |
|--|----|
| Documenten scannen en opslaan op uw mobiele apparaat of Microsoft® SkyDrive® ..... | 92 |
| Scaninstellingen .....   | 94 |



# Voor Android™-apparaten

---

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>Inleiding</b> | 2  |
| <b>Afdrukken</b> | 6  |
| <b>Scannen</b>   | 21 |

## Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw Android™-toestel. Een computer hebt u dan niet nodig.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

### ■ Afdrukken

Zelfs als uw machine niet op uw computer is aangesloten, kunt u toch foto's, documenten, webpagina's en e-mailberichten afdrukken, rechtstreeks vanaf uw mobiele toestel (zie *Afdrukken* >> pagina 6).

### ■ Scannen

Foto's en documenten die met uw Brother-machine worden gescand, kunnen rechtstreeks worden opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel en met andere toepassingen worden geopend. Als er op uw mobiele toestel een e-mailtoepassing is geïnstalleerd die JPEG- en PDF-bestanden aankan, dan is het mogelijk om de gescande afbeeldingen als bijlage toe te voegen aan een e-mailbericht voor verzending vanaf uw mobiele toestel (zie *Scannen* >> pagina 21).

## OPMERKING

---

- Kijk voor een overzicht van de modellen die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund op de Brother-website: <http://www.brother.com/apps/android/>.
  - Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.
-

# Hardwarevereisten

## Ondersteunde besturingssystemen

Raadpleeg de webpagina Brother iPrint&Scan op Google Play (Android Market™) voor informatie over de ondersteunde besturingssystemen.

## Apparaatverbindingen

Verbind uw mobiele apparaat via een van de volgende verbindingsmethoden met uw Brother-machine om Brother iPrint&Scan te kunnen gebruiken:

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over het configureren van elke verbindingsmethode op het apparaat.

### OPMERKING


Afhankelijk van uw Brother-machine kunnen de ondersteunde verbindingsmethoden variëren.

## Wi-Fi-verbinding

Brother iPrint&Scan ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt niet ondersteund.


Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de Installatiehandleiding van dat apparaat.

- Brother-machine via Wi-Fi verbonden met draadloze toegangspoort/router:

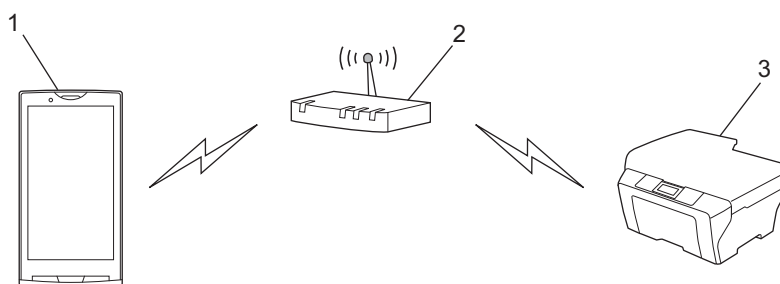

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

- Brother-machine met een netwerkkabel verbonden met draadloze toegangspoort/router:

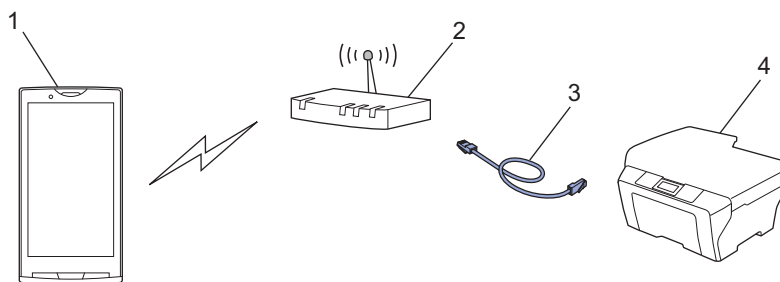


- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Netwerkmachine (uw machine)

### Wi-Fi Direct™-verbinding

Verbind uw mobiele apparaat met uw Brother-machine via Wi-Fi Direct™. Met Wi-Fi Direct™ kunt u een beveiligd draadloos netwerk tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat configureren zonder een toegangspunt te gebruiken.

Download de Wi-Fi Direct™ handleiding van het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> als Wi-Fi Direct™ door uw Brother-machine wordt ondersteund en u de machine voor een Wi-Fi Direct™-netwerk wilt configureren.

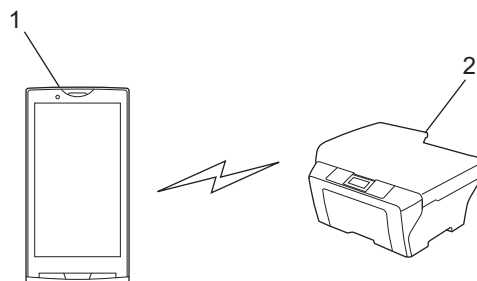


- 1 Mobiel toestel
- 2 Uw Brother-machine

## Bluetooth-verbinding

Verbind uw mobiele apparaat via Bluetooth met uw Brother-machine. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Brother-machine voor informatie over het configureren van de machine voor een Bluetooth-verbinding.

1

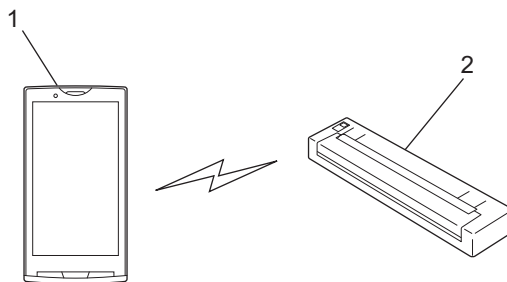

1 Mobiel toestel

2 Uw Brother-machine

## Brother iPrint&Scan downloaden uit de Google Play (Android Market™)

U kunt Brother iPrint&Scan downloaden uit de Google Play (Android Market™) en zo installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Voor het downloaden en installeren of verwijderen van Brother iPrint&Scan raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel.

## Afdrukken vanaf de geheugenkaart in het mobiele toestel

### Foto's afdrukken


U kunt JPEG-afbeeldingen afdrukken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 3 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING


Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 4 Tik op **Foto afdrukken**.
- 5 De foto's worden weergegeven in het klein (als miniatuur). Tik op de gewenste foto.
- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

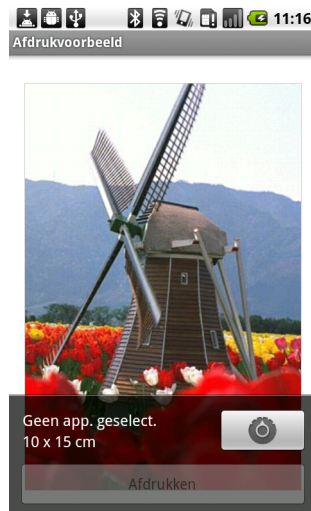

### OPMERKING


Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd. De machine die voor de Wi-Fi-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Printer**. De machine die voor de Bluetooth-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Bluetooth-printer**.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer** of **Bluetooth-printer**. Ga naar stap 9.

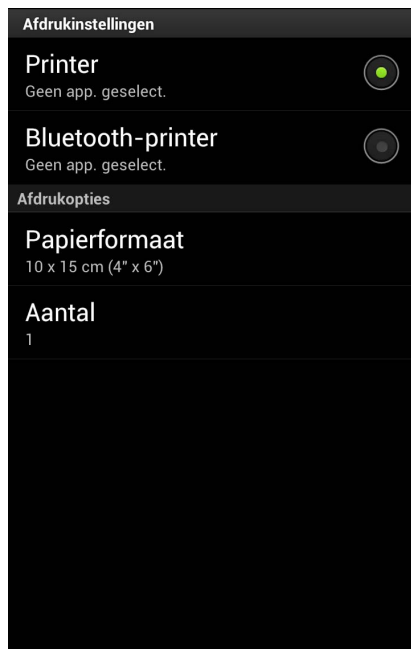

- 9 De lijst met beschikbare machines wordt weergegeven. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 20 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.
- 11 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## Documenten afdrukken

---

U kunt documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst

### OPMERKING

---

- Documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen niet worden afgedrukt.
  - Sommige versleutelde PDF-bestanden kunnen niet worden afgedrukt.
  - Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin lettertypen zijn gebruikt die niet in het bestand zijn ingesloten, kunnen tekens worden vervangen door tekens uit een ander lettertype of kunnen de tekens worden vervormd.
  - Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin transparante objecten voorkomen, worden de instellingen voor de transparantie genegeerd en wordt het bestand afgedrukt met die instelling uitgeschakeld.
- 

- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 3 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING


---

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

---




- 4 Tik op **Document afdr.**

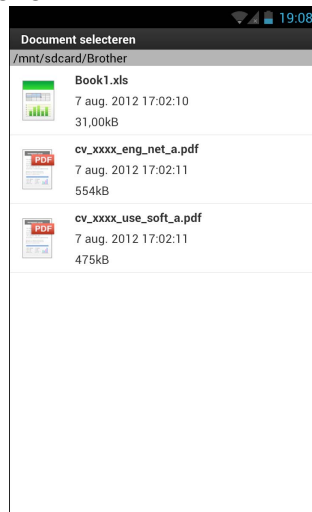
- 5 De lijst met documenten wordt weergegeven. Tik op de naam van het document dat u wilt afdrukken.



- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

### OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.


- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd. De machine die voor de Wi-Fi-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Printer**. De machine die voor de Bluetooth-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Bluetooth-printer**.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer** of **Bluetooth-printer**. Ga naar stap 9.

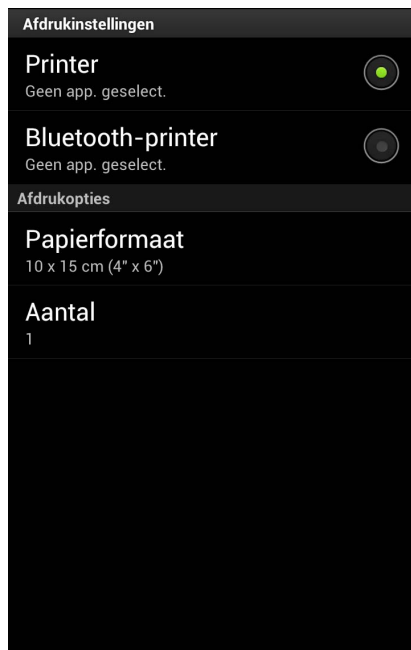

- 9 De lijst met beschikbare machines wordt weergegeven. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 20 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.
- 11 Tik op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken of op **Alles afdr.** om alle pagina's van het document af te drukken.  
De machine begint af te drukken.

## Afdrukken via een webbrowser

### Webpagina's afdrukken


U kunt webpagina's afdrukken via de webbrowser die in Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

- 1 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 3 Tik op **Internetpagina afdrukken**.
- 4 De webbrowser wordt weergegeven.

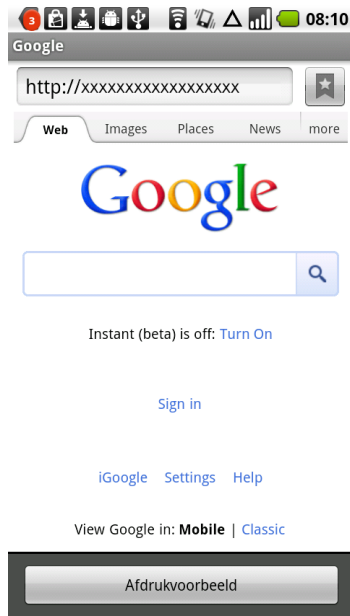



U kunt webpagina's op een van de volgende manieren weergeven:


- De URL rechtstreeks invoeren  
Tik op het adresveld en voer dan de URL in van de gewenste webpagina.  
Tik op  naast het adresveld en ga dan naar stap 5.
- Zoeken op sleutelwoorden  
Tik op het adresveld en voer vervolgens de sleutelwoorden in waarop u wilt zoeken.  
Tik op  naast het adresveld.  
De zoekresultaten worden in de webbrowser weergegeven.  
Tik op de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 5.
- Tik op een bladwijzer  
Tik op .  
Tik op de bladwijzer van de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 5.
- Tik op de geschiedenis  
Als u een webpagina al eerder hebt weergegeven, tikt u op .  
Tik op **Geschiedenis** en vervolgens op de gewenste webpagina.  
Ga naar stap 5.

- 5 De webpagina wordt weergegeven.  
Tik op **Afdrukvoorbeeld**.

- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

### OPMERKING


- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd. De machine die voor de Wi-Fi-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Printer**. De machine die voor de Bluetooth-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Bluetooth-printer**.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer** of **Bluetooth-printer**. Ga naar stap 9.

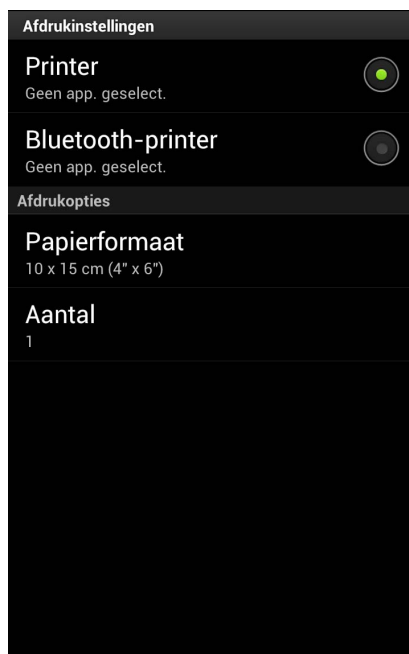

- 9 De lijst met beschikbare machines wordt weergegeven. Tik op uw machine in de lijst.

- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:


- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 20 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
- Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.

- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken.
  - Tik op **Alles afdr.** om alle pagina's af te drukken.

De machine begint af te drukken.

## De browsegeschiedenis verwijderen

U kunt de browsegeschiedenis verwijderen.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Geschiedenis**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u een bepaald item uit de browsegeschiedenis wilt verwijderen, raakt u dat item aan tot het pop-upvenster verschijnt.  
Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen.  
Tik op **OK**.  
De browsegeschiedenis wordt verwijderd.
  - Als u de volledige browsegeschiedenis wilt verwijderen, drukt u op de menuknop en tikt u vervolgens op **Geschiedenis wissen**.  
Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen.  
Tik op **OK**.  
De volledige browsegeschiedenis wordt verwijderd.

### OPMERKING

Als u de browsegeschiedenis verwijdert, is deze niet langer beschikbaar wanneer u andere webbrowsers gebruikt.

## E-mailberichten afdrukken


Met Brother iPrint&Scan kunt u e-mailberichten in uw Gmail™-account (Google-account) weergeven en afdrukken. Om e-mailberichten te kunnen afdrukken, moet uw mobiele toestel zijn geconfigureerd voor toegang tot uw Gmail™-account (Google-account).

- 1 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

**OPMERKING**

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 3 Tik op **E-mail afdr.**  
Als uw mobiele toestel is geconfigureerd voor meerdere Gmail™-accounts (Google-accounts), kiest u het gewenste account.
- 4 De lijst met e-mailberichten wordt weergegeven. Kies het e-mailbericht dat u wilt afdrukken.

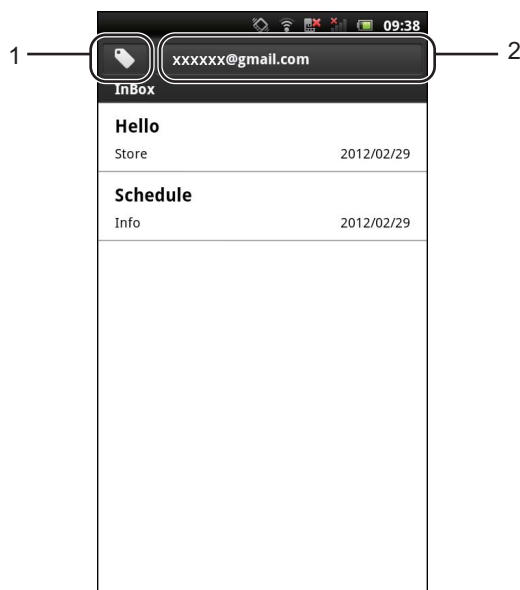**1 Labeltoets**



Tik op deze toets om andere labelberichten weer te geven.

**2 Accounttoets**

Tik op deze toets om het account te wijzigen.

- 5 Het e-mailbericht wordt weergegeven. Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 6 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.


**OPMERKING**

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 7 Tik op .

- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd. De machine die voor de Wi-Fi-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Printer**. De machine die voor de Bluetooth-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Bluetooth-printer**.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer** of **Bluetooth-printer**. Ga naar stap 9.

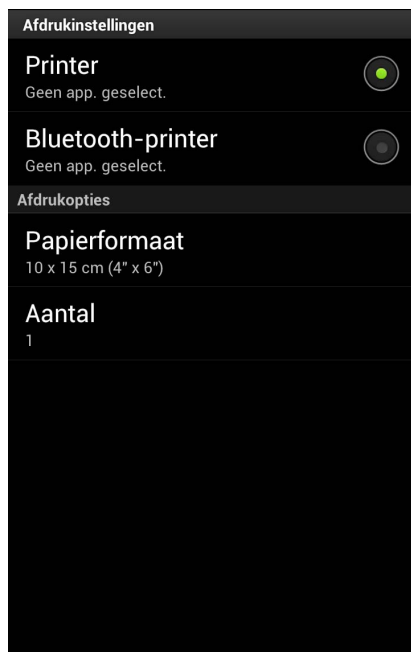

- 9 De lijst met beschikbare machines wordt weergegeven. Tik op uw machine in de lijst.
- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 20 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.
- 11 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## Afdrukken vanuit andere toepassingen

Met Brother iPrint&Scan kunt u documenten ook rechtstreeks afdrukken vanuit andere toepassingen die op uw mobiele toestel zijn geïnstalleerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vanaf uw mobiele toestel foto's af te drukken die als bijlage aan een e-mailbericht zijn toegevoegd.

### Foto's of documenten afdrukken


De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)

- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst
- Afbeeldingen (JPEG/PNG/GIF/BMP)

## OPMERKING

- Documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen niet worden afgedrukt.
- Sommige versleutelde PDF-bestanden kunnen niet worden afgedrukt.
- Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin lettertypen zijn gebruikt die niet in het bestand zijn ingesloten, kunnen tekens worden vervangen door tekens uit een ander lettertype of kunnen de tekens worden vervormd.
- Bij het afdrukken van een PDF-bestand waarin transparante objecten voorkomen, worden de instellingen voor de transparantie genegeerd en wordt het bestand afgedrukt met die instelling uitgeschakeld.




- 1 Selecteer met de gewenste toepassing het bestand dat u wilt afdrukken en deel het bestand met Brother iPrint&Scan. In sommige toepassingen kunt u het bestand delen door te tikken op het pictogram voor delen (). Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.


## OPMERKING

- Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.
- Als de tekst URL's bevat, wordt de bijbehorende webpagina of het tekstvoorbeeldscherm weergegeven. Tik op **Afdrukvoorbeeld** en ga naar stap 2.

- 2 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.

- 3 Tik op .

- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd. De machine die voor de Wi-Fi-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Printer**. De machine die voor de Bluetooth-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Bluetooth-printer**.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer** of **Bluetooth-printer**. Ga naar stap 5.



- 5 De lijst met beschikbare machines wordt weergegeven. Tik op uw machine in de lijst.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 20 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 7.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u een PDF-, Microsoft® Office- of tekstdocument wilt afdrukken, tikt u op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken of op **Alles afdr.** om alle pagina's van het document af te drukken.
  - Als u foto's wilt afdrukken, tikt u op **Afdrukken**.

De machine begint af te drukken.

## Webpagina's afdrukken

---

U kunt webpagina's via andere webbrowsers afdrukken.

- 1 Gebruik de gewenste webbrowser om de webpagina die u wilt afdrukken te selecteren en deel de pagina met Brother iPrint&Scan. In sommige toepassingen kunt u de pagina bijvoorbeeld delen door op de menuknop te drukken en vervolgens op **Meer, Pagina delen** te tikken. Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING

---



Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.


---

- 2 De webpagina wordt weergegeven. Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 3 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.


### OPMERKING

---

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
  - Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- 

- 4 Tik op .
- 5 Controleer of uw machine is geselecteerd. De machine die voor de Wi-Fi-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Printer**. De machine die voor de Bluetooth-verbinding is geselecteerd, wordt weergegeven onder **Bluetooth-printer**.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 7.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer** of **Bluetooth-printer**. Ga naar stap 6.

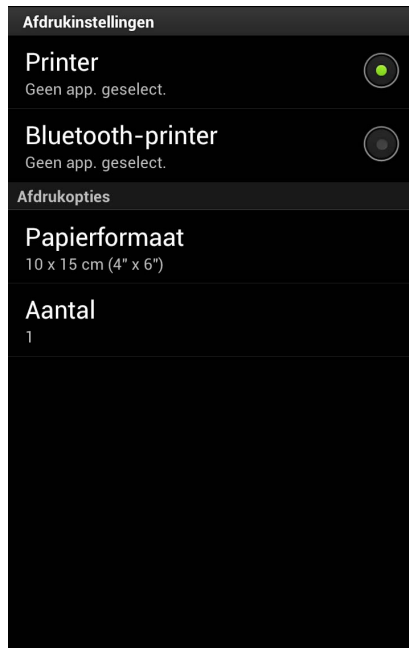

- 6 De lijst met beschikbare machines wordt weergegeven. Tik op uw machine in de lijst.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 20 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 8.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 8.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Dit afdr.** om de weergegeven pagina af te drukken.
  - Tik op **Alles afdr.** om alle pagina's af te drukken.De machine begint af te drukken.

## Afdrukinstellingen

Als u via een mobiel toestel afdrukt, kunt u de volgende afdrukinstellingen wijzigen.

- Papierformaat
- Mediatype
- Aantal
- Lay-out
- Kleur/zwart-wit
- Tweezijdig
- Dichtheid
- Invoermodus

### OPMERKING

---

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

---

- 1 Tik in het scherm Afdrukinstellingen op de afdrukoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.  
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 Druk op de knop Terug.

### OPMERKING

---

- Bij het afdrukken van foto's  
(Inkjetmodellen)

Foto's worden zonder witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's vergroot zodat u geen rand krijgt. In dit geval wordt het deel van de foto dat buiten het papier valt, niet afgedrukt.

(Lasermodellen)

Foto's worden met witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's verkleind of vergroot zodat in elk geval de hele foto wordt afgedrukt.

- Documenten, webpagina's en e-mailberichten worden met witrand afgedrukt.
-

## Documenten scannen

### Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele toestel scannen


Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op de geheugenkaart in uw mobiele toestel.

- 1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.
- 2 Plaats uw document op de machine.
- 3 Open de Launcher op het mobiele toestel.
- 4 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

#### OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 5 Tik op **Scannen**.
- 6 Tik op .
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Scanner**. Ga naar stap 8.

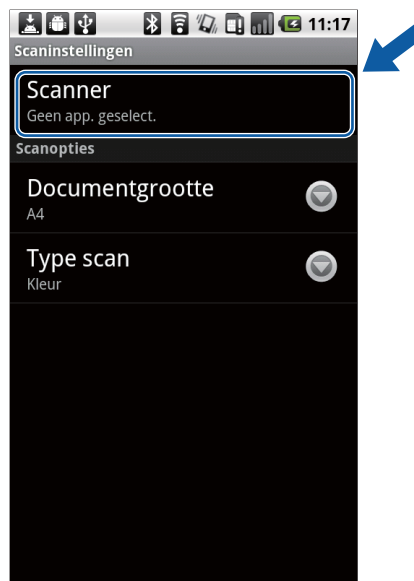



- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 25 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop **Terug** en gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



### OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op < of > om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 12.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 14.
- 12 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
  - Versleep de randen van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 13 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 12.

14 Tik op **Opslaan**.

15 Kies de bestandsindeling (JPEG of PDF) voor het bestand.  
De gescande afbeelding wordt in de opgegeven indeling opgeslagen op de geheugenkaart.

### OPMERKING

- Als u JPEG kiest, wordt elke pagina als een apart bestand opgeslagen. Als u PDF kiest, worden alle pagina's van het document samen opgeslagen in één bestand.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum en tijd. De eerste afbeelding die u scant om 10:33 PM en 55 seconden op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011223355\_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)
- Gescande afbeeldingen worden opgeslagen in de volgende map op de geheugenkaart: /sdcard/Brother/scan.

## Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen

Foto's en documenten die door uw Brother-machine zijn gescand, kunnen in andere toepassingen worden geopend. Als er op uw mobiele toestel bijvoorbeeld een e-mailtoepassing is geïnstalleerd die JPEG- en PDF-bestanden aankan, dan is het mogelijk om de gescande afbeeldingen als bijlage toe te voegen aan een e-mailbericht voor verzending vanaf uw mobiele toestel. U doet dit gewoon met uw e-mailtoepassing.

1 Zorg ervoor dat het mobiele toestel een geheugenkaart bevat.

2 Plaats uw document op de machine.

3 Open de Launcher op het mobiele toestel.

4 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING

Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.


5 Tik op **Scannen**.

6 Tik op .


7 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

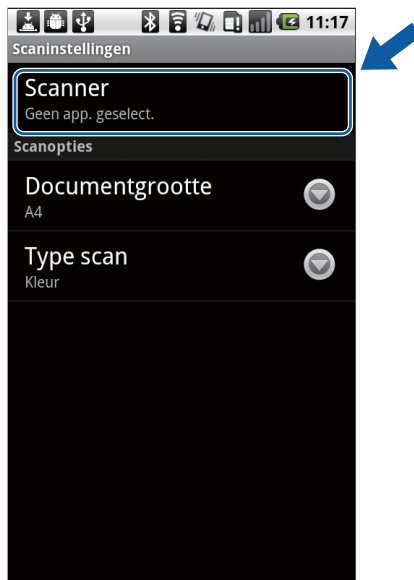

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Scanner**. Ga naar stap 8.



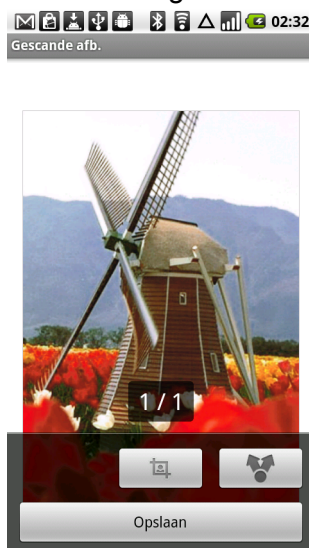


- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.
- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 25 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



**OPMERKING**

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Tik op  of  om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 11 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 12.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 14.
- 12 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
  - Versleep de randen van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 13 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 12.
- 14 Tik op .
- 15 Kies de bestandsindeling (JPEG of PDF) van het bestand dat u wilt openen.
- 16 De toepassingen die het bestand kunnen openen worden weergegeven in een lijst. Tik op de gewenste toepassing.  
Voor informatie over het gebruik van de toepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

**OPMERKING**

Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum en tijd. De eerste afbeelding die u scant om 10:33 PM en 55 seconden op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011223355\_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

## Scaninstellingen

Bij het scannen met uw mobiele toestel kunt u de volgende scaninstellingen aanpassen.

- Documentgrootte
- Type scan
- Tweezijdig <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alleen weergegeven wanneer uw machine tweezijdig kan scannen.

## OPMERKING

---

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

---

- 1 Tik in het scherm Scaninstellingen op de scanoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.  
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 Druk op de knop Terug.



# Voor iOS-apparaten

---

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>Inleiding</b> | 28 |
| <b>Afdrukken</b> | 32 |
| <b>Scannen</b>   | 58 |

## Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw iPhone, iPod touch en iPad.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

### ■ Afdrukken

Zelfs als uw machine niet op uw computer is aangesloten, kunt u toch foto's, documenten en webpagina's afdrukken, rechtstreeks vanaf uw mobiele toestel (zie *Afdrukken* >> pagina 32).

### ■ Scannen

Foto's en documenten die met uw Brother-machine worden gescand, kunnen rechtstreeks worden opgeslagen in het fotoalbum op uw mobiele toestel, als bijlage aan een uitgaand e-mailbericht worden toegevoegd, rechtstreeks in iCloud worden opgeslagen of met andere toepassingen op uw mobiele toestel worden geopend (zie *Scannen* >> pagina 58).

## OPMERKING

---

- Kijk voor een overzicht van de modellen die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund op de Brother-website: <http://www.brother.com/apps/iphone/>.
  - Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.
-

## Hardwarevereisten

### Ondersteunde apparatuur en besturingssystemen

---

Raadpleeg de webpagina Brother iPrint&Scan in de App Store voor informatie over de ondersteunde apparatuur en besturingssystemen.

### Apparaatverbindingen

---

Verbind uw mobiele apparaat via een van de volgende verbindingsmethoden met uw Brother-machine om Brother iPrint&Scan te kunnen gebruiken:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (alleen ondersteunde Brother-machines)

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over het configureren van een Wi-Fi-verbinding op het apparaat. Een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat is te vinden in de map Bladwijzers van Safari.

#### OPMERKING

---

Afhankelijk van uw Brother-machine kunnen de ondersteunde verbindingsmethoden variëren.

---


### Wi-Fi-verbinding

Brother iPrint&Scan ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus of ad-hocmodus.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de installatiehandleiding en Netwerkhandleiding van dat apparaat.

- Ad-hocmodus

Deze modus wil zeggen dat u uw mobiele toestel met uw machine verbindt zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te gebruiken.

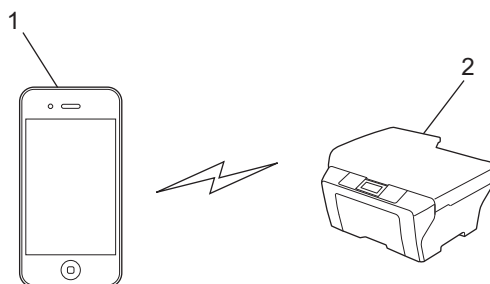


- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

### ■ Infrastructuurmodus

Deze modus wil zeggen dat u uw mobiele toestel met uw machine verbindt via een draadloze toegangspoort/router.

- Brother-machine via Wi-Fi verbonden met draadloze toegangspoort/router:

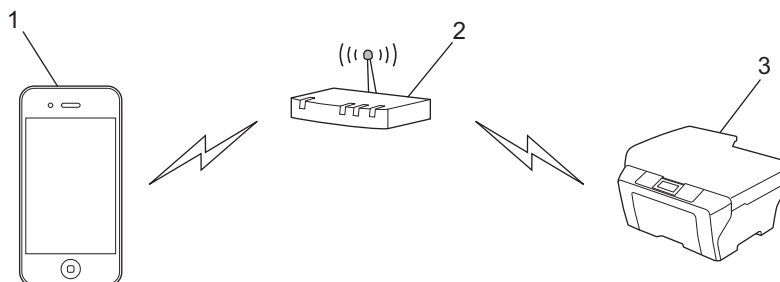


**1 Mobiel toestel**

**2 Draadloze toegangspoort/router**

**3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)**

- Brother-machine met een netwerkkabel verbonden met draadloze toegangspoort/router:

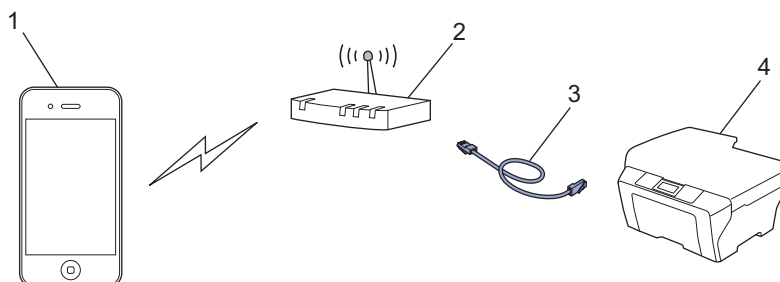

**1 Mobiel toestel**

**2 Draadloze toegangspoort/router**


**3 Netwerkkabel**

**4 Netwerkmachine (uw machine)**

### Wi-Fi Direct™-verbinding (alleen ondersteunde Brother-machines)

Verbind uw mobiele apparaat met uw Brother-machine via Wi-Fi Direct™. Met Wi-Fi Direct™ kunt u een beveiligd draadloos netwerk tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat configureren zonder een toegangspunt te gebruiken.

Download de Wi-Fi Direct™ handleiding van het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> als Wi-Fi Direct™ door uw Brother-machine wordt ondersteund en u de machine voor een Wi-Fi Direct™-netwerk wilt configureren.

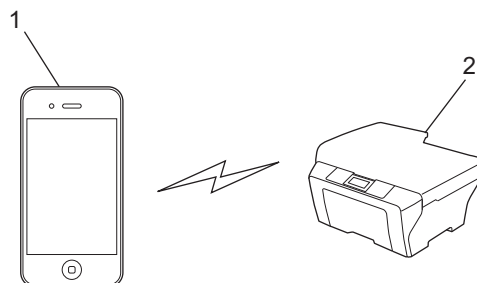

- 1 Mobiel toestel
- 2 Uw Brother-machine

## Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store

U kunt Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store en zo installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Voor het downloaden en installeren of verwijderen van Brother iPrint&Scan raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel. Standaard bevat de map Bladwijzers van Safari een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel op de Apple-website.

## Foto's afdrukken uit het fotoalbum op uw mobiele toestel

U kunt foto's afdrukken die zijn opgeslagen in het fotoalbum van uw mobiele toestel.


### iPhone en iPod touch

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Fotoalbums**.
- 3 Kies een fotoalbum uit de lijst.
- 4 De foto's uit het geselecteerde album worden weergegeven in het klein (als miniatuur). Tik op de gewenste foto.
- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.



### OPMERKING

Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 6 Tik op . Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.




- Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 10.
- Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## iPad

- Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de functie voor het afdrukken van foto's door op **Foto** te klikken.
- Tik op **Fotoalbums**.
- Kies een fotoalbum uit de lijst.
- De foto's uit het geselecteerde album worden weergegeven in het klein (als miniatuur). Tik op de gewenste foto.

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

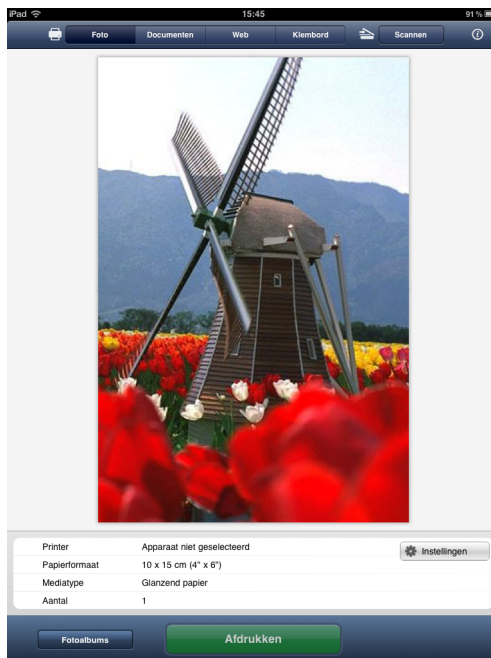

- 6 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.



- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.

- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## Afdrukken vanuit de documentenlijst

U kunt de volgende bestanden openen vanuit de documentenlijst:

- Bestanden die met behulp van de scanfuncties van Brother iPrint&Scan zijn opgeslagen in iCloud
- Bestanden die met behulp van iTunes Bestandsdeling zijn opgeslagen in Brother iPrint&Scan
- Bestanden uit andere toepassingen die met Brother iPrint&Scan zijn geopend (maximaal de laatste 10 bestanden) (zie *Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen* >> pagina 52)

In de documentenlijst kunnen bestanden in de volgende indelingen worden weergegeven.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst
- Afbeeldingen (JPEG/PNG/TIFF)

### iPhone en iPod touch

---

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Documenten**.
- 3 De documentmappen worden weergegeven. Tik op de map die het bestand bevat dat u wilt afdrukken.
- 4 De documentenlijst verschijnt. Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
- 5 Ga voor het vervolg van de procedure naar stap 2 in *iPhone en iPod touch* >> pagina 53.

### iPad

---

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.
- 2 Tik op **Documenten**.
- 3 De documentmappen worden weergegeven. Tik op de map die het bestand bevat dat u wilt afdrukken.
- 4 De documentenlijst verschijnt. Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
- 5 Ga voor het vervolg van de procedure naar stap 2 in *iPad* >> pagina 54.

# Afdrukken via een webbrowser

## iPhone en iPod touch


### Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's rechtstreeks afdrukken via de webbrowser die in Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Webpagina**.
- 3 De webbrowser wordt weergegeven.




U kunt webpagina's op een van de volgende manieren weergeven:

- De URL rechtstreeks invoeren  
Tik op het adresveld en voer dan de URL in van de gewenste webpagina.  
Tik op **Ga** en ga daarna naar stap 4.
- Zoeken op een sleutelwoord  
Tik op .  
Het zoekvenster verschijnt.  
Voer in het zoekveld de sleutelwoorden in waarop u wilt zoeken.  
Tik op **Zoek**.  
De zoekresultaten worden in de webbrowser weergegeven.  
Tik op de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 4.
- Tik op een bladwijzer  
Als u al een bladwijzer aan de webpagina hebt toegevoegd, tikt u op .

Tik op de bladwijzer van de gewenste webpagina en ga daarna naar stap ④.

- Tik op de geschiedenis

Als u een webpagina al eerder hebt weergegeven, tikt u op .

Tik op **Geschiedenis** en vervolgens op de gewenste webpagina.

Ga naar stap ④.

## OPMERKING

De bladwijzers en browsegeschiedenis van andere webbrowsers op uw mobiele toestel zijn niet beschikbaar.

- ④ De webpagina wordt weergegeven.  
Tik op **Afdrukvoorbeeld**.



## OPMERKING

Zie *Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina* ➤➤ pagina 39 als u een bladwijzer wilt toevoegen aan de webpagina.

- ⑤ De webpagina verschijnt in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van de webpagina). De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Tik op een pagina en verwijder het vinkje als u die pagina niet wilt afdrukken.  
Tik op **Gereed**.




## OPMERKING

- Tik op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- U kunt de miniatuur vergroten met  en verkleinen met .

- ⑥ Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

7 Tik op .

Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

8 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 9.



9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.


10 Voer een van de volgende handelingen uit:


- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
- Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 11.

11 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina

Als u een bladwijzer aan uw favoriete webpagina toevoegt, kunt u de webpagina eenvoudig openen door op de bladwijzer te klikken.

- 1 Wanneer de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen wordt weergegeven, tikt u op .
- 2 Tik op **Bewaar**.

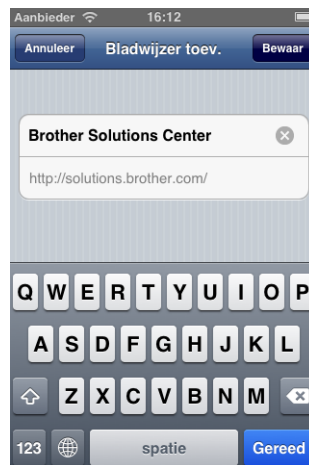

## OPMERKING

U kunt de titel wijzigen. Het titelveld mag echter niet leeg zijn.

## Bladwijzers bewerken

U kunt de bladwijzers bewerken.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Wijzig**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u een bladwijzer wilt verwijderen, tikt u op  aan de linkerzijde van de titel en vervolgens op **Verwijder** aan de rechterzijde van de titel.Ga naar stap 4.

## OPMERKING

Als u nogmaals op  tikt voordat u op **Verwijder** tikt, wordt het pictogram **Verwijder** verborgen.

- Als u de titel wilt bewerken, tikt u erop en bewerkt u deze vervolgens. Tik op **Bewaar** en ga daarna naar stap ④.



- ④ Herhaal stap ③ als u nog meer bladwijzers wilt bewerken. Tik op **Gereed**.

## De volledige browsegeschiedenis verwijderen

U kunt de volledige browsegeschiedenis verwijderen.

### OPMERKING

Wanneer u de volledige browsegeschiedenis verwijdert, kunt u niet een afzonderlijke browsegeschiedenis selecteren en verwijderen.

- ① Tik op .
- ② Tik op **Geschiedenis**.
- ③ Tik op **Wissen**. Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen. Tik op **Geschiedenis wissen**. De volledige browsegeschiedenis wordt verwijderd.


## iPad

### Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's rechtstreeks afdrukken via de webbrowser die in Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

- ① Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de functie voor het afdrukken van webpagina's door op **Web** te klikken.

## 2 De webbrowser wordt weergegeven.

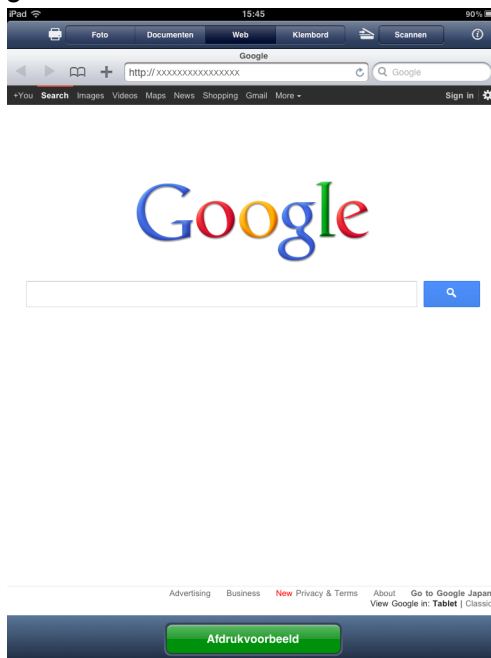

U kunt webpagina's op een van de volgende manieren weergeven:

- De URL rechtstreeks invoeren
  - Tik op het adresveld en voer dan de URL in van de gewenste webpagina.
  - Tik op **Ga** en ga daarna naar stap 3.
- Zoeken op een sleutelwoord
  - Tik op
  - Voer in het zoekveld de sleutelwoorden in waarop u wilt zoeken.
  - Tik op **Zoek**.
  - De zoekresultaten worden in de webbrowser weergegeven.
  - Tik op de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 3.
- Tik op een bladwijzer
  - Als u al een bladwijzer aan de webpagina hebt toegevoegd, tikt u op .
  - Tik op de bladwijzer van de gewenste webpagina en ga daarna naar stap 3.
- Tik op de geschiedenis
  - Als u een webpagina al eerder hebt weergegeven, tikt u op .
  - Tik op **Geschiedenis** en vervolgens op de gewenste webpagina.
  - Ga naar stap 3.

## OPMERKING


De bladwijzers en browsegeschiedenis van andere webbrowsers op uw mobiele toestel zijn niet beschikbaar.

- 3 De webpagina wordt weergegeven.  
Tik op **Afdrukvoorbeeld**.

## OPMERKING

Zie *Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina* ►► pagina 44 als u een bladwijzer wilt toevoegen aan de webpagina.

- 4 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.  
De webpagina verschijnt bovenaan in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van de webpagina). Tik op zo'n miniatuur om die pagina weer te geven.  
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Als u een bepaalde pagina niet wilt afdrukken, tik dan op het vinkje om het te verwijderen.

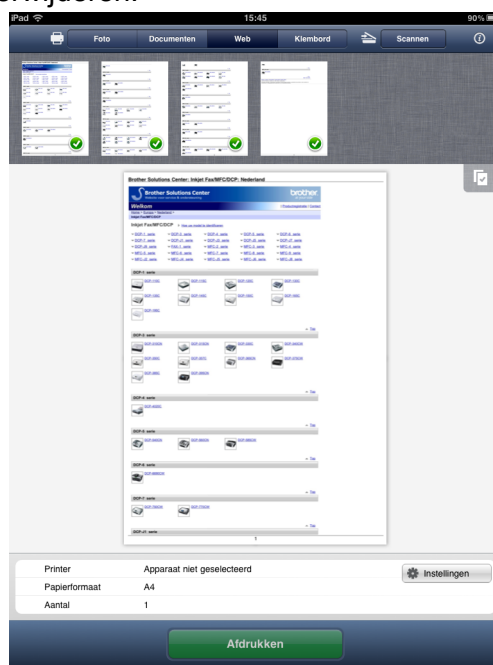

## OPMERKING

Tik op  en vervolgens op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.

- 5 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 6 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 8.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printer naam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 7.




- 7 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 9.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 9.
- 9 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

### Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina

Als u een bladwijzer aan uw favoriete webpagina toevoegt, kunt u de webpagina eenvoudig openen door op de bladwijzer te klikken.

- 1 Wanneer de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen wordt weergegeven, tikt u op .

- 2 Tik op **Bewaar**.

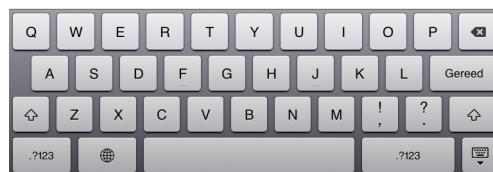



## OPMERKING

U kunt de titel wijzigen. Het titelveld mag echter niet leeg zijn.

## Bladwijzers bewerken

U kunt de bladwijzers bewerken.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Wijzig**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u een bladwijzer wilt verwijderen, tikt u op  aan de linkerzijde van de titel en vervolgens op **Verwijder** aan de rechterzijde van de titel.Ga naar stap **4**.

## OPMERKING

Als u nogmaals op  tikt voordat u op **Verwijder** tikt, wordt het pictogram **Verwijder** verborgen.

- Als u de titel wilt bewerken, tikt u erop en bewerkt u deze vervolgens. Tik op **Bewaar** en ga daarna naar stap ④.



- ④ Herhaal stap ③ als u nog meer bladwijzers wilt bewerken. Tik op **Gereed**.

## De volledige browsegeschiedenis verwijderen

U kunt de volledige browsegeschiedenis verwijderen.

### OPMERKING

Wanneer u de volledige browsegeschiedenis verwijdert, kunt u niet een afzonderlijke browsegeschiedenis selecteren en verwijderen.

- ① Tik op .
- ② Tik op **Geschiedenis**.
- ③ Tik op **Wissen**. Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd de verwijdering van de browsegeschiedenis te bevestigen. Tik op **Geschiedenis wissen**. De volledige browsegeschiedenis wordt verwijderd.


## Gegevens van het klembord afdrukken

U kunt gegevens, zoals foto's, tekst en geselecteerde delen van webpagina's, die in andere toepassingen naar het klembord zijn gekopieerd rechtstreeks afdrukken.



### iPhone en iPod touch

- ① Gebruik de gewenste toepassing om de gegevens naar het klembord te kopiëren.
- ② Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.

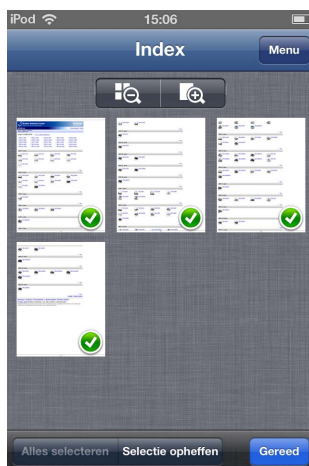- 3 Tik op **Klembord**.  
De gegevens op het klembord worden geladen.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u foto's wilt afdrukken, gaat u naar stap 5 in *iPhone en iPod touch* ►► pagina 32.
  - Als u tekst of een geselecteerd deel van een webpagina wilt afdrukken, gaat u naar stap 4.
- 4 De pagina verschijnt in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van de gegevens).  
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Tik op een pagina en verwijder het vinkje als u die pagina niet wilt afdrukken.  
Tik op **Gereed**.



## OPMERKING

- Tik op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- U kunt de miniatuur vergroten met  en verkleinen met .

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 6 Tik op .

Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.




- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 10.
- 10 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## iPad

- 1 Gebruik de gewenste toepassing om de gegevens naar het klembord te kopiëren.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de functie voor afdrukken vanaf het klembord door op **Klembord** te klikken.  
De gegevens op het klembord worden geladen.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u foto's wilt afdrukken, gaat u naar stap 5 in *iPad* >> pagina 33.
  - Als u tekst of een geselecteerd deel van een webpagina wilt afdrukken, gaat u naar stap 3.

- Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.  
De pagina verschijnt bovenaan in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van de gegevens). Tik op zo'n miniatuur om die pagina weer te geven.  
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Als u een bepaalde pagina niet wilt afdrukken, tik dan op het vinkje om het te verwijderen.

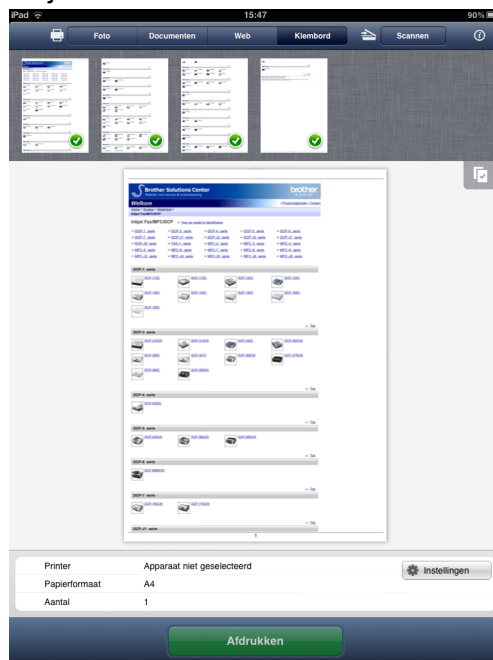

## OPMERKING

Tik op  en vervolgens op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.

- Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap **7**.


- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 6.



- 6 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 8.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 8.
- 8 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen

Wanneer u de ingebouwde camera van de iPhone of iPod touch gebruikt, kunt u rechtstreeks met Brother iPrint&Scan foto's nemen en die vervolgens afdrukken.

- 1 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm **Scannen** wordt weergegeven, schakelt u over op de afdrukfunctie door op **Afdrukken** te tikken.
- 2 Tik op **Camera**.
- 3 Neem een foto door te tikken op  .
- 4 De foto wordt weergegeven.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de foto wilt afdrukken tikt u op **Gebruik** en gaat u naar stap 5.
  - Als u de foto opnieuw wilt nemen tikt u op **Opnieuw** en gaat u vervolgens terug naar stap 3.

### OPMERKING


De foto wordt automatisch toegevoegd aan het fotoalbum in het mobiele toestel.

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.



### OPMERKING

Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.

- 6 Tik op  .  
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.
- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printer naam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 8.



- Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 10.
- Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.


## Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen

Met Brother iPrint&Scan kunt u bestanden vanuit andere toepassingen afdrukken. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Tekst
- Afbeeldingen (JPEG, PNG en TIFF)

## iPhone en iPod touch

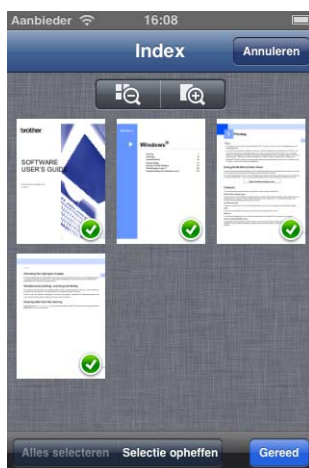- 1 Selecteer met de gewenste toepassing het bestand dat u wilt afdrukken en open dat bestand in Brother iPrint&Scan. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand bekijkt in Safari, tikt u op **Open met...** en selecteert u vervolgens Brother iPrint&Scan in de lijst met toepassingen.
- 2 De pagina verschijnt in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van het bestand). De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Tik op een pagina en verwijder het vinkje als u die pagina niet wilt afdrukken. Tik op **Gereed**.



### OPMERKING

- Tik op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- U kunt de miniatuur vergroten met  en verkleinen met .
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.
- Beveiligde PDF-bestanden waarbij is opgegeven dat ze niet mogen worden afgedrukt, kunnen niet worden afgedrukt. Bij het openen van een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u het wachtwoord invoeren en op **OK** tikken.

- 3 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

### OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 4 Tik op . Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.

- 5 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 7.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 6.



- 6 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 8.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Gereed** en gaat u naar stap 8.
- 8 Tik op **Afdrukken**. De machine begint af te drukken.



## iPad

- 1 Selecteer met de gewenste toepassing het bestand dat u wilt afdrukken en open dat bestand in Brother iPrint&Scan. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand bekijkt in Safari, tikt u op **Open met...** en selecteert u vervolgens Brother iPrint&Scan in de lijst met toepassingen.

- 2 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.  
De pagina verschijnt bovenaan in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van het bestand). Tik op zo'n miniatuur om die pagina weer te geven.  
De pagina's met een vinkje erbij worden afgedrukt. Als u een bepaalde pagina niet wilt afdrukken, tik dan op het vinkje om het te verwijderen.



## OPMERKING

- Tik op  en vervolgens op **Alles selecteren** of **Selectie opheffen** om alle pagina's te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
- Wanneer u Microsoft® Excel®-bestanden wilt afdrukken, kunt u de instellingen zo configureren dat elk werkblad als een afzonderlijke pagina wordt afgedrukt wanneer u op  tikt.
- Beveiligde PDF-bestanden waarbij is opgegeven dat ze niet mogen worden afgedrukt, kunnen niet worden afgedrukt. Bij het openen van een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u het wachtwoord invoeren en op **OK** tikken.

- 3 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Afdrukinstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven printernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.



- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Afdrukinstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 57 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.
- 7 Tik op **Afdrukken**.  
De machine begint af te drukken.

## Afdrukinstellingen

Als u via een mobiel toestel afdrukt, kunt u de volgende afdrukinstellingen wijzigen.

- Papierformaat
- Mediatype
- Aantal
- Lay-out
- Kleur/zwart-wit
- Tweezijdig

### OPMERKING

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

- 1 Tik in het scherm Afdrukinstellingen op de afdrukoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie en tik op **Afdrukinstellingen**.  
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 (iPhone en iPod touch)  
Tik op **Gereed**.  
(iPad)  
Tik ergens buiten het scherm Afdrukinstellingen om het scherm te sluiten.

### OPMERKING

- Bij het afdrukken van foto's

(Inkjetmodellen)

Foto's worden zonder witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's vergroot zodat u geen rand krijgt. In dit geval wordt het deel van de foto dat buiten het papier valt, niet afgedrukt.

(Lasersmodellen)

Foto's worden met witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's verkleind of vergroot zodat in elk geval de hele foto wordt afgedrukt.

- Documenten en webpagina's worden met witrand afgedrukt.

## Documenten scannen

### Documenten scannen en opslaan in het fotoalbum van uw mobiele toestel

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op uw mobiele toestel.

#### iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.







- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.

- 6 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
  - Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
  - Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.
- 
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.
- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
  - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.  
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.
- 10 Tik op .
- 11 Tik op **Opslaan in fotoalbums**.  
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in het fotoalbum.

**OPMERKING**

Elke pagina wordt opgeslagen in een apart bestand.

**iPad**

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.







- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.

- 7 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 9.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.
- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
  - Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
  - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.  
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.
- 11 Tik op .
- 12 Tik op **Opslaan in fotoalbums**.  
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in het fotoalbum.

## OPMERKING

Elke pagina wordt opgeslagen in een apart bestand.

## Verzenden per e-mail

### iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.







- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.

- 6 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
  - Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
  - Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.
- 
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.
- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
  - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.  
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.
- 10 Tik op .
- 11 Tik op **E-mailen als JPEG** of **E-mailen als PDF**.  
De e-mailtoepassing wordt automatisch geopend, er wordt een nieuw uitgaand e-mailbericht gemaakt en de gescande afbeelding wordt als bijlage toegevoegd aan het bericht.

## OPMERKING

- Afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen of het aantal afbeeldingen lukt het mogelijk niet om de afbeeldingen aan een e-mailbericht toe te voegen. Als u een waarschuwing krijgt, kunt u aangeven wat u wilt doen: doorgaan of de gescande afbeeldingen opslaan in het fotoalbum van het mobiele toestel.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011\_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

- 12 Voer de bestemming, het onderwerp en de eigenlijke tekst in en verzend het bericht.

## OPMERKING

Voor informatie over het gebruik van de e-mailtoepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

## iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.






- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.
- 7 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op 5 om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de gescande afbeelding wilt bijnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 9.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijnijden, gaat u naar stap 11.
- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
  - Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
  - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.  
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.
- 11 Tik op .
- 12 Tik op **E-mailen als JPEG** of **E-mailen als PDF**.  
De e-mailtoepassing wordt automatisch geopend, er wordt een nieuw uitgaand e-mailbericht gemaakt en de gescande afbeelding wordt als bijlage toegevoegd aan het bericht.

### OPMERKING

---

- Afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen of het aantal afbeeldingen lukt het mogelijk niet om de afbeeldingen aan een e-mailbericht toe te voegen. Als u een waarschuwing krijgt, kunt u aangeven wat u wilt doen: doorgaan of de gescande afbeeldingen opslaan in het fotoalbum van het mobiele toestel.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011\_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

- 13 Voer de bestemming, het onderwerp en de eigenlijke tekst in en verzend het bericht.

### OPMERKING

---

Voor informatie over het gebruik van de e-mailtoepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

---

## Documenten scannen en in iCloud opslaan

U kunt gescande afbeeldingen opslaan in iCloud en weergeven op een computer met OS X v10.7.x of 10.8.x. De afbeeldingen die in iCloud zijn opgeslagen, kunnen vanuit Documenten in Brother iPrint&Scan op een iOS-apparaat worden weergegeven. Zie *Afdrukken vanuit de documentenlijst* >> pagina 36.

U moet iCloud op een iOS-apparaat inschakelen.

### iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.







- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.

- 6 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
  - Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
  - Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.
- 
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
  - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.
- 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
  - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
  - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.  
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
- 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.
- 10 Tik op .
- 11 Tik op **Opslaan in iCloud als JPEG** of **Opslaan in iCloud als PDF**.  
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in iCloud.

## OPMERKING

- Als u **Opslaan in iCloud als JPEG** selecteert, wordt elke pagina in een afzonderlijk bestand opgeslagen. Als u **Opslaan in iCloud als PDF** selecteert, worden alle pagina's van het document in één bestand opgeslagen.
- Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011\_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)

## iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.




- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
- Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.

7 Tik op **Scannen**.


De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.

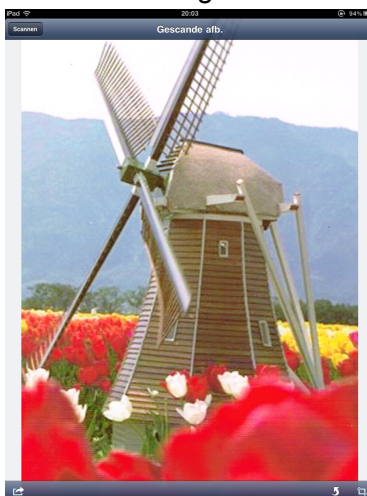

## OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op 5 om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.


8 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 9.
- Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.

9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.

- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
- Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
- Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.

11 Tik op .

- 12 Tik op **Opslaan in iCloud als JPEG** of **Opslaan in iCloud als PDF**.  
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in iCloud.

### OPMERKING

---

- Als u **Opslaan in iCloud als JPEG** selecteert, wordt elke pagina in een afzonderlijk bestand opgeslagen. Als u **Opslaan in iCloud als PDF** selecteert, worden alle pagina's van het document in één bestand opgeslagen.
  - Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De eerste afbeelding die u scant op 1 juli 2011 krijgt de naam Scan07012011\_001.jpg. De landinstellingen bepalen de precieze datumnotatie in de bestandsnaam. (Mogelijk heeft de bestandsnaam geen volgnummer.)
-

## Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen

Gescande afbeeldingen kunnen worden omgezet in een PDF-bestand en worden geopend in andere toepassingen. Zorg ervoor dat er op uw mobiele toestel een toepassing is geïnstalleerd die PDF-bestanden kan openen.

### iPhone en iPod touch

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm. Als het scherm **Afdrukken** wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te tikken.
- 3 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 5.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 4.







- 4 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst. Tik op **Scaninstellingen**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 6.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 6.

- 6 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Tik op het scherm om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
  - Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
  - Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.
- 
- 7 Voer een van de volgende handelingen uit:
    - Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 8.
    - Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 10.
  - 8 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.
    - Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
    - Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
    - Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.  
Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
  - 9 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 8.
  - 10 Tik op .
  - 11 Tik op **Openen met**.

- 12 De toepassingen die PDF-bestanden kunnen openen worden weergegeven in een lijst. Selecteer een toepassing.  
Het PDF-bestand wordt geopend in de geselecteerde toepassing.

## OPMERKING

Voor informatie over het weergeven van PDF-bestanden raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

## iPad

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Tik op het pictogram Brother iPrint&Scan in het startscherm.  
Als het scherm voor een andere functie wordt weergegeven, schakelt u over op de scanfunctie door op **Scannen** te klikken.
- 3 Tik op **Instellingen**.  
Het scherm Scaninstellingen wordt weergegeven.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op de weergegeven scannernaam of op **Apparaat niet geselecteerd**. Ga naar stap 5.




- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.  
Tik op **Scaninstellingen**.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Scaninstellingen* >> pagina 77 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.

- Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, tikt u ergens buiten het scherm Scaninstellingen om dat scherm te sluiten. Vervolgens gaat u naar stap 7.


- 7 Tik op **Scannen**.  
De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.



## OPMERKING

- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.
- Tik op  om de gescande afbeelding 90° linksom te draaien.


- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als u de gescande afbeelding wilt bijsnijden, tikt u op  en gaat u naar stap 9.
- Als u de gescande afbeelding niet wilt bijsnijden, gaat u naar stap 11.

- 9 U krijgt een uitsnede van het deel binnen het kader.

- Versleep de pijlen aan de rand van het kader als u de uitsnede wilt aanpassen.
- Tik ergens binnen het kader en versleep het hele kader als u een uitsnede wilt maken van een ander deel.
- Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u ergens buiten het kader om het te wissen. Vervolgens tikt u en bepaalt u de uitsnede door middel van slepen.

Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.

- 10 Controleer de uitsnede. Als u opnieuw wilt beginnen en het formaat van het kader opnieuw wilt bepalen, tikt u op  en gaat u terug naar stap 9.

- 11 Tik op .

- 12 Tik op **Openen met**.

- 13 De toepassingen die PDF-bestanden kunnen openen worden weergegeven in een lijst. Selecteer een toepassing.  
Het PDF-bestand wordt geopend in de geselecteerde toepassing.

---

**OPMERKING**

Voor informatie over het weergeven van PDF-bestanden raadpleegt u de gebruikershandleiding van het desbetreffende programma.

---

## Scaninstellingen

Bij het scannen met uw mobiele toestel kunt u de volgende scaninstellingen aanpassen.

- Documentgrootte
- Type scan
- Tweezijdig <sup>1</sup>
- Lege pagina overslaan <sup>1</sup>
- Doordruk voorkomen

<sup>1</sup> Alleen weergegeven wanneer uw machine tweezijdig kan scannen.

### OPMERKING

---

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

---

- 1 Tik in het scherm Scaninstellingen op de scanoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie en tik op **Scaninstellingen**.  
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 (Alleen iPad)  
Tik ergens buiten het scherm Scaninstellingen om het scherm te sluiten.



# Voor Windows<sup>®</sup> Phone-apparaten

---

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>Inleiding</b> | 79 |
| <b>Afdrukken</b> | 83 |
| <b>Scannen</b>   | 92 |

## Overzicht

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw toestel met Windows® Phone. Een computer hebt u dan niet nodig.

Brother iPrint&Scan ondersteunt de volgende functies:

### ■ Afdrukken

Zelfs als uw machine niet op uw computer is aangesloten, kunt u toch foto's en documenten afdrukken, rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat of via een dienst voor online-bestandsopslag (zie *Afdrukken* >> pagina 83).

### ■ Scannen

Foto's en documenten die door uw Brother-machine zijn gescand, kunnen rechtstreeks op het mobiele apparaat of in een dienst voor online-bestandsopslag worden opgeslagen (zie *Scannen* >> pagina 92).

## OPMERKING

- Kijk voor een overzicht van de modellen die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund op de Brother-website: <http://www.brother.com/apps/wp/>.
- Als uw machine geen printer of scanner heeft, kunt u de desbetreffende afdruk- en scanfuncties van Brother iPrint&Scan niet gebruiken.

## Hardwarevereisten

### Ondersteunde besturingssystemen

---

Raadpleeg de webpagina Brother iPrint&Scan in Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) voor informatie over de ondersteunde besturingssystemen.

### Apparaatverbindingen

---

Verbind uw mobiele apparaat via een van de volgende verbindingsmethoden met uw Brother-machine om Brother iPrint&Scan te kunnen gebruiken:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (alleen ondersteunde Brother-machines)

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over het configureren van een Wi-Fi-verbinding op het apparaat.

### OPMERKING

---

Afhankelijk van uw Brother-machine kunnen de ondersteunde verbindingsmethoden variëren.

---


7

### Wi-Fi-verbinding

Brother iPrint&Scan ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt niet ondersteund.


Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de Installatiehandleiding van dat apparaat.

- Brother-machine via Wi-Fi verbonden met draadloze toegangspoort/router:

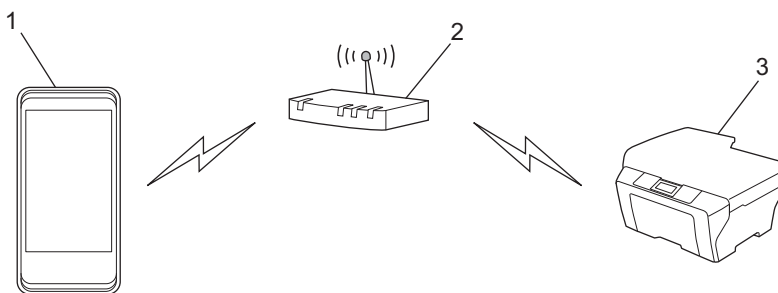

- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

- Brother-machine met een netwerkkabel verbonden met draadloze toegangspoort/router:

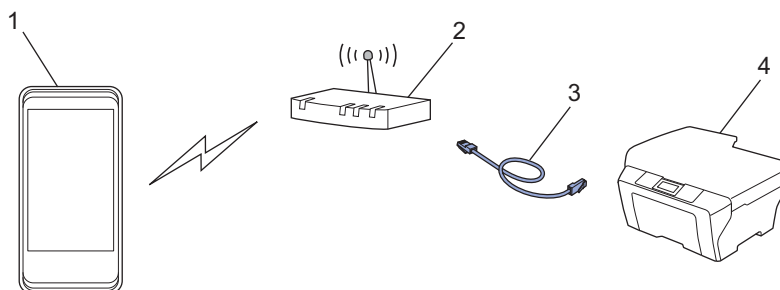


- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Netwerkmachine (uw machine)

### Wi-Fi Direct™-verbinding (alleen ondersteunde Brother-machines)

Verbind uw mobiele apparaat met uw Brother-machine via Wi-Fi Direct™. Met Wi-Fi Direct™ kunt u een beveiligd draadloos netwerk tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat configureren zonder een toegangspunt te gebruiken.

Download de Wi-Fi Direct™ handleiding van het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> als Wi-Fi Direct™ door uw Brother-machine wordt ondersteund en u de machine voor een Wi-Fi Direct™-netwerk wilt configureren.

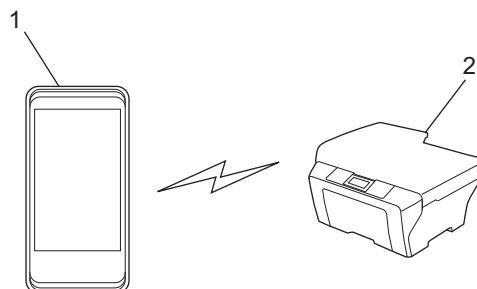

- 1 Mobiel toestel
- 2 Uw Brother-machine

## **Brother iPrint&Scan downloaden van de Windows<sup>®</sup> Phone Store (Windows<sup>®</sup> Phone Marketplace)**

U kunt Brother iPrint&Scan downloaden uit de Windows<sup>®</sup> Phone Store (Windows<sup>®</sup> Phone Marketplace) en zo installeren. Gebruik de meest recente versie als u wilt profiteren van alle functies die door Brother iPrint&Scan worden ondersteund.

Voor het downloaden en installeren of verwijderen van Brother iPrint&Scan raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel.

## Afbeeldingen afdrukken die in uw mobiele toestel zijn opgeslagen


U kunt foto's afdrukken die zijn opgeslagen in uw mobiele toestel.

- 1 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING


Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 2 Tik op **Foto's**.
- 3 Kies de gewenste foto uit de miniaturen.
- 4 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

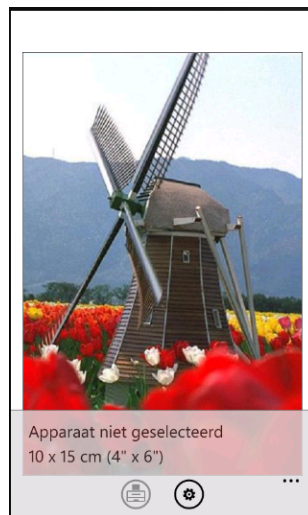


### OPMERKING

Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.


- 5 Tik op .
- 6 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap **8**.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 7.

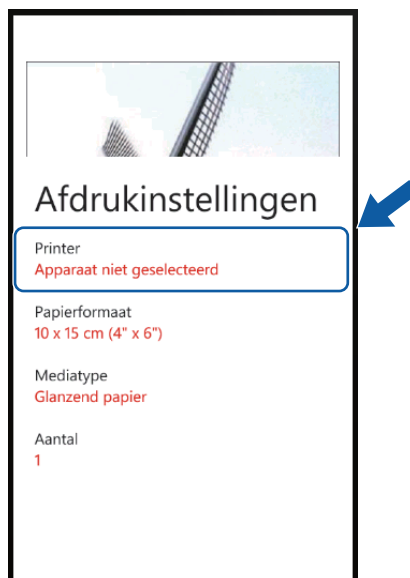


- 7 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

### OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 91 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 9.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 9.

- 9 Tik op .

De machine begint af te drukken.

## Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen

Als het mobiele toestel een camera heeft, kunt u rechtstreeks met Brother iPrint&Scan foto's nemen en die vervolgens afdrukken.


- 1 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.
- 2 Tik op **Camera**.

- 3 Neem een foto met het toestel.
- 4 De foto wordt weergegeven.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de foto wilt afdrukken tikt u op **accepteren** en gaat u naar stap 5.
  - Als u de foto opnieuw wilt nemen tikt u op **nieuwe foto** en gaat u vervolgens terug naar stap 3.

## OPMERKING


De precieze procedure voor het nemen van foto's verschilt per toestel.

- 5 Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

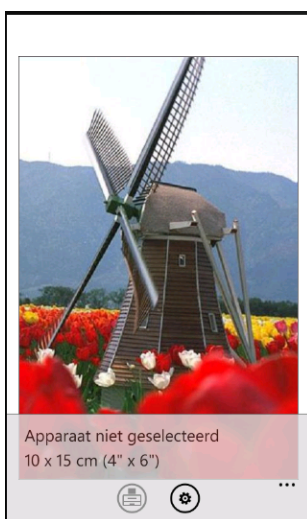


## OPMERKING

Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.


- 6 Tik op .
- 7 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 9.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 8.

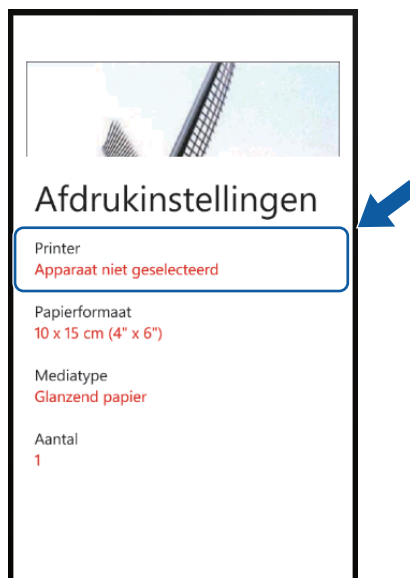


- 8 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

### OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 9 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 91 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 10.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 10.

- 10 Tik op .


De machine begint af te drukken.


## Foto's of documenten afdrukken via Microsoft<sup>®</sup> SkyDrive<sup>®</sup>

SkyDrive<sup>®</sup> is een dienst voor online-bestandsopslag. Met Brother iPrint&Scan kunt u bestanden afdrukken die in een van de volgende bestandsindelingen op SkyDrive<sup>®</sup> zijn opgeslagen:

- PDF
- Microsoft<sup>®</sup> Word (DOC/DOCX)

- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Afbeeldingen (JPEG/PNG)

- 1 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.
- 2 Tik op **SkyDrive**.
- 3 U ziet een lijst met de bestanden die op SkyDrive® zijn opgeslagen in een bestandsindeling die door Brother iPrint&Scan wordt ondersteund. Selecteer het gewenste bestand in de lijst.
- 4 De pagina verschijnt in het klein (als afdrukvoorbeeld, afhankelijk van het bestand). Selecteer de gewenste pagina's uit de miniaturen.
- 5 Tik op .
- 6 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

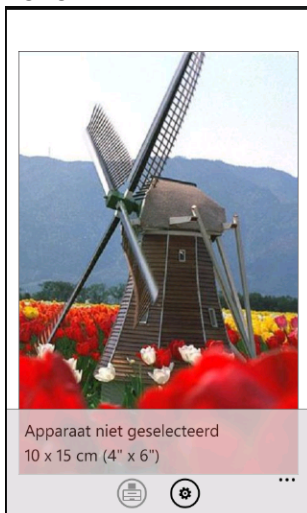


## OPMERKING

- Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.
- Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

- 7 Tik op .


- 8 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 10.

- Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 9.

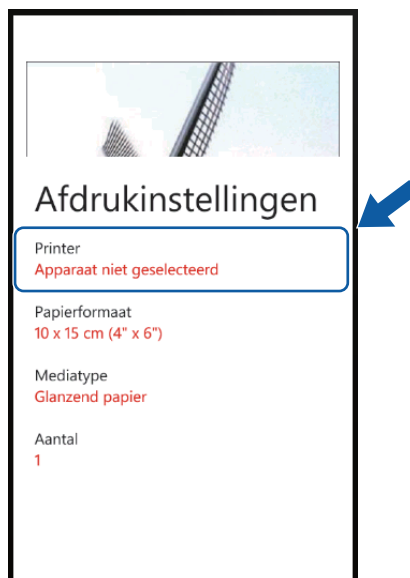

- 9 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

### OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 10 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 91 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 11.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 11.

- 11 Tik op .

De machine begint af te drukken.

## Foto's afdrukken vanuit andere toepassingen

Met Brother iPrint&Scan kunnen foto's rechtstreeks worden afgedrukt vanuit de toepassingen die op uw mobiele toestel zijn voorgeïnstalleerd. U kunt bijvoorbeeld foto's afdrukken die zijn opgeslagen in het foto-onderdeel van uw mobiele toestel.

### OPMERKING

Het is niet mogelijk om foto's af te drukken vanuit toepassingen van de andere bedrijven.


- 1 Selecteer met de gewenste toepassing de foto die u wilt afdrukken en deel de foto met Brother iPrint&Scan. Vanuit het foto-onderdeel kunt u bijvoorbeeld een foto delen door op de puntjes (⋮), en vervolgens op **apps...**<sup>1</sup> te tikken. Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.

<sup>1</sup> Weergegeven in de taal die u voor uw mobiele toestel hebt geselecteerd.

### OPMERKING

- Als **apps...**<sup>1</sup> niet wordt weergegeven, terwijl u Brother iPrint&Scan wel hebt gedownload, is dit mogelijk een oude versie. Download de meest recente versie van de Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace).
- Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 2 Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven. Controleer de afbeelding in het voorbeeldscherm.

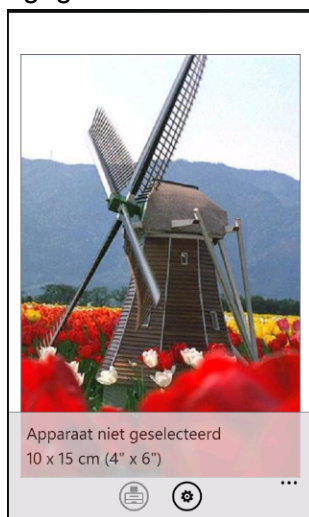


### OPMERKING

Tik in het bovenste deel van het scherm van uw mobiele toestel om de functieknoppen weer te geven of te verbergen.


- 3 Tik op .

- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Printer**. Ga naar stap 5.

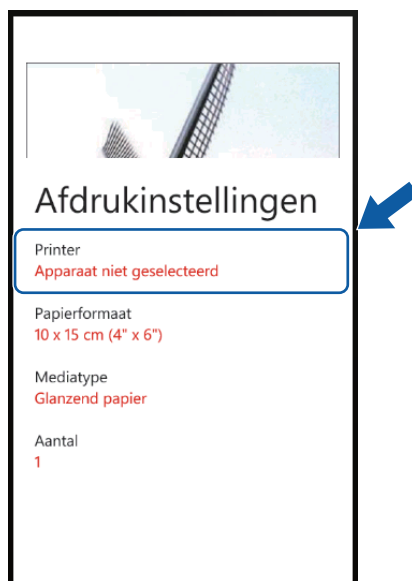

- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

### OPMERKING

Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zie *Afdrukinstellingen* >> pagina 91 als u nog meer afdrukinstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
  - Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op de knop Terug en gaat u naar stap 7.

- 7 Tik op .

De machine begint af te drukken.

## Afdrukinstellingen

Als u via een mobiel toestel afdrukt, kunt u de volgende afdrukinstellingen wijzigen.

- Papierformaat
- Mediatype
- Aantal
- Kleur/Zwart-wit
- Lay-out
- Tweezijdig

### OPMERKING

---

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

---

- 1 Tik in het scherm Afdrukinstellingen op de afdrukoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.  
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.
- 3 Druk op de knop Terug.

### OPMERKING

---

- Bij het afdrukken van foto's  
(Inkjetmodellen)

Foto's worden zonder witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's vergroot zodat u geen rand krijgt. In dit geval wordt het deel van de foto dat buiten het papier valt, niet afgedrukt.

(Lasermodellen)

Foto's worden met witrand afgedrukt. Als de foto en het papier elk een andere hoogte-breedteverhouding hebben, worden de foto's verkleind of vergroot zodat in elk geval de hele foto wordt afgedrukt.

- Documenten worden met witrand afgedrukt.
-

## Documenten scannen en opslaan op uw mobiele apparaat of Microsoft® SkyDrive®


SkyDrive® is een dienst voor online-bestandsopslag. Gescande afbeeldingen kunnen rechtstreeks op uw mobiele apparaat of op SkyDrive® worden opgeslagen. Wanneer u afbeeldingen op uw mobiele apparaat opslaat, moet u ervoor zorgen dat hierop voldoende opslagruimte vrij is.

- 1 Plaats uw document op de machine.
- 2 Geef de lijst met toepassingen weer die op uw mobiele toestel zijn opgeslagen en tik op het pictogram Brother iPrint&Scan.

### OPMERKING


Wanneer de licentieovereenkomst wordt weergegeven, leest u die goed door. Accepteer vervolgens de voorwaarden van de overeenkomst.

- 3 Tik op **Scannen**.
- 4 Controleer of uw machine is geselecteerd.  
Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als uw machine is geselecteerd, gaat u naar stap 6.
  - Als een andere machine is geselecteerd of als **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, controleer dan of uw machine wel aanstaat en tik vervolgens op **Scanner**. Ga naar stap 5.

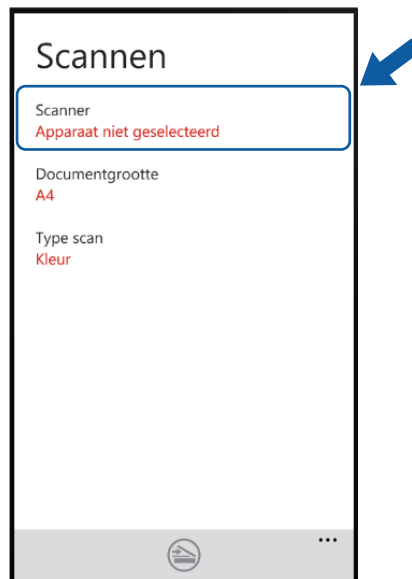

- 5 Uw netwerk wordt nu doorzocht en de beschikbare machines worden weergegeven in een lijst. Tik op uw machine in de lijst.

## OPMERKING


Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op  te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

6 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Zie *Scaninstellingen* >> pagina 94 als u nog meer scaninstellingen wilt aanpassen. Ga na het wijzigen van de instellingen naar 7.
- Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, gaat u naar stap 7.


7 Tik op .

De machine begint het document te scannen. Vervolgens wordt de gescande afbeelding weergegeven op het scherm. Controleer de gescande afbeelding.

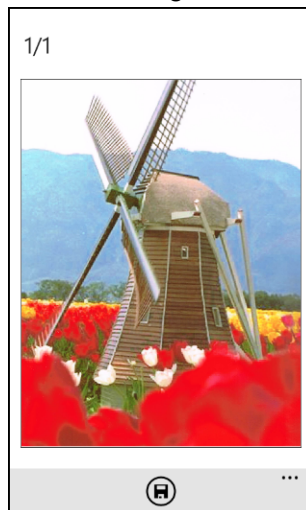

## OPMERKING

Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende pagina weer te geven.

8 Tik op .

9 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op **JPEG in telefoon** om de gescande afbeelding op uw mobiele apparaat op te slaan. De gescande afbeelding wordt opgeslagen in **Foto's/Opgeslagen foto's**.
- Tik op **JPEG in SkyDrive** of **PDF in SkyDrive** om de gescande afbeelding op SkyDrive® op te slaan. De gescande afbeelding wordt opgeslagen in de map **Brother iPrint&Scan** op SkyDrive®.

## OPMERKING

---

Als u de JPEG-indeling hebt geselecteerd, wordt elke pagina als een apart bestand opgeslagen. Als u de PDF-indeling hebt geselecteerd, worden alle pagina's van het document in één bestand opgeslagen.

---

## Scaninstellingen

Bij het scannen met uw mobiele toestel kunt u de volgende scaninstellingen aanpassen.

- Documentgrootte
- Type scan
- Tweezijdig <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alleen weergegeven wanneer uw machine tweezijdig kan scannen.

## OPMERKING

---

U krijgt alleen instellingen te zien die ook kunnen worden gewijzigd.

---

- 1 Tik in het scherm Scaninstellingen op de scanoptie die u wilt aanpassen.
- 2 Kies een optie.  
Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opties wilt wijzigen.

**brother**<sup>®</sup>

**Bezoek onze website  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)