

# Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan



## Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, é utilizado o seguinte ícone:

<b>NOTA</b>	As Notas indicam o que fazer perante uma determinada situação ou apresentam sugestões sobre o funcionamento da operação com outras funcionalidades.
-------------	---

## Marcas registadas

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Android Market e Gmail são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às Permissões da Google.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Microsoft, Windows, Excel e PowerPoint são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Brother Industries, Ltd. está sujeita a licença.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

**Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.**

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

# Índice

## Secção I Para Equipamentos Android™

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
	Descrição geral .....	2
	Requisitos de hardware .....	3
	Sistemas operativos suportados .....	3
	Ligações de equipamentos .....	3
	Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir do Google Play (Android Market™) .....	5
<b>2</b>	<b>Impressão</b>	<b>6</b>
	Imprimir a partir do cartão de memória do equipamento móvel .....	6
	Imprimir fotografias .....	6
	Imprimir documentos .....	8
	Imprimir a partir de um web browser .....	10
	Imprimir páginas web .....	10
	Imprimir mensagens de e-mail .....	13
	Imprimir a partir de outras aplicações .....	15
	Imprimir fotografias ou documentos .....	15
	Imprimir páginas web .....	18
	Definições de Impressão .....	20
<b>3</b>	<b>Digitalização</b>	<b>21</b>
	Digitalizar documentos .....	21
	Digitalizar directamente para o cartão de memória do equipamento móvel .....	21
	Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações .....	23
	Definições de Digitalização .....	26

## Secção II Para Equipamentos iOS

<b>4</b>	<b>Introdução</b>	<b>28</b>
	Descrição geral .....	28
	Requisitos de hardware .....	29
	Equipamentos e sistemas operativos suportados .....	29
	Ligações de equipamentos .....	29
	Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store .....	31
<b>5</b>	<b>Impressão</b>	<b>32</b>
	Imprimir fotografias do álbum do equipamento móvel .....	32
	Para iPhone e iPod touch .....	32
	Para iPad .....	33

Imprimir através da lista de ficheiros de documentos .....	36
Para iPhone e iPod touch .....	36
Para iPad .....	36
Imprimir a partir de um web browser .....	37
Para iPhone e iPod touch .....	37
Para iPad .....	41
Imprimir dados a partir do Clipboard .....	46
Para iPhone e iPod touch .....	46
Para iPad .....	48
Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan .....	51
Imprimir fotografias ou documentos a partir de outras aplicações .....	52
Para iPhone e iPod touch .....	53
Para iPad .....	54
Definições de Impressão .....	57

## **6 Digitalização 58**

---

Digitalizar documentos .....	58
Digitalizar documentos e guardá-los no álbum de fotografias do equipamento móvel .....	58
Envio por e-mail .....	62
Digitalizar documentos e guardá-los no iCloud .....	67
Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações .....	72
Definições de Digitalização .....	77

## **Secção III Para equipamentos Windows® Phone**

### **7 Introdução 79**

---

Descrição geral .....	79
Requisitos de hardware .....	80
Sistemas operativos suportados .....	80
Ligações de equipamentos .....	80
Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) .....	82

### **8 Impressão 83**

---

Imprimir imagens guardadas no equipamento móvel .....	83
Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan .....	84
Imprimir fotografias ou documentos a partir do Microsoft® SkyDrive® .....	86
Imprimir fotografias a partir de outras aplicações .....	89
Definições de Impressão .....	91

### **9 Digitalização 92**

---

Digitalizar e guardar documentos no equipamento móvel ou no Microsoft® SkyDrive® .....	92
Definições de Digitalização .....	94



# Para Equipamentos Android™

---

<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>Impressão</b>	<b>6</b>
<b>Digitalização</b>	<b>21</b>

## Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funcionalidades do seu equipamento Brother directamente a partir do equipamento Android™, sem recorrer a um computador.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

### ■ Impressão

Mesmo que o seu equipamento não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias, documentos, páginas web e mensagens de e-mail directamente a partir do dispositivo móvel (consulte *Impressão* >> página 6).

### ■ Digitalização

As fotografias e os documentos digitalizados com o seu equipamento Brother podem ser guardados directamente no cartão de memória do equipamento móvel e abertos com outras aplicações. Adicionalmente, se tiver uma aplicação de e-mail que suporte ficheiros JPEG e PDF instalada no seu dispositivo móvel, as imagens digitalizadas podem ser anexadas a mensagens de e-mail a enviar e enviadas através do dispositivo móvel (consulte *Digitalização* >> página 21).

## NOTA

---

- Para ver uma lista de modelos suportados pela aplicação Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em <http://www.brother.com/apps/android/>.
  - Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização associadas da aplicação Brother iPrint&Scan.
-

## Requisitos de hardware

### Sistemas operativos suportados

Para obter informações sobre os sistemas operativos suportados, consulte a página web da aplicação Brother iPrint&Scan no Google Play (Android Market™).

### Ligações de equipamentos

Para utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan, ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

Para configurar o seu equipamento móvel para cada método de ligação, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

#### NOTA


Os métodos de ligação suportados podem variar em função do equipamento Brother.

### Ligação Wi-Fi

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta ligações sem fios que utilizam o modo de infra-estrutura; o modo ad-hoc não é suportado.


Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida do equipamento.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

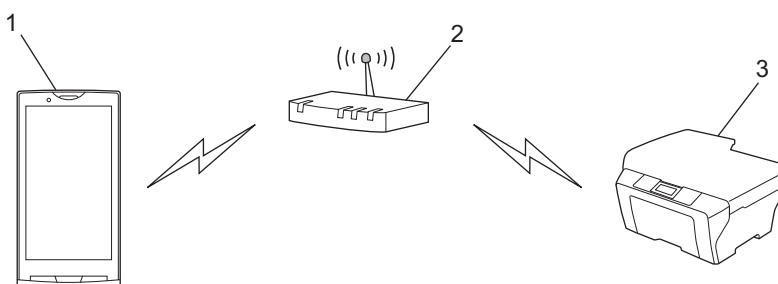

- 1 Equipamento móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via um cabo de rede:

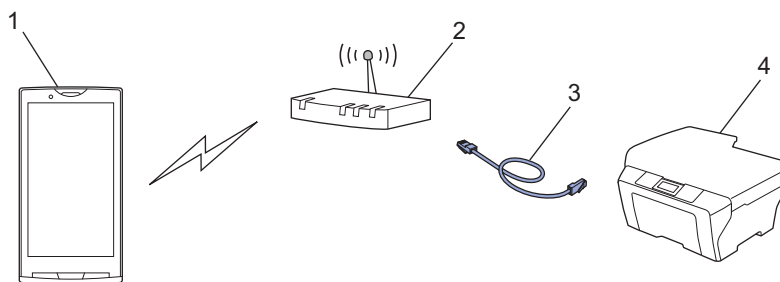


- 1 Equipamento móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Cabo de rede
- 4 Equipamento de rede (o seu equipamento)

### Ligação Wi-Fi Direct™

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

Se o seu equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

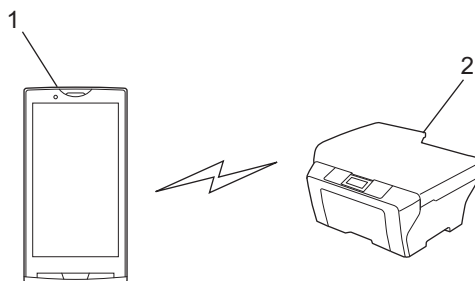


- 1 Equipamento móvel
- 2 O seu equipamento Brother

## Ligação Bluetooth

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Bluetooth. Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Bluetooth, consulte o manual do utilizador do equipamento Brother.

1

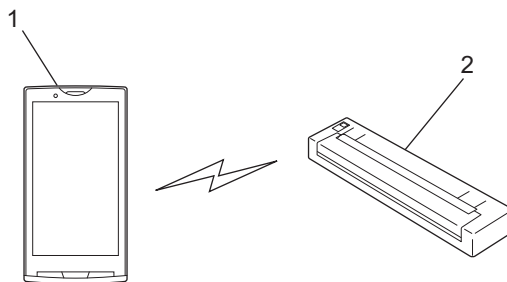

**1 Equipamento móvel**

**2 O seu equipamento Brother**

## Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir do Google Play (Android Market™)

A aplicação Brother iPrint&Scan pode ser descarregada e instalada a partir do Google Play (Android Market™). Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para transferir e instalar ou desinstalar a aplicação Brother iPrint&Scan, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

## Imprimir a partir do cartão de memória do equipamento móvel

### Imprimir fotografias


É possível imprimir imagens JPEG guardadas no cartão de memória do equipamento móvel.

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
- 2 Abra o iniciador no equipamento móvel.
- 3 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

#### NOTA


Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

- 4 Toque em **Imprimir fotos**.
- 5 São apresentadas fotografias em miniatura. Toque na fotografia pretendida.
- 6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

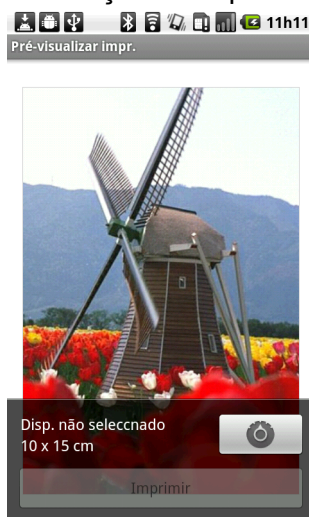

#### NOTA

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

- 7 Toque em .
- 8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. O equipamento que está seleccionado para a ligação Wi-Fi aparece em **Impressora**. O equipamento que está seleccionado para a ligação Bluetooth aparece em **Impressora Bluetooth**.  
Execute uma das seguintes operações:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 10.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora** ou **Impressora Bluetooth**. Vá para o passo 9.



- 9 Aparece a lista de equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 10 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 20. Depois de alterar as definições, vá para o passo 11.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 11.
- 11 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir documentos

---

É possível imprimir documentos guardados no cartão de memória do dispositivo móvel.

São suportados os formatos de ficheiro seguintes:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto

### NOTA

---

- Não é possível imprimir documentos protegidos por palavra-passe.
  - Não é possível imprimir alguns ficheiros PDF encriptados.
  - Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que utilize fontes que não estejam incorporadas no ficheiro, os caracteres podem ser substituídos por caracteres de uma fonte diferente ou ficar com erros.
  - Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que inclua objectos transparentes, a definição de transparência será ignorada e o ficheiro será impresso com essa definição desactivada.
- 

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
- 2 Abra o iniciador no equipamento móvel.
- 3 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

### NOTA


---

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

---




- 4 Toque em **Impr. Documento**.

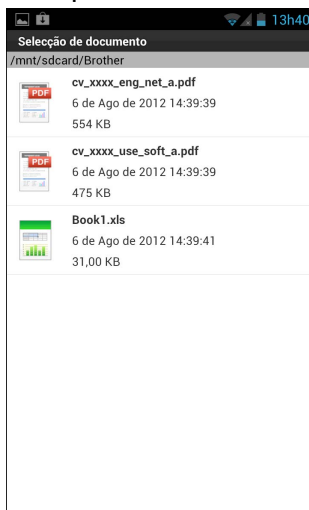
- 5 É apresentada a lista de documentos. Toque no nome do documento que pretende imprimir.



- 6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

### NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em  ou  para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Quando imprimir ficheiros do Microsoft® Excel®, pode configurar a definição de forma a que cada folha de cálculo seja impressa como uma única página quando tocar em .

- 7 Toque em .

- 8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. O equipamento que está seleccionado para a ligação Wi-Fi aparece em **Impressora**. O equipamento que está seleccionado para a ligação Bluetooth aparece em **Impressora Bluetooth**.  
Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 10.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora** ou **Impressora Bluetooth**. Vá para o passo 9.



- 9 Aparece a lista de equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 10 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 20. Depois de alterar as definições, vá para o passo 11.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 11.
- 11 Toque em **Imprim. isto** para imprimir a página apresentada ou toque em **Imprim. tudo** para imprimir todas as páginas do documento. O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir a partir de um web browser

### Imprimir páginas web


Pode imprimir páginas web utilizando o web browser que se encontra instalado na aplicação Brother iPrint&Scan.

- 1 Abra o iniciador no equipamento móvel.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

**NOTA**

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.


- 3 Toque em **Imprimir página web**.
- 4 O web browser é apresentado.

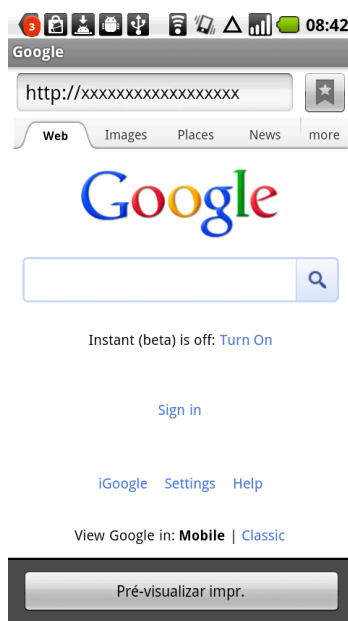

Pode visualizar uma página web utilizando um dos seguintes métodos:


- Introduzir directamente o URL

Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza o URL da página web que pretende visualizar.

Toque em  junto ao campo do endereço e, em seguida, vá para o passo 5.

- Procurar por palavras-chave


Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza as palavras-chave pelas quais pretende procurar.

Toque em  junto ao campo do endereço.

Os resultados da procura são apresentados no web browser.


Toque na página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo 5.

- Tocar num marcador

Toque em .

Toque no marcador da página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo 5.



- Tocar no histórico


Se tiver visualizado anteriormente uma página web, toque em .

Toque em **Histórico** e, em seguida, toque na página web que pretende visualizar.  
Vá para o passo 5.

- 5 A página web é apresentada.  
Toque em **Pré-visualizar impr.**
- 6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

## NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em  ou  para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 7 Toque em .
- 8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. O equipamento que está seleccionado para a ligação Wi-Fi aparece em **Impressora**. O equipamento que está seleccionado para a ligação Bluetooth aparece em **Impressora Bluetooth**.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 10.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora** ou **Impressora Bluetooth**. Vá para o passo 9.




- 9 Aparece a lista de equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 10 Efectue uma das seguintes acções:

- Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 20. Depois de alterar as definições, vá para o passo 11.
- Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 11.

- 11 Efectue uma das seguintes acções:
- Toque em **Imprim. isto** para imprimir a página apresentada.
  - Toque em **Imprim. tudo** para imprimir todas as páginas.
- O equipamento começará a imprimir.

## Eliminar o histórico de navegação

Pode eliminar o histórico de navegação.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Histórico**.
- 3 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para eliminar um histórico de navegação, toque no registo continuamente até aparecer o ecrã instantâneo.  
Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação.  
Toque em **OK**.  
O histórico de navegação será apagado.
  - Para eliminar todo o histórico de navegação, prima o botão Menu e toque em **Apagar histórico**.  
Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação.  
Toque em **OK**.  
Todo o histórico de navegação será apagado.

### NOTA

Se eliminar o histórico de navegação, este não se encontrará disponível quando utilizar outros web browsers.

## Imprimir mensagens de e-mail


Pode utilizar o Brother iPrint&Scan para visualizar e imprimir mensagens de e-mail da sua conta do Gmail™ (conta do Google). Para imprimir as mensagens de e-mail, tem de configurar o seu dispositivo móvel para aceder à conta do Gmail™ (conta do Google).

- 1 Abra o iniciador no equipamento móvel.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

**NOTA**

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

- 3 Toque em **Imprimir e-mail**.  
Se o seu dispositivo móvel estiver configurado para várias contas do Gmail™ (contas do Google), seleccione a conta à qual pretende aceder.
- 4 É apresentada a lista de e-mail. Seleccione a mensagem de e-mail que pretende imprimir.

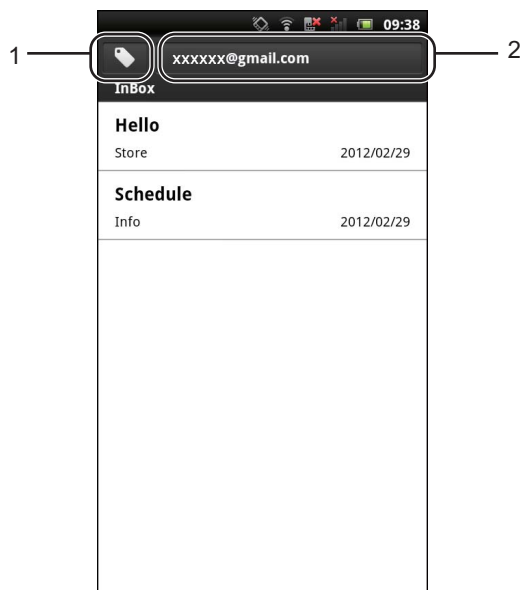**1 Botão de etiqueta**



Toque neste botão para visualizar outras mensagens de etiqueta.


**2 Botão de conta**

Toque neste botão para alterar a conta.

- 5 É apresentada a mensagem de e-mail. Toque em **Pré-visualizar impr.**
- 6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

**NOTA**

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em  ou  para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 7 Toque em .

- 8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. O equipamento que está seleccionado para a ligação Wi-Fi aparece em **Impressora**. O equipamento que está seleccionado para a ligação Bluetooth aparece em **Impressora Bluetooth**.  
Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 10.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora** ou **Impressora Bluetooth**. Vá para o passo 9.



- 9 Aparece a lista de equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 10 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 20. Depois de alterar as definições, vá para o passo 11.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 11.
- 11 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir a partir de outras aplicações

Os documentos também podem ser impressos directamente a partir de outras aplicações instaladas no equipamento móvel utilizando a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, pode imprimir fotografias que estejam anexadas a mensagens de e-mail a partir do dispositivo móvel.

### Imprimir fotografias ou documentos


São suportados os formatos de ficheiro seguintes:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)

- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto
- Imagens (JPEG/PNG/GIF/BMP)

## NOTA

- Não é possível imprimir documentos protegidos por palavra-passe.
- Não é possível imprimir alguns ficheiros PDF encriptados.
- Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que utilize fontes que não estejam incorporadas no ficheiro, os caracteres podem ser substituídos por caracteres de uma fonte diferente ou ficar com erros.
- Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que inclua objectos transparentes, a definição de transparência será ignorada e o ficheiro será impresso com essa definição desactivada.




- 1 Utilize a aplicação pretendida para seleccionar o ficheiro que pretende imprimir e partilhe o ficheiro com a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, em algumas aplicações pode partilhar o ficheiro tocando no ícone de partilha (). Se for apresentada a lista de aplicações, seleccione Brother iPrint&Scan.


## NOTA

- Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.
- Se o texto contiver URL, aparece uma página web referente ao URL ou o ecrã de pré-visualização de texto. Toque em **Pré-visualizar impr.** e vá para o passo 2.

- 2 Será apresentada uma pré-visualização da impressão. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

## NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em  ou  para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Quando imprimir ficheiros do Microsoft® Excel®, pode configurar a definição de forma a que cada folha de cálculo seja impressa como uma única página quando tocar em .

- 3 Toque em .

- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. O equipamento que está seleccionado para a ligação Wi-Fi aparece em **Impressora**. O equipamento que está seleccionado para a ligação Bluetooth aparece em **Impressora Bluetooth**. Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora** ou **Impressora Bluetooth**. Vá para o passo 5.



- 5 Aparece a lista de equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 6 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 20. Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 7.
- 7 Execute uma das seguintes operações:
  - Para imprimir um PDF, documento do Microsoft® Office ou texto, toque em **Imprim. isto** para imprimir a página apresentada ou toque em **Imprim. tudo** para imprimir todas as páginas do documento.
  - Para imprimir fotografias, toque em **Imprimir**.O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir páginas web

---

Pode imprimir páginas web a partir de outros web browsers.

- 1 Utilize o web browser pretendido para seleccionar a página web que pretende imprimir e partilhe a página com a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, em determinadas aplicações, é possível partilhar a página premindo o botão Menu e, em seguida, tocando em **Mais, Partilhar página**. Se for apresentada a lista de aplicações, seleccione Brother iPrint&Scan.

### NOTA

---



Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.


---

- 2 A página web é apresentada. Toque em **Pré-visualizar impr.**
- 3 Será apresentada uma pré-visualização da impressão. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

### NOTA

---

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
  - Toque em  ou  para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- 

- 4 Toque em .

- 5 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. O equipamento que está seleccionado para a ligação Wi-Fi aparece em **Impressora**. O equipamento que está seleccionado para a ligação Bluetooth aparece em **Impressora Bluetooth**.

Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 7.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora** ou **Impressora Bluetooth**. Vá para o passo 6.



- 6 Aparece a lista de equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 7 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 20. Depois de alterar as definições, vá para o passo 8.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 8.
- 8 Efectue uma das seguintes acções:
  - Toque em **Imprim. isto** para imprimir a página apresentada.
  - Toque em **Imprim. tudo** para imprimir todas as páginas.O equipamento começará a imprimir.

## Definições de Impressão

Pode alterar as definições de impressão que se seguem quando imprimir a partir de um equipamento móvel.

- Formato do papel
- Tipo de suporte
- Cópias
- Esquema
- Cor/Mono
- 2 lados
- Densidade
- Modo de alimentação

### NOTA

---

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

---

- 1 No ecrã de definições de impressão, toque na opção de impressão que pretende alterar.
- 2 Seleccione uma opção.  
Repita os passos 1 e 2 se pretender alterar outras opções.
- 3 Prima o botão de retrocesso.

### NOTA

---

- Quando imprimir fotografias  
(Modelos de jacto de tinta)

As fotografias são impressas sem margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão ampliadas de forma a não existirem margens nas fotografias impressas. Neste caso, a parte da fotografia que ultrapassa o formato do papel é cortada e não será impressa.

(Modelos laser)

As fotografias são impressas com margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão reduzidas ou ampliadas de forma a que toda a imagem seja impressa.

- Documentos, páginas web e mensagens de e-mail são impressos com margens.
-

## Digitalizar documentos


### Digitalizar directamente para o cartão de memória do equipamento móvel


Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente no cartão de memória do equipamento móvel.

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
- 2 Coloque o documento no seu equipamento.
- 3 Abra o iniciador no equipamento móvel.
- 4 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.


#### NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

- 5 Toque em **Digitalizar**.
- 6 Toque em .
- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Execute uma das seguintes operações:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Disp. não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Digitalizador**. Vá para o passo 8.

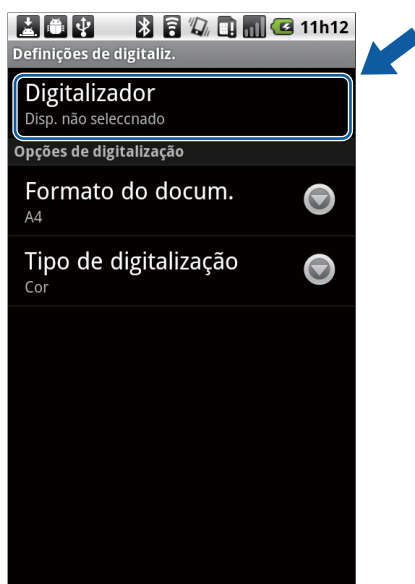

- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 9 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 26. Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 10.
- 10 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

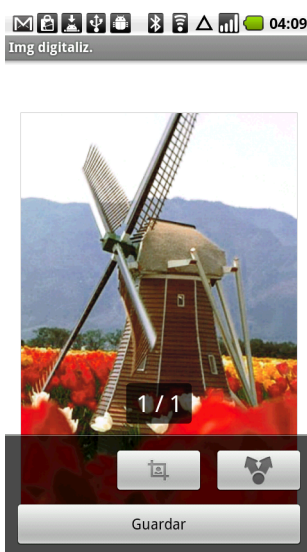

**NOTA**

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em < ou > para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 11 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para recortar a imagem digitalizada, toque em [crop icon] e vá para o passo 12.
  - Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 14.
- 12 A área dentro da caixa será recortada.
  - Para alterar o tamanho da caixa, arraste a extremidade da caixa.
  - Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
 Quando terminar, toque em **Terminado**.
- 13 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em [crop icon] e, em seguida, vá para o passo 12.

- 14 Toque em **Guardar**.
- 15 Seleccione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF) a utilizar para o ficheiro guardado.  
A imagem digitalizada será guardada no cartão de memória com o formato de ficheiro especificado.

#### NOTA

- Se seleccionar “JPEG”, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se seleccionar “PDF”, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data e hora actuais. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada às 22:33 e 55 segundos no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011223355\_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)
- As imagens digitalizadas são guardadas na seguinte pasta no cartão de memória: /sdcard/Brother/scan.


## Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações

As fotografias e os documentos digitalizados com o seu equipamento Brother podem ser abertos com outras aplicações. Por exemplo, se tiver uma aplicação de e-mail que suporte ficheiros JPEG e PDF instalada no seu dispositivo móvel, as imagens digitalizadas podem ser anexadas a mensagens de e-mail a enviar e enviadas através da aplicação de e-mail seleccionada no dispositivo móvel.


- 1 Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
- 2 Coloque o documento no seu equipamento.
- 3 Abra o iniciador no equipamento móvel.
- 4 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

#### NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.


- 5 Toque em **Digitalizar**.
- 6 Toque em .
- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Disp. não seleccnado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Digitalizador**. Vá para o passo 8.

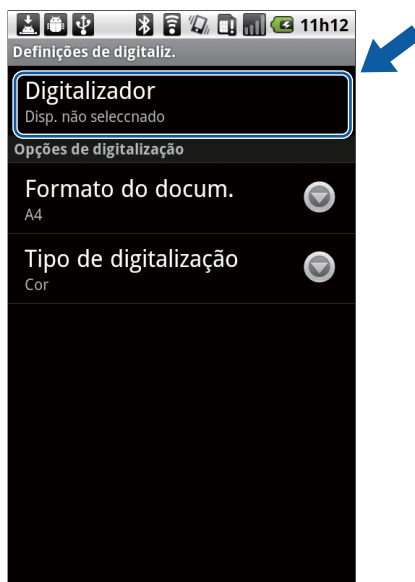



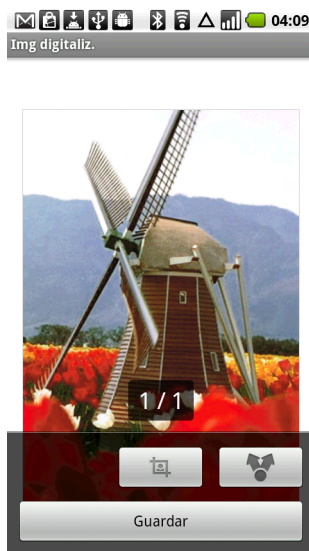


- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
- 9 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 26. Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 10.

- 10 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em  ou  para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 11 Efectue uma das seguintes acções:
- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 12.
  - Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 14.
- 12 A área dentro da caixa será recortada.
- Para alterar o tamanho da caixa, arraste a extremidade da caixa.
  - Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Quando terminar, toque em **Terminado**.
- 13 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 12.
- 14 Toque em .
- 15 Selecciono o formato de ficheiro (JPEG ou PDF) do ficheiro que pretende abrir.
- 16 Aparece uma lista de aplicações que permitem abrir o ficheiro. Toque na aplicação pretendida. Para obter informações sobre como utilizar a aplicação, consulte o manual do utilizador da aplicação.

## NOTA

Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data e hora actuais. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada às 22:33 e 55 segundos no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011223355\_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

## Definições de Digitalização

Pode alterar as definições de digitalização que se seguem quando utilizar o seu equipamento móvel para digitalizar.

- Formato do docum.
- Tipo de digitalização
- 2 lados <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aparece apenas quando o equipamento suporta a digitalização de 2 lados.

## NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

- 1 No ecrã de definições de digitalização, toque na opção de digitalização que pretende alterar.
- 2 Seleccione uma opção.  
Repita os passos 1 e 2 se pretender alterar outras opções.
- 3 Prima o botão de retrocesso (Back).



# Para Equipamentos iOS

---

<b>Introdução</b>	28
<b>Impressão</b>	32
<b>Digitalização</b>	58

## Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funcionalidades do seu equipamento Brother directamente a partir do seu iPhone, iPod touch e iPad.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

### ■ Impressão

Mesmo que o seu equipamento não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias, documentos e páginas web directamente a partir do dispositivo móvel (consulte *Impressão* >> página 32).

### ■ Digitalização

As fotografias e os documentos digitalizados com o seu equipamento Brother podem ser guardados directamente no álbum de fotografias do seu dispositivo móvel, anexados a mensagens de e-mail a enviar no seu dispositivo móvel, guardados directamente no iCloud ou abertos com outras aplicações no seu dispositivo móvel (consulte *Digitalização* >> página 58).

## NOTA

---

- Para ver uma lista de modelos suportados pela aplicação Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em <http://www.brother.com/apps/iphone/>.
  - Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização associadas da aplicação Brother iPrint&Scan.
-

## Requisitos de hardware

### Equipamentos e sistemas operativos suportados

---

Para obter informações sobre os equipamentos e sistemas operativos suportados, consulte a página web da aplicação Brother iPrint&Scan na App Store.

### Ligações de equipamentos

---

Para utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan, ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)

Para configurar o seu equipamento móvel para uma ligação Wi-Fi, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do equipamento móvel na pasta de marcadores do Safari.

#### NOTA

---

Os métodos de ligação suportados podem variar em função do equipamento Brother.

---


### Ligação Wi-Fi

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta ligações sem fios que utilizem o modo de infra-estrutura ou o modo ad-hoc.

Para configurar o seu equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede do equipamento.

- Modo ad-hoc

Ligue o equipamento móvel ao seu equipamento sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

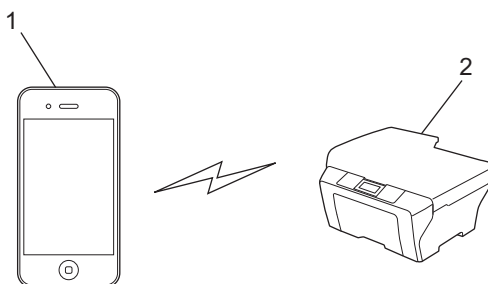


- 1 Equipamento móvel
- 2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

■ Modo de infra-estrutura

Ligue o equipamento móvel ao seu equipamento através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

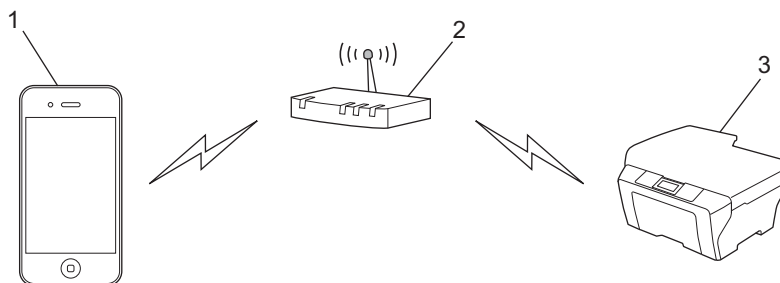


**1 Equipamento móvel**

**2 Ponto de acesso/router sem fios**

**3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)**

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via um cabo de rede:

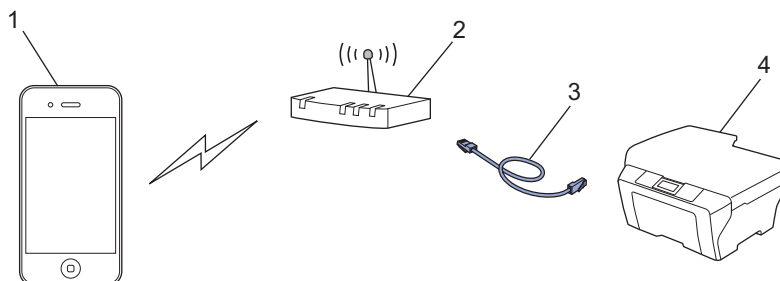

**1 Equipamento móvel**

**2 Ponto de acesso/router sem fios**


**3 Cabo de rede**

**4 Equipamento de rede (o seu equipamento)**

**Ligação Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)**

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

Se o seu equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

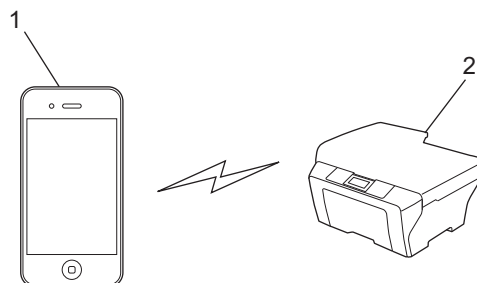

- 1 Equipamento móvel
- 2 O seu equipamento Brother

## Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store

A aplicação Brother iPrint&Scan pode ser transferida e instalada a partir da App Store. Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para transferir e instalar ou desinstalar a aplicação Brother iPrint&Scan, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel. Por predefinição, na pasta de favoritos do Safari, pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do dispositivo móvel, que pode ser visualizado no sítio web da Apple.

## Imprimir fotografias do álbum do equipamento móvel

É possível imprimir fotografias guardadas no álbum do equipamento móvel.


### Para iPhone e iPod touch

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
- 2 Toque em **Álbuns**.
- 3 Seleccione o álbum de fotografias na lista.
- 4 São apresentadas miniaturas das fotografias do álbum seleccionado. Toque na fotografia pretendida.
- 5 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.



### NOTA

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

- 6 Toque em .  
Aparece o ecrã de definições de impressão.
- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 8.



- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.
- 9 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar outras definições, toque em **OK** e, em seguida, vá para o passo 10.
- 10 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

## Para iPad

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de impressão fotográfica tocando em **Fotografia**.
- 2 Toque em **Álbuns**.
- 3 Selecciona um álbum de fotografias na lista.
- 4 São apresentadas miniaturas das fotografias do álbum seleccionado. Toque na fotografia pretendida.

- 5 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.



- 6 Toque em **Definições**.  
Aparece o ecrã de definições de impressão.

- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 8.



- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.

- 9 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57. Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 10.
- 10 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir através da lista de ficheiros de documentos

Na lista de ficheiros de documentos, pode aceder aos seguintes ficheiros:

- Ficheiros guardados no iCloud através das funções de digitalização da aplicação Brother iPrint&Scan
- Ficheiros guardados para o Brother iPrint&Scan utilizando a partilha de ficheiros do iTunes
- Ficheiros de outras aplicações que foram abertos utilizando o Brother iPrint&Scan (os últimos 10 ficheiros, no máximo) (Consulte *Imprimir fotografias ou documentos a partir de outras aplicações* >> página 52)

Na lista de ficheiros de documentos, podem aparecer ficheiros com os formatos seguintes.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto
- Imagens (JPEG/PNG/TIFF)

### Para iPhone e iPod touch

---

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
- 2 Toque em **Documentos**.
- 3 Aparecem as pastas de documentos. Toque na pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir.
- 4 Aparece a lista de ficheiros de documentos. Toque no ficheiro que pretende imprimir.
- 5 Para o procedimento restante, vá para o passo 2 em *Para iPhone e iPod touch* >> página 53.

### Para iPad

---

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
- 2 Toque em **Documentos**.
- 3 Aparecem as pastas de documentos. Toque na pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir.
- 4 Aparece a lista de ficheiros de documentos. Toque no ficheiro que pretende imprimir.
- 5 Para o procedimento restante, vá para o passo 2 em *Para iPad* >> página 54.


# Imprimir a partir de um web browser

## Para iPhone e iPod touch

### Imprimir páginas web

Pode imprimir directamente páginas web utilizando o web browser que se encontra instalado na aplicação Brother iPrint&Scan.

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
- 2 Toque em **Página web**.
- 3 O web browser é apresentado.

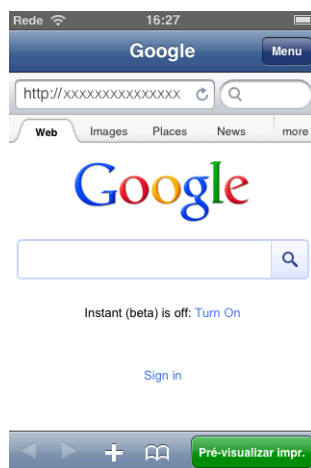

Pode visualizar uma página web utilizando um dos seguintes métodos:

- Introduzir directamente o URL

Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza o URL da página web que pretende visualizar.

Toque em **ir** e, em seguida, vá para o passo 4.

- Procurar por uma palavra-chave

Toque em

Aparecerá o ecrã de procura.


No campo de procura, introduza as palavras-chave pelas quais pretende procurar.

Toque em **pesquisar**.

Os resultados da procura são apresentados no web browser.


Toque na página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo 4.

- Tocar num marcador

Se já tiver adicionado um marcador para a página web, toque em .

Toque no marcador da página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo 4.

- Tocar no histórico

Se tiver visualizado anteriormente uma página web, toque em .

Toque em **Histórico** e, em seguida, toque na página web que pretende visualizar.

Vá para o passo 4.

## NOTA

Os marcadores e o histórico de navegação de outros web browsers no seu equipamento móvel não se encontram disponíveis.

- 4 A página web é apresentada.  
Toque em **Pré-visualizar impr.**



## NOTA

Para adicionar um marcador para a página web, consulte *Adicionar um marcador para uma página web* >> página 39.

- 5 Em função da página web, aparece uma pré-visualização da página em miniatura. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página e retire o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.  
Toque em **OK**.




## NOTA

- Toque em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.
- Pode ampliar as miniaturas tocando em  e pode reduzir as miniaturas tocando em .

- 6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

**NOTA**

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

7 Toque em .

Aparece o ecrã de definições de impressão.

8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.

Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 10.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 9.



9 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

Toque em **Definições de impressão**.

10 Efectue uma das seguintes acções:


- Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57. Depois de alterar as definições, vá para o passo 11.
- Se não pretender alterar outras definições, toque em **OK** e, em seguida, vá para o passo 11.


11 Toque em **Imprimir**.

O equipamento começará a imprimir.

**Adicionar um marcador para uma página web**

Se adicionar um marcador para a sua página web favorita, pode aceder à página web tocando apenas no marcador.

- 1 Quando a página web para a qual pretende adicionar um marcador estiver apresentada, toque em .
- 2 Toque em **Guardar**.

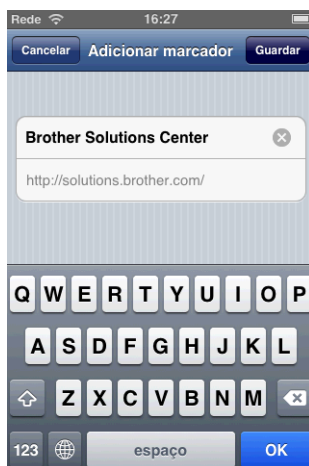



## NOTA


Pode alterar o título. No entanto, o título do marcador não pode ficar em branco.

## Editar marcadores


Pode editar os marcadores.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Editar**.
- 3 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para eliminar um marcador, toque em  do lado esquerdo do título e, em seguida, toque em **Apagar** do lado direito do título.Vá para o passo 4.

## NOTA

Se tocar novamente em  antes de tocar em **Apagar**, o ícone **Apagar** será ocultado.

- Para editar o título, toque nele e, em seguida, edite-o.  
Toque em **Guardar** e, em seguida, vá para o passo 4.

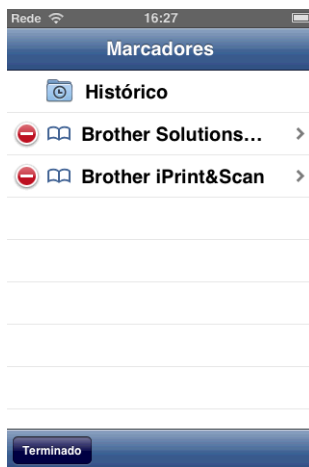


- 4 Repita o passo 3 se pretender editar outros marcadores.  
Toque em **OK**.

## Eliminar todo o histórico de navegação

Pode eliminar todo o histórico de navegação.

### NOTA

Ao eliminar todo o histórico de navegação, não pode seleccionar e eliminar um histórico de navegação individual.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Histórico**.
- 3 Toque em **Apagar**. Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação. Toque em **Apagar histórico**.  
Todo o histórico de navegação será apagado.


## Para iPad

### Imprimir páginas web



Pode imprimir directamente páginas web utilizando o web browser que se encontra instalado na aplicação Brother iPrint&Scan.

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de impressão web tocando em **Web**.

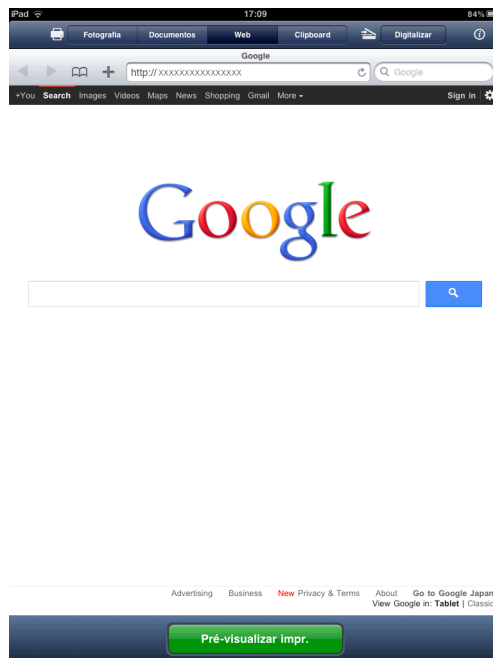2 O web browser é apresentado.



Pode visualizar uma página web utilizando um dos seguintes métodos:

- Introduzir directamente o URL  
Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza o URL da página web que pretende visualizar.  
Toque em **ir** e, em seguida, vá para o passo 3.
- Procurar por uma palavra-chave  
Toque em .  
No campo de procura, introduza as palavras-chave pelas quais pretende procurar.  
Toque em **pesquisar**.  
Os resultados da procura são apresentados no web browser.  
Toque na página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo 3.
- Tocar num marcador  
Se já tiver adicionado um marcador para a página web, toque em .  
Toque no marcador da página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo 3.
- Tocar no histórico  
Se tiver visualizado anteriormente uma página web, toque em .  
Toque em **Histórico** e, em seguida, toque na página web que pretende visualizar.  
Vá para o passo 3.

## NOTA


Os marcadores e o histórico de navegação de outros web browsers no seu equipamento móvel não se encontram disponíveis.

- 3 A página web é apresentada.  
Toque em **Pré-visualizar impr.**

## NOTA

Para adicionar um marcador para a página web, consulte *Adicionar um marcador para uma página web* >> página 44.

- 4 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.  
Em função da página web, aparece uma pré-visualização da página em miniatura na parte superior do ecrã. Para visualizar uma página, toque na respectiva miniatura.  
Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Se não pretender imprimir uma página, toque no respectivo sinal de visto para o retirar.

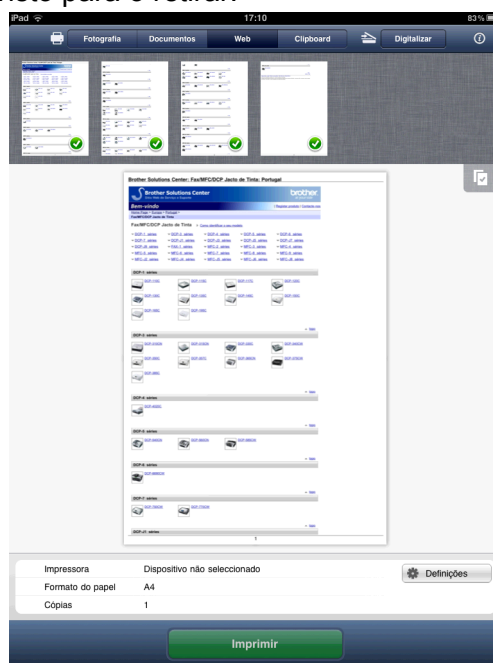

## NOTA

Toque em  e, em seguida, em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.

- 5 Toque em **Definições**.  
Aparece o ecrã de definições de impressão.
- 6 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 8.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 7.



- 7 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.
- 8 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 9.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 9.
- 9 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

### Adicionar um marcador para uma página web

Se adicionar um marcador para a sua página web favorita, pode aceder à página web tocando apenas no marcador.

- 1 Quando a página web para a qual pretende adicionar um marcador estiver apresentada, toque em



2 Toque em **Guardar**.




**NOTA**

Podem alterar o título. No entanto, o título do marcador não pode ficar em branco.


**Editar marcadores**

Podem editar os marcadores.

1 Toque em .


2 Toque em **Editar**.

3 Efectue uma das seguintes acções:


- Para eliminar um marcador, toque em  do lado esquerdo do título e, em seguida, toque em **Apagar** do lado direito do título.

Vá para o passo 4.

**NOTA**

Se tocar novamente em  antes de tocar em **Apagar**, o ícone **Apagar** será ocultado.

- Para editar o título, toque nele e, em seguida, edite-o.  
Toque em **Guardar** e, em seguida, vá para o passo 4.

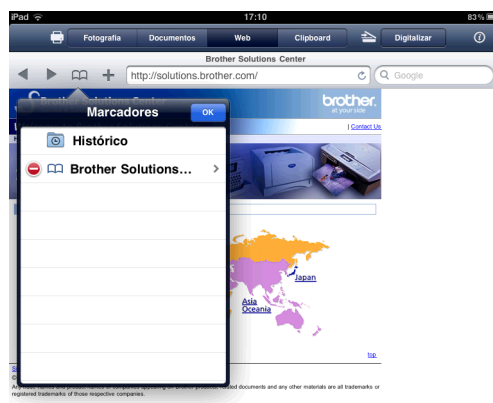


- 4 Repita o passo 3 se pretender editar outros marcadores.  
Toque em **OK**.

## Eliminar todo o histórico de navegação

Pode eliminar todo o histórico de navegação.

### NOTA

Ao eliminar todo o histórico de navegação, não pode seleccionar e eliminar um histórico de navegação individual.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Histórico**.
- 3 Toque em **Apagar**. Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação. Toque em **Apagar histórico**.  
Todo o histórico de navegação será apagado.


## Imprimir dados a partir do Clipboard

Pode imprimir directamente dados, como fotografias, texto e partes seleccionadas de páginas web, que sejam copiados para o Clipboard por outras aplicações.



### Para iPhone e iPod touch

- 1 Utilize a aplicação pretendida para copiar os dados para o Clipboard.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.

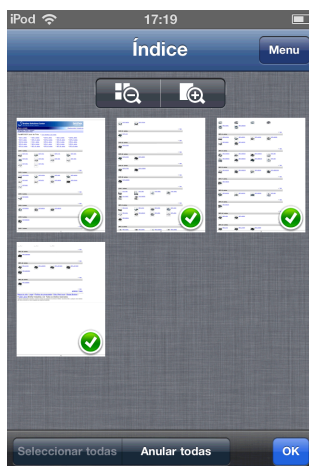- 3 Toque em **Clipboard**.  
Os dados no Clipboard serão carregados.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Para imprimir fotografias, avance para o passo 5 em *Para iPhone e iPod touch* >> página 32.
  - Para imprimir texto ou uma parte seleccionada de uma página web, vá para o passo 4.
- 4 Em função dos dados, aparece uma pré-visualização da página em miniatura.  
Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página e retire o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.  
Toque em **OK**.




## NOTA

- Toque em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.
- Pode ampliar as miniaturas tocando em  e pode reduzir as miniaturas tocando em .

- 5 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

## NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 6 Toque em .

Aparece o ecrã de definições de impressão.

- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 8.




- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.
- 9 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar outras definições, toque em **OK** e, em seguida, vá para o passo 10.
- 10 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.


## Para iPad

- 1 Utilize a aplicação pretendida para copiar os dados para o Clipboard.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de impressão Clipboard tocando em **Clipboard**.  
Os dados no Clipboard serão carregados.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Para imprimir fotografias, avance para o passo 5 em *Para iPad* >> página 33.
  - Para imprimir texto ou uma parte seleccionada de uma página web, vá para o passo 3.

- 3 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão. Em função dos dados, aparece uma pré-visualização da página em miniatura na parte superior do ecrã. Para visualizar uma página, toque na respectiva miniatura. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Se não pretender imprimir uma página, toque no respectivo sinal de visto para o retirar.

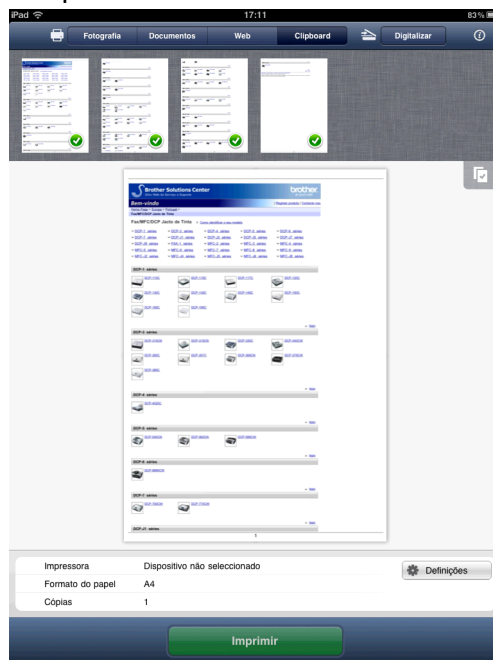

## NOTA

Toque em  e, em seguida, em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.

- 4 Toque em **Definições**. Aparece o ecrã de definições de impressão.
- 5 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 7.


- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 6.



- 6 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.
- 7 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 8.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 8.
- 8 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan

Quando estiver a utilizar a câmara integrada do seu iPhone ou iPod touch, é possível tirar fotografias com a aplicação Brother iPrint&Scan e imprimi-las directamente.

- 1 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
- 2 Toque em **Câmara**.
- 3 Tire uma fotografia tocando em .
- 4 A fotografia é apresentada.  
Execute uma das seguintes operações:
  - Para imprimir a fotografia, toque em **Usar** e, em seguida, vá para o passo 5.
  - Para voltar a tirar a fotografia, toque em **Repetir** e, em seguida, vá para o passo 3.

### NOTA


A fotografia é adicionada automaticamente ao álbum de fotografias do equipamento móvel.

- 5 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.



### NOTA

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

- 6 Toque em .
- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 8.



- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.
- 9 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar outras definições, toque em **OK** e, em seguida, vá para o passo 10.
- 10 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.


## Imprimir fotografias ou documentos a partir de outras aplicações

O Brother iPrint&Scan pode imprimir ficheiros a partir de outras aplicações. São suportados os formatos de ficheiro seguintes:




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto
- Imagens (JPEG, PNG e TIFF)

## Para iPhone e iPod touch

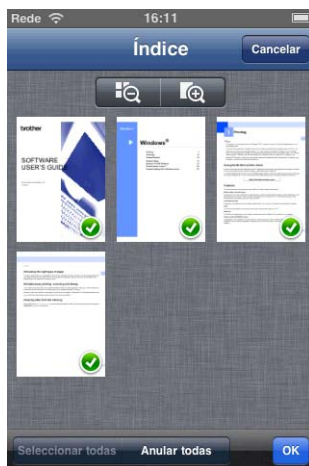- 1 Utilize a aplicação pretendida para seleccionar o ficheiro que pretende imprimir e abra o ficheiro na aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, se estiver a visualizar um ficheiro PDF utilizando o Safari, toque em **Abrir com...** e, em seguida, seleccione Brother iPrint&Scan na lista de aplicações.
- 2 Em função do ficheiro, aparece uma pré-visualização da página em miniatura. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página e retire o sinal de visto se não pretender imprimir essa página. Toque em **OK**.




### NOTA

- Toque em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.
- Pode ampliar as miniaturas tocando em  e pode reduzir as miniaturas tocando em .
- Quando imprimir ficheiros do Microsoft® Excel®, pode configurar a definição de forma a que cada folha de cálculo seja impressa como uma única página quando tocar em .
- Não é possível imprimir ficheiros PDF protegidos (Secure PDF) que estejam configurados para não permitir a impressão. Se abrir um ficheiro PDF protegido por uma palavra-passe, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **OK**.

- 3 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

### NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 4 Toque em . Aparece o ecrã de definições de impressão.

- 5 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 7.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 6.




- 6 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista. Toque em **Definições de impressão**.
- 7 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57. Depois de alterar as definições, vá para o passo 8.
  - Se não pretender alterar outras definições, toque em **OK** e, em seguida, vá para o passo 8.
- 8 Toque em **Imprimir**. O equipamento começará a imprimir.



## Para iPad

- 1 Utilize a aplicação pretendida para seleccionar o ficheiro que pretende imprimir e abra o ficheiro na aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, se estiver a visualizar um ficheiro PDF utilizando o Safari, toque em **Abrir com...** e, em seguida, seleccione Brother iPrint&Scan na lista de aplicações.

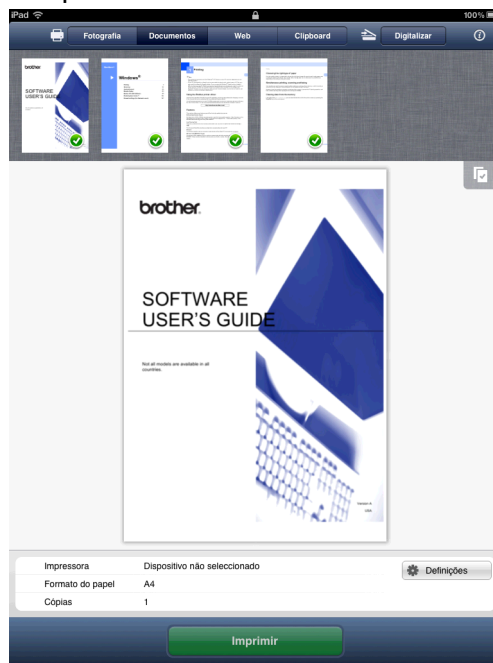- 2 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão. Em função do ficheiro, aparece uma pré-visualização da página em miniatura na parte superior do ecrã. Para visualizar uma página, toque na respectiva miniatura. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Se não pretender imprimir uma página, toque no respectivo sinal de visto para o retirar.



## NOTA

- Toque em  e, em seguida, em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.
- Quando imprimir ficheiros do Microsoft® Excel®, pode configurar a definição de forma a que cada folha de cálculo seja impressa como uma única página quando tocar em .
- Não é possível imprimir ficheiros PDF protegidos (Secure PDF) que estejam configurados para não permitir a impressão. Se abrir um ficheiro PDF protegido por uma palavra-passe, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **OK**.

- 3 Toque em **Definições**. Aparece o ecrã de definições de impressão.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Efectue uma das seguintes acções:
- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome da impressora apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 5.



- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de impressão**.
- 6 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 57.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 7.
- 7 Toque em **Imprimir**.  
O equipamento começará a imprimir.

## Definições de Impressão

Pode alterar as definições de impressão que se seguem quando imprimir a partir de um equipamento móvel.

- Formato do papel
- Tipo de suporte
- Cópias
- Esquema
- Cor/Mono
- 2 lados

### NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

- 1 No ecrã de definições de impressão, toque na opção de impressão que pretende alterar.
- 2 Seleccione uma opção e toque em **Definições de impressão**.  
Repita os passos 1 e 2 se pretender alterar outras opções.
- 3 (Para iPhone e iPod touch)  
Toque em **OK**.  
(Para iPad)  
Toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã.

### NOTA

- Quando imprimir fotografias  
(Modelos de jacto de tinta)

As fotografias são impressas sem margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão ampliadas de forma a não existirem margens nas fotografias impressas. Neste caso, a parte da fotografia que ultrapassa o formato do papel é cortada e não será impressa.

(Modelos laser)

As fotografias são impressas com margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão reduzidas ou ampliadas de forma a que toda a imagem seja impressa.

- Documentos e páginas web são impressos com margens.

## Digitalizar documentos

### Digitalizar documentos e guardá-los no álbum de fotografias do equipamento móvel

Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente no equipamento móvel.

#### Para iPhone e iPod touch

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 5.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 4.




- 4 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 5 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 6.
  - Se não pretender alterar outras definições, vá para o passo 6.


- 6 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA


- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.


- 7 Execute uma das seguintes operações:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 8.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 10.

- 8 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.  
Quando terminar, toque em **OK**.

- 9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 8.

- 10 Toque em .

- 11 Toque em **Guardar para álbuns**.  
A imagem digitalizada é guardada no álbum de fotografias.

## NOTA

Cada página é guardada como um ficheiro individual.

### Para iPad

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Toque em **Definições**.  
Aparece o ecrã de definições de digitalização.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 5.




- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 6 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 7.


- 7 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.


- 8 Efectue uma das seguintes acções:


- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 9.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 11.

- 9 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

Quando terminar, toque em **OK**.

- 10 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 9.

- 11 Toque em .

- 12 Toque em **Guardar para álbuns**.

A imagem digitalizada é guardada no álbum de fotografias.

## NOTA

Cada página é guardada como um ficheiro individual.

## Envio por e-mail

### Para iPhone e iPod touch

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 5.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 4.




- 4 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 5 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 6.
  - Se não pretender alterar outras definições, vá para o passo 6.


- 6 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA


- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.


- 7 Efectue uma das seguintes acções:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 8.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 10.

- 8 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.  
Quando terminar, toque em **OK**.

- 9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 8.

- 10 Toque em .

- 11 Toque em **Env. p e-mail como JPEG** ou **Env. p e-mail como PDF**.

A aplicação de e-mail abre automaticamente, é criada uma nova mensagem de e-mail a enviar e a imagem digitalizada é anexada à mensagem.

## NOTA

- Pode não ser possível anexar as imagens a uma mensagem de e-mail, dependendo do tamanho das imagens ou do número de imagens. Se aparecer uma mensagem de aviso, pode optar por continuar ou guardar as imagens digitalizadas no álbum de fotografias do equipamento móvel.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011\_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

12 Introduza o destinatário, o assunto e o conteúdo da mensagem; em seguida, envie a mensagem.

## NOTA


Para obter informações sobre como utilizar a aplicação de e-mail, consulte o manual do utilizador da aplicação.

## Para iPad

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Toque em **Definições**.  
Aparece o ecrã de definições de digitalização.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 5.



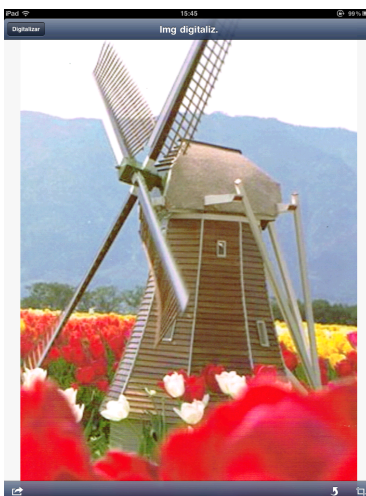


- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 6 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77. Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 7.
- 7 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em 5 para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

- 8 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 9.
  - Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 11.
- 9 A área dentro da caixa será recortada.
  - Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
  - Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
  - Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.  
Quando terminar, toque em **OK**.
- 10 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em , e, em seguida, vá para o passo 9.

11 Toque em .

12 Toque em **Env. p e-mail como JPEG** ou **Env. p. e-mail como PDF**.

A aplicação de e-mail abre automaticamente, é criada uma nova mensagem de e-mail a enviar e a imagem digitalizada é anexada à mensagem.

#### NOTA

---

- Pode não ser possível anexar as imagens a uma mensagem de e-mail, dependendo do tamanho das imagens ou do número de imagens. Se aparecer uma mensagem de aviso, pode optar por continuar ou guardar as imagens digitalizadas no álbum de fotografias do equipamento móvel.
  - Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011\_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)
- 

13 Introduza o destinatário, o assunto e o conteúdo da mensagem; em seguida, envie a mensagem.

#### NOTA

---

Para obter informações sobre como utilizar a aplicação de e-mail, consulte o manual do utilizador da aplicação.

---

## Digitalizar documentos e guardá-los no iCloud

As imagens digitalizadas podem ser guardadas no iCloud e visualizadas através de um computador com OS X v10.7.x ou 10.8.x. As imagens guardadas no iCloud podem ser visualizadas num equipamento iOS a partir de Documentos no Brother iPrint&Scan. Consulte *Imprimir através da lista de ficheiros de documentos* >> página 36.

É necessário activar o iCloud num equipamento iOS.

### Para iPhone e iPod touch

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 5.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 4.




- 4 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 5 Efectue uma das seguintes acções:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 6.
  - Se não pretender alterar outras definições, vá para o passo 6.


- 6 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA


- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.


- 7 Efectue uma das seguintes acções:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 8.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 10.

- 8 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.  
Quando terminar, toque em **OK**.

- 9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 8.

- 10 Toque em .

- 11 Toque em **Guardar no iCloud como JPEG** ou **Guardar no iCloud como PDF**.  
A imagem digitalizada será guardada no iCloud.

## NOTA

- Se seleccionar **Guardar no iCloud como JPEG**, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se seleccionar **Guardar no iCloud como PDF**, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011\_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

## Para iPad


- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Toque em **Definições**.  
Aparece o ecrã de definições de digitalização.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 5.




- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 6 Efectue uma das seguintes acções:




- Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77. Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
- Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 7.

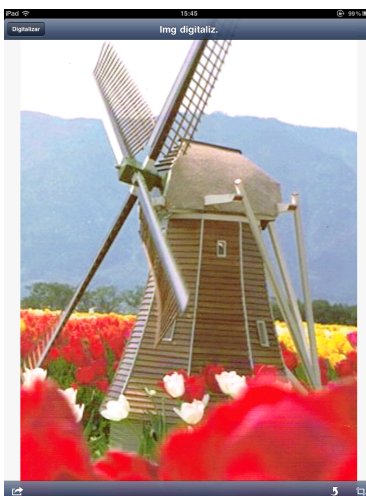- 7 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

- 8 Efectue uma das seguintes acções:
- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 9.
  - Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 11.
- 9 A área dentro da caixa será recortada.
- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
  - Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
  - Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar. Quando terminar, toque em **OK**.
- 10 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 9.
- 11 Toque em .
- 12 Toque em **Guardar no iCloud como JPEG** ou **Guardar no iCloud como PDF**. A imagem digitalizada será guardada no iCloud.

## NOTA

---

- Se seleccionar **Guardar no iCloud como JPEG**, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se seleccionar **Guardar no iCloud como PDF**, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
  - Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011\_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)
-

## Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações

As imagens digitalizadas podem ser convertidas em ficheiros PDF e abertas com outras aplicações. Certifique-se de que está instalada uma aplicação capaz de abrir ficheiros PDF no seu equipamento móvel.

### Para iPhone e iPod touch

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial. Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 5.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 4.




- 4 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista. Toque em **Definições de digitaliz.**
- 5 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77. Depois de alterar as definições, vá para o passo 6.
  - Se não pretender alterar outras definições, vá para o passo 6.


- 6 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA


- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.


- 7 Efectue uma das seguintes acções:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 8.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 10.

- 8 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.  
Quando terminar, toque em **OK**.

- 9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 8.

- 10 Toque em .

- 11 Toque em **Abrir com outra aplic.**

- 12 Aparece uma lista de aplicações que permitem abrir ficheiros PDF. Selecciona uma aplicação.  
O ficheiro PDF é aberto na aplicação seleccionada.

## NOTA

Para obter informações sobre como visualizar ficheiros PDF, consulte o manual do utilizador da aplicação.

### Para iPad

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.  
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
- 3 Toque em **Definições**.  
Aparece o ecrã de definições de digitalização.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Efectue uma das seguintes acções:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo 5.




- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.  
Toque em **Definições de digitaliz.**
- 6 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 77.  
Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã e, em seguida, vá para o passo 7.


- 7 Toque em **Digitalizar**.  
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.



## NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em  para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.


- 8 Efectue uma das seguintes acções:


- Para recortar a imagem digitalizada, toque em  e vá para o passo 9.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 11.

- 9 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

Quando terminar, toque em **OK**.

- 10 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em  e, em seguida, vá para o passo 9.

- 11 Toque em .

- 12 Toque em **Abrir com outra aplic.**

- 13 Aparece uma lista de aplicações que permitem abrir ficheiros PDF. Selecione uma aplicação. O ficheiro PDF é aberto na aplicação seleccionada.

**NOTA**

Para obter informações sobre como visualizar ficheiros PDF, consulte o manual do utilizador da aplicação.

## Definições de Digitalização

Pode alterar as definições de digitalização que se seguem quando utilizar o seu equipamento móvel para digitalizar.

- Formato do docum.
- Tipo de digitalização
- 2 lados <sup>1</sup>
- Saltar página em branco <sup>1</sup>
- Prevenção de "bleed through"

<sup>1</sup> Aparece apenas quando o equipamento suporta a digitalização de 2 lados.

### NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

6

- 1 No ecrã de definições de digitalização, toque na opção de digitalização que pretende alterar.
- 2 Seleccione uma opção e toque em **Definições de digitaliz.**  
Repita os passos 1 e 2 se pretender alterar outras opções.
- 3 (Apenas para iPad)  
Toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã.



# Para equipamentos Windows<sup>®</sup> Phone

---

<b>Introdução</b>	79
<b>Impressão</b>	83
<b>Digitalização</b>	92

## Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funções do seu equipamento Brother directamente a partir do Windows® Phone, sem recorrer a um computador.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

### ■ Impressão

Mesmo que o seu equipamento não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias e documentos directamente a partir do equipamento móvel ou a partir de um serviço de armazenamento de ficheiros online (consulte *Impressão* >> página 83).

### ■ Digitalização

Pode guardar directamente fotografias e documentos digitalizados com o equipamento Brother no seu equipamento móvel ou num serviço de armazenamento de ficheiros online (consulte *Digitalização* >> página 92).

## NOTA

---

- Para ver uma lista de modelos suportados pela aplicação Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em <http://www.brother.com/apps/wp/>.
  - Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização associadas da aplicação Brother iPrint&Scan.
-

## Requisitos de hardware

### Sistemas operativos suportados

Para obter informações sobre os sistemas operativos suportados, consulte a página web da aplicação Brother iPrint&Scan na Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace).

### Ligações de equipamentos

Para utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan, ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)

Para configurar o seu equipamento móvel para uma ligação Wi-Fi, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

#### NOTA

Os métodos de ligação suportados podem variar em função do equipamento Brother.


7

### Ligação Wi-Fi

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta ligações sem fios que utilizam o modo de infra-estrutura; o modo ad-hoc não é suportado.


Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida do equipamento.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

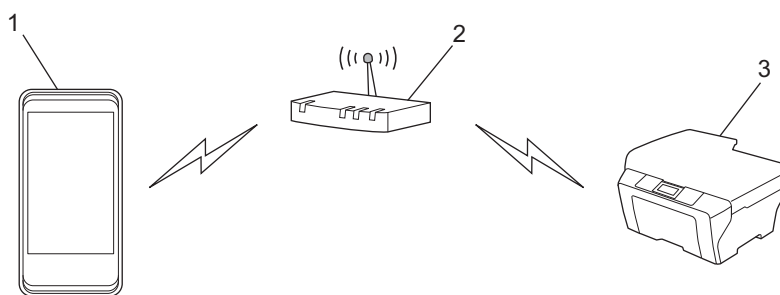

- 1 Equipamento móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via um cabo de rede:

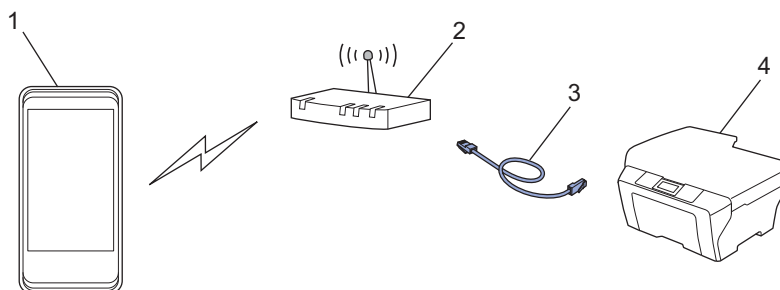


- 1 Equipamento móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Cabo de rede
- 4 Equipamento de rede (o seu equipamento)

### Ligação Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

Se o seu equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

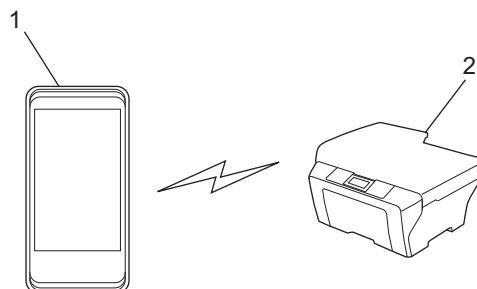

- 1 Equipamento móvel
- 2 O seu equipamento Brother

## **Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da Windows<sup>®</sup> Phone Store (Windows<sup>®</sup> Phone Marketplace)**

Pode descarregar e instalar a aplicação Brother iPrint&Scan através da Windows<sup>®</sup> Phone Store (Windows<sup>®</sup> Phone Marketplace). Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para transferir e instalar ou para desinstalar a aplicação Brother iPrint&Scan, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

## Imprimir imagens guardadas no equipamento móvel


É possível imprimir fotografias guardadas no seu equipamento móvel.

- 1 Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.

### NOTA


Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Seleccione a fotografia pretendida a partir das miniaturas.
- 4 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

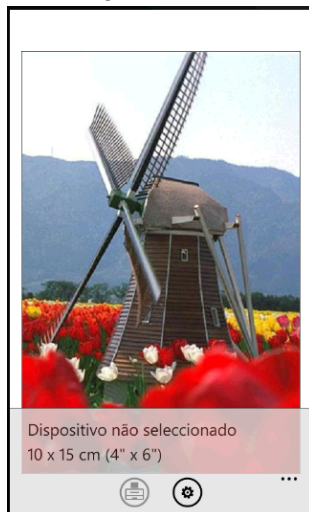


### NOTA

Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.


- 5 Toque em .
- 6 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Execute uma das seguintes operações:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo **8**.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo 7.

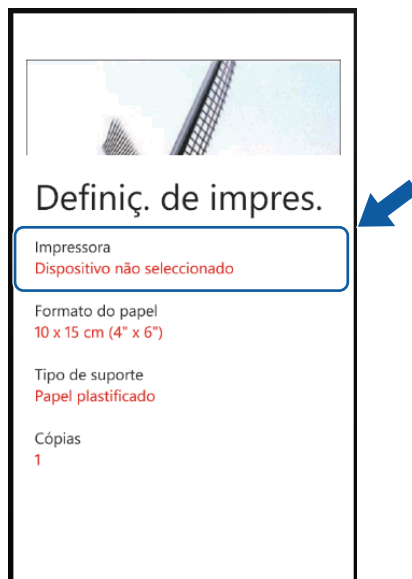


- 7 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

#### NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em  e introduzir o endereço IP do equipamento.

- 8 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 91. Depois de alterar as definições, vá para o passo 9.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 9.

- 9 Toque em .

O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan


Se o equipamento móvel possuir uma câmara, é possível tirar fotografias com a aplicação Brother iPrint&Scan e imprimi-las directamente.

- 1 Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.
- 2 Toque em **Câmara**.
- 3 Utilize o equipamento para tirar uma fotografia.
- 4 A fotografia é apresentada.  
Execute uma das seguintes operações:
  - Para imprimir a fotografia, toque em **aceitar** e, em seguida, vá para o passo 5.
  - Para voltar a tirar a fotografia, toque em **voltar a tirar** e, em seguida, vá para o passo 3.

## NOTA


O processo utilizado para tratar uma fotografia pode variar consoante o equipamento.

- 5 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

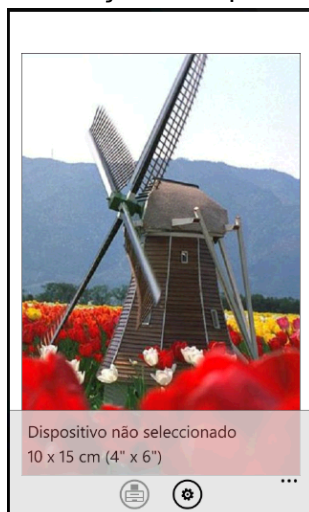


## NOTA

Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.


- 6 Toque em .
- 7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.  
Execute uma das seguintes operações:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo 8.

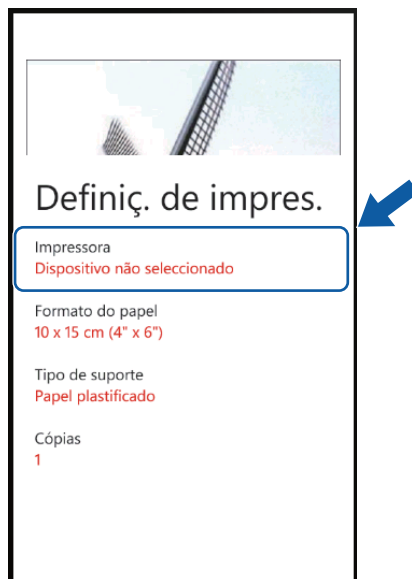


- 8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

#### NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em  e introduzir o endereço IP do equipamento.

- 9 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 91. Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 10.


- 10 Toque em .


O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir fotografias ou documentos a partir do Microsoft SkyDrive®

O SkyDrive® é um serviço de armazenamento de ficheiros online. Pode utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan para imprimir ficheiros guardados no SkyDrive® com os seguintes formatos de ficheiro:


- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Imagens (JPEG/PNG)

- 1 Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.
- 2 Toque em **SkyDrive**.
- 3 Uma lista indica os ficheiros que estão guardados no SkyDrive® num formato de ficheiro suportado pela aplicação Brother iPrint&Scan. Selecciono o ficheiro pretendido na lista.
- 4 Em função do ficheiro, aparece uma pré-visualização da página em miniatura. Selecciono as páginas pretendidas nas miniaturas.
- 5 Toque em .
- 6 Será apresentada uma pré-visualização da impressão. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

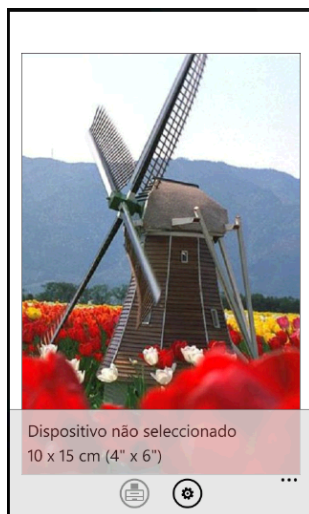

## NOTA


- Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

- 7 Toque em .

- 8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Execute uma das seguintes operações:


- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 10.

- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo 9.

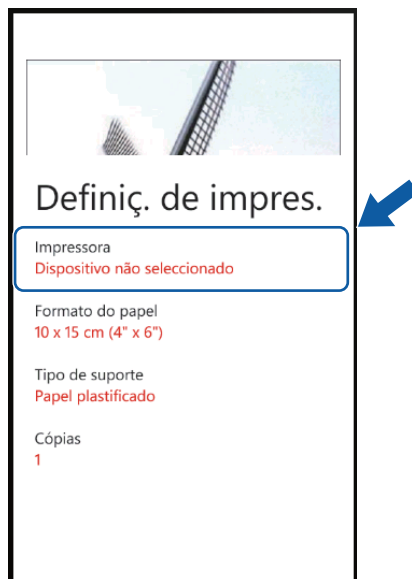


- 9 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

### NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em  e introduzir o endereço IP do equipamento.

- 10 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 91. Depois de alterar as definições, vá para o passo 11.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 11.

- 11 Toque em .

O equipamento começará a imprimir.

## Imprimir fotografias a partir de outras aplicações

As fotografias podem ser impressas directamente a partir de aplicações pré-instaladas no seu equipamento móvel utilizando o Brother iPrint&Scan. Por exemplo, pode imprimir fotografias que tenham sido guardadas no concentrador de imagens do seu equipamento móvel.

### NOTA


Não pode imprimir fotografias de aplicações de terceiros.

- 1 Utilize a aplicação pretendida para seleccionar a fotografia que pretende imprimir e partilhe a fotografia com a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, a partir do concentrador de imagens, pode partilhar uma fotografia tocando nos pontos sequenciais (...) e, em seguida, tocando em **aplicações...** Se for apresentada a lista de aplicações, seleccione Brother iPrint&Scan.

### NOTA


- Se **aplicações...** não aparecer apesar de já ter transferido o Brother iPrint&Scan, é possível que este seja a versão antiga. Descarregue a versão mais recente a partir da Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace).
- Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

- 2 Será apresentada uma pré-visualização da impressão. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

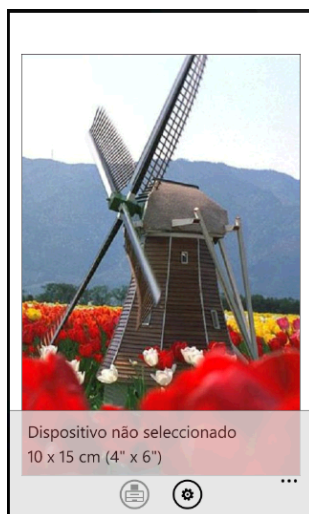


### NOTA

Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.

- 3 Toque em .


- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Execute uma das seguintes operações:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo 5.

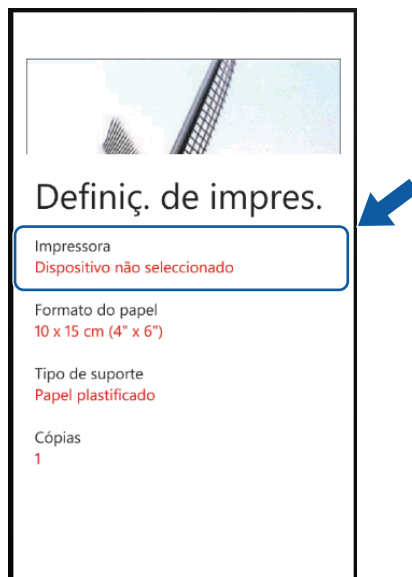


- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

## NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em  e introduzir o endereço IP do equipamento.

- 6 Execute uma das seguintes operações:
  - Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* >> página 91. Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
  - Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 7.

- 7 Toque em .

O equipamento começará a imprimir.

## Definições de Impressão

Pode alterar as definições de impressão que se seguem quando imprimir a partir de um equipamento móvel.

- Formato do papel
- Tipo de suporte
- Cópias
- Cor/Mono
- Esquema
- 2 lados

### NOTA

---

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

---

- 1 No ecrã de definições de impressão, toque na opção de impressão que pretende alterar.
- 2 Seleccione uma opção.  
Repita os passos 1 e 2 se pretender alterar outras opções.
- 3 Prima o botão de retrocesso (Back).

### NOTA

---

- Quando imprimir fotografias  
(Modelos de jacto de tinta)

As fotografias são impressas sem margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão ampliadas de forma a não existirem margens nas fotografias impressas. Neste caso, a parte da fotografia que ultrapassa o formato do papel é cortada e não será impressa.

(Modelos laser)

As fotografias são impressas com margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão reduzidas ou ampliadas de forma a que toda a imagem seja impressa.

- Os documentos são impressos com margens.
-

## Digitalizar e guardar documentos no equipamento móvel ou no Microsoft® SkyDrive®


O SkyDrive® é um serviço de armazenamento de ficheiros online. As imagens digitalizadas podem ser guardadas directamente no seu equipamento móvel ou no SkyDrive®. Quando guardar imagens no equipamento móvel, certifique-se de que dispõe de espaço de armazenamento suficiente no equipamento móvel.

- 1 Coloque o documento no seu equipamento.
- 2 Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.

### NOTA


Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Execute uma das seguintes operações:
  - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 6.
  - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Digitalizador**. Vá para o passo 5.

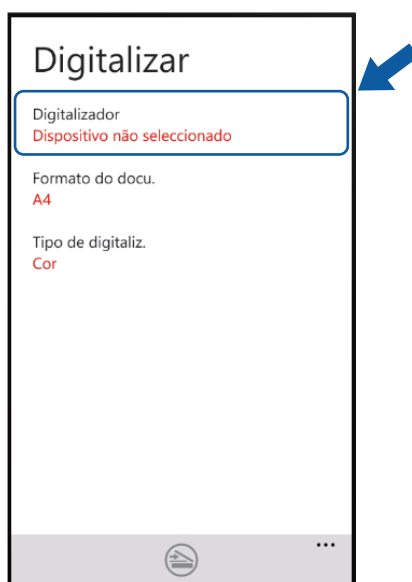


- 5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

## NOTA


Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em  e introduzir o endereço IP do equipamento.

6 Execute uma das seguintes operações:

- Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* >> página 94. Depois de alterar as definições, vá para o passo 7.
- Se não pretender alterar outras definições, vá para o passo 7.


7 Toque em .

O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

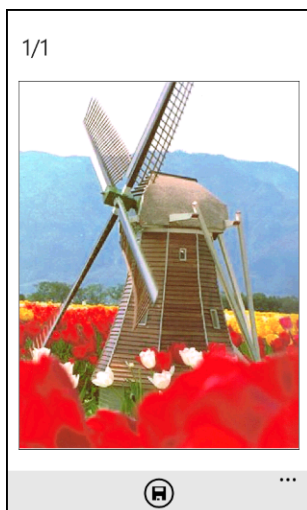

## NOTA

Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

8 Toque em .

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para guardar a imagem digitalizada no equipamento móvel, toque em **JPEG no telefone**. A imagem digitalizada será guardada em **Imagens/Imagens Guardadas**.
- Para guardar a imagem digitalizada no SkyDrive®, toque em **JPEG no SkyDrive** ou **PDF no SkyDrive**. A imagem digitalizada será guardada na pasta **Brother iPrint&Scan** no SkyDrive®.

## NOTA

---

Se tiver seleccionado o formato JPEG, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se tiver seleccionado o formato PDF, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.

---

## Definições de Digitalização

Pode alterar as definições de digitalização que se seguem quando utilizar o seu equipamento móvel para digitalizar.

- Formato do docum.
- Tipo de digitalização
- 2 lados <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aparece apenas quando o equipamento suporta a digitalização de 2 lados.

## NOTA

---

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

---

- 1 No ecrã de definições de digitalização, toque na opção de digitalização que pretende alterar.
- 2 Seleccione uma opção.  
Repita os passos 1 e 2 se pretender alterar outras opções.

**brother**<sup>®</sup>

**Visite-nos na World Wide Web  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)