

Mobiilitulosus-/-skannausopas Brother iPrint&Scanille



Kuvakkeiden selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta:

| | |
|---------------|--|
| VINKKI | Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa. |
|---------------|--|

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki.

Google, Android, Android Market ja Gmail ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes ja Safari ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows, Excel ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. on hankkinut lisenssin niiden käyttöön.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttösopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

©2011–2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällysluettelo

Osa I Android™-laitteet

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Johdanto | 2 |
| | Yleistä | 2 |
| | Laittevaatimukset | 3 |
| | Tuetut käyttöjärjestelmät | 3 |
| | Laittekytkennät | 3 |
| | Brother iPrint&Scanin lataus Google Play (Android Market™) -palvelusta | 5 |
| 2 | Tulostus | 6 |
| | Tulostus mobiililaitteen muistikortilta | 6 |
| | Valokuvien tulostus | 6 |
| | Asiakirjojen tulostus | 8 |
| | Tulostaminen WWW-selaimesta | 10 |
| | WWW-sivujen tulostaminen | 10 |
| | Sähköpostiviestien tulostus | 13 |
| | Tulostus muista sovelluksista | 15 |
| | Valokuvien tai asiakirjojen tulostus | 15 |
| | WWW-sivujen tulostaminen | 18 |
| | Tulostusasetukset | 20 |
| 3 | Skannaus | 21 |
| | Asiakirjojen skannaus | 21 |
| | Skannaus suoraan mobiililaitteen muistikortille | 21 |
| | Skannattujen kuvien avaaminen muissa sovelluksissa | 23 |
| | Skannausasetukset | 25 |

Osa II iOS-laitteet

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4 | Johdanto | 28 |
| | Yleistä | 28 |
| | Laittevaatimukset | 29 |
| | Tuetut laitteet ja käyttöjärjestelmät | 29 |
| | Laittekytkennät | 29 |
| | Brother iPrint&Scanin lataus App Storesta | 31 |
| 5 | Tulostus | 32 |
| | Valokuvien tulostus mobiililaitteen valokuva-albumista | 32 |
| | iPhone ja iPod touch | 32 |
| | iPad | 33 |

| | |
|---|----|
| Tulostus asiakirjatiedostojen luettelosta | 36 |
| iPhone ja iPod touch | 36 |
| iPad | 36 |
| Tulostaminen WWW-selaimesta | 37 |
| iPhone ja iPod touch | 37 |
| iPad | 41 |
| Tietojen tulostaminen leikepöydältä | 46 |
| iPhone ja iPod touch | 46 |
| iPad | 48 |
| Brother iPrint&Scanilla otettujen valokuvien tulostus | 51 |
| Valokuvien tai asiakirjojen tulostus muista sovelluksista | 52 |
| iPhone ja iPod touch | 53 |
| iPad | 54 |
| Tulostusasetukset | 57 |

6 Skannaus 58

| | |
|--|----|
| Asiakirjojen skannaus | 58 |
| Asiakirjojen skannaus ja tallennus mobiililaitteen valokuva-albumiin | 58 |
| Lähetys sähköpostitse | 62 |
| Asiakirjojen skannaus ja tallennus iCloudiin | 67 |
| Skannattujen kuvien avaaminen muissa sovelluksissa | 72 |
| Skannausasetukset | 76 |

Osa III Windows® Phone -laitteet

7 Johdanto 78

| | |
|--|----|
| Yleistä | 78 |
| Laittevaatimukset | 79 |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | 79 |
| Laittekytkennät | 79 |
| Brother iPrint&Scanin lataus Windows® Phone -kaupasta (Windows® Phone Marketplace) | 81 |

8 Tulostus 82

| | |
|---|----|
| Mobiililaitteeseen tallennettujen kuvien tulostus | 82 |
| Brother iPrint&Scanilla otettujen valokuvien tulostus | 83 |
| Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Microsoft® SkyDrive® -palvelusta | 85 |
| Valokuvien tulostus muista sovelluksista | 88 |
| Tulostusasetukset | 90 |

9 Skannaus 91

| | |
|---|----|
| Asiakirjojen skannaus ja tallennus mobiililaitteeseen tai Microsoft® SkyDrive® -palveluun | 91 |
| Skannausasetukset | 93 |



Android™ -laitteet

| | |
|-----------------|----|
| Johdanto | 2 |
| Tulostus | 6 |
| Skannaus | 21 |

Yleistä

Brother iPrint&Scan mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan Android™-laitteelta ilman tietokoneen käyttöä.

Brother iPrint&Scan tukee seuraavia toimintoja:

■ Tulostus

Valokuvia, asiakirjoja, WWW-sivuja ja sähköpostiviestejä voi tulostaa suoraan mobiililaitteesta, vaikka laitetta ei olisi kytketty tietokoneeseen (katso *Tulostus* sivulla 6).

■ Skannaus

Brother-laitteella skannattuja valokuvia ja asiakirjoja voi tallentaa suoraan mobiililaitteen muistikortille ja avata muilla sovelluksilla. Jos mobiililaitteeseen on asennettu JPEG- ja PDF-tiedostoja tukeva sähköpostisovellus, skannattuja kuvia voi liittää sähköpostiviesteihin ja lähettää käyttämällä mobiililaitetta (katso *Skannaus* sivulla 21).

VINKKI

- Brother iPrint&Scanin tukemat laitemallit löytyvät Brotherin WWW-sivustosta osoitteesta <http://www.brother.com/apps/android/>.
 - Brother iPrint&Scanin tulostus- tai skannaustoimintoja ei voi käyttää laitteessa, jossa ei ole tulostinta tai skanneria.
-

Laitevaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on Brother iPrint&Scanin WWW-sivulla Google Play - verkkokaupassa (Android Market™).

Laitekytkennät

Brother iPrint&Scania voi käyttää yhdistämällä mobiililaitteen Brother-laitteeseen jollakin seuraavista yhteysmenetelmistä:

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten kukin yhteysmenetelmä määritetään.


VINKKI

Tuetut yhteysmenetelmät voivat vaihdella Brother-laitteen mukaan.

Wi-Fi-yhteys


Brother iPrint&Scan tukee infrastruktuuriverkkoa käyttäviä langattomia liittymiä. Ad-hoc-tilaa ei tueta. Katso Brother-laitteen Pika-asennusoppaasta, miten laitteeseen määritetään Wi-Fi-yhteys.

- Kun Brother-laite on Wi-Fi-yhteydessä langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen:

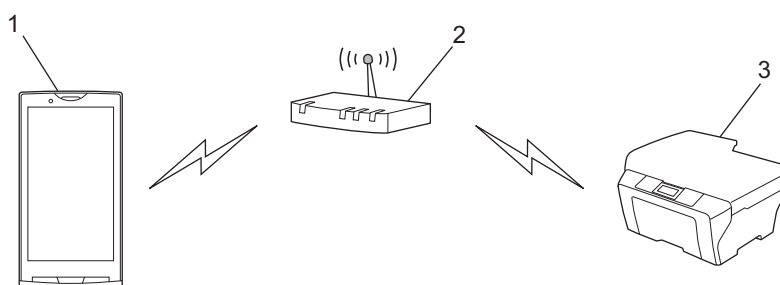

- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Langaton verkkolaite (laitteesi)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:

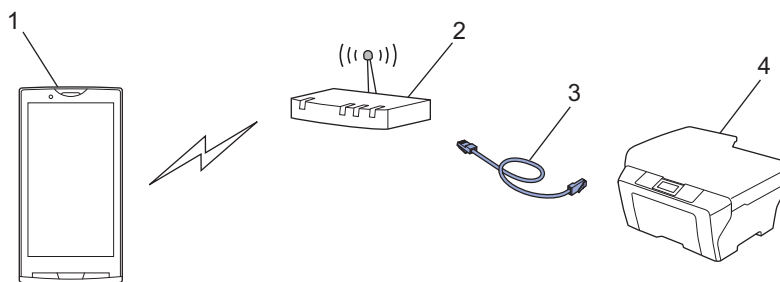


- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Verkkokaapeli
- 4 Verkkolaite (laitteesi)

Wi-Fi Direct™ -yhteys

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen Wi-Fi Direct™ -yhteyden avulla. Wi-Fi Direct™ -toiminnon avulla voi muodostaa suojatun langattoman verkon Brother-laitteen ja mobiililaitteen välille ilman tukiasemaa.


Jos Brother-laite tukee Wi-Fi Direct™ -toimintoa ja haluat määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct™ -verkkoa varten, lataa Wi-Fi Direct™ -opas Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

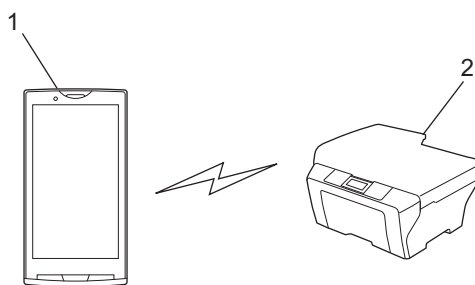

- 1 Mobiililaite
- 2 Brother-laite

Bluetooth-yhteys

Yhdistä mobiililaitte Brother-laitteeseen Bluetoothin avulla. Katso Brother-laitteen käyttöoppaasta, miten Brother-laite määritetään Bluetooth-yhteyttä varten.

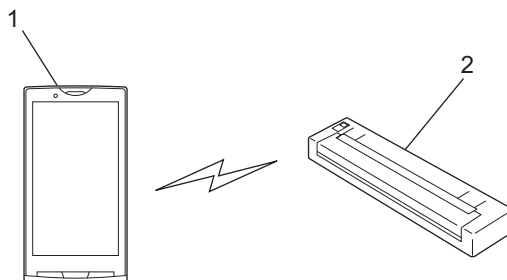

1 Mobiililaitte

2 Brother-laite

Brother iPrint&Scanin lataus Google Play (Android Market™) -palvelusta

Brother iPrint&Scanin voi ladata ja asentaa Google Play (Android Market™) -palvelusta. Varmista, että käytössäsi on Brother iPrint&Scanin viimeisin versio, jotta voit hyödyntää kaikkia sen tukemia ominaisuuksia.

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta ohjeet Brother iPrint&Scanin lataamiseen, asentamiseen ja poistamiseen.

Tulostus mobiililaitteen muistikortilta

Valokuvien tulostus


Mobiililaitteen muistikortille tallennettuja JPEG-kuvia voi tulostaa.

- 1 Varmista, että muistikortti on asetettu mobiililaitteeseen.
- 2 Avaa mobiililaitteen työpöytäsovellus.
- 3 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta.

VINKKI


Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 4 Kosketa **Valokuvatulostus**.
- 5 Valokuvat näytetään pikkukuvina. Kosketa haluamaasi valokuvaa.
- 6 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

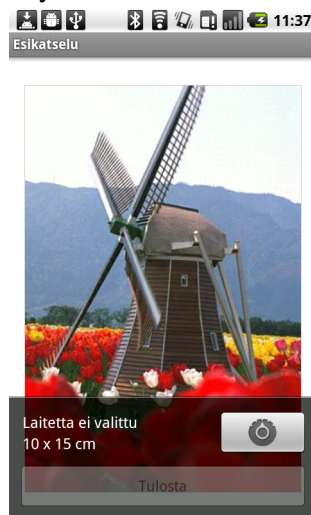


VINKKI

Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.

- 7 Kosketa .
- 8 Varmista, että laitteesi on valittu. Wi-Fi-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Tulostin**. Bluetooth-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Bluetooth-tulostin**. Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 10.

- Jos eri laite on valittuna tai jos näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin** tai **Bluetooth-tulostin**. Siirry vaiheeseen 9.

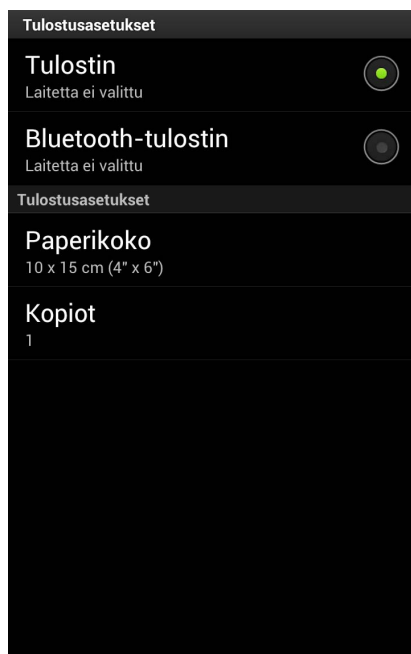

- 9 Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laitteesi luettelosta.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 20. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 11.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.
- 11 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Asiakirjojen tulostus

Mobiililaitteen muistikortille tallennettuja asiakirjoja voi tulostaa.

Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Teksti

VINKKI

- Salasanalla suojattuja asiakirjoja ei voi tulostaa.
- Joitakin salattuja PDF-tiedostoja ei voi tulostaa.
- Tulostettaessa PDF-tiedostoa, jossa on tiedostoon upottamattomia fontteja, merkit saatetaan korvata eri fontin merkeillä tai ne saatetaan näyttää väärin.
- Tulostettaessa PDF-tiedostoa, joka sisältää läpinäkyviä objekteja, läpinäkyvyysasetus jätetään huomiotta ja tiedosto tulostetaan tämä asetus käytöstä poistettuna.


- 1 Varmista, että muistikortti on asetettu mobiililaitteeseen.
- 2 Avaa mobiililaitteen työpöytäsovellus.
- 3 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta.

VINKKI

Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.




- 4 Kosketa **Asiak. Tulostus**.

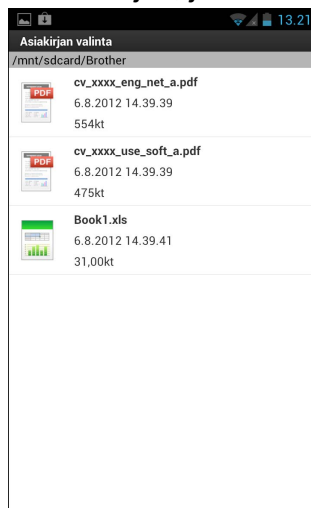- 5 Asiakirjaluettelo tulee näkyviin. Kosketa asiakirjaa, jonka haluat tulostaa.



- 6 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

VINKKI


- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla  tai .
- Microsoft® Excel® -tiedostoja tulostettaessa asetus voidaan määrittää niin, että jokainen laskentataulukko tulostetaan yhtenä sivuna -painiketta kosketettaessa.

- 7 Kosketa .

- 8 Varmista, että laitteesi on valittu. Wi-Fi-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Tulostin**. Bluetooth-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Bluetooth-tulostin**. Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 10.

- Jos eri laite on valittuna tai jos näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten **Tulostin** tai **Bluetooth-tulostin**. Siirry vaiheeseen 9.

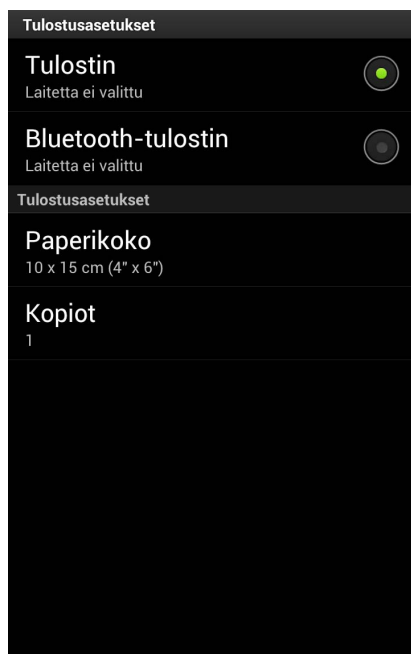

- 9 Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laitteesi luettelosta.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 20. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 11.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.
- 11 Tulosta näytetty sivu koskettamalla **Tulosta tämä** tai tulosta asiakirjan kaikki sivut koskettamalla **Tul. kaikki**.
Laitte aloittaa tulostuksen.

Tulostaminen WWW-selaimesta

WWW-sivujen tulostaminen

Voit tulostaa WWW-sivuja Brother iPrint&Scaniin asennetusta WWW-selaimesta.


- 1 Avaa mobiililaitteen työpöytäsovellus.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta.

VINKKI

Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 3 Kosketa **WWW-sivutulostus**.

4 WWW-selain avautuu.

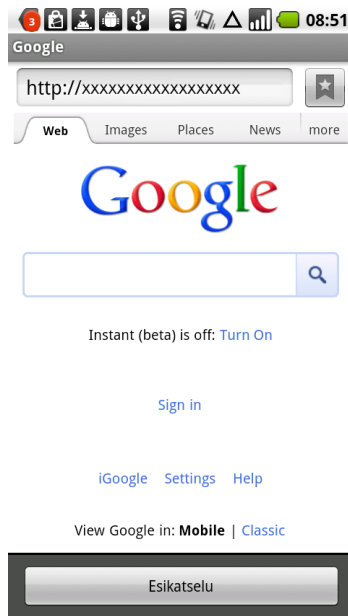

Voit katsoa WWW-sivuja jollakin seuraavista tavoista:


- URL-osoitteen kirjoittaminen

Kosketa osoitekenttää ja kirjoita avattavan WWW-sivun osoite.

Kosketa osoitekentän vieressä  ja siirry sitten vaiheeseen 5.

- Avainsanahaku

Kosketa osoitekenttää ja kirjoita etsittävät avainsanat.

Kosketa osoitekentän vieressä .

Hakutulokset näkyvät WWW-selaimessa.


Kosketa avattavaa WWW-sivua ja siirry sitten vaiheeseen 5.

- Kirjanmerkin koskettaminen

Kosketa .

Kosketa avattavan WWW-sivun kirjanmerkkiä ja siirry sitten vaiheeseen 5.

- Historian koskettaminen

Jos olet avannut WWW-sivun aiemmin, kosketa .



Kosketa ensin **Historia** ja sitten avattavaa WWW-sivua.

Siirry vaiheeseen 5.

5 WWW-sivu avautuu. Kosketa **Esikatselu**.

- 6 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.


VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla  tai .

- 7 Kosketa .

- 8 Varmista, että laitteesi on valittu. Wi-Fi-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Tulostin**. Bluetooth-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Bluetooth-tulostin**. Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 10.
- Jos eri laite on valittuna tai jos näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin** tai **Bluetooth-tulostin**. Siirry vaiheeseen 9.

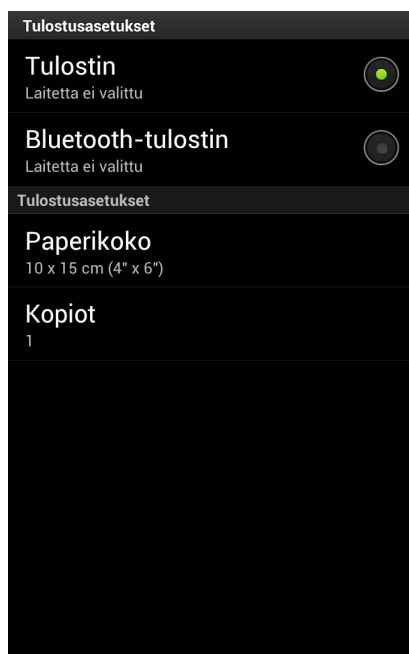

- 9 Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laitteesi luettelosta.

- 10 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 20. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 11.
- Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.


- 11 Tee jokin seuraavista:

- Tulosta näytetty sivu koskettamalla **Tulosta tämä**.
- Tulosta kaikki sivut koskettamalla **Tul. kaikki**.

Laite aloittaa tulostuksen.

Selaushistorian poistaminen

Voit poistaa selaushistorian.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Historia**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Poista selaushistoria koskettamalla tietuetta, kunnes ponnahdusikkuna avautuu. Vahvistusviestissä kysytään, haluatko poistaa selaushistorian. Kosketa **OK**. Selaushistoria tyhjenetään.
 - Poista koko selaushistoria painamalla Menu-painiketta ja koskettamalla sitten **Tyhjennä historia**. Vahvistusviestissä kysytään, haluatko poistaa selaushistorian. Kosketa **OK**. Koko selaushistoria tyhjenetään.

VINKKI

Jos poistat selaushistorian, muut WWW-selaimet eivät voi käyttää sitä.

Sähköpostiviestien tulostus

Brother iPrint&Scanilla voi katsoa ja tulostaa Gmail™-tilin (Google-tilin) sähköpostiviestejä. Sähköpostiviestien tulostusta varten mobiililaite on määritettävä käyttämään Gmail™-tiliä (Google-tiliä).


- 1 Avaa mobiililaitteen työpöytäsovellus.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta.

VINKKI

Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 3 Kosketa **S-postitulostus**. Jos mobiililaitteeseen on määritetty useita Gmail™-tilejä (Google-tilejä), valitse käytettävä tili.

- 4 Sähköpostiluettelo tulee näkyviin. Valitse tulostettava sähköpostiviesti.

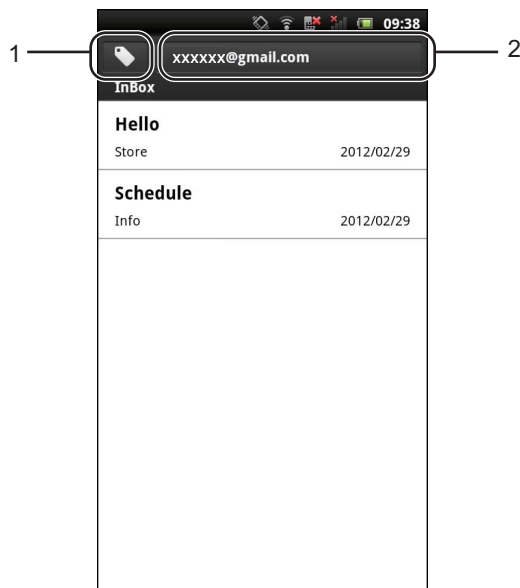

1 Tunnistepainike

Tätä painiketta koskettamalla saat esiin muita tunnisteilla varustettuja viestejä.



2 Tilipainike

Tällä painikkeella voit vaihtaa tiliä.

- 5 Sähköpostiviesti tulee näkyviin. Kosketa **Esikatselu**.

- 6 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

VINKKI


- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla  tai .

- 7 Kosketa .

- 8 Varmista, että laitteesi on valittu. Wi-Fi-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Tulostin**. Bluetooth-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Bluetooth-tulostin**. Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 10.

- Jos eri laite on valittuna tai jos näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin** tai **Bluetooth-tulostin**. Siirry vaiheeseen 9.

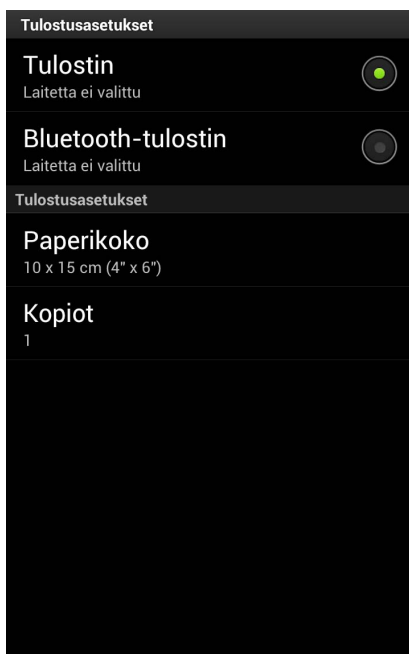

- 9 Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laitteesi luettelosta.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 20. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 11.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.
- 11 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Tulostus muista sovelluksista

Asiakirjoja voi tulostaa Brother iPrint&Scanilla myös suoraan muista mobiililaitteeseen asennetuista sovelluksista. Mobiililaitteesta voi tulostaa esimerkiksi sähköpostiviesteihin liitettyjä valokuvia.

Valokuvien tai asiakirjojen tulostus


Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Teksti

- Kuvat (JPEG/PNG/GIF/BMP)

VINKKI

- Salasanalla suojattuja asiakirjoja ei voi tulostaa.
 - Joitakin salattuja PDF-tiedostoja ei voi tulostaa.
 - Tulostettaessa PDF-tiedostoa, jossa on tiedostoon upottamattomia fontteja, merkit saatetaan korvata eri fontin merkeillä tai ne saatetaan näyttää väärin.
 - Tulostettaessa PDF-tiedostoa, joka sisältää läpinäkyviä objekteja, läpinäkyvyysasetus jätetään huomiotta ja tiedosto tulostetaan tämä asetus käytöstä poistettuna.
-




- 1 Valitse tulostettava tiedosto halutulla sovelluksella ja jaa tiedosto Brother iPrint&Scanin kanssa. Joissakin sovelluksissa tiedoston voi jakaa esimerkiksi koskettamalla jakamisen kuvaketta (). Valitse esiin tulevasta sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.

VINKKI

- Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.
 - Jos teksti sisältää URL-osoitteita, näkyviin tulee URL-osoitteen WWW-sivu tai tekstin esikatselunäyttö. Kosketa **Esikatselu** ja siirry vaiheeseen ②.
-

- 2 Tulostuksen esikatselu tulee näyttöön. Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

VINKKI


- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla  tai .
 - Microsoft® Excel® -tiedostoja tulostettaessa asetus voidaan määrittää niin, että jokainen laskentataulukko tulostetaan yhtenä sivuna -painiketta kosketettaessa.
-

- 3 Kosketa .

- 4 Varmista, että laitteesi on valittu. Wi-Fi-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Tulostin**. Bluetooth-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Bluetooth-tulostin**. Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen ⑥.

- Jos eri laite on valittuna tai jos näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin** tai **Bluetooth-tulostin**. Siirry vaiheeseen ⑤.

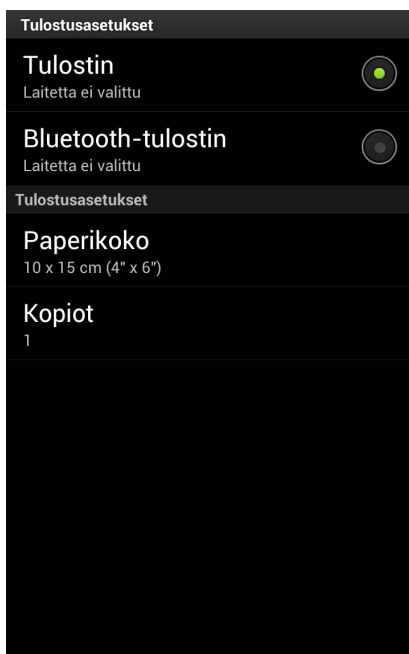

- ⑤ Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laitteesi luettelosta.
- ⑥ Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 20. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen ⑦.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen ⑦.
- ⑦ Tee jokin seuraavista:
 - Tulosta PDF- tai Microsoft® Office -asiakirjan tai tekstin näytetty sivu koskettamalla **Tulosta tämä** tai asiakirjan kaikki sivut koskettamalla **Tul. kaikki**.
 - Tulosta valokuvat koskettamalla **Tulosta**.

Laite aloittaa tulostuksen.

WWW-sivujen tulostaminen

Voit tulostaa WWW-sivuja muista WWW-selaimista.



- 1 Valitse tulostettava WWW-sivu valitsemassasi WWW-selaimessa ja jaa sivu Brother iPrint&Scanin kanssa. Joissakin sovelluksissa sivu jaetaan esimerkiksi painamalla Menu-painiketta ja koskettamalla sitten **Lisää** ja **Jaa sivu**. Valitse esiin tulevasta sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.

VINKKI

Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 2 WWW-sivu avautuu. Kosketa **Esikatselu**.
- 3 Tulostuksen esikatselu tulee näyttöön. Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.


VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla  tai .
-

- 4 Kosketa .

- 5 Varmista, että laitteesi on valittu. Wi-Fi-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Tulostin**. Bluetooth-yhteyttä varten valittu laite näkyy kohdassa **Bluetooth-tulostin**. Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 7.

- Jos eri laite on valittuna tai jos näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin** tai **Bluetooth-tulostin**. Siirry vaiheeseen 6.

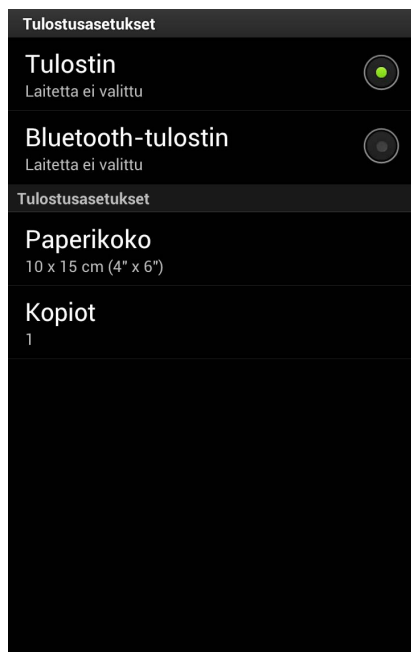

- 6 Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näkyviin. Valitse laitteesi luettelosta.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 20. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 8.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 8.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Tulosta näytetty sivu koskettamalla **Tulosta tämä**.
 - Tulosta kaikki sivut koskettamalla **Tul. kaikki**.Laite aloittaa tulostuksen.

Tulostusasetukset

Seuraavat tulostusasetukset voi muuttaa, kun tulostetaan mobiililaitteesta.

- Paperikoko
- Tulostusmateriaali
- Kopiot
- Asettelu
- Väri/mustavalko
- 2-puolinen
- Tummuus
- Syöttötila

VINKKI

Vain ne asetukset tulevat näyttöön, joita voi muuttaa.

- 1 Kosketa Tulostusasetukset-näytössä sitä tulostusvaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 2 Valitse asetetus.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 1 ja 2.
- 3 Paina Edellinen-painiketta.

VINKKI

- Valokuvia tulostettaessa
(Mustesuihkumallit)

Valokuvat tulostetaan reunattomina. Jos kuvien kuvasuhde on eri kuin paperin, kuvat suurennetaan siten, että ne tulostuvat ilman marginaalia. Tällöin paperikoon ulkopuolella oleva kuvan osa jää pois tulostettavasta kuvasta.

(Lasermallit)

Tulostetuissa kuvissa on reunat. Jos kuvien kuvasuhde on eri kuin paperin, valokuvat pienennetään tai suurennetaan siten, että ne tulostuvat kokonaan.

- Tulostetuissa asiakirjoissa, WWW-sivuissa ja sähköpostiviesteissä on reunat.
-

Asiakirjojen skannaus


Skannaus suoraan mobiililaitteen muistikortille


Varmista, että mobiililaitteen muistikortilla on riittävästi vapaata tilaa.

- 1 Varmista, että muistikortti on asetettu mobiililaitteeseen.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Avaa mobiililaitteen työpöytäsovellus.
- 4 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta.


VINKKI

Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 5 Kosketa **Skannaus**.
- 6 Kosketa .
- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 9.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Skanneri**. Siirry vaiheeseen 8.

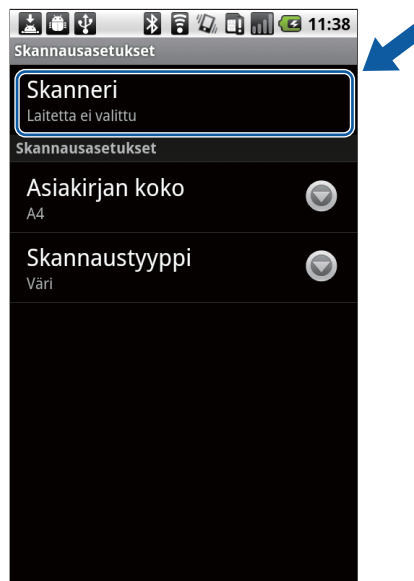

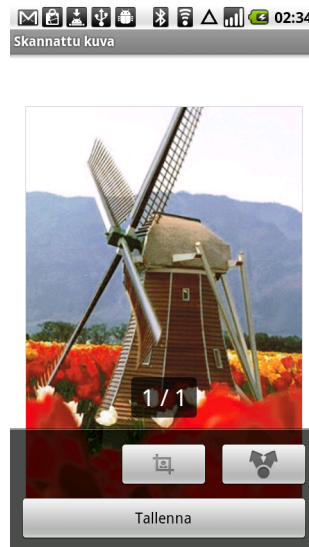

- 8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.
- 9 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 25. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kosketa **Skannaa**.
Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla < tai >.

- 11 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 12.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 14.
- 12 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunaa.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
- Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 13 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta  ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 12.
- 14 Kosketa **Tallenna**.

- 15 Valitse tallennetun tiedoston muoto (JPEG tai PDF).
Skannattu kuva tallennetaan muistikortille määritetyssä tiedostomuodossa.

VINKKI

- JPEG-muodossa jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona. PDF-muodossa asiakirjan kaikki sivut tallentuvat samaan tiedostoon.
- Tiedostonimet luodaan automaattisesti sen hetkisen päivän ja ajan mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen 1.7.2011 klo 22.33.55 skannatun kuvan nimi on Scan07012011223355_001.jpg. Huomaa, että myös aikavyöhykeasetus vaikuttaa tiedostonimen päivämäärän muotoon. (Tiedostonimessä ei voi olla järjestysnumeroa.)
- Skannatut kuvat tallennetaan muistikortille seuraavaan kansioon: /sdcard/Brother/scan.


Skannattujen kuvien avaaminen muissa sovelluksissa

Brother-laitteella skannatut valokuvat ja asiakirjat voi avata käyttämällä muita sovelluksia. Jos mobiililaitteeseen on asennettu JPEG- ja PDF-tiedostoja tukeva sähköpostisovellus, skannattuja kuvia voi liittää lähetettäviin sähköpostiviesteihin ja lähettää mobiililaitteesta sähköpostisovelluksen avulla.


- 1 Varmista, että muistikortti on asetettu mobiililaitteeseen.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Avaa mobiililaitteen työpöytäsovellus.
- 4 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta.

VINKKI

Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 5 Kosketa **Skannaus**.
- 6 Kosketa .
- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 9.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Skanneri**. Siirry vaiheeseen 8.

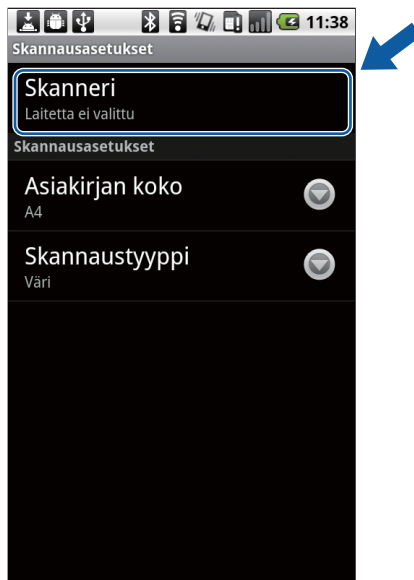


8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.

9 Tee jokin seuraavista:



- Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 25. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
- Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 10.

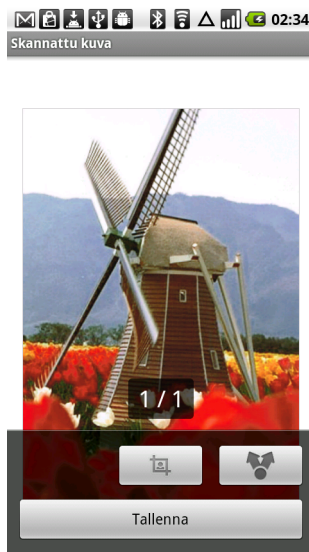


10 Kosketa **Skannaa**.

Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvasta skannattu kuva.



VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellistä tai seuraavaa sivua koskettamalla  tai .
-

- 11 Tee jokin seuraavista:
 - Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 12.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 14.
- 12 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
 - Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunaa.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 13 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta  ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 12.
- 14 Kosketa .
- 15 Valitse avattavan tiedoston tiedostomuoto (JPEG tai PDF).
- 16 Näyttöön tulee luettelo niistä sovelluksista, joilla tiedoston voi avata. Kosketa haluamaasi sovellusta. Katso lisätietoja sovelluksen käytöstä sen käyttöoppaasta.

VINKKI

Tiedostonimet luodaan automaattisesti sen hetkisen päivän ja ajan mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen 1.7.2011 klo 22.33.55 skannatun kuvan nimi on Scan07012011223355_001.jpg. Huomaa, että myös aikavyöhykeasetus vaikuttaa tiedostonimen päivämäärän muotoon. (Tiedostonimessä ei voi olla järjestysnumeroa.)

Skannausasetukset

Seuraavat skannausasetukset voi muuttaa, kun skannataan mobiililaitteesta.

- Asiakirjan koko
- Skannaustyyppi
- 2-puolinen ¹

¹ Näkyy vain, jos laite tukee 2-puolista skannausta.

VINKKI

Vain ne asetukset tulevat näyttöön, joita voi muuttaa.

Skannaus

- 1 Kosketa skannausasetusnäytössä sitä skannausasetusta, jonka haluat muuttaa.
- 2 Valitse asetus.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 1 ja 2.
- 3 Paina Edellinen-painiketta.



iOS-laitteet

| | |
|-----------------|----|
| Johdanto | 28 |
| Tulostus | 32 |
| Skannaus | 58 |

Yleistä

Brother iPrint&Scan mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan iPhone-, iPod touch-, ja iPad-laitteilta.

Brother iPrint&Scan tukee seuraavia toimintoja:

■ Tulostus

Valokuvia, asiakirjoja ja WWW-sivuja voi tulostaa suoraan mobiililaitteesta, vaikka laitetta ei olisi kytketty tietokoneeseen (katso *Tulostus* sivulla 32).

■ Skannaus

Brother-laitteella skannattuja valokuvia ja asiakirjoja voi tallentaa suoraan mobiililaitteen valokuva-albumiin, liittää mobiililaitteesta lähetettäviin sähköpostiviesteihin, tallentaa suoraan iCloudiin tai avata mobiililaitteen muilla sovelluksilla (katso *Skannaus* sivulla 58).

VINKKI

- Brother iPrint&Scanin tukemat laitemallit löytyvät Brotherin WWW-sivustosta osoitteesta <http://www.brother.com/apps/iphone/>.
 - Brother iPrint&Scanin tulostus- tai skannaustoimintoja ei voi käyttää laitteessa, jossa ei ole tulostinta tai skanneria.
-

Laitevaatimukset

Tuetut laitteet ja käyttöjärjestelmät

Lisätietoja tuetuista laitteista ja käyttöjärjestelmistä on Brother iPrint&Scanin WWW-sivulla App Store - verkkokaupassa.

Laitekytkennät

Brother iPrint&Scania voi käyttää yhdistämällä mobiililaitteen Brother-laitteeseen jollakin seuraavista yhteysmenetelmistä:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (vain tuetut Brother-laitteet)

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten Wi-Fi-yhteys määritetään. Safarin Kirjanmerkkikansiossa on linkki mobiililaitteen käyttöoppaaseen.

VINKKI

Tuetut yhteysmenetelmät voivat vaihdella Brother-laitteen mukaan.


Wi-Fi-yhteys

Brother iPrint&Scan tukee infrastruktuuriverkkoa tai ad-hoc-tilaa käyttäviä langattomia liittymiä.

Katso Brother-laitteen Pika-asennusoppaasta ja Verkkokäyttäjän oppaasta, miten laitteeseen määritetään Wi-Fi-yhteys.

- Ad-hoc-tila

Yhdistä mobiililaitte Brother-laitteeseen ilman langatonta tukiasema tai reititintä.

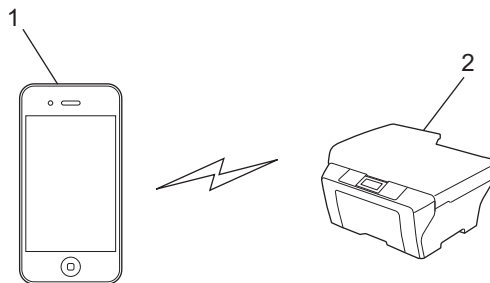


1 Mobiililaitte

2 Langaton verkkolaitte (laitteesi)

- Infrastruktuuriverkko


Yhdistä mobiililaitte Brother-laitteeseen käyttämällä langatonta tukiasemaa tai reititintä.

- Kun Brother-laite on Wi-Fi-yhteydessä langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen:

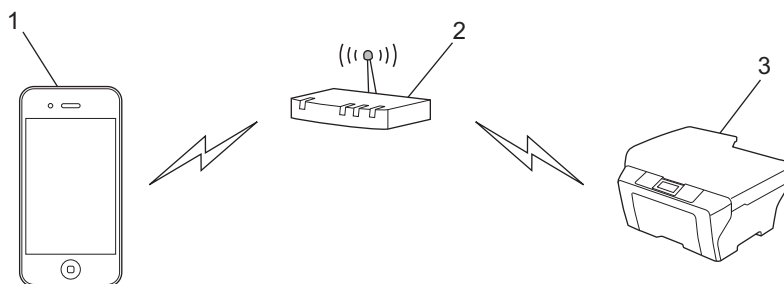

- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Langaton verkkolaite (laitteesi)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:

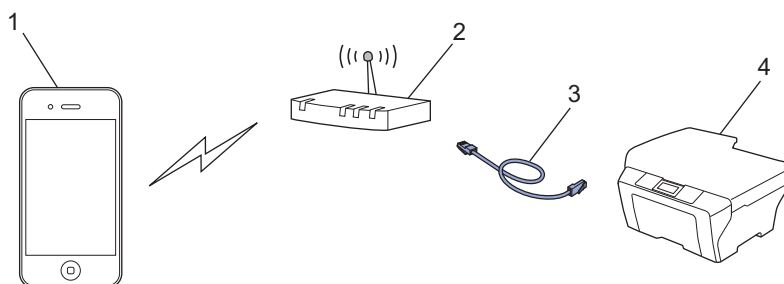


- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Verkkokaapeli
- 4 Verkkolaite (laitteesi)

Wi-Fi Direct™ -yhteys (vain tuetut Brother-laitteet)

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen Wi-Fi Direct™ -yhteyden avulla. Wi-Fi Direct™ -toiminnon avulla voi muodostaa suojatun langattoman verkon Brother-laitteen ja mobiililaitteen välille ilman tukiasemaa.

Jos Brother-laite tukee Wi-Fi Direct™ -toimintoa ja haluat määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct™ -verkkoa varten, lataa Wi-Fi Direct™ -opas Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

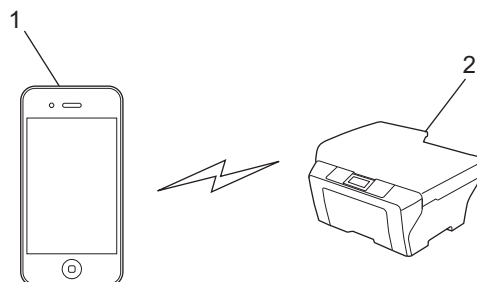

- 1 Mobiililaite
- 2 Brother-laite

Brother iPrint&Scanin lataus App Storesta

Brother iPrint&Scanin voi ladata ja asentaa App Storesta. Varmista, että käytössäsi on Brother iPrint&Scanin viimeisin versio, jotta voit hyödyntää kaikkia sen tukemia ominaisuuksia.

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta ohjeet Brother iPrint&Scanin lataamiseen, asentamiseen ja poistamiseen. Safarin Kirjanmerkit-kansiossa on oletusarvoisesti linkki mobiililaitteen käyttöoppaaseen, jota voi lukea Applen WWW-sivuilla.

Valokuvien tulostus mobiililaitteen valokuva-albumista

Mobiililaitteen valokuva-albumiin tallennettuja valokuvia voi tulostaa.


iPhone ja iPod touch

- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Skannaus**-näyttö on näkyvässä, siirry tulostustoimintoon koskettamalla **Tulosta**.
- 2 Kosketa **Kuva-albumit**.
- 3 Valitse valokuva-albumi luettelosta.
- 4 Valitun albumin valokuvat näytetään pikkukuvina. Kosketa haluamaasi valokuvaa.
- 5 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.



VINKKI

Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.

- 6 Kosketa .
Tulostusasetukset tulevat näyttöön.
- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen **9**.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näytössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 8.



- 8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, kosketa **Valmis** ja siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

iPad

- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvässä, siirry valokuvan tulostustoimintoon koskettamalla **Valokuva**.
- 2 Kosketa **Kuva-albumit**.
- 3 Valitse valokuva-albumi luettelosta.
- 4 Valitun albumin valokuvat näytetään pikkukuvina. Kosketa haluamaasi valokuvaa.

- 5 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.



- 6 Kosketa **Asetukset**.
Tulostusasetukset tulevat näyttöön.

- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 9.
- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näytössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 8.



- 8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.

- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Tulostusasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Tulostus asiakirjatiedostojen luettelosta

Seuraavia tiedostoja voi käyttää asiakirjatiedostojen luettelosta:

- iCloudiin Brother iPrint&Scanin skannaustoimintojen avulla tallennetut tiedostot
- iTunes-tiedostojenjaolla Brother iPrint&Scaniin tallennetut tiedostot
- Muista sovelluksista peräisin olevat tiedostot, jotka on avattu Brother iPrint&Scanilla (enintään 10 edellistä tiedostoa) (katso *Valokuvien tai asiakirjojen tulostus muista sovelluksista* sivulla 52)

Seuraavissa tiedostomuodoissa olevat tiedostot näkyvät asiakirjatiedostojen luettelossa:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Teksti
- Kuvat (JPEG/PNG/TIFF)

iPhone ja iPod touch

- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Skannaus**-näyttö on näkyvässä, siirry tulostustoimintoon koskettamalla **Tulosta**.
- 2 Kosketa **Asiakirjat**.
- 3 Asiakirjakansiot tulevat näkyviin. Kosketa kansiota, joka sisältää tulostettavan tiedoston.
- 4 Asiakirjatiedostojen luettelo tulee näkyviin. Kosketa tulostettavaa tiedostoa.
- 5 Jatka siirtymällä vaiheeseen 2 kohdassa *iPhone ja iPod touch* sivulla 53.

iPad

- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
- 2 Kosketa **Asiakirjat**.
- 3 Asiakirjakansiot tulevat näkyviin. Kosketa kansiota, joka sisältää tulostettavan tiedoston.
- 4 Asiakirjatiedostojen luettelo tulee näkyviin. Kosketa tulostettavaa tiedostoa.
- 5 Jatka siirtymällä vaiheeseen 2 kohdassa *iPad* sivulla 54.


Tulostaminen WWW-selaimesta

iPhone ja iPod touch


WWW-sivujen tulostaminen

Voit tulostaa WWW-sivuja suoraan Brother iPrint&Scaniin asennetusta WWW-selaimesta.


- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Skannaus**-näyttö on näkyvässä, siirry tulostustoimintoon koskettamalla **Tulosta**.
- 2 Kosketa **WWW-sivu**.
- 3 WWW-selain avautuu.

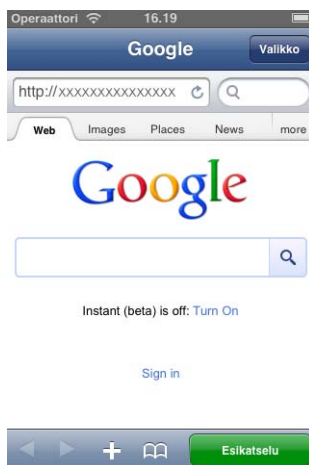

Voit katsoa WWW-sivuja jollakin seuraavista tavoista:

- URL-osoitteen kirjoittaminen
Kosketa osoitekenttää ja kirjoita avattavan WWW-sivun osoite.
Kosketa **Avaa** ja siirry sitten vaiheeseen 4.
- Avainsanahaku
Kosketa .
Hakunäyttö avautuu.
Kirjoita haettavat avainsanat hakukenttään.
Kosketa **Etsi**.
Hakutulokset näkyvät WWW-selaimessa.
Kosketa avattavaa WWW-sivua ja siirry sitten vaiheeseen 4.
- Kirjanmerkin koskettaminen
Jos olet jo lisännyt kirjanmerkin WWW-sivuun, kosketa .
Kosketa avattavan WWW-sivun kirjanmerkkiä ja siirry sitten vaiheeseen 4.

- Historian koskettaminen

Jos olet avannut WWW-sivun aiemmin, kosketa .

Kosketa ensin **Historia** ja sitten avattavaa WWW-sivua.

Siirry vaiheeseen ④.

VINKKI


Mobiililaitteen muiden WWW-selainten kirjanmerkkejä ja selaushistoriaa ei voi käyttää.

- ④ WWW-sivu avautuu.
Kosketa **Esikatselu**.



VINKKI

Jos haluat lisätä kirjanmerkin WWW-sivuun, katso *Kirjanmerkin lisääminen WWW-sivuun* sivulla 39.

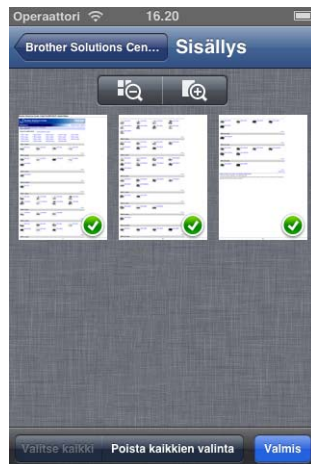- ⑤ WWW-sivusta riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana.
Valintamerkillä merkityt sivut tulostetaan. Kosketa ja poista valintamerkki niistä sivuista, joita et halua tulostaa.
Kosketa **Valmis**.



VINKKI

- Valitse kaikki sivut tai poista niiden valinta koskettamalla **Valitse kaikki** tai **Poista kaikkien valinta**.
- Voit suurentaa pikkukuvia koskettamalla  ja pienentää niitä koskettamalla .

- ⑥ Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.

7 Kosketa .

Tulostusasetukset tulevat näyttöön.

8 Varmista, että laitteesi on valittu.

Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 10.
- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten näyttöön olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 9.



9 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.

10 Tee jokin seuraavista:


- Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 11.
- Jos et halua muuttaa muita asetuksia, kosketa **Valmis** ja siirry vaiheeseen 11.

11 Kosketa **Tulosta**.


Laite aloittaa tulostuksen.

Kirjanmerkin lisääminen WWW-sivuun

Jos lisäät kirjanmerkin suosikki-WWW-sivuun, voit avata sivun kätevästi kirjanmerkkiä koskettamalla.

1 Kun WWW-sivu, johon haluat lisätä kirjanmerkin, on avattu, kosketa .

2 Kosketa **Tallenna**.

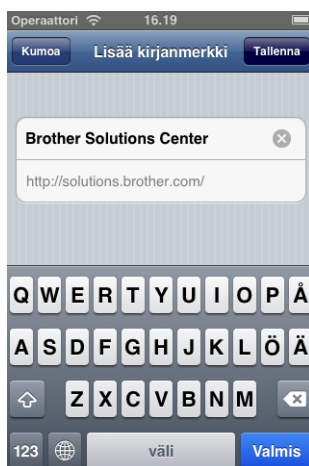



VINKKI

Voit vaihtaa kirjanmerkin nimen. Kirjanmerkillä on kuitenkin oltava nimi.

Kirjanmerkkien muokkaaminen


Voit muokata kirjanmerkkejä.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Muokkaa**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Poista kirjanmerkki koskettamalla ensin nimen vasemmalla puolella  ja sitten oikealla puolella **Poista**.Siirry vaiheeseen 4.

VINKKI

Jos kosketat uudelleen , ennen kuin olet koskettanut **Poista**, **Poista**-kuvake piilotetaan.

- Muokkaa nimeä ensin koskettamalla ja sitten muokkaamalla. Kosketa **Tallenna** ja siirry sitten vaiheeseen 4.

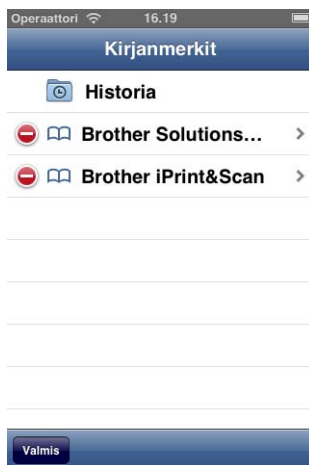


- 4 Toista vaihe 3, jos haluat muokata muita kirjanmerkkejä. Kosketa **Valmis**.

Koko selaushistorian poistaminen

Voit poistaa koko selaushistorian.

VINKKI

Koko selaushistoriaa poistettaessa ei ole mahdollista valita ja poistaa yksittäisiä selaushistorioita.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Historia**.
- 3 Kosketa **Tyhjennä**. Vahvistusviestissä kysytään, haluatko poistaa selaushistorian. Kosketa **Tyhjennä historia**. Koko selaushistoria tyhjenetään.


iPad

WWW-sivujen tulostaminen

Voit tulostaa WWW-sivuja suoraan Brother iPrint&Scaniin asennetusta WWW-selaimesta.

- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä. Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvissä, siirry WWW-tulostustoimintoon koskettamalla **Web**.

2 WWW-selain avautuu.

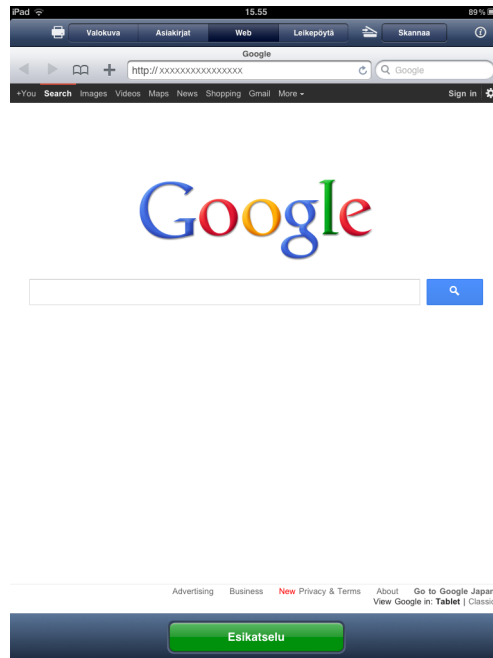

Voit katsoa WWW-sivuja jollakin seuraavista tavoista:

■ URL-osoitteen kirjoittaminen

Kosketa osoitekenttää ja kirjoita avattavan WWW-sivun osoite.

Kosketa **Avaa** ja siirry sitten vaiheeseen ③.

■ Avainsanahaku

Kosketa

Kirjoita haettavat avainsanat hakukenttään.

Kosketa **Etsi**.

Hakutulokset näkyvät WWW-selaimessa.

Kosketa avattavaa WWW-sivua ja siirry sitten vaiheeseen ③.

■ Kirjanmerkin koskettaminen

Jos olet jo lisännyt kirjanmerkin WWW-sivuun, kosketa .

Kosketa avattavan WWW-sivun kirjanmerkkiä ja siirry sitten vaiheeseen ③.

■ Historian koskettaminen

Jos olet avannut WWW-sivun aiemmin, kosketa .

Kosketa ensin **Historia** ja sitten avattavaa WWW-sivua.

Siirry vaiheeseen ③.

VINKKI


Mobiililaitteen muiden WWW-selainten kirjanmerkkejä ja selaushistoriaa ei voi käyttää.


- 3 WWW-sivu avautuu.
Kosketa **Esikatselu**.

VINKKI

Jos haluat lisätä kirjanmerkin WWW-sivuun, katso *Kirjanmerkin lisääminen WWW-sivuun* sivulla 44.

- 4 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.
WWW-sivusta riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana näytön yläosassa. Katso sivua koskettamalla sen pikkukuvaa.
Valintamerkillä merkityt sivut tulostetaan. Jos et halua tulostaa sivua, poista valintamerkki koskettamalla sitä.

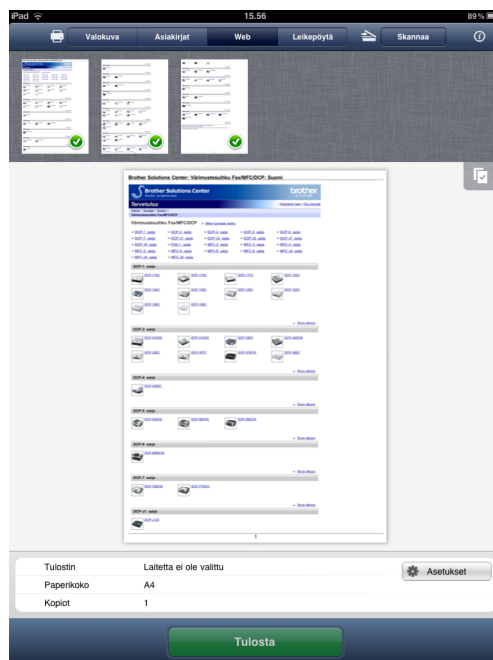**VINKKI**

Valitse kaikki sivut tai poista niiden valinta koskettamalla  ja sitten **Valitse kaikki** tai **Poista kaikkien valinta**.

- 5 Kosketa **Asetukset**.
Tulostusasetukset tulevat näyttöön.
- 6 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 8.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näytössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 7.




- 7 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 9.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Tulostusasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 9.
- 9 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Kirjanmerkin lisääminen WWW-sivuun

Jos lisäät kirjanmerkin suosikki-WWW-sivuun, voit avata sivun kätevästi kirjanmerkkiä koskettamalla.

- 1 Kun WWW-sivu, johon haluat lisätä kirjanmerkin, on avattu, kosketa  .

2 Kosketa **Tallenna**.

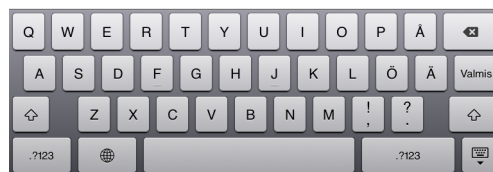



VINKKI

Voit vaihtaa kirjanmerkin nimen. Kirjanmerkillä on kuitenkin oltava nimi.

Kirjanmerkkien muokkaaminen


Voit muokata kirjanmerkkejä.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Muokkaa**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Poista kirjanmerkki koskettamalla ensin nimen vasemmalla puolella  ja sitten oikealla puolella **Poista**.
Siirry vaiheeseen 4.

VINKKI

Jos kosketat uudelleen , ennen kuin olet koskettanut **Poista**, **Poista**-kuvake piilotetaan.

- Muokkaa nimeä ensin koskettamalla ja sitten muokkaamalla. Kosketa **Tallenna** ja siirry sitten vaiheeseen ④.

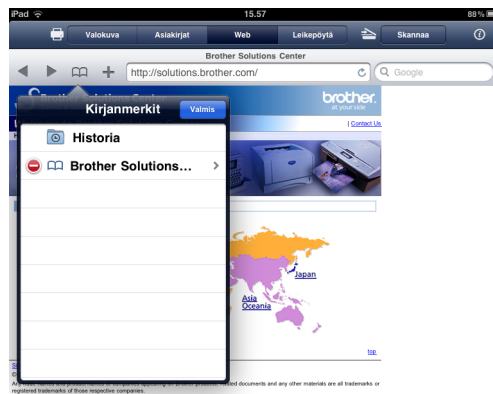


- ④ Toista vaihe ③, jos haluat muokata muita kirjanmerkkejä. Kosketa **Valmis**.

Koko selaushistorian poistaminen

Voit poistaa koko selaushistorian.

VINKKI

Koko selaushistoriaa poistettaessa ei ole mahdollista valita ja poistaa yksittäisiä selaushistorioita.

- ① Kosketa .
- ② Kosketa **Historia**.
- ③ Kosketa **Tyhjennä**. Vahvistusviestissä kysytään, haluatko poistaa selaushistorian. Kosketa **Tyhjennä historia**. Koko selaushistoria tyhjenetään.


Tietojen tulostaminen leikepöydältä

Voit tulostaa suoraan muiden sovellusten leikepöydälle kopioimia tietoja, kuten valokuvia, tekstiä ja WWW-sivujen osia.



iPhone ja iPod touch

- ① Kopioi tiedot leikepöydälle valitsemallasi sovelluksella.
- ② Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä. Jos **Skannaus**-näyttö on näkyvässä, siirry tulostustoimintoon koskettamalla **Tulosta**.

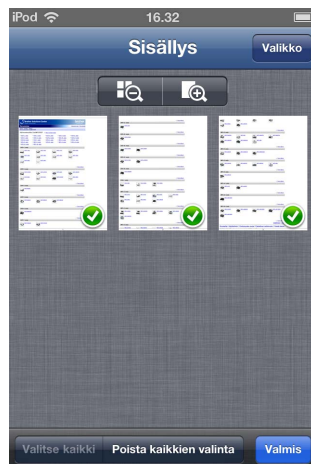- 3 Kosketa **Leikepöytä**.
Leikepöydän tiedot haetaan.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tulostaa valokuvia, siirry kohdan *iPhone ja iPod touch* sivulla 32 vaiheeseen 5.
 - Jos haluat tulostaa tekstiä tai WWW-sivun osan, siirry vaiheeseen 4.
- 4 Tiedoista riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana.
Valintamerkillä merkityt sivut tulostetaan. Kosketa ja poista valintamerkki niistä sivuista, joita et halua tulostaa.
Kosketa **Valmis**.



VINKKI

- Valitse kaikki sivut tai poista niiden valinta koskettamalla **Valitse kaikki** tai **Poista kaikkien valinta**.
- Voit suurentaa pikkukuvia koskettamalla  ja pienentää niitä koskettamalla .

- 5 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.

- 6 Kosketa .

Tulostusasetukset tulevat näyttöön.

- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 9.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näyttössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 8.




- 8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, kosketa **Valmis** ja siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.


iPad

- 1 Kopioi tiedot leikepöydälle valitsemallasi sovelluksella.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvässä, siirry leikepöydän tulostustoimintoon koskettamalla **Leikepöytä**.
Leikepöydän tiedot haetaan.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tulostaa valokuvia, siirry kohdan *iPad* sivulla 33 vaiheeseen 5.
 - Jos haluat tulostaa tekstiä tai WWW-sivun osan, siirry vaiheeseen 3.

- 3 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä. Tiedoista riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana näytön yläosassa. Katso sivua koskettamalla sen pikkukuvaa. Valintamerkillä merkityt sivut tulostetaan. Jos et halua tulostaa sivua, poista valintamerkki koskettamalla sitä.

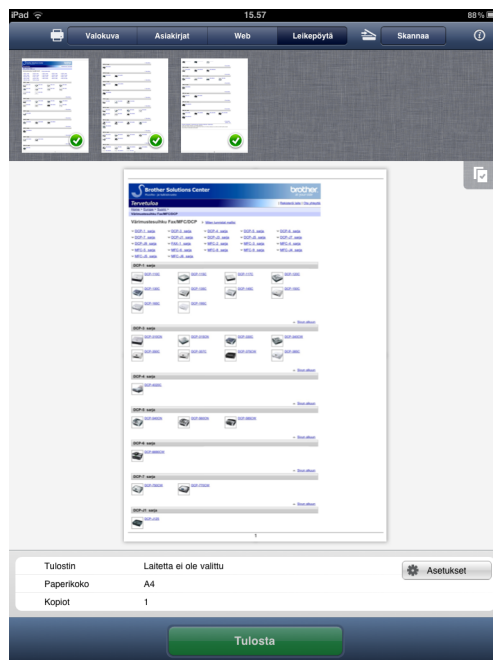

VINKKI

Valitse kaikki sivut tai poista niiden valinta koskettamalla  ja sitten **Valitse kaikki** tai **Poista kaikkien valinta**.

- 4 Kosketa **Asetukset**.
Tulostusasetukset tulevat näyttöön.
- 5 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 7.


- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näyttössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 6.



- 6 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 8.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Tulostusasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 8.
- 8 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Brother iPrint&Scanilla otettujen valokuvien tulostus

Käytettäessä iPhone- tai iPod touch -laitteen sisäistä kameraa valokuvia voidaan ottaa Brother iPrint&Scanilla ja tulostaa suoraan.

- 1 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Skannaus**-näyttö on näkyvässä, siirry tulostustoimintoon koskettamalla **Tulosta**.
- 2 Kosketa **Kamera**.
- 3 Ota valokuva koskettamalla .
- 4 Valokuva tulee näyttöön.
Tee jokin seuraavista:
 - Tulosta valokuva koskettamalla **Käytä** ja siirry vaiheeseen 5.
 - Ota valokuva uudestaan koskettamalla **Ota uusi** ja palaa vaiheeseen 3.

VINKKI


Valokuva lisätään automaattisesti mobiililaitteen valokuva-albumiin.

- 5 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.



VINKKI

Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.

- 6 Kosketa .
- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 9.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten näytössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 8.



- 8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, kosketa **Valmis** ja siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Valokuvien tai asiakirjojen tulostus muista sovelluksista

Brother iPrint&Scan voi tulostaa tiedostoja muista sovelluksista. Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan:




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Teksti
- Kuvat (JPEG, PNG ja TIFF)

iPhone ja iPod touch

- 1 Valitse tulostettava tiedosto halutulla sovelluksella ja avaa se Brother iPrint&Scanissa. Jos esimerkiksi katsot PDF-tiedostoa Safari-selaimella, kosketa **Avaa kohteessa...** ja valitse sitten sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.
- 2 Tiedostosta riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana. Valintamerkillä merkityt sivut tulostetaan. Kosketa ja poista valintamerkki niistä sivuista, joita et halua tulostaa. Kosketa **Valmis**.




VINKKI

- Valitse kaikki sivut tai poista niiden valinta koskettamalla **Valitse kaikki** tai **Poista kaikkien valinta**.
- Voit suurentaa pikkukuvia koskettamalla  ja pienentää niitä koskettamalla .
- Microsoft® Excel® -tiedostoja tulostettaessa asetus voidaan määrittää niin, että jokainen laskentataulukko tulostetaan yhtenä sivuna -painiketta koskettaessa.
- Sellaisia suojattuja PDF-tiedostoja ei voi tulostaa, joiden määrytykset eivät salli tulostusta. Jos haluat avata salasanaalla suojatun PDF-tiedoston, anna salasana pyydettyäessä ja kosketa **OK**.

- 3 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.

- 4 Kosketa .
Tulostusasetukset tulevat näyttöön.
- 5 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:

- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 7.
- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten näytössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 6.



- 6 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 8.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, kosketa **Valmis** ja siirry vaiheeseen 8.
- 8 Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.



iPad

- 1 Valitse tulostettava tiedosto halutulla sovelluksella ja avaa se Brother iPrint&Scanissa. Jos esimerkiksi katsot PDF-tiedostoa Safari-selaimella, kosketa **Avaa kohteessa...** ja valitse sitten sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.

- 2 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä. Tiedostosta riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana näytön yläosassa. Katso sivua koskettamalla sen pikkukuvaa. Valintamerkillä merkityt sivut tulostetaan. Jos et halua tulostaa sivua, poista valintamerkki koskettamalla sitä.



VINKKI

- Valitse kaikki sivut tai poista niiden valinta koskettamalla  ja sitten **Valitse kaikki** tai **Poista kaikkien valinta**.
- Microsoft® Excel® -tiedostoja tulostettaessa asetus voidaan määrittää niin, että jokainen laskentataulukko tulostetaan yhtenä sivuna -painiketta kosketettaessa.
- Sellaisia suojattuja PDF-tiedostoja ei voi tulostaa, joiden määrytykset eivät salli tulostusta. Jos haluat avata salasanaalla suojatun PDF-tiedoston, anna salasana pyydettyäessä ja kosketa **OK**.

- 3 Kosketa **Asetukset**.
Tulostusasetukset tulevat näyttöön.
- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 6.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näyttössä olevaa tulostimen nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen ⑤.



- ⑤ Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Tulostusasetukset**.
- ⑥ Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 57. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen ⑦.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Tulostusasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen ⑦.
- ⑦ Kosketa **Tulosta**.
Laite aloittaa tulostuksen.

Tulostusasetukset

Seuraavat tulostusasetukset voi muuttaa, kun tulostetaan mobiililaitteesta.

- Paperikoko
- Tulostusmateriaali
- Kopiot
- Asettelu
- Väri/mustavalko
- 2-puolinen

VINKKI

Vain ne asetukset tulevat näyttöön, joita voi muuttaa.

- 1 Kosketa Tulostusasetukset-näytössä sitä tulostusvaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 2 Valitse asetukset ja kosketa **Tulostusasetukset**.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 1 ja 2.
- 3 (iPhone ja iPod touch)
Kosketa **Valmis**.
(iPad)
Sulje Tulostusasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolelta.

VINKKI

- Valokuvia tulostettaessa

(Mustesuikhumallit)

Valokuvat tulostetaan reunattomina. Jos kuvien kuvasuhde on eri kuin paperin, kuvat suurennetaan siten, että ne tulostuvat ilman marginaalia. Tällöin paperikoon ulkopuolella oleva kuvan osa jää pois tulostettavasta kuvasta.

(Lasermallit)

Tulostetuissa kuvissa on reunat. Jos kuvien kuvasuhde on eri kuin paperin, valokuvat pienennetään tai suurennetaan siten, että ne tulostuvat kokonaan.

- Tulostetuissa asiakirjoissa ja WWW-sivuissa on reunat.
-


Asiakirjojen skannaus

Asiakirjojen skannaus ja tallennus mobiililaitteen valokuva-albumiin

Varmista, että mobiililaitteessa on riittävästi vapaata tilaa.

iPhone ja iPod touch

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä. Jos **Tulosta**-näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaus**.
- 3 Varmista, että laitteesi on valittu. Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näytössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 4.

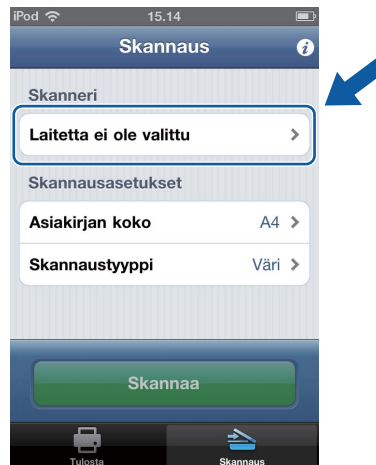





- 4 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, siirry vaiheeseen 6.

- 6 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
 - Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .
- 7 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 8.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 10.
- 8 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
 - Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.
- Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 9 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 8.
- 10 Kosketa .
- 11 Kosketa **Tallen. valokuva-album**.
Skannattu kuva tallennetaan valokuva-albumiin.

VINKKI

Jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona.

iPad

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaa**.
- 3 Kosketa **Asetukset**.
Skannausasetukset tulevat näyttöön.
- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näytössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 5.




- 5 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 7.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Skannausasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 7.


- 7 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvasta skannattu kuva.



VINKKI

- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
- Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .


- 8 Tee jokin seuraavista:

- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 9.
- Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 11.

- 9 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.

- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
- Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
- Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.

Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.

- 10 Vahvasta rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 9.

- 11 Kosketa .

- 12 Kosketa **Tallen. valokuva-album**.
Skannattu kuva tallennetaan valokuva-albumiin.

VINKKI

Jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona.

Lähetys sähköpostitse

iPhone ja iPod touch

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Tulosta**-näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaus**.
- 3 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näyttössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 4.







- 4 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, siirry vaiheeseen 6.

- 6 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
 - Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .
-
- 7 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 8.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 10.
- 8 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
 - Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.
- Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 9 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 8.
- 10 Kosketa .
- 11 Kosketa **Lähetä sähköp. JPEG** tai **Lähetä sähköp. PDF**.
Sähköpostisovellus avautuu automaattisesti ja luo uuden lähetettävän sähköpostiviestin, joka sisältää skannatun kuvan liitetiedostona.

VINKKI

- Sähköpostiviestiin ei ehkä voi liittää kovin suuria kuvia tai useita kuvia kerrallaan. Jos näyttöön tulee varoitus, voit joko jatkaa tai tallentaa skannatut kuvat mobiililaitteen valokuva-albumiin.
- Tiedostonimet luodaan automaattisesti sen hetkisen päivän mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen 1.7.2011 skannatun kuvan nimi on Scan07012011_001.jpg. Huomaa, että myös aikavyöhykeasetus vaikuttaa tiedostonimen päivämäärän muotoon. (Tiedostonimessä ei voi olla järjestysnumeroa.)

12 Lisää viestin vastaanottaja, aihe sekä sisältö ja lähetä sitten viesti.

VINKKI

Katso lisätietoja sähköpostisovelluksen käytöstä sen käyttöoppaasta.

iPad

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaa**.
- 3 Kosketa **Asetukset**.
Skannausasetukset tulevat näyttöön.
- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten näytössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 5.






- 5 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.

- 6 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 7.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Skannausasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 7.
- 7 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvasta skannattu kuva.



VINKKI

- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
- Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla 5.

- 8 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 9.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 11.
- 9 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
 - Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.
Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 10 Vahvasta rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 9.
- 11 Kosketa .

- 12** Kosketa **Lähetä sähköp. JPEG** tai **Lähetä sähköp. PDF**.
Sähköpostisovellus avautuu automaattisesti ja luo uuden lähetettävän sähköpostiviestin, joka sisältää skannatun kuvan liitetiedostona.

VINKKI

- Sähköpostiviestiin ei ehkä voi liittää kovin suuria kuvia tai useita kuvia kerrallaan. Jos näyttöön tulee varoitus, voit joko jatkaa tai tallentaa skannatut kuvat mobiililaitteen valokuva-albumiin.
 - Tiedostonimet luodaan automaattisesti sen hetkisen päivän mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen 1.7.2011 skannatun kuvan nimi on Scan07012011_001.jpg. Huomaa, että myös aikavyöhykeasetus vaikuttaa tiedostonimen päivämäärän muotoon. (Tiedostonimessä ei voi olla järjestysnumeroa.)
-

- 13** Lisää viestin vastaanottaja, aihe sekä sisältö ja lähetä sitten viesti.

VINKKI

Katso lisätietoja sähköpostisovelluksen käytöstä sen käyttöoppaasta.

Asiakirjojen skannaus ja tallennus iCloudiin

Skannatut kuvat voi tallentaa iCloudiin, ja niitä voi katsoa tietokoneella, jossa on OS X v10.7.x- tai 10.8.x - käyttöjärjestelmä. iCloudiin tallennettuja kuvia voi katsoa iOS-laitteella Brother iPrint&Scanin kohdasta Asiakirjat. Katso *Tulostus asiakirjatiedostojen luettelosta* sivulla 36.

iCloud on aktivoitava iOS-laitteessa.

iPhone ja iPod touch

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Tulosta**-näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaus**.
- 3 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettyä, ja kosketa sitten näyttössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 4.







- 4 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, siirry vaiheeseen 6.

- 6 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
 - Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .
- 7 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 8.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 10.
- 8 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
 - Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.
Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 9 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 8.
- 10 Kosketa .
- 11 Kosketa **Tallenna iCloudiin JPEG-muodossa** tai **Tallenna iCloudiin PDF-muodossa**. Skannattu kuva tallennetaan iCloudiin.

VINKKI

- Jos valitsit **Tallenna iCloudiin JPEG-muodossa**, jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona. Jos valitsit **Tallenna iCloudiin PDF-muodossa**, asiakirjan kaikki sivut tallennetaan yhteen tiedostoon.
- Tiedostonimet luodaan automaattisesti sen hetkisen päivän mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen 1.7.2011 skannatun kuvan nimi on Scan07012011_001.jpg. Huomaa, että myös aikavyöhykeasetus vaikuttaa tiedostonimen päivämäärän muotoon. (Tiedostonimessä ei voi olla järjestysnumeroa.)

iPad

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skanna**.
- 3 Kosketa **Asetukset**.
Skannausasetukset tulevat näyttöön.
- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näytössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 5.







- 5 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 7.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Skannausasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 7.

- 7 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
 - Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .
- 8 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 9.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 11.
- 9 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
 - Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.
- Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 10 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 9.
- 11 Kosketa .
- 12 Kosketa **Tallenna iCloudiin JPEG-muodossa** tai **Tallenna iCloudiin PDF-muodossa**. Skannattu kuva tallennetaan iCloudiin.

VINKKI

- Jos valitsit **Tallenna iCloudiin JPEG-muodossa**, jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona. Jos valitsit **Tallenna iCloudiin PDF-muodossa**, asiakirjan kaikki sivut tallennetaan yhteen tiedostoon.
 - Tiedostonimet luodaan automaattisesti sen hetkisen päivän mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen 1.7.2011 skannatun kuvan nimi on Scan07012011_001.jpg. Huomaa, että myös aikavyöhykeasetus vaikuttaa tiedostonimen päivämäärän muotoon. (Tiedostonimessä ei voi olla järjestysnumeroa.)
-

Skannattujen kuvien avaaminen muissa sovelluksissa

Skannatut kuvat voi muuntaa PDF-tiedostoiksi ja avata muilla sovelluksilla. Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu PDF-tiedostoja avaava sovellus.

iPhone ja iPod touch

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos **Tulosta**-näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaus**.
- 3 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten näytössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 4.







- 4 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, siirry vaiheeseen 6.

- 6 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.
 - Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
 - Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .
- 7 Tee jokin seuraavista:
- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 8.
 - Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 10.
- 8 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.
- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
 - Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
 - Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.
Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.
- 9 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 8.
- 10 Kosketa .
- 11 Kosketa **Avaa toisella sovelluksella**.
- 12 Näyttöön tulee luettelo sovelluksista, joilla voi avata PDF-tiedostoja. Valitse sovellus. PDF-tiedosto avataan valitulla sovelluksella.

VINKKI

Lisätietoja PDF-tiedostojen katselemisesta löytyy sovelluksen käyttöoppaasta.

iPad

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Kosketa Brother iPrint&Scan-kuvaketta aloitusnäytössä.
Jos jonkin toisen toiminnon näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaa**.
- 3 Kosketa **Asetukset**.
Skannausasetukset tulevat näyttöön.
- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten näyttössä olevaa skannerin nimeä tai **Laitetta ei ole valittu**. Siirry vaiheeseen 5.




- 5 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta. Kosketa **Skannausasetukset**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 76. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 7.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, sulje Skannausasetukset-ikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolella ja siirry vaiheeseen 7.


- 7 Kosketa **Skannaa**.
Laitte aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.



VINKKI

- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.
- Kierrä skannattua kuvaa 90° vastapäivään koskettamalla .


- 8 Tee jokin seuraavista:

- Rajaa skannattu kuva koskettamalla , ja siirry sitten vaiheeseen 9.
- Jos et halua rajata skannattua kuvaa, siirry vaiheeseen 11.

- 9 Ruudun sisällä oleva alue rajataan.

- Ruudun kokoa voi muuttaa vetämällä ruudun reunassa olevia nuolia.
- Ruudun sijaintia voi siirtää koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.
- Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen tyhjentämällä ruudun koskettamalla sen ulkopuolista osaa. Valitse sitten kuvan rajattava alue koskettamalla ja vetämällä.

Kun olet valmis, kosketa **Valmis**.

- 10 Vahvista rajattu kuva. Voit aloittaa alusta ja valita ruudun koon uudelleen koskettamalla painiketta , ja siirtymällä sitten takaisin vaiheeseen 9.

- 11 Kosketa .

- 12 Kosketa **Avaa toisella sovelluksella**.

- 13 Näyttöön tulee luettelo sovelluksista, joilla voi avata PDF-tiedostoja. Valitse sovellus.
PDF-tiedosto avataan valitulla sovelluksella.

VINKKI

Lisätietoja PDF-tiedostojen katselemisesta löytyy sovelluksen käyttöoppaasta.

Skannausasetukset

Seuraavat skannausasetukset voi muuttaa, kun skannataan mobiililaitteesta.

- Asiakirjan koko
- Skannaustyyppi
- 2-puolinen ¹
- Tyhjän sivun ohitus ¹
- Läpinäkymisen esto

¹ Näkyy vain, jos laite tukee 2-puolista skannausta.

VINKKI

Vain ne asetukset tulevat näyttöön, joita voi muuttaa.

- 1 Kosketa skannausasetusnäytössä sitä skannausasetusta, jonka haluat muuttaa.
- 2 Valitse asetus ja kosketa **Skannausasetukset**.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 1 ja 2.
- 3 (vain iPad)
Sulje skannausasetusikkuna koskettamalla näyttöä ikkunan ulkopuolelta.



Windows® Phone -laitteet

| | |
|-----------------|----|
| Johdanto | 78 |
| Tulostus | 82 |
| Skannaus | 91 |

Yleistä

Brother iPrint&Scan mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan Windows® Phone -laitteelta ilman tietokoneen käyttöä.

Brother iPrint&Scan tukee seuraavia toimintoja:

■ Tulostus

Valokuvia ja asiakirjoja voi tulostaa suoraan mobiililaitteesta tai verkkotallennuspalvelusta, vaikka laitetta ei olisi yhdistetty tietokoneeseen (katso *Tulostus* sivulla 82).

■ Skannaus

Brother-laitteella skannattuja valokuvia ja asiakirjoja voi tallentaa suoraan mobiililaitteeseen tai verkkotallennuspalveluun (katso *Skannaus* sivulla 91).

VINKKI

- Brother iPrint&Scanin tukemat laitemallit löytyvät Brotherin WWW-sivustosta osoitteesta <http://www.brother.com/apps/wp/>.
 - Brother iPrint&Scanin tulostus- tai skannaustoimintoja ei voi käyttää laitteessa, jossa ei ole tulostinta tai skanneria.
-

Laitevaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on Brother iPrint&Scanin WWW-sivulla Windows® Phone -kaupassa (Windows® Phone Marketplace).

Laitekytkennät

Brother iPrint&Scania voi käyttää yhdistämällä mobiililaitteen Brother-laitteeseen jollakin seuraavista yhteysmenetelmistä:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (vain tuetut Brother-laitteet)

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten Wi-Fi-yhteys määritetään.

VINKKI


Tuetut yhteysmenetelmät voivat vaihdella Brother-laitteen mukaan.

7

Wi-Fi-yhteys


Brother iPrint&Scan tukee infrastruktuuriverkkoa käyttäviä langattomia liittymiä. Ad-hoc-tilaa ei tueta. Katso Brother-laitteen Pika-asennusoppaasta, miten laitteeseen määritetään Wi-Fi-yhteys.

- Kun Brother-laite on Wi-Fi-yhteydessä langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen:

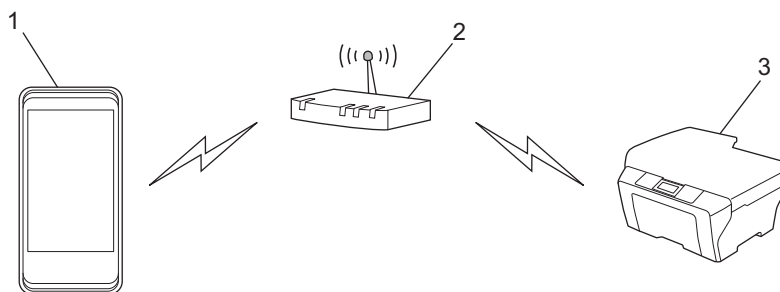

- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Langaton verkkolaite (laitteesi)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:

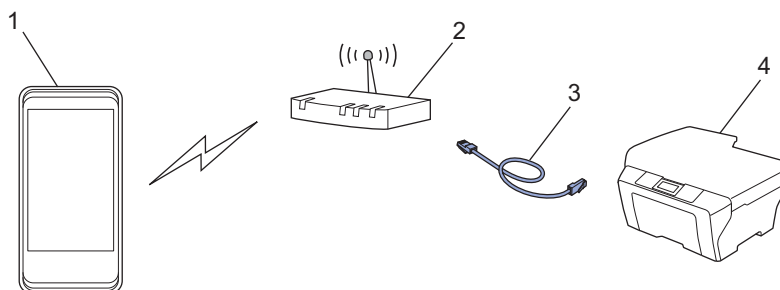


- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Verkkokaapeli
- 4 Verkkolaite (laitteesi)

Wi-Fi Direct™ -yhteys (vain tuetut Brother-laitteet)

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen Wi-Fi Direct™ -yhteyden avulla. Wi-Fi Direct™ -toiminnon avulla voi muodostaa suojatun langattoman verkon Brother-laitteen ja mobiililaitteen välille ilman tukiasemaa.

Jos Brother-laite tukee Wi-Fi Direct™ -toimintoa ja haluat määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct™ -verkkoa varten, lataa Wi-Fi Direct™ -opas Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

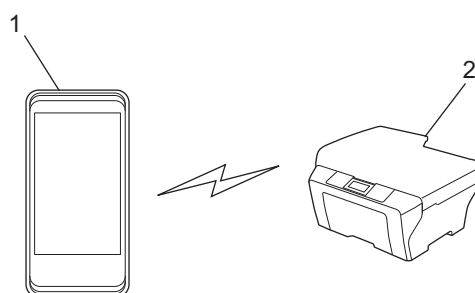

- 1 Mobiililaite
- 2 Brother-laite

Brother iPrint&Scanin lataus Windows® Phone -kaupasta (Windows® Phone Marketplace)

Brother iPrint&Scanin voi ladata ja asentaa Windows® Phone -kaupasta (Windows® Phone Marketplace). Varmista, että käytössäsi on Brother iPrint&Scanin viimeisin versio, jotta voit hyödyntää kaikkia sen tukemia ominaisuuksia.

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta ohjeet Brother iPrint&Scanin lataamiseen ja asentamiseen tai poistamiseen.

Mobiililaitteeseen tallennettujen kuvien tulostus


Mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia voi tulostaa.

- 1 Näytä mobiililaitteen sovellusluettelo ja kosketa Brother iPrint&Scan -kuvaketta.

VINKKI


Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 2 Kosketa **Kuvat**.
- 3 Valitse pikkukuvista haluttu valokuva.
- 4 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

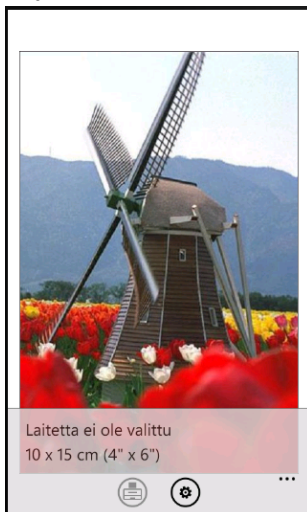


VINKKI

Näytä tai piilota toimintopainikkeet koskettamalla mobiililaitteen näytön yläosaa.


- 5 Kosketa .
- 6 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen **8**.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin**. Siirry vaiheeseen 7.

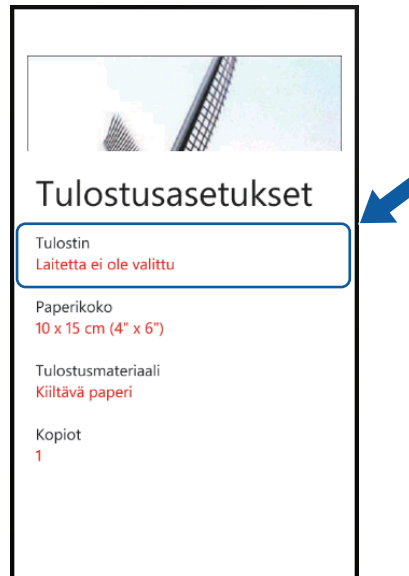

- 7 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.

VINKKI

Jos laitteesi ei näy luettelossa, voit etsiä laitteesi koskettamalla  ja kirjoittamalla sitten laitteesi IP-osoitteen.

- 8 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 90. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 9.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 9.

- 9 Kosketa .

Laite aloittaa tulostuksen.

Brother iPrint&Scanilla otettujen valokuvien tulostus

Jos mobiililaitteessa on kamera, Brother iPrint&Scan voi käyttää valokuvien ottamiseen ja tulostamiseen.


- 1 Näytä mobiililaitteen sovellusluettelo ja kosketa Brother iPrint&Scan -kuvaketta.
- 2 Kosketa **Kamera**.
- 3 Ota valokuva laitteella.

- 4 Valokuva tulee näyttöön.
Tee jokin seuraavista:
- Tulosta valokuva koskettamalla **hyväksy** ja siirry vaiheeseen 5.
 - Ota valokuva uudestaan koskettamalla **ota uusi kuva** ja palaa takaisin vaiheeseen 3.

VINKKI


Valokuvan käsittelyn toimenpiteet saattavat vaihdella laitteen mukaan.

- 5 Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

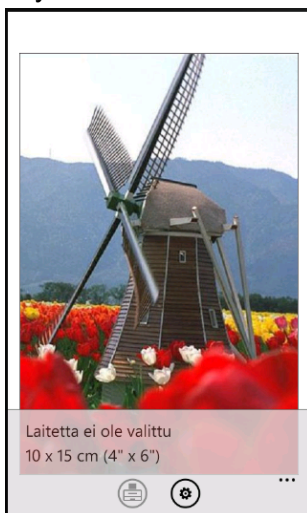


VINKKI

Näytä tai piilota toimintopainikkeet koskettamalla mobiililaitteen näytön yläosaa.


- 6 Kosketa .
- 7 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 9.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytketty, ja kosketa sitten **Tulostin**. Siirry vaiheeseen 8.

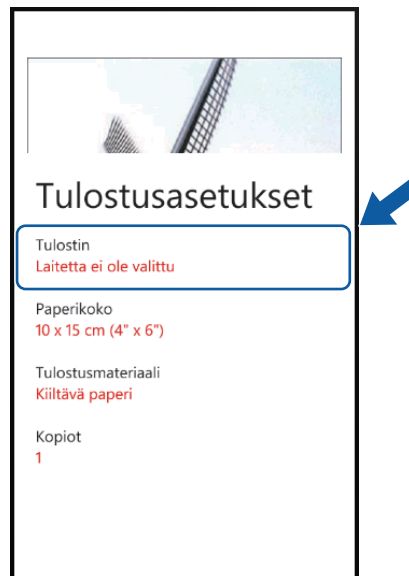

- 8 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.

VINKKI

Jos laitteesi ei näy luettelossa, voit etsiä laitteesi koskettamalla  ja kirjoittamalla sitten laitteesi IP-osoitteen.

- 9 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 90. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 10.
- Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 10.

- 10 Kosketa .


Laite aloittaa tulostuksen.


Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Microsoft® SkyDrive® -palvelusta

SkyDrive® on verkkotallennuspalvelu. Brother iPrint&Scanin avulla voi tulostaa SkyDrive®-palveluun tallennettuja tiedostoja, joiden tiedostotyyppi on jokin seuraavista:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)

- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Kuvat (JPEG/PNG)

- 1 Näytä mobiililaitteen sovellusluettelo ja kosketa Brother iPrint&Scan -kuvaketta.
- 2 Kosketa **SkyDrive**.
- 3 Näkyviin tulee luettelo SkyDrive®-palveluun tallennetuista tiedostoista, joita Brother iPrint&Scan tukee. Valitse haluamasi tiedosto luettelosta.
- 4 Tiedostosta riippuen sivu tulee näkyviin pienenä esikatselukuvana. Valitse haluamasi sivut pikkukuvista.
- 5 Kosketa .
- 6 Tulostuksen esikatselu tulee näyttöön. Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

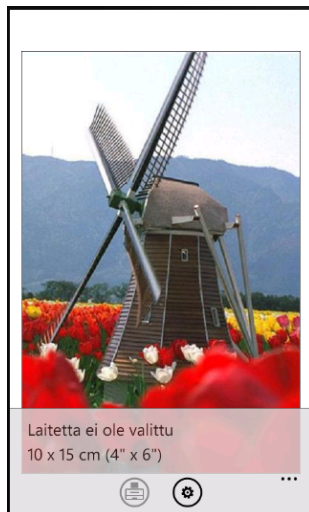

VINKKI


- Näytä tai piilota toimintopainikkeet koskettamalla mobiililaitteen näytön yläosaa.
- Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.

- 7 Kosketa .

- 8 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:


- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen **10**.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin**. Siirry vaiheeseen 9.

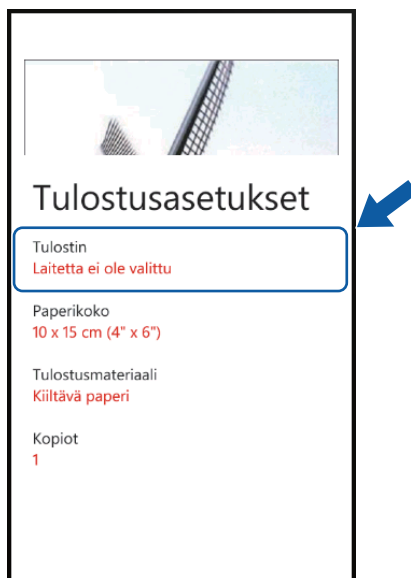

- 9 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.

VINKKI

Jos laitteesi ei näy luettelossa, voit etsiä laitteesi koskettamalla  ja kirjoittamalla sitten laitteesi IP-osoitteen.

- 10 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 90. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen 11.
- Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.

- 11 Kosketa .

Laite aloittaa tulostuksen.

Valokuvien tulostus muista sovelluksista

Valokuvia voi tulostaa Brother iPrint&Scanilla suoraan muista mobiililaitteeseen esiasennetuista sovelluksista. Esimerkiksi mobiililaitteen Kuvat-keskukseen tallennettuja valokuvia voi tulostaa.

VINKKI

Valokuvia ei voi tulostaa muiden valmistajien sovelluksista.


- 1 Valitse tulostettava kuva halutulla sovelluksella ja jaa valokuva Brother iPrint&Scanin kanssa. Voit esimerkiksi jakaa Kuvat-keskuksen valokuvan koskettamalla pisteitä (⋮) ja sitten kohtaa **apps...**¹. Valitse esiin tulevasta sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.

¹ Näkyy mobiililaitteeseen valitulla kielellä.

VINKKI


- Jos kohta **apps...**¹ ei näy, vaikka olet jo ladannut Brother iPrint&Scanin, käytät ehkä Brother iPrint&Scanin vanhaa versiota. Lataa uusin versio Windows® Phone -kaupasta (Windows® Phone Marketplace).
- Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 2 Tulostuksen esikatselu tulee näyttöön. Vahvista kuva tulostuksen esikatselunäytössä.

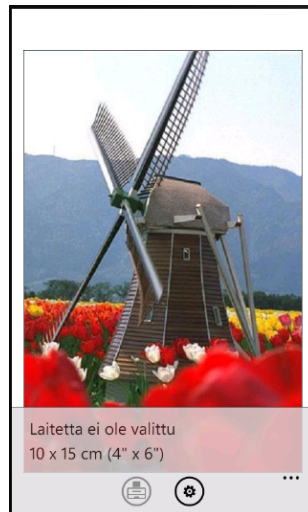

VINKKI


Näytä tai piilota toimintopainikkeet koskettamalla mobiililaitteen näytön yläosaa.

- 3 Kosketa .

- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:


- Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen **6**.

- Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Tulostin**. Siirry vaiheeseen ⑤.

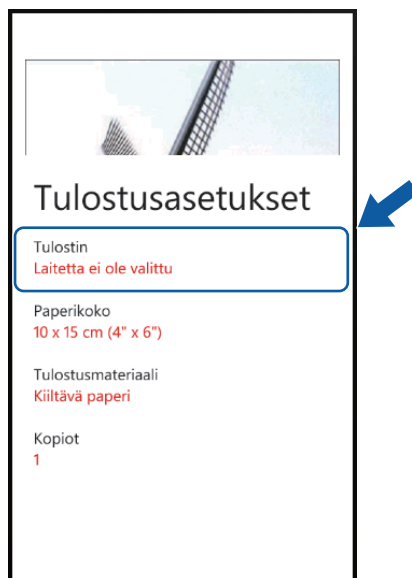

- ⑤ Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.

VINKKI

Jos laitteesi ei näy luettelossa, voit etsiä laitteesi koskettamalla  ja kirjoittamalla sitten laitteesi IP-osoitteen.

- ⑥ Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa muita tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetukset* sivulla 90. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen ⑦.
 - Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Edellinen-painiketta ja siirry vaiheeseen ⑦.

- ⑦ Kosketa .

Laite aloittaa tulostuksen.

Tulostusasetukset

Seuraavat tulostusasetukset voi muuttaa, kun tulostetaan mobiililaitteesta.

- Paperikoko
- Tulostusmateriaali
- Kopiot
- Väri/mustavalko
- Asettelu
- 2-puolinen

VINKKI

Vain ne asetukset tulevat näyttöön, joita voi muuttaa.

- 1 Kosketa Tulostusasetukset-näytössä sitä tulostusvaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 2 Valitse asetetus.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 1 ja 2.
- 3 Paina Edellinen-painiketta.

VINKKI

- Valokuvia tulostettaessa
(Mustesuihkumallit)

Valokuvat tulostetaan reunattomina. Jos kuvien kuvasuhde on eri kuin paperin, kuvat suurennetaan siten, että ne tulostuvat ilman marginaalia. Tällöin paperikoon ulkopuolella oleva kuvan osa jää pois tulostettavasta kuvasta.

(Lasermallit)

Tulostetuissa kuvissa on reunat. Jos kuvien kuvasuhde on eri kuin paperin, valokuvat pienennetään tai suurennetaan siten, että ne tulostuvat kokonaan.

- Tulostetuissa asiakirjoissa on reunat.
-

Asiakirjojen skannaus ja tallennus mobiililaitteeseen tai Microsoft® SkyDrive® -palveluun


SkyDrive® on verkkotallennuspalvelu. Skannatut kuvat voi tallentaa suoraan mobiililaitteeseen tai SkyDrive®-palveluun. Jos tallennat kuvia mobiililaitteeseen, varmista ensin, että mobiililaitteessa on riittävästi tallennustilaa.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Näytä mobiililaitteen sovellusluettelo ja kosketa Brother iPrint&Scan -kuvaketta.

VINKKI


Kun käyttöoikeussopimus tulee näyttöön, lue sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

- 3 Kosketa **Skannaus**.
- 4 Varmista, että laitteesi on valittu.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos laitteesi on valittu, siirry vaiheeseen 6.
 - Jos eri laite on valittuna tai näyttöön tulee **Laitetta ei ole valittu**, varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, ja kosketa sitten **Skanneri**. Siirry vaiheeseen 5.

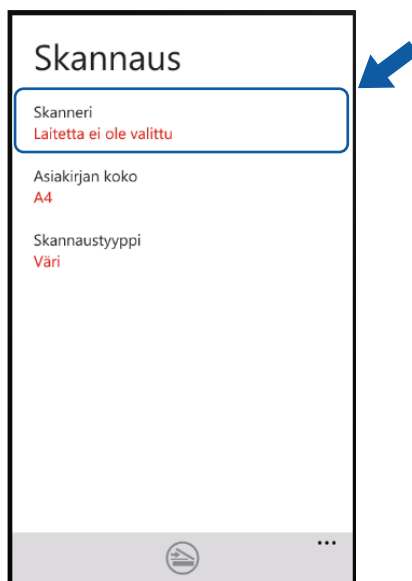

- 5 Sovellus etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista. Valitse laitteesi luettelosta.

VINKKI


Jos laitteesi ei näy luettelossa, voit etsiä laitteesi koskettamalla  ja kirjoittamalla sitten laitteesi IP-osoitteen.

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa muita skannausasetuksia, katso *Skannausasetukset* sivulla 93. Kun olet vaihtanut asetukset, siirry vaiheeseen **7**.
- Jos et halua muuttaa muita asetuksia, siirry vaiheeseen **7**.

7 Kosketa .

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen. Skannattu kuva tulee näyttöön. Vahvista skannattu kuva.

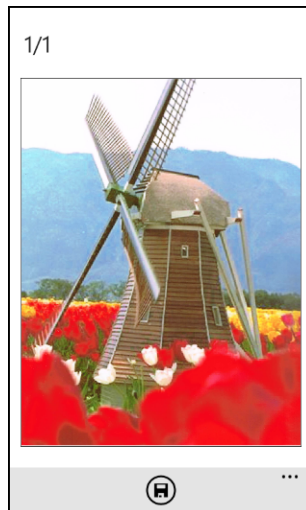

VINKKI

Katso edellisiä tai seuraavia sivuja selaamalla niitä vasemmalle tai oikealle.

8 Kosketa .

9 Tee jokin seuraavista:

- Tallenna skannattu kuva mobiililaitteeseen koskettamalla **JPEG puhelimessa**. Skannattu kuva tallennetaan kohtaan **Kuvat / Tallennetut kuvat**.
- Tallenna skannattu kuva SkyDrive®-palveluun koskettamalla **JPEG SkyDrivellä** tai **PDF SkyDrivessa**. Skannattu kuva tallennetaan SkyDrive®-palvelun **Brother iPrint&Scan** -kansioon.

VINKKI

Jos valitsit JPEG-muodon, jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona. Jos valitsit PDF-muodon, asiakirjan kaikki sivut tallennetaan samaan tiedostoon.

Skannausasetukset

Seuraavat skannausasetukset voi muuttaa, kun skannataan mobiililaitteesta.

- Asiakirjan koko
- Skannaustyyppi
- 2-puolinen ¹

¹ Näkyy vain, jos laite tukee 2-puolista skannausta.

VINKKI

Vain ne asetukset tulevat näyttöön, joita voi muuttaa.

- 1 Kosketa skannausasetusnäytössä sitä skannausasetusta, jonka haluat muuttaa.
- 2 Valitse asetus.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 1 ja 2.

brother[®]

**Käy Brotherin WWW-sivustossa osoitteessa
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com