

Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan



Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente viene utilizzata la seguente icona:

NOTA	Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o consigli sull'interazione tra le operazioni ed altre funzionalità della macchina.
-------------	--

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale di Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Android Market e Gmail sono marchi commerciali di Google Inc. L'uso di questi marchi commerciali è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Excel e PowerPoint sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Direct è un marchio commerciale di Wi-Fi Alliance.

Il logo e il logotipo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc; l'utilizzo di questi marchi da parte di Brother Industries, Ltd. è soggetto a licenza.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Sezione I Per dispositivi Android™

1	Introduzione	2
	Informazioni generali	2
	Requisiti hardware	3
	Sistemi operativi supportati	3
	Connessioni per il dispositivo	3
	Download di Brother iPrint&Scan da Google Play (Android Market™)	5
2	Stampa	6
	Stampa dalla scheda di memoria del dispositivo mobile	6
	Stampa di foto	6
	Stampa di documenti	8
	Stampa da un browser web	10
	Stampa di pagine web	10
	Stampa di messaggi e-mail	13
	Stampa da altre applicazioni	15
	Stampa di foto o documenti	15
	Stampa di pagine web	18
	Impostazioni di stampa	20
3	Scansione	21
	Scansione di documenti	21
	Scansione nella scheda di memoria del dispositivo mobile	21
	Accesso alle immagini scansionate tramite altre applicazioni	23
	Impostazioni di scansione	25

Sezione II Per dispositivi iOS

4	Introduzione	28
	Informazioni generali	28
	Requisiti hardware	29
	Dispositivi e sistemi operativi supportati	29
	Connessioni per il dispositivo	29
	Download di Brother iPrint&Scan da App Store	31
5	Stampa	32
	Stampa di foto dall'album fotografico del dispositivo mobile	32
	Per iPhone e iPod touch	32
	Per iPad	33

Stampa dall'elenco dei documenti	36
Per iPhone e iPod touch	36
Per iPad	36
Stampa da un browser web	37
Per iPhone e iPod touch	37
Per iPad	41
Stampa di dati dagli Appunti	46
Per iPhone e iPod touch	46
Per iPad	48
Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan	51
Stampa di foto o documenti da altre applicazioni	52
Per iPhone e iPod touch	53
Per iPad	54
Impostazioni di stampa	57

6 Scansione **58**

Scansione di documenti	58
Scansione e salvataggio di documenti nell'album fotografico del dispositivo mobile	58
Invio tramite e-mail	62
Scansione dei documenti e relativo salvataggio in iCloud	67
Accesso alle immagini scansionate tramite altre applicazioni	72
Impostazioni di scansione	77

Sezione III Per i dispositivi Windows® Phone

7 Introduzione **79**

Informazioni generali	79
Requisiti hardware	80
Sistemi operativi supportati	80
Connessioni per il dispositivo	80
Download di Brother iPrint&Scan dallo Store per Windows® Phone (Windows® Phone Marketplace)	82

8 Stampa **83**

Stampa delle immagini memorizzate sul dispositivo mobile	83
Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan	84
Stampa di foto o documenti da Microsoft® SkyDrive®	86
Stampa di foto da altre applicazioni	89
Impostazioni di stampa	91

9 Scansione **92**

Scansione e salvataggio dei documenti sul dispositivo mobile o su Microsoft® SkyDrive®	92
Impostazioni di scansione	94



Per dispositivi Android™

Introduzione	2
Stampa	6
Scansione	21

Informazioni generali

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni dell'apparecchio Brother direttamente dal dispositivo Android™, senza la necessità di alcun computer.

Brother iPrint&Scan supporta le funzioni riportate di seguito:

■ Stampa

Anche se l'apparecchio non è collegato al computer, è possibile stampare foto, documenti, pagine web e messaggi e-mail direttamente dal dispositivo mobile (vedere *Stampa* ►► pagina 6).

■ Scansione

È possibile salvare direttamente nella scheda di memoria del dispositivo mobile le foto e i documenti scansionati tramite l'apparecchio Brother. Inoltre, è possibile aprire tali documenti con altre applicazioni. Se nel dispositivo mobile viene installata un'applicazione e-mail compatibile con i file JPEG e PDF, è inoltre possibile allegare le immagini scansionate ai messaggi e-mail in uscita e inviarle tramite il dispositivo mobile (vedere *Scansione* ►► pagina 21).

NOTA

- Per un elenco di modelli supportati da Brother iPrint&Scan, accedere al sito Web Brother, all'indirizzo <http://www.brother.com/apps/android/>.
 - Se l'apparecchio utilizzato non dispone di stampante o scanner, non è possibile utilizzare le corrispondenti funzioni di stampa o scansione disponibili in Brother iPrint&Scan.
-

Requisiti hardware

Sistemi operativi supportati

Per informazioni sui sistemi operativi supportati, fare riferimento alla pagina web relativa a Brother iPrint&Scan in Google Play (Android Market™).

Connessioni per il dispositivo

Per utilizzare Brother iPrint&Scan, collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

Per configurare il dispositivo mobile per i vari metodi di connessione, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo.

NOTA


I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother utilizzato.

Connessione Wi-Fi

Brother iPrint&Scan supporta le connessioni senza fili in modalità Infrastruttura; la modalità Ad hoc non è supportata.


Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida di installazione rapida dell'apparecchio in uso.

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite Wi-Fi:

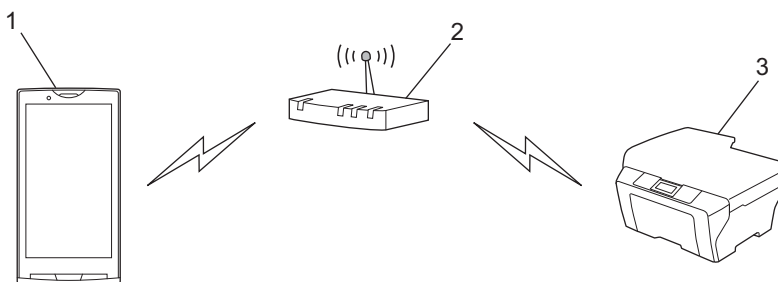

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Punto di accesso/router senza fili
- 3 Macchina per rete senza fili (macchina in dotazione)

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite cavo di rete:

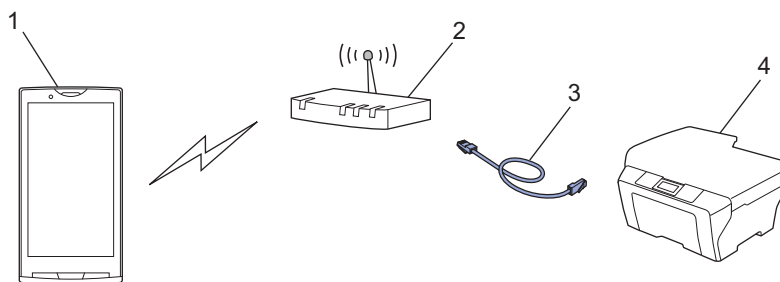


- 1 Dispositivo mobile
- 2 Punto di accesso/router senza fili
- 3 Cavo di rete
- 4 Apparecchio per rete (apparecchio in dotazione)

Connessione Wi-Fi Direct™

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother mediante Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ consente di configurare una rete senza fili protetta tra l'apparecchio Brother e un dispositivo mobile senza utilizzare un punto di accesso.


Se l'apparecchio Brother in uso supporta Wi-Fi Direct™ e si desidera configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct™, scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ dal Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

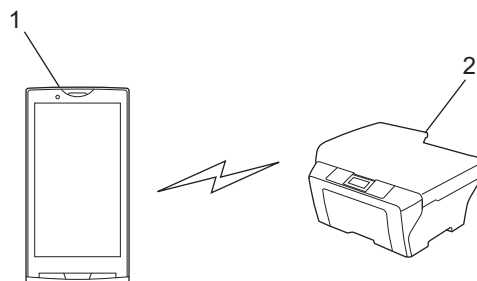

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Apparecchio Brother in uso

Connessione Bluetooth

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother mediante Bluetooth. Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Bluetooth, fare riferimento alla Guida dell'utente dell'apparecchio stesso.

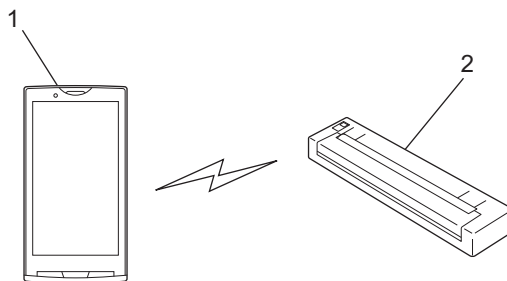

1 Dispositivo mobile

2 Apparecchio Brother in uso

Download di Brother iPrint&Scan da Google Play (Android Market™)

È possibile scaricare e installare Brother iPrint&Scan da Google Play (Android Market™). Per poter sfruttare appieno tutte le funzionalità supportate da Brother iPrint&Scan, accertarsi di utilizzare la versione più aggiornata.

Per scaricare e installare o per disinstallare Brother iPrint&Scan, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo mobile.

Stampa dalla scheda di memoria del dispositivo mobile

Stampa di foto

È possibile stampare immagini JPEG salvate nella scheda di memoria del dispositivo mobile.

- 1 Verificare che nel dispositivo mobile sia inserita una scheda di memoria.
- 2 Aprire il Launcher del dispositivo mobile.
- 3 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA


Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 4 Sfiare **Stampa foto**.
- 5 Vengono visualizzate le miniature delle foto. Sfiare la foto desiderata.
- 6 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.




NOTA

Sfiare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.

- 7 Sfiare .
- 8 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. L'apparecchio selezionato per la connessione Wi-Fi viene visualizzato nella sezione **Stampante**. L'apparecchio selezionato per la connessione Bluetooth viene visualizzato nella sezione **Stampante Bluetooth**. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 10.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante** o **Stampante Bluetooth**. Passare al punto 9.

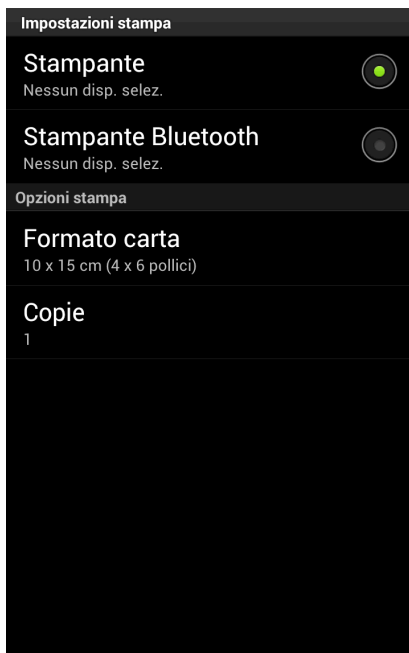

- 9 Viene visualizzato l'elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- 10 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 20. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 11.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 11.
- 11 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.

Stampa di documenti

È possibile stampare i documenti salvati sulla scheda di memoria del dispositivo mobile.

Sono supportati i formati di file elencati di seguito.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Testo

NOTA

- Non è possibile stampare i documenti protetti da password.
 - Non è possibile stampare alcuni file PDF crittografati.
 - Quando si stampa un file PDF che utilizza font non incorporati nel file, i caratteri potrebbero venire sostituiti da caratteri con un font diverso o risultare incomprensibili.
 - Quando si stampa un file PDF che contiene oggetti lucidi, l'impostazione dei lucidi verrà ignorata e durante la stampa del file questa opzione risulterà disattivata.
-


- 1 Verificare che nel dispositivo mobile sia inserita una scheda di memoria.
- 2 Aprire il Launcher del dispositivo mobile.
- 3 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.




- 4 Sfiare **Stampa documenti**.

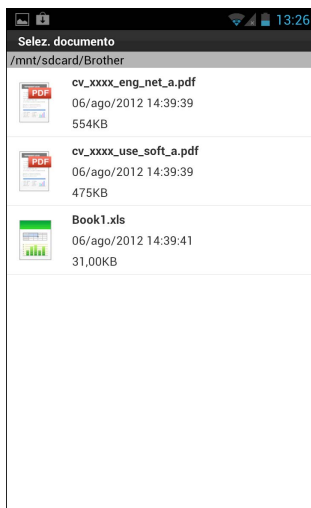- 5 Viene visualizzato l'elenco dei documenti. Sfiare il nome del documento da stampare.



- 6 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

NOTA


- Sfiare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Sfiare  o  per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Se si stampano file Microsoft® Excel®, è possibile configurare le impostazioni in modo che i singoli fogli di lavoro vengano stampati come pagine singole quando si sfiora .

- 7 Sfiare .

- 8 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. L'apparecchio selezionato per la connessione Wi-Fi viene visualizzato nella sezione **Stampante**. L'apparecchio selezionato per la connessione Bluetooth viene visualizzato nella sezione **Stampante Bluetooth**. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 10.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante** o **Stampante Bluetooth**. Passare al punto 9.

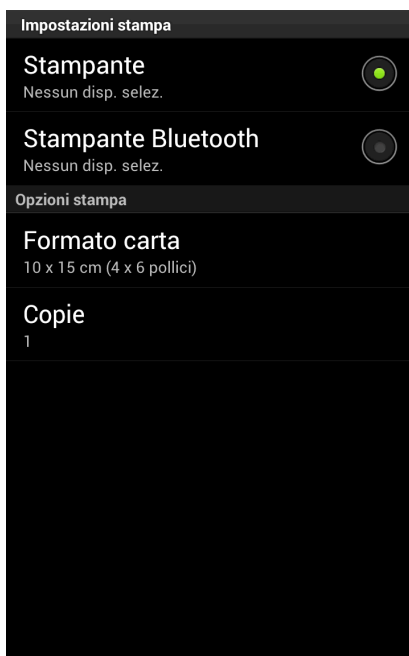

- 9 Viene visualizzato l'elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- 10 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 20. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 11.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 11.
- 11 Sfiore **Stam. questo** per stampare la pagina visualizzata oppure sfiorare **Stampa tutto** per stampare tutte le pagine del documento. Viene avviata la stampa.

Stampa da un browser web

Stampa di pagine web

È possibile stampare pagine web mediante il browser web installato in Brother iPrint&Scan.


- 1 Aprire il Launcher del dispositivo mobile.
- 2 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 3 Sfiore **Stamp p. Web**.

- 4 Viene visualizzato il browser web.

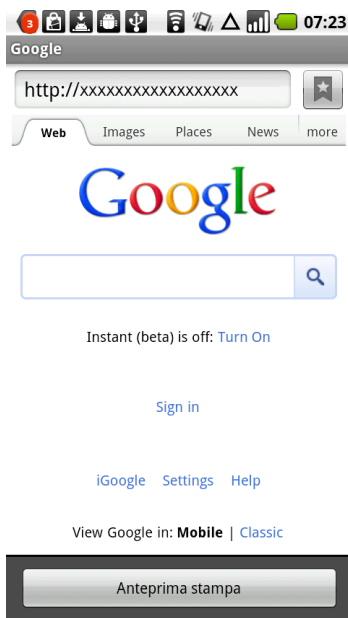

Per visualizzare una pagina web, utilizzare uno dei metodi seguenti:


- Immettere l'URL direttamente

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi immettere l'URL della pagina web da visualizzare.

Sfiorare  accanto al campo dell'indirizzo, quindi passare al punto 5.

- Eseguire una ricerca di parole chiave

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi immettere le parole chiave da cercare.

Sfiorare  accanto al campo dell'indirizzo.

I risultati della ricerca vengono visualizzati nel browser web.


Sfiorare la pagina web da visualizzare, quindi passare al punto 5.

- Sfiorare un segnalibro

Sfiorare .

Sfiorare il segnalibro della pagina web da visualizzare, quindi passare al punto 5.

- Sfiorare la cronologia

Se è già stata visualizzata una pagina web in precedenza, sfiorare .



Sfiorare **Cronologia**, quindi sfiorare la pagina web da visualizzare.

Passare al punto 5.

- 5 La pagina web viene visualizzata.
Sfiorare **Anteprima stampa**.

- 6 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.


NOTA

- Sfiare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Sfiare  o  per visualizzare la pagina precedente o successiva.

- 7 Sfiare .

- 8 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. L'apparecchio selezionato per la connessione Wi-Fi viene visualizzato nella sezione **Stampante**. L'apparecchio selezionato per la connessione Bluetooth viene visualizzato nella sezione **Stampante Bluetooth**. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 10.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante** o **Stampante Bluetooth**. Passare al punto 9.

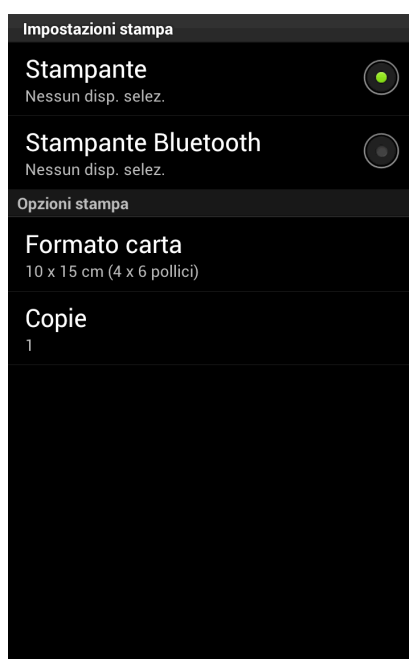

- 9 Viene visualizzato l'elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.


- 10 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 20. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 11.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 11.

- 11 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Sfiare **Stam. questo** per stampare la pagina visualizzata.
 - Sfiare **Stampa tutto** per stampare tutte le pagine.

Viene avviata la stampa.

Eliminazione della cronologia di esplorazione

È possibile eliminare la cronologia di esplorazione.

- 1 Sfiare .
- 2 Sfiare **Cronologia**.
- 3 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per eliminare una cronologia di esplorazione specifica, toccare e tenere premuta la voce da eliminare fino a quando non viene visualizzata la finestra popup.
Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'eliminazione della cronologia di esplorazione.
Sfiare **OK**.
La cronologia di esplorazione viene cancellata.
 - Per eliminare l'intera cronologia di esplorazione, premere il pulsante Menu, quindi sfiorare **Cancella cronologia**.
Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'eliminazione della cronologia di esplorazione.
Sfiare **OK**.
L'intera cronologia di esplorazione viene cancellata.

NOTA

Dopo essere stata eliminata, la cronologia di esplorazione non è più disponibile neanche in altri browser web.

Stampa di messaggi e-mail

È possibile utilizzare Brother iPrint&Scan per visualizzare e stampare i messaggi e-mail del proprio account Gmail™ (account Google). Per stampare i messaggi e-mail, il dispositivo mobile deve essere configurato in modo da poter accedere all'account Gmail™ (account Google).


- 1 Aprire il Launcher del dispositivo mobile.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 3 Sfiare **Stampa e-mail**.
Se il dispositivo mobile è stato configurato per più account Gmail™ (account Google), selezionare l'account cui si desidera accedere.

- 4 Viene visualizzato l'elenco dei messaggi e-mail. Selezionare il messaggio e-mail da stampare.

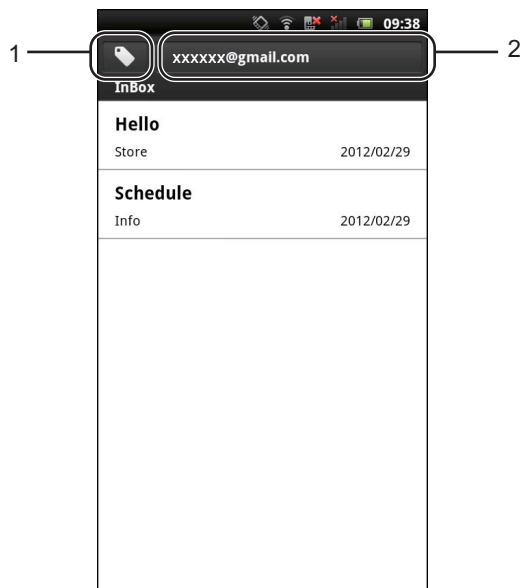

1 Pulsante Etichetta

Sfiorare questo pulsante per visualizzare altri messaggi con etichetta.

2 Pulsante Account

Sfiorare questo pulsante per cambiare account.

- 5 Il messaggio e-mail viene visualizzato. Sfiorare **Anteprima stampa**.

- 6 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

NOTA

- Sfiorare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Sfiorare < o > per visualizzare la pagina precedente o successiva.


- 7 Sfiorare .

- 8 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. L'apparecchio selezionato per la connessione Wi-Fi viene visualizzato nella sezione **Stampante**. L'apparecchio selezionato per la connessione Bluetooth viene visualizzato nella sezione **Stampante Bluetooth**.

Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 10.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante** o **Stampante Bluetooth**. Passare al punto 9.

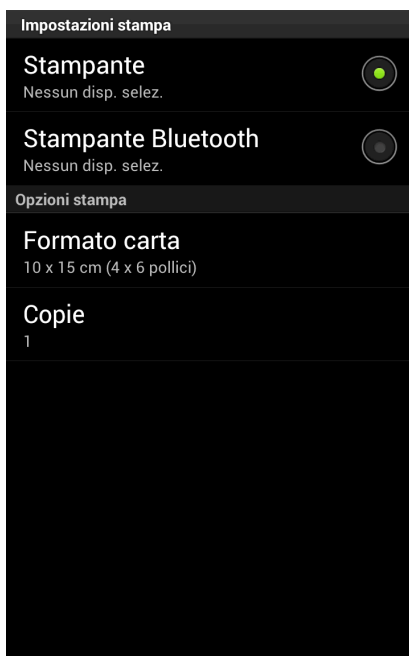

- 9 Viene visualizzato l'elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- 10 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 20. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 11.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 11.
- 11 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.

Stampa da altre applicazioni

È inoltre possibile stampare i documenti direttamente dalle applicazioni installate nel dispositivo mobile mediante Brother iPrint&Scan. Ad esempio, è possibile stampare dal dispositivo mobile le foto allegate ai messaggi e-mail.

Stampa di foto o documenti

Sono supportati i formati di file elencati di seguito.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)

- Testo
- Immagini (JPEG/PNG/GIF/BMP)

NOTA

- Non è possibile stampare i documenti protetti da password.
- Non è possibile stampare alcuni file PDF crittografati.
- Quando si stampa un file PDF che utilizza font non incorporati nel file, i caratteri potrebbero venire sostituiti da caratteri con un font diverso o risultare incomprensibili.
- Quando si stampa un file PDF che contiene oggetti lucidi, l'impostazione dei lucidi verrà ignorata e durante la stampa del file questa opzione risulterà disattivata.




- 1 Selezionare il file da stampare dall'applicazione desiderata, quindi condividerlo con Brother iPrint&Scan. In alcune applicazioni è ad esempio possibile condividere un file sfiorando l'icona di condivisione (🔗). Se viene visualizzato un elenco di applicazioni, selezionare Brother iPrint&Scan.

NOTA

- Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.
- Se il testo contiene URL, viene visualizzata la pagina web relativa all'URL oppure la schermata di anteprima in formato testo. Sfiore **Anteprima stampa**, quindi passare al punto 2.

- 2 Viene visualizzata l'anteprima di stampa. Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

NOTA


- Sfiore la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Sfiore  o  per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Se si stampano file Microsoft® Excel®, è possibile configurare le impostazioni in modo che i singoli fogli di lavoro vengano stampati come pagine singole quando si sfiora .

- 3 Sfiore .

- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. L'apparecchio selezionato per la connessione Wi-Fi viene visualizzato nella sezione **Stampante**. L'apparecchio selezionato per la connessione Bluetooth viene visualizzato nella sezione **Stampante Bluetooth**. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante** o **Stampante Bluetooth**. Passare al punto ⑤.

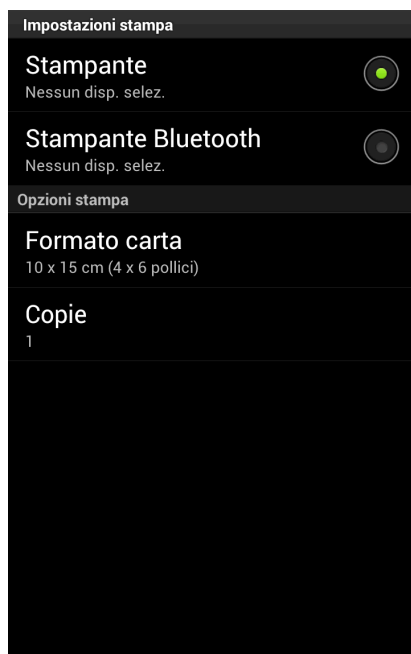

- ⑤ Viene visualizzato l'elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- ⑥ Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 20. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto ⑦.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto ⑦.
- ⑦ Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per stampare un documento PDF, Microsoft® Office o di testo, sfiorare **Stam. questo** per stampare la pagina visualizzata oppure sfiorare **Stampa tutto** per stampare tutte le pagine del documento.
 - Per stampare delle foto, sfiorare **Stampa**.

Viene avviata la stampa.

Stampa di pagine web

È possibile stampare pagine web da altri browser web.



- 1 Utilizzare il browser web desiderato per selezionare la pagina web da stampare, quindi condividere la pagina con Brother iPrint&Scan. Per condividere la pagina in determinate applicazioni, ad esempio, premere il pulsante Menu, quindi sfiorare **Altro, Condividi pagina**. Se viene visualizzato un elenco di applicazioni, selezionare Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 2 La pagina web viene visualizzata. Sfiore **Anteprima stampa**.
- 3 Viene visualizzata l'anteprima di stampa. Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.


NOTA

- Sfiore la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
 - Sfiore  o  per visualizzare la pagina precedente o successiva.
-

- 4 Sfiore .

- 5 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. L'apparecchio selezionato per la connessione Wi-Fi viene visualizzato nella sezione **Stampante**. L'apparecchio selezionato per la connessione Bluetooth viene visualizzato nella sezione **Stampante Bluetooth**.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 7.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante** o **Stampante Bluetooth**. Passare al punto 6.

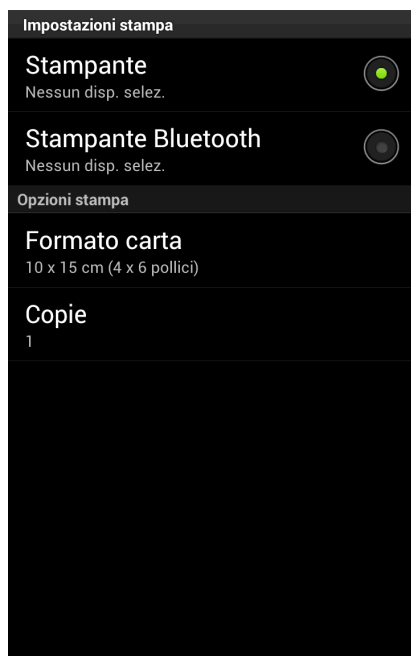

- 6 Viene visualizzato l'elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 20. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 8.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 8.
- 8 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Sfiore **Stam. questo** per stampare la pagina visualizzata.
 - Sfiore **Stampa tutto** per stampare tutte le pagine.

Viene avviata la stampa.

Impostazioni di stampa

Durante la stampa da un dispositivo mobile, è possibile modificare le impostazioni di stampa.

- Formato carta
- Tipo di supporto
- Copie
- Layout
- Colore/Mono
- Fronte-retro
- Densità
- Modalità alimentazione

NOTA

Vengono visualizzate soltanto le impostazioni modificabili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni di stampa, sfiorare l'opzione di stampa da modificare.
- 2 Scegliere un'opzione.
Ripetere i punti 1 e 2 per modificare le altre opzioni.
- 3 Premere il pulsante Indietro.

NOTA

- Stampa di foto

(modelli a getto d'inchiostro)

Le foto vengono stampate senza bordi; se le proporzioni di carta e foto sono diverse, le foto verranno ingrandite in modo da non lasciare alcun margine nella stampa. In questo caso, la porzione di foto che supera il formato della carta viene tagliata e non sarà stampata.

(modelli laser)

Le foto vengono stampate con i bordi; se le proporzioni di carta e foto sono diverse, le foto verranno ridotte o ingrandite in modo da stampare l'immagine completa.

- I documenti, le pagine web e i messaggi e-mail vengono stampati con i bordi.
-

Scansione di documenti


Scansione nella scheda di memoria del dispositivo mobile

Accertarsi che lo spazio disponibile nella scheda di memoria del dispositivo mobile sia sufficiente.

- 1 Verificare che nel dispositivo mobile sia inserita una scheda di memoria.
- 2 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 3 Aprire il Launcher del dispositivo mobile.
- 4 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan.


NOTA

Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 5 Sfiore **Esegui scansione**.
- 6 Sfiore .
- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Scanner**. Passare al punto 8.



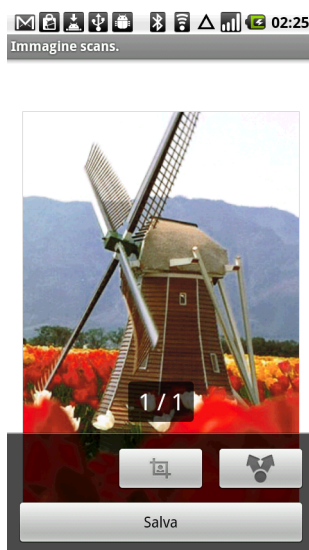

- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* ►► pagina 25. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 10.
- 10 Sfiocare **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Sfiocare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Sfiocare < o > per visualizzare la pagina precedente o successiva.

- 11 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 12.
 - Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 14.
- 12 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.
- Per modificare le dimensioni della casella, trascinarne il margine.
 - Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
- Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Eseguito**.
- 13 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 12.

- 14 Sfiore **Salva**.
- 15 Selezionare il formato (JPEG o PDF) di salvataggio del file.
L'immagine scansionata viene salvata nella scheda di memoria nel formato specificato.

NOTA

- Se si seleziona "JPEG", ogni pagina viene salvata come file separato. Se si seleziona "PDF", tutte le pagine del documento vengono salvate in un unico file.
- I nomi dei file vengono creati automaticamente in base alla data e all'ora correnti. Ad esempio, la prima immagine scansionata alle 22:33:55 in data 1 luglio 2011 sarà denominata Scan07012011223355_001.jpg. Il formato della data nel nome di un file è determinato anche dalle impostazioni locali (è possibile che il nome del file non includa un numero sequenziale).
- Le immagini acquisite vengono salvate nella seguente cartella della scheda di memoria: /sdcard/Brother/scan.


Accesso alle immagini scansionate tramite altre applicazioni

È possibile accedere alle foto e ai documenti scansionati tramite l'apparecchio Brother da altre applicazioni. Ad esempio, se nel dispositivo mobile è installata un'applicazione e-mail compatibile con i file JPEG e PDF, è possibile allegare le immagini acquisite ai messaggi e-mail in uscita e inviarle dal dispositivo stesso, selezionando l'applicazione di posta elettronica.

- 1 Verificare che nel dispositivo mobile sia inserita una scheda di memoria.
- 2 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 3 Aprire il Launcher del dispositivo mobile.
- 4 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA


Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 5 Sfiore **Esegui scansione**.
- 6 Sfiore .
- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.



- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Nessun disp. selez.**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Scanner**. Passare al punto 8.



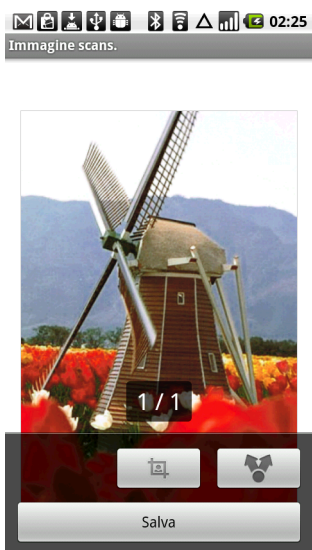


- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* >> pagina 25. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 10.
- 10 Sfiore **Esegui scansione**. Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Sfiore la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Sfiore  o  per visualizzare la pagina precedente o successiva.

- 11 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 12.
 - Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 14.
- 12 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.
 - Per modificare le dimensioni della casella, trascinarne il margine.
 - Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Eseguito**.
- 13 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 12.
- 14 Sfiore .
- 15 Selezionare il formato del file (JPEG o PDF) che si desidera aprire.
- 16 Viene visualizzato un elenco delle applicazioni tramite cui è possibile aprire il file. Sfiore l'applicazione desiderata.
Per ulteriori informazioni sull'uso delle applicazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente specifica dell'applicazione in questione.

NOTA

I nomi dei file vengono creati automaticamente in base alla data e all'ora correnti. Ad esempio, la prima immagine scansionata alle 22:33:55 in data 1 luglio 2011 sarà denominata Scan07012011223355_001.jpg. Il formato della data nel nome di un file è determinato anche dalle impostazioni locali (è possibile che il nome del file non includa un numero sequenziale).

Impostazioni di scansione

Durante la scansione tramite il dispositivo mobile, è possibile modificare le opzioni riportate di seguito.

- Dimensioni docu.
- Tipo di scansione
- Fronte-retro ¹

¹ Visualizzato solo se l'apparecchio supporta la scansione fronte-retro.

NOTA

Vengono visualizzate soltanto le impostazioni modificabili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni di scansione, sfiorare l'opzione di scansione da modificare.
- 2 Scegliere un'opzione.
Ripetere i punti 1 e 2 per modificare le altre opzioni.
- 3 Premere il pulsante Indietro.



Per dispositivi iOS

Introduzione	28
Stampa	32
Scansione	58

Informazioni generali

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni dell'apparecchio Brother direttamente dai dispositivi iPhone, iPod touch e iPad.

Brother iPrint&Scan supporta le funzioni riportate di seguito:

■ Stampa

Anche se l'apparecchio non è collegato al computer, è possibile stampare foto, documenti e pagine web direttamente dal dispositivo mobile (vedere *Stampa* >> pagina 32).

■ Scansione

È possibile salvare le foto e i documenti acquisiti con l'apparecchio Brother direttamente nell'album fotografico del dispositivo mobile, nonché allegarli ai messaggi e-mail in uscita del dispositivo, salvarli direttamente in iCloud o accedervi tramite le altre applicazioni sul dispositivo stesso (vedere *Scansione* >> pagina 58).

NOTA

- Per un elenco di modelli supportati da Brother iPrint&Scan, accedere al sito Web Brother, all'indirizzo <http://www.brother.com/apps/iphone/>.
 - Se l'apparecchio utilizzato non dispone di stampante o scanner, non è possibile utilizzare le corrispondenti funzioni di stampa o scansione disponibili in Brother iPrint&Scan.
-

Requisiti hardware

Dispositivi e sistemi operativi supportati

Per informazioni sui dispositivi e sui sistemi operativi supportati, fare riferimento alla pagina web relativa a Brother iPrint&Scan nell'App Store.

Connessioni per il dispositivo

Per utilizzare Brother iPrint&Scan, collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (solo per gli apparecchi Brother supportati)

Per configurare il dispositivo mobile per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo. Nella cartella dei Preferiti di Safari è disponibile un collegamento alla guida dell'utente del dispositivo mobile utilizzato.

NOTA


I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother utilizzato.

Connessione Wi-Fi

Brother iPrint&Scan supporta le connessioni senza fili che si avvalgono delle modalità Infrastruttura e Ad hoc. Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida di installazione rapida e alla Guida dell'utente in rete dell'apparecchio.

- Modalità Ad hoc

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio senza un punto di accesso/router senza fili.

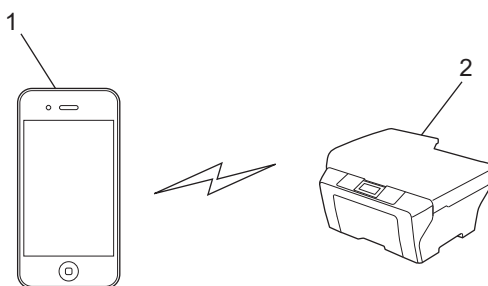


1 Dispositivo mobile

2 Macchina per rete senza fili (macchina in dotazione)

- Modalità Infrastruttura


Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio tramite un punto di accesso/router senza fili.

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite Wi-Fi:

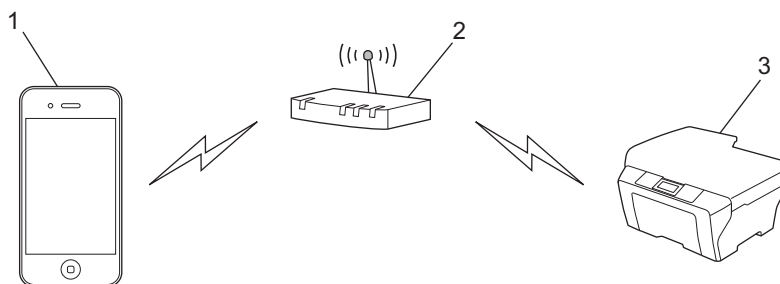

- 1 Dispositivo mobile**
- 2 Punto di accesso/router senza fili**
- 3 Macchina per rete senza fili (macchina in dotazione)**

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite cavo di rete:

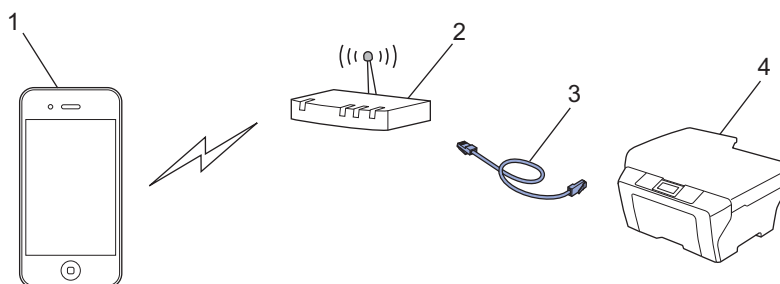


- 1 Dispositivo mobile**
- 2 Punto di accesso/router senza fili**
- 3 Cavo di rete**
- 4 Apparecchio per rete (apparecchio in dotazione)**

Connessione Wi-Fi Direct™ (solo per gli apparecchi Brother supportati)

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother mediante Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ consente di configurare una rete senza fili protetta tra l'apparecchio Brother e un dispositivo mobile senza utilizzare un punto di accesso.

Se l'apparecchio Brother in uso supporta Wi-Fi Direct™ e si desidera configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct™, scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ dal Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

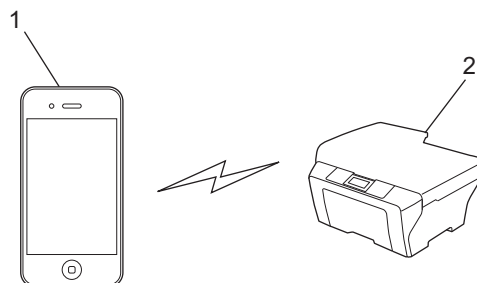

1 Dispositivo mobile

2 Apparecchio Brother in uso

Download di Brother iPrint&Scan da App Store

È possibile scaricare e installare Brother iPrint&Scan da App Store. Per poter sfruttare appieno tutte le funzionalità supportate da Brother iPrint&Scan, accertarsi di utilizzare la versione più aggiornata.

Per scaricare e installare o per disinstallare Brother iPrint&Scan, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo mobile. Per impostazione predefinita, nella cartella Preferiti di Safari è presente un link alla Guida dell'utente del dispositivo mobile che rimanda al sito Web Apple.

Stampa di foto dall'album fotografico del dispositivo mobile

È possibile stampare le foto memorizzate nell'album fotografico del dispositivo mobile.


Per iPhone e iPod touch

- 1 Sfiocare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home. Se viene visualizzata la schermata **Esegui scansione**, passare alla funzione di stampa sfiorando **Stampa**.
- 2 Sfiocare **Album foto**.
- 3 Scegliere l'album fotografico dall'elenco.
- 4 Vengono visualizzate le miniature delle foto presenti nell'album selezionato. Sfiocare la foto desiderata.
- 5 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.



NOTA

Sfiocare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.

- 6 Sfiocare .
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 8.




- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, sfiorare **Fine** e passare al punto 10.
- 10 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.

Per iPad

- 1 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di stampa delle foto sfiorando **Foto**.
- 2 Sfiore **Album foto**.
- 3 Scegliere l'album fotografico dall'elenco.
- 4 Vengono visualizzate le miniature delle foto presenti nell'album selezionato. Sfiore la foto desiderata.

- 5 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

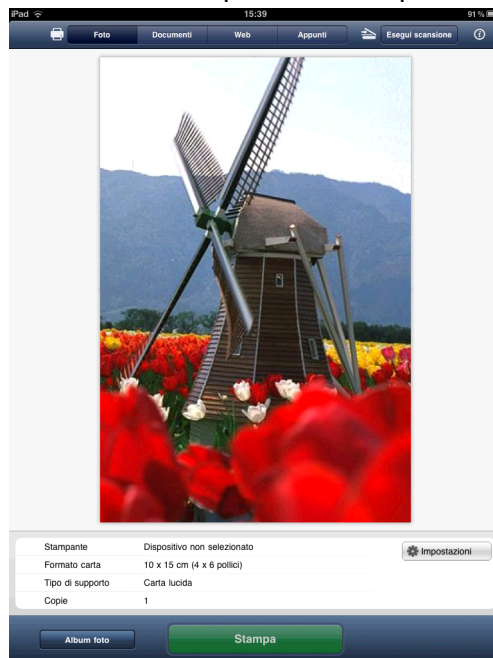

- 6 Sfiocare **Impostazioni**.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 8.



- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
Sfiocare **Impostazioni stampa**.

- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* ►► pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di stampa sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 10.
- 10 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.

Stampa dall'elenco dei documenti

Dall'elenco dei documenti è possibile accedere ai seguenti file:

- File salvati su iCloud utilizzando le funzioni di scansione di Brother iPrint&Scan
- File salvati su Brother iPrint&Scan mediante la funzione di condivisione file di iTunes
- File di altre applicazioni aperti utilizzando Brother iPrint&Scan (al massimo i 10 file più recenti) (vedere *Stampa di foto o documenti da altre applicazioni* ►► pagina 52)

Nell'elenco dei documenti è possibile visualizzare i file nei formati elencati di seguito.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Testo
- Immagini (JPEG/PNG/TIFF)

Per iPhone e iPod touch

- 1 Sfiocare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home. Se viene visualizzata la schermata **Eseguì scansione**, passare alla funzione di stampa sfiorando **Stampa**.
- 2 Sfiocare **Documenti**.
- 3 Vengono visualizzate le cartelle dei documenti. Sfiocare la cartella contenente il file da stampare.
- 4 Viene visualizzato l'elenco dei documenti. Sfiocare il file da stampare.
- 5 Per completare la procedura, passare al punto 2 in *Per iPhone e iPod touch* ►► pagina 53.

Per iPad

- 1 Sfiocare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
- 2 Sfiocare **Documenti**.
- 3 Viene visualizzata la cartella dei documenti. Sfiocare la cartella contenente il file da stampare.
- 4 Viene visualizzato l'elenco dei documenti. Sfiocare il file da stampare.
- 5 Per completare la procedura, passare al punto 2 in *Per iPad* ►► pagina 54.


Stampa da un browser web

Per iPhone e iPod touch

Stampa di pagine web

È possibile stampare direttamente pagine web mediante il browser web installato in Brother iPrint&Scan.

- 1 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata **Esegui scansione**, passare alla funzione di stampa sfiorando **Stampa**.
- 2 Sfiare **Pagina Web**.
- 3 Viene visualizzato il browser web.

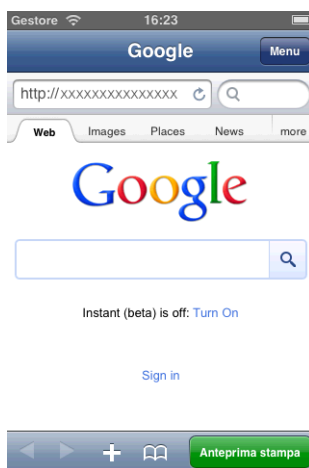

Per visualizzare una pagina web, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Immettere l'URL direttamente

Sfiare il campo dell'indirizzo, quindi immettere l'URL della pagina web da visualizzare.

Sfiare **Vai**, quindi passare al punto 4.

- Cercare una parola chiave

Sfiare

Viene visualizzata la schermata di ricerca.

Nel campo di ricerca, immettere le parole chiave da cercare.

Sfiare **Cerca**.

I risultati della ricerca vengono visualizzati nel browser web.

Sfiare la pagina web da visualizzare, quindi passare al punto 4.

- Sfiare un segnalibro

Se è già stato aggiunto un segnalibro alla pagina web, sfiorare .

Sfiorare il segnalibro della pagina web da visualizzare, quindi passare al punto ④.

- Sfiorare la cronologia

Se è già stata visualizzata una pagina web in precedenza, sfiorare .

Sfiorare **Cronologia**, quindi sfiorare la pagina web da visualizzare.

Passare al punto ④.

NOTA

I segnalibri e la cronologia di esplorazione degli altri browser web presenti sul dispositivo mobile non sono disponibili.

- ④ La pagina web viene visualizzata.
Sfiorare **Anteprima stampa**.



NOTA

Per aggiungere un segnalibro alla pagina web, vedere *Aggiunta di un segnalibro a una pagina web* ►► pagina 39.

- ⑤ A seconda della pagina web, appare un'anteprima della pagina in miniatura. Verranno stampate le pagine contrassegnate da un segno di spunta. Sfiorare una pagina e rimuovere il segno di spunta se non si desidera effettuare la stampa. Sfiorare **Fine**.




NOTA

- Sfiorare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per selezionare o deselezionare tutte le pagine.
- Per ingrandire le miniature sfiorare , per ridurle sfiorare .

- ⑥ Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

NOTA

- Sfiurare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.

7 Sfiurare .

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

8 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:


- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto **10**.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto **9**.


**9** L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiurare **Impostazioni stampa**.**10** Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto **11**.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, sfiorare **Fine** e passare al punto **11**.

11 Sfiurare **Stampa**. Viene avviata la stampa.**Aggiunta di un segnalibro a una pagina web**

Se si aggiunge un segnalibro alla pagina web preferita, è possibile accedere a tale pagina semplicemente sfiorando il segnalibro.

- 1 Quando la pagina web alla quale si desidera aggiungere un segnalibro è visualizzata, sfiorare .
- 2 Sfiore **Salva**.

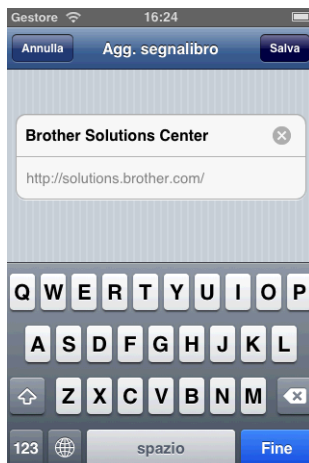



NOTA

È possibile modificare il titolo. Tuttavia il titolo del segnalibro non può essere vuoto.

Modifica dei segnalibri


È possibile modificare i segnalibri.

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Modifica**.
- 3 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per eliminare un segnalibro, sfiorare  a sinistra del titolo, quindi sfiorare **Elimina** a destra del titolo. Passare al punto 4.

NOTA

Se si sfiora nuovamente  prima di sfiorare **Elimina**, l'icona **Elimina** viene nascosta.

- Per modificare il titolo, sfiorarlo e quindi modificarlo.
Sfiorare **Salva**, quindi passare al punto 4.

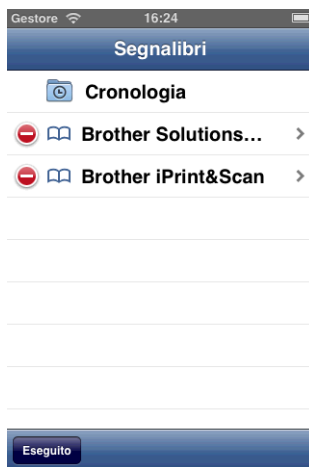


- 4 Per modificare altri segnalibri, ripetere la procedura riportata al punto 3.
Sfiorare **Fine**.

Eliminazione dell'intera cronologia di esplorazione

È possibile eliminare l'intera cronologia di esplorazione.

NOTA

Quando si elimina l'intera cronologia di esplorazione, non è possibile selezionare ed eliminare singole cronologie.

- 1 Sfiorare .
- 2 Sfiorare **Cronologia**.
- 3 Sfiorare **Cancella**. Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'eliminazione della cronologia di esplorazione. Sfiorare **Cancella cronologia**.
L'intera cronologia di esplorazione viene cancellata.


Per iPad

Stampa di pagine web

È possibile stampare direttamente pagine web mediante il browser web installato in Brother iPrint&Scan.

- 1 Sfiorare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di stampa web sfiorando **Web**.

2 Viene visualizzato il browser web.

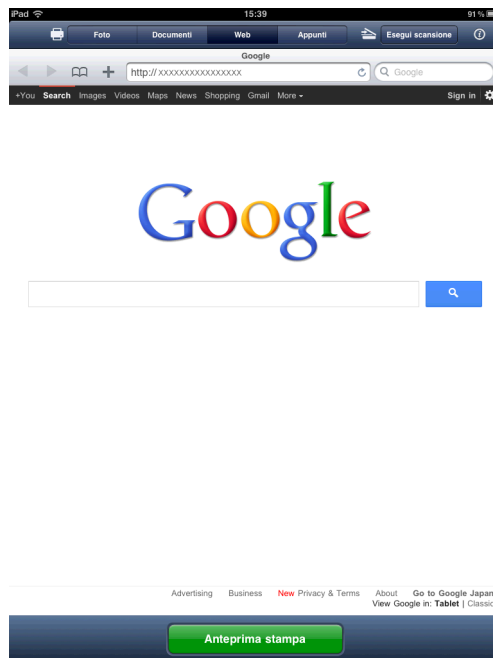

Per visualizzare una pagina web, utilizzare uno dei metodi seguenti:

■ Immettere l'URL direttamente

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi immettere l'URL della pagina web da visualizzare.

Sfiorare **Vai**, quindi passare al punto 3.

■ Cercare una parola chiave

Sfiorare


Nel campo di ricerca, immettere le parole chiave da cercare.

Sfiorare **Cerca**.

I risultati della ricerca vengono visualizzati nel browser web.

Sfiorare la pagina web da visualizzare, quindi passare al punto 3.

■ Sfiorare un segnalibro

Se è già stato aggiunto un segnalibro alla pagina web, sfiorare .

Sfiorare il segnalibro della pagina web da visualizzare, quindi passare al punto 3.

■ Sfiorare la cronologia

Se è già stata visualizzata una pagina web in precedenza, sfiorare .

Sfiorare **Cronologia**, quindi sfiorare la pagina web da visualizzare.

Passare al punto 3.

NOTA


I segnalibri e la cronologia di esplorazione degli altri browser web presenti sul dispositivo mobile non sono disponibili.

- 3 La pagina web viene visualizzata.
Sfiorare **Anteprima stampa**.

NOTA

Per aggiungere un segnalibro alla pagina web, vedere *Aggiunta di un segnalibro a una pagina web* >> pagina 44.

- 4 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.
A seconda della pagina web, nella parte superiore dello schermo appare un'anteprima della pagina in miniatura. Per visualizzare una pagina, sfiorare la miniatura.
Verranno stampate le pagine contrassegnate da un segno di spunta. Rimuovere il segno di spunta sfiorandolo se non si desidera stampare la relativa pagina.

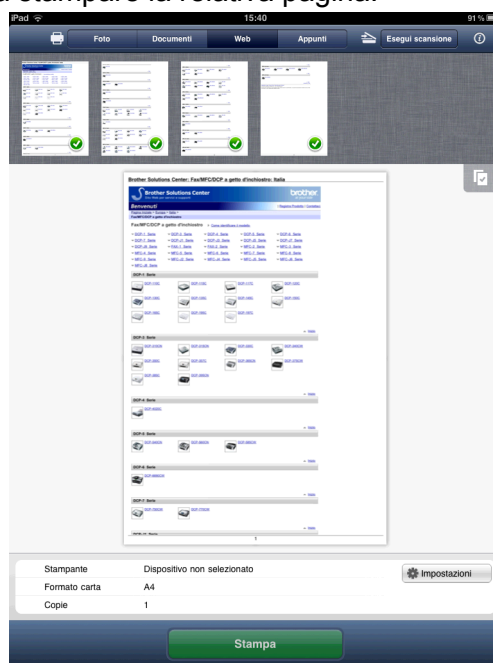

NOTA

Sfiorare , quindi **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per selezionare o deselezionare tutte le pagine.

- 5 Sfiorare **Impostazioni**.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- 6 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 8.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 7.




- 7 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- 8 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 9.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di stampa sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 9.
- 9 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.

Aggiunta di un segnalibro a una pagina web

Se si aggiunge un segnalibro alla pagina web preferita, è possibile accedere a tale pagina semplicemente sfiorando il segnalibro.

- 1 Quando la pagina web alla quale si desidera aggiungere un segnalibro è visualizzata, sfiorare .

2 Sfiore **Salva**.

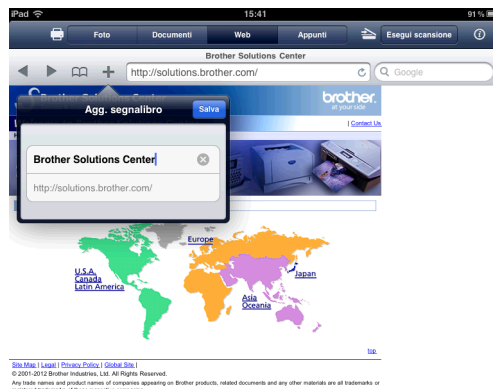

NOTA

È possibile modificare il titolo. Tuttavia il titolo del segnalibro non può essere vuoto.


Modifica dei segnalibri

È possibile modificare i segnalibri.

1 Sfiore .

2 Sfiore **Modifica**.

3 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per eliminare un segnalibro, sfiorare  a sinistra del titolo, quindi sfiorare **Elimina** a destra del titolo.

Passare al punto 4.

NOTA

Se si sfiora nuovamente  prima di sfiorare **Elimina**, l'icona **Elimina** viene nascosta.

- Per modificare il titolo, sfiorarlo e quindi modificarlo.
Sfiorare **Salva**, quindi passare al punto 4.




- 4 Per modificare altri segnalibri, ripetere la procedura riportata al punto 3.
Sfiorare **Fine**.

Eliminazione dell'intera cronologia di esplorazione

È possibile eliminare l'intera cronologia di esplorazione.

NOTA

Quando si elimina l'intera cronologia di esplorazione, non è possibile selezionare ed eliminare singole cronologie.

- 1 Sfiore l'icona .
- 2 Sfiore **Cronologia**.
- 3 Sfiore **Cancella**. Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'eliminazione della cronologia di esplorazione. Sfiore **Cancella cronologia**.
L'intera cronologia di esplorazione viene cancellata.


Stampa di dati dagli Appunti

È possibile stampare direttamente dati, quali foto, testo e parti di pagine web, copiati negli Appunti da altre applicazioni.



Per iPhone e iPod touch

- 1 Utilizzare l'applicazione desiderata per copiare i dati negli Appunti.
- 2 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata **Esegui scansione**, passare alla funzione di stampa sfiorando **Stampa**.

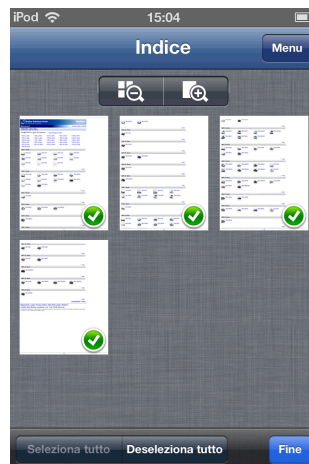- 3 Sfiore **Appunti**.
I dati contenuti negli Appunti vengono caricati.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per stampare foto, passare al punto 5 nella sezione *Per iPhone e iPod touch* ►► pagina 32.
 - Per stampare testo o parte di una pagina web, passare al punto 4.
- 4 A seconda del tipo di dati, appare un'anteprima della pagina in miniatura.
Verranno stampate le pagine contrassegnate da un segno di spunta. Sfiore una pagina e rimuovere il segno di spunta se non si desidera effettuare la stampa.
Sfiore **Fine**.



NOTA

- Sfiore **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per selezionare o deselezionare tutte le pagine.
- Per ingrandire le miniature sfiorare , per ridurle sfiorare .

- 5 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

NOTA

- Sfiore la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.

- 6 Sfiore .

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 8.




- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, sfiorare **Fine** e passare al punto 10.
- 10 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.

Per iPad

- 1 Utilizzare l'applicazione desiderata per copiare i dati negli Appunti.
- 2 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di stampa degli appunti sfiorando **Appunti**.
I dati contenuti negli Appunti vengono caricati.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per stampare foto, passare al punto 5 nella sezione *Per iPad* >> pagina 33.
 - Per stampare testo o parte di una pagina web, passare al punto 3.

- 3 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa. A seconda del tipo di dati, nella parte superiore dello schermo appare un'anteprima della pagina in miniatura. Per visualizzare una pagina, sfiorare la miniatura. Verranno stampate le pagine contrassegnate da un segno di spunta. Rimuovere il segno di spunta sfiorandolo se non si desidera stampare la relativa pagina.

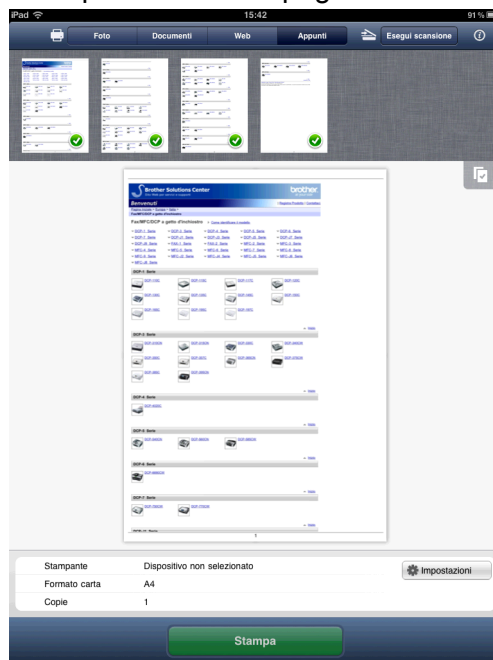

NOTA

Sfiorare , quindi **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per selezionare o deselezionare tutte le pagine.

- 4 Sfiorare **Impostazioni**. Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- 5 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 7.


- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 6.



- 6 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 8.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di stampa sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 8.
- 8 Sfiore **Stampa**. Viene avviata la stampa.

Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan

Quando si utilizza la fotocamera incorporata nell'iPhone o nell'iPod touch, è possibile scattare foto utilizzando Brother iPrint&Scan e stamparle direttamente.

- 1 Sfiocare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata **Esegui scansione**, passare alla funzione di stampa sfiorando **Stampa**.
- 2 Sfiocare **Videocamera**.
- 3 Scattare una foto sfiorando  .
- 4 La foto viene visualizzata.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per stampare la foto, sfiorare **Usa**, quindi passare al punto 5.
 - Per scattare nuovamente la foto, sfiorare **Ripeti**, quindi tornare passare al punto 3.

NOTA


La foto viene automaticamente aggiunta all'album fotografico del dispositivo mobile.

- 5 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.



NOTA

Sfiocare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.

- 6 Sfiocare  .
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 8.



- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, sfiorare **Fine** e passare al punto 10.
- 10 Sfiore **Stampa**.
Viene avviata la stampa.


Stampa di foto o documenti da altre applicazioni

Brother iPrint&Scan è in grado di stampare file provenienti da altre applicazioni. Sono supportati i formati di file elencati di seguito.




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Testo
- Immagini (JPEG, PNG e TIFF)

Per iPhone e iPod touch

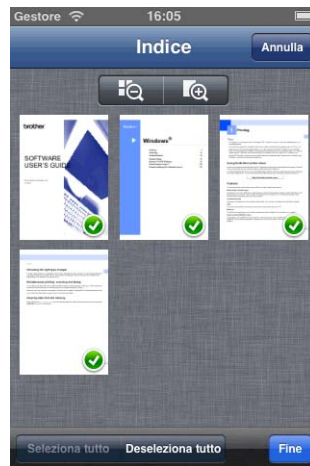- 1 Selezionare il file da stampare dall'applicazione desiderata, quindi aprirlo con Brother iPrint&Scan. Se, ad esempio, si visualizza un file PDF con Safari, sfiorare **Apri in...**, quindi selezionare Brother iPrint&Scan nell'elenco delle applicazioni.
- 2 A seconda del tipo di file, appare un'anteprima della pagina in miniatura. Verranno stampate le pagine contrassegnate da un segno di spunta. Sfiocare una pagina e rimuovere il segno di spunta se non si desidera effettuare la stampa. Sfiocare **Fine**.



NOTA

- Sfiocare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per selezionare o deselegionare tutte le pagine.
- Per ingrandire le miniature sfiorare , per ridurle sfiorare .
- Se si stampano file Microsoft® Excel®, è possibile configurare le impostazioni in modo che i singoli fogli di lavoro vengano stampati come pagine singole quando si sfiora .
- Non è possibile stampare i file PDF protetti per cui è stata disabilitata la stampa. Se si apre un file PDF protetto da password, immettere la password quando richiesto e sfiorare **OK**.

- 3 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

NOTA

- Sfiocare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.

- 4 Sfiocare .

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

- 5 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 7.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 6.




- 6 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 8.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, sfiorare **Fine** e passare al punto 8.
- 8 Sfiore **Stampa**. Viene avviata la stampa.



Per iPad

- 1 Selezionare il file da stampare dall'applicazione desiderata, quindi aprirlo con Brother iPrint&Scan. Se, ad esempio, si visualizza un file PDF con Safari, sfiorare **Apri in...**, quindi selezionare Brother iPrint&Scan nell'elenco delle applicazioni.

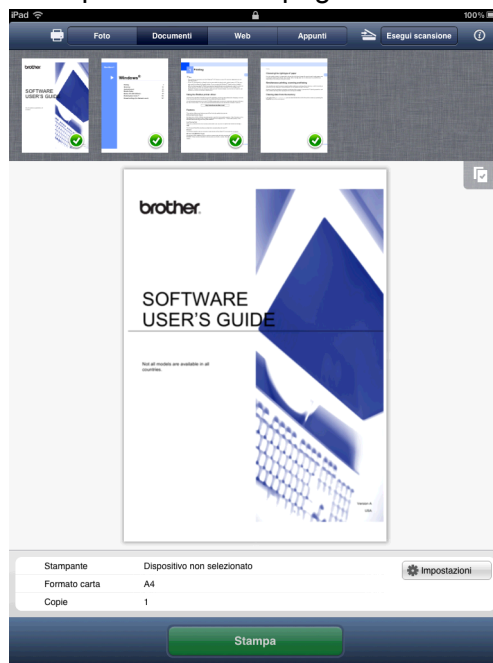- 2 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa. A seconda del tipo di file, nella parte superiore dello schermo appare un'anteprima della pagina in miniatura. Per visualizzare una pagina, sfiorare la miniatura. Verranno stampate le pagine contrassegnate da un segno di spunta. Rimuovere il segno di spunta sfiorandolo se non si desidera stampare la relativa pagina.



NOTA

- Sfiore , quindi **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per selezionare o deselezionare tutte le pagine.
- Se si stampano file Microsoft® Excel®, è possibile configurare le impostazioni in modo che i singoli fogli di lavoro vengano stampati come pagine singole quando si sfiora .
- Non è possibile stampare i file PDF protetti per cui è stata disabilitata la stampa. Se si apre un file PDF protetto da password, immettere la password quando richiesto e sfiorare **OK**.

- 3 Sfiore **Impostazioni**.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome della stampante visualizzata oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto ⑤.



- ⑤ L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiore **Impostazioni stampa**.
- ⑥ Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 57. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto ⑦.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di stampa sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto ⑦.
- ⑦ Sfiore **Stampa**. Viene avviata la stampa.

Impostazioni di stampa

Durante la stampa da un dispositivo mobile, è possibile modificare le impostazioni di stampa.

- Formato carta
- Tipo di supporto
- Copie
- Layout
- Colore/Mono
- Fronte-retro

NOTA

Vengono visualizzate soltanto le impostazioni modificabili.

5

- 1 Nella schermata delle impostazioni di stampa, sfiorare l'opzione di stampa da modificare.
- 2 Scegliere l'opzione e sfiorare **Impostazioni stampa**.
Ripetere i punti 1 e 2 per modificare le altre opzioni.
- 3 (Per iPhone e iPod touch)
Sfiorare **Fine**.
(Per iPad)
Chiudere la schermata delle impostazioni di stampa sfiorando un punto al di fuori della stessa.

NOTA

- Stampa di foto

(modelli a getto d'inchiostro)

Le foto vengono stampate senza bordi; se le proporzioni di carta e foto sono diverse, le foto verranno ingrandite in modo da non lasciare alcun margine nella stampa. In questo caso, la porzione di foto che supera il formato della carta viene tagliata e non sarà stampata.

(modelli laser)

Le foto vengono stampate con i bordi; se le proporzioni di carta e foto sono diverse, le foto verranno ridotte o ingrandite in modo da stampare l'immagine completa.

- I documenti e le pagine web vengono stampati con i bordi.

Scansione di documenti

Scansione e salvataggio di documenti nell'album fotografico del dispositivo mobile

Accertarsi che lo spazio disponibile nel dispositivo mobile sia sufficiente.

Per iPhone e iPod touch

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home. Se viene visualizzata la schermata **Stampa**, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 5.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 4.




- 4 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 5 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* ►► pagina 77. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 6.

- Se non si desidera modificare altre impostazioni, passare al punto 6.


- 6 Sfiore **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Sfiore la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiore  per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.


- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 8.
- Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 10.

- 8 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.

- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
- Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
- Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.

- 9 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 8.

- 10 Sfiore .

- 11 Sfiore **Salva in album foto**.
L'immagine acquisita viene salvata nell'album fotografico.

NOTA

Ogni pagina viene salvata in un file separato.

Per iPad

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Sfiare **Impostazioni**.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scansione.
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 5.







- 5 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 6 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* >> pagina 77.
Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 7.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di scansione sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 7.

- 7 Sfiore **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiore  per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.

- 8 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 9.
 - Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 11.
- 9 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.
- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
 - Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
 - Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.
- Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.
- 10 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 9.
- 11 Sfiore .
- 12 Sfiore **Salva in album foto**.
L'immagine acquisita viene salvata nell'album fotografico.

NOTA

Ogni pagina viene salvata in un file separato.

Invio tramite e-mail**Per iPhone e iPod touch**

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata **Stampa**, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 5.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 4.




- 4 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 5 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* >> pagina 77.
Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 6.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, passare al punto 6.


- 6 Sfiore **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Sfiore la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiore  per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.


- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 8.
- Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 10.

- 8 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.

- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
- Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
- Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.

- 9 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 8.

- 10 Sfiore .

- 11 Sfiore **Invia per e-mail in JPEG** o **Invia per e-mail in PDF**.

L'applicazione e-mail si apre automaticamente, quindi viene creato un nuovo messaggio e-mail in uscita al quale viene allegata l'immagine acquisita.

NOTA

- In base alle dimensioni o al numero, alcune immagini potrebbero non venire allegate al messaggio e-mail. Nel caso in cui venga visualizzato un messaggio di avviso, sarà possibile procedere oppure salvare le immagini scansionate nell'album fotografico del dispositivo.
- I nomi dei file vengono creati automaticamente in base alla data corrente. Ad esempio, la prima immagine scansionata in data 1 luglio 2011 sarà denominata Scan07012011_001.jpg. Il formato della data nel nome di un file è determinato anche dalle impostazioni locali (è possibile che il nome del file non includa un numero sequenziale).

12 Immettere il destinatario, l'oggetto, il testo del messaggio, quindi inviare il messaggio.

NOTA

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione e-mail, fare riferimento alla Guida dell'utente specifica dell'applicazione in questione.

Per iPad

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home. Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Sfiare **Impostazioni**. Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scansione.
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 5.



- 5 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 6 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* >> pagina 77. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 7.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di scansione sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 7.
- 7 Sfiare **Esegui scansione**. Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.





NOTA

- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiare **5** per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.

- 8 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare **5**, quindi passare al punto 9.
 - Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 11.
- 9 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.
 - Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
 - Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
 - Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.

- 10 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rizelezionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 9.
- 11 Sfiore .
- 12 Sfiore **Invia per e-mail in JPEG** o **Invia per e-mail in PDF**.
L'applicazione e-mail si apre automaticamente, quindi viene creato un nuovo messaggio e-mail in uscita al quale viene allegata l'immagine acquisita.

NOTA

- In base alle dimensioni o al numero, alcune immagini potrebbero non venire allegate al messaggio e-mail. Nel caso in cui venga visualizzato un messaggio di avviso, sarà possibile procedere oppure salvare le immagini scansionate nell'album fotografico del dispositivo.
- I nomi dei file vengono creati automaticamente in base alla data corrente. Ad esempio, la prima immagine scansionata in data 1 luglio 2011 sarà denominata Scan07012011_001.jpg. Il formato della data nel nome di un file è determinato anche dalle impostazioni locali (è possibile che il nome del file non includa un numero sequenziale).

- 13 Immettere il destinatario, l'oggetto, il testo del messaggio, quindi inviare il messaggio.

NOTA

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione e-mail, fare riferimento alla Guida dell'utente specifica dell'applicazione in questione.

Scansione dei documenti e relativo salvataggio in iCloud

Le immagini acquisite possono essere salvate su iCloud e visualizzate da un computer dotato del sistema operativo OS X v10.7.x o 10.8.x. Le immagini salvate su iCloud possono essere visualizzate su un dispositivo iOS da Documenti in Brother iPrint&Scan. Vedere *Stampa dall'elenco dei documenti* >> pagina 36.

Occorre abilitare iCloud su un dispositivo iOS.

Per iPhone e iPod touch

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home. Se viene visualizzata la schermata **Stampa**, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 5.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 4.




- 4 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco. Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 5 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* >> pagina 77. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 6.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, passare al punto 6.


- 6 Sfiare **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Sfiare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiare  per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.


- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 8.
- Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 10.

- 8 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.

- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
- Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
- Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.

- 9 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 8.

- 10 Sfiare .

- 11 Sfiare **Salva in iCloud come JPEG** o **Salva in iCloud come PDF**.
L'immagine acquisita verrà salvata in iCloud.

NOTA

- Se si seleziona **Salva in iCloud come JPEG**, ogni pagina verrà salvata come file separato. Se si seleziona **Salva in iCloud come PDF**, tutte le pagine del documento verranno salvate in un unico file.
- I nomi dei file vengono creati automaticamente in base alla data corrente. Ad esempio, la prima immagine scansionata in data 1 luglio 2011 sarà denominata Scan07012011_001.jpg. Il formato della data nel nome di un file è determinato anche dalle impostazioni locali (è possibile che il nome del file non includa un numero sequenziale).

Per iPad

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiore l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Sfiore **Impostazioni**.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scansione.
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 5.



- 5 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
Sfiore **Impostazioni scansione**.
- 6 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* ►► pagina 77. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 7.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di scansione sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 7.

7 Sfiore **Esegui scansione**.


Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiore **5** per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.

8 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 9.
- Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 11.

9 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.

- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
- Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
- Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.

10 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 9.

11 Sfiore .

- 12 Sfiore **Salva in iCloud come JPEG** o **Salva in iCloud come PDF**.
L'immagine acquisita verrà salvata in iCloud.

NOTA

- Se si seleziona **Salva in iCloud come JPEG**, ogni pagina verrà salvata come file separato. Se si seleziona **Salva in iCloud come PDF**, tutte le pagine del documento verranno salvate in un unico file.
 - I nomi dei file vengono creati automaticamente in base alla data corrente. Ad esempio, la prima immagine scansionata in data 1 luglio 2011 sarà denominata Scan07012011_001.jpg. Il formato della data nel nome di un file è determinato anche dalle impostazioni locali (è possibile che il nome del file non includa un numero sequenziale).
-

Accesso alle immagini scansionate tramite altre applicazioni

È possibile convertire le immagini scansionate in file PDF, quindi aprirle tramite altre applicazioni. Verificare che nel dispositivo mobile sia installata un'applicazione in grado di aprire i file PDF.

Per iPhone e iPod touch

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata **Stampa**, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 5.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 4.




- 4 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 5 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* ►► pagina 77.
Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 6.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, passare al punto 6.


- 6 Sfiare **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Sfiare la schermata per nascondere o visualizzare i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiare  per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.


- 7 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 8.
- Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 10.

- 8 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.

- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
- Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
- Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.

Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.

- 9 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e rilesionare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 8.

- 10 Sfiare .

- 11 Sfiare **Apri con un'altra applicaz.**

- 12 Viene visualizzato un elenco delle applicazioni tramite cui è possibile aprire il file PDF. Selezionare un'applicazione.
Il file PDF viene aperto nell'applicazione selezionata.

NOTA

Per informazioni sulla visualizzazione dei file PDF, fare riferimento alla Guida dell'utente dell'applicazione.

Per iPad


- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Sfiare l'icona Brother iPrint&Scan della schermata Home.
Se viene visualizzata la schermata relativa a un'altra funzione, passare alla funzione di scansione sfiorando **Esegui scansione**.
- 3 Sfiare **Impostazioni**.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scansione.
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare il nome dello scanner visualizzato oppure **Dispositivo non selezionato**. Passare al punto 5.



- 5 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.
Sfiare **Impostazioni scansione**.
- 6 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* ►► pagina 77.
Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 7.




- Se non si desidera modificare altre impostazioni, chiudere la schermata delle impostazioni di scansione sfiorando un punto al di fuori della stessa, quindi passare al punto 7.

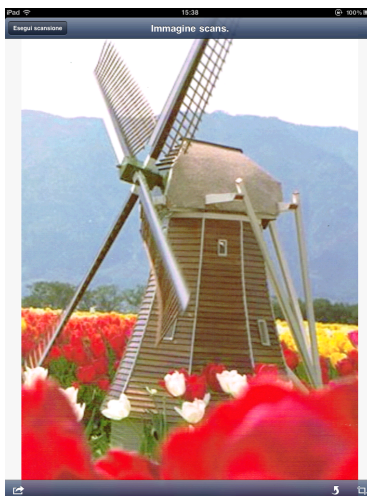- 7 Sfiore **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.



NOTA

- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- Sfiore **5** per ruotare di 90° in senso antiorario l'immagine acquisita.

- 8 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per ritagliare l'immagine acquisita, sfiorare , quindi passare al punto 9.
 - Se non si desidera ritagliare l'immagine acquisita, passare al punto 11.
- 9 Verrà ritagliata l'area all'interno della casella.
- Per modificare le dimensioni della casella, trascinare le frecce che si trovano sul margine della casella.
 - Per spostare la casella in una posizione diversa, sfiorare un punto all'interno della casella, quindi trascinarla.
 - Per rieseguire l'operazione e riselectare le dimensioni della casella, sfiorare un punto al di fuori della casella per cancellarla, quindi sfiorare e trascinare per selezionare l'area dell'immagine da ritagliare.
- Una volta terminata l'operazione, sfiorare **Fine**.
- 10 Verificare l'immagine ritagliata. Per rieseguire l'operazione e riselectare le dimensioni della casella, sfiorare , quindi ritornare al punto 9.
- 11 Sfiore .
- 12 Sfiore **Apri con un'altra applicaz.**

- 13 Viene visualizzato un elenco delle applicazioni tramite cui è possibile aprire il file PDF. Selezionare un'applicazione.
Il file PDF viene aperto nell'applicazione selezionata.

NOTA

Per informazioni sulla visualizzazione dei file PDF, fare riferimento alla Guida dell'utente dell'applicazione.

Impostazioni di scansione

Durante la scansione tramite il dispositivo mobile, è possibile modificare le opzioni riportate di seguito.

- Dimensioni docu.
- Tipo di scansione
- Fronte-retro ¹
- Ignora pagine vuote ¹
- Prevenzione sbavature

¹ Visualizzato solo se l'apparecchio supporta la scansione fronte-retro.

NOTA

Vengono visualizzate soltanto le impostazioni modificabili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni di scansione, sfiorare l'opzione di scansione da modificare.
- 2 Scegliere l'opzione e sfiorare **Impostazioni scansione**. Ripetere i punti 1 e 2 per modificare le altre opzioni.
- 3 (solo per iPad)
Chiudere la schermata delle impostazioni di scansione sfiorando un punto al di fuori della stessa.



Per i dispositivi Windows[®] Phone

Introduzione	79
Stampa	83
Scansione	92

Informazioni generali

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni dell'apparecchio Brother direttamente dal dispositivo Windows® Phone, senza la necessità di alcun computer.

Brother iPrint&Scan supporta le funzioni riportate di seguito:

■ Stampa

Anche se l'apparecchio non è collegato al computer, è possibile stampare foto e documenti direttamente dal dispositivo mobile o da un servizio di archiviazione file online (vedere *Stampa* >> pagina 83).

■ Scansione

Le foto e i documenti acquisiti con l'apparecchio Brother possono essere salvati direttamente sul dispositivo mobile o su un servizio di archiviazione file online (vedere *Scansione* >> pagina 92).

NOTA

- Per un elenco di modelli supportati da Brother iPrint&Scan, accedere al sito Web Brother, all'indirizzo <http://www.brother.com/apps/wp/>.
 - Se l'apparecchio utilizzato non dispone di stampante o scanner, non è possibile utilizzare le corrispondenti funzioni di stampa o scansione disponibili in Brother iPrint&Scan.
-

Requisiti hardware

Sistemi operativi supportati

Per informazioni sui sistemi operativi supportati, fare riferimento alla pagina web relativa a Brother iPrint&Scan nello Store per Windows® Phone (Windows® Phone Marketplace).

Connessioni per il dispositivo

Per utilizzare Brother iPrint&Scan, collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (solo per gli apparecchi Brother supportati)

Per configurare il dispositivo mobile per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo.

NOTA

I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother utilizzato.


7

Connessione Wi-Fi

Brother iPrint&Scan supporta le connessioni senza fili in modalità Infrastruttura; la modalità Ad hoc non è supportata.


Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida di installazione rapida dell'apparecchio in uso.

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite Wi-Fi:

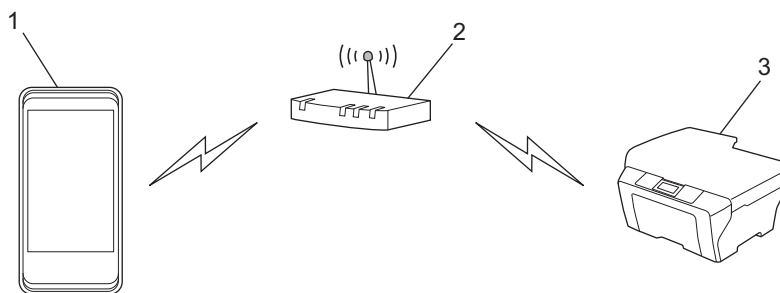

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Punto di accesso/router senza fili
- 3 Macchina per rete senza fili (macchina in dotazione)

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite cavo di rete:

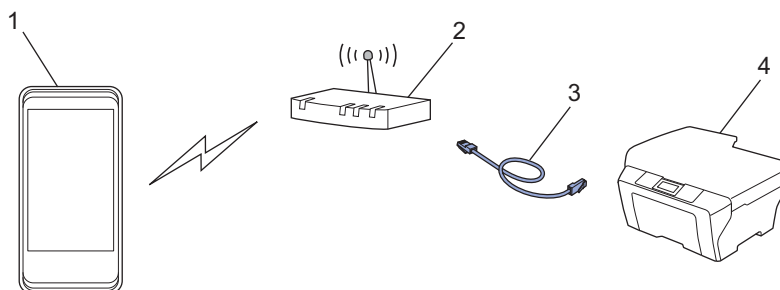


- 1 Dispositivo mobile
- 2 Punto di accesso/router senza fili
- 3 Cavo di rete
- 4 Apparecchio per rete (apparecchio in dotazione)

Connessione Wi-Fi Direct™ (solo per gli apparecchi Brother supportati)

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother mediante Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ consente di configurare una rete senza fili protetta tra l'apparecchio Brother e un dispositivo mobile senza utilizzare un punto di accesso.

Se l'apparecchio Brother in uso supporta Wi-Fi Direct™ e si desidera configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct™, scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ dal Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

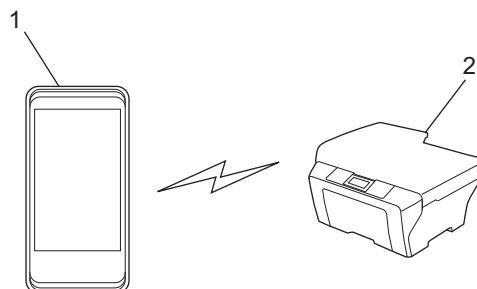

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Apparecchio Brother in uso

Download di Brother iPrint&Scan dallo Store per Windows® Phone (Windows® Phone Marketplace)

È possibile scaricare e installare Brother iPrint&Scan dallo Store per Windows® Phone (Windows® Phone Marketplace). Per poter sfruttare appieno tutte le funzionalità supportate da Brother iPrint&Scan, accertarsi di utilizzare la versione più aggiornata.

Per scaricare e installare o per disinstallare Brother iPrint&Scan, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo mobile.

Stampa delle immagini memorizzate sul dispositivo mobile


È possibile stampare foto memorizzate sul dispositivo mobile.

- 1 Visualizzare l'elenco delle applicazioni sul dispositivo mobile, quindi sfiorare l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA


Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 2 Sfiore **Foto**.
- 3 Selezionare la foto desiderata tra le miniature.
- 4 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

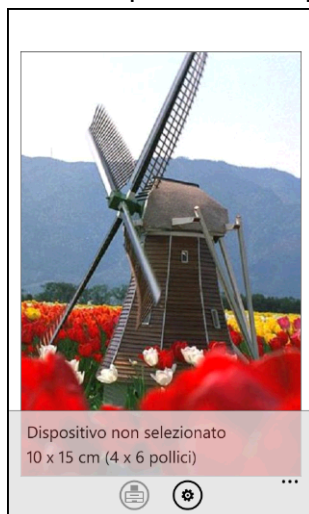


NOTA

Sfiore la parte superiore della schermata dei dispositivi mobili per mostrare o nascondere i pulsanti operativi.


- 5 Sfiore .
- 6 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto **8**.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante**. Passare al punto 7.

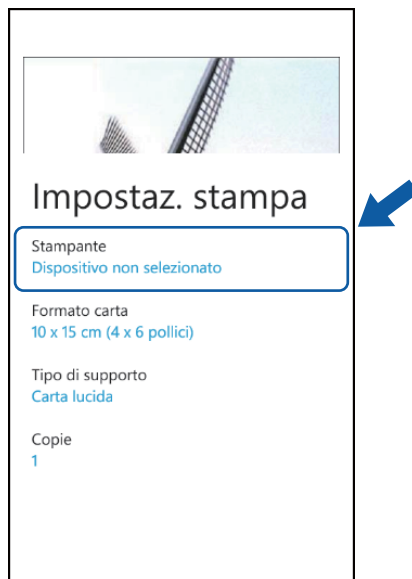


- 7 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.

NOTA

Se l'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando  e inserendo l'indirizzo IP dell'apparecchio.

- 8 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 91. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 9.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 9.

- 9 Sfiore .

Viene avviata la stampa.

Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan

Se il dispositivo mobile è dotato di fotocamera, è possibile scattare le foto tramite Brother iPrint&Scan e stamparle direttamente.


- 1 Visualizzare l'elenco delle applicazioni sul dispositivo mobile, quindi sfiorare l'icona Brother iPrint&Scan.
- 2 Sfiore **Fotocamera**.

- 3 Scattare una foto utilizzando il dispositivo.
- 4 La foto viene visualizzata.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per stampare la foto, sfiorare **accetta**, quindi passare al punto 5.
 - Per scattare nuovamente la foto, sfiorare **scatta di nuovo**, quindi ritornare al punto 3.

NOTA


La procedura di gestione delle foto può variare a seconda del dispositivo in uso.

- 5 Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

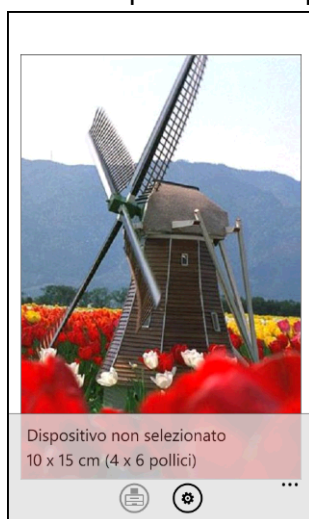

NOTA

Sfiorare la parte superiore della schermata dei dispositivi mobili per mostrare o nascondere i pulsanti operativi.


- 6 Sfiorare .
- 7 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 9.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante**. Passare al punto 8.



- 8 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.

NOTA

Se l'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando  e inserendo l'indirizzo IP dell'apparecchio.

- 9 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 91. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 10.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 10.


- 10 Sfiore .


Viene avviata la stampa.

Stampa di foto o documenti da Microsoft® SkyDrive®

SkyDrive® è un servizio di archiviazione file online. È possibile utilizzare Brother iPrint&Scan per stampare i file salvati su SkyDrive® nei seguenti formati file:


- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)

- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
 - Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
 - Immagini (JPEG/PNG)
- 1 Visualizzare l'elenco delle applicazioni sul dispositivo mobile, quindi sfiorare l'icona Brother iPrint&Scan.
 - 2 Sfiore **SkyDrive**.
 - 3 In un elenco vengono visualizzati i file salvati su SkyDrive® in uno dei formati file supportati da Brother iPrint&Scan. Selezionare dall'elenco il file desiderato.
 - 4 A seconda del tipo di file, appare un'anteprima della pagina in miniatura. Selezionare tra le miniature le pagine desiderate.
 - 5 Sfiore .
 - 6 Viene visualizzata l'anteprima di stampa. Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

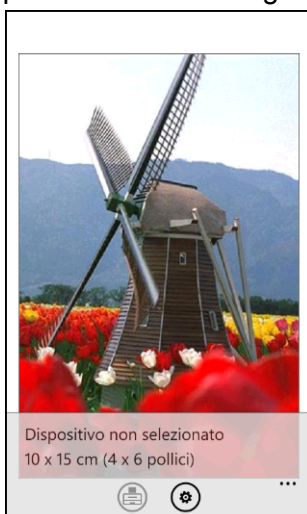


NOTA

- Sfiore la parte superiore della schermata dei dispositivi mobili per mostrare o nascondere i pulsanti operativi.
- Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.


- 7 Sfiore .
- 8 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 10.

- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante**. Passare al punto 9.

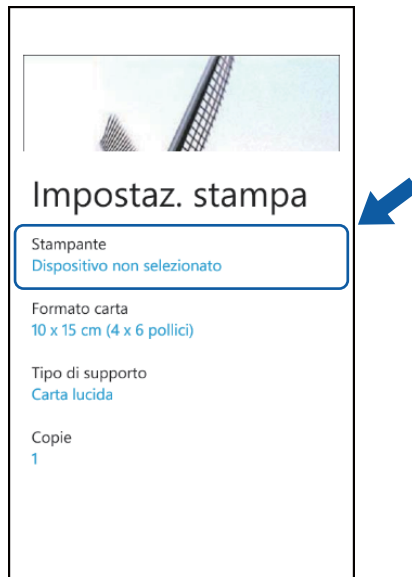

- 9 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.

NOTA

Se l'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando  e inserendo l'indirizzo IP dell'apparecchio.

- 10 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 91. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 11.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 11.

- 11 Sfiore .

Viene avviata la stampa.

Stampa di foto da altre applicazioni

È possibile stampare le foto direttamente dalle applicazioni preinstallate sul dispositivo mobile mediante Brother iPrint&Scan. Ad esempio, è possibile stampare foto salvate sull'hub delle immagini del dispositivo mobile in uso.

NOTA


Non è possibile stampare foto da applicazioni di terze parti.

- 1 Selezionare la foto da stampare dall'applicazione desiderata, quindi condividerla con Brother iPrint&Scan. Ad esempio, dall'hub delle immagini è possibile condividere una foto sfiorando i puntini in sequenza (⋮) e quindi sfiorando **app**. Se viene visualizzato un elenco di applicazioni, selezionare Brother iPrint&Scan.

NOTA


- Se **app** non viene visualizzato anche dopo aver scaricato Brother iPrint&Scan, è possibile che la versione di Brother iPrint&Scan non sia aggiornata. Scaricare la versione aggiornata dallo Store per Windows® Phone (Windows® Phone Marketplace).
- Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 2 Viene visualizzata l'anteprima di stampa. Verificare l'immagine nella schermata dell'anteprima di stampa.

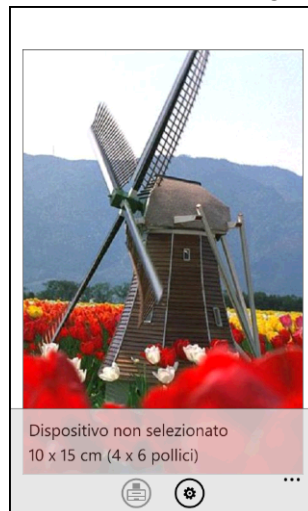


NOTA

Sfiorare la parte superiore della schermata dei dispositivi mobili per mostrare o nascondere i pulsanti operativi.


- 3 Sfiorare .
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.
- Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Stampante**. Passare al punto 5.

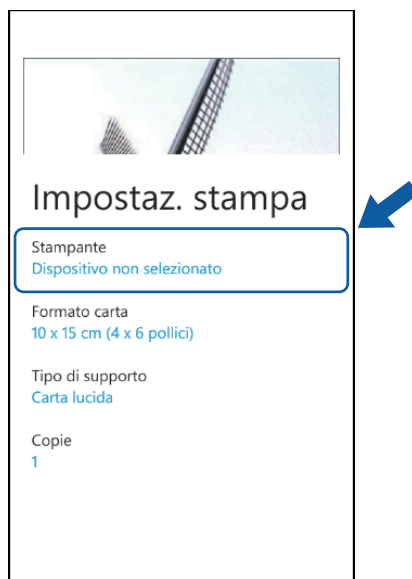

- 5 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.

NOTA

Se l'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando  e inserendo l'indirizzo IP dell'apparecchio.

- 6 Procedere in uno dei seguenti modi:
- Per modificare altre impostazioni di stampa, vedere *Impostazioni di stampa* >> pagina 91. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto 7.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere il pulsante Indietro e passare al punto 7.

- 7 Sfiore .

Viene avviata la stampa.

Impostazioni di stampa

Durante la stampa da un dispositivo mobile, è possibile modificare le impostazioni di stampa.

- Formato carta
- Tipo di supporto
- Copie
- Colore/Mono
- Layout
- Fronte-retro

NOTA

Vengono visualizzate soltanto le impostazioni modificabili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni di stampa, sfiorare l'opzione di stampa da modificare.
- 2 Scegliere un'opzione.
Ripetere i punti 1 e 2 per modificare le altre opzioni.
- 3 Premere il pulsante Indietro.

NOTA

- Stampa di foto

(modelli a getto d'inchiostro)

Le foto vengono stampate senza bordi; se le proporzioni di carta e foto sono diverse, le foto verranno ingrandite in modo da non lasciare alcun margine nella stampa. In questo caso, la porzione di foto che supera il formato della carta viene tagliata e non sarà stampata.

(modelli laser)

Le foto vengono stampate con i bordi; se le proporzioni di carta e foto sono diverse, le foto verranno ridotte o ingrandite in modo da stampare l'immagine completa.

- I documenti vengono stampati con i bordi.
-

Scansione e salvataggio dei documenti sul dispositivo mobile o su Microsoft® SkyDrive®


SkyDrive® è un servizio di archiviazione file online. Le immagini acquisite possono essere salvate direttamente sul dispositivo mobile o su SkyDrive®. Quando le immagini vengono salvate sul dispositivo mobile, assicurarsi che questo disponga di spazio di archiviazione sufficiente.

- 1 Caricare il documento nell'apparecchio.
- 2 Visualizzare l'elenco delle applicazioni sul dispositivo mobile, quindi sfiorare l'icona Brother iPrint&Scan.

NOTA


Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere e accettare i termini del contratto.

- 3 Sfiore **Esegui scansione**.
- 4 Accertarsi che l'apparecchio in uso sia stato selezionato. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se l'apparecchio in uso risulta selezionato, passare al punto 6.
 - Se è stato selezionato un apparecchio diverso o se viene visualizzato **Dispositivo non selezionato**, verificare che l'apparecchio sia acceso e sfiorare **Scanner**. Passare al punto 5.

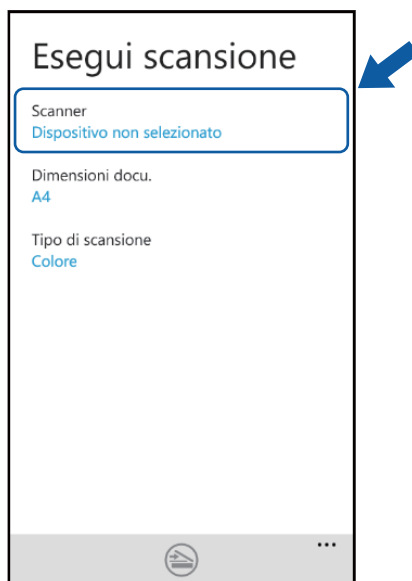

- 5 L'applicazione esegue una ricerca nella rete in uso, al termine della quale viene visualizzato un elenco degli apparecchi disponibili. Selezionare l'apparecchio desiderato dall'elenco.

NOTA


Se l'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando  e inserendo l'indirizzo IP dell'apparecchio.

6 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per modificare altre impostazioni di scansione, vedere *Impostazioni di scansione* ►► pagina 94. Una volta modificate le impostazioni, passare al punto **7**.
- Se non si desidera modificare altre impostazioni, passare al punto **7**.

7 Sfiore .

Viene avviata la scansione del documento. L'immagine acquisita viene visualizzata sulla schermata. Verificare l'immagine.

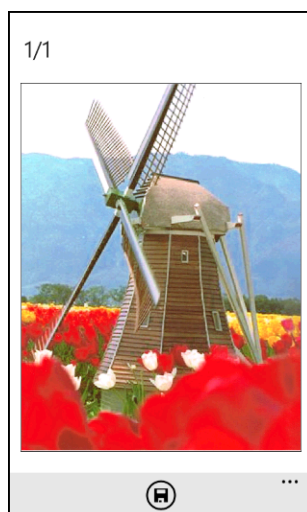**NOTA**

Spostarsi a sinistra o a destra per visualizzare la pagina precedente o successiva.

8 Sfiore .**9** Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per salvare sul dispositivo mobile le immagini acquisite, sfiorare **JPEG su tel.** L'immagine acquisita verrà salvata in **Foto/Foto salvate**.
- Per salvare su SkyDrive® le immagini acquisite, sfiorare **JPEG su SkyDrive** o **PDF su SkyDrive**. L'immagine acquisita viene salvata nella cartella **Brother iPrint&Scan** su SkyDrive®.

NOTA

Se è stato selezionato il formato JPEG, ogni pagina viene salvata come file separato. Se è stato selezionato il formato PDF, tutte le pagine del documento vengono salvate in un unico file.

Impostazioni di scansione

Durante la scansione tramite il dispositivo mobile, è possibile modificare le opzioni riportate di seguito.

- Dimensioni docu
- Tipo di scansione
- Fronte-retro ¹

¹ Visualizzato solo se l'apparecchio supporta la scansione fronte-retro.

NOTA

Vengono visualizzate soltanto le impostazioni modificabili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni di scansione, sfiorare l'opzione di scansione da modificare.
- 2 Scegliere un'opzione.
Ripetere i punti 1 e 2 per modificare le altre opzioni.

brother[®]

Visitate il nostro sito Web
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com