


# Brother iPrint&Scan의 모바일 인쇄/스캔 가이드

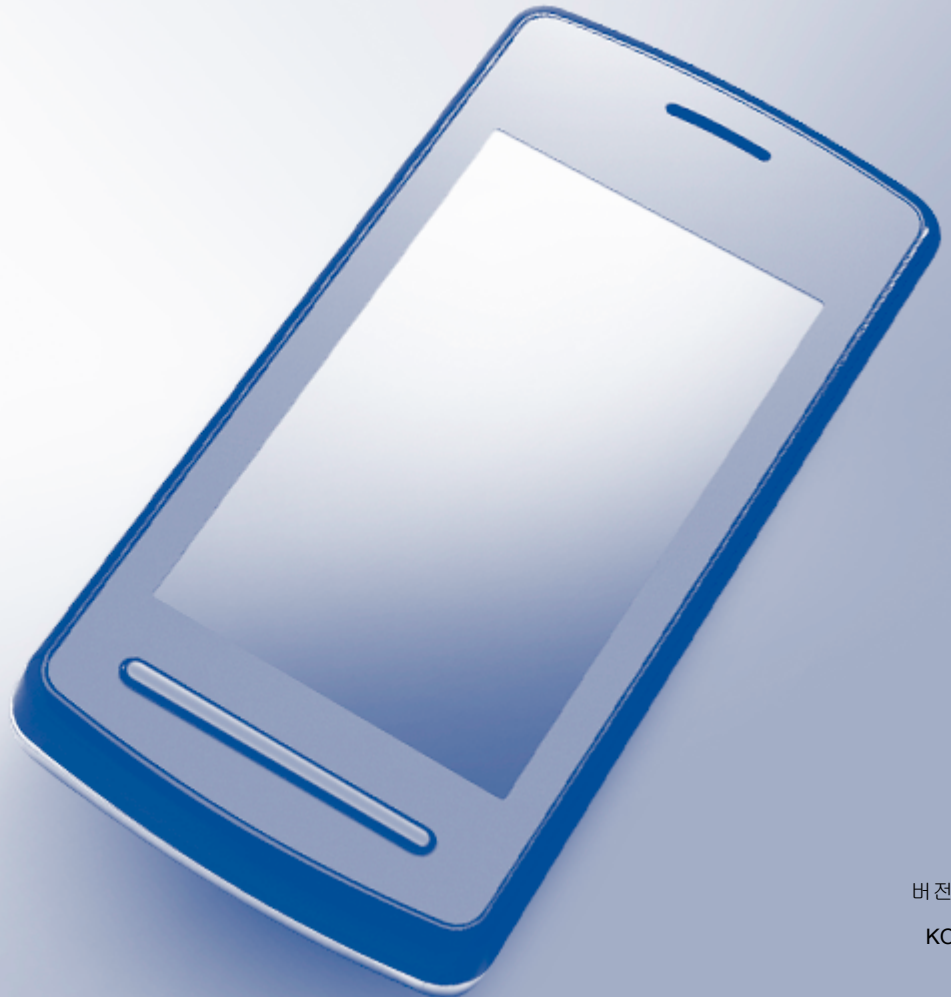

## 아이콘의 정의

본 사용자 설명서에서는 다음 아이콘을 사용합니다.

<b>참고</b>	참고는 발생할 수 있는 상황에 대처하는 방법을 알려 주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.
-----------	---

## 상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

Brother 는 Brother Industries, Ltd 의 상표입니다.

Google, Android, Android Market 및 Gmail 은 Google Inc.의 상표입니다. 이러한 상표는 Google 의 승인을 받고 사용해야 합니다.

Apple, OS X, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes 및 Safari 는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Microsoft, Windows, Excel 및 PowerPoint 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

Wi-Fi 는 Wi-Fi Alliance 의 등록 상표입니다.

Wi-Fi Direct 는 Wi-Fi Alliance 의 상표입니다.

Bluetooth 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이고 Brother Industries, Ltd.는 라이선스 하에 해당 마크를 사용합니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

**Brother** 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 모든 브랜드와 제품 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

# 목차

## I 부 Android™ 장치

<b>1</b>	<b>소개</b>	<b>2</b>
	개요 .....	2
	하드웨어 요구 사항 .....	3
	지원되는 운영 체제 .....	3
	장치 연결 .....	3
	Google Play(Android Market™)에서 Brother iPrint&Scan 다운로드 .....	5
<b>2</b>	<b>인쇄</b>	<b>6</b>
	모바일 장치의 메모리 카드에서 인쇄 .....	6
	사진 인쇄 .....	6
	문서 인쇄 .....	8
	웹 브라우저에서 인쇄 .....	10
	웹 페이지 인쇄 .....	10
	전자 메일 메시지 인쇄 .....	14
	다른 응용 프로그램에서 인쇄 .....	16
	사진 또는 문서 인쇄 .....	16
	웹 페이지 인쇄 .....	19
	인쇄 설정 .....	21
<b>3</b>	<b>스캔</b>	<b>22</b>
	문서 스캔 .....	22
	모바일 장치의 메모리 카드로 직접 스캔 .....	22
	다른 응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기 .....	25
	스캔 설정 .....	28

## II 부 iOS 장치

<b>4</b>	<b>소개</b>	<b>30</b>
	개요 .....	30
	하드웨어 요구 사항 .....	31
	지원되는 장치 및 운영 체제 .....	31
	장치 연결 .....	31
	App Store 에서 Brother iPrint&Scan 다운로드 .....	33

<b>5</b>	<b>인쇄</b>	<b>34</b>
	모바일 장치의 사진 앨범에서 사진 인쇄 .....	34
	iPhone 및 iPod touch .....	34
	iPad .....	35
	문서 파일 목록에서 인쇄 .....	38
	iPhone 및 iPod touch .....	38
	iPad .....	38
	웹 브라우저에서 인쇄 .....	39
	iPhone 및 iPod touch .....	39
	iPad .....	44
	클립보드에서 데이터 인쇄 .....	49
	iPhone 및 iPod touch .....	49
	iPad .....	51
	Brother iPrint&Scan 으로 촬영한 사진 인쇄 .....	54
	다른 응용 프로그램에서 사진 또는 문서 인쇄 .....	55
	iPhone 및 iPod touch .....	56
	iPad .....	58
	인쇄 설정 .....	60

<b>6</b>	<b>스캔</b>	<b>61</b>
	문서 스캔 .....	61
	문서 스캔 및 모바일 장치의 사진 앨범에 저장 .....	61
	전자 메일로 보내기 .....	65
	문서를 스캔하여 iCloud 에 저장 .....	70
	다른 응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기 .....	75
	스캔 설정 .....	80

### III 부           **Windows® Phone 장치**

<b>7</b>	<b>소개</b>	<b>82</b>
	개요 .....	82
	하드웨어 요구 사항 .....	83
	지원되는 운영 체제 .....	83
	장치 연결 .....	83
	Windows® Phone Store(Windows® Phone 마켓플레이스)에서 Brother iPrint&Scan 다운로드 .....	85

<b>8</b>	<b>인쇄</b>	<b>86</b>
	모바일 장치에 저장된 이미지 인쇄 .....	86
	Brother iPrint&Scan 으로 촬영한 사진 인쇄 .....	87
	Microsoft® SkyDrive®에서 사진 또는 문서 인쇄 .....	89

다른 응용 프로그램에서 사진 인쇄 .....	92
인쇄 설정 .....	94

---

**9 스캔 95**

문서를 스캔하여 모바일 장치나 Microsoft® SkyDrive®에 저장 .....	95
스캔 설정 .....	97



# Android™ 장치

---

소개	2
인쇄	6
스캔	22

## 개요

Brother iPrint&Scan 을 통해 컴퓨터를 사용하지 않고 Android™ 장치에서 직접 Brother 제품  
의 기능을 사용할 수 있습니다.

Brother iPrint&Scan 은 다음 기능을 지원합니다.

### ■ 인쇄

제품이 컴퓨터에 연결되어 있지 않더라도 모바일 장치에서 사진, 문서, 웹 페이지 및 전자  
메일 메시지를 직접 인쇄할 수 있습니다(▶▶ 6 페이지 *인쇄* 참조).

### ■ 스캔

Brother 제품으로 스캔한 사진 및 문서를 모바일 장치의 메모리 카드에 직접 저장하고 다른  
응용 프로그램에서 열 수 있습니다. 또한 JPEG 및 PDF 파일을 지원하는 전자 메일 응용  
프로그램을 모바일 장치에 설치한 경우 모바일 장치를 사용하여 스캔한 이미지를 송신 전자  
메일 메시지에 첨부하고 보낼 수 있습니다(▶▶ 22 페이지 *스캔* 참조).

## 참고

제품에 프린터나 스캐너가 없으면 Brother iPrint&Scan 의 관련 인쇄 기능이나 스캔 기능을  
사용할 수 없습니다.

## 하드웨어 요구 사항

### 지원되는 운영 체제

지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 Google Play(Android Market™)의 Brother iPrint&Scan 웹 페이지를 참조하십시오.

### 장치 연결

Brother iPrint&Scan 을 사용하려면 다음 연결 방법 중 하나를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오.

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth

모바일 장치를 각 연결 방법용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.

### 참고


구입하신 Brother 제품에 따라 지원되는 연결 방법이 다를 수 있습니다.

### Wi-Fi 연결

Brother iPrint&Scan 은 Infrastructure 모드를 사용하는 무선 연결을 지원합니다. adhoc 모드는 지원되지 않습니다.

구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi 연결용으로 구성하려면 해당 제품의 빠른 설정 가이드를 참조하십시오.


- Brother 제품을 무선 액세스 지점/라우터에 Wi-Fi 를 사용하여 연결하는 경우:

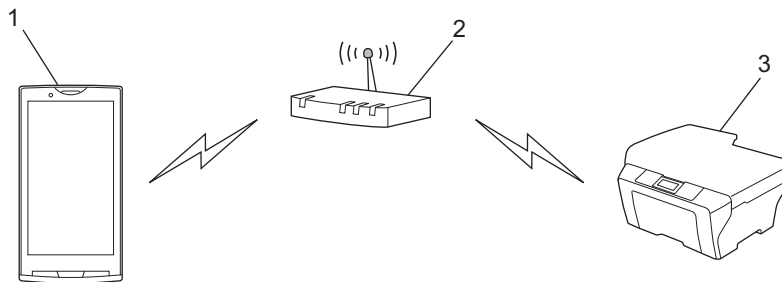

#### 1 모바일 장치

- 2 무선 액세스 지점/라우터
- 3 무선 네트워크 제품(해당 제품)

■ Brother 제품을 무선 액세스 지점/라우터에 네트워크 케이블을 사용하여 연결하는 경우:

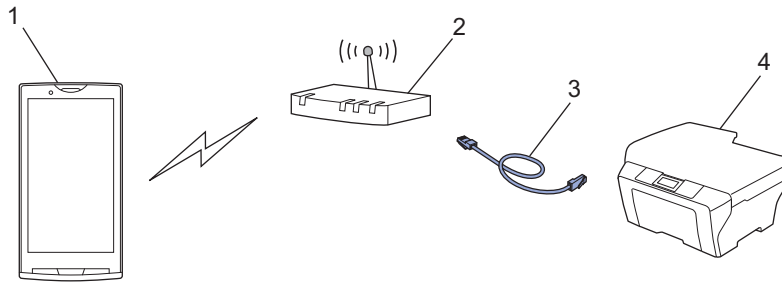


- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 지점/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 네트워크 제품(해당 제품)

### Wi-Fi Direct™ 연결

Wi-Fi Direct™를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오. Wi-Fi Direct™를 사용하면 액세스 지점 없이도 구입하신 Brother 제품과 모바일 장치 간의 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.

구입하신 Brother 제품이 Wi-Fi Direct™를 지원하는 경우 구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi Direct™ 네트워크용으로 구성하려면 Brother 솔루션 센터(<http://solutions.brother.com/>)에서 Wi-Fi Direct™ 가이드를 다운로드하십시오.

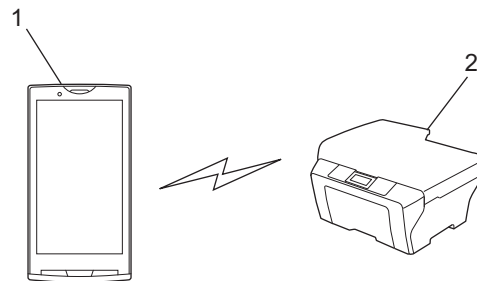


- 1 모바일 장치
- 2 구입하신 Brother 제품

## Bluetooth 연결

Bluetooth 를 사용하여 구입하신 **Brother** 제품에 모바일 장치를 연결하십시오. 구입하신 **Brother** 제품을 Bluetooth 연결용으로 구성하려면 해당 **Brother** 제품의 사용자 설명서를 참조하십시오.

1

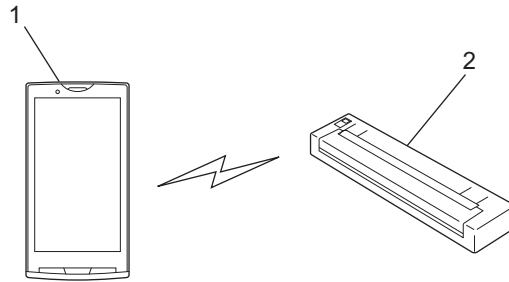

1 모바일 장치

2 구입하신 **Brother** 제품

## Google Play(Android Market™)에서 **Brother iPrint&Scan** 다운로드

Google Play(Android Market™)에서 **Brother iPrint&Scan** 을 다운로드하고 설치할 수 있습니다. **Brother iPrint&Scan** 에서 지원하는 모든 기능을 이용하려면 최신 버전을 사용하는지 확인합니다.

**Brother iPrint&Scan** 을 다운로드 및 설치 또는 제거하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 모바일 장치의 메모리 카드에서 인쇄

### 사진 인쇄

모바일 장치 메모리 카드에 저장된 **JPEG** 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

- ① 메모리가 모바일 장치에 삽입되었는지 확인합니다.
- ② 모바일 장치에서 시작 관리자를 엽니다.
- ③ Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.

### 참고

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.

- ④ 사진 인쇄를 누릅니다.
- ⑤ 축소판 사진이 표시됩니다. 원하는 사진을 누릅니다.
- ⑥ 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.




### 참고

화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.

- ⑦  를 누릅니다.

- 8 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. Wi-Fi 연결용으로 선택한 제품이 **프린터** 아래에 표시됩니다. **Bluetooth** 연결용으로 선택한 제품이 **Bluetooth 프린터** 아래에 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 선택한 경우 10 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 선택한 장치가 없습니다.가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터** 또는 **Bluetooth 프린터**를 누릅니다. 9 단계로 이동합니다.

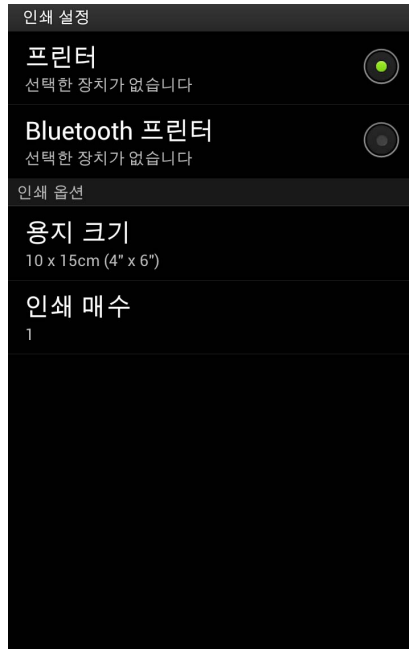

- 9 사용 가능한 제품 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- 10 다음 중 하나를 수행합니다.
- 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 21 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 11 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 11 단계로 이동합니다.
- 11 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 문서 인쇄

---

모바일 장치의 메모리 카드에 저장된 문서를 인쇄할 수 있습니다.  
다음 파일 형식이 지원됩니다.

- PDF
- Microsoft® Word(DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel®(XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint®(PPT/PPTX)
- 텍스트

## 참고

---

- 암호로 보호된 문서는 인쇄할 수 없습니다.
- 일부 암호화된 PDF 파일은 인쇄할 수 없습니다.
- 파일에 없는 글꼴을 사용하는 PDF 파일을 인쇄하는 경우 해당 문자가 다른 글꼴의 문자로 대체되거나 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
- 투명한 물체가 포함된 PDF 를 인쇄하는 경우 투명도 설정이 무시되고 해당 파일은 투명도 설정이 꺼진 상태로 인쇄됩니다.

- 1 메모리가 모바일 장치에 삽입되었는지 확인합니다.
- 2 모바일 장치에서 시작 관리자를 엽니다.
- 3 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.


## 참고

---

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.


- 4 문서 인쇄를 누릅니다.

- 5 문서 목록이 표시됩니다. 인쇄하려는 문서 이름을 누릅니다.

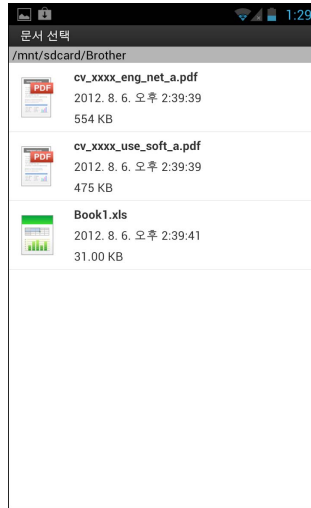

- 6 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

## 참고


- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 < 또는 > 을 누릅니다.
- Microsoft® Excel® 파일을 인쇄하는 경우  을 누를 때 각 워크시트를 단일 페이지로 인쇄하도록 설정을 구성할 수 있습니다.

- 7  를 누릅니다.

- 8 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. Wi-Fi 연결용으로 선택한 제품이 프린터 아래에 표시됩니다. Bluetooth 연결용으로 선택한 제품이 Bluetooth 프린터 아래에 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 제품을 선택한 경우 10 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 선택한 장치가 없습니다.가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터** 또는 **Bluetooth 프린터**를 누릅니다. ⑨ 단계로 이동합니다.

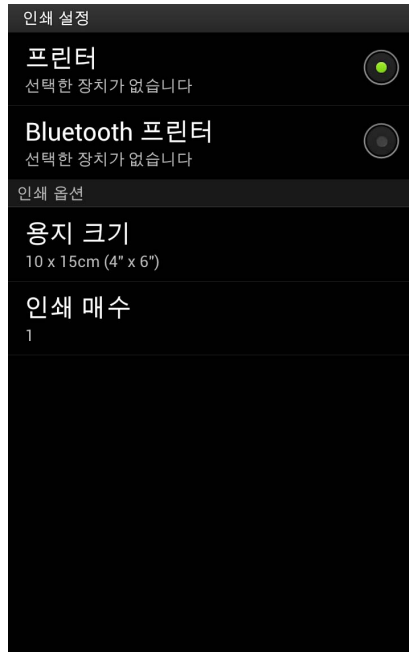

- ⑨ 사용 가능한 제품 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- ⑩ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 21 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑪ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 ⑪ 단계로 이동합니다.
- ⑪ 인쇄를 눌러 표시된 페이지를 인쇄하거나 **모두 인쇄**를 눌러 문서의 모든 페이지를 인쇄합니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 웹 브라우저에서 인쇄

### 웹 페이지 인쇄


Brother iPrint&Scan 에 설치된 웹 브라우저를 사용하여 웹 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

- 1 모바일 장치에서 시작 관리자를 엽니다.
- 2 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.

## 참고

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.

- 3 웹 페이지 인쇄를 누릅니다.
- 4 웹 브라우저가 표시됩니다.

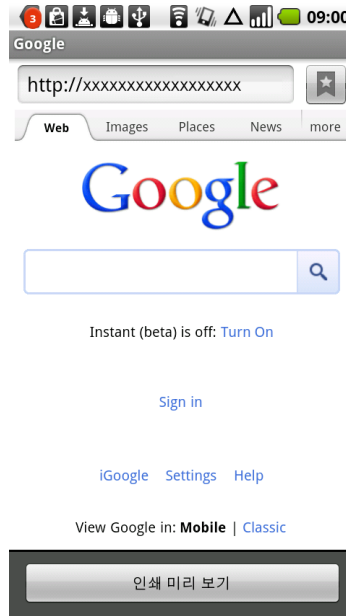

다음 방법 중 하나를 사용하여 웹 페이지를 볼 수 있습니다.

### ■ URL 직접 입력

주소 필드를 누른 다음 보려는 웹 페이지의 URL 을 입력합니다.

주소 필드 옆의  을 누른 다음 5 단계로 이동합니다.

### ■ 키워드 검색


주소 필드를 누른 다음 검색하려는 키워드를 입력합니다.

주소 필드 옆의  을 누릅니다.

웹 브라우저에 검색 결과가 표시됩니다.


보려는 웹 페이지를 누른 다음 5 단계로 이동합니다.

### ■ 책갈피 누르기

 를 누릅니다.

보려는 웹 페이지의 책갈피를 누른 다음 5 단계로 이동합니다.

### ■ 기록 누르기

이미 웹 페이지를 본 경우  을 누릅니다.



방문 기록을 누른 다음 보려는 웹 페이지를 누릅니다.

⑤ 단계로 이동합니다.

- ⑤ 웹 페이지가 표시됩니다.  
인쇄 미리 보기를 누릅니다.

- ⑥ 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

### 참고


- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면  또는  을 누릅니다.

- ⑦  를 누릅니다.

- ⑧ 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. Wi-Fi 연결용으로 선택한 제품이 **프린터** 아래에 표시됩니다. Bluetooth 연결용으로 선택한 제품이 **Bluetooth 프린터** 아래에 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

■ 제품을 선택한 경우 ⑩ 단계로 이동합니다.


■ 다른 제품을 선택한 경우나 선택한 장치가 없습니다.가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터** 또는 **Bluetooth 프린터**를 누릅니다. ⑨ 단계로 이동합니다.

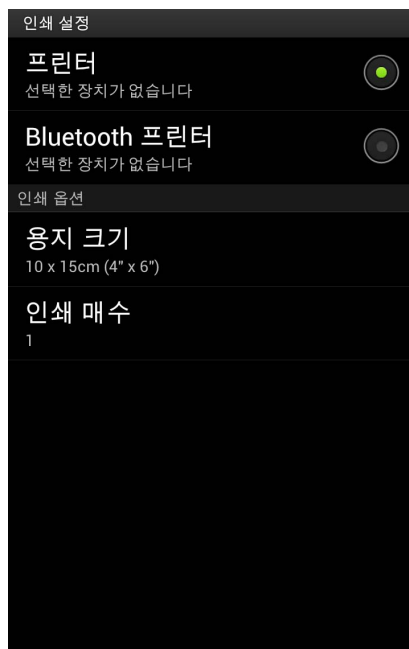

- 9 사용 가능한 제품 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- 10 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 21 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 11 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 11 단계로 이동합니다.
- 11 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 표시된 페이지를 인쇄하려면 **인쇄**를 누릅니다.
  - 모든 페이지를 인쇄하려면 **모두 인쇄**를 누릅니다.
 제품이 인쇄를 시작합니다.

## 방문 기록 삭제

방문 기록을 삭제할 수 있습니다.

- 1  를 누릅니다.
- 2 방문 기록을 누릅니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 방문 기록을 삭제하려면 팝업 화면이 나타날 때까지 레코드를 누르고 있습니다. 방문 기록 삭제 여부를 확인하는 메시지가 나타납니다. **확인**을 누릅니다. 방문 기록이 지워집니다.
  - 모든 방문 기록을 삭제하려면 메뉴 버튼을 누르고 **기록 지우기**를 누릅니다. 방문 기록 삭제 여부를 확인하는 메시지가 나타납니다. **확인**을 누릅니다. 방문 기록이 모두 지워집니다.

## 참고

방문 기록을 삭제한 경우 다른 웹 브라우저를 사용하면 해당 방문 기록을 사용할 수 없습니다.

## 전자 메일 메시지 인쇄


Brother iPrint&Scan 을 사용하여 Gmail™ 계정(Google 계정)에서 전자 메일 메시지를 보거나 인쇄할 수 있습니다. 전자 메일 메시지를 인쇄하려면 모바일 장치를 Gmail™ 계정(Google 계정)에 액세스하도록 구성해야 합니다.

- 1 모바일 장치에서 시작 관리자를 엽니다.
- 2 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.

### 참고

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.


- 3 이메일 인쇄를 누릅니다.  
모바일 장치를 여러 Gmail™ 계정(Google 계정)에 액세스하도록 구성한 경우 액세스할 계정을 선택합니다.
- 4 전자 메일 목록이 표시됩니다. 인쇄할 전자 메일 메시지를 선택합니다.

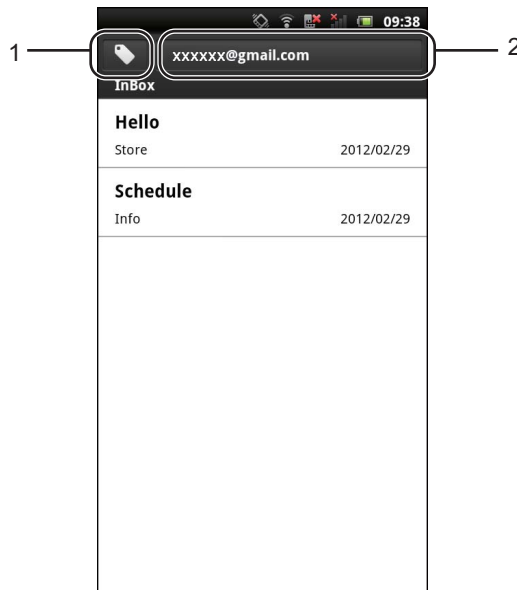


- 1 라벨 버튼  
다른 라벨 메시지를 표시하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 2 계정 버튼  
계정을 변경하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 5 전자 메일 메시지가 표시됩니다. 인쇄 미리 보기를 누릅니다.
- 6 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 < 또는 > 을 누릅니다.

- 7  를 누릅니다.
- 8 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. Wi-Fi 연결용으로 선택한 제품이 **프린터** 아래에 표시됩니다. Bluetooth 연결용으로 선택한 제품이 **Bluetooth 프린터** 아래에 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 10 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **선택한 장치가 없습니다.**가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터** 또는 **Bluetooth 프린터**를 누릅니다. 9 단계로 이동합니다.

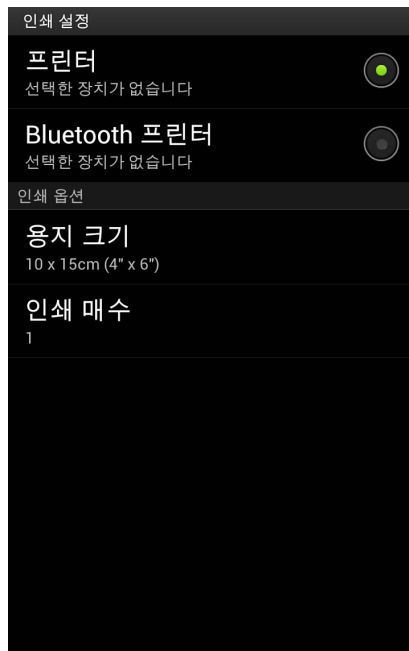

- 9 사용 가능한 제품 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- 10 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 21 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 11 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 11 단계로 이동합니다.
- 11 **인쇄**를 누릅니다. 제품이 인쇄를 시작합니다.

## 다른 응용 프로그램에서 인쇄

또한 **Brother iPrint&Scan** 을 사용하여 모바일 장치에 설치된 다른 응용 프로그램에서 직접 문서를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 모바일 장치에서 전자 메일 메시지에 첨부된 사진을 인쇄할 수 있습니다.

### 사진 또는 문서 인쇄

다음 파일 형식이 지원됩니다.

- PDF
- Microsoft® Word(DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel®(XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint®(PPT/PPTX)
- 텍스트
- 이미지(JPEG/PNG/GIF/BMP)

### 참고

- 암호로 보호된 문서는 인쇄할 수 없습니다.
- 일부 암호화된 PDF 파일은 인쇄할 수 없습니다.
- 파일에 없는 글꼴을 사용하는 PDF 파일을 인쇄하는 경우 해당 문자가 다른 글꼴의 문자로 대체되거나 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
- 투명한 물체가 포함된 PDF 를 인쇄하는 경우 투명도 설정이 무시되고 해당 파일은 투명도 설정이 꺼진 상태로 인쇄됩니다.

- 1 원하는 응용 프로그램을 사용하여 인쇄할 파일을 선택하고 파일을 **Brother iPrint&Scan** 과 공유합니다. 예를 들어 일부 응용 프로그램에서 공유 아이콘(🔗)을 눌러 사진을 공유할 수 있습니다. 응용 프로그램 목록이 나타나면 **Brother iPrint&Scan** 을 선택합니다.

### 참고

- 라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.
- 텍스트에 URL 이 포함된 경우 URL 웹 페이지 또는 텍스트 미리보기 화면이 나타납니다. 인쇄 미리 보기를 누르고 2 단계로 이동합니다.


- 2 인쇄 미리보기가 표시됩니다. 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

### 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.

- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 **<** 또는 **>** 을 누릅니다.
- Microsoft® Excel® 파일을 인쇄하는 경우 **인쇄** 을 누를 때 각 워크시트를 단일 페이지로 인쇄하도록 설정을 구성할 수 있습니다.

- 3 **인쇄** 를 누릅니다.
- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. Wi-Fi 연결용으로 선택한 제품이 **프린터** 아래에 표시됩니다. Bluetooth 연결용으로 선택한 제품이 **Bluetooth 프린터** 아래에 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 **6** 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **선택한 장치가 없습니다.**가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터** 또는 **Bluetooth 프린터**를 누릅니다. **5** 단계로 이동합니다.

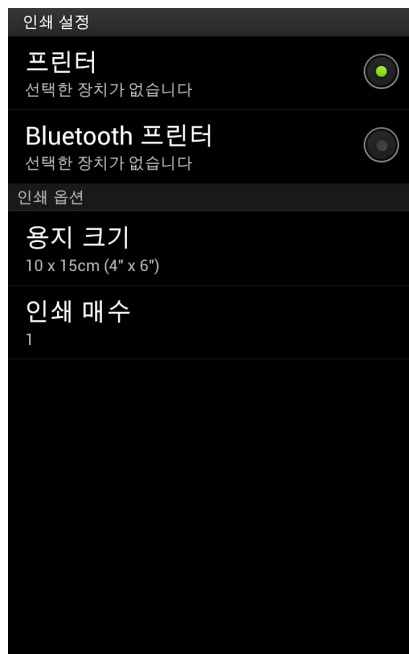

- 5 사용 가능한 제품 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 **>> 21** 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 **7** 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 **7** 단계로 이동합니다.

7 다음 중 하나를 수행합니다.

- PDF, Microsoft® Office 문서 또는 텍스트를 인쇄하려면 **인쇄**를 눌러 표시된 페이지를 인쇄하거나 **모두 인쇄**를 눌러 문서의 모든 페이지를 인쇄합니다.
- 사진을 인쇄하려면 **인쇄**를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 웹 페이지 인쇄

다른 웹 브라우저에서 웹 페이지를 인쇄할 수 있습니다.



- 원하는 웹 브라우저를 사용하여 인쇄할 웹 페이지를 선택하고 페이지를 **Brother iPrint&Scan** 을 통해 공유합니다. 예를 들어 일부 응용 프로그램에서 메뉴 버튼을 누른 다음 **더보기**, **페이지 공유**를 차례로 눌러 페이지를 공유할 수 있습니다. 응용 프로그램 목록이 나타나면 **Brother iPrint&Scan** 을 선택합니다.


### 참고

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.


- 웹 페이지가 표시됩니다. **인쇄 미리 보기**를 누릅니다.
- 인쇄 미리보기가 표시됩니다. 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

### 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면  또는  을 누릅니다.

-  를 누릅니다.
- 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. **Wi-Fi** 연결용으로 선택한 제품이 **프린터** 아래에 표시됩니다. **Bluetooth** 연결용으로 선택한 제품이 **Bluetooth 프린터** 아래에 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 ⑦ 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 선택한 장치가 없습니다.가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터** 또는 **Bluetooth 프린터**를 누릅니다. ⑥ 단계로 이동합니다.

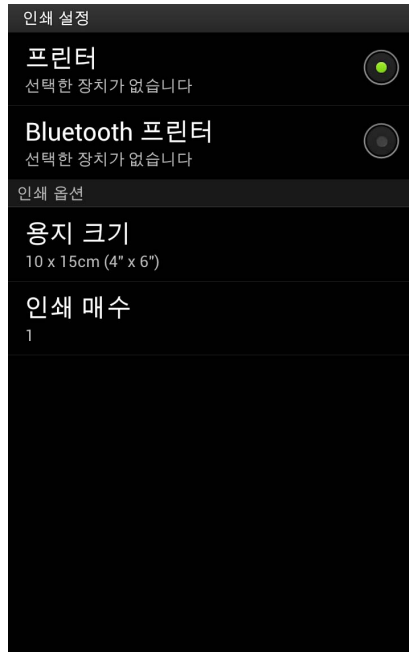

- ⑥ 사용 가능한 제품 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- ⑦ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 21 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑧ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 ⑧ 단계로 이동합니다.
- ⑧ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 표시된 페이지를 인쇄하려면 **인쇄**를 누릅니다.
  - 모든 페이지를 인쇄하려면 **모두 인쇄**를 누릅니다.
 제품이 인쇄를 시작합니다.

## 인쇄 설정

모바일 장치에서 인쇄할 때 다음 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

- 용지 크기
- 용지형태
- 매수
- 레이아웃
- 컬러/흑백
- 양면
- 농도
- 금지 모드

### 참고

---

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

---

- 1 인쇄 설정 화면에서 변경하려는 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2 옵션을 선택합니다.  
다른 옵션을 변경하려면 1 및 2 단계를 반복합니다.
- 3 뒤로 버튼을 누릅니다.

### 참고

---

- 사진 인쇄 시  
(잉크젯 모델)

사진이 여백 없이 인쇄되고 사진과 용지의 가로 세로 비율이 서로 다른 경우 인쇄된 사진에서 여백이 없도록 사진이 확대됩니다. 이 경우 용지 크기를 벗어나는 사진 부분은 잘리고 인쇄되지 않습니다.

(레이저 모델)

사진이 여백과 함께 인쇄되고 사진과 용지의 가로 세로 비율이 서로 다른 경우 전체 이미지가 인쇄되도록 사진이 축소 또는 확대됩니다.

- 문서, 웹 페이지 및 전자 메일 메시지가 여백과 함께 인쇄됩니다.
-

## 문서 스캔


### 모바일 장치의 메모리 카드로 직접 스캔

모바일 장치 메모리 카드에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인합니다.


- ① 메모리가 모바일 장치에 삽입되었는지 확인합니다.
- ② 문서를 제품에 넣습니다.
- ③ 모바일 장치에서 시작 관리자를 엽니다.
- ④ Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.

#### 참고

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.

- ⑤ 스캔을 누릅니다.
- ⑥  를 누릅니다.
- ⑦ 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 ⑨ 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 **선택한 장치가 없습니다.**가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **스캐너**를 누릅니다. ⑧ 단계로 이동합니다.

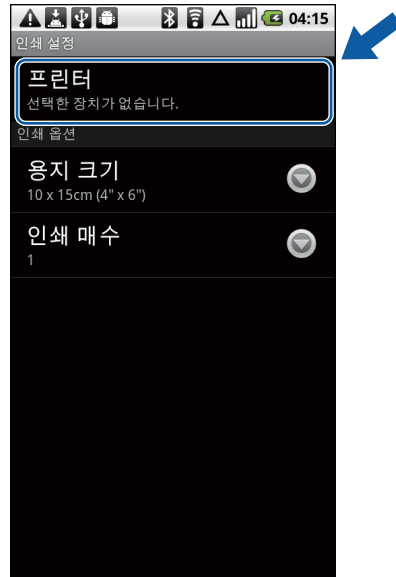

- ⑧ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- ⑨ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 28 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑩ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 ⑩ 단계로 이동합니다.

- 10 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 < 또는 > 을 누릅니다.

- 11 다음 중 하나를 수행합니다.
- 스캔한 이미지를 잘라내려면 **✂** 을 누르고 12 단계로 이동합니다.
  - 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 14 단계로 이동합니다.
- 12 상자 내의 영역이 잘립니다.
- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리를 끌어 당깁니다.
  - 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.  
완료되면 **완료**를 누릅니다.
- 13 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 **✂** 를 누른 다음 12 단계로 이동합니다.
- 14 **저장**을 누릅니다.
- 15 저장된 파일에 사용할 파일 형식(JPEG 또는 PDF)을 선택합니다.  
스캔한 이미지가 메모리 카드에 지정한 파일 형식으로 저장됩니다.

## 참고

- "JPEG"를 선택한 경우 각 페이지가 별개의 파일로 저장됩니다. "PDF"를 선택한 경우에는 문서의 모든 페이지가 하나의 파일에 저장됩니다.
- 파일 이름이 현재 날짜 및 시간을 기준으로 자동으로 생성됩니다. 예를 들어 2011년 7월 1일, 오후 10시 33분 55초에 첫 번째로 스캔한 이미지의 이름은 Scan07012011223355\_001.jpg입니다. 또한 지역 설정에서 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다. (순차적 숫자가 파일 이름에 포함되지 않을 수 있습니다.)
- 스캔한 이미지는 메모리 카드의 /sdcard/Brother/scan 폴더에 저장됩니다.


## 다른 응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

Brother 제품에서 스캔한 사진 및 문서를 다른 응용 프로그램에서 열 수 있습니다. 예를 들어 JPEG 및 PDF 파일을 지원하는 전자 메일 응용 프로그램을 모바일 장치에 설치한 경우 모바일 장치를 사용하여 전자 메일 응용 프로그램을 선택한 후 스캔한 이미지를 송신 전자 메일 메시지에 첨부하고 보낼 수 있습니다.


- 1 메모리가 모바일 장치에 삽입되었는지 확인합니다.
- 2 문서를 제품에 넣습니다.
- 3 모바일 장치에서 시작 관리자를 엽니다.
- 4 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.

## 참고

라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.


- 5 스캔을 누릅니다.
- 6  를 누릅니다.
- 7 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 9 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 **선택한 장치가 없습니다.**가 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **스캐너**를 누릅니다. ⑧ 단계로 이동합니다.

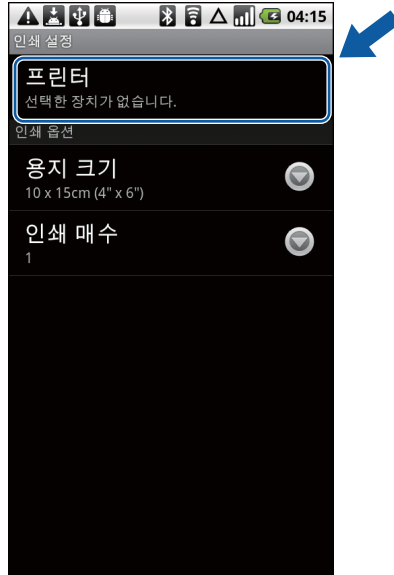




- ⑧ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.
- ⑨ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 28 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑩ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 ⑩ 단계로 이동합니다.

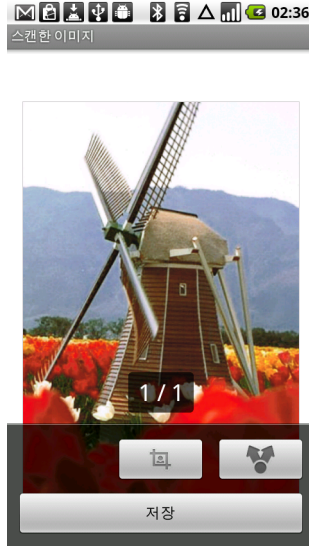- 10 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 < 또는 > 을 누릅니다.

- 11 다음 중 하나를 수행합니다.
- 스캔한 이미지를 잘라내려면  을 누르고 12 단계로 이동합니다.
  - 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 14 단계로 이동합니다.
- 12 상자 내의 영역이 잘립니다.
- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리를 끌어 당깁니다.
  - 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.  
완료되면 **완료**를 누릅니다.
- 13 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면  를 누른 다음 12 단계로 이동합니다.
- 14  를 누릅니다.
- 15 열려는 파일의 파일 형식(JPEG 또는 PDF)을 선택합니다.
- 16 파일을 열 수 있는 응용 프로그램 목록이 표시됩니다. 원하는 응용 프로그램을 누릅니다. 응용 프로그램 작동에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 참고

파일 이름이 현재 날짜 및 시간을 기준으로 자동으로 생성됩니다. 예를 들어 2011년 7월 1일, 오후 10시 33분 55초에 첫 번째로 스캔한 이미지의 이름은 Scan07012011223355\_001.jpg입니다. 또한 지역 설정에서 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다. (순차적 숫자가 파일 이름에 포함되지 않을 수 있습니다.)

## 스캔 설정

모바일 장치를 사용하여 스캔할 때 다음 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.

- 문서 크기
- 스캔 유형
- 양면<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 구입하신 제품이 양면 스캔을 지원하는 경우에만 표시됩니다.

## 참고

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

- ① 스캔 설정 화면에서 변경하려는 스캔 옵션을 누릅니다.
- ② 옵션을 선택합니다.  
다른 옵션을 변경하려면 ① 및 ② 단계를 반복합니다.
- ③ 뒤로 버튼을 누릅니다.



# iOS 장치

---

소개	30
인쇄	34
스캔	61

## 개요

Brother iPrint&Scan 을 통해 iPhone, iPod touch 및 iPad 에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다.

Brother iPrint&Scan 은 다음 기능을 지원합니다.

### ■ 인쇄

제품이 컴퓨터에 연결되어 있지 않더라도 모바일 장치에서 사진, 문서 및 웹 페이지를 직접 인쇄할 수 있습니다(▶▶ 34 페이지 *인쇄* 참조).

### ■ 스캔

Brother 제품으로 스캔한 사진과 문서는 모바일 장치의 사진 앨범에 직접 저장하거나 모바일 장치에서 송신하는 전자 메일에 첨부하거나 iCloud 에 직접 저장하거나 다른 모바일 장치 응용 프로그램으로 열 수 있습니다(▶▶ 61 페이지 *스캔* 참조).

## 참고

제품에 프린터나 스캐너가 없으면 Brother iPrint&Scan 의 관련 인쇄 기능이나 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.

## 하드웨어 요구 사항

### 지원되는 장치 및 운영 체제

지원되는 장치 및 운영 체제에 대한 자세한 내용은 App Store 의 Brother iPrint&Scan 웹 페이지를 참조하십시오.

### 장치 연결

Brother iPrint&Scan 을 사용하려면 다음 연결 방법 중 하나를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오.

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™(지원되는 Brother 제품만 해당)

모바일 장치를 Wi-Fi 연결용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. Safari 의 책갈피 폴더에서 해당 모바일 장치의 사용자 설명서에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.

### 참고

구입하신 Brother 제품에 따라 지원되는 연결 방법이 다를 수 있습니다.


### Wi-Fi 연결

Brother iPrint&Scan 은 Infrastructure 모드 또는 adhoc 모드를 사용하는 무선 연결을 지원합니다.

구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi 연결용으로 구성하려면 해당 제품의 빠른 설정 가이드 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

- Ad-hoc 모드

무선 액세스 지점/라우터 없이 해당 모바일 장치를 제품에 연결합니다.

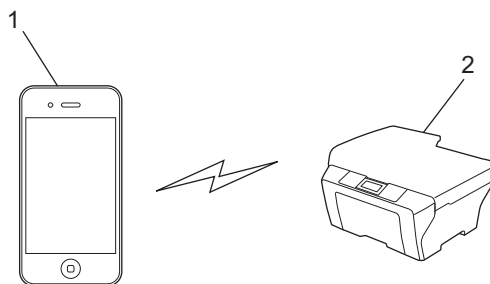


- 1 모바일 장치
- 2 무선 네트워크 제품(해당 제품)

■ Infrastructure 모드


무선 액세스 지점/라우터를 통해 해당 모바일 장치를 제품에 연결합니다.

- Brother 제품을 무선 액세스 지점/라우터에 Wi-Fi 를 사용하여 연결하는 경우:

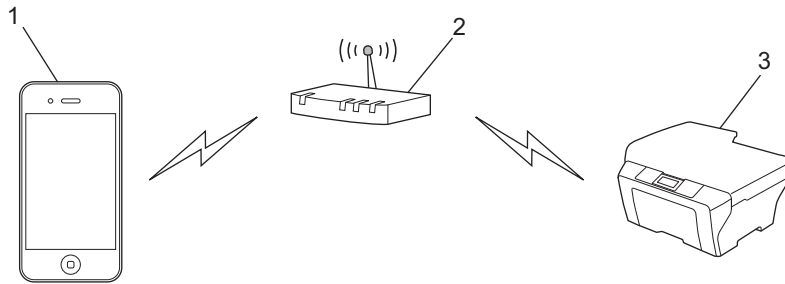

- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 지점/라우터
- 3 무선 네트워크 제품(해당 제품)

- Brother 제품을 무선 액세스 지점/라우터에 네트워크 케이블을 사용하여 연결하는 경우:

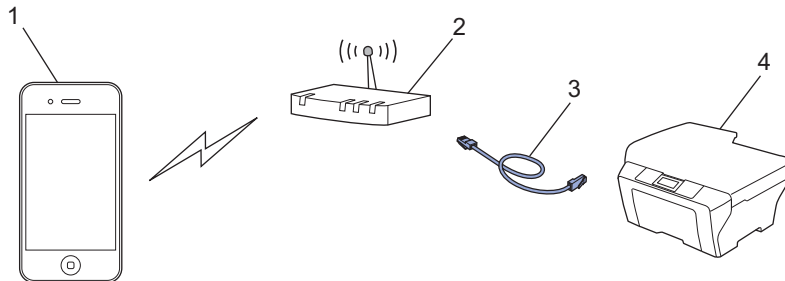


- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 지점/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 네트워크 제품(해당 제품)

### Wi-Fi Direct™ 연결(지원되는 Brother 제품만 해당)

Wi-Fi Direct™를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오. Wi-Fi Direct™를 사용하면 액세스 지점 없이도 구입하신 Brother 제품과 모바일 장치 간의 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.

구입하신 Brother 제품이 Wi-Fi Direct™를 지원하는 경우 구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi Direct™ 네트워크용으로 구성하려면 Brother 솔루션 센터(<http://solutions.brother.com/>)에서 Wi-Fi Direct™ 가이드를 다운로드하십시오.

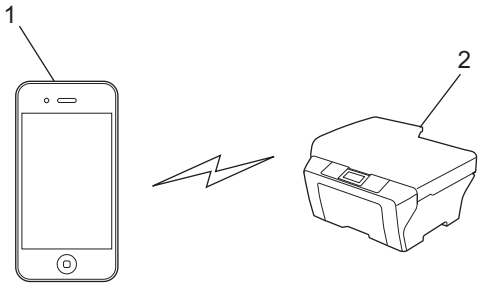

- 1 모바일 장치
- 2 구입하신 Brother 제품

### App Store 에서 Brother iPrint&Scan 다운로드

App Store 에서 Brother iPrint&Scan 을 다운로드하고 설치할 수 있습니다. Brother iPrint&Scan 에서 지원하는 모든 기능을 이용하려면 최신 버전을 사용하는지 확인합니다. Brother iPrint&Scan 을 다운로드 및 설치 또는 제거하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. Apple 웹사이트에서 볼 수 있는 모바일 장치 사용자 설명서에 대한 링크는 기본적으로 Safari 의 책갈피 폴더에서 찾을 수 있습니다.

## 모바일 장치의 사진 앨범에서 사진 인쇄

모바일 장치 사진 앨범에 저장된 사진을 인쇄할 수 있습니다.


### iPhone 및 iPod touch

- 1 홈 화면에서 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.  
스캔 화면이 표시된 경우 인쇄를 눌러 인쇄 기능으로 전환합니다.
- 2 사진 앨범을 누릅니다.
- 3 목록에서 사진 앨범을 선택합니다.
- 4 선택한 앨범의 축소판 사진이 표시됩니다. 원하는 사진을 누릅니다.
- 5 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.



### 참고

화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.

- 6  를 누릅니다.  
인쇄 설정 화면이 나타납니다.
- 7 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 9 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. ⑧ 단계로 이동합니다.



- ⑧ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
인쇄 설정을 누릅니다.
- ⑨ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 인쇄 설정 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑩ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 완료를 누른 다음 ⑩ 단계로 이동합니다.
- ⑩ 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## iPad

- ① 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 사진을 눌러 사진 인쇄 기능으로 전환합니다.
- ② 사진 앨범을 누릅니다.
- ③ 목록에서 사진 앨범을 선택합니다.
- ④ 선택한 앨범의 축소판 사진이 표시됩니다. 원하는 사진을 누릅니다.

5 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.



6 설정을 누릅니다.  
인쇄 설정 화면이 나타납니다.

7 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.

- 제품을 선택한 경우 9 단계로 이동합니다.
- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 8 단계로 이동합니다.



- 8 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
인쇄 설정을 누릅니다.
- 9 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 10 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 인쇄 설정 화면 외부를 눌러 화면을 닫은 다음 10 단계로 이동합니다.
- 10 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 문서 파일 목록에서 인쇄

문서 파일 목록에서 다음 파일에 액세스할 수 있습니다.

- Brother iPrint&Scan 의 스캔 기능을 사용하여 iCloud 에 저장된 파일
- iTunes 파일 공유를 사용하여 Brother iPrint&Scan 에 저장된 파일
- Brother iPrint&Scan 을 사용하여 연 다른 응용 프로그램의 파일(최대 10 개의 최신 파일)  
(▶▶ 55 페이지 *다른 응용 프로그램에서 사진 또는 문서 인쇄* 참조)

다음 형식의 파일이 문서 파일 목록에 표시될 수 있습니다.

- PDF
- Microsoft® Word(DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel®(XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint®(PPT/PPTX)
- 텍스트
- 이미지(JPEG/PNG/TIFF)

## iPhone 및 iPod touch

- 1 홈 화면에서 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.  
스캔 화면이 표시된 경우 인쇄를 눌러 인쇄 기능으로 전환합니다.
- 2 문서를 누릅니다.
- 3 문서 폴더가 나타납니다. 인쇄하려는 파일이 포함된 폴더를 누릅니다.
- 4 문서 파일 목록이 나타납니다. 인쇄할 파일을 누릅니다.
- 5 나머지 절차에 대해서는 ▶▶ 56 페이지 *iPhone 및 iPod touch* 의 2 단계로 이동합니다.

## iPad

- 1 홈 화면에서 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.
- 2 문서를 누릅니다.
- 3 문서 폴더가 나타납니다. 인쇄하려는 파일이 포함된 폴더를 누릅니다.
- 4 문서 파일 목록이 나타납니다. 인쇄할 파일을 누릅니다.
- 5 나머지 절차에 대해서는 ▶▶ 58 페이지 *iPad* 의 2 단계로 이동합니다.

## 웹 브라우저에서 인쇄

### iPhone 및 iPod touch

#### 웹 페이지 인쇄

Brother iPrint&Scan 에 설치된 웹 브라우저를 사용하여 웹 페이지를 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
스캔 화면이 표시된 경우 **인쇄**를 눌러 인쇄 기능으로 전환합니다.
- 2 **웹 페이지**를 누릅니다.
- 3 웹 브라우저가 표시됩니다.



다음 방법 중 하나를 사용하여 웹 페이지를 볼 수 있습니다.

#### ■ URL 직접 입력

주소 필드를 누른 다음 보려는 웹 페이지의 **URL** 을 입력합니다.

**이동**을 누른 다음 ④ 단계로 이동합니다.

#### ■ 키워드 검색

를 누릅니다.

검색 화면이 나타납니다.

주소 필드에 검색하려는 키워드를 입력합니다.

**검색**을 누릅니다.

웹 브라우저에 검색 결과가 표시됩니다.


보려는 웹 페이지를 누른 다음 ④ 단계로 이동합니다.

■ 책갈피 누르기

이미 웹 페이지에 책갈피를 추가한 경우  을 누릅니다.

보려는 웹 페이지의 책갈피를 누른 다음 ④ 단계로 이동합니다.

■ 기록 누르기

이미 웹 페이지를 본 경우  을 누릅니다.

방문 기록을 누른 다음 보려는 웹 페이지를 누릅니다.

④ 단계로 이동합니다.

참고


모바일 장치에 있는 다른 웹 브라우저의 책갈피와 방문 기록은 사용할 수 없습니다.

- ④ 웹 페이지가 표시됩니다.  
인쇄 미리 보기를 누릅니다.

참고

웹 페이지에 책갈피를 추가하려면 >> 42 페이지 *웹 페이지에 책갈피 추가* 부분을 참조하십시오.

- ⑤ 웹 페이지에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 나타납니다.  
확인 표시가 표시된 페이지가 인쇄됩니다. 해당 페이지를 인쇄하지 않으려면 페이지를 누르고 확인 표시를 제거합니다.  
완료

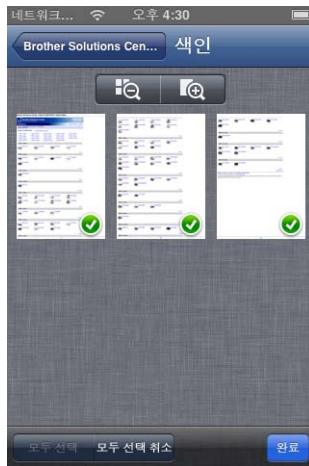

### 참고

- 모든 페이지를 선택하거나 선택 취소하려면 **모두 선택**이나 **모두 선택 취소**를 누릅니다.
-  을 눌러 축소판 그림을 확대하거나  을 눌러 축소할 수 있습니다.

6 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

### 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.

7  를 누릅니다.

인쇄 설정 화면이 나타납니다.

8 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.

다음 중 하나를 수행합니다.

- 제품을 선택한 경우 10 단계로 이동합니다.
- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 9 단계로 이동합니다.



9 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
인쇄 설정을 누릅니다.

10 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑪ 단계로 이동합니다.
- 다른 설정을 변경하지 않으려면 **완료**를 누른 다음 ⑪ 단계로 이동합니다.

⑪ 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

### 웹 페이지에 책갈피 추가

즐거찾는 웹 페이지에 책갈피를 추가하면 책갈피를 누르기만 해도 웹 페이지에 액세스할 수 있습니다.

- 1 책갈피를 추가하려는 웹 페이지가 표시된 경우 **+** 을 누릅니다.
- 2 저장을 누릅니다.



### 참고


제목은 변경할 수는 있지만 책갈피 제목을 비워 둘 수는 없습니다.

### 책갈피 편집


책갈피를 편집할 수 있습니다.

- 1 **📖** 를 누릅니다.
- 2 **편집** 을 누릅니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 책갈피를 삭제하려면 제목 왼쪽의 **⊖** 을 누르고 제목 오른쪽의 **삭제** 를 누릅니다.
- 4 단계로 이동합니다.

## 참고

삭제를 누르기 전에  을 다시 누르면 삭제 아이콘이 숨겨집니다.

- 제목을 편집하려면 제목을 누르고 제목을 편집합니다.  
저장을 누른 다음 ④ 단계로 이동합니다.

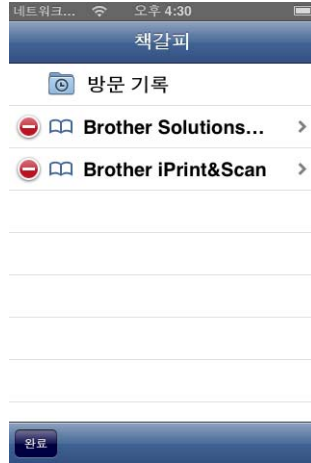


- ④ 다른 책갈피를 편집하려면 ③ 단계를 반복합니다.  
완료를 누릅니다.

## 모든 방문 기록 삭제

모든 방문 기록을 삭제할 수 있습니다.

## 참고

모든 방문 기록을 삭제하는 경우에는 단일 방문 기록을 선택하여 삭제할 수 없습니다.



- ①  를 누릅니다.
- ② 방문 기록을 누릅니다.
- ③ 지우기를 누릅니다. 방문 기록 삭제 여부를 확인하는 메시지가 나타납니다. 방문 기록 지우기를 누릅니다.  
방문 기록이 모두 지워집니다.

## iPad

### 웹 페이지 인쇄

Brother iPrint&Scan 에 설치된 웹 브라우저를 사용하여 웹 페이지를 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 **웹**을 눌러 웹 인쇄 기능으로 전환합니다.
- 2 웹 브라우저가 표시됩니다.



다음 방법 중 하나를 사용하여 웹 페이지를 볼 수 있습니다.

#### ■ URL 직접 입력

주소 필드를 누른 다음 보려는 웹 페이지의 **URL** 을 입력합니다.

**이동**을 누른 다음 ③ 단계로 이동합니다.

#### ■ 키워드 검색

를 누릅니다.

주소 필드에 검색하려는 키워드를 입력합니다.

**검색**을 누릅니다.

웹 브라우저에 검색 결과가 표시됩니다.


보려는 웹 페이지를 누른 다음 ③ 단계로 이동합니다.

■ 책갈피 누르기

이미 웹 페이지에 책갈피를 추가한 경우  을 누릅니다.

보려는 웹 페이지의 책갈피를 누른 다음 ③ 단계로 이동합니다.

■ 기록 누르기

이미 웹 페이지를 본 경우  을 누릅니다.

방문 기록을 누른 다음 보려는 웹 페이지를 누릅니다.

③ 단계로 이동합니다.

참고

모바일 장치에 있는 다른 웹 브라우저의 책갈피와 방문 기록은 사용할 수 없습니다.

- ③ 웹 페이지가 표시됩니다.  
인쇄 미리 보기를 누릅니다.

참고

웹 페이지에 책갈피를 추가하려면 >> 47 페이지 *웹 페이지에 책갈피 추가* 부분을 참조하십시오.

- 4 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.  
 웹 페이지에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 화면 상단에 나타납니다. 페이지를 보려면 해당 축소판 그림을 누릅니다.  
 확인 표시가 표시된 페이지가 인쇄됩니다. 해당 페이지를 인쇄하지 않으려면 해당 페이지를 눌러 확인 표시를 제거합니다.



### 참고

모든 페이지를 선택하거나 선택 취소하려면  을 누른 다음 모두 선택이나 모두 선택 취소를 누릅니다.

- 5 설정을 누릅니다.  
 인쇄 설정 화면이 나타납니다.
- 6 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 8 단계로 이동합니다.


- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. ⑦ 단계로 이동합니다.



- ⑦ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
인쇄 설정을 누릅니다.
- ⑧ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑨ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 인쇄 설정 화면 외부로 눌러 화면을 닫은 다음 ⑨ 단계로 이동합니다.
- ⑨ 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

### 웹 페이지에 책갈피 추가

즐거찾는 웹 페이지에 책갈피를 추가하면 책갈피를 누르기만 해도 웹 페이지에 액세스할 수 있습니다.

- ① 책갈피를 추가하려는 웹 페이지가 표시된 경우  을 누릅니다.

2 저장을 누릅니다.





참고


제목을 변경할 수는 있지만 책갈피 제목을 비워 둘 수는 없습니다.

책갈피 편집

책갈피를 편집할 수 있습니다.

- 1  를 누릅니다.
- 2 편집을 누릅니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 책갈피를 삭제하려면 제목 왼쪽의  을 누르고 제목 오른쪽의 삭제 버튼을 누릅니다.
- 4 단계로 이동합니다.

참고

삭제를 누르기 전에  을 다시 누르면 삭제 아이콘이 숨겨집니다.

- 제목을 편집하려면 제목을 누르고 제목을 편집합니다.  
저장을 누른 다음 ④ 단계로 이동합니다.




- ④ 다른 책갈피를 편집하려면 ③ 단계를 반복합니다.  
완료 버튼을 누릅니다.

### 모든 방문 기록 삭제

모든 방문 기록을 삭제할 수 있습니다.

### 참고

모든 방문 기록을 삭제하는 경우에는 단일 방문 기록을 선택하여 삭제할 수 없습니다.

- ①  를 누릅니다.
- ② 방문 기록을 누릅니다.
- ③ 지우기를 누릅니다. 방문 기록 삭제 여부를 확인하는 메시지가 나타납니다. 방문 기록 지우기를 누릅니다.  
방문 기록이 모두 지워집니다.


### 클립보드에서 데이터 인쇄

다른 응용 프로그램에서 클립보드로 복사된 데이터(사진, 텍스트, 선택한 웹 페이지 부분)를 직접 인쇄할 수 있습니다.

### iPhone 및 iPod touch

- ① 원하는 응용 프로그램을 사용하여 클립보드에 데이터를 복사합니다.

- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
스캔 화면이 표시된 경우 **인쇄**를 눌러 인쇄 기능으로 전환합니다.
- 3 **클립보드**를 누릅니다.  
클립보드의 데이터가 로드됩니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 사진을 인쇄하려면 >> 34 페이지 *iPhone* 및 *iPod touch* 의 5 단계로 이동합니다.
  - 웹 페이지의 텍스트나 선택한 부분을 인쇄하려면 4 단계로 이동합니다.
- 4 데이터에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 나타납니다.  
확인 표시가 표시된 페이지가 인쇄됩니다. 해당 페이지를 인쇄하지 않으려면 페이지를 누르고 확인 표시를 제거합니다.  
**완료**를 누릅니다.

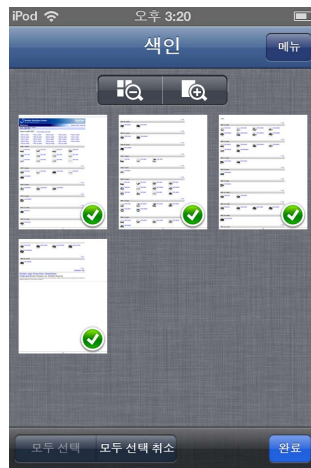

**참고**

- 모든 페이지를 선택하거나 선택 취소하려면 **모두 선택**이나 **모두 선택 취소**를 누릅니다.
- 을 눌러 축소판 그림을 확대하거나 을 눌러 축소할 수 있습니다.

- 5 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

**참고**

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.

- 6 를 누릅니다.  
인쇄 설정 화면이 나타납니다.

- 7 제품 선택이 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 선택한 경우 9 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 8 단계로 이동합니다.



- 8 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**인쇄 설정**을 누릅니다.
- 9 다음 중 하나를 수행합니다.
- 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 10 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 **완료**를 누른 다음 10 단계로 이동합니다.
- 10 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## iPad

- 1 원하는 응용 프로그램을 사용하여 클립보드에 데이터를 복사합니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 **클립보드**를 눌러 클립보드 인쇄 기능으로 전환합니다.  
클립보드의 데이터가 로드됩니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
- 사진을 인쇄하려면 >> 35 페이지 **iPad** 의 5 단계로 이동합니다.

■ 웹 페이지의 텍스트나 선택한 부분을 인쇄하려면 ③ 단계로 이동합니다.

- ③ 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.  
 데이터에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 화면 상단에 나타납니다. 페이지를 보려면 해당 축소판 그림을 누릅니다.  
 확인 표시가 표시된 페이지가 인쇄됩니다. 해당 페이지를 인쇄하지 않으려면 해당 페이지를 눌러 확인 표시를 제거합니다.



### 참고

모든 페이지를 선택하거나 선택 취소하려면  을 누른 다음 모두 선택이나 모두 선택 취소를 누릅니다.

- ④ 설정을 누릅니다.  
인쇄 설정 화면이 나타납니다.
- ⑤ 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 ⑦ 단계로 이동합니다.


- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. ❸ 단계로 이동합니다.



- ❸ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
인쇄 설정을 누릅니다.
- ❹ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ❸ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 인쇄 설정 화면 외부로 눌러 화면을 닫은 다음 ❸ 단계로 이동합니다.
- ❺ 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## Brother iPrint&Scan 으로 촬영한 사진 인쇄

iPhone 또는 iPod touch 에 내장된 카메라를 사용하는 경우 Brother iPrint&Scan 을 사용하여 사진을 촬영한 후 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
스캔 화면이 표시된 경우 **인쇄**를 눌러 인쇄 기능으로 전환합니다.
- 2 **카메라**를 누릅니다.
- 3  를 눌러 사진을 촬영합니다.
- 4 사진이 표시됩니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 사진을 인쇄하려면 **사용**을 누른 다음 5 단계로 이동합니다.
  - 사진을 다시 찍으려면 **다시 찍기**를 누른 다음 3 단계로 이동합니다.

### 참고


사진이 모바일 장치의 사진 앨범에 자동으로 추가됩니다.

- 5 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.



### 참고

화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.

- 6  를 누릅니다.  
인쇄 설정 화면이 나타납니다.

- 7 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 선택한 경우 9 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 8 단계로 이동합니다.



- 8 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**인쇄 설정**을 누릅니다.
- 9 다음 중 하나를 수행합니다.
- 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 10 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 **완료**를 누른 다음 10 단계로 이동합니다.
- 10 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 다른 응용 프로그램에서 사진 또는 문서 인쇄


Brother iPrint&Scan 은 다른 응용 프로그램에서 파일을 인쇄할 수 있습니다. 다음 파일 형식이 지원됩니다.

- PDF
- Microsoft® Word(DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel®(XLS/XLSX)

- Microsoft® PowerPoint®(PPT/PPTX)
- 텍스트
- 이미지(JPEG, PNG 및 TIFF)

## iPhone 및 iPod touch

- 1 원하는 응용 프로그램을 사용하여 인쇄할 파일을 선택하고 **Brother iPrint&Scan** 에서 엽니다. 예를 들어 **Safari** 를 사용하여 **PDF** 를 보는 경우 **열기...**를 누른 다음 응용 프로그램 목록에서 **Brother iPrint&Scan** 을 선택합니다.
- 2 파일에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 나타납니다. 확인 표시가 표시된 페이지가 인쇄됩니다. 해당 페이지를 인쇄하지 않으려면 페이지를 누르고 확인 표시를 제거합니다. **완료**를 누릅니다.

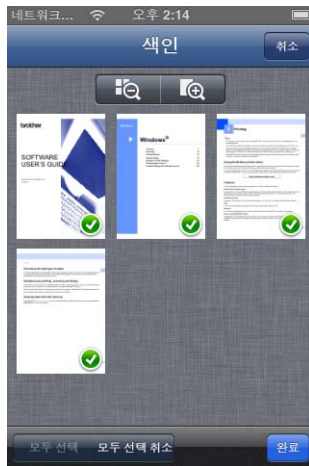

## 참고

- 모든 페이지를 선택하거나 선택 취소하려면 **모두 선택**이나 **모두 선택 취소**를 누릅니다.
- 을 눌러 축소판 그림을 확대하거나 을 눌러 축소할 수 있습니다.
- Microsoft® Excel® 파일을 인쇄하는 경우 을 누를 때 각 워크시트를 단일 페이지로 인쇄하도록 설정을 구성할 수 있습니다.
- 인쇄할 수 없도록 구성된 **Secure PDF** 파일은 인쇄할 수 없습니다. 암호로 보호된 **PDF** 파일을 여는 경우 메시지가 표시되면 암호를 입력하고 **확인**을 누릅니다.

- 3 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.

4  를 누릅니다.

인쇄 설정 화면이 나타납니다.

5 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.

- 제품을 선택한 경우 7 단계로 이동합니다.
- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 6 단계로 이동합니다.



6 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**인쇄 설정**을 누릅니다.

7 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 8 단계로 이동합니다.
- 다른 설정을 변경하지 않으려면 **완료**를 누른 다음 8 단계로 이동합니다.



8 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## iPad

- 1 원하는 응용 프로그램을 사용하여 인쇄할 PDF 를 선택하고 **Brother iPrint&Scan** 에서 엽니다. 예를 들어 **Safari** 를 사용하여 PDF 를 보는 경우 **열기...** 를 누른 다음 응용 프로그램 목록에서 **Brother iPrint&Scan** 을 선택합니다.
- 2 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.  
파일에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 화면 상단에 나타납니다. 페이지를 보려면 해당 축소판 그림을 누릅니다.  
확인 표시가 표시된 페이지가 인쇄됩니다. 해당 페이지를 인쇄하지 않으려면 해당 페이지를 눌러 확인 표시를 제거합니다.



## 참고

- 모든 페이지를 선택하거나 선택 취소하려면  을 누른 다음 **모두 선택**이나 **모두 선택 취소**를 누릅니다.
- Microsoft® Excel® 파일을 인쇄하는 경우  을 누를 때 각 워크시트를 단일 페이지로 인쇄하도록 설정을 구성할 수 있습니다.
- 인쇄할 수 없도록 구성된 **Secure PDF** 파일은 인쇄할 수 없습니다. 암호로 보호된 PDF 파일을 여는 경우 메시지가 표시되면 암호를 입력하고 **확인**을 누릅니다.

- 3 **설정**을 누릅니다.  
인쇄 설정 화면이 나타납니다.

- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 선택한 경우 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 프린터 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 5 단계로 이동합니다.



- 5 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**인쇄 설정**을 누릅니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
- 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 60 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 7 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 인쇄 설정 화면 외부를 눌러 화면을 닫은 다음 7 단계로 이동합니다.
- 7 인쇄를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 인쇄 설정

모바일 장치에서 인쇄할 때 다음 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

- 용지 크기
- 용지형태
- 매수
- 레이아웃
- 컬러/흑백
- 양면

### 참고

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

- 1 인쇄 설정 화면에서 변경하려는 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2 옵션을 선택하고 **인쇄 설정**을 누릅니다.  
다른 옵션을 변경하려면 ① 및 ② 단계를 반복합니다.
- 3 (iPhone 및 iPod touch)  
완료를 누릅니다.  
(iPad)  
화면을 닫으려면 인쇄 설정 화면 외부를 누릅니다.

### 참고

- 사진 인쇄 시  
(잉크젯 모델)  
사진이 여백 없이 인쇄되고 사진과 용지의 가로 세로 비율이 서로 다른 경우 인쇄된 사진에서 여백이 없도록 사진이 확대됩니다. 이 경우 용지 크기를 벗어나는 사진 부분은 잘리고 인쇄되지 않습니다.  
(레이저 모델)  
사진이 여백과 함께 인쇄되고 사진과 용지의 가로 세로 비율이 서로 다른 경우 전체 이미지가 인쇄되도록 사진이 축소 또는 확대됩니다.
- 문서와 웹 페이지가 여백과 함께 인쇄됩니다.


## 문서 스캔

### 문서 스캔 및 모바일 장치의 사진 앨범에 저장

모바일 장치에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인합니다.

#### iPhone 및 iPod touch

- ① 문서를 제품에 넣습니다.
- ② 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
인쇄 화면이 표시된 경우 스캔을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- ③ 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 ⑤ 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. ④ 단계로 이동합니다.

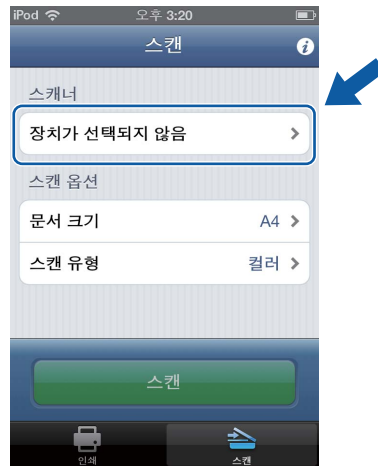

- ④ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
스캔 설정을 누릅니다.
- ⑤ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑥ 단계로 이동합니다.

■ 다른 설정을 변경하지 않으려면 ⑥ 단계로 이동합니다.

- ⑥ 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
  - 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
  - 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 ⑤를 누릅니다.
- 
- ⑦ 다음 중 하나를 수행합니다.
- 스캔한 이미지를 잘라내려면 ④를 누르고 ⑧ 단계로 이동합니다.
  - 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 ⑩ 단계로 이동합니다.
- ⑧ 상자 내의 영역이 잘립니다.
- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
  - 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
  - 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부를 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.
- 완료되면 완료를 누릅니다.
- ⑨ 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 ④를 누른 다음 ⑧ 단계로 이동합니다.
- ⑩ ④를 누릅니다.


- 11 사진 앨범에 저장을 누릅니다.  
스캔한 이미지가 사진 앨범에 저장됩니다.

## 참고

각 페이지가 개별 파일로 저장됩니다.

## iPad


- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 **스캔**을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 **설정**을 누릅니다.  
스캔 설정 화면이 나타납니다.
- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 5 단계로 이동합니다.

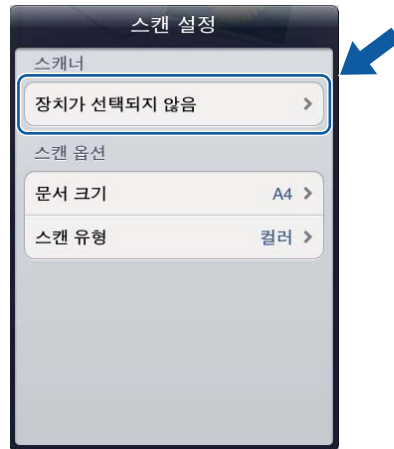

- 5 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**스캔 설정**을 누릅니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 7 단계로 이동합니다.

- 다른 설정을 변경하지 않으려면 스캔 설정 화면 외부에 눌러 화면을 닫은 다음 ⑦ 단계로 이동합니다.

- ⑦ 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.

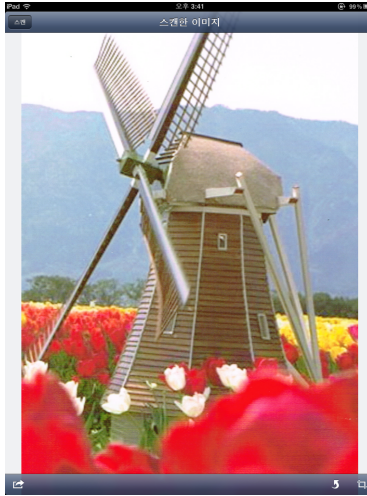

## 참고

- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
- 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 ⑤를 누릅니다.

- ⑧ 다음 중 하나를 수행합니다.

- 스캔한 이미지를 잘라내려면 **ㄷ**을 누르고 ⑨ 단계로 이동합니다.
- 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 ⑪ 단계로 이동합니다.

- ⑨ 상자 내의 영역이 잘립니다.

- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
- 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
- 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부에 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.  
완료되면 **완료**를 누릅니다.

- ⑩ 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 **ㄷ**을 누른 다음 ⑨ 단계로 이동합니다.

- ⑪ 를 누릅니다.

- 12 사진 앨범에 저장을 누릅니다.  
스캔한 이미지가 사진 앨범에 저장됩니다.


### 참고

각 페이지가 개별 파일로 저장됩니다.

## 전자 메일로 보내기

### iPhone 및 iPod touch

- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
인쇄 화면이 표시된 경우 **스캔**을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 5 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 4 단계로 이동합니다.

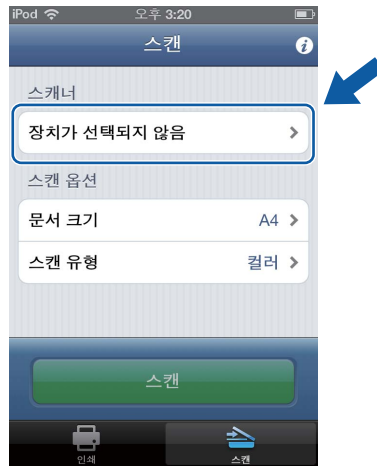

- 4 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**스캔 설정**을 누릅니다.
- 5 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑥ 단계로 이동합니다.
- 다른 설정을 변경하지 않으려면 ⑥ 단계로 이동합니다.

- ⑥ 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
- 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 ⑤를 누릅니다.

- ⑦ 다음 중 하나를 수행합니다.

- 스캔한 이미지를 잘라내려면 ④를 누르고 ⑧ 단계로 이동합니다.
- 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 ⑩ 단계로 이동합니다.

- ⑧ 상자 내의 영역이 잘립니다.

- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
- 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
- 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부를 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.

완료되면 **완료**를 누릅니다.

- ⑨ 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 ④를 누른 다음 ⑧ 단계로 이동합니다.

10  를 누릅니다.

11 전자 메일(JPEG)로 보내기 또는 전자 메일(PDF)로 보내기를 누릅니다.  
전자 메일 응용 프로그램이 자동으로 열리고 새 송신 전자 메일 메시지가 생성되고, 스캔한 이미지가 메시지에 첨부됩니다.

## 참고

- 이미지 크기 또는 이미지 수에 따라 이미지를 전자 메일 메시지에 첨부하지 못할 수 있습니다. 경고가 표시되면 스캔된 이미지를 모바일 장치의 사진 앨범에서 계속 진행하거나 저장할 수 있습니다.
- 파일 이름은 자동으로 현재 날짜를 기반으로 생성됩니다. 예를 들어 2011년 7월 1일에 첫 번째로 스캔한 이미지의 이름은 Scan07012011\_001.jpg 입니다. 또한 지역 설정에서 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다. (순차적 숫자가 파일 이름에 포함되지 않을 수 있습니다.)

12 대상, 제목, 메시지 내용을 입력한 다음 메시지를 보냅니다.


## 참고

전자 메일 응용 프로그램 작동에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 사용자 설명서를 참조하십시오.


## iPad

- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 **스캔**을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 **설정**을 누릅니다.  
스캔 설정 화면이 나타납니다.
- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 6 단계로 이동합니다.


- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. ❷ 단계로 이동합니다.

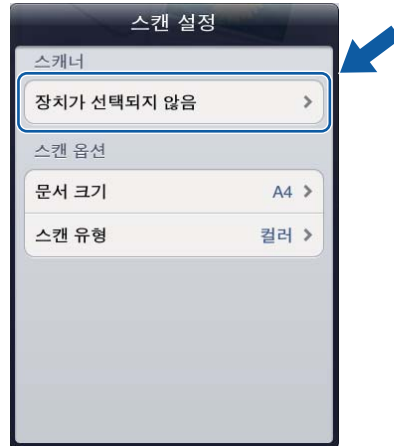


- ❷ 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
스캔 설정을 누릅니다.
- ❸ 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 *스캔 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ❹ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 스캔 설정 화면 외부로 눌러 화면을 닫은 다음 ❹ 단계로 이동합니다.
- ❹ 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.

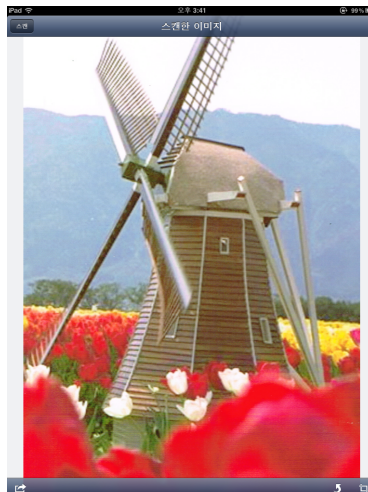

## 참고

- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
- 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 을 누릅니다.

### 8 다음 중 하나를 수행합니다.

- 스캔한 이미지를 잘라내려면 을 누르고 9 단계로 이동합니다.
- 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 11 단계로 이동합니다.

### 9 상자 내의 영역이 잘립니다.

- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
- 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
- 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부를 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.  
완료되면 **완료**를 누릅니다.

### 10 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 를 누른 다음 9 단계로 이동합니다.

### 11 를 누릅니다.

### 12 전자 메일(JPEG)로 보내기 또는 전자 메일(PDF)로 보내기를 누릅니다.

전자 메일 응용 프로그램이 자동으로 열리고 새 송신 전자 메일 메시지가 생성되고, 스캔한 이미지가 메시지에 첨부됩니다.

## 참고

- 이미지 크기 또는 이미지 수에 따라 이미지를 전자 메일 메시지에 첨부하지 못할 수 있습니다. 경고가 표시되면 스캔된 이미지를 모바일 장치의 사진 앨범에서 계속 진행하거나 저장할 수 있습니다.
- 파일 이름은 자동으로 현재 날짜를 기반으로 생성됩니다. 예를 들어 2011년 7월 1일에 첫 번째로 스캔한 이미지의 이름은 Scan07012011\_001.jpg입니다. 또한 지역 설정에서 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다. (순차적 숫자가 파일 이름에 포함되지 않을 수 있습니다.)

### 13 대상, 제목, 메시지 내용을 입력한 다음 메시지를 보냅니다.

## 참고

전자 메일 응용 프로그램 작동에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 사용자 설명서를 참조하십시오.


## 문서를 스캔하여 iCloud 에 저장

스캔한 이미지는 OS X v10.7.x 또는 10.8.x 를 실행하는 컴퓨터에서 iCloud 에 저장하고 볼 수 있습니다. iCloud 에 저장된 이미지는 iOS 장치에서 Brother iPrint&Scan 의 문서를 통해 볼 수 있습니다. >> 38 페이지 *문서 파일 목록에서 인쇄* 를 참조하십시오.

iOS 장치에서 iCloud 를 사용하도록 설정해야 합니다.

### iPhone 및 iPod touch

- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.  
인쇄 화면이 표시된 경우 스캔을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 5 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 장치가 선택되지 않음이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 장치가 선택되지 않음을 누릅니다. 4 단계로 이동합니다.

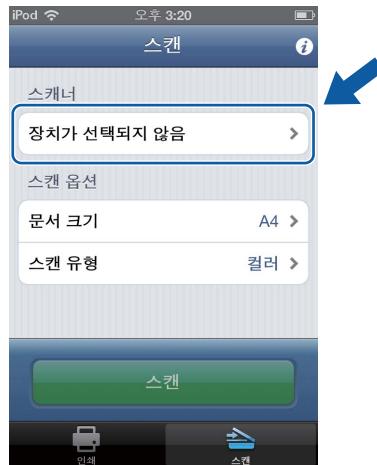

- 4 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
스캔 설정을 누릅니다.
- 5 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 *스캔 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 6 단계로 이동합니다.

- 6 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
  - 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
  - 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 **5**를 누릅니다.
- 
- 7 다음 중 하나를 수행합니다.
- 스캔한 이미지를 잘라내려면 **다**를 누르고 **8** 단계로 이동합니다.
  - 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 **10** 단계로 이동합니다.
- 8 상자 내의 영역이 잘립니다.
- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
  - 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
  - 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부를 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.
- 완료되면 **완료**를 누릅니다.
- 9 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 **다**를 누른 다음 **8** 단계로 이동합니다.
- 10 **다**를 누릅니다.
- 11 **JPEG** 로 **iCloud** 에 저장 또는 **PDF** 로 **iCloud** 에 저장을 누릅니다.  
스캔한 이미지가 iCloud 에 저장됩니다.

## 참고

- **JPEG** 로 **iCloud** 에 저장을 선택한 경우 각 페이지가 별개의 파일로 저장됩니다. **PDF** 로 **iCloud** 에 저장을 선택한 경우 문서의 모든 페이지가 하나의 파일에 저장됩니다.
- 파일 이름은 자동으로 현재 날짜를 기반으로 생성됩니다. 예를 들어 2011년 7월 1일에 첫 번째로 스캔한 이미지의 이름은 **Scan07012011\_001.jpg** 입니다. 또한 지역 설정에서 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다. (순차적 숫자가 파일 이름에 포함되지 않을 수 있습니다.)

## iPad


- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 **스캔**을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 **설정**을 누릅니다.  
스캔 설정 화면이 나타납니다.
- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 ⑥ 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. ⑤ 단계로 이동합니다.



- 5 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**스캔 설정**을 누릅니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑦ 단계로 이동합니다.
- 다른 설정을 변경하지 않으려면 스캔 설정 화면 외부로 눌러 화면을 닫은 다음 ⑦ 단계로 이동합니다.

- ⑦ **스캔**을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.

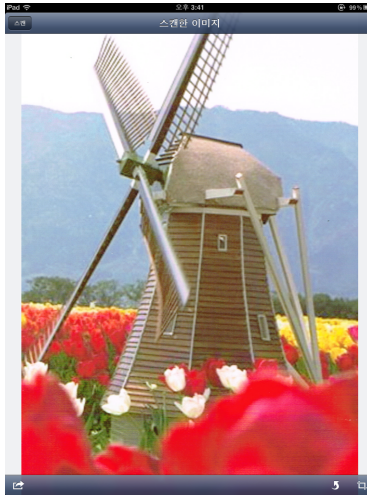

## 참고

- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
- 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 ⑤을 누릅니다.

- ⑧ 다음 중 하나를 수행합니다.

- 스캔한 이미지를 잘라내려면 **다**를 누르고 ⑨ 단계로 이동합니다.
- 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 ⑪ 단계로 이동합니다.

- ⑨ 상자 내의 영역이 잘립니다.

- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
- 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
- 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부로 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.  
완료되면 **완료**를 누릅니다.

- ⑩ 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 **다**를 누른 다음 ⑨ 단계로 이동합니다.

11  를 누릅니다.

12 **JPEG 로 iCloud 에 저장** 또는 **PDF 로 iCloud 에 저장**을 누릅니다.  
스캔한 이미지가 iCloud 에 저장됩니다.

## 참고

---


- **JPEG 로 iCloud 에 저장**을 선택한 경우 각 페이지가 별개의 파일로 저장됩니다. **PDF 로 iCloud 에 저장**을 선택한 경우 문서의 모든 페이지가 하나의 파일에 저장됩니다.
  - 파일 이름은 자동으로 현재 날짜를 기반으로 생성됩니다. 예를 들어 2011년 7월 1일에 첫 번째로 스캔한 이미지의 이름은 **Scan07012011\_001.jpg**입니다. 또한 지역 설정에서 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다. (순차적 숫자가 파일 이름에 포함되지 않을 수 있습니다.)
-

## 다른 응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

다른 응용 프로그램을 사용하여 스캔한 이미지를 PDF 파일로 변환하여 열 수 있습니다. PDF 파일을 열 수 있는 응용 프로그램이 해당 모바일 장치에 설치되었는지 확인합니다.

### iPhone 및 iPod touch

- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
인쇄 화면이 표시된 경우 스캔을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 5 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 4 단계로 이동합니다.

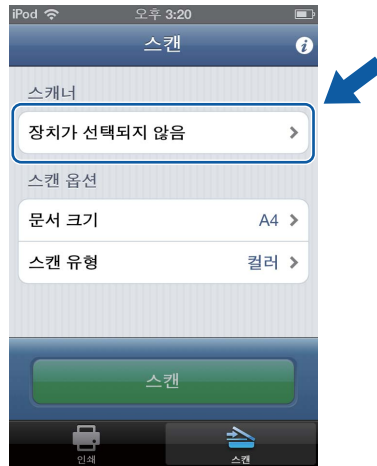

- 4 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
스캔 **설정**을 누릅니다.
- 5 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 6 단계로 이동합니다.

- 6 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

- 화면을 눌러 작동 버튼을 숨기거나 표시합니다.
  - 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
  - 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 **5**를 누릅니다.
- 
- 7 다음 중 하나를 수행합니다.
- 스캔한 이미지를 잘라내려면 **다**를 누르고 8 단계로 이동합니다.
  - 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 10 단계로 이동합니다.
- 8 상자 내의 영역이 잘립니다.
- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
  - 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
  - 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부를 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.
- 완료되면 **완료**를 누릅니다.
- 9 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 **다**를 누른 다음 8 단계로 이동합니다.
- 10 **[↶]**를 누릅니다.
- 11 다른 프로그램으로 열기를 누릅니다.

- 12 PDF 파일을 열 수 있는 응용 프로그램 목록이 표시됩니다. 응용 프로그램을 선택합니다. PDF 파일이 선택한 응용 프로그램에서 열립니다.

## 참고

PDF 파일 보기에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 사용자 설명서를 참조하십시오.

## iPad


- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 홈 화면에서 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.  
다른 기능 화면이 표시된 경우 **스캔**을 눌러 스캔 기능으로 전환합니다.
- 3 **설정**을 누릅니다.  
스캔 설정 화면이 나타납니다.
- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 표시된 스캐너 이름이나 **장치가 선택되지 않음**을 누릅니다. 5 단계로 이동합니다.




- 5 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.  
**스캔 설정**을 누릅니다.
- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 80 페이지 **스캔 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 7 단계로 이동합니다.

- 다른 설정을 변경하지 않으려면 스캔 설정 화면 외부를 눌러 화면을 닫은 다음 ⑦ 단계로 이동합니다.

- ⑦ 스캔을 누릅니다.  
제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.

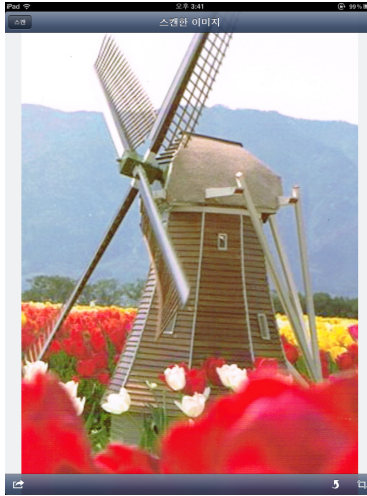

## 참고

- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.
  - 스캔한 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전하려면 ⑤을 누릅니다.
- 
- ⑧ 다음 중 하나를 수행합니다.
- 스캔한 이미지를 잘라내려면 **다**를 누르고 ⑨ 단계로 이동합니다.
  - 스캔한 이미지를 자르지 않으려면 ⑪ 단계로 이동합니다.
- ⑨ 상자 내의 영역이 잘립니다.
- 상자 크기를 변경하려면 상자 가장자리에서 화살표를 끌어 당깁니다.
  - 상자 위치를 이동하려면 상자 안쪽을 누르고 끌어 당깁니다.
  - 다시 시작하고 상자 크기를 선택하려면 상자 외부를 눌러 상자를 닫은 다음 자를 이미지의 영역을 눌러 끌어 당깁니다.  
완료되면 **완료**를 누릅니다.
- ⑩ 잘린 이미지를 확인합니다. 다시 시작하여 상자 크기를 선택하려면 **다**를 누른 다음 ⑨ 단계로 이동합니다.
- ⑪ 를 누릅니다.
- ⑫ 다른 프로그램으로 열기를 누릅니다.

- 13 PDF 파일을 열 수 있는 응용 프로그램 목록이 표시됩니다. 응용 프로그램을 선택합니다. PDF 파일이 선택한 응용 프로그램에서 열립니다.

## 참고

---

PDF 파일 보기에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 사용자 설명서를 참조하십시오.

---

## 스캔 설정

모바일 장치를 사용하여 스캔할 때 다음 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.

- 문서 크기
- 스캔 유형
- 양면<sup>1</sup>
- 공백 페이지 건너뛰기<sup>1</sup>
- 블리드 스루 방지

<sup>1</sup> 구입하신 제품이 양면 스캔을 지원하는 경우에만 표시됩니다.

## 참고

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

- ① 스캔 설정 화면에서 변경하려는 스캔 옵션을 누릅니다.
- ② 옵션을 선택하고 **스캔 설정**을 누릅니다.  
다른 옵션을 변경하려면 ① 및 ② 단계를 반복합니다.
- ③ (iPad 만 해당)  
화면을 닫으려면 스캔 설정 화면 외부를 누릅니다.



# Windows<sup>®</sup> Phone 장치

---

소개	82
인쇄	86
스캔	95

## 개요

Brother iPrint&Scan 을 통해 컴퓨터를 사용하지 않고 Windows® Phone 에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다.

Brother iPrint&Scan 은 다음 기능을 지원합니다.

### ■ 인쇄

구입하신 제품이 컴퓨터에 연결되어 있지 않더라도 모바일 장치나 온라인 파일 저장 서비스에서 사진과 문서를 직접 인쇄할 수 있습니다(▶▶ 86 페이지 *인쇄* 참조).

### ■ 스캔

구입하신 Brother 제품으로 스캔한 사진 및 문서를 모바일 장치나 온라인 파일 저장 서비스에 직접 저장할 수 있습니다(▶▶ 95 페이지 *스캔* 참조).

## 참고

제품에 프린터나 스캐너가 없으면 Brother iPrint&Scan 의 관련 인쇄 기능이나 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.

## 하드웨어 요구 사항

### 지원되는 운영 체제

지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 Windows® Phone Store(Windows® Phone 마켓플레이스)의 Brother iPrint&Scan 웹 페이지를 참조하십시오.

### 장치 연결

Brother iPrint&Scan 을 사용하려면 다음 연결 방법 중 하나를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오.

■ Wi-Fi

■ Wi-Fi Direct™(지원되는 Brother 제품만 해당)

모바일 장치를 Wi-Fi 연결용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.

### 참고


구입하신 Brother 제품에 따라 지원되는 연결 방법이 다를 수 있습니다.

### Wi-Fi 연결

Brother iPrint&Scan 은 Infrastructure 모드를 사용하는 무선 연결을 지원합니다. adhoc 모드는 지원되지 않습니다.

구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi 연결용으로 구성하려면 해당 제품의 빠른 설정 가이드를 참조하십시오.

■ Brother 제품을 무선 액세스 지점/라우터에 Wi-Fi 를 사용하여 연결하는 경우:

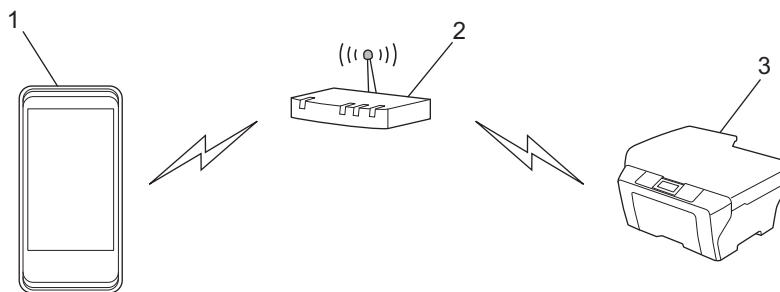


1 모바일 장치

2 무선 액세스 지점/라우터

### 3 무선 네트워크 제품(해당 제품)

■ Brother 제품을 무선 액세스 지점/라우터에 네트워크 케이블을 사용하여 연결하는 경우:

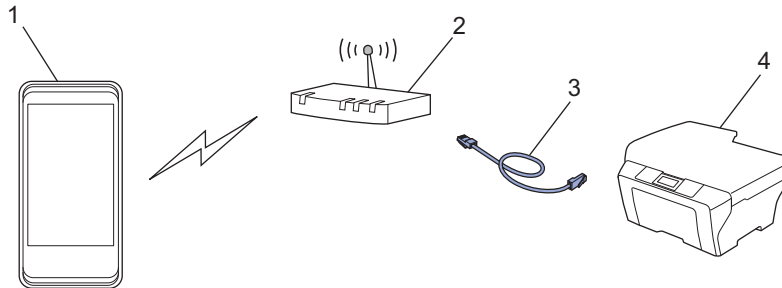


- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 지점/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 네트워크 제품(해당 제품)

### Wi-Fi Direct™ 연결(지원되는 Brother 제품만 해당)

Wi-Fi Direct™를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오. Wi-Fi Direct™를 사용하면 액세스 지점 없이도 구입하신 Brother 제품과 모바일 장치 간의 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.

구입하신 Brother 제품이 Wi-Fi Direct™를 지원하는 경우 구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi Direct™ 네트워크용으로 구성하려면 Brother 솔루션 센터(<http://solutions.brother.com/>)에서 Wi-Fi Direct™ 가이드를 다운로드하십시오.

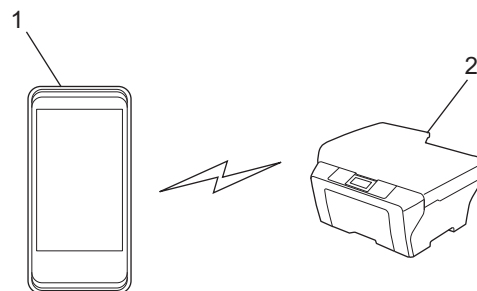

- 1 모바일 장치
- 2 구입하신 Brother 제품

## Windows® Phone Store(Windows® Phone 마켓플레이스)에서 Brother iPrint&Scan 다운로드

Windows® Phone Store(Windows® Phone 마켓플레이스)에서 Brother iPrint&Scan 을 다운로드하고 설치할 수 있습니다. Brother iPrint&Scan 에서 지원하는 모든 기능을 이용하려면 최신 버전을 사용하는지 확인합니다.

Brother iPrint&Scan 을 다운로드 및 설치 또는 제거하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 모바일 장치에 저장된 이미지 인쇄


모바일 장치에 저장된 사진을 인쇄할 수 있습니다.

- 1 모바일 장치에서 응용 프로그램 목록을 표시하고 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.

### 참고


라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.

- 2 사진을 누릅니다.
- 3 축소판 그림에서 원하는 사진을 선택합니다.
- 4 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

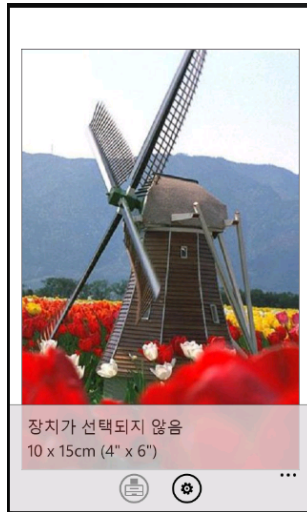


### 참고

모바일 장치 화면의 상단 부분을 눌러 작동 버튼을 표시하거나 숨깁니다.


- 5  를 누릅니다.
- 6 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 8 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터**를 누릅니다. ⑦ 단계로 이동합니다.

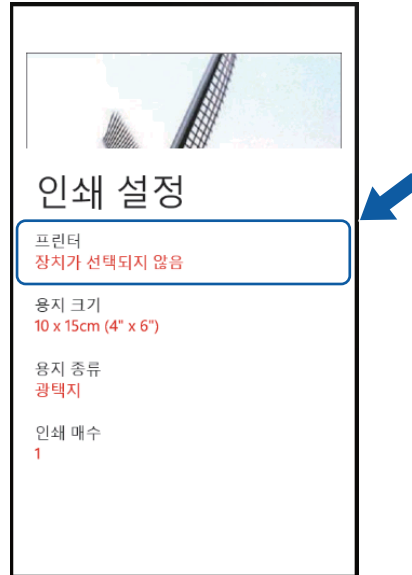

- 7 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.

## 참고

해당 제품이 목록에 표시되지 않는 경우  를 누른 다음 해당 제품의 IP 주소를 입력하여 찾을 수 있습니다.

- 8 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 94 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 ⑨ 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 ⑨ 단계로 이동합니다.

- 9  를 누릅니다.

제품이 인쇄를 시작합니다.

## Brother iPrint&Scan 으로 촬영한 사진 인쇄


모바일 장치가 카메라 기능을 제공하는 경우 직접 Brother iPrint&Scan 을 사용하여 사진을 촬영하고 인쇄할 수 있습니다.

- 1 모바일 장치에서 응용 프로그램 목록을 표시하고 **Brother iPrint&Scan** 아이콘을 누릅니다.
- 2 **카메라**를 누릅니다.
- 3 장치를 사용하여 사진을 촬영합니다.
- 4 사진이 표시됩니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 사진을 인쇄하려면 **사용**을 누른 다음 ⑤ 단계로 이동합니다.
  - 사진을 다시 찍으려면 **다시 찍기**를 누른 다음 ③ 단계로 이동합니다.

### 참고


사진 처리에 사용되는 절차는 장치에 따라 다를 수 있습니다.

- 5 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

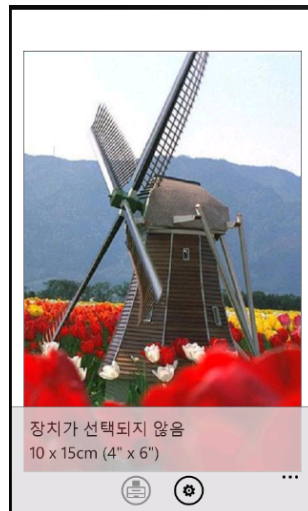


### 참고

모바일 장치 화면의 상단 부분을 눌러 작동 버튼을 표시하거나 숨깁니다.


- 6 를 누릅니다.
- 7 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 ⑨ 단계로 이동합니다.

- 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터**를 누릅니다. **8** 단계로 이동합니다.

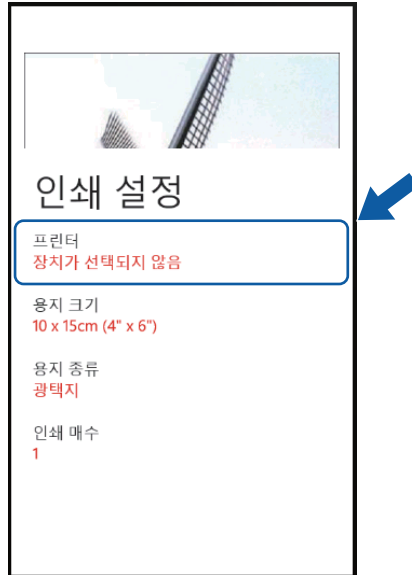


- 8** 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.

### 참고

해당 제품이 목록에 표시되지 않는 경우  를 누른 다음 해당 제품의 IP 주소를 입력하여 찾을 수 있습니다.

- 9** 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 94 페이지 *인쇄 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 **10** 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 **10** 단계로 이동합니다.


- 10**  를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.


## Microsoft® SkyDrive®에서 사진 또는 문서 인쇄

SkyDrive®는 온라인 파일 저장 서비스입니다. Brother iPrint&Scan 을 사용하여 다음과 같은 파일 형식으로 SkyDrive®에 저장된 파일을 인쇄할 수 있습니다.

- PDF

- Microsoft® Word(DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel®(XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint®(PPT/PPTX)
- 이미지(JPEG/PNG)

- 1 모바일 장치에서 응용 프로그램 목록을 표시하고 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.
- 2 **SkyDrive** 를 누릅니다.
- 3 Brother iPrint&Scan 이 지원하는 파일 형식으로 SkyDrive®에 저장된 파일 목록이 표시됩니다. 목록에서 원하는 파일을 선택합니다.
- 4 파일에 따라 페이지의 축소판 미리보기가 나타납니다. 축소판 그림에서 원하는 페이지를 선택합니다.
- 5  를 누릅니다.
- 6 인쇄 미리보기가 표시됩니다. 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

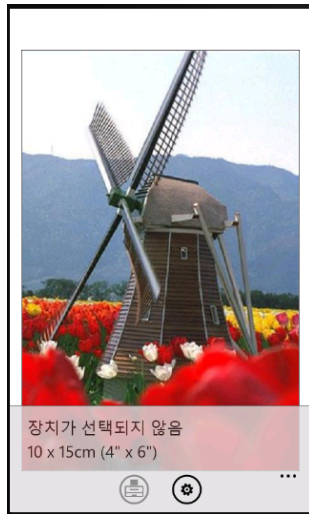


## 참고

- 모바일 장치 화면의 상단 부분을 눌러 작동 버튼을 표시하거나 숨깁니다.
- 이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.

- 7  를 누릅니다.

- 8 구입하신 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 10 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 **장치가 선택되지 않음**이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 **프린터**를 누릅니다. 9 단계로 이동합니다.

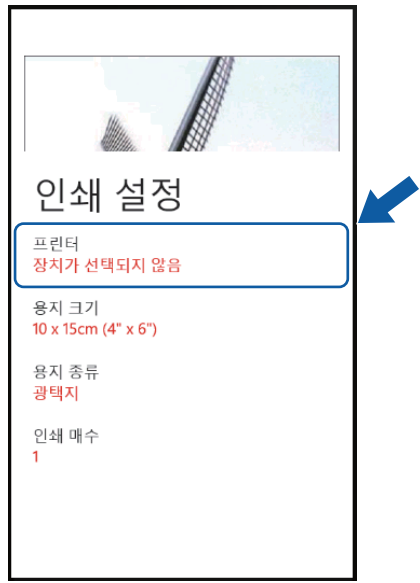


- 9 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 구입하신 제품을 누릅니다.

**참고**

해당 제품이 목록에 표시되지 않는 경우 🔍 를 누른 다음 해당 제품의 IP 주소를 입력하여 찾을 수 있습니다.

- 10 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 94 페이지 **인쇄 설정** 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 11 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 11 단계로 이동합니다.

- 11  를 누릅니다. 제품이 인쇄를 시작합니다.

## 다른 응용 프로그램에서 사진 인쇄

Brother iPrint&Scan 을 사용하여 모바일 장치에 미리 설치된 응용 프로그램에서 직접 사진을 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 모바일 장치의 사진 허브에 저장된 사진을 인쇄할 수 있습니다.

### 참고


타사 응용 프로그램에서 사진을 인쇄할 수 없습니다.

- 1 원하는 응용 프로그램을 사용하여 인쇄할 사진을 선택하고 사진을 Brother iPrint&Scan 을 통해 공유합니다. 예를 들어 사진 허브에서 점순차(...)를 누른 후 앱...을 눌러 사진을 공유할 수 있습니다. 응용 프로그램 목록이 나타나면 Brother iPrint&Scan 을 선택합니다.

### 참고

- Brother iPrint&Scan 을 이미 다운로드했지만 앱...이 표시되지 않는 경우 Brother iPrint&Scan 이 이전 버전일 수 있습니다. Windows® Phone Store(Windows® Phone 마켓 플레이스)에서 최신 버전을 다운로드합니다.
- 라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.

- 2 인쇄 미리보기가 표시됩니다. 인쇄 미리보기 화면에서 이미지를 확인합니다.

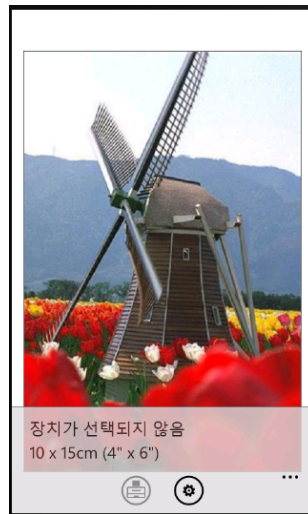


### 참고

모바일 장치 화면의 상단 부분을 눌러 작동 버튼을 표시하거나 숨깁니다.

- 3  를 누릅니다.

- 4 제품 선택이 완료된 후, 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 장치가 선택되지 않음이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 프린터를 누릅니다. 5 단계로 이동합니다.

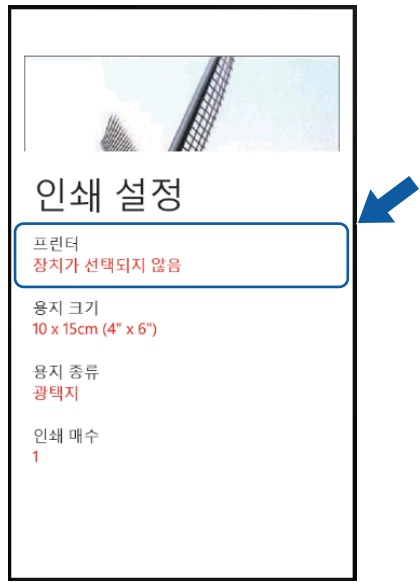


- 5 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.

**참고**

해당 제품이 목록에 표시되지 않는 경우 🔍 를 누른 다음 해당 제품의 IP 주소를 입력하여 찾을 수 있습니다.

- 6 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 다른 인쇄 설정을 변경하려면 >> 94 페이지 인쇄 설정 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 7 단계로 이동합니다.
  - 다른 설정을 변경하지 않으려면 뒤로 버튼을 누르고 7 단계로 이동합니다.

- 7  를 누릅니다.  
제품이 인쇄를 시작합니다.

## 인쇄 설정

모바일 장치에서 인쇄할 때 다음 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

- 용지 크기
- 용지 형태
- 매수
- 컬러/흑백
- 레이아웃
- 양면

### 참고

---

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

---

- 1 인쇄 설정 화면에서 변경하려는 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2 옵션을 선택합니다.  
다른 옵션을 변경하려면 1 및 2 단계를 반복합니다.
- 3 뒤로 버튼을 누릅니다.

### 참고

---

- 사진 인쇄 시

(잉크젯 모델)

사진이 여백 없이 인쇄되고 사진과 용지의 가로 세로 비율이 서로 다른 경우 인쇄된 사진에서 여백이 없도록 사진이 확대됩니다. 이 경우 용지 크기를 벗어나는 사진 부분은 잘리고 인쇄되지 않습니다.

(레이저 모델)

사진이 여백과 함께 인쇄되고 사진과 용지의 가로 세로 비율이 서로 다른 경우 전체 이미지가 인쇄되도록 사진이 축소 또는 확대됩니다.

- 문서가 여백과 함께 인쇄됩니다.
-

## 문서를 스캔하여 모바일 장치나 Microsoft® SkyDrive®에 저장


SkyDrive®는 온라인 파일 저장 서비스입니다. 스캔한 이미지를 모바일 장치나 SkyDrive®에 직접 저장할 수 있습니다. 모바일 장치에 이미지를 저장하는 경우 모바일 장치의 사용 가능한 저장 공간이 충분한지 확인하십시오.

- 1 문서를 제품에 넣습니다.
- 2 모바일 장치에서 응용 프로그램 목록을 표시하고 Brother iPrint&Scan 아이콘을 누릅니다.

### 참고


라이선스 계약 화면이 나타나면 사용 약관을 주의깊게 읽고 동의합니다.

- 3 스캔을 누릅니다.
- 4 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다음 중 하나를 수행합니다.
  - 제품을 선택한 경우 6 단계로 이동합니다.
  - 다른 제품을 선택한 경우나 장치가 선택되지 않음이 표시된 경우 제품이 켜져 있는지 확인하고 스캐너를 누릅니다. 5 단계로 이동합니다.

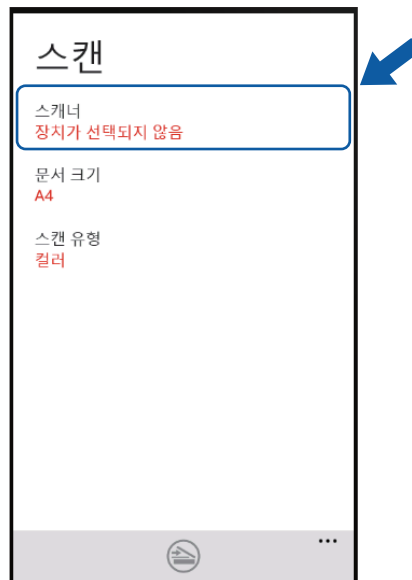

- 5 응용 프로그램에서 네트워크를 검색하여 사용 가능한 제품 목록을 표시합니다. 목록에서 해당 제품을 누릅니다.

## 참고

해당 제품이 목록에 표시되지 않는 경우  를 누른 다음 해당 제품의 IP 주소를 입력하여 찾을 수 있습니다.

6 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다른 스캔 설정을 변경하려면 >> 97 페이지 *스캔 설정* 부분을 참조하십시오. 설정을 변경한 후 7 단계로 이동합니다.
- 다른 설정을 변경하지 않으려면 7 단계로 이동합니다.

7  를 누릅니다.

제품이 문서를 스캔하기 시작합니다. 스캔된 이미지가 화면에 표시됩니다. 스캔한 이미지를 확인합니다.



## 참고

이전 페이지나 다음 페이지를 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 후려칩니다.

8  를 누릅니다.

9 다음 중 하나를 수행합니다.

- 스캔한 이미지를 모바일 장치에 저장하려면 휴대폰에 **JPEG** 로를 누릅니다. 스캔한 이미지가 **사진/저장된 사진**에 저장됩니다.

- 스캔한 이미지를 SkyDrive®에 저장하려면 **SkyDrive** 에 **JPEG** 로 또는 **SkyDrive** 에 **PDF** 로를 누릅니다.

스캔한 이미지가 SkyDrive®의 **Brother iPrint&Scan** 폴더에 저장됩니다.

## 참고

---

JPEG 형식을 선택한 경우 각 페이지가 별개의 파일로 저장됩니다. PDF 형식을 선택한 경우에는 문서의 모든 페이지가 하나의 파일에 저장됩니다.

---

## 스캔 설정

모바일 장치를 사용하여 스캔할 때 다음 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.

- 문서 크기
- 스캔 유형
- 양면<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 구입하신 제품이 양면 스캔을 지원하는 경우에만 표시됩니다.

## 참고

---

변경할 수 있는 설정만 표시됩니다.

---

- 1 스캔 설정 화면에서 변경하려는 스캔 옵션을 누릅니다.
- 2 옵션을 선택합니다.  
다른 옵션을 변경하려면 ① 및 ② 단계를 반복합니다.

**brother**<sup>®</sup>

웹 사이트를 방문하십시오.  
<http://www.brother.com/>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)