


基于移动设备的打印及扫描说明书 (适用于 Brother iPrint&Scan)

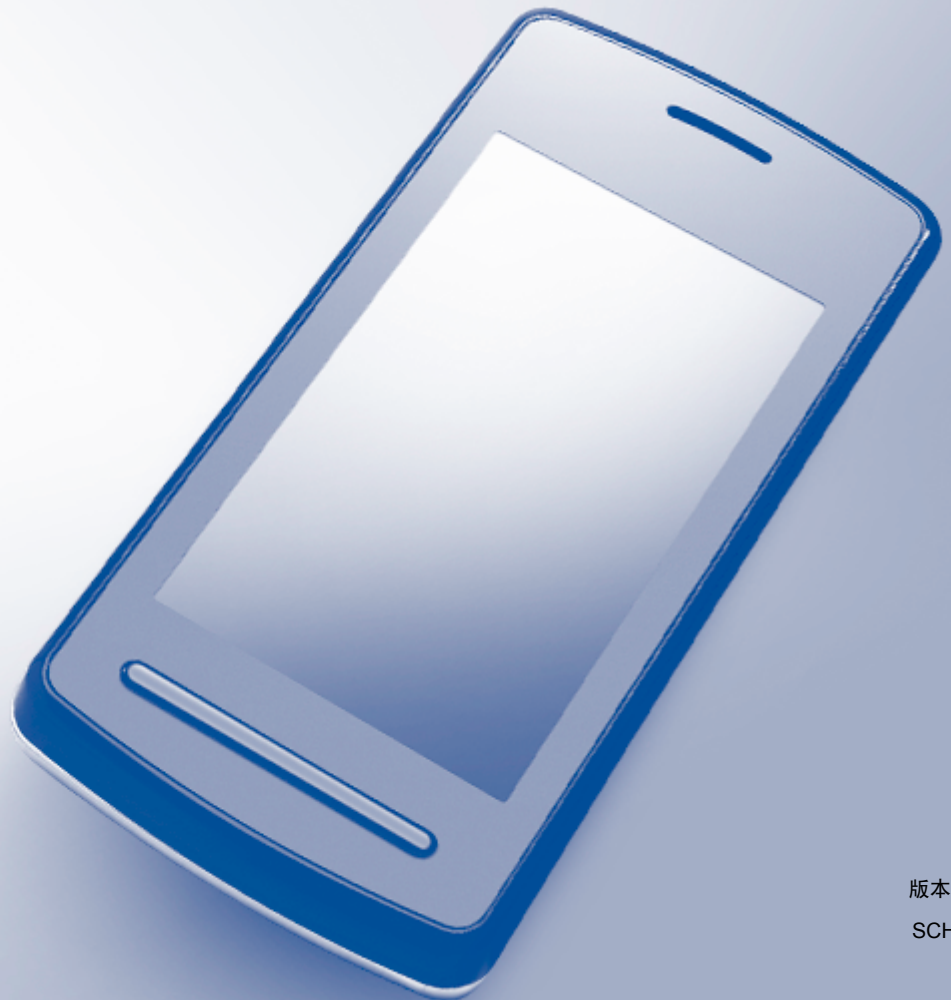

注释说明

本使用说明书使用以下图标：

提示	提示图标：提醒您如何应对可能出现的情况或提供关于如何使用其它功能操作的小贴士。
-----------	---

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的商标。

Google、Android、Android Market 和 Gmail 是 Google 公司的商标。使用这些商标之前，须先获得 Google 公司的许可。

Apple、OS X、iCloud、iPhone、iPod touch、iPad、iTunes 和 Safari 是苹果公司在美国和其他国家的商标。

Microsoft、Windows、Excel 和 PowerPoint 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的商标。

Bluetooth (蓝牙) 文字商标和标识归 Bluetooth SIG 公司所有，兄弟工业株式会社已获得许可使用上述商标。

本说明书中提及的每个公司的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的商标名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

©2011-2012 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

目录

第 I 部分 适用于 Android™ 设备

1	简介	2
	概述	2
	硬件要求	3
	支持的操作系统	3
	设备连接	3
	从 Google Play (Android Market™) 下载 Brother iPrint&Scan	6
2	打印	7
	从移动设备的存储卡打印	7
	打印照片	7
	打印文档	9
	从网络浏览器打印	11
	打印网页	11
	打印电子邮件信息	14
	从其他应用程序打印	16
	打印照片或文档	16
	打印网页	18
	打印设置	20
3	扫描	21
	扫描文档	21
	直接扫描到移动设备的存储卡	21
	在其他应用程序中打开扫描图像	23
	扫描设置	26

第 II 部分 适用于 iOS 设备

4	简介	28
	概述	28
	硬件要求	29
	支持的设备和操作系统	29
	设备连接	29
	从 App Store 下载 Brother iPrint&Scan	32
5	打印	33
	打印移动设备相簿中的照片	33
	对于 iPhone 和 iPod touch	33
	对于 iPad	35
	从文档文件列表打印	37
	对于 iPhone 和 iPod touch	37
	对于 iPad	37
	从网络浏览器打印	38
	对于 iPhone 和 iPod touch	38
	对于 iPad	43
	打印剪贴板中的数据	48
	对于 iPhone 和 iPod touch	48
	对于 iPad	50
	打印通过 Brother iPrint&Scan 拍摄的照片	52
	从其他应用程序打印照片或文档	54
	对于 iPhone 和 iPod touch	54
	对于 iPad	56
	打印设置	58
6	扫描	59
	扫描文档	59
	扫描文档并将其保存到移动设备的相簿中	59
	通过电子邮件发送	63
	扫描文档并将其保存到 iCloud 中	68
	在其他应用程序中打开扫描图像	72
	扫描设置	76

第 III 部分 适用于 Windows® Phone 设备

7	简介	78
	概述	78
	硬件要求	79
	支持的操作系统	79
	设备连接	79
	从 Windows® Phone Marketplace 下载 Brother iPrint&Scan	81
8	打印	82
	打印保存在移动设备中的图像	82
	打印通过 Brother iPrint&Scan 拍摄的照片	84
	从 Microsoft® SkyDrive® 打印照片或文档	86
	从其他应用程序打印照片	88
	打印设置	90
9	扫描	91
	扫描文档并将其保存到移动设备或 Microsoft® SkyDrive® 中	91
	扫描设置	93



适用于 Android™ 设备

简介	2
打印	7
扫描	21

概述

Brother iPrint&Scan 允许您直接从 Android™ 设备使用本 Brother 设备的功能，而无需使用计算机。

Brother iPrint&Scan 支持以下功能：

■ 打印

即使本设备未连接至计算机，您也可以直接从移动设备打印照片、文档、网页和电子邮件信息（请参见 >> 第 7 页 *打印*）。

■ 扫描

使用本 Brother 设备扫描的照片和文档可直接保存到移动设备的存储卡中，并可使用其他应用程序打开。此外，如果您的移动设备安装有支持 JPEG 和 PDF 文件的电子邮件应用程序，则可将扫描的图像附加到待发电子邮件中，并使用移动设备发送这些图像（请参见 >> 第 21 页 *扫描*）。

提示

如果本设备未配备打印机或扫描仪，则无法使用 Brother iPrint&Scan 的相关打印功能或扫描功能。

硬件要求

支持的操作系统

有关支持的操作系统的信息，请浏览 Google Play (Android Market™) 上的 Brother iPrint&Scan 网页。

设备连接

若要使用 Brother iPrint&Scan，请通过以下连接方式中的一种将您的移动设备连接到 Brother 设备：

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- 蓝牙

若要配置移动设备的各种连接方式，请参见移动设备的使用说明书。

提示


根据您的 Brother 设备，所支持的连接方式可能会有所不同。

Wi-Fi 连接

对于 Android™ 设备，Brother iPrint&Scan 支持使用基础架构模式的无线连接，而不支持 ad-hoc 模式。


若要配置 Brother 设备的 Wi-Fi 连接，请参见本设备的快速安装指南。

- 通过 Wi-Fi 将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时：

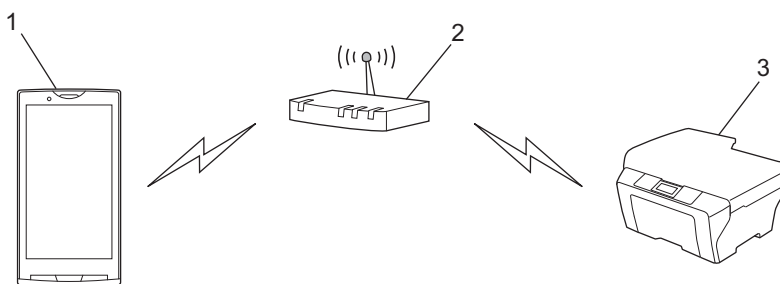

- 1 移动设备
- 2 无线接入点 / 路由器
- 3 无线网络设备 (本设备)

■ 通过网络接口电缆将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时:

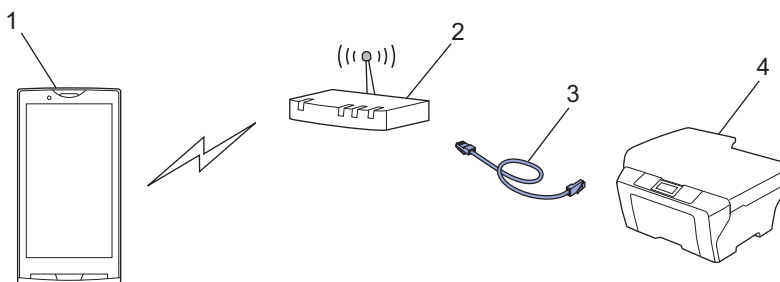


- 1 移动设备
- 2 无线接入点 / 路由器
- 3 网络接口电缆
- 4 网络设备 (本设备)

Wi-Fi Direct™ 连接

通过 Wi-Fi Direct™ 将您的移动设备连接到 Brother 设备。通过 Wi-Fi Direct™，您可以在不使用接入点的情况下，在本 Brother 设备和移动设备之间配置一个加密的无线网络。

如果您的 Brother 设备支持 Wi-Fi Direct™，而且您想配置 Brother 设备接入 Wi-Fi Direct™ 网络，请从 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载 Wi-Fi Direct™ 使用说明书。

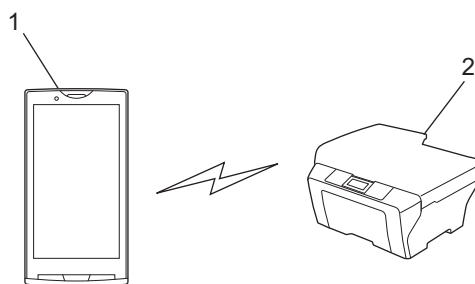


- 1 移动设备
- 2 本 Brother 设备

蓝牙连接

使用蓝牙将您的移动设备连接到 Brother 设备。

若要配置 Brother 设备的蓝牙连接，请参见本 Brother 设备的使用说明书。

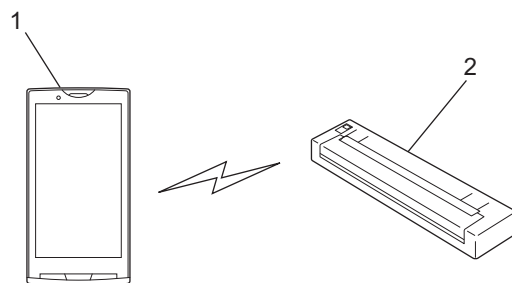

1 移动设备

2 本 Brother 设备

从 Google Play (Android Market™) 下载 Brother iPrint&Scan

您可以从 Google Play (Android Market™) 下载并安装 Brother iPrint&Scan。为能充分利用 Brother iPrint&Scan 支持的所有功能，请确保您使用的是最新版本。

若要下载并安装或卸载 Brother iPrint&Scan，请参见移动设备的使用说明书。

从移动设备的存储卡打印

打印照片

您可以打印保存在移动设备存储卡上的 JPEG 图像。

- 1 确保已将存储卡插入移动设备中。
- 2 打开移动设备上的启动器。
- 3 点击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示


显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 4 点击照片打印。
- 5 将显示照片缩略图。点击所需照片。
- 6 确认打印预览屏幕上的图像。



提示

点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。

- 7 点击 。

- 8 确保已选择本设备。选择进行 Wi-Fi 连接的设备将显示在**打印机**的下方。选择进行蓝牙连接的设备将显示在**蓝牙打印机**的下方。
执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 10。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**或**蓝牙打印机**。转到步骤 9。



- 9 将显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
- 10 执行以下操作中的一项：
- 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 20 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 11。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 11。
- 11 点击**打印**。
设备将开始打印。

打印文档

您可以打印保存在移动设备存储卡上的文档。

支持以下文件格式：

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- 文本

提示


- 无法打印受密码保护的文档。
- 无法打印某些加密的 PDF 文件。
- 打印使用非文件内置字体的 PDF 文件时，字符可能会被更改为其他字体或变成乱码。
- 打印含有透明度设置的 PDF 文件时，将忽略透明度设置，并打印文件。

- 1 确保已将存储卡插入移动设备中。
- 2 打开移动设备上的启动器。
- 3 点击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示



显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

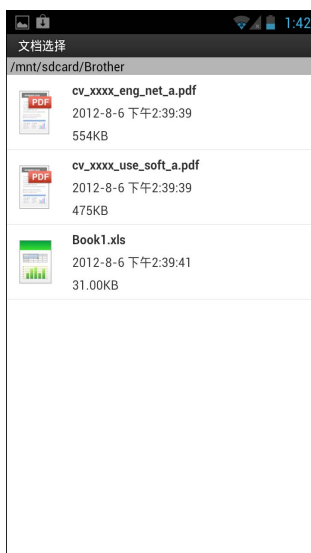
- 4 点击**文档打印**。
- 5 将显示文档列表。点击您想打印的文档的名称。



6 确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击  或  查看上一页或下一页。
- 打印 Microsoft® Excel® 文件时，您可以配置设置，以便点击  时每个工作表都作为单页打印。

7 点击 。

8 确保已选择本设备。选择进行 Wi-Fi 连接的设备将显示在**打印机**的下方。选择进行蓝牙连接的设备将显示在**蓝牙打印机**的下方。

执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 10。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**或**蓝牙打印机**。转到步骤 9。



9 将显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

10 执行以下操作中的一项：

- 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 20 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 11。
- 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 11。

11 点击**打印该文件**打印当前显示的页面，或点击**全部打印**打印该文档的所有页面。设备将开始打印。

从网络浏览器打印

打印网页


您可使用安装在 Brother iPrint&Scan 中的网络浏览器直接打印网页。

- 1 打开移动设备上的启动器。
- 2 点击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示

显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 3 点击**网页打印**。
- 4 将显示网络浏览器。

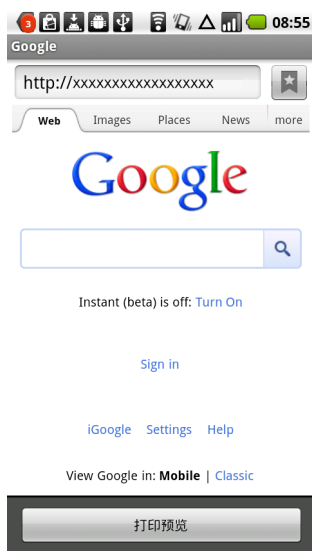

可使用以下任一方法查看网页：


■ 直接输入 URL

点击地址字段，然后输入想查看的网页的 URL。

点击地址字段旁边的 ，然后转到步骤 5。

■ 搜索关键字

点击地址字段，然后输入想搜索的关键字。

点击地址字段旁边的 。

搜索结果将显示在网络浏览器中。


点击想查看的网页，然后转到步骤 5。

■ 点击书签

点击 。

点击想查看的网页的书签，然后转到步骤 ⑤。

■ 点击历史



如果您先前查看过该网页，请点击 。


点击**历史**，然后点击想查看的网页。
转到步骤 ⑤。

⑤ 显示网页。
点击**打印预览**。

⑥ 确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击  或  查看上一页或下一页。

⑦ 点击 。

⑧ 确保已选择本设备。选择进行 Wi-Fi 连接的设备将显示在**打印机**的下方。选择进行蓝牙连接的设备将显示在**蓝牙打印机**的下方。
执行以下操作中的一项：


- 如果选择了本设备，请转到步骤 ⑩。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**或**蓝牙打印机**。转到步骤 ⑨。



- 9 将显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
- 10 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 20 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 11。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 11。
- 11 执行以下操作中的一项：
 - 点击**打印该文件**打印当前显示的页面。
 - 点击**全部打印**打印所有页面。设备将开始打印。

删除浏览历史

您可以删除浏览历史。

- 1 点击 。
- 2 点击**历史**。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 若要删除一条浏览历史记录，请按住相应记录，直到弹出屏幕。
将显示信息，要求您确认是否删除浏览历史。
点击**确定**。
浏览历史将被清除。
 - 若要删除所有浏览历史记录，请按菜单按钮，然后点击**清除历史记录**。
将显示信息，要求您确认是否删除浏览历史。
点击**确定**。
所有浏览历史将被清除。

提示

如果您删除了浏览历史，则使用其他网络浏览器时也无法查看。

打印电子邮件信息

您可使用 Brother iPrint&Scan 从 Gmail™ 帐户 (Google(谷歌)帐户) 查看和打印电子邮件信息。若要打印电子邮件信息, 必须将移动设备配置为可访问 Gmail™ 帐户 (Google(谷歌)帐户)。

- 1 打开移动设备上的启动器。
- 2 点击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示

显示许可证协议屏幕时, 请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 3 点击**电子邮件打印**。
若您的移动设备配置了多个 Gmail™ 帐户 (Google(谷歌)帐户), 请选择您想访问的帐户。
- 4 显示电子邮件列表。选择您想打印的电子邮件信息。



1 标签按钮



点击此按钮可显示其他标签信息。


2 帐户按钮

点击此按钮可切换帐户。

- 5 显示电子邮件信息。点击**打印预览**。
- 6 确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击  或  查看上一页或下一页。

7 点击 。

8 确保已选择本设备。选择进行 Wi-Fi 连接的设备将显示在**打印机**的下方。选择进行蓝牙连接的设备将显示在**蓝牙打印机**的下方。


执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 10。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**或**蓝牙打印机**。转到步骤 9。



9 将显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

10 执行以下操作中的一项：

- 若要更改其他打印设置，请参见  第 20 页 *打印设置*。更改设置后，请转到步骤 11。
- 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 11。

11 点击**打印**。
设备将开始打印。

从其他应用程序打印

可使用 Brother iPrint&Scan 直接从移动设备上安装的其他应用程序打印文档。例如，您可以从移动设备打印电子邮件中附加的照片。

打印照片或文档

支持以下文件格式：

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- 文本
- 图像 (JPEG/PNG/GIF/BMP)

提示

- 无法打印受密码保护的文档。
- 无法打印某些加密的 PDF 文件。
- 打印使用非文件内置字体的 PDF 文件时，字符可能会被更改为其他字体或变成乱码。
- 打印含有透明度设置的 PDF 文件时，将忽略透明度设置，并打印文件。




- 1 使用所需的应用程序选择您想打印的文件，然后与 Brother iPrint&Scan 共享该文件。例如，在某些应用程序中，您可以通过点击共享图标 (🔗) 共享文件。显示应用程序列表时，请选择 Brother iPrint&Scan。


提示

- 显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。
- 如果文本中含有 URL，将显示该 URL 的网页或文本预览屏幕。点击**打印预览**，然后转到步骤 2。

- 2 将显示打印预览。确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击  或  查看上一页或下一页。
- 打印 Microsoft® Excel® 文件时，您可以配置设置，以便点击  时每个工作表都作为单页打印。

- 3 点击 。

- 4 确保已选择本设备。选择进行 Wi-Fi 连接的设备将显示在**打印机**的下方。选择进行蓝牙连接的设备将显示在**蓝牙打印机**的下方。
执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后单击**打印机**或**蓝牙打印机**。转到步骤 5。



- 5 将显示可用设备列表。在该列表中，单击本设备。

- 6 执行以下操作中的一项：

- 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 20 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 7。
- 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 7。

- 7 执行以下操作中的一项：

- 若要打印 PDF、Microsoft® Office 文档或文本文件，请单击**打印该文档**打印当前显示的页面，或单击**全部打印**打印该文档的所有页面。
- 若要打印照片，请单击**打印**。

设备将开始打印。

打印网页

您可以从其他网络浏览器中打印网页。



- 1 使用所需网络浏览器选择您想打印的网页，并与 Brother iPrint&Scan 分享该网页。例如，在某些应用程序中，您可以通过按菜单按钮后点击**更多**、**分享网页**来分享网页。显示应用程序列表时，请选择 Brother iPrint&Scan。


提示

显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 2 将显示网页。点击**打印预览**。
- 3 将显示打印预览。确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击  或  查看上一页或下一页。

- 4 点击 。

- 5 确保已选择本设备。选择进行 Wi-Fi 连接的设备将显示在**打印机**的下方。选择进行蓝牙连接的设备将显示在**蓝牙打印机**的下方。

执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 7。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**或**蓝牙打印机**。转到步骤 6。



- 6 将显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
- 7 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 20 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 8。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 8。
- 8 执行以下操作中的一项：
 - 点击**打印该文件**打印当前显示的页面。
 - 点击**全部打印**打印所有页面。设备将开始打印。

打印设置

当您从移动设备打印时，可以更改以下打印设置：

- 纸张尺寸
- 介质类型
- 份数
- 布局
- 彩色 / 黑白
- 双面
- 浓度
- 进纸模式

提示

仅显示可更改的设置。

- ① 在打印设置屏幕上点击您想更改的打印选项。
- ② 选择一个选项。
如果您想更改其他选项，请重复步骤 ① 和 ②。
- ③ 按返回按钮。

提示

- 打印照片时

(喷墨型号)

满幅打印照片，并且如果照片和纸张的长宽比不同，将会放大照片，以使打印的照片无边。在此情况下，超出纸张尺寸的照片部分会被裁切掉，不会打印出来。

(激光型号)

页边距打印照片，并且如果照片和纸张的长宽比不同，将会缩小或放大照片，以便打印整个图像。

- 打印的文档、网页和电子邮件信息带有边框。
-

扫描文档


直接扫描到移动设备的存储卡

确保您移动设备的存储卡上有足够的可用空间。

- 1 确保已将存储卡插入移动设备中。
- 2 将文档放入本设备。
- 3 打开移动设备上的启动器。
- 4 点击 Brother iPrint&Scan 图标。


提示

显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 5 点击**扫描**。
- 6 点击 。
- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**扫描仪**。转到步骤 8。



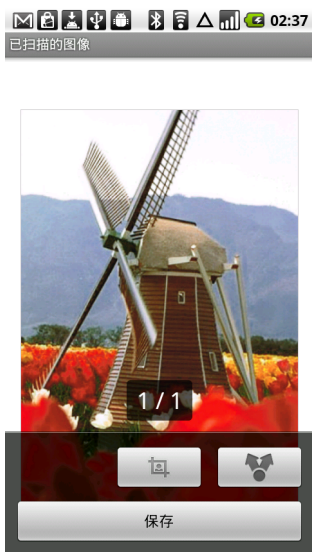

- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
- 9 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 26 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 10。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 10。
- 10 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击 < 或 > 查看上一页或下一页。

- 11 执行以下操作中的一项：
 - 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 12。
 - 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 14。
- 12 将裁剪方框内的区域。
 - 若要更改方框的大小，请拖动方框的边缘。
 - 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
 完成后，点击**完成**。
- 13 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 12。

- 14 点击**保存**。
- 15 选择保存文件所使用的文件格式 (JPEG 或 PDF)。
扫描的图像将会以指定的文件格式保存到存储卡上。

提示

- 如果您选择“JPEG”，每个页面保存为一个单独的文件。如果您选择“PDF”，文档的所有页面将保存在一个文件中。
- 文件名称将根据当前日期和时间自动创建。例如，2011 年 7 月 1 日晚上 10:33:55 扫描的第一个图像命名为 Scan07012011223355_001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。（文件名称中可能不包含顺序号。）
- 扫描的图像保存在存储卡上的以下文件夹中：/sdcard/Brother/scan。

在其他应用程序中打开扫描图像

可通过其他应用程序打开使用本 Brother 设备扫描的照片和文档。例如，如果您的移动设备安装有支持 JPEG 和 PDF 文件的电子邮件应用程序，则可通过选择该应用程序，将扫描的图像附加到待发电子邮件中并使用移动设备发送这些图像。

- 1 确保已将存储卡插入移动设备中。
- 2 将文档放入本设备。
- 3 打开移动设备上的启动器。
- 4 点击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示


显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 5 点击**扫描**。
- 6 点击 。



- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
- 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
 - 如果选择了其他设备或显示未选择设备，请确保本设备已启动，然后点击扫描仪。转到步骤 8。

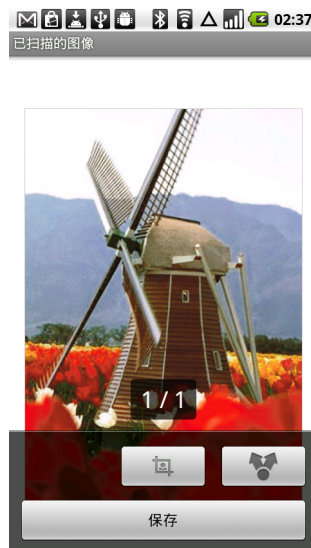


- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
- 9 执行以下操作中的一项：
- 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 26 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 10。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 10。
- 10 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 点击  或  查看上一页或下一页。

11 执行以下操作中的一项：

- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 12。
- 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 14。

12 将裁剪方框内的区域。

- 若要更改方框的大小，请拖动方框的边缘。
- 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。

完成后，点击**完成**。

13 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 12。

14 点击 。

15 选择您想打开的文件的文件格式 (JPEG 或 PDF)。

16 将显示可打开该文件的应用程序列表。点击所需应用程序。 有关操作应用程序的信息，请参见应用程序的使用说明书。

提示

文件名称将根据当前日期和时间自动创建。例如，2011 年 7 月 1 日晚上 10:33:55 扫描的第一个图像命名为 Scan07012011223355_001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。（文件名称中可能不包含顺序号。）

扫描设置

当您使用移动设备进行扫描时，可以更改以下扫描设置：

- 原稿尺寸
- 扫描类型
- 双面¹

¹ 仅当本设备支持双面扫描时显示。

提示

仅显示可更改的设置。

- ① 在扫描设置屏幕上点击您想更改的扫描选项。
- ② 选择一个选项。
如果您想更改其他选项，请重复步骤 ① 和 ②。
- ③ 按返回按钮。



适用于 iOS 设备

简介	28
打印	33
扫描	59

概述

Brother iPrint&Scan 允许您直接从 iPhone、iPod touch 和 iPad 使用本 Brother 设备的功能。

Brother iPrint&Scan 支持以下功能：

■ 打印

即使本设备未连接至计算机，您也可以直接从移动设备打印照片、文档和网页（请参见 >> 第 33 页 *打印*）。

■ 扫描

可将使用 Brother 设备扫描的照片和文档直接保存到移动设备的相簿中、作为附件添加到移动设备的待发电子邮件中、直接保存到 iCloud 中，也可使用移动设备的其他应用程序打开这些照片和文档（请参见 >> 第 59 页 *扫描*）。

提示

如果本设备未配备打印机或扫描仪，则无法使用 Brother iPrint&Scan 的相关打印功能或扫描功能。

硬件要求

支持的设备和操作系统

有关支持的移动设备和操作系统的信息，请浏览 App Store 中的 Brother iPrint&Scan 网页。

设备连接

若要使用 Brother iPrint&Scan，通过以下连接方式中的一种将您的移动设备连接到 Brother 设备：

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (仅限于支持的 Brother 设备)

若要配置移动设备的 Wi-Fi 连接，请参见移动设备的使用说明书。可在 Safari 的书签文件夹中找到移动设备使用说明书的链接。

提示

根据您的 Brother 设备，所支持的连接方式可能会有所不同。


Wi-Fi 连接

Brother iPrint&Scan 支持使用基础架构模式或 ad-hoc 模式的无线连接。

若要配置 Brother 设备的 Wi-Fi 连接，请参见本设备的快速安装指南和网络使用说明书。

■ Ad-hoc 模式

在不使用无线接入点 / 路由器的情况下，将移动设备连接到本设备。

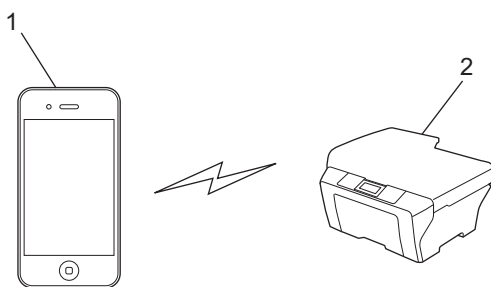


- 1 移动设备
- 2 无线网络设备 (本设备)

■ 基础架构模式

通过无线接入点 / 路由器将移动设备连接到本设备。

- 通过 Wi-Fi 将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时：

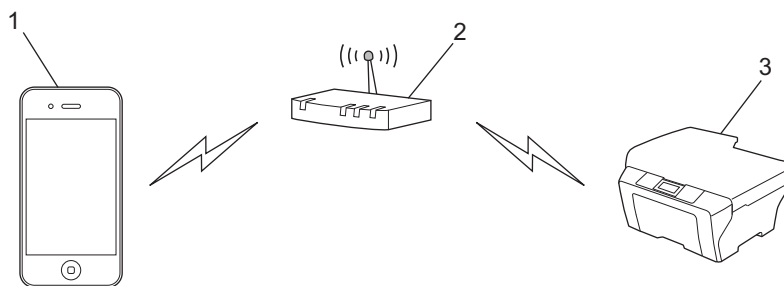


1 移动设备

2 无线接入点 / 路由器

3 无线网络设备 (本设备)

- 通过网络接口电缆将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时：

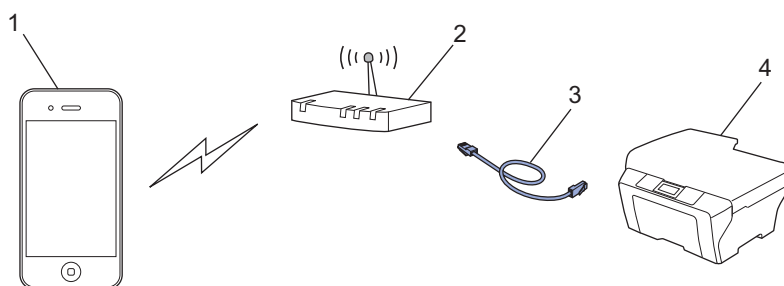

1 移动设备

2 无线接入点 / 路由器


3 网络接口电缆

4 网络设备 (本设备)

Wi-Fi Direct™ 连接 (仅限于支持的 Brother 设备)

通过 Wi-Fi Direct™ 将您的移动设备连接到 Brother 设备。通过 Wi-Fi Direct™，您可以在不使用接入点的情况下，在本 Brother 设备和移动设备之间配置一个加密的无线网络。

如果您的 Brother 设备支持 Wi-Fi Direct™，而且您想配置 Brother 设备接入 Wi-Fi Direct™ 网络，请从 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载 Wi-Fi Direct™ 使用说明书。

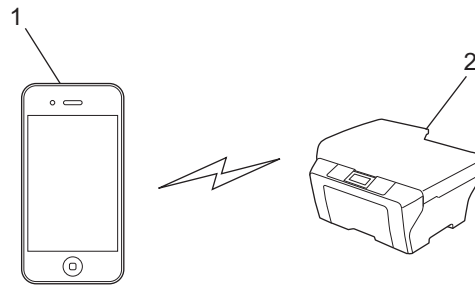

1 移动设备

2 本 Brother 设备

从 App Store 下载 Brother iPrint&Scan

您可以从 App Store 下载并安装 Brother iPrint&Scan。为能充分利用 Brother iPrint&Scan 支持的所有功能，请确保您使用的是最新版本。

若要下载并安装或卸载 Brother iPrint&Scan，请参见移动设备的使用说明书。可在 Apple 网站上查看移动设备的使用说明书。默认状态下，可在 Safari 的 Bookmarks (书签) 文件夹中找到该使用说明书的链接。

打印移动设备相簿中的照片

您可以打印存储在移动设备相簿中的照片。

对于 iPhone 和 iPod touch

- 1 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示扫描屏幕，请点击打印切换到打印功能。
- 2 点击相簿。
- 3 从列表中选择相簿。
- 4 将显示所选相簿中各照片的缩略图。点击所需照片。
- 5 确认打印预览屏幕上的图像。



提示

点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。

- 6 点击 。
将显示打印设置屏幕。

- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 8。



- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。
- 9 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 10。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击**完成**，然后转到步骤 10。
- 10 点击**打印**。
设备将开始打印。

对于 iPad

- 1 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**照片**切换到照片打印功能。
- 2 点击**相簿**。
- 3 从列表中选择相簿。
- 4 将显示所选相簿中各照片的缩略图。点击所需照片。
- 5 确认打印预览屏幕上的图像。



- 6 点击**设置**。
将显示打印设置屏幕。

- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 8。



- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。
- 9 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 10。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击打印设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 10。
- 10 点击**打印**。
设备将开始打印。

从文档文件列表打印

您可从文档文件列表访问以下文件：

- 使用 Brother iPrint&Scan 的扫描功能保存至 iCloud 的文件
- 使用 iTunes File Sharing (iTunes 文件共享) 保存至 Brother iPrint&Scan 的文件
- 之前用 Brother iPrint&Scan 打开的来自其他应用程序的文件 (最多可为最近的 10 个文件) (请参见 >> 第 54 页 *从其他应用程序打印照片或文档*。)

以下格式的文件可显示在文档文件列表中。

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- 文本
- 图像 (JPEG/PNG/TIFF)

对于 iPhone 和 iPod touch

- ① 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示扫描屏幕，请点击打印切换到打印功能。
- ② 点击文档。
- ③ 显示文档文件夹。点击您想打印的文件所在的文件夹。
- ④ 显示文档文件列表。点击您想打印的文件。
- ⑤ 后续步骤，请转到 >> 第 54 页 *对于 iPhone 和 iPod touch* 中的步骤 ②。

对于 iPad

- ① 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
- ② 点击文档。
- ③ 显示文档文件夹。点击您想打印的文件所在的文件夹。
- ④ 显示文档文件列表。点击您想打印的文件。
- ⑤ 后续步骤，请转到 >> 第 56 页 *对于 iPad* 中的步骤 ②。

从网络浏览器打印

对于 iPhone 和 iPod touch

打印网页

您可使用安装在 Brother iPrint&Scan 中的网络浏览器直接打印网页。

- 1 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示扫描屏幕，请点击打印切换到打印功能。
- 2 点击网页。
- 3 将显示网络浏览器。



可使用以下任一方法查看网页：

■ 直接输入 URL

点击地址字段，然后输入想查看的网页的 URL。

点击前往，然后转到步骤 4。

■ 搜索关键字

点击

将出现搜索屏幕。


在搜索字段中输入想搜索的关键字。

点击搜索。


搜索结果将显示在网络浏览器中。

点击想查看的网页，然后转到步骤 4。

■ 点击书签

如果您已经为网页添加了书签，请点击 。
点击想查看的网页的书签，然后转到步骤 ④。

■ 点击历史

如果您先前查看过该网页，请点击 。
点击**历史**，然后点击想查看的网页。
转到步骤 ④。

提示

无法查看本移动设备上其他网络浏览器中的书签和浏览历史。

- ④ 将显示网页。
点击**打印预览**。



提示

若要为网页添加书签，请参见 >> 第 40 页 *为网页添加书签*。

- ⑤ 根据网页，将显示页面的缩略图预览。
将打印带有复选标记的页面。如果您不想打印某一页面，请点击该页面清除复选标记。
点击**完成**。




提示

- 点击**全选**或**取消全选**以选择或取消选择所有页面。
- 您可以通过点击  放大缩略图，或点击  缩小缩略图。

- 6 确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。

- 7 点击 。

将显示打印设置屏幕。

- 8 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：


- 如果选择了本设备，请转到步骤 10。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 9。



- 9 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。
- 10 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 11。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击**完成**，然后转到步骤 11。
- 11 点击**打印**。
设备将开始打印。

为网页添加书签

如果为喜爱的网页添加了书签，则只需点击该书签即可访问该网页。

- 1 显示您想为其添加书签的网页时，请点击 。
- 2 点击**存储**。





提示

您可以更改标题。但是，书签标题不能为空。

编辑书签

您可以编辑书签。

- 1 点击 。
- 2 点击**编辑**。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 若要删除书签，请点击标题左侧的 ，然后点击标题右侧的**删除**。
转到步骤 4。

提示

如果在点击**删除**前再次点击 ，则**删除**图标将会隐藏。

- 若要编辑标题，请点击该标题，然后进行编辑。
点击**存储**，然后转到步骤 ④。




- ④ 若要编辑其他书签，请重复步骤 ③。
点击**完成**。

删除所有浏览历史

您可以删除所有浏览历史。

提示

删除所有浏览历史时，您无法选择和删除单个浏览历史。

- ① 点击 .
- ② 点击**历史**。
- ③ 点击**清除**。将显示信息，要求您确认是否要删除浏览历史。点击**清除历史**。
所有浏览历史将被清除。

对于 iPad


打印网页

您可使用安装在 Brother iPrint&Scan 中的网络浏览器直接打印网页。

- 1 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**网页**切换到网页打印功能。
- 2 将显示网络浏览器。



A large, colorful Google logo centered on the screen.

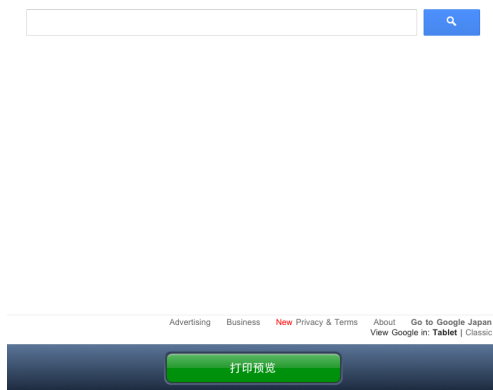

可使用以下任一方法查看网页：

■ 直接输入 URL

点击地址字段，然后输入想查看的网页的 URL。

点击**前往**，然后转到步骤 ③。

■ 搜索关键字

点击


在搜索字段中输入想搜索的关键字。

点击**搜索**。

搜索结果将显示在网络浏览器中。


点击想查看的网页，然后转到步骤 ③。

■ 点击书签

如果您已经为网页添加了书签，请点击 。

点击想查看的网页的书签，然后转到步骤 ③。

■ 点击历史

如果您先前查看过该网页，请点击 。

点击**历史**，然后点击想查看的网页。

转到步骤 ③。

提示

无法查看本移动设备上其他网络浏览器中的书签和浏览历史。

- ③ 将显示网页。
点击**打印预览**。

提示

若要为网页添加书签，请参见 >> 第 45 页 *为网页添加书签*。

- ④ 确认打印预览屏幕上的图像。
根据网页，将在屏幕顶部显示页面的缩略图预览。若要查看某个页面，请点击其缩略图。
将打印带有复选标记的页面。如果您不想打印某个页面，请点击其复选标记以清除该复选标记。



提示

点击 ，然后选择**全选**或**取消全选**以选择或取消选择所有页面。

- ⑤ 点击**设置**。
将显示打印设置屏幕。


- 6 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 8。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 7。




- 7 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击**打印设置**。
- 8 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，请转到步骤 9。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击打印设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 9。
- 9 点击**打印**。
设备将开始打印。

为网页添加书签

如果您为喜爱的网页添加了书签，则只需点击该书签即可访问该网页。

- 1 显示您想为其添加书签的网页时，请点击 。

2 点击存储。

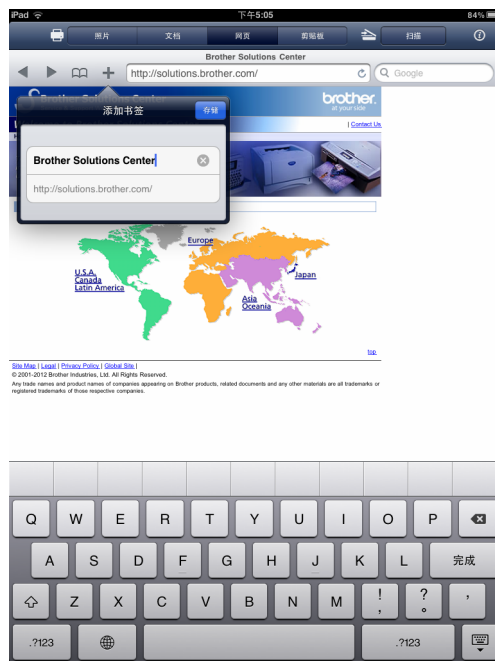


提示

您可以更改标题。但是，书签标题不能为空。


编辑书签

您可以编辑书签。

1 点击 。

2 点击编辑。

3 执行以下操作中的一项：

■ 若要删除书签，请点击标题左侧的 ，然后点击标题右侧的删除。

转到步骤 4。

提示

如果在点击删除前再次点击 ，则删除图标将会隐藏。

- 若要编辑标题，请点击该标题，然后进行编辑。
点击**存储**，然后转到步骤 ④。




- ④ 若要编辑其他书签，请重复步骤 ③。
点击**完成**。

删除所有浏览历史

您可以删除所有浏览历史。

提示

删除所有浏览历史时，您无法选择和删除单个浏览历史。


- ① 点击 。
- ② 点击**历史**。
- ③ 点击**清除**。将显示信息，要求您确认是否要删除浏览历史。点击**清除历史**。
所有浏览历史将被清除。

打印剪贴板中的数据



您可以直接打印通过其他应用程序复制至剪贴板的照片、文本以及网页的选中部分等数据。

对于 iPhone 和 iPod touch

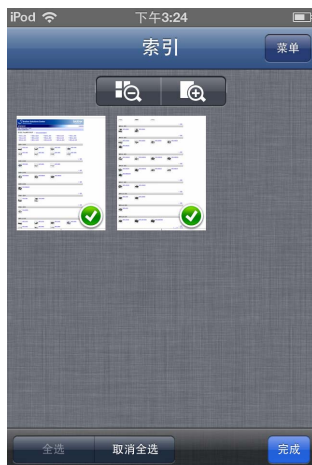- ① 使用所需应用程序将数据复制至剪贴板。
- ② 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示扫描屏幕，请点击打印切换到打印功能。
- ③ 点击剪贴板。
将加载剪贴板中的数据。
执行以下操作中的一项：
 - 若要打印照片，请转到 >> 第 33 页 对于 iPhone 和 iPod touch 中的步骤 ⑤。
 - 若要打印文本或网页的选中部分，请转到步骤 ④。
- ④ 根据数据，将显示页面的缩略图预览。
将打印带有复选标记的页面。如果您不想打印某一页面，请点击该页面清除复选标记。
点击完成。




提示

- 点击**全选**或**取消全选**以选择或取消选择所有页面。
- 您可以通过点击  放大缩略图，或点击  缩小缩略图。

- 5 确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。

- 6 点击 。

将显示打印设置屏幕。

- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 8。



- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。

- 9 执行以下操作中的一项：

- 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 10。
- 如果您不想更改任何其他设置，请点击**完成**，然后转到步骤 10。

- 10 点击**打印**。
设备将开始打印。

对于 iPad

- 1 使用所需应用程序将数据复制至剪贴板。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**剪贴板**切换到剪贴板打印功能。
将加载剪贴板中的数据。
执行以下操作中的一项：
 - 若要打印照片，请转到 >> 第 35 页 *对于 iPad* 中的步骤 5。
 - 若要打印文本或网页的选中部分，请转到步骤 3。
- 3 确认打印预览屏幕上的图像。
根据数据，将在屏幕顶部显示页面的缩略图预览。若要查看某个页面，请点击其缩略图。
将打印带有复选标记的页面。如果您不想打印某个页面，请点击其复选标记以清除该复选标记。



提示

点击 ，然后选择**全选**或**取消全选**以选择或取消选择所有页面。

- 4 点击**设置**。
将显示打印设置屏幕。


- 5 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 7。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 6。



- 6 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。
- 7 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 8。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击打印设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 8。
- 8 点击**打印**。
设备将开始打印。

打印通过 Brother iPrint&Scan 拍摄的照片

使用 iPhone 或 iPod touch 中的内置相机时，可使用 Brother iPrint&Scan 拍摄照片，并直接打印出来。

- 1 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示扫描屏幕，请点击打印切换到打印功能。
- 2 点击照相机。
- 3 点击  拍摄照片。
- 4 将显示拍摄的照片。
执行以下操作中的一项：
 - 若要打印该照片，请点击**使用**，然后转到步骤 5。
 - 若要重新拍照，请点击**重拍**，然后转到步骤 3。

提示

该照片将自动添加至移动设备的相簿中。

- 5 确认打印预览屏幕上的图像。



提示

点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。

- 6 点击 。
将显示打印设置屏幕。

- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 8。



- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击**打印设置**。
- 9 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 10。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击**完成**，然后转到步骤 10。
- 10 点击**打印**。
设备将开始打印。


从其他应用程序打印照片或文档

Brother iPrint&Scan 可从其他应用程序打印文件。支持以下文件格式：




- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- 文本
- 图像 (JPEG、PNG 和 TIFF)

对于 iPhone 和 iPod touch

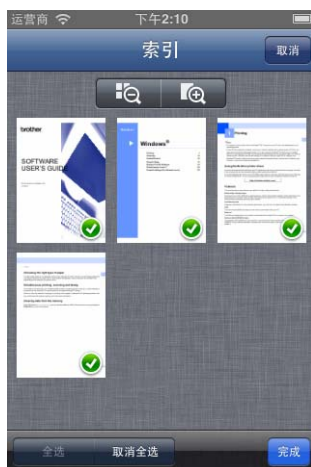- 1 使用所需应用程序选择您想打印的文件，然后在 Brother iPrint&Scan 中打开该文件。例如，如果您使用 Safari 查看 PDF，请点击**打开方式...**，然后从应用程序列表中选择 Brother iPrint&Scan。
- 2 根据文件，将显示页面的缩略图预览。
将打印带有复选标记的页面。如果您不想打印某一页面，请点击该页面清除复选标记。
点击**完成**。




提示

- 点击**全选**或**取消全选**以选择或取消选择所有页面。
- 您可以通过点击  放大缩略图，或点击  缩小缩略图。
- 打印 Microsoft® Excel® 文件时，您可以配置设置，以便点击  时每个工作表都作为单页打印。
- 无法打印配置为不允许打印的加密 PDF 文件。如果打开受密码保护的 PDF 文件，请在提示时输入密码，然后点击**确定**。

- ③ 确认打印预览屏幕上的图像。

提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。

- ④ 点击 。

将显示打印设置屏幕。

- ⑤ 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：

- 如果选择了本设备，请转到步骤 ⑦。
- 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 ⑥。



- ⑥ 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。

- ⑦ 执行以下操作中的一项：

- 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 ⑧。
- 如果您不想更改任何其他设置，请点击**完成**，然后转到步骤 ⑧。



- ⑧ 点击**打印**。
设备将开始打印。

对于 iPad

- ① 使用所需应用程序选择您想打印的文件，然后在 Brother iPrint&Scan 中打开该文件。例如，如果您使用 Safari 查看 PDF，请点击**打开方式 ...**，然后从应用程序列表中选择 Brother iPrint&Scan。
- ② 确认打印预览屏幕上的图像。
根据文件，将在屏幕顶部显示页面的缩略图预览。若要查看某个页面，请点击其缩略图。
将打印带有复选标记的页面。如果您不想打印某个页面，请点击其复选标记以清除该复选标记。



提示

- 点击 ，然后点击**全选**或**取消全选**以选择或取消选择所有页面。
- 打印 Microsoft® Excel® 文件时，您可以配置设置，以便点击  时每个工作表都作为单页打印。
- 无法打印配置为不允许打印的加密 PDF 文件。如果打开受密码保护的 PDF 文件，请在提示时输入密码，然后点击**确定**。

- ③ 点击**设置**。
将显示打印设置屏幕。

- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的打印机名称或**未选择设备**。转到步骤 5。



- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**打印设置**。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 >> 第 58 页 *打印设置*。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击打印设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 7。
- 7 点击**打印**。
设备将开始打印。

打印设置

当您从移动设备打印时，可以更改以下打印设置：

- 纸张尺寸
- 介质类型
- 份数
- 布局
- 彩色 / 黑白
- 双面

提示

仅显示可更改的设置。

- ① 在打印设置屏幕上点击您想更改的打印选项。
- ② 选择一个选项，然后点击**打印设置**。
如果您想更改其他选项，请重复步骤 ① 和 ②。
- ③ (对于 iPhone 和 iPod touch)
点击**完成**。
(对于 iPad)
点击打印设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕。

提示

- 打印照片时

(喷墨型号)

满幅打印照片，并且如果照片和纸张的长宽比不同，将会放大照片，以使打印的照片无边。在此情况下，超出纸张尺寸的照片部分会被裁切掉，不会打印出来。

(激光型号)

页边距打印照片，并且如果照片和纸张的长宽比不同，将会缩小或放大照片，以便打印整个图像。

- 打印的文档和网页带有边框。
-

扫描文档

扫描文档并将其保存到移动设备的相簿中

确保您的移动设备上有足够的可用空间。

对于 iPhone 和 iPod touch

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示打印屏幕，请点击**扫描**切换到扫描功能。
- 3 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 5。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或**未选择设备**。转到步骤 4。




- 4 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击**扫描设置**。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 6。
 - 如果您不想更改任何其他设置，转到步骤 6。


- 6 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示


- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。


- 7 执行以下操作中的一项：

- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 8。
- 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 10。

- 8 将裁剪方框内的区域。

- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
- 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
- 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。
完成后，点击**完成**。

- 9 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 8。

- 10 点击 。

- 11 点击**保存到相簿**。
扫描的图像将保存到相簿中。

提示

每个页面保存为一个单独的文件。


对于 iPad

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**扫描**切换到扫描功能。
- 3 点击**设置**。
将显示扫描设置屏幕。
- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或**未选择设备**。转到步骤 6。




- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**扫描设置**。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击扫描设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 7。


- 7 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。

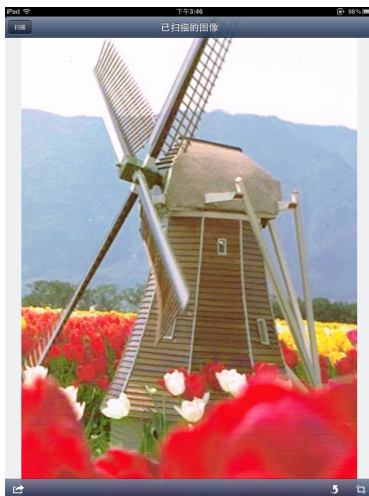

提示

- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。


- 8 执行以下操作中的一项：


- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 9。
- 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 11。

- 9 将裁剪方框内的区域。

- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
- 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
- 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。

完成后，点击**完成**。

- 10 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 9。

- 11 点击 .

- 12 点击**保存到相簿**。
扫描的图像将保存到相簿中。

提示

每个页面保存为一个单独的文件。

通过电子邮件发送

对于 iPhone 和 iPod touch

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示打印屏幕，请点击扫描切换到扫描功能。
- 3 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 ⑤。
 - 如果选择了其他设备或显示未选择设备，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或未选择设备。转到步骤 ④。




- 4 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**扫描设置**。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 ⑥。
 - 如果您不想更改任何其他设置，转到步骤 ⑥。


- 6 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。


- 7 执行以下操作中的一项：

- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 8。
- 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 10。

- 8 将裁剪方框内的区域。

- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
- 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
- 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。
完成后，点击**完成**。

- 9 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 8。

- 10 点击 .

- 11 点击以 **JPEG 格式** 发送邮件或以 **PDF 格式** 发送邮件。
电子邮件应用程序自动打开，创建新的发送电子邮件信息，然后将扫描的图像附加至该邮件。

提示

- 可能无法将图像附加至电子邮件，具体取决于图像的大小或数量。如果显示警告，您可以选择继续操作或将扫描图像保存到移动设备的相簿中。
- 文件名称将根据当前日期自动创建。例如，2011年7月1日扫描的第一个图像会命名为 Scan07012011_001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。（文件名称中可能不包含顺序号。）

12 输入目标地址、主题和信息内容，然后发送该信息。

提示


有关操作电子邮件应用程序的信息，请参见应用程序的使用说明书。

对于 iPad


- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**扫描**切换到扫描功能。
- 3 点击**设置**。
将显示扫描设置屏幕。
- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或**未选择设备**。转到步骤 5。



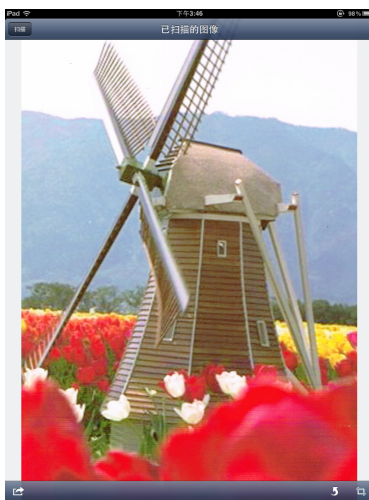


- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击**扫描设置**。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击扫描设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 7。
- 7 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。

- 8 执行以下操作中的一项：
 - 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 9。
 - 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 11。
- 9 将裁剪方框内的区域。
 - 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
 - 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
 - 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。
 完成后，点击**完成**。
- 10 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 9。

11 点击 。

12 点击以 **JPEG 格式发送邮件**或以 **PDF 格式发送邮件**。
电子邮件应用程序自动打开，创建新的发送电子邮件信息，然后将扫描的图像附加至该邮件。

提示

- 可能无法将图像附加至电子邮件，具体取决于图像的大小或数量。如果显示警告，您可以选择继续操作或将扫描图像保存到移动设备的相簿中。
- 文件名称将根据当前日期自动创建。例如，2011 年 7 月 1 日扫描的第一个图像会命名为 Scan07012011_001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。（文件名称中可能不包含顺序号。）

13 输入目标地址、主题和信息内容，然后发送该信息。

提示

有关操作电子邮件应用程序的信息，请参见应用程序的使用说明书。

扫描文档并将其保存到 iCloud 中

可将扫描的图像保存到 iCloud 中，也可在运行 OS X v10.7.x 或 10.8.x 的计算机上浏览这些图像。点击 Brother iPrint&Scan 中的**文档**按钮，即可在 iOS 设备上查看保存至 iCloud 的图像。请参见 >> 第 37 页 *从文档文件列表打印*。

您需要在 iOS 设备上启用 iCloud。

对于 iPhone 和 iPod touch

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示打印屏幕，请点击**扫描**切换到扫描功能。
- 3 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 5。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或**未选择设备**。转到步骤 4。




- 4 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击**扫描设置**。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 6。
 - 如果您不想更改任何其他设置，转到步骤 6。


- 6 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示


- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。


- 7 执行以下操作中的一项：

- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 8。
- 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 10。

- 8 将裁剪方框内的区域。

- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
 - 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
 - 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。
- 完成后，点击**完成**。

- 9 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 8。

- 10 点击 。

- 11 点击以 **JPEG 格式保存到 iCloud** 或以 **PDF 格式保存到 iCloud**。
扫描的图像将保存到 iCloud 中。

提示

- 如果选择了以 **JPEG 格式保存到 iCloud**，每个页面将保存为一个单独的文件；如果选择了以 **PDF 格式保存到 iCloud**，文档的所有页面将保存在一个文件中。
- 文件名称将根据当前日期自动创建。例如，2011 年 7 月 1 日扫描的第一个图像会命名为 Scan07012011_001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。（文件名称中可能不包含顺序号。）


对于 iPad

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**扫描**切换到扫描功能。
- 3 点击**设置**。
将显示扫描设置屏幕。
- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或**未选择设备**。转到步骤 5。







- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击**扫描设置**。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 *扫描设置*。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击扫描设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 7。

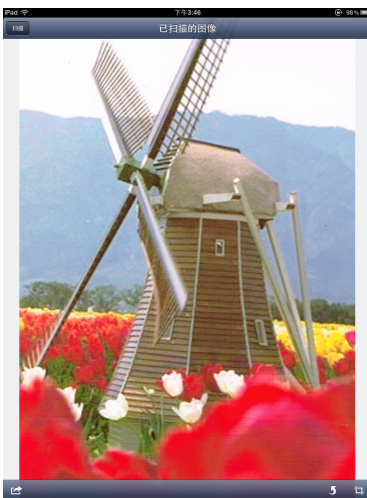- 7 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
 - 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。
- 8 执行以下操作中的一项：
- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 9。
 - 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 11。
- 9 将裁剪方框内的区域。
- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
 - 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
 - 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。
完成后，点击**完成**。
- 10 确认裁剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 9。
- 11 点击 .
- 12 点击以 **JPEG 格式保存到 iCloud** 或以 **PDF 格式保存到 iCloud**。
扫描的图像将保存到 iCloud 中。

提示

- 如果选择了以 **JPEG 格式保存到 iCloud**，每个页面将保存为一个单独的文件；如果选择了以 **PDF 格式保存到 iCloud**，文档的所有页面将保存在一个文件中。
- 文件名称将根据当前日期自动创建。例如，2011 年 7 月 1 日扫描的第一个图像会命名为 Scan07012011_001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。（文件名称中可能不包含顺序号。）

在其他应用程序中打开扫描图像

可将扫描图像转换为 PDF 文件，并可使用其他应用程序打开。确保您的移动设备上安装有可打开 PDF 文件的应用程序。

对于 iPhone 和 iPod touch

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
如果显示打印屏幕，请点击扫描切换到扫描功能。
- 3 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 ⑤。
 - 如果选择了其他设备或显示未选择设备，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或未选择设备。转到步骤 ④。




- 4 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。点击扫描设置。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 扫描设置。更改设置后，转到步骤 ⑥。
 - 如果您不想更改任何其他设置，转到步骤 ⑥。


- 6 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。
- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。


- 7 执行以下操作中的一项：


- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 8。
- 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 10。

- 8 将裁剪方框内的区域。

- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
- 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
- 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。

完成后，点击**完成**。

- 9 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 8。

- 10 点击 .

- 11 点击**使用其他应用程序**打开。
- 12 将显示可打开 PDF 文件的应用程序列表。选择一个应用程序。
将在所选的应用程序中打开 PDF 文件。

提示

有关查看 PDF 文件的信息，请参见应用程序的使用说明书。


对于 iPad

- 1 将文档放入本设备。
- 2 点击主屏幕上的 Brother iPrint&Scan 图标。
若显示其他功能的屏幕，请点击**扫描**切换到扫描功能。
- 3 点击**设置**。
将显示扫描设置屏幕。
- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击显示的扫描仪名称或**未选择设备**。转到步骤 5。





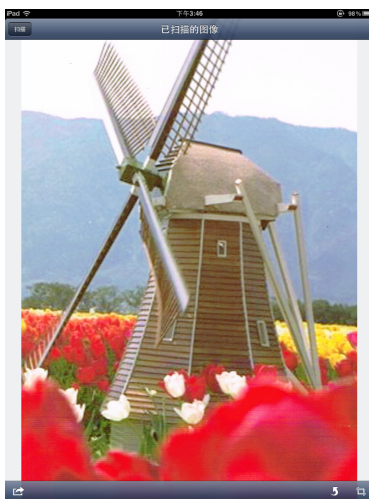

- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。
点击**扫描设置**。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他扫描设置，请参见 >> 第 76 页 **扫描设置**。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请点击扫描设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕，然后转到步骤 7。

- 7 点击**扫描**。
设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

- 向左或向右滑动查看上一页或下一页。
- 点击  将扫描的图像逆时针旋转 90°。

- 8 执行以下操作中的一项：
- 若要裁剪扫描的图像，请点击 ，然后转到步骤 9。
 - 如果您不想裁剪扫描的图像，请转到步骤 11。
- 9 将裁剪方框内的区域。
- 若要更改方框的大小，请拖动方框边缘上的箭头。
 - 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。
 - 若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击方框以外的区域以清除该方框，然后点击并拖动，以选择您想裁剪的图像区域。
完成后，点击**完成**。
- 10 确认缴剪的图像。若要重新开始并再次选择方框的大小，请点击 ，然后返回步骤 9。
- 11 点击 。
- 12 点击**使用其他应用程序打开**。
- 13 将显示可打开 PDF 文件的应用程序列表。选择一个应用程序。
将在所选的应用程序中打开 PDF 文件。

提示

有关查看 PDF 文件的信息，请参见应用程序的使用说明书。

扫描设置

当您使用移动设备进行扫描时，可以更改以下扫描设置：

- 原稿尺寸
- 扫描类型
- 双面¹
- 跳过空白页¹
- 防止纸张透印

¹ 仅当本设备支持双面扫描时显示。

提示

仅显示可更改的设置。

- ① 在扫描设置屏幕上点击您想更改的扫描选项。
- ② 选择一个选项，然后点击**扫描设置**。
如果您想更改其他选项，请重复步骤 ① 和 ②。
- ③ (仅限于 iPad)
点击扫描设置屏幕以外的区域以关闭该屏幕。



适用于 Windows[®] Phone 设备

简介	78
打印	82
扫描	91

概述

Brother iPrint&Scan 允许您直接从 Windows® Phone 使用本 Brother 设备的功能，而无需使用计算机。

Brother iPrint&Scan 支持以下功能：

■ 打印

即使本设备未连接至计算机，您也可以直接从移动设备或在线文件存储服务打印照片和文档。（请参见 >> 第 82 页 *打印*）。

■ 扫描

使用本 Brother 设备扫描的照片和文档可直接保存到移动设备或在线文件存储服务中。（请参见 >> 第 91 页 *扫描*）。

提示

如果本设备未配备打印机或扫描仪，则无法使用 Brother iPrint&Scan 的相关打印功能或扫描功能。

硬件要求

支持的操作系统

有关支持的操作系统的信息，请浏览 Windows® Phone Store (Windows® Phone Marketplace) 上的 Brother iPrint&Scan 网页。

设备连接

若要使用 Brother iPrint&Scan，请通过以下连接方式中的一种将您的移动设备连接到 Brother 设备：

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (仅限于支持的 Brother 设备)

若要配置移动设备的 Wi-Fi 连接，请参见移动设备的使用说明书。

提示


根据您的 Brother 设备，所支持的连接方式可能会有所不同。

Wi-Fi 连接

对于 Windows® Phone 设备，Brother iPrint&Scan 支持使用基础架构模式的无线连接，而不支持 ad-hoc 模式。


若要配置 Brother 设备的 Wi-Fi 连接，请参见本设备的快速安装指南。

- 通过 Wi-Fi 将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时：

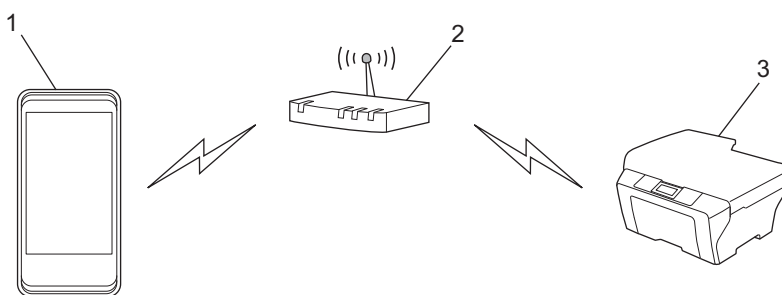

- 1 移动设备
- 2 无线接入点 / 路由器
- 3 无线网络设备 (本设备)

■ 通过网络接口电缆将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时:

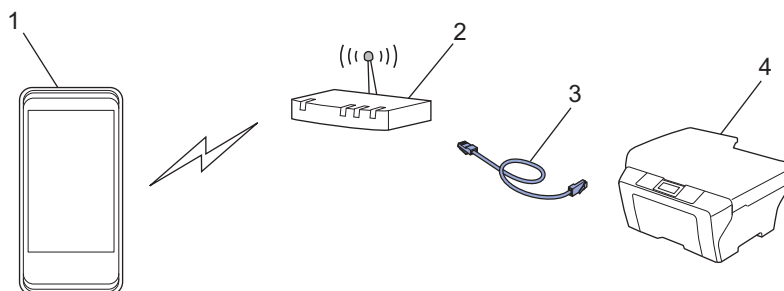


- 1 移动设备
- 2 无线接入点 / 路由器
- 3 网络接口电缆
- 4 网络设备 (本设备)

Wi-Fi Direct™ 连接 (仅限于支持的 Brother 设备)

通过 Wi-Fi Direct™ 将您的移动设备连接到 Brother 设备。通过 Wi-Fi Direct™，您可以在不使用接入点的情况下，在本 Brother 设备和移动设备之间配置一个加密的无线网络。

如果您的 Brother 设备支持 Wi-Fi Direct™，而且您想配置 Brother 设备接入 Wi-Fi Direct™ 网络，请从 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载 Wi-Fi Direct™ 使用说明书。

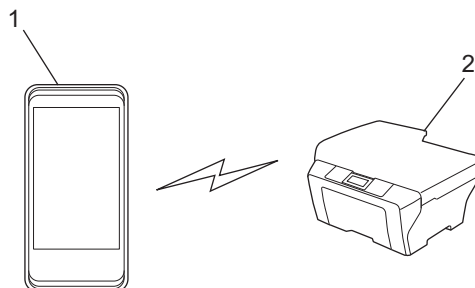

- 1 移动设备
- 2 本 Brother 设备

从 Windows[®] Phone Store (Windows[®] Phone Marketplace) 下载 Brother iPrint&Scan

您可以从 Windows[®] Phone Store (Windows[®] Phone Marketplace) 下载并安装 Brother iPrint&Scan。为能充分利用 Brother iPrint&Scan 支持的所有功能，请确保您使用的是最新版本。

若要下载并安装或卸载 Brother iPrint&Scan，请参见移动设备的使用说明书。

打印保存在移动设备中的图像


您可以打印保存在移动设备中的照片。

- 1 显示移动设备上的应用程序列表，然后单击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示

显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 2 点击图片。
- 3 从缩略图中选择所需照片。
- 4 确认打印预览屏幕上的图像。

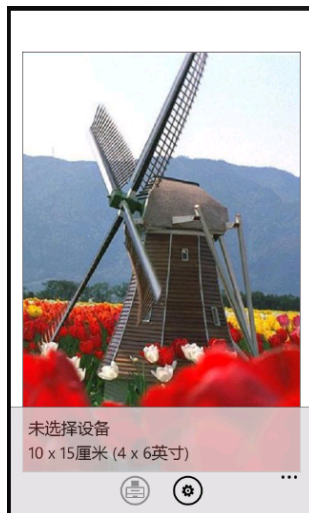

提示

点击移动设备屏幕的上部可显示或隐藏操作按钮。


- 5 点击 .

- 6 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 8。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后**点击打印机**。转到步骤 7。



- 7 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

提示

如果本设备未显示在列表中，则您可能可以通过点击  并输入设备的 IP 地址来查找设备。

- 8 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 **>> 第 90 页 打印设置**。更改设置后，转到步骤 9。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 9。

- 9 点击 。
设备将开始打印。

打印通过 Brother iPrint&Scan 拍摄的照片


如果移动设备具有相机功能，则可使用 Brother iPrint&Scan 拍摄照片，并直接打印出来。

- 1 显示移动设备上的应用程序列表，然后点击 Brother iPrint&Scan 图标。
- 2 点击**相机**。
- 3 使用移动设备拍摄照片。
- 4 将显示拍摄的照片。
执行以下操作中的一项：
 - 若要打印该照片，请点击**接受**，然后转到步骤 5。
 - 若要重新拍照，请点击**重取**，然后转到步骤 3。

提示

移动设备不同，处理照片的操作步骤可能会有所不同。

- 5 确认打印预览屏幕上的图像。

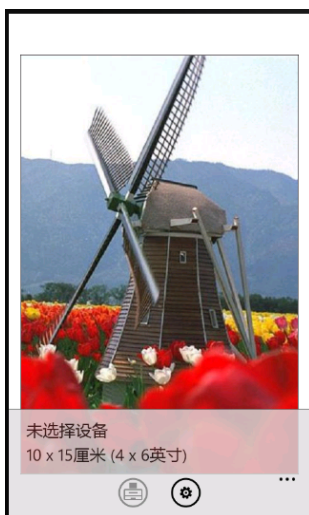

提示

点击移动设备屏幕的上部可显示或隐藏操作按钮。

- 6 点击 。

- 7 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
- 如果选择了本设备，请转到步骤 9。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**。转到步骤 8。




- 8 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

提示

如果本设备未显示在列表中，则您可能可以通过点击  并输入设备的 IP 地址来查找设备。

- 9 执行以下操作中的一项：
- 若要更改其他打印设置，请参见 **第 90 页 打印设置**。更改设置后，转到步骤 10。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 10。


- 10 点击 .


设备将开始打印。

从 Microsoft® SkyDrive® 打印照片或文档

SkyDrive® 是一种在线文件存储服务。您可以使用 Brother iPrint&Scan 将保存至 SkyDrive® 的文件打印为以下文件格式：


- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- 图像 (JPEG/PNG)

- 1 显示移动设备上的应用程序列表，然后点击 Brother iPrint&Scan 图标。
- 2 点击 **SkyDrive**。
- 3 列表显示以 Brother iPrint&Scan 支持的文件格式保存到 SkyDrive® 中的所有文件。从列表中选择所需文件。
- 4 根据文件，将显示页面的缩略图预览。从缩略图中选择所需页面。
- 5 点击 。
- 6 将显示打印预览。确认打印预览屏幕上的图像。

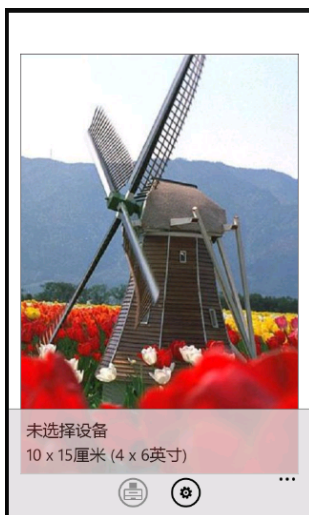

提示

- 点击移动设备屏幕的上部可显示或隐藏操作按钮。
- 向左或向右滑动可查看上一页或下一页。


- 7 点击 。


- 8 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
- 如果选择了本设备，请转到步骤 10。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**。转到步骤 9。



- 9 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

提示

如果本设备未显示在列表中，则您可能可以通过点击  并输入设备的 IP 地址来查找设备。

- 10 执行以下操作中的一项：
- 若要更改其他打印设置，请参见 **>> 第 90 页 打印设置**。更改设置后，转到步骤 11。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 11。
- 11 点击 。
设备将开始打印。

从其他应用程序打印照片

可使用 Brother iPrint&Scan 直接从移动设备上的预装应用程序打印照片。例如，您可以打印保存在移动设备图片中心的照片。


提示

不可通过第三方应用程序打印照片。

- 1 使用所需的应用程序选择您想打印的照片，然后与 Brother iPrint&Scan 共享该照片。例如，在图片中心，您可以通过点击省略号 (...) 后再点击**应用程序 ...** 共享照片。显示应用程序列表时，请选择 Brother iPrint&Scan。


提示

- 如果您已经下载了 Brother iPrint&Scan，但却未显示**应用程序 ...**，则您的 Brother iPrint&Scan 可能为旧版本。请从 Windows[®] Phone Store (Windows[®] Phone Marketplace) 下载最新版本。
 - 显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。
- 2 将显示打印预览。确认打印预览屏幕上的图像。

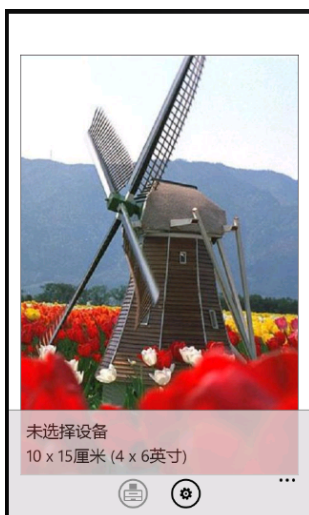

提示

点击移动设备屏幕的上部可显示或隐藏操作按钮。


- 3 点击 。

- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**打印机**。转到步骤 5。




- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

提示

如果本设备未显示在列表中，则您可能可以通过点击  并输入设备的 IP 地址来查找设备。

- 6 执行以下操作中的一项：
 - 若要更改其他打印设置，请参见 **第 90 页 打印设置**。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，请按返回按钮，然后转到步骤 7。

- 7 点击 .

设备将开始打印。

打印设置

当您从移动设备打印时，可以更改以下打印设置：

- 纸张尺寸
- 介质类型
- 份数
- 彩色 / 黑白
- 布局
- 双面

提示

仅显示可更改的设置。

- ① 在打印设置屏幕上点击您想更改的打印选项。
- ② 选择一个选项。
如果您想更改其他选项，请重复步骤 ① 和 ②。
- ③ 按返回按钮。

提示

- 打印照片时

(喷墨型号)

满幅打印照片，并且如果照片和纸张的长宽比不同，将会放大照片，以使打印的照片无边。在此情况下，超出纸张尺寸的照片部分会被裁切掉，不会打印出来。

(激光型号)

页边距打印照片，并且如果照片和纸张的长宽比不同，将会缩小或放大照片，以便打印整个图像。

- 打印的文档带有边框。
-

扫描文档并将其保存到移动设备或 Microsoft® SkyDrive® 中

SkyDrive® 是一种在线文件存储服务。扫描的图像可以直接保存到移动设备或 SkyDrive® 中。


将图像保存到移动设备中时，请确保您的移动设备上有足够的可用空间。

- 1 将文档放入本设备。
- 2 显示移动设备上的应用程序列表，然后点击 Brother iPrint&Scan 图标。

提示


显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 3 点击**扫描**。
- 4 确保已选择本设备。
执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了本设备，请转到步骤 6。
 - 如果选择了其他设备或显示**未选择设备**，请确保本设备已启动，然后点击**扫描仪**。转到步骤 5。

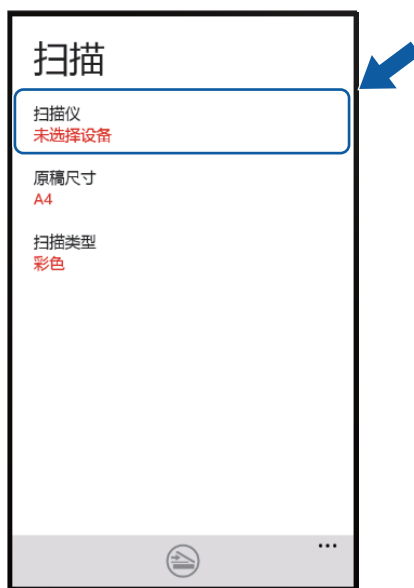


- 5 应用程序将搜索您所在的网络并显示可用设备列表。在该列表中，点击本设备。

提示

如果本设备未显示在列表中，则您可能可以通过点击  并输入设备的 IP 地址来查找设备。

- 6 执行以下操作中的一项：
- 若要更改其他扫描设置，请参见 **>> 第 93 页 扫描设置**。更改设置后，转到步骤 7。
 - 如果您不想更改任何其他设置，转到步骤 7。


- 7 点击 。

设备将开始扫描文档，然后在屏幕上显示扫描的图像。确认扫描的图像。



提示

向左或向右滑动查看上一页或下一页。

- 8 点击 。

- 9 执行以下操作中的一项：
- 若要将扫描的图像保存到移动设备中，请点击手机中的 **JPEG**。
扫描的图像将保存到 **图片 / 保存的图片** 中。
 - 若要将扫描的图像保存到 SkyDrive® 中，请点击 **SkyDrive 中的 JPEG** 或 **SkyDrive 中的 PDF**。
扫描的图像将保存到 SkyDrive® 上的 **Brother iPrint&Scan** 文件夹中。

提示

如果选择了 JPEG 格式，每个页面保存为一个单独的文件。如果选择了 PDF 格式，文档的所有页面将保存在一个文件中。

扫描设置

当您使用移动设备进行扫描时，可以更改以下扫描设置：

- 原稿尺寸
- 扫描类型
- 双面¹

¹ 仅当本设备支持双面扫描时显示。

提示

仅显示可更改的设置。

- ① 在扫描设置屏幕上点击您想更改的扫描选项。
- ② 选择一个选项。
如果您想更改其他选项，请重复步骤 ① 和 ②。

brother®

请访问我们的全球网站：
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com