


BENUTZERHANDBUCH - GRUNDFUNKTIONEN

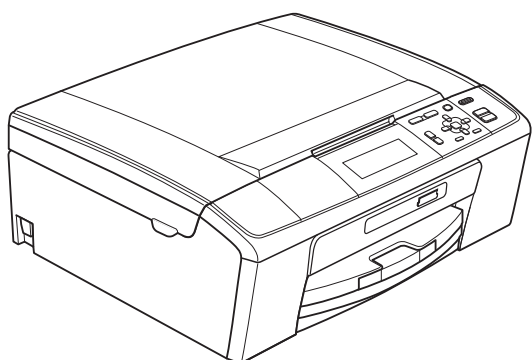

DCP-J515W
DCP-J715W

Service-Information

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modell: DCP-J515W, DCP-J715W
(Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen.)

Seriennummer: ¹ _____

Gekauft am: _____

Gekauft bei: _____

¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

<http://www.brother.com/registration/>

Durch die Registrierung des Gerätes bei Brother werden Sie als der Eigentümer des Gerätes eingetragen. Die Registrierung bei Brother kann

- als Nachweis des Kaufdatums dienen, falls Sie den Kaufbeleg nicht mehr besitzen, und
- bei Diebstahl oder Verlust des Gerätes als Kaufbeleg für Versicherungsleistungen dienen.

Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?
Sicherheitshinweise und Vorschriften	Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	Lernen Sie die Grundfunktionen zum Kopieren, Scannen und zur Verwendung der Speichermedium-Funktionen kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt / Im Karton
Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen	Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Kopieren, das Ausdrucken von Berichten und die Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM
Software-Handbuch	Folgen Sie diesen Anweisungen zum Drucken, Scannen, Scannen im Netzwerk, zur Verwendung der Speichermedium-Funktionen und des Dienstprogramms Brother ControlCenter.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM
Netzwerkhandbuch	Dieses Handbuch bietet Ihnen weitergehende Informationen zur Konfiguration der Ethernet- und Wireless-Netzwerkverbindungen. Zusätzlich finden Sie Informationen zu Netzwerk-Dienstprogrammen, zum Drucken im Netzwerk, Hinweise zur Problemlösung und zu unterstützten Netzwerkspezifikationen.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM

Inhaltsverzeichnis

(BENUTZERHANDBUCH - GRUNDFUNKTIONEN)

1	Allgemeine Informationen	1
	Zur Verwendung dieses Handbuches.....	1
	In diesem Handbuch verwendete Formatierungen und Symbole.....	1
	Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch aufrufen.....	2
	Handbücher ansehen	2
	Zugang zum Brother-Support (Windows®)	4
	Zugang zum Brother-Support (Macintosh)	4
	Funktionstastenfeld-Übersicht	5
	LCD-Anzeigen	6
	Menüfunktionen	7
	Warn-LED und Gerätestatus	7
	Display	8
	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen	8
2	Papier einlegen	9
	Papier und andere Druckmedien einlegen	9
	Umschläge und Postkarten einlegen	11
	Fotopapier einlegen.....	13
	Kleine Ausdrucke entnehmen.....	15
	Bedruckbarer Bereich	16
	Papiereinstellungen	17
	Druckmedium	17
	Papierformat	17
	Verwendbare Papiersorten und Druckmedien	18
	Empfohlene Druckmedien	18
	Aufbewahren und Verwenden von Druckmedien	19
	Das richtige Druckmedium wählen	20
3	Dokumente einlegen	22
	So legen Sie Dokumente ein	22
	Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (nur DCP-J715W)	22
	Vorlagenglas verwenden	22
	Scanbereich.....	23
4	Kopieren	24
	Kopien anfertigen.....	24
	Kopieren abbrechen	24
	Kopiereinstellungen	24
	Papiereinstellungen	25

5	Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drucken	26
	Speichermedium-Funktionen	26
	Speicherkarte oder USB-Stick verwenden	26
	Erste Schritte	27
	Bilder drucken	29
	Fotos ansehen	29
	Druckeinstellungen	29
	Auf Speicherkarte oder USB-Stick (USB-Flash-Speicher) scannen	30
6	So drucken Sie vom Computer aus	32
	Dokument drucken	32
7	So scannen Sie auf einen Computer	33
	Dokument scannen	33
	Mit der Scanner-Taste scannen	33
	Mit einem Scannertreiber scannen	34
A	Regelmäßige Wartung	35
	Tintenpatronen wechseln	35
	Gerät reinigen und überprüfen	37
	Vorlagenglas reinigen	37
	Papiereinzugsrollen reinigen	38
	Druckkopf reinigen	39
	Druckqualität prüfen	39
	Vertikale Ausrichtung prüfen	40
B	Problemlösung	41
	Fehler- und Wartungsmeldungen	41
	Animierte Hilfe	46
	Dokumentenstau (nur DCP-J715W)	46
	Papierstau	47
	Problemlösung	50
	Falls Probleme auftreten sollten	50
	Geräteinformationen	56
	Seriennummer anzeigen	56
	Reset-Funktionen	56
	Einstellungen des Gerätes zurücksetzen	56
C	Menü und Funktionen	57
	Benutzerfreundliche Bedienung	57
	Funktionstabelle	58
	Texteingabe	73
	Sonderzeichen einfügen	73
	Korrigieren	73

D	Technische Daten	74
	Allgemein	74
	Druckmedien.....	77
	Kopierer	78
	Speichermedium-Funktionen	79
	PictBridge (nur DCP-J715W).....	80
	Scanner	81
	Drucker	82
	Schnittstellen	83
	Systemvoraussetzungen	84
	Verbrauchsmaterialien	85
	Netzwerk (LAN)	86
E	Stichwortverzeichnis	87

Inhaltsverzeichnis

(BENUTZERHANDBUCH - ERWEITERTE FUNKTIONEN)

Das *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen* erklärt die folgenden Funktionen.

Sie können das *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen* auf der Dokumentations-CD-ROM ansehen.

1 Geräteeinstellungen

*Datenerhalt
Energie sparen
Display*

2 Berichte und Listen ausdrucken

Berichte und Listen

3 Kopieren

Kopiereinstellungen

4 Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drucken

*Speichermedium-Funktionen
Bilder drucken
Druckeinstellungen
Scannen auf eine Speicherkarte oder
einen USB-Stick*

5 Fotos von einer Kamera drucken (nur DCP-J715W)


*Fotodirektdruck von einer PictBridge-
Kamera
Fotodirektdruck von einer Digitalkamera
(ohne PictBridge)*

A Regelmäßige Wartung

*Gerät reinigen und überprüfen
Verpacken des Gerätes für einen
Transport*

B Fachbegriffe

C Stichwortverzeichnis



Zur Verwendung dieses Handbuches

Danke, dass Sie ein Brother-Gerät gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

In diesem Handbuch verwendete Formatierungen und Symbole

Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

Fett	Fettdruck kennzeichnet Namen von Tasten des Gerätes oder von Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Gerätes erscheinen.



WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.



VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



WICHTIG

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.



Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.

Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch aufrufen

Dieses „Benutzerhandbuch - Grundfunktionen“ beschreibt nicht alle Funktionen Ihres Gerätes, wie zum Beispiel die Verwendung der erweiterten Kopier-, Speichermedium-, Drucker-, Scanner- und Netzwerkfunktionen. Wenn Sie ausführliche Informationen über diese Funktionen erhalten möchten, lesen Sie das **Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch**, die sich auf der Dokumentations-CD-ROM befinden.

Handbücher ansehen

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein. Legen Sie die Dokumentations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




Hinweis

(Windows®-Benutzer)

Wenn der Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **index.html**.

- 2 (Macintosh-Benutzer)
Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **index.html**.

- 3 Klicken Sie auf Ihr Land.

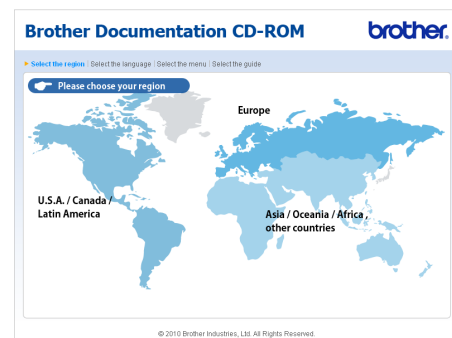

- 4 Zeigen Sie auf ihre Sprache, zeigen Sie auf **Handbuch ansehen** und klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.



**Hinweis**

- (Nur Windows®-Benutzer)
Möglicherweise zeigt Ihr Webbrowser eine gelbe Leiste am oberen Rand der Seite, die eine Sicherheitswarnung zu ActiveX-Steuerelementen enthält. Um die Seite korrekt anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Leiste, dann auf **Geblockte Inhalte zulassen** und klicken Sie anschließend im Dialogfeld „Sicherheitswarnung“ auf **Ja**.
- (Nur Windows®-Benutzer) ¹
Um schnelleren Zugriff zu erhalten, können Sie alle Benutzer-Dokumentationen im PDF-Format in einen lokalen Ordner auf Ihrem Computer kopieren. Zeigen Sie auf Ihre Sprache und klicken Sie dann auf **Auf lokale Festplatte kopieren**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 oder höher.

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software-Handbuch

- *Scannen*
- *ControlCenter*
- *Scannen im Netzwerk*

Kurzanleitungen von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR (nur DCP-J715W)

- Die vollständigen Kurzanleitungen von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR (Texterkennung) können über die Hilfe von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE aufgerufen werden.

Presto! PageManager-Handbuch (nur DCP-J715W)

**Hinweis**

Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Zugang zum Brother-Support (Macintosh)* auf Seite 4.

- Das vollständige Benutzerhandbuch von Presto! PageManager kann über die Hilfe des Programms Presto! PageManager aufgerufen werden.

Beschreibung der Netzwerkeinrichtung

Das Gerät kann an ein verkabeltes Netzwerk oder an ein Wireless-Netzwerk (WLAN) angeschlossen werden. (Verkabeltes Netzwerk steht für das DCP-J515W nicht zur Verfügung). Grundlegende Schritte zur Einrichtung des Gerätes finden Sie in der Installationsanleitung. Falls Ihr Wireless Access Point oder Router das Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung. Weitere Informationen zur Netzwerkeinrichtung finden Sie im *Netzwerkhandbuch* auf der Dokumentations-CD-ROM.

Zugang zum Brother-Support (Windows®)

Auf der Installations-CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

- Klicken Sie auf **Brother-Support** im **Hauptmenü**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:




- Um unsere Website aufzurufen (<http://www.brother.com>), klicken Sie auf **Brother-Homepage**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<http://solutions.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial zu besuchen (<http://www.brother.com/original/>), klicken Sie auf **Information zum Gerät**.
- Um zum Brother CreativeCenter zu gelangen (<http://www.brother.com/creativecenter/>), wo Sie KOSTENLOSE Fotoprojekte und druckbare Downloads finden, klicken Sie auf **Brother CreativeCenter**.
- Um zum **Hauptmenü** zurückzugelangen, klicken Sie auf **Zurück** oder zum Verlassen auf **Beenden**.

Zugang zum Brother-Support (Macintosh)

Auf der Installations-CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).


- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Brother-Support**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

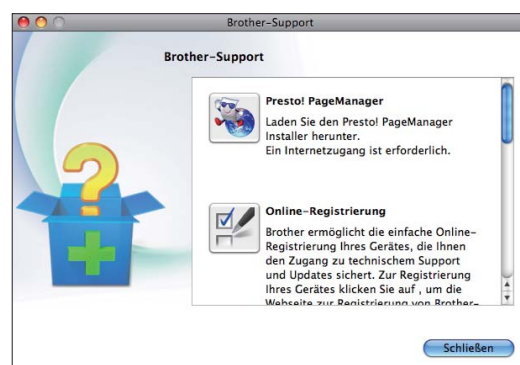

- (Nur DCP-J715W)
Klicken Sie auf **Presto! PageManager**, um den Presto! PageManager herunterzuladen und zu installieren.
- Um Ihr Gerät auf der Brother-Seite zur Produktregistrierung (<http://www.brother.com/registration/>) zu registrieren, klicken Sie auf **Online-Registrierung**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<http://solutions.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial zu besuchen (<http://www.brother.com/original/>), klicken Sie auf **Information zum Gerät**.

Funktionstastenfeld-Übersicht

Das **DCP-J515W** und das **DCP-J715W** haben die gleichen Funktionstasten.

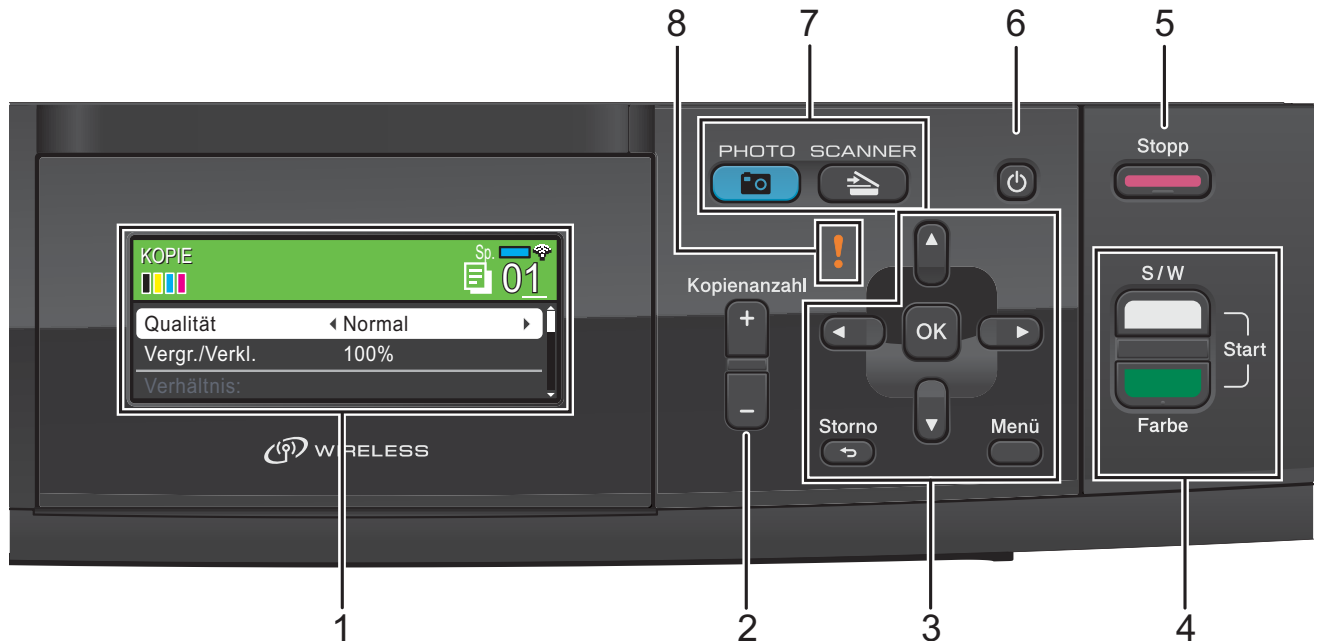

1 Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)

Zeigt Funktionen und Bedienungshinweise zur einfachen Verwendung des Gerätes an.

Sie können auch den Aufstellwinkel des Displays ändern, indem Sie es anheben.

2 Kopienanzahl

Verwenden Sie diese Taste, um mehrere Kopien anzufertigen.

3 Menü-Tasten:

- ◀ oder ▶
Zum Vor- und Zurückbewegen in einer Menüauswahl.
Drücken Sie diese Tasten auch, um Einstellungen zu wählen.
- ▲ oder ▼
Drücken Sie diese Tasten, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.
- **Storno**
Drücken Sie diese Taste, um eine Menüebene zurückzugelangen.
- **Menü**
Zum Aufrufen des Hauptmenüs.
- **OK**
Zur Bestätigung einer Auswahl.

4 Start-Tasten:

-  **Start S/W**
Zum Anfertigen einer Schwarzweiß-Kopie. Diese Taste dient auch zum Starten eines Scanvorganges (farbig oder schwarzweiß entsprechend der im ControlCenter gewählten Einstellung).
-  **Start Farbe**
Zum Anfertigen einer Farbkopie. Diese Taste dient auch zum Starten eines Scanvorganges (farbig oder schwarzweiß entsprechend der im ControlCenter gewählten Einstellung).

5 Stopp

Zum Abbrechen einer Funktion oder zum Verlassen eines Menüs.

6 Ein/Aus-Taste

Sie können das Gerät ein- und ausschalten.

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, reinigt es in regelmäßigen Abständen den Druckkopf, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglichst zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen sein.

7 Betriebsarten-Tasten:



SCANNER

Zur Verwendung der Scannerfunktionen.



PHOTO

Zur Verwendung der Photo-Funktionen.

8 ! Warn-LED

Blinkt orange, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.




Hinweis

Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das DCP-J515W.

LCD-Anzeigen

Das Display zeigt die aktuelle Betriebsart, die aktuellen Einstellungen und den Tintenvorrat an.

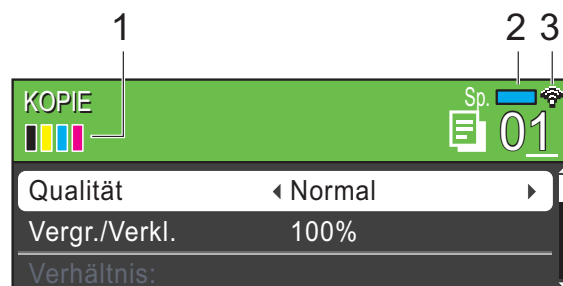

1 Tinten-Anzeige

Zeigt den Tintenvorrat der einzelnen Patronen an.

2 Speicherstatus

Zeigt den noch verfügbaren Speicher an.

3 Wireless-Status

Bei Verwendung des Gerätes in einem Wireless-Netzwerk zeigt ein vierstufiger Indikator die Stärke des WLAN-Signals an.




Das Warn-Symbol  erscheint, um auf eine Fehler- oder Wartungsmeldung hinzuweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Fehler- und Wartungsmeldungen* auf Seite 41.

Menüfunktionen


Die folgenden Schritte zeigen, wie Funktionseinstellungen geändert werden können. In diesem Beispiel wird das Druckmedium von **Normal** auf **Inkjet** umgestellt.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Geräteeinstell zu wählen.

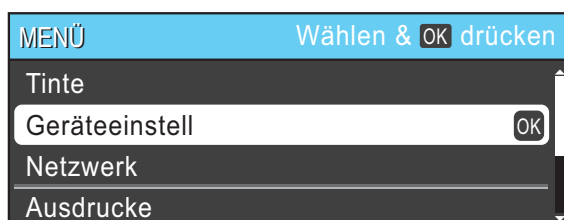

Drücken Sie **OK**.

- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Druckmedium zu wählen.
- 4 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um Inkjet zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt:

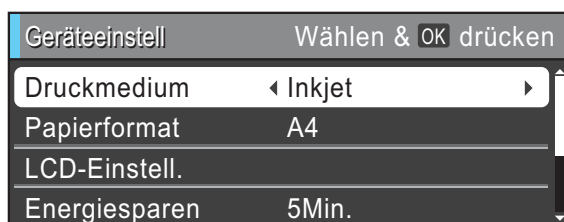

- 5 Drücken Sie **Stopp**.

Warn-LED und Gerätestatus

Die Warn-LED (Leuchtdiode) zeigt den Gerätestatus an wie in der Tabelle gezeigt.



LED	DCP-Status	Beschreibung
 Aus	Betriebsbereit	Das DCP ist betriebsbereit.
 Orange	Abdeckung offen	Die Abdeckung ist offen. Schließen Sie die Abdeckung. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> auf Seite 41.)
	Drucken nicht möglich	Ersetzen Sie die Tintenpatrone durch eine neue Patrone. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.)
	Papierfehler	Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein oder beseitigen Sie den Papierstau. Beachten Sie die Anzeige im Display. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> auf Seite 41.)
	Andere Meldungen	Beachten Sie die Anzeige im Display. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> auf Seite 41.)

Display

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräteeinstell` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `LCD-Einstell.` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Beleuchtung` zu wählen.
- 5 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um `Hell`, `Normal` oder `Dunkel` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Stopp**.


Papier und andere Druckmedien einlegen




Hinweis

Zum Drucken auf die Papierformate Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm) muss die Fotopapier-Zufuhr verwendet werden. (Siehe *Fotopapier einlegen* auf Seite 13.)


- 1 Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

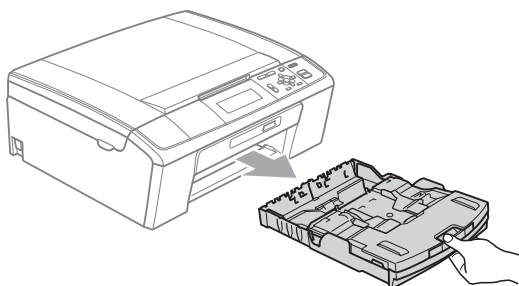

- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette (1).

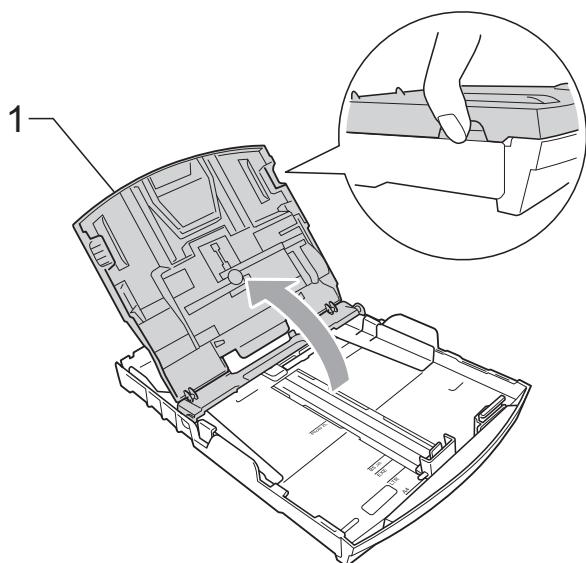


- 3 Halten Sie den Hebel der Papierführung jeweils gedrückt und verschieben Sie mit beiden Händen vorsichtig die seitlichen Papierführungen (1) und dann die Papierlängen-Führung (2) entsprechend dem Papierformat. Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen (3) der seitlichen Papierführungen (1) und der Papierlängen-Führung (2) mit den Markierungen für das Papierformat, das Sie verwenden möchten, ausgerichtet sind.

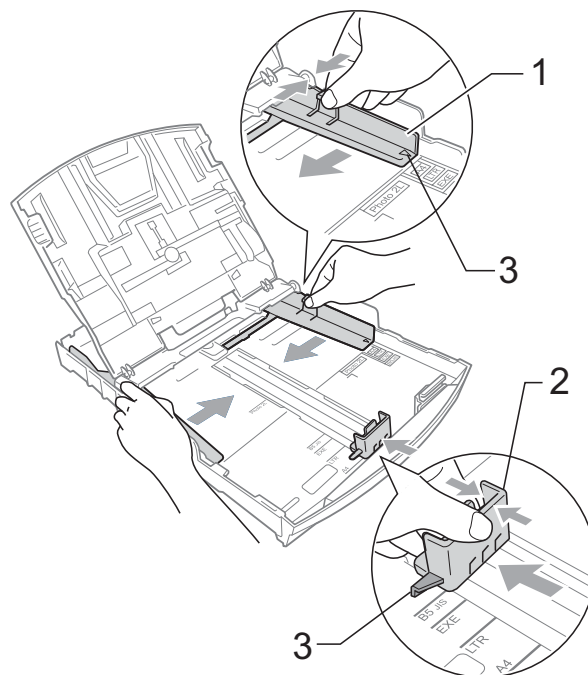


Hinweis

Zur Verwendung von Überformaten (Legal-Papier) halten Sie die Taste zum Lösen der Universalführung (1) gedrückt, während Sie die Verlängerung der Kassette ausziehen.

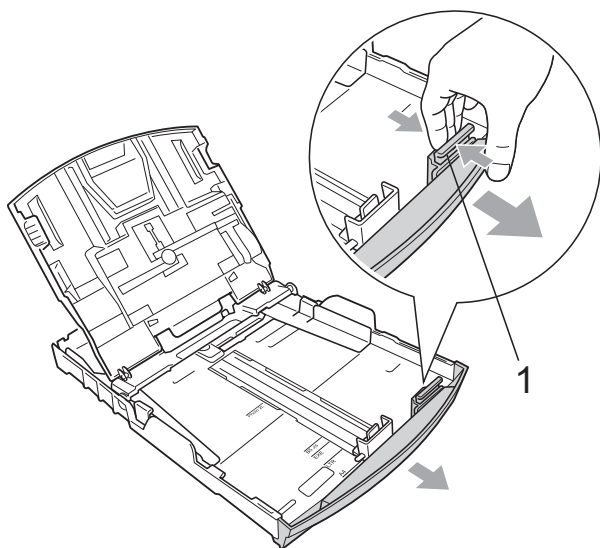


- 4 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

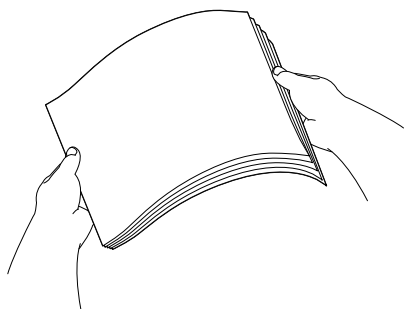

WICHTIG

Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist.


- 5 Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

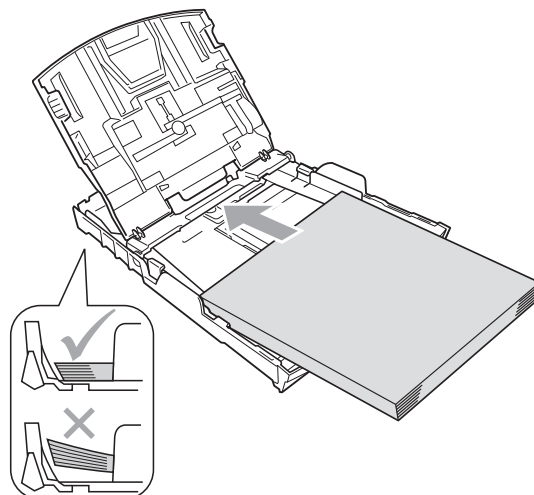


WICHTIG

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.


- 6 Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen (1) bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

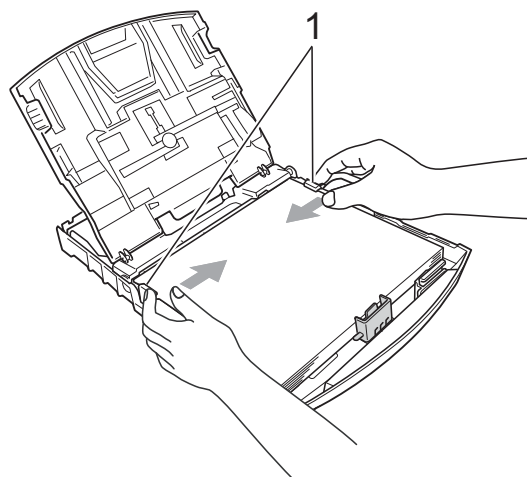


- 7 Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.

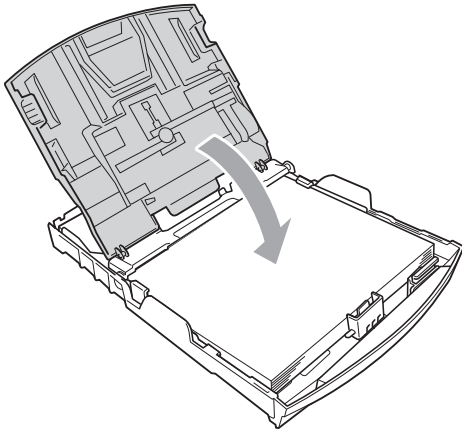

- 8 Schieben Sie die Papierkassette *langsam* vollständig in das Gerät.

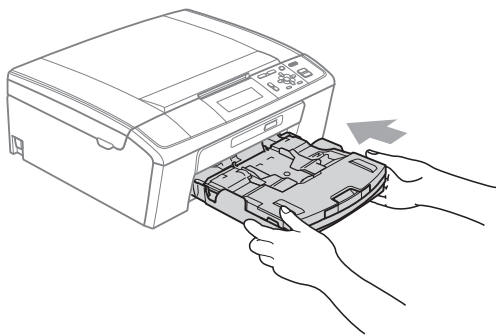

- 9 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (①) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (②) aus.

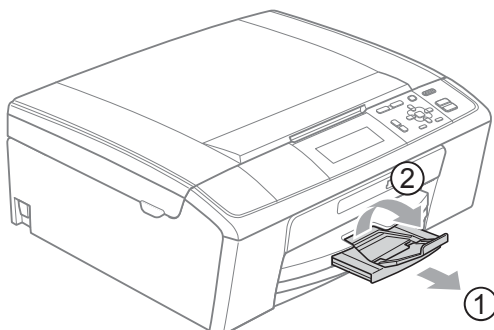

! WICHTIG

Verwenden Sie die Papierstütze NICHT für Papier im Legal-Format.

Umschläge und Postkarten einlegen

Hinweise zu den Umschlägen


- Verwenden Sie Umschläge mit einem Gewicht von 80 bis 95 g/m².
- Zum Bedrucken einiger Umschläge müssen die Seitenränder im Anwendungsprogramm eingestellt werden. Fertigen Sie zunächst einen Probdruck an, bevor Sie eine größere Anzahl Umschläge bedrucken.

! WICHTIG


Verwenden Sie NICHT die folgenden Arten von Umschlägen, da sie Probleme beim Einzug verursachen:

- Ausgebeulte Umschläge
- Umschläge mit geprägtem Druck (wie Initialen, Embleme)
- Umschläge mit Klammern
- Innen bedruckte Umschläge

Selbstklebend

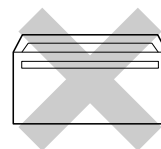

Doppelte Lasche

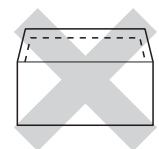


Gelegentlich können aufgrund von Papierstärke, Größe und Laschenart der verwendeten Umschläge Probleme beim Papiereinzug auftreten.

So legen Sie Umschläge und Postkarten ein


- 1 Vor dem Einlegen sollten Sie die Ecken und Kanten der Umschläge oder Postkarten möglichst flach zusammendrücken.

! WICHTIG

Falls zwei Umschläge oder Postkarten auf einmal eingezogen werden, sollten Sie Umschlag für Umschlag bzw. Postkarte für Postkarte einzeln einlegen.

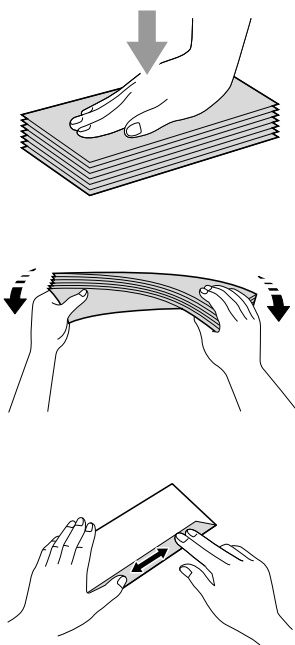


- 2 Legen Sie Umschläge bzw. Postkarten mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der führenden Kante (Vorderkante der Umschläge) zuerst in die Papierkassette ein. Halten Sie den Hebel der Papierführung jeweils gedrückt und verschieben Sie mit beiden Händen vorsichtig die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Größe der Umschläge bzw. Postkarten.

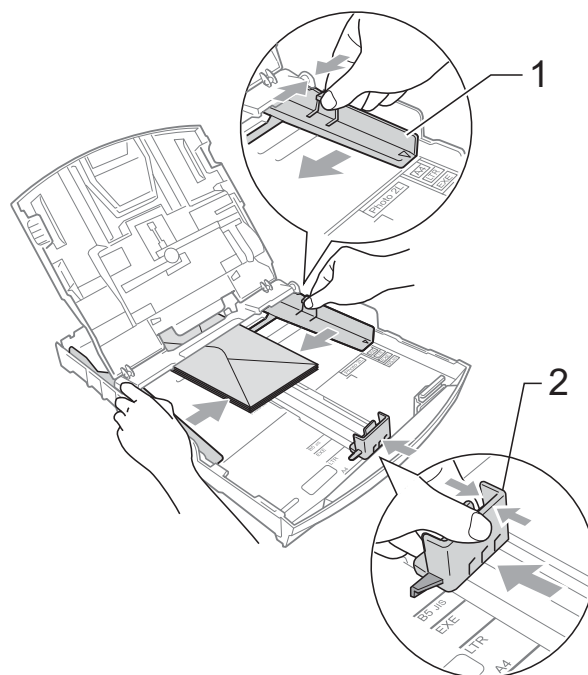

Falls Probleme beim Bedrucken von Umschlägen auftreten sollten, deren Lasche sich an der kurzen Seite befindet, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Klappen Sie die Umschlaglasche auf.
- 2 Legen Sie den Umschlag mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Lasche wie in der Abbildung gezeigt in die Papierzufuhr ein.

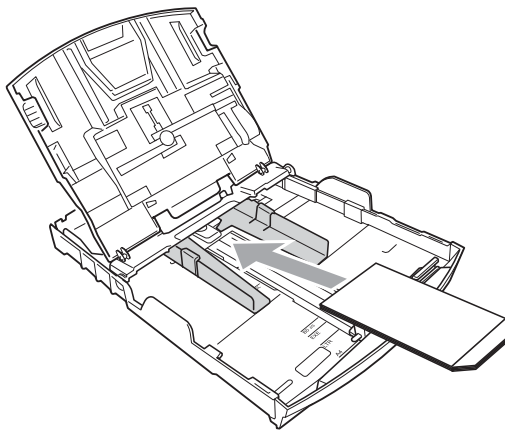


- 3 Stellen Sie im Anwendungsprogramm das richtige Papierformat und die Seitenränder ein.

Fotopapier einlegen


Verwenden Sie zum Drucken auf die Papierformate Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm) die Fotopapier-Zufuhr, die sich auf der Abdeckung der Papierkassette befindet. Zur Verwendung der Fotopapier-Zufuhr muss das Papier nicht aus der darunterliegenden Kassette genommen werden.

- 1 Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger und Daumen die blaue Taste zum Lösen der Fotopapier-Zufuhr (1) und schieben Sie die Fotopapier-Zufuhr nach vorne, bis sie in der Fotodruck-Position (2) hörbar einrastet.

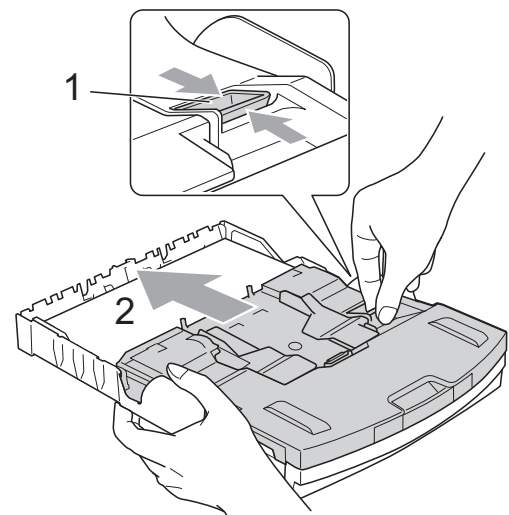

Fotopapier-Zufuhr

- 2 Halten Sie den jeweiligen Hebel gedrückt und verschieben Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße.

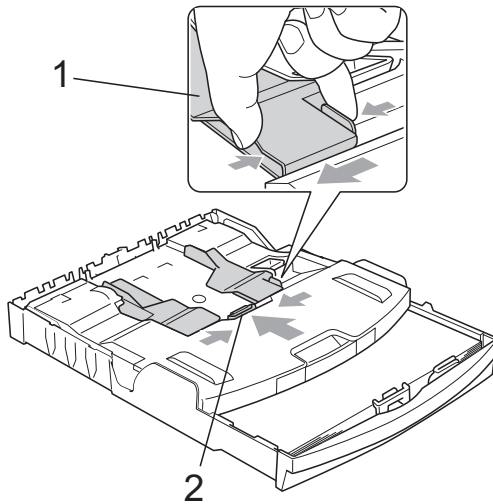


- 3 Legen Sie das Fotopapier in die Fotopapier-Zufuhr und schieben Sie die seitlichen Papierführungen vorsichtig bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.



Hinweis


- Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

- 4 Wenn der Fotodruck abgeschlossen ist, bringen Sie die Fotopapier-Zufuhr wieder in die *normale* Druckposition zurück. Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger und Daumen die blaue Taste zum Lösen der Fotopapier-Zufuhr (1) und schieben Sie die Fotopapier-Zufuhr zurück, bis sie hörbar einrastet (2).

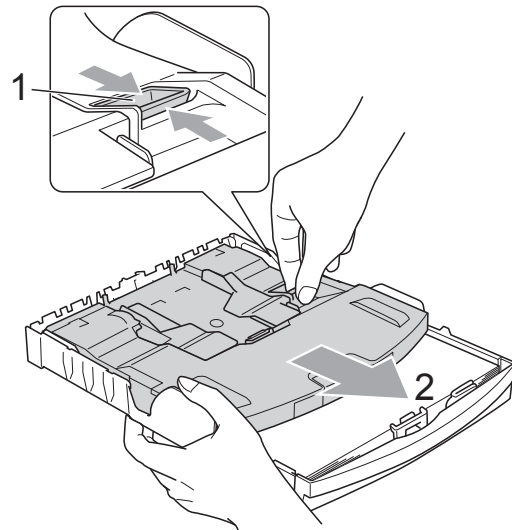


! WICHTIG

Wenn Sie nach dem Drucken von Fotos die Fotopapier-Zufuhr nicht wieder in die *normale* Druckposition zurückbringen, wird bei der Verwendung von Standardpapier die Fehlermeldung **Papier prüfen** angezeigt.

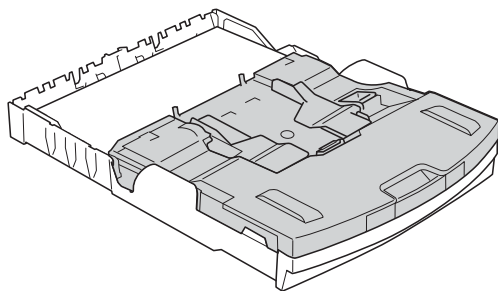


Fotopapier-Zufuhr in normaler Druckposition

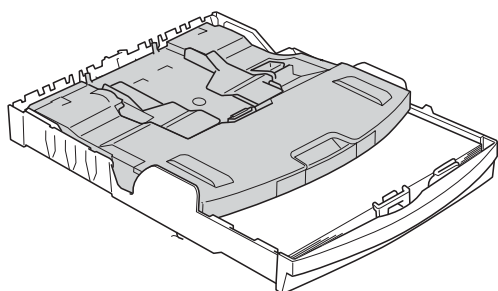

Fotopapier-Zufuhr in Fotodruck-Position

Kleine Ausdrucke entnehmen

Falls kleine Papierformate zu weit hinten im Ausgabefach abgelegt werden und nicht herausgenommen werden können, warten Sie, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie dann die Papierkassette vollständig heraus.

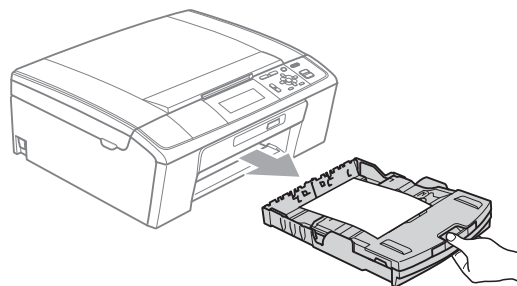


Bedruckbarer Bereich


Der bedruckbare Bereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Die folgenden Abbildungen zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Das Gerät kann die schattierten Bereiche von Einzelblättern bedrucken, wenn die Funktion „Randlos drucken“ zur Verfügung steht und eingeschaltet ist.

(Siehe *Drucken* für Windows® bzw. *Drucken und Faxen* für Macintosh im *Software-Handbuch*.)

Einzelblatt

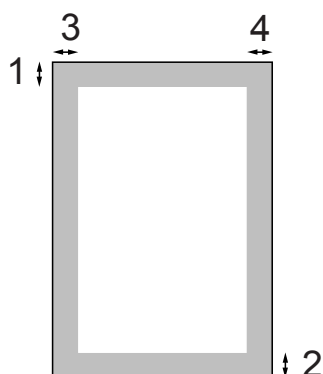

Umschläge

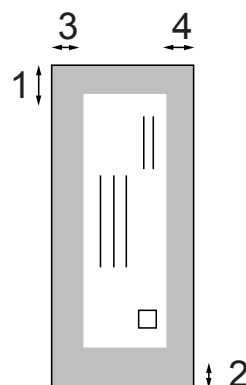

	Oben (1)	Unten (2)	Links (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Hinweis

Die Funktion „Randlos drucken“ steht für Umschläge nicht zur Verfügung.

Papiereinstellungen

Druckmedium

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräteeinstell` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Druckmedium` zu wählen.
- 4 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um `Normal`, `Inkjet`, `Brother BP71`, `Brother BP61`, `Anderes Glanzp.` oder `Folie` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.



Hinweis

Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage an der Vorderseite des Gerätes abgelegt. Glanzpapier und Folien sollten direkt nach der Ausgabe herausgenommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.

Papierformat

Zum Kopieren können fünf verschiedene Papierformate verwendet werden: A4, A5, Letter, Legal und 10 × 15 cm. Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in das Gerät einlegen, sollten Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräteeinstell` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Papierformat` zu wählen.
- 4 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um `A4`, `A5`, `10x15cm`, `Letter` oder `Legal` zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

Die Druckqualität wird durch das verwendete Druckmedium beeinflusst.

Stellen Sie das Gerät stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Folien und Umschläge verwenden.

Wir empfehlen, verschiedene Druckmedien zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie Brother-Papier verwenden.

- Wenn Sie auf Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Folien oder Glanzpapier drucken, denken Sie daran, das entsprechende Druckmedium in der Registerkarte **Grundeinstellungen** des Druckertreibers bzw. im Menü des Gerätes zu wählen. (Siehe *Druckmedium* auf Seite 25.)
- Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Photo-Papiers in die Zufuhr. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
- Fotopapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.

Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, empfehlen wir, Brother-Papier zu verwenden. (Siehe Tabelle unten.)

Falls kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Papiersorten testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Für den Druck auf Folien empfehlen wir „3M-Folien“.

Brother-Papier

Druckmedium	Bezeichnung
Normalpapier A4	BP60PA
Glossy Photo-Papier A4	BP71GA4
Inkjet-Papier A4 (matt)	BP60MA
Glossy Photo-Papier 10 × 15 cm	BP71GP


Aufbewahren und Verwenden von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Berühren Sie die glänzende (beschichtete) Seite des Fotopapiers nicht. Legen Sie das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten ein.
- Berühren Sie nicht die Vorder- oder Rückseite von Folien, weil diese leicht Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die Druckqualität beeinträchtigt werden könnte. Die Verwendung von Folien für Laserdrucker/-kopierer kann zur Verschmutzung des nächsten Dokumentes führen. Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

! WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

- Beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter

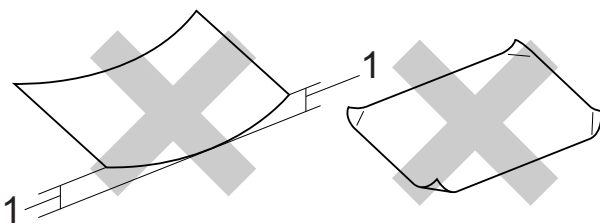

1 2 mm oder eine größere Wellung kann Papierstaus verursachen.

- Extrem glänzende oder stark strukturierte Druckmedien
- Papiere, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Breitbahn-Papier (Faser längs zur kurzen Kante)

Kapazität der Papierablage

Bis zu 50 Blatt im A4-Format (80 g/m²)

- Folien und Fotopapier müssen sofort Seite für Seite von der Papierablage genommen werden, damit die Schrift nicht verschmiert.

Das richtige Druckmedium wählen

Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten

Druckmedium	Papiergröße		Verwendung		
			Kopieren	Speichermedium-Funktionen	Drucken
Einzelblatt	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	–	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ja
Karten	Photo 1	10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
	Photo L	89 × 127 mm	–	–	Ja
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	127 × 203 mm	–	–	Ja
	Postkarte 1	100 × 148 mm	–	–	Ja
	Postkarte 2 (doppelt)	148 × 200 mm	–	–	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 × 229 mm	–	–	Ja
	DL-Umschlag	110 × 220 mm	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
	JE4-Umschlag	105 × 235 mm	–	–	Ja
Folien	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	–	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja

Papiergewicht/-stärke und Kapazität der Papierzufuhr

Druckmedium		Gewicht	Stärke	Anzahl Blatt
Einzelblatt	Normalpapier	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-Papier	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm	20
	Glanzpapier	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ^{2 3}
Karten	Fotokarte	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Karteikarte (Photo 2)	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm	30
	Postkarte	Bis zu 200 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	30
Umschläge		75 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm	10
Folien		–	–	10

¹ Bis zu 100 Blatt (80 g/m²)

² Zum Drucken auf die Papierformate Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm) muss die Fotopapier-Zufuhr verwendet werden. (Siehe *Fotopapier einlegen* auf Seite 13.)

³ BP71-Papier (260 g/m²) wurde speziell für Brother Tintenstrahlgeräte entwickelt.

So legen Sie Dokumente ein

Sie können zum Kopieren und Scannen von Dokumenten den automatischen Vorlageneinzug (ADF) oder das Vorlagenglas verwenden.

Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (nur DCP-J715W)

Es können bis zu 15 Seiten in den Vorlageneinzug eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie Standardpapier (80 g/m²) und fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in den Einzug einlegen.

Verwendbare Vorlagen

Papier:	80 g/m ² A4
Länge:	148 bis 355,6 mm
Breite:	148 bis 215,9 mm
Gewicht:	64 bis 90 g/m ²


So legen Sie Dokumente ein

! WICHTIG

- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gerolltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Karten, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.

Achten Sie darauf, dass mit Tinte geschriebene oder gedruckte Dokumente vollkommen getrocknet sind.

- 1 Klappen Sie den Vorlagenstopper (1) aus.
- 2 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- 3 Richten Sie die Papierführungen (2) entsprechend der Vorlagenbreite aus.
- 4 Legen Sie die Dokumente mit der **ezuzulesenden Seite nach unten** und der **Oberkante zuerst** unter die Führungen in den Vorlageneinzug ein, bis sie die Zufuhrrolle berühren und im Display ADF bereit angezeigt wird.

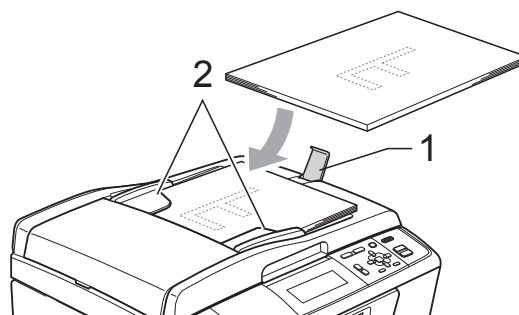

! WICHTIG

Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.

Vorlagenglas verwenden

Vom Vorlagenglas können Seiten eines Buches, Zeitungsausschnitte sowie einzelne Seiten kopiert oder eingescannt werden.

Verwendbare Vorlagen

Länge:	Bis zu 297 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2 kg



So legen Sie Dokumente ein



Hinweis

Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Vorlageneinzug leer sein (nur DCP-J715W).

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Legen Sie die Vorlage mit Hilfe der Markierungen links und oben mit der einzulesenden Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

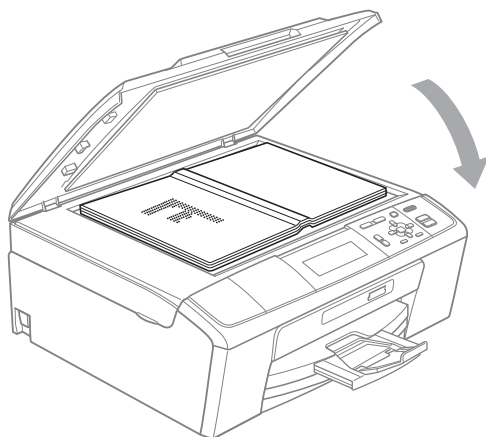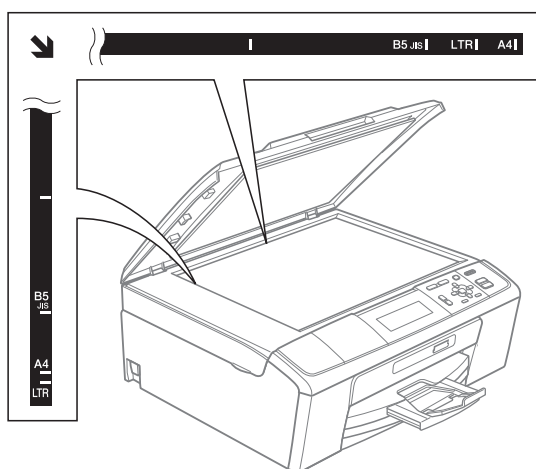

- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.




WICHTIG

Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

Scanbereich

Der scanbare Bereich ist von den Einstellungen in der verwendeten Anwendung abhängig. Unten sind die Bereiche des Papiers angegeben, die nicht eingelesen werden können.

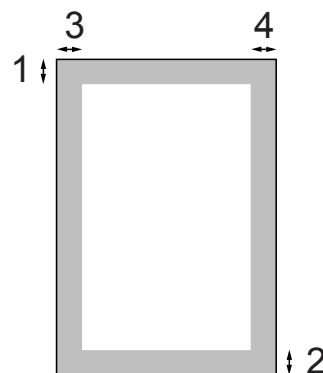


Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1) Unten (2)	Links (3) Rechts (4)
Kopieren	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Scannen	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

Kopien anfertigen

Im Folgenden werden die grundlegenden Kopierfunktionen beschrieben. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* in den Vorlageneinzug ein (nur DCP-J715W).
(Siehe *Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden* (nur DCP-J715W) auf Seite 22.)
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas.
(Siehe *Vorlagenglas verwenden* auf Seite 22.)
- 2 Drücken Sie **+** oder **-** so oft, bis die gewünschte Kopienanzahl angezeigt wird (bis zu 99).

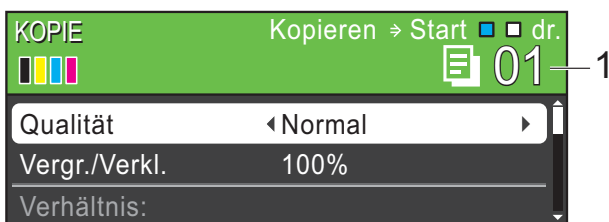

1 Kopienanzahl

- 3 Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.



Hinweis

Wenn Sie die Kopien sortiert ausgeben möchten, verwenden Sie den Vorlageneinzug (nur DCP-J715W).

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abubrechen, drücken Sie **Stopp**.

Kopiereinstellungen

Sie können die folgenden Kopiereinstellungen ändern. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Wenn die gewünschte Einstellung hervorgehoben ist, drücken Sie **OK**.

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen finden Sie auf Seite 25.

- Druckmedium
- Papierformat

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen finden Sie in Kapitel 3.

- Qualität
- Vergr./Verkl.
- Dichte
- Tinte sparen
- Normal/Sortiert (nur DCP-J715W)
- Seitenlayout
- Buchkopie
- Wasserz.-Kopie
- Als Standard
- Werkseinstell.

Papiereinstellungen

Druckmedium

Wenn Sie auf Spezialpapier kopieren möchten, muss am Gerät das entsprechende Druckmedium eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Druckmedium** zu wählen.
- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Anderes Glanzp.** oder **Folie** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Papierformat

Wenn auf anderes Papier als A4-Papier kopiert wird, müssen Sie das Papierformat einstellen.

Es kann nur auf die Papierformate A4, Legal, Letter, A5 oder Photo 1 (10 × 15 cm) kopiert werden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Papierformat** zu wählen.
- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **A4**, **A5**, **10x15cm**, **Letter** oder **Legal** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drucken

Speichermedium-Funktionen



Hinweis

USB-Sticks können mit dem DCP-J515W nicht verwendet werden.

Auch wenn Ihr Gerät nicht mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von der Speicherkarte einer Digitalkamera oder einem USB-Stick ausdrucken. (Siehe *Bilder drucken* auf Seite 29.)

Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. (Siehe *Auf Speicherkarte oder USB-Stick (USB-Flash-Speicher) scannen* auf Seite 30.)

Sie können mit Ihrem Computer auf ein an der Vorderseite des Gerätes eingesetztes Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) zugreifen und es als Wechsellaufwerk verwenden.

(Siehe *Speichermedium-Funktionen* für Windows® oder *Remote Setup und Speichermedium-Funktionen* für Macintosh im *Software-Handbuch*.)


Speicherkarte oder USB-Stick verwenden

Ihr Brother-Gerät verfügt über Laufwerke (Einschübe) für die folgenden gängigen Digitalkamera-Speichermedien: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC und USB-Sticks (USB-Flash-Speicher).

Die Speichermedium-Funktionen ermöglichen den Ausdruck digitaler Fotos einer Digitalkamera in hoher Auflösung mit Fotoqualität.


Erste Schritte

Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick fest in den richtigen Einschub ein.

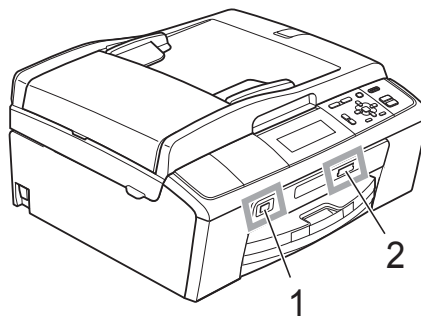

5

1 USB-Stick (USB-Flash-Speicher) (nur DCP-J715W)



! WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks (USB-Flash-Speicher), PictBridge-kompatible Kameras oder Digitalkameras, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.


2 Speicherkarten-Einschub

Einschub	Kompatible Speicherkarten	
Oberer Einschub 		Memory Stick™
		Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™
Unterer Einschub 		Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (Adapter erforderlich)
		SD
		SDHC
		mini SD (Adapter erforderlich)
		micro SD (Adapter erforderlich)

! WICHTIG

Setzen Sie KEINEN Memory Stick Duo™ in den unteren SD-Einschub ein, weil dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Die Taste **PHOTO** zeigt den Status an:

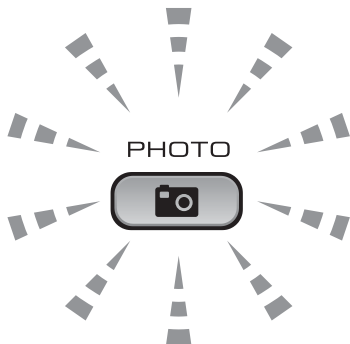

- **PHOTO** leuchtet, wenn die Speicherkarte oder der USB-Stick richtig eingesetzt ist.
- **PHOTO** leuchtet nicht, wenn die Speicherkarte oder der USB-Stick nicht richtig eingesetzt ist.
- **PHOTO** blinkt, wenn von der Speicherkarte oder dem USB-Stick gelesen oder darauf geschrieben wird.

! WICHTIG

Ziehen Sie **NICHT** den Netzstecker des Gerätes und nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) nicht heraus, während das Gerät von diesem liest oder darauf schreibt (Taste **PHOTO** blinkt). **Sonst werden Daten zerstört oder das Speichermedium wird beschädigt.**

Das Gerät kann jeweils nur auf ein Speichermedium zugreifen.

Bilder drucken

Fotos ansehen

Sie können die Fotos vor dem Ausdrucken im Display ansehen. Bei großen Bilddateien kann es ein wenig dauern, bis das jeweilige Foto im Display angezeigt wird.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist. Drücken Sie  (**PHOTO**).
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fotos** ansehen zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das gewünschte Foto auszuwählen.
- 4 Drücken Sie wiederholt **+** oder **-**, um die gewünschte Anzahl der Kopien einzugeben.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie alle gewünschten Fotos ausgewählt haben.



Hinweis

Drücken Sie **Storno**, um zur vorherigen Ebene zurückzugelangen.

- 6 Nachdem alle gewünschten Fotos ausgewählt wurden, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe *Druckeinstellungen* auf Seite 29.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start Farbe**, um zu drucken.

Druckeinstellungen


Sie können die Druckeinstellungen temporär, das heißt für den nächsten Ausdruck ändern.

Die gewählten Einstellungen werden nach 3 Minuten wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Hinweis

Sie können die am häufigsten verwendeten Druckeinstellungen als Standardeinstellungen speichern. (Siehe *Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern* in Kapitel 4 im Benutzerhandbuch - *Erweiterte Funktionen*.)

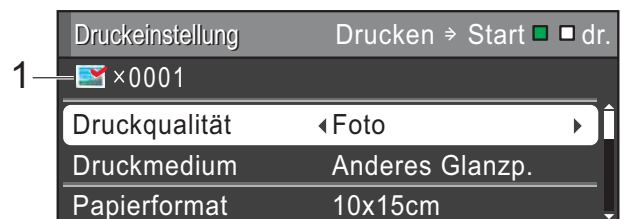

1 Anzahl der Ausdrücke

(Für Fotos ansehen, Suchen (Datum) und Diashow)

Zeigt die Gesamtzahl der zu druckenden Fotos an.

(Für Alle drucken, Foto drucken, Fotoeffekte und Beschnitt)

Zeigt an, wie oft jedes Bild gedruckt wird.

(Für DPOF-Druck)

Diese Anzeige erscheint nicht.

Auf Speicherkarte oder USB-Stick (USB-Flash-Speicher) scannen

Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. Schwarzweiße Dokumente werden im PDF- oder TIFF-Dateiformat (*.PDF bzw. *.TIF) gespeichert. Bei farbigen Dokumenten können Sie zwischen dem PDF- oder JPEG-Dateiformat (*.PDF bzw. *.JPG) wählen. Die werkseitige Einstellung ist **Farbe 150** und als Dateiformat ist **PDF** voreingestellt. Das Gerät erstellt die Dateinamen automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums. (Weitere Informationen finden Sie in der *Installationsanleitung*.) Zum Beispiel wird das fünfte Bild, das am 1. Juli 2010 eingescannt wird, 01071005.PDF genannt. Sie können die Einstellungen für Farbe und Qualität ändern.

Qualität	Wählbares Dateiformat
Farbe 150	JPEG / PDF
Farbe 300	JPEG / PDF
Farbe 600	JPEG / PDF
S/W 200x100	TIFF / PDF
S/W 200	TIFF / PDF

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.


! WICHTIG

Entfernen Sie NICHT die Speicherkarte oder den USB-Stick, wenn **PHOTO** blinkt, um Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Stick oder den darauf gespeicherten Daten zu vermeiden.

- 2 Legen Sie das Dokument ein.

- 3 Zum Scannen auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick drücken Sie  (**SCANNER**).

- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Scannen:Medium** zu wählen.

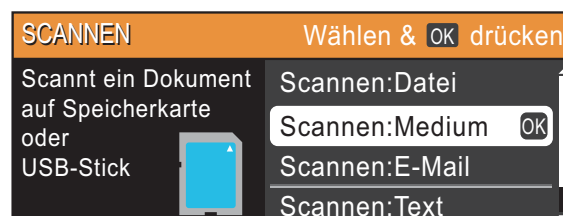

Drücken Sie **OK**.

- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Druckqualität zu ändern, drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Qualität** zu wählen. Gehen Sie zu Schritt 6.
 - Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**, um den Scanvorgang ohne weitere Einstellungsänderungen zu starten.
- 6 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Farbe 150**, **Farbe 300**, **Farbe 600**, **S/W 200x100** oder **S/W 200** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um einen anderen Dateityp zu wählen, gehen Sie zu Schritt 8.
 - Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**, um den Scanvorgang ohne weitere Einstellungsänderungen zu starten.

- 8 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Dateityp` zu wählen. Drücken Sie ◀ oder ▶, um `JPEG`, `PDF` oder `TIFF` zu wählen. Drücken Sie **OK**.



Hinweis

- Wenn Sie als Auflösung `Farbe` in Schritt 6 gewählt haben, kann `TIFF` nicht gewählt werden.
- Wenn Sie als Auflösung `SW` in Schritt 6 gewählt haben, kann `JPEG` nicht gewählt werden.

- 9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Um den Dateinamen zu ändern, gehen Sie zu Schritt 10.
- Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**, um den Scanvorgang ohne weitere Einstellungsänderungen zu starten.

- 10 Das Gerät vergibt automatisch einen Dateinamen. Sie können aber auch einen anderen Namen mit den Tasten ▲, ▼, ◀ oder ▶ eingeben. Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Dateiname` zu wählen. Drücken Sie **OK**. Geben Sie den neuen Namen ein. (Siehe *Texteingabe* auf Seite 73.) Nur die ersten 6 Zeichen können geändert werden. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  zu wählen und drücken Sie **OK**.

- 11 Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.



Hinweis

Sie können mehrere Dokumente auf das Vorlagenglas legen und als separate Dateien einscannen. (Siehe *Auto anpassen* in Kapitel 4 im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.)

Dokument drucken

Das Gerät kann Daten vom Computer empfangen und ausdrucken. Installieren Sie den Druckertreiber, um vom Computer aus drucken zu können.

(Weitere Informationen zu den Druckereinstellungen finden Sie unter *Drucken* für Windows® bzw. *Drucken und Faxen* für Macintosh im *Software-Handbuch*.)

- 1 Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der Installations-CD-ROM. (Siehe *Installationsanleitung*.)
- 2 Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrem Anwendungsprogramm.
- 3 Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Dialogfeld **Drucken** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
- 4 Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfeld die gewünschten Einstellungen.
 - **Druckmedium/Qualität**
 - **Papiergröße**
 - **Mehrseitendruck**
 - **Farbeinstellungen**
 - **Skalierung**
 - **Wasserzeichen benutzen**
 - **Datum und Uhrzeit drucken**
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Dokument scannen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dokumente zu scannen. Sie können die **SCANNER**-Taste des Gerätes oder die Scannertreiber auf Ihrem Computer verwenden.

- 1 Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn das Gerät in einem Netzwerk angeschlossen ist, weisen Sie ihm eine TCP/IP-Adresse zu.
 - Installieren Sie die Scannertreiber von der Installations-CD-ROM. (Siehe *Installationsanleitung* und *Scannen* im *Software-Handbuch*.)
 - Wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert, weisen Sie dem Gerät eine TCP/IP-Adresse zu. (Siehe *Netzwerk-Scannen konfigurieren* im *Software-Handbuch*.)
- 2 Legen Sie Ihr Dokument ein. (Siehe *Dokumente einlegen* auf Seite 22.)
 - Verwenden Sie zum Scannen mehrseitiger Dokumente den automatischen Vorlageneinzug (ADF). Dieser zieht die einzelnen Blätter automatisch ein (nur DCP-J715W).
 - Verwenden Sie das Vorlagenglas, um eine Seite eines Buches oder einzelne Seiten zu scannen.
- 3 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Scannen mit der **SCANNER**-Taste gehen Sie zu *Mit der Scanner-Taste scannen*.
 - Zum Scannen mit einem Scannertreiber auf Ihrem Computer gehen Sie zu *Mit einem Scannertreiber scannen*.

Mit der Scanner-Taste scannen

Für weitere Informationen siehe *Scanner-Taste verwenden* im *Software-Handbuch*.

- 1 Drücken Sie die **SCANNER**-Taste.
- 2 Wählen Sie die Scanfunktion, die Sie verwenden möchten.
 - Scannen:Datei
 - Scannen:Medium
 - Scannen:E-Mail
 - Scannen:Text ¹
 - Scannen:Bild
- ¹ Nur DCP-J715W (Macintosh-Benutzer)
Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Siehe *Zugang zum Brother-Support (Macintosh)* auf Seite 4 für weitere Informationen.
- 3 (Für Netzwerkbenutzer)
Wählen Sie den Computer, zu dem Sie die Daten senden möchten.
- 4 Drücken Sie **Start**, um den Scanvorgang zu starten.

Mit einem Scannertreiber scannen

Für weitere Informationen lesen Sie *Scannen eines Dokumentes mit dem TWAIN-Treiber* oder *Scannen eines Dokumentes mit dem WIA-Treiber* im *Software-Handbuch*.

- 1 Starten Sie ein Scanprogramm und klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen**.
- 2 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen wie z. B. **Auflösung**, **Helligkeit** und den **Scanmodus** im **Scanner-Setup**-Dialogfeld.
- 3 Klicken Sie auf **Start** oder **Scannen**, um den Scanvorgang zu starten.

Tintenpatronen wechseln

Das Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Dieser überwacht automatisch den Tintenvorrat der einzelnen Patronen. Wenn der Tintenvorrat zu Ende geht, erscheint eine entsprechende Meldung im Display.



Das Display zeigt an, welche Tintenpatrone fast verbraucht ist oder ersetzt werden muss. Folgen Sie den Hinweisen im Display, damit Sie die Farben in der richtigen Reihenfolge ersetzen.

Auch wenn das Gerät anzeigt, dass eine Tintenpatrone gewechselt werden soll, befindet sich noch ein kleiner Tintenrest in der Patrone. Dieser kleine Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und dadurch entstehende Schäden zu schützen.

! WICHTIG


Brother-Geräte wurden für die Verwendung von Tinte mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und sie liefern die besten Ergebnisse, wenn sie zusammen mit original Brother Tintenpatronen benutzt werden. Brother kann nicht für optimale Ergebnisse garantieren, wenn Tinte oder Tintenpatronen mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur original Brother Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Schäden am Druckkopf oder an anderen Teilen des Gerätes, die durch die Verwendung von inkompatiblen Produkten mit diesem Gerät entstehen, und dadurch notwendige Reparaturen sind nicht von der Garantie gedeckt.

- 1 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.
Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen verbraucht sind, wird im Display **Nur S/W-Druck oder Druck unmöglich** angezeigt.
- 2 Drücken Sie, wie unten gezeigt, den Befestigungshebel der im Display angezeigten Tintenpatrone und nehmen Sie dann die Patrone aus dem Gerät.

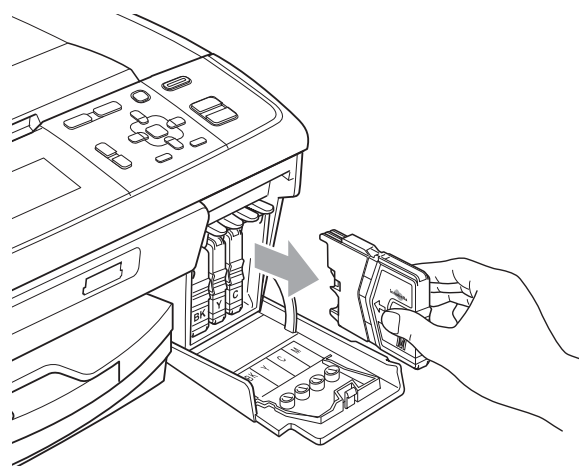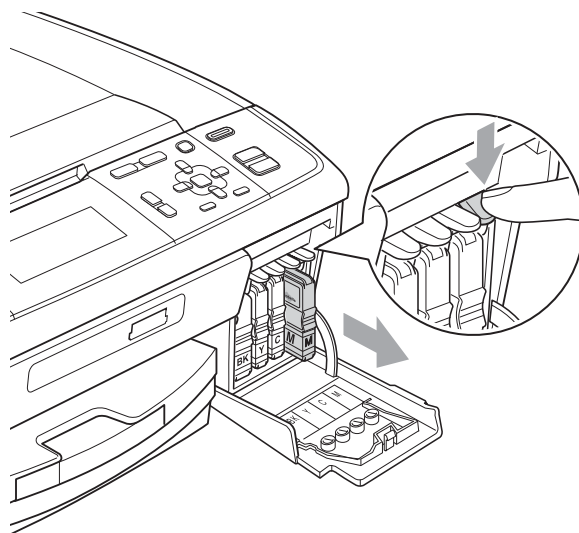


- 3 Packen Sie die neue Tintenpatrone mit der im Display angezeigten Farbe aus.


- 4 Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung (1).

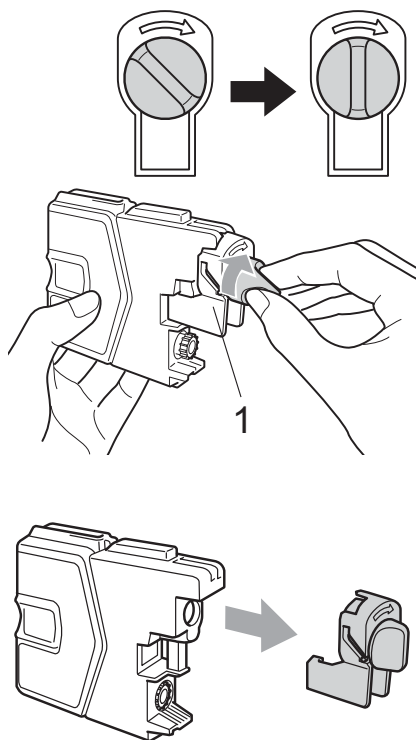

- 5 Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition eingesetzt werden. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.

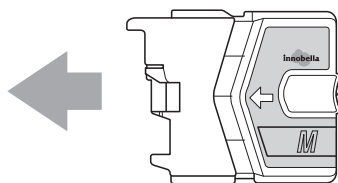

- 6 Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet, und schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

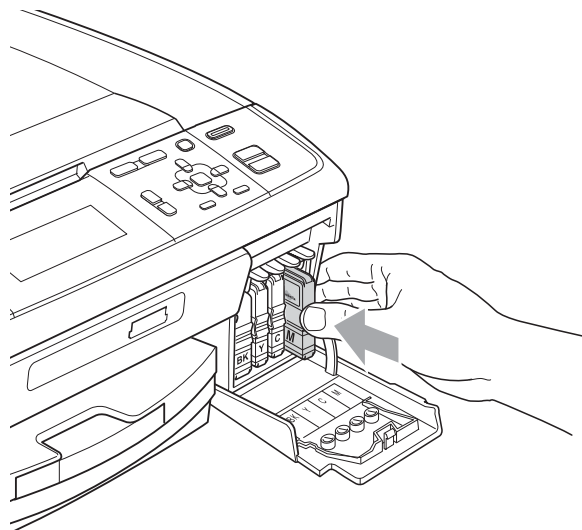

- 7 Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler automatisch zurück.



Hinweis

- Wenn Sie eine Tintenpatrone ersetzt haben (zum Beispiel Schwarz), werden Sie eventuell aufgefordert zu bestätigen, dass eine ganz neue Patrone eingesetzt wurde (zum Beispiel Ausgetauscht **BK** Schwarz). Drücken Sie für jede neu installierte Farbe + (Ja), um den Tintenzähler für diese Farbe zurückzusetzen. Wenn die eingesetzte Tintenpatrone nicht unbenutzt war, drücken Sie - (Nein).
- Wenn nach der Installation von Tintenpatronen im Display **Keine Tintenpat. oder Erkennen unmögl.** angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind.

! VORSICHT

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie, wenn Sie besorgt sind, einen Arzt auf.


! WICHTIG

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Berühren Sie NICHT die Tintenpatronenschächte im Gerät. Dadurch könnte Tinte auf die Haut gelangen.
- Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung der Patrone.
- Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.


Gerät reinigen und überprüfen

Vorlagenglas reinigen

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem weichen, fusselfreien, mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.

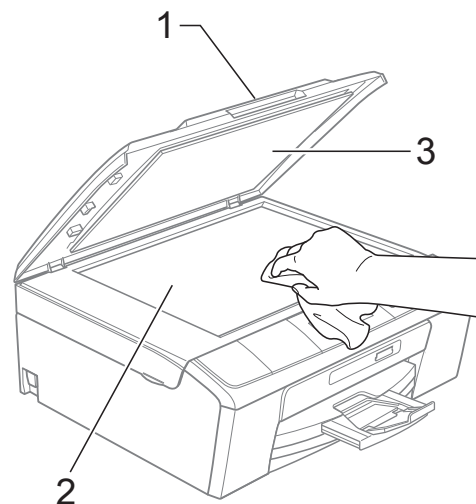

- 2 (Nur DCP-J715W)
Reinigen Sie in der ADF-Einheit den weißen Streifen (1) und den gegenüberliegenden Glasstreifen (2) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit nicht entflammarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.

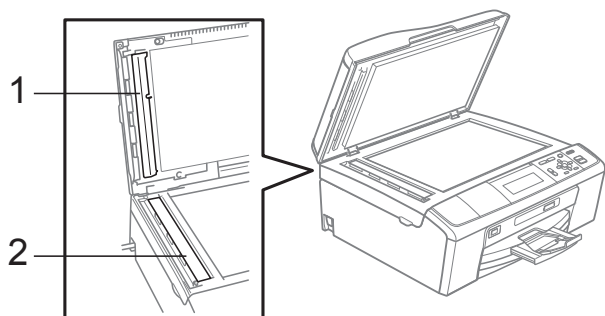


Hinweis


Zusätzlich zur Reinigung des Glasstreifens mit einem nicht entflammaren Glasreiniger sollten Sie mit der Fingerspitze noch einmal über den Glasstreifen fahren und fühlen, ob sich noch Schmutz darauf befindet. Eventuell müssen Sie den Glasstreifen drei- bis viermal reinigen. Zum Testen kopieren Sie nach jedem Reinigungsvorgang ein leeres Blatt.

Papiereinzugsrollen reinigen

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

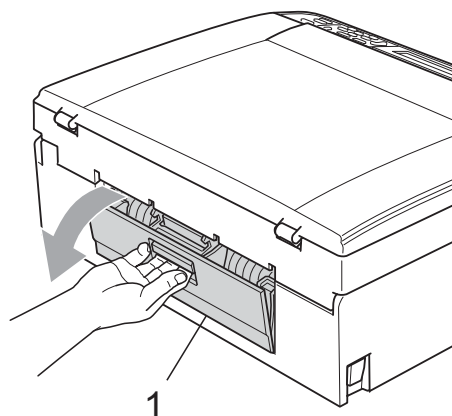

- 3 Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen (1) mit einem leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen.

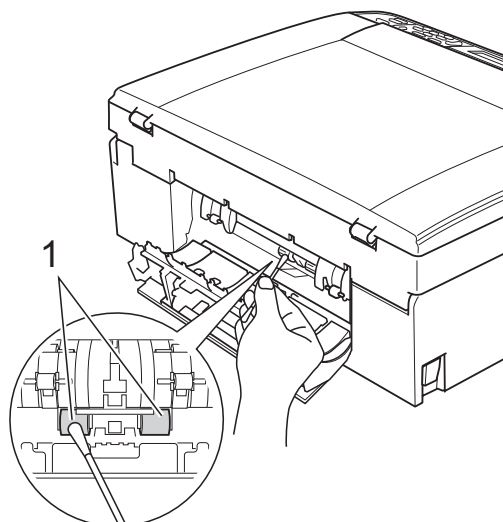

- 4 Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.
- 5 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.
- 6 Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

Druckkopf reinigen

Um die gute Druckqualität zu erhalten, reinigt das Gerät bei Bedarf den Druckkopf automatisch. Sie können die Druckkopfreinigung falls erforderlich auch manuell starten, wenn ein Druckqualitätsproblem auftritt.

Reinigen Sie den Druckkopf und die Tintenpatronen, wenn in Texten oder Grafiken eine horizontale Linie oder Lücken erscheinen. Sie können entweder nur Schwarz, drei Farben auf einmal (Cyan/Magenta/Gelb) oder alle vier Farben auf einmal reinigen.

Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.

! WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Tinte** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Reinigen** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Schwarz**, **Farbe** oder **Alle** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Der Druckkopf wird nun gereinigt. Nach Abschluss der Reinigung wechselt das Gerät automatisch wieder zur Bereitschaftsanzeige.



Hinweis

Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Brother original Innobella™ Tintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf erneut bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.

Druckqualität prüfen

Wenn die Farben blass sind oder Streifen in Bildern oder Texten zu sehen sind, können verstopfte Tintendüsen die Ursache sein. Sie können dies anhand eines Testausdruckes überprüfen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Tinte** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Testdruck** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Druckqualität** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Start Farbe**.
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 6 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **+**, um **Ja** zu wählen. Gehen Sie dann zu Schritt 11.
 - Falls - wie unten gezeigt - einige kurze Striche fehlen, drücken Sie **-** für **Nein**.

OK

Schlecht



- 8 Sie werden gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der drei farbigen Blöcke gut ist.
Drücken Sie **+** (**Ja**) oder **-** (**Nein**).

- 9 Im Display erscheint die Frage, ob die Reinigung gestartet werden soll.
Drücken Sie **+** (Ja).
Das Gerät beginnt, den Druckkopf zu reinigen.
- 10 Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Start Farbe**.
Das Gerät druckt noch einmal die Testseite. Gehen Sie zurück zu Schritt 6.
- 11 Drücken Sie **Stopp**.
Wenn Sie den Reinigungsvorgang mindestens fünfmal wiederholt haben und im Testdruck immer noch Striche fehlen, sollten Sie die entsprechende Tintenpatrone austauschen.
Überprüfen Sie nach dem Austauschen der Tintenpatrone die Druckqualität. Besteht das Problem weiter, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang und den Testdruck mit der neuen Patrone mindestens fünfmal. Fehlt anschließend noch immer Tinte im Ausdruck, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Händler.

! WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

Hinweis



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen.

Vertikale Ausrichtung prüfen

Die vertikale Ausrichtung des Druckkopfes sollte überprüft werden, falls nach einem Transport des Gerätes gedruckter Text verschwommen aussieht oder gedruckte Bilder blass erscheinen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Tinte** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Testdruck** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ausrichtung** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.
- 6 Überprüfen Sie anhand der Testmuster für 600 dpi und 1200 dpi, ob das Muster Nr. 5 am besten dem Beispiel 0 entspricht.
 - Wenn Nr. 5 für 600 dpi und für 1200 dpi am besten dem Beispiel 0 entspricht, drücken Sie **+** (Ja), um den Test zu beenden, und gehen Sie dann zu Schritt 9.
 - Falls ein anderes Testmuster dem Beispiel 0 für 600 dpi oder 1200 dpi besser entspricht, drücken Sie **-** (Nein), um das entsprechende Testmuster zu wählen.
- 7 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um für 600 dpi die Nummer des Testmusters zu wählen, das dem Beispiel 0 am besten entspricht.
Drücken Sie **OK**.
- 8 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um für 1200 dpi die Nummer des Testmusters zu wählen, das dem Beispiel 0 am besten entspricht.
Drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **Stopp**.

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem hochentwickelten Bürogerät können Fehler auftreten oder der Austausch von Verbrauchsmaterialien notwendig sein. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler und zeigt eine Fehlermeldung an. Im Folgenden sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und normale Wartungsarbeiten selbst durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Hinweise zur Problemlösung.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht richtig geschlossen.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Drücken Sie die Tintenpatronen-Abdeckung fest zu, bis sie hörbar einrastet.
Bild zu klein	Das Foto ist für den Beschnitt zu klein.	Wählen Sie ein größeres Foto.
Bild zu lang	Die Proportionen des Fotos sind unregelmäßig und nicht zur Anwendung von Fotoeffekten geeignet.	Wählen Sie ein Foto mit regelmäßigen Proportionen.
Dokument prüfen (nur DCP-J715W)	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	(Siehe <i>Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (nur DCP-J715W)</i> auf Seite 22.) (Siehe <i>Dokumentenstau (nur DCP-J715W)</i> auf Seite 46.)
Druck unmöglich Tinte wechseln	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind verbraucht. Das Gerät druckt nicht mehr weiter.	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.)
Erkennen unmögl.	Sie haben eine neue Tintenpatrone zu schnell eingesetzt, so dass das Gerät sie nicht erkannt hat.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein.
	Wenn Sie keine original Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät die Patrone nicht erkennt.	Ersetzen Sie die Patrone durch eine original Brother Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.
	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie hörbar einrastet. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Fehler:Reinigen XX Fehler:Init. XX Fehler:Drucken XX Fehler:Scannen XX	Ein mechanisches Problem am Gerät. — ODER — Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.	Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.
Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten	Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste , um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.
Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Gerät lösen.	Ein USB-Gerät (wie USB-Stick oder Kamera), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen. (Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://solutions.brother.com/)	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Hub nicht möglich	Ein Hub oder ein USB-Stick mit Hub wurde in den USB-Direktanschluss eingesetzt.	Die Verwendung eines Hubs oder eines USB-Sticks mit Hub wird nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Kartenfehler	Die Speicherkarte ist defekt bzw. nicht richtig formatiert oder es besteht ein anderes Problem mit der Speicherkarte.	Setzen Sie die Karte neu ein, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesetzt ist. Falls der Fehler wieder angezeigt wird, prüfen Sie das Laufwerk (Einschub) des Gerätes, indem Sie eine Karte einsetzen, von der Sie wissen, dass sie vom Gerät gelesen werden kann.
Keine Datei	Auf der eingelegten Speicherkarte oder dem USB-Stick ist keine .JPG-Datei gespeichert.	Setzen Sie die richtige Speicherkarte oder den richtigen USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
Keine Tintenpat.	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie wieder richtig ein. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Nur S/W-Druck Tinte wechseln	Eine oder mehrere der Farbpatronen sind verbraucht. Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden). Während diese Meldung im Display erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt: ■ Drucken Wenn Sie im Druckertreiber auf Graustufen in der Registerkarte Erweitert klicken, können Sie das Gerät als Schwarzweiß-Drucker verwenden. ■ Kopieren Wenn als Druckmedium Normal oder Inkjet gewählt ist, können Schwarzweißkopien angefertigt werden. Wenn als Druckmedium Anderes Glanzp., Brother BP71 oder Brother BP61 gewählt ist, druckt das Gerät nicht mehr weiter. <i>Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen, können Sie das Gerät erst wieder nach Einsetzen einer neuen Tintenpatrone benutzen.</i>	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papier prüfen	Die Fotopapier-Zufuhr ist in der <i>Fotodruck</i> -Position.	Vergewissern Sie sich, dass sich die Fotopapier-Zufuhr in der <i>normalen</i> Druckposition befindet. (Siehe Schritt ④ und den wichtigen Hinweis unter <i>Fotopapier einlegen</i> auf Seite 13.)
	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierzufuhr eingelegt.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten: ■ Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein und drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe. ■ Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> auf Seite 47 beschrieben.
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Papierstau-Abdeckung an beiden Enden gleichmäßig geschlossen ist. (Siehe <i>Papierstau</i> auf Seite 47.)
Papierformat!	Das Papier hat nicht das richtige Format.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierformat-Einstellung dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier entspricht. Legen Sie das richtige Papierformat ein und drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe . (Siehe <i>Papierformat</i> auf Seite 17.)
Papierstau	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> auf Seite 47 beschrieben.
		Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängen-Führung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.
Restdaten	Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Gerätes.	Drücken Sie Stopp . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.
Sp.medium voll	Auf der verwendeten Speicherkarte oder dem USB-Stick befinden sich bereits 999 Dateien.	Das Gerät kann nur Daten auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Speicher voll	Der Speicher des Gerätes ist voll.	Beim Kopieren: Drücken Sie Stopp und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.
	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen der Dokumente zur Verfügung.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.
Tintenabs. fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter sind fast voll.	Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler / Brother Service-Partner.
Tintenabsorber voll	Interne Wartung erforderlich. Dieses Problem kann durch die Verwendung von anderen als original Brother Tintenpatronen oder die Befüllung der leeren Tintenpatronen mit Tinte von anderen Herstellern hervorgerufen werden. Schäden am Druckkopf oder an anderen Teilen des Gerätes, die durch die Verwendung von anderer als original Brother Tinte oder Tintenpatronen entstehen, und dadurch notwendige Reparaturen sind nicht von der Garantie gedeckt.	Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler / Brother Service-Partner.
Wenig Tinte	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht.	Bestellen/kaufen Sie nun eine neue Patrone.
Zu kalt	Der Druckkopf ist zu kalt.	Warten Sie, bis sich das Gerät aufgewärmt hat.
Zu warm	Der Druckkopf ist überhitzt.	Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

Animierte Hilfe


Wenn ein Papierstau auftritt, zeigt Ihnen die animierte Hilfe Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wählen Sie selbst die Geschwindigkeit der angezeigten Schritte, indem Sie ► drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und ◀, um einen Schritt zurückzugehen.

Dokumentenstau (nur DCP-J715W)

Ein Dokumentenstau im Vorlageneinzug kann auftreten, wenn das Dokument nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen wurde oder wenn das eingezogene Dokument zu lang ist. Beheben Sie den Dokumentenstau wie folgt.

Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links und oben heraus.

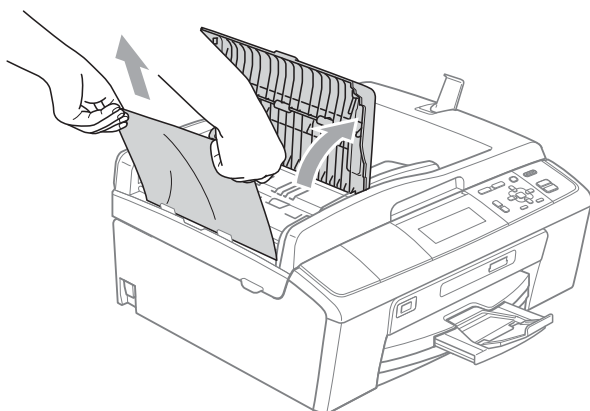


- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

! WICHTIG

Um weitere Dokumentenstaus zu vermeiden, drücken Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs in der Mitte vorsichtig nach unten, um sie richtig zu schließen.

Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.

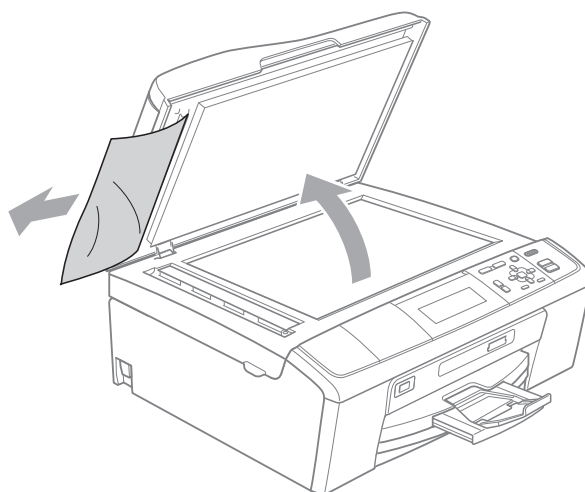


- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.


Papierstau

Entfernen Sie das gestaute Papier wie folgt, je nachdem, wo der Papierstau aufgetreten ist.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes. Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.

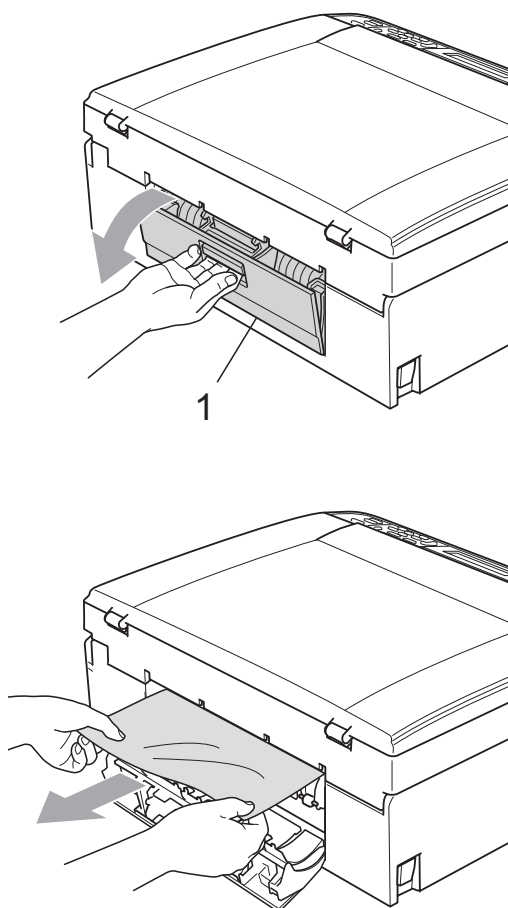


- 3 Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.

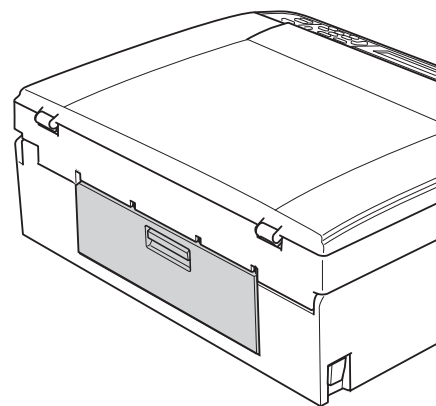

- 4 Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

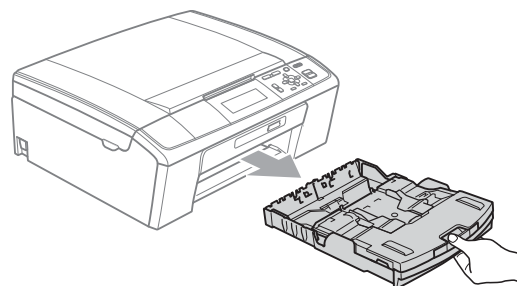


- 5 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) heraus.

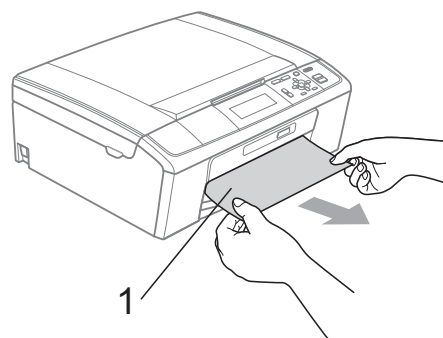

B

- 6 Fassen Sie mit beiden Händen die Griffflaschen an beiden Seiten des Gerätes und heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, bis er sicher einrastet.

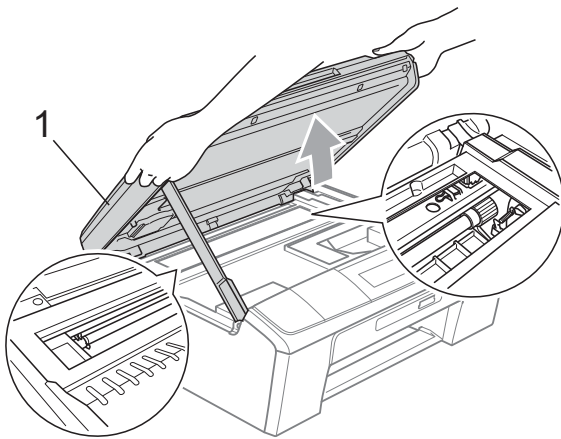


Verschieben Sie den Druckkopf (falls nötig), um Papier, das eventuell in diesem Bereich zurückgeblieben ist, zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass kein gestautes Papier in den Ecken des Gerätes zurückbleibt. Prüfen Sie *beide* Enden des Druckwagens.



Hinweis


Wenn sich der Druckkopf, wie in der Abbildung gezeigt, in der rechten Ecke befindet, kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes wieder an und halten Sie **Stopp** gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.

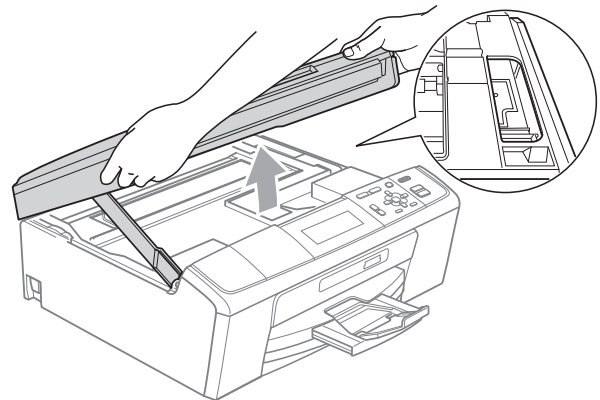


WICHTIG

Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

- 7 Heben Sie den Gehäusedeckel (①) an, um die Stütze (②) zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten und schließen Sie mit beiden Händen den Gehäusedeckel (③).

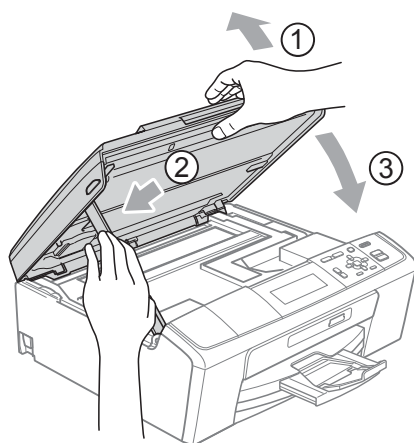

- 8 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.
- 9 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (①) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (②) aus.

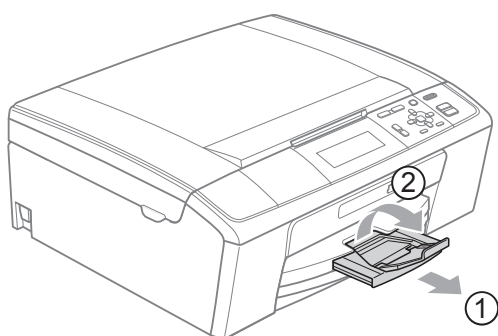

Achten Sie darauf, dass Sie die Papierablage herausziehen, bis sie hörbar einrastet.

! WICHTIG

Verwenden Sie die Papierstütze NICHT für Papier im Legal-Format.

- 10 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Problemlösung

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen.

Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>

Falls Probleme auftreten sollten

Drucken

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Datenkabel am Gerät und am Computer richtig angeschlossen ist. (Siehe <i>Installationsanleitung</i> .)
	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen ist und das Gerät eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie, ob im Display eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> auf Seite 41.)
	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind verbraucht. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.)
	Wenn im Display die Meldungen Druck unmöglich und Tinte wechseln erscheinen, lesen Sie <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 35.
	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät online ist. Klicken Sie auf Start und dann auf Drucker und Faxgeräte . Wählen Sie Brother DCP-XXXX (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und vergewissern Sie sich, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
	Wenn Sie die Einstellung Ungerade Seiten drucken oder Gerade Seiten drucken verwenden, wird eventuell eine Druckerfehlermeldung an Ihrem Computer angezeigt, weil das Gerät während des Druckvorganges anhält. Die Fehlermeldung wird ausgeblendet, sobald das Gerät wieder mit dem Drucken beginnt.

Drucken (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität	Verwenden Sie nur original Brother-Verbrauchsmaterialien, da Tinte anderer Hersteller zu Druckqualitätsproblemen führen kann.
	Fertigen Sie einen Testdruck zur Kontrolle der Druckqualität an. (Siehe <i>Druckqualität prüfen</i> auf Seite 39.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Druckmedium -Einstellung im Druckertreiber bzw. die <i>Druckmedium</i> -Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes dem von Ihnen verwendeten Druckmedium entspricht. (Siehe <i>Drucken für Windows®</i> bzw. <i>Drucken und Faxen für Macintosh</i> im <i>Software-Handbuch</i> und <i>Druckmedium</i> auf Seite 17.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen noch frisch sind. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein: ■ Das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. (In der Originalverpackung bleiben die original Brother-Patronen bis zu zwei Jahre frisch.) ■ Die Tintenpatrone befindet sich länger als sechs Monate im Gerät. ■ Die Tintenpatrone wurde vor ihrer Verwendung eventuell nicht richtig gelagert.
	Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 18.)
	Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte zwischen 20 °C und 33 °C liegen.
Weiße, horizontale Linien in Texten oder Grafiken.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> auf Seite 39.)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Brother original Innobella™-Tinte verwenden.
	Verwenden Sie das richtige Druckmedium. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 18.)
	Verwenden Sie die Fotopapier-Zufuhr, wenn Sie auf die Papierformate Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) drucken möchten. (Siehe <i>Fotopapier einlegen</i> auf Seite 13.)
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> auf Seite 39.)
Zeichen und Linien sind verzerrt.	Fertigen Sie einen Testdruck zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung an. (Siehe <i>Vertikale Ausrichtung prüfen</i> auf Seite 40.)
Texte bzw. Grafiken werden schief gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Zufuhr eingelegt ist und dass die seitlichen Papierführungen richtig eingestellt sind. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.
Verschmierte Tinte oben in der Mitte der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 18.)
Verschmierte Tinte in der rechten oder linken Ecke der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist, wenn mit den Einstellungen Ungerade Seiten drucken bzw. Gerade Seiten drucken auf die Rückseite des Papiers gedruckt werden soll.
Verschmutzte Ausdrücke oder Tinte verläuft.	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 18.) Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrücke berühren.
	Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto vom PC aus drucken, wählen Sie das richtige Druckmedium in der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Brother original Innobella™-Tinte verwenden.

Drucken (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. (Siehe <i>Druckwalze des Gerätes in Anhang A im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> .)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
Einige Zeilen oder Linien erscheinen komprimiert.	Aktivieren Sie Umgekehrte Reihenfolge in der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
Die Ausdrücke sind zerknittert.	Klicken Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Erweitert auf Farbeinstellungen und deaktivieren Sie Druck in beide Richtungen .
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Brother original Innobella™-Tinte verwenden.
„Mehrseitendruck“ kann nicht ausgeführt werden.	Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes das gleiche Papierformat ein.
Das Gerät druckt zu langsam.	Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen in der Registerkarte Erweitert des Druckertreibers aus. Klicken Sie auch auf Farbeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass Farboptimierung nicht aktiviert ist.
	Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken. (Siehe <i>Drucken für Windows®</i> bzw. <i>Drucken und Faxen für Macintosh im Software-Handbuch</i> .)
Die Farboptimierung funktioniert nicht richtig.	Wenn die Bilddaten Ihrer Anwendung nicht mit hoher Farbeinstellung (wie z. B. 256 Farben) erstellt wurden, funktioniert die Farboptimierung nicht. Benutzen Sie zusammen mit der Farboptimierung mindestens 24-Bit-Farbdaten.
Fotopapier wird nicht richtig eingezogen.	Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Photo-Papiers in die Zufuhr. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (Siehe <i>Papiereinzugsrollen reinigen</i> auf Seite 38.)
Es werden mehrere Blätter auf einmal aus der Papierzufuhr eingezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
	Stellen Sie sicher, dass nicht unterschiedliche Sorten Papier in die Zufuhr eingelegt sind.
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängen-Führung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist. Verlängern Sie die Papierkassette nicht, wenn Sie A5-Papier oder kleinere Formate einlegen. (Siehe <i>Papierstau</i> auf Seite 47.)
Die bedruckten Seiten werden nicht richtig gestapelt.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 9.)
Mit Adobe® Illustrator® kann nicht gedruckt werden.	Verringern Sie die Auflösung. (Siehe <i>Drucken für Windows®</i> bzw. <i>Drucken und Faxen für Macintosh im Software-Handbuch</i> .)

Kopierprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Vertikale schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien.	Vertikale schwarze Linien oder Streifen in den Kopien treten auf, wenn der Scanner verschmutzt ist. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die weiße Folie darüber. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> auf Seite 37.)
Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs (nur DCP-J715W).	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> auf Seite 22.)
Vertikale schwarze Linien oder Streifen in den Kopien (nur DCP-J715W).	Vertikale schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> auf Seite 37.)
Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht schief auf dem Vorlagenglas liegt. Richten Sie das Dokument aus und versuchen Sie es erneut.

Scanprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN/WIA-Fehler angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN/WIA-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. In PaperPort™ 11SE mit OCR klicken Sie auf Datei, Scannen oder Foto abrufen und klicken Sie dann auf Auswählen , um den Brother TWAIN/WIA-Treiber auszuwählen (nur DCP-J715W).
Schlechte Scanqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs (nur DCP-J715W).	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> auf Seite 22.)
Die Texterkennung funktioniert nicht. (nur DCP-J715W)	Versuchen Sie, die Scanner-Auflösung zu erhöhen. (Macintosh-Benutzer) Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Für weitere Informationen siehe <i>Zugang zum Brother-Support (Macintosh)</i> auf Seite 4.

Software-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	(Nur Windows®-Benutzer) Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren auf der Installations-CD-ROM. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu.
Eine Fehlermeldung, dass das Gerät beschäftigt ist, erscheint.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine Fehlermeldung im Display anzeigt.
Bilder können mit FaceFilter Studio nicht gedruckt werden.	Zur Verwendung des FaceFilter Studios müssen Sie die Anwendung FaceFilter Studio von der mitgelieferten Installations-CD-ROM installieren. Zur Installation des FaceFilter Studio lesen Sie die <i>Installationsanleitung</i> . Bevor Sie das FaceFilter Studio zum ersten Mal starten, müssen Sie das Gerät an den Computer anschließen und einschalten. Danach können Sie auf alle Funktionen des FaceFilter Studios zugreifen.

Speichermedium-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Wechseldatenträger-Funktionen arbeiten nicht richtig.	1 Haben Sie das Windows® 2000 Update installiert? Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor: 1) Ziehen Sie das USB-Kabel ab. 2) Installieren Sie das Windows® 2000 Update. Sie haben dazu die folgenden Möglichkeiten: ■ Installieren Sie die MFL-Pro Suite von der Installations-CD-ROM. (Siehe <i>Installationsanleitung</i>.) ■ Laden Sie das neueste Service Pack von der Microsoft Website herunter. 3) Warten Sie nach dem Neustart des PCs ca. 1 Minute und schließen Sie dann das USB-Kabel an. 2 Nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) heraus und setzen Sie es wieder ein. 3 Wenn Sie am PC unter Windows® den Befehl „Auswerfen“ verwendet haben, müssen Sie zuerst die Speicherkarte oder den USB-Stick herausnehmen, bevor Sie fortfahren. 4 Wenn bei Verwendung des Befehls „Auswerfen“ eine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass auf das Speichermedium zugegriffen wird. Warten Sie ein wenig und versuchen Sie es dann noch einmal. 5 Wenn all dies nicht hilft, schalten Sie den PC und Ihr Gerät aus und wieder ein. (Zum Ausschalten des Gerätes müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.)
Über das Desktop-Symbol (Wechseldatenträger) kann nicht auf das Speichermedium zugegriffen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick (USB-Flash-Speicher) richtig eingesetzt haben.
Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. (Siehe <i>Randlos drucken</i> in Kapitel 4 und <i>Anpassen</i> in Kapitel 4 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.)

Netzwerkprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann nicht über das Netzwerk gedruckt werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt, online und im Bereitschaftsmodus ist. Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsliste aus (siehe <i>Berichte und Listen</i> in Kapitel 2 im <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i>) und überprüfen Sie in dieser Liste die ausgedruckten aktuellen Netzwerkeinstellungen. (Nur DCP-J715W) Schließen Sie das Netzkabel erneut am Hub an, um sicherzustellen, dass die Verkabelung und die Netzwerkverbindungen richtig hergestellt sind. Versuchen Sie, wenn möglich, das Gerät an einem anderen Anschluss des Hubs mit einem anderen Kabel anzuschließen. Wenn die Verbindungen korrekt sind, erscheint für zwei Sekunden LAN aktiv. (Wenn Netzwerkprobleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im <i>Netzwerkhandbuch</i>.)
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	(Windows®-Benutzer) Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass das Scannen im Netzwerk erlaubt ist. Um den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein: Im Feld Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel „Brother NetScan“. Im Feld Portnummer: Geben Sie „54925“ ein. Im Feld Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass UDP gewählt ist. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit der Sicherheits-/Firewall-Software der Drittfirma geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software. (Macintosh-Benutzer) Wählen Sie das Gerät erneut mit dem DeviceSelector oder im Modell-Listenfeld des ControlCenter2 aus. Den DeviceSelector finden Sie unter Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector.
Die Brother-Software kann nicht installiert werden.	(Windows® -Benutzer) Erlauben Sie folgenden Programmen den Zugriff auf das Netzwerk, wenn während der Installation der MFL-Pro Suite eine Warnmeldung Ihrer Sicherheitssoftware angezeigt wird. BrC3Rgin.exe BrnIPMon Brother Status Monitor (Netzwerk) ControlCenter-Programm Generic Host Process f... Setup.exe Spooler SubSystem App wdsd MFC Application (Macintosh-Benutzer) Wählen Sie das Gerät erneut mit dem DeviceSelector oder im Modell-Listenfeld des ControlCenter2 aus. Den DeviceSelector finden Sie unter Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector.
Es kann keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt werden.	Untersuchen Sie das Problem mit Hilfe des WLAN-Berichts. Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie <i>Ausdrücke</i> und drücken Sie dann OK. Wählen Sie <i>WLAN-Bericht</i>. Für weitere Informationen siehe das <i>Netzwerkhandbuch</i>.
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen	Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie <i>Netzwerk</i> und drücken Sie dann OK. Wählen Sie <i>Netzwerk-Reset</i>. Für weitere Informationen siehe das <i>Netzwerkhandbuch</i>.

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt im Display anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräte-Info** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Serien-Nr.** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **Stopp**.

Reset-Funktionen

Die folgenden Reset-Funktionen stehen zum Zurücksetzen von Einstellungen zur Verfügung:

1 Netzwerk

Sie können den MFC/DCP-Server auf seine werkseitigen Einstellungen zurücksetzen (zum Beispiel die IP-Adresse).

2 Alle Einstell.

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

Brother empfiehlt dringend, diese Reset-Funktion zu verwenden, bevor Sie das Gerät entsorgen.



Hinweis

Ziehen Sie das Datenkabel ab, bevor Sie **Netzwerk** oder **Alle Einstell.** wählen. (Nur DCP-J715W)

Einstellungen des Gerätes zurücksetzen

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Zurücksetzen** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Reset-Funktion zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Drücken Sie **+** zur Bestätigung.
- 5 Drücken Sie **+**, um das Gerät neu zu starten.

Benutzerfreundliche Bedienung

Die Funktionen des Gerätes werden entweder mit den Menütasten oder in einem übersichtlichen und leicht zu bedienenden Displaymenü eingestellt. Die benutzerfreundliche Bedienerführung hilft Ihnen, alle Vorteile der Menüfunktionen Ihres Gerätes optimal zu nutzen.

Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Sie müssen nur den Anweisungen im Display zur Auswahl von Menüs und Einstellungen folgen.

Funktionstabelle

Die Funktionstabelle zeigt die verfügbaren Menüs und Funktionseinstellungen. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Menü ()

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Tinte	Testdruck	—	Druckqualität Ausrichtung	Zur Überprüfung der Druckqualität und der vertikalen Ausrichtung.	39
	Reinigen	—	Schwarz Farbe Alle	Zum Reinigen des Druckkopfes.	39
	Tintenvorrat	—	—	Zeigt den Tintenvorrat an.	Siehe ¹ .
Geräteeinstell	Druckmedium	—	Normal* Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Anderes Glanzp. Folie	Zum Einstellen des Druckmediums entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier.	17
	Papierformat	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Zum Einstellen des Papierformats entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier.	17
	LCD-Einstell.	Beleuchtung	Hell* Normal Dunkel	Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ändern.	8
		Dimmer	Aus 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Sie können einstellen, wie lange der Hintergrund des Displays noch leuchten soll, nachdem das Gerät zur Bereitschaftsanzeige zurückgekehrt ist.	Siehe ¹ .
	¹ Siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.				
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Geräteeinstell (Fortsetzung)	Energiesparen	—	1Min. 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	Sie können wählen, wie lange nach der letzten Verwendung des Gerätes automatisch zum Energiesparmodus umgeschaltet werden soll.	Siehe ¹ .
¹ Siehe <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Netzwerk-Menü (DCP-J515W)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung
Netzwerk	TCP/IP	Boot-Methode	Auto* Fest RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der BOOT-Methode.
		IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	BRWXXXXXXXXXXXX	Zeigt den aktuellen Knotennamen an.
		WINS-Konfig.	Auto* Fest	Sie können den WINS-Konfigurationsmodus wählen.
Siehe <i>Netzwerkhandbuch</i> .				
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung
Netzwerk (Fortsetzung)	TCP/IP (Fortsetzung)	WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären Server.
		DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären Server.
		APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine zufällige IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
	Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren MFC/DCP-Server für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.
	WPS/AOSS	—	—	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen einfach per Tastendruck konfigurieren.
	WPS + PIN-Code	—	—	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen einfach über WPS mit PIN-Code konfigurieren.
	WLAN-Status	Status	—	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.
		Signal	—	Zeigt die aktuelle Signalstärke der Wireless-Netzwerkverbindung an.
		SSID	—	Zeigt die aktuelle SSID an.
		Komm. -Modus	—	Zeigt den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	MAC-Adresse	—	—	Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes im Display an.
	WLAN aktiv	—	Ein Aus*	Zur Verwendung der Wireless-Netzwerkverbindung.
	Netzwerk-Reset	—	—	Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
Siehe <i>Netzwerkhandbuch</i> .				
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Netzwerk-Menü (DCP-J715W)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
Netzwerk	LAN (Kabel)	TCP/IP	Boot-Methode	Auto* Fest RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der BOOT-Methode.
			IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP-Adresse ein.
			Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
			Knotenname	BRNXXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.
			WINS-Konfig.	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS-Konfigurationsmodus.
			WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären Server.
			DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären Server.
			APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
Siehe <i>Netzwerkhandbuch</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
Netzwerk (Fortsetzung)	LAN (Kabel) (Fortsetzung)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Zur Auswahl des Ethernet-Link-Modus.
		MAC-Adresse	—	—	Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes im Display an.
	WLAN	TCP/IP	Boot-Methode	Auto* Fest RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der BOOT-Methode.
			IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP-Adresse ein.
			Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
			Knotenname	BRWXXXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.
			WINS-Konfig.	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS-Konfigurationsmodus.
			WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären Server.
			DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären Server.
Siehe <i>Netzwerkhandbuch</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
Netzwerk (Fortsetzung)	WLAN (Fortsetzung)	TCP/IP (Fortsetzung)	APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
		Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren MFC/DCP-Server für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.
		WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
		WPS + PIN-Code	—	—	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen einfach über WPS mit PIN-Code konfigurieren.
		WLAN-Status	Status	—	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.
			Signal	—	Zeigt die aktuelle Signalstärke der Wireless-Netzwerkverbindung an.
			SSID	—	Zeigt die aktuelle SSID an.
			Komm. -Modus	—	Zeigt den aktuellen Kommunikationsmodus an.
		MAC-Adresse	—	—	Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes im Display an.
	Netzwerk I/F	—	LAN (Kabel)* WLAN	—	Sie können die Art der Netzwerkverbindung wählen.
	Netzwerk-Reset	—	Ja Nein	—	Setzt alle LAN- und WLAN-Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
Siehe <i>Netzwerkhandbuch</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Menü () (Fortsetzung)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Ausdrucke	Hilfe	—	—	Zum Ausdrucken dieser Berichte und Listen.	Siehe ¹ .
	Geräteeinstell	—	—		
	Netzwerk-Konf.	—	—		
	WLAN-Bericht	—	—		
Geräte-Info	Serien-Nr.	—	—	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	56
Inbetriebnahme	Datum/Uhrzeit	—	—	Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit.	Siehe ² .
	Zurücksetzen	Netzwerk	—	Setzt den MFC/DCP-Server auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück (zum Beispiel die IP-Adresse).	56
		Alle Einstell.	—	Setzt alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	56
	Displaysprache (nicht für Deutschland und Österreich)		(Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten.)	Zur Auswahl der Displayanzeigsprache.	Siehe ¹ .
¹ Siehe <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> . ² Siehe <i>Installationsanleitung</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Kopierer (Standardanzeige)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Qualität	—	—	Entwurf Normal* Hoch	Wählen Sie die Kopierauflösung entsprechend der Art des Dokumentes.	Siehe ¹ .
Vergr./Verkl.	100%*	—	—	—	
	Vergrößern	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	Zur Auswahl der Vergrößerungsstufe für die nächste Kopie.	
	Verkleinern	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 (DCP-J515W) 83% 93% A4→LTR 97% LTR→A4 (DCP-J715W) 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	Zur Auswahl der Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie.	
	Auf Seitengr.	—	—	Das Gerät passt die Größe der Kopie automatisch an das eingestellte Papierformat an.	
	Benutz.:25-400%	—	—	Zur Auswahl der Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie.	
Druckmedium	—	—	Normal* Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Anderes Glanzp. Folie	Wählen Sie das Druckmedium entsprechend dem in die Papierzufuhreingelegten Papier.	25
Papierformat	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Wählen Sie das Papierformat entsprechend dem in die Papierzufuhreingelegten Papier.	25
¹ Siehe <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Dichte	—	—	</		

Einstellungen für Wasserzeichen-Kopien

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Vorlage	—	Text	VERTRAULICH* ENTWURF KOPIE	Sie können mit Hilfe einer Vorlage einen Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument drucken.	Siehe ¹ .
		Ausrichtung	A B C D E* F G H I Muster		
		Format	Klein Mittel* Groß		
		Winkel	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparenz	-2 -1 0* +1 +2		
		Farbe	Rot Orange Gelb Blau Grün Lila Schwarz*		
		Übernehmen	—		

¹ Siehe *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.



Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Medium	(Bild auf dem Speichermedium wählen)	Ausrichtung	A B C D E* F G H I Muster	Sie können ein Logo oder einen Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument drucken und dazu ein Bild von einem Speichermedium verwenden.	Siehe ¹ .
		Format	Klein Mittel* Groß		
		Winkel	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparenz	-2 -1 0* +1 +2		
		Übernehmen	—		
Scannen	(Legen Sie eine Seite ein und drücken Sie Start.)	Transparenz	-2 -1 0* +1 +2	Sie können ein Logo oder einen Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument drucken und dazu ein gescanntes Bild verwenden.	
		Übernehmen	—		
¹ Siehe <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

PHOTO ()




Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Fotos ansehen	—	—	Siehe die folgende Tabelle der Druckeinstellungen.	Sie können eine Vorschau Ihrer Fotos im Display ansehen.	29
Index drucken	Layoutformat	—	6 Bilder/Zeile* 5 Bilder/Zeile	Sie können einen Index mit Miniaturansichten ausdrucken.	Siehe ¹ .
	Druckmedium		Normal* Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Anderes Glanzp.		
	Papierformat		A4* Letter		
Foto drucken	—	—	Siehe die folgende Tabelle der Druckeinstellungen.	Sie können ein einzelnes Bild drucken.	
Fotoeffekte	Autokorrektur Hauttonkorrekt. Landsch.korrig. Rote Augen entf Schwarzweiß Sepia	—		Mit diesen Funktionen können Sie Ihre Fotos korrigieren.	
Suchen (Datum)	—	—		Sie können Ihre Fotos anhand des Datums suchen.	
Alle drucken	—	—		Sie können alle Fotos der Speicherkarte oder des USB-Sticks drucken.	
Diashow	—	—		Das Gerät startet eine Diashow Ihrer Fotos.	
Beschnitt	—	—		Sie können ein Foto zurechtschneiden und nur einen Teil des Bildes ausdrucken.	
¹ Siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Druckeinstellungen

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite																									
Druckqualität (Erscheint nicht beim DPOF- Druck.)	Normal Foto*	—	—	Wählen Sie die Druckqualität.	Siehe ¹ .																									
Druckmedium	Normal Inkjet Brother BP71 Brother BP61 Anderes Glanzp.*	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.																										
Papierformat	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	Wenn Letter oder A4 gewählt ist: 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. Größe*	—	Wählen Sie das Papier- und Druckformat.																										
Helligkeit (Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> *	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	—	—	Zum Einstellen der Helligkeit.
☐	☐	☐	☐	☐																										
☐	☐	☐	☒	☐																										
☐	☐	☒	☐	☐																										
☐	☒	☐	☐	☐																										
☒	☐	☐	☐	☐																										
Kontrast (Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)	<table><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table> *	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	—	—	Zum Einstellen des Kontrastes.	
☒	☐	☒	☐	☒																										
☐	☒	☐	☒	☐																										
☐	☐	☒	☐	☒																										
☐	☒	☐	☒	☐																										
☒	☐	☐	☒	☐																										

¹ Siehe *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.

 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

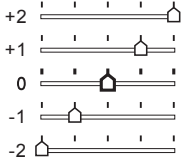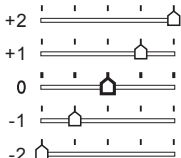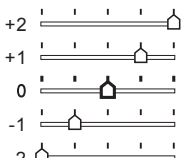Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Farboptimieren (Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)	Ein Aus*	Weißabgleich		Beseitigt Verfärbungen von weißen Bildbereichen.	Siehe ¹ .
		Schärfe		Hebt Details des Bildes hervor.	
		Farbintensität		Zum Einstellen der Farbintensität des Bildes.	
Anpassen	Ein* Aus	—	—	Schneidet die Ränder eines zu langen oder zu breiten Bildes ab, um es an das Papier- bzw. Druckformat anzupassen. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn die Bilder vollständig ausgedruckt werden sollen.	
Randlos	Ein* Aus	—	—	Erweitert den Druckbereich bis zu den Papierkanten.	
Datum drucken (Erscheint nicht, wenn DPOF-Druck gewählt ist.)	Ein Aus*	—	—	Druckt das Datum auf Ihr Foto.	
Als Standard	—	—	—	Sie können Ihre Druckeinstellungen speichern.	
Werkseinstell.	—	—	—	Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.	
¹ Siehe <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> .					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					


SCANNER ()

Ebene 1	Option 1	Option 2	Option 3	Beschreibung	Seite
Scannen: Datei	—	—	—	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument einscannen und als Datei speichern.	Siehe ¹ .
Scannen: Medium (Wenn eine Speicherkarte oder ein USB-Stick eingesetzt ist.)	Qualität	—	Farbe 150* Farbe 300 Farbe 600 S/W 200x100 S/W 200	Sie können die Scanauflösung (Qualität) und den Dateityp für das Dokument wählen.	30
	Dateityp	—	Wenn Sie als Qualität eine Farbeinstellung gewählt haben: PDF* JPEG		
			Wenn Sie als Qualität eine SW-Einstellung gewählt haben: PDF* TIFF		
	Dateiname	—	—		
	Auto anpassen	—	Ein Aus*	Sie können mehrere Dokumente, die auf dem Vorlagenglas liegen, einscannen und einzeln auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern.	Siehe ² .
	Als Standard	—	—	Sie können Ihre Scaneinstellungen speichern.	
	Werkseinstell.	—	—	Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.	
Scannen: E-Mail	—	—	—	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument als Anhang in eine E-Mail einscannen.	Siehe ¹ .
Scannen: Text ³ (nur DCP-J715W)	—	—	—	Sie können ein Textdokument einscannen und in einen bearbeitbaren Text konvertieren.	
Scannen: Bild	—	—	—	Sie können ein farbiges Bild in Ihr Grafikprogramm einscannen.	
¹ Siehe <i>Software-Handbuch</i> . ² Siehe <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen</i> . ³ (Macintosh-Benutzer) Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Siehe <i>Zugang zum Brother-Support (Macintosh)</i> auf Seite 4 für weitere Informationen.					
 Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Texteingabe

Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Ziffer oder den Buchstaben auszuwählen, den Sie verwenden möchten. Drücken Sie dann **OK**, um den Buchstaben einzugeben.

Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  im Display zu wählen und drücken Sie dann **OK**.

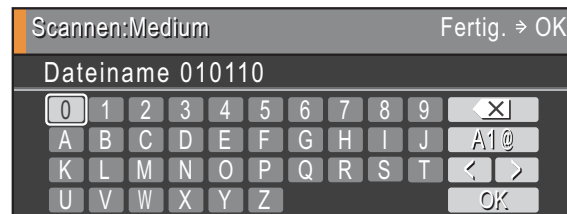

Sonderzeichen einfügen

Um Sonderzeichen einzugeben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Korrigieren

Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben und dieses ändern möchten, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  oder  zu wählen.

Drücken Sie **OK** mehrmals, um den Cursor unter das falsch geschriebene Zeichen zu bewegen.

Drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  zu wählen, und drücken Sie **OK**. Geben Sie das richtige Zeichen ein.



Allgemein

Druckwerk	Tintenstrahl-Druckwerk	
Druckmethode	Schwarzweiß:	Piezo-Technologie mit 94 × 1 Düse
	Farbe:	Piezo-Technologie mit 94 × 3 Düsen
Speicher	40 MB	
Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)	TFT-Farbdisplay, 3,3 Zoll (82,79 mm)	
Netzanschluss	AC 220 bis 240 V, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme ¹	(DCP-J515W)	
	In Betrieb:	Ca. 17 W ²
	In Bereitschaft:	Ca. 3,5 W
	Im Energiesparmodus:	Ca. 2 W
	Ausgeschaltet:	Ca. 0,5 W
	(DCP-J715W)	
	In Betrieb:	Ca. 17 W ³
	In Bereitschaft:	Ca. 6 W
	Im Energiesparmodus:	Ca. 3,5 W
	Ausgeschaltet:	Ca. 0,5 W

¹ In Verbindung mit einem USB-Anschluss.

² Mit Auflösung: Normal, Entwurf: Gedrucktes ISO/IEC24712-Muster

³ Bei Verwendung des Vorlageneinzugs, Auflösung: Normal Entwurf: Gedrucktes ISO/IEC24712-Muster

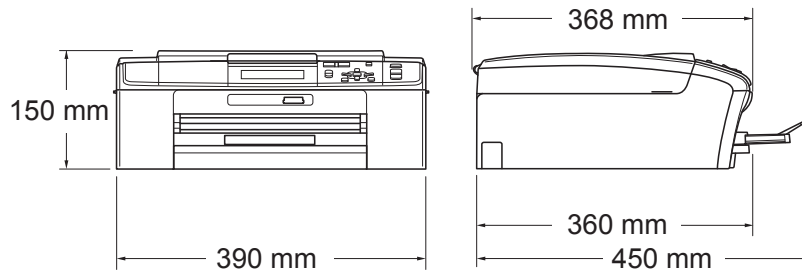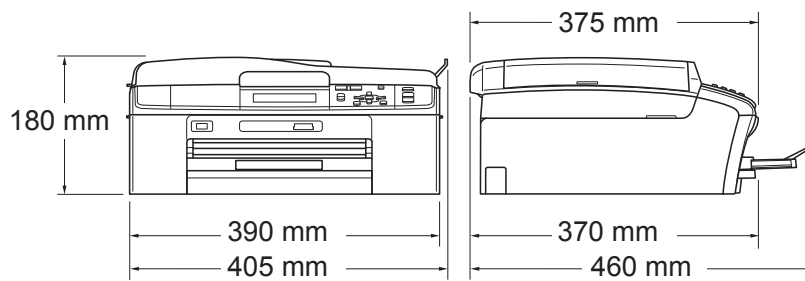**Abmessungen
(DCP-J515W)****(DCP-J715W)****Gewicht**

(DCP-J515W)	6,9 kg
(DCP-J715W)	7,5 kg

Geräuschpegel	Betrieb:	LPAm = 50 dB (A) oder weniger ¹
Geräuschpegel gemäß ISO 9296	Betrieb:	LWAd = 62,3 dB (A) (Schwarzweiß) LWAd = 56,7 dB (A) (Farbe) Bürogeräte mit LWAd > 63,0 dB (A) sind nicht zur Verwendung in Räumen geeignet, in denen vorwiegend geistig gearbeitet wird. Solche Geräte sollten aufgrund der Lärmemission in gesonderten Räumen aufgestellt werden.
Temperatur	Betrieb:	10 - 35 °C
	Beste Druckqualität:	20 - 33 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb:	20 - 80 % (ohne Kondensation)
	Beste Druckqualität:	20 - 80 % (ohne Kondensation)
ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (nur DCP-J715W)	Bis zu 15 Seiten	
Dokumentengröße	Papier:	80 g/m ² A4 oder Letter
	Vorlageneinzug (Breite) (DCP-J715W):	148 bis 215,9 mm
	Vorlageneinzug (Länge) (DCP-J715W):	148 bis 355,6 mm
	Vorlagenglas (Breite):	Max. 215,9 mm
	Vorlagenglas (Länge):	Max. 297 mm

¹ Geräuschpegel abhängig von den Druckbedingungen

Druckmedien

Papierzufuhr

Papierzufuhr

■ Druckmedium:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier),
Fotopapier (Glanzpapier) ¹, Folien ^{1 2} und Umschläge

■ Papierformat:

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, Umschläge
(COM 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 1 (10 × 15 cm),
Photo 2L (13 × 18 cm), Karteikarte (Photo 2) und Postkarte ³

Breite: 98 mm bis 215,9 mm

Länge: 148 mm bis 355,6 mm

Genaueres finden Sie unter *Papiergewicht/-stärke und
Kapazität der Papierzufuhr* auf Seite 21.

■ Fassungsvermögen der Papierkassette:

Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m²)

Fotopapier-Zufuhr

■ Druckmedium:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) und
Fotopapier (Glanzpapier) ¹

■ Papierformat:

Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm)

Breite: 89 mm bis 102 mm

Länge: 127 mm bis 152 mm

■ Fassungsvermögen der Papierkassette:

Ca. 20 Blatt

Papierausgabe

Bis zu 50 Blatt A4-Normalpapier (Ausgabe mit der Druckseite
nach oben) ¹

¹ Es wird empfohlen, die bedruckten Glanzpapiere und Folien direkt nach dem Ausdruck von der Papierablage zu nehmen, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

² Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

³ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 20.

Kopierer

Farbe/Schwarzweiß

Ja/Ja

Kopiererbreite

Max. 210 mm

Mehrfachkopien

Gestapelt bis zu 99

Vergrößern/Verkleinern

25 % bis 400 % (in 1-%-Schritten)

Auflösung

(Schwarzweiß)

(vertikal x horizontal)

■ Ausdruck bis zu 1200 × 1200 dpi

(Farbe)

■ Ausdruck bis zu 1200 × 600 dpi

Speichermedium-Funktionen

Kompatible Speichermedien ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter SD (16 MB bis 2 GB) SDHC (4 GB bis 16 GB) microSD mit Adapter miniSD mit Adapter USB-Stick (USB-Flash-Speicher) ² (nur DCP-J715W) Bis zu 2400 × 1200 dpi
Auflösung (vertikal x horizontal)	
Dateityp	DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1)
(Mediumformat)	Fotodruck: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴
(Bildformat)	Scan to Medium: JPEG, PDF (Farbe) TIFF, PDF (Schwarzweiß)
Max. Dateianzahl	Bis zu 999 Dateien (Die Ordner der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks werden mitgezählt.)
Ordnerstruktur	Die Datei muss in der 4. Ordnerstufe der Speicherkarte oder des USB-Sticks gespeichert sein.
Randlos drucken	A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ Speicherkarten, Adapter und USB-Flash-Speicher gehören nicht zum Lieferumfang.

² USB 2.0 Standard
USB-Massenspeicher-Standard von 16 MB bis 32 GB
Unterstütztes Format: FAT12/FAT16/FAT32

³ Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt.

⁴ Nur Motion JPEG

⁵ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 20.

PictBridge (nur DCP-J715W)

Kompatibilität

Unterstützt den PictBridge-Standard (Camera & Imaging Products Association) CIPA DC-001.

Besuchen Sie <http://www.cipa.jp/pictbridge>, um weitere Informationen zu erhalten.

Schnittstelle

USB-Direktanschluss

Scanner

Farbe/Schwarzweiß	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)
	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x ¹
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X 10.6.x)
Farbtiefe	36 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern) (Tatsächlich intern: 30 Bit Farbe/Tatsächlich extern: 24 Bit Farbe)
Auflösung	Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) ³ Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas) (vertikal x horizontal) Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug) (DCP-J715W)
Scangeschwindigkeit	Schwarzweiß: Bis zu 3,44 Sekunden Farbe: Bis zu 4,83 Sekunden (A4-Dokument mit 100 × 100 dpi)
Abtastbreite	Bis zu 210 mm
Abtastlänge	Bis zu 291 mm
Graustufen	256

¹ Die neusten Treiber-Updates für das Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>

² Windows® XP in diesem Benutzerhandbuch schließt Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional und Windows® XP Professional x64 Edition mit ein.

³ Mit dem WIA-Treiber für Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7 kann maximal mit 1200 × 1200 dpi gescannt werden.
(Zur Verwendung von Auflösungen bis zu 19200 × 19200 dpi verwenden Sie bitte das Brother Scanner-Dienstprogramm.)

Drucker

Auflösung
(vertikal x horizontal)

Bis zu 6000 × 1200 dpi

Druckbreite

204 mm [210 mm (randlos) ¹] ³

Randlos drucken

A4, Letter, A6, Photo 1 (10 × 15 cm), Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm), Postkarte 1 (100 × 148 mm) ²

¹ Wenn das randlose Drucken eingeschaltet ist.

² Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 20.

³ Beim Bedrucken von A4-Papier

Schnittstellen

USB ^{1 2}

Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist.

LAN-Kabel ³ (nur DCP-J715W)

Verwenden Sie ein Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher.

WLAN

IEEE 802.11b/g (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus)

¹ Das Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss (nur DCP-J715W).
Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

³ Genauere Angaben zu den Netzwerkspezifikationen finden Sie unter *Netzwerk (LAN)* auf Seite 86 und im *Netzwerkhandbuch*.

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN									
Computerplattform & Betriebssystemversion		Unterstützte Computer-Software-Funktionen	PC-Schnittstelle	Prozessorgeschwindigkeit (Minimum)	RAM (Minimum)	RAM (empfohlen)	Freier Festplattenspeicher zur Installation		
							Für Treiber	Für Anwendungen	
Windows®-Betriebssystem ¹	Windows® 2000 Professional ⁴	Drucken, Scannen und Wechseldatenträger ⁵	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) Wireless 802.11b/g	Intel® Pentium® II oder gleichwertig	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB	
	Windows® XP Home ^{2 4} Windows® XP Professional ^{2 4}				128 MB		110 MB	340 MB	
	Windows® XP Professional x64 Edition ²			64-Bit (Intel®64 oder AMD64) unterstützte CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB	
	Windows Vista® ²			Intel® Pentium® 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel®64 oder AMD64) unterstützte CPU	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB	
	Windows® 7 ²				1 GB (32 Bit) 2 GB (64 Bit)	1 GB (32 Bit) 2 GB (64 Bit)	650 MB	530 MB	
	Windows Server® 2003 (nur Drucken über Netzwerk)			Drucken	10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) Wireless 802.11b/g	Intel® Pentium®III oder gleichwertig	256 MB	512 MB	50 MB
	Windows Server® 2003 x64 Edition (nur Drucken über Netzwerk)	64-Bit (Intel®64 oder AMD64) unterstützte CPU							
	Windows Server® 2003 R2 (nur Drucken über Netzwerk)	Intel® Pentium®III oder gleichwertig							
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (nur Drucken über Netzwerk)	64-Bit (Intel®64 oder AMD64) unterstützte CPU	512 MB			1 GB			
	Windows Server® 2008 (nur Drucken über Netzwerk)	Intel® Pentium® 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel®64 oder AMD64) unterstützte CPU				2 GB			
	Windows Server® 2008 R2 (nur Drucken über Netzwerk)	64-Bit (Intel®64 oder AMD64) unterstützte CPU							
	Macintosh-Betriebssystem	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x				Drucken, Scannen und Wechseldatenträger ⁵	USB ³ , 10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) Wireless 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Intel® Core™ - Prozessor	
		Mac OS X 10.6.x	Intel® Core™ - Prozessor	1 GB	2 GB				

Bedingungen:

- ¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 oder höher.
- ² Auflösung für WIA 1200 × 1200. Das Brother Scanner-Dienstprogramm ermöglicht die Verwendung einer Auflösung von bis zu 19200 × 19200 dpi.
- ³ USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.
- ⁴ PaperPort™ 11SE unterstützt Microsoft® SP4 oder höher für Windows® 2000 und SP2 oder höher für XP (nur DCP-J715W).
- ⁵ Mit den Laufwerken des Gerätes.

Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>

Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen	Das Gerät verwendet 1 schwarze und 3 einzelne farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), separat vom Druckkopf austauschbar.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Reichweite als Standard-Tintenpatronen (65 %). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Verfügbare Verbrauchsmaterialien	(DCP-J515W) <Standard Schwarz> LC985BK, <Standard Cyan> LC985C, <Standard Magenta> LC985M, <Standard Gelb> LC985Y Schwarz - Ca. 300 Seiten ¹ Cyan, Magenta und Gelb - Ca. 260 Seiten ¹ (DCP-J715W) <Standard Schwarz> LC1100BK, <Standard Cyan> LC1100C, <Standard Magenta> LC1100M, <Standard Gelb> LC1100Y Schwarz - Ca. 450 Seiten ¹ Cyan, Magenta und Gelb - Ca. 325 Seiten ¹ ¹ Diese ungefähren Angaben zur Reichweite entsprechen der Norm ISO/IEC 24711. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.brother.com/pageyield

D

Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Verbrauchsmaterialien, die von Brother angeboten werden. Der Name „Innobella™“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.

Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella™ Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella™ Tinte und Papier.



Netzwerk (LAN)



Hinweis

Genauere Angaben zu den vollständigen Netzwerkspezifikationen finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

LAN

Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker und Netzwerkscanner verwenden sowie auf Fotos über die Speichermedium-Funktionen zugreifen ¹.
Die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin Light ² ist im Lieferumfang enthalten.

Wireless-Netzwerk-Sicherheit

SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Installationshilfen

AOSS™	Ja
WPS	Ja

¹ Siehe Tabelle „Systemvoraussetzungen“ auf Seite 84.

² Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neueste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com/> herunterladen.

A

ADF (Automatischer Vorlageneinzug)	22
Apple Macintosh	
Siehe Software-Handbuch.	
Auflösung	
Drucken	82
Kopieren	78
Scannen	81

B

Betriebsart wählen	
Photo	6
Scannen	6

C

ControlCenter	
Siehe Software-Handbuch.	

D

Display (Flüssigkristallanzeige)	57
Helligkeit	8
Dokumente	
einlegen	22, 23
Drucken	
auf kleines Papier	15
Auflösung	82
Bedruckbarer Bereich	16
Papierstau	47
Probleme	50
Qualität steigern	39
Technische Daten	82

E

Ein/Aus-Taste	6
---------------------	---

F

Fehlermeldungen im Display	41
Abdeckung offen	41
Dokumentenstau	41
Druck unmöglich	41
Fehler:Drucken	42
Fehler:Init.	42
Fehler:Reinigen	42
Fehler:Scannen	42
Keine Tintenpat.	42
Nur S/W-Druck	43
Papier prüfen	44
Papierstau	44
Restdaten	44
Speicher voll	45
Wenig Tinte	45
Folien	17, 18, 19, 20, 21, 77
Fotopapier-Zufuhr	13
Funktionstastenfeld-Übersicht	5

G

Geräteeinstellungen	57
Graustufen	81

H

Hilfe	
Anzeigen im Display	57
Funktionstabelle	58

I

Innobella™	85
------------------	----

K

Kopienanzahl-Taste	5
Kopieren	
Druckmedium	25
Papierformat	25
Vorlagenglas verwenden	22

M

Macintosh
Siehe Software-Handbuch.

N

Netzwerk
Drucken
Siehe Netzwerkhandbuch.
Scannen
Siehe Software-Handbuch.

P

PaperPort™ 11SE mit Texterkennung (OCR)
Siehe Software-Handbuch. Siehe auch
Hilfe des Programms PaperPort™ 11SE
Papier 18, 77
Bedruckbarer Bereich 16
Dokumentengröße 22
Druckmedium 17, 20
einlegen 9, 11, 13
Fotopapier einlegen 13
Kapazität 21
Papierformat 17, 20
Umschläge und Postkarten einlegen 11
Papierstau
Dokument 46
Papier 47
Presto! PageManager
Siehe Software-Handbuch. Siehe auch
Hilfe in der Presto! PageManager Software.
Problemlösung 50
Dokumentenstau 46
Druckqualität 39
Fehlermeldungen im Display 41
Papierstau 47
Vertikale Ausrichtung 40
wenn Probleme auftreten
Drucken 50
Kopieren 53
Netzwerk 55
Scannen 53
Software 54
Speichermedium-Funktionen 54

R

Reinigen
Druckkopf 39
Papiereinzugsrolle 38
Scanner 37

S

Scanbereich 23
Scannen
Siehe Software-Handbuch.
Seriennummer
finden..... siehe zweite Umschlagseite
Speichermedium-Funktionen
Druckeinstellungen
Qualität 29
Fotovorschau 29
Memory Stick PRO™ 26
Memory Stick™ 26
SD 26
SDHC 26
Technische Daten 79
vom PC
Siehe Software-Handbuch.
Speicher-voll-Meldung 45

T

Tintenpatronen
Tintenpunktzähler 35
wechseln 35

U

Umschläge 11, 12, 13, 20, 21

V

Verbrauchsmaterialien 85
Vorlagenglas
reinigen 37
verwenden 22

W

Wartung
Tintenpatronen wechseln 35
Windows®
Siehe Software-Handbuch.



Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com>

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen des Landes, für das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.