


GUÍA AVANZADA DEL USUARIO

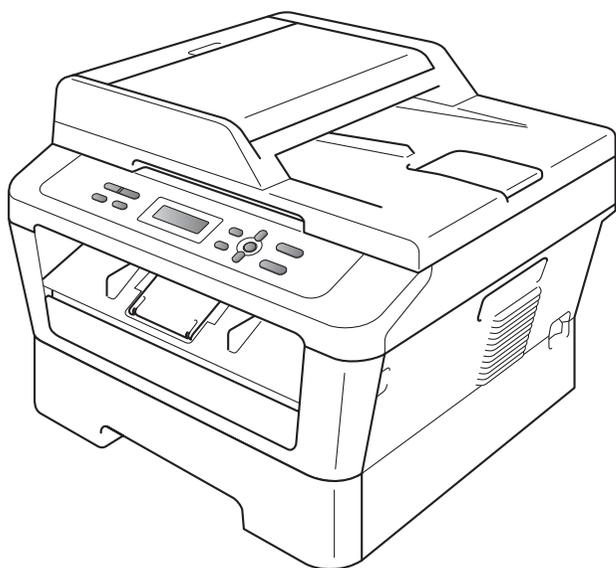

DCP-7055
DCP-7055W
DCP-7057
DCP-7057W
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

¿Dónde puedo encontrar las Guías del usuario?

¿Qué manual?	¿Qué contiene?	¿Dónde está?
Avisos sobre seguridad y legales	Lea primero esta Guía. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta Guía para obtener información sobre marcas comerciales y limitaciones legales.	Impreso / En el depósito
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software del sistema operativo y el tipo de conexión que esté utilizando.	
Guía básica del usuario	Aprenda las operaciones básicas de copia y escaneado y cómo reemplazar los consumibles. Consulte las sugerencias de solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja
Guía avanzada del usuario	Aprenda operaciones más complejas: copia, impresión de informes y actividades de mantenimiento rutinario.	
Guía del usuario de software	Siga estas instrucciones para imprimir y escanear. Se incluyen instrucciones para el escaneado en red (para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) y el uso de la utilidad Brother ControlCenter.	
Glosario de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Esta Guía suministra información básica sobre las características avanzadas de red de los equipos Brother junto con explicaciones sobre otros términos comunes y de red.	
Guía del usuario en red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Esta Guía suministra información útil sobre la configuración de redes cableadas e inalámbricas y sobre los ajustes de seguridad para usar el equipo Brother. También puede encontrar información sobre los protocolos admitidos para su equipo y sugerencias de solución de problemas detalladas.	

Tabla de contenido

1	Configuración general	1
	Almacenamiento en memoria	1
	Funciones de ecología.....	1
	Ahorro de tóner.....	1
	Modo espera.....	1
	Modo hibernación	2
	Ajustes tóner.....	2
	Configuración tóner (Modo continuar)	2
	Contraste de la pantalla LCD.....	3
	Informe de configuración del usuario.....	3
	Informe de configuración de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	4
	Informe WLAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW).....	4
	Escaneado mediante un controlador de escáner	5
2	Cómo hacer copias	6
	Ajustes de copia	6
	Cómo detener la copia	6
	Uso de la tecla Opciones.....	7
	Mejora de la calidad de copia.....	9
	Ordenación de copias utilizando la unidad ADF (Para DCP-7065DN).....	9
	Ampliación o reducción de la imagen copiada	10
	Ajuste del contraste y brillo.....	10
	Cómo hacer copias N en 1 (formato de página).....	11
	Copia de ID 2 en 1.....	12
	Copia dúplex (de 1 cara a 2 caras) (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	13
	Copia Dúplex (vuelta por borde largo).....	13
	Copia dúplex avanzada (vuelta por borde corto).....	14
A	Mantenimiento rutinario	15
	Limpieza del equipo.....	15
	Comprobación del equipo.....	15
	Comprobación de los contadores de páginas	15
	Comprobación de la vida útil restante de la unidad de tambor	16
	Embalaje y transporte del equipo	16
B	Glosario	18
C	Índice	19



Almacenamiento en memoria

Los ajustes de menú quedan guardados permanentemente y, en caso de producirse un corte del suministro eléctrico, *no* se perderán. Los ajustes temporales (por ejemplo, Contraste) se *perderán*.

Funciones de ecología

Ahorro de tóner

Puede ahorrar tóner mediante esta función. Si configura el ahorro de tóner como *Si*, aparecerán las impresiones más claras. La configuración predeterminada es *No*.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Config. gral. y pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.Ecología y pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Ahorro tóner y pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Si* o *No*. Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Parar**.



Nota

No se recomienda utilizar la función Ahorro de tóner para imprimir fotografías o imágenes de escala de grises.

Modo espera

La configuración del Modo espera puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en el Modo espera (modo Ahorro energía) funciona como si estuviera apagado. Al recibir datos o al iniciar una operación, el equipo se reactiva desde el Modo espera al Modo preparado.

Puede seleccionar el tiempo durante el cual el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo de espera. Cuando el equipo recibe datos del ordenador o hace una copia, el temporizador se pone a cero. La configuración predeterminada es 3 minutos.

Mientras el equipo está en modo de espera, en la pantalla LCD se mostrará el mensaje *Espera*.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1. *Config. gral.* y pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2. *Ecología* y pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2. *Tiempo reposo* y pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo durante el cual el equipo deberá estar inactivo antes de pasar al modo de espera. Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Parar**.

Modo hibernación

Si el equipo está en Modo espera y no recibe ninguna tarea por cierto tiempo, entrará en Modo hibernación automáticamente y en la pantalla LCD aparecerá el mensaje *Hibernación*. El Modo hibernación utiliza mucha menos energía que el Modo espera. El equipo se activa y comienza a calentarse cuando recibe datos de ordenador o cuando se pulsa una tecla del panel de control.

(Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Si se activa una red inalámbrica, el equipo no entra en el Modo hibernación. Para desactivar la red inalámbrica, consulte el capítulo 3 de la *Guía del usuario en red*.

Ajustes tóner

Configuración tóner (Modo continuar)

Puede configurar el equipo para que continúe imprimiendo después de que en la pantalla LCD aparezca *Cambiar tóner*.

El equipo seguirá imprimiendo hasta que la pantalla LCD muestre *Tóner agotado*. La configuración predeterminada es *Parar*.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1. *Config. gral.* y pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4. *Sustituir Tóner* y pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Continuar* o *Parar*, y pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.



Nota

- Si sigue imprimiendo en el modo *Continuar*, no se puede garantizar la calidad de impresión.
- Mientras se utiliza el modo *Continuar* la impresión puede aparecer tenue.

Contraste de la pantalla LCD

Puede modificar el contraste para que el texto de la pantalla LCD aparezca más claro o más oscuro.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Config. gral. y pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Contraste LCD y pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ para que la pantalla LCD aparezca más oscura. O bien, pulse ▼ para que la pantalla LCD aparezca más clara.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.

Informe de configuración del usuario

Puede imprimir una lista de los ajustes programados.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 (Para DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Info. equipo y pulse **OK**.

(Para DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4.Info. equipo y pulse **OK**.

(Para DCP-7070DW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5.Info. equipo y pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Ajust. usuario.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Iniciar**.
- 5 Pulse **Parar**.

Informe de configuración de red (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Puede imprimir un informe que muestre toda la configuración de red actual, incluida la configuración interna del servidor de impresión.



Nota

Nombre de nodo: el nombre de nodo aparece en la lista de configuración de red. El nombre de nodo predeterminado es "BRNXXXXXXXXXXXX".

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 (Para DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4. Info. equipo.
Pulse **OK**.

(Para DCP-7070DW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5. Info. equipo.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4. Configur. red.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Iniciar**.

Informe WLAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Imprime el resultado del diagnóstico de conectividad LAN inalámbrica.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 (Para DCP-7055W / DCP-7057W)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4. Info. equipo.
Pulse **OK**.

(Para DCP-7070DW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5. Info. equipo.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5. Informe WLAN.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Iniciar**.
- 5 Pulse **Parar**.

Escaneado mediante un controlador de escáner

Si desea más información sobre el uso del controlador de escáner, consulte *Escaneado de un documento con el controlador TWAIN* o *Escaneado de un documento con el controlador WIA* en la *Guía del usuario de software*.


2

Cómo hacer copias

Ajustes de copia

Si desea cambiar temporalmente los ajustes solo para la copia siguiente, utilice los botones temporales de **COPIAR**. Se pueden utilizar diferentes combinaciones.

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W



DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW






El equipo vuelve a la configuración predeterminada un minuto después de la copia.


Cómo detener la copia

Para detener la copia, pulse **Parar**.

Uso de la tecla Opciones

Asegúrese de que se encuentra en modo Copia. Utilice el botón **Opc.** para establecer temporalmente los ajustes de copia solo para la copia siguiente.

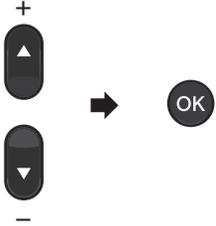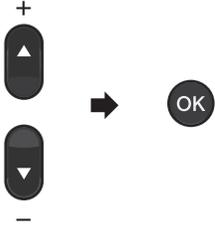Pulse	Selecciones de menú	Opciones	Página
	Pulse ▲ o ▼ y, después, pulse OK 	Pulse ▲ o ▼ y, después, pulse OK 	
	Calidad	Automático* Texto Foto Gráfico	9
	Apilar/Ordenar (Para DCP-7065DN: aparece cuando el documento está en la unidad ADF)	Apilar* Ordenar	9
	Brillo	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	11
	Contraste	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	10

Pulse	Selecciones de menú	Opciones	Página
	Alargar/Reducir	100%* 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Toda pág. 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Pers. (25-400%) Automático ¹ 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	10
	Formato Pág.	Normal (1 en 1)* 2 en 1 (Vert) ² 2 en 1 (Hori) ² 2 en 1 (Id) 4 en 1 (Vert) ² 4 en 1 (Hori) ²	11
¹ Al utilizar la unidad ADF. ² (Vert) significa Vertical y (Hori) significa Horizontal.			
La configuración predeterminada viene marcada en negrita y con un asterisco.			

Mejora de la calidad de copia

Puede seleccionar entre varias opciones de calidad. La configuración predeterminada es Automático.

■ Automático

Esta opción es el modo recomendado para las impresiones normales. Apropia para documentos que contengan tanto texto como fotografías.

■ Texto

Apropia para documentos que contengan texto principalmente.

■ Foto

Mejor calidad de copia para fotografías.

■ Gráfico

Apropia para copiar recibos.

Para cambiar *temporalmente* la configuración de la calidad, realice los siguientes pasos:

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Opc.**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Calidad*.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Automático*, *Texto*, *Foto* o *Gráfico*.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Iniciar**.

Para cambiar la configuración *predeterminada*, realice los siguientes pasos:

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *2.Copia*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *1.Calidad*.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la calidad de copia.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.

Ordenación de copias utilizando la unidad ADF (Para DCP-7065DN)

Puede ordenar varias copias. Las páginas se apilarán en el orden 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, etc.

- 1 Cargue el documento en la unidad ADF.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Opc.**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Apilar/Ordenar*.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Ordenar*.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Iniciar**.

Ampliación o reducción de la imagen copiada

Puede seleccionar los porcentajes de ampliación o de reducción.

Para ampliar o reducir la siguiente copia, siga las instrucciones descritas a continuación:

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Opc..**
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Alargar/Reducir** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Realice uno de los siguientes pasos:
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el porcentaje de ampliación o de reducción que desee.
Pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Pers.** (25-400%).
Pulse **OK**.
Pulse ▲ o ▼ para introducir un porcentaje de ampliación o reducción del 25% al 400%.
Pulse **OK**.
(Para DCP-7065DN) **Automático** ajusta el equipo para calcular el porcentaje de reducción que se ajusta mejor al tamaño del papel. **Automático** solamente está disponible cuando se utiliza la unidad ADF.
Pers. (25-400%) le permite introducir un porcentaje del 25% al 400%.
- 6 Pulse **Iniciar**.



Nota

Las opciones de formato de página 2 en 1 (Vert), 2 en 1 (Hori), 2 en 1 (Id), 4 en 1 (Vert) y 4 en 1 (Hori) *no* están disponibles con **Alargar/Reducir**.

Ajuste del contraste y brillo

Contraste

Ajuste el contraste para que la imagen tenga un aspecto más nítido e intenso.

Para cambiar *temporalmente* la configuración de contraste, realice los siguientes pasos:

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Opc..**
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Contraste**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o reducir el contraste.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Iniciar**.

Para cambiar la configuración *predeterminada*, realice los siguientes pasos:

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.Copia**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **3.Contraste**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o reducir el contraste.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.

Brillo

Ajuste el brillo de copia para que las copias sean más oscuras o más claras.

Para cambiar *temporalmente* la configuración de brillo de copia, realice los siguientes pasos:

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Opc..**
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Brillo**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para que la copia se visualice más clara o más oscura.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Iniciar**.

Para cambiar la configuración *predeterminada*, realice los siguientes pasos:

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.Copia**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.Brillo**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para que la copia se visualice más clara o más oscura.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Parar**.

Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)

Puede reducir la cantidad de papel usado al copiar mediante la función de copia N en 1. Esta opción le permite copiar dos o cuatro páginas en una sola página. Si desea copiar ambas caras de una tarjeta de identificación en una sola página, consulte *Copia de ID 2 en 1* en la página 12.

! IMPORTANTE


- Asegúrese de que el tamaño del papel está establecido en **Carta** o **A4**.
- (Vert) significa Vertical y (Hori) significa Horizontal.
- No puede utilizar la función **Ampliar/Reducir** con la función N en 1.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Opc..**
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Formato Pág..**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2 en 1 (Vert)**, **2 en 1 (Hori)**, **2 en 1 (Id)**¹, **4 en 1 (Vert)**, **4 en 1 (Hori)** o **Normal (1 en 1)**.
Pulse **OK**.

¹ Si desea obtener más información acerca de **2 en 1 (Id)**, consulte *Copia de ID 2 en 1* en la página 12.

- 5 Pulse **Iniciar** para escanear la página. (Para DCP-7065DN) Si colocó el documento en la unidad ADF, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.
Si está utilizando el cristal de escaneado, dirijase al paso 6.

- 6 Después de haber escaneado la página, pulse ▲ para escanear la siguiente página.



- 7 Ponga la siguiente página en el cristal de escaneo. Pulse **OK**.

Repita los pasos 6 y 7 para cada página del formato.

- 8 Después de haber escaneado todas las páginas, pulse ▼ en el paso 6 para finalizar.


Si está copiando desde la unidad ADF (Para DCP-7065DN):

Coloque el documento boca arriba en el sentido que se indica a continuación:

■ 2 en 1 (Vert)



■ 2 en 1 (Hori)



■ 4 en 1 (Vert)



■ 4 en 1 (Hori)




Si copia del cristal de escaneo:

Coloque el documento boca abajo en el sentido que se indica a continuación:

■ 2 en 1 (Vert)



■ 2 en 1 (Hori)



■ 4 en 1 (Vert)



■ 4 en 1 (Hori)




Copia de ID 2 en 1

Es posible copiar ambas caras de una tarjeta de identificación en una sola página y mantener el tamaño de la tarjeta original.

Nota

Es posible copiar una tarjeta de identificación dentro de los límites permitidos en cumplimiento de las leyes aplicables. Consulte *Limitaciones legales de copia* en el *Folleto Avisos sobre seguridad y legales*.

- 1 Coloque la tarjeta de identificación boca abajo en el lado izquierdo del cristal de escaneado.

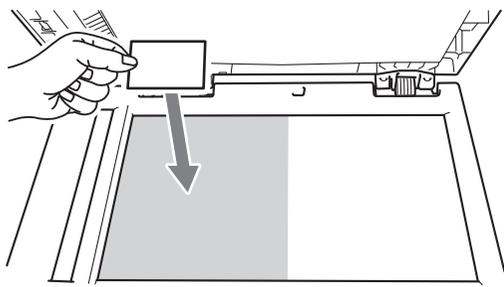

■ Incluso si un documento se coloca sobre la unidad ADF, el equipo escanea los datos del cristal de escaneado.

- 2 Pulse **Opc..**
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Formato Pág..**
Pulse **OK.**

- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2 en 1 (Id).**
Pulse **OK.**

- 4 Pulse **Iniciar.**
Una vez que el equipo haya escaneado la primera cara de la tarjeta, la pantalla LCD mostrará las siguientes instrucciones.

Dé vuelta carné
Y pulse Iniciar

- 5 Dé la vuelta a la tarjeta de identificación y colóquela en el lado izquierdo del cristal de escaneado.
- 6 Pulse **Iniciar.**
El equipo escanea la otra cara de la tarjeta e imprime la página.



Nota


Cuando se elige Copia de ID 2 en 1, el equipo define la calidad en **Foto** y el contraste, en **+2 (-□□□■+).**

Copia dúplex (de 1 cara a 2 caras) (Para DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)


Copia Dúplex (vuelta por borde largo)

■ 1 cara → 2 caras L

Vertical

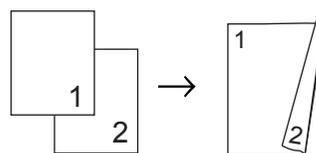

Horizontal

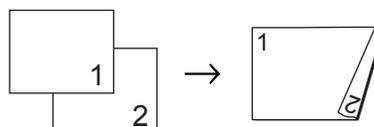

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- 3 Pulse **Dúplex** y ▲ o ▼ para seleccionar **1cara→2caras L.**
Pulse **OK.**
- 4 Pulse **Iniciar** para copiar la página.
(Para DCP-7065DN) Si colocó el documento en la unidad ADF, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.
Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 5.

- Después de haber escaneado la página, pulse ▲ para escanear la siguiente página.


Siguiente página?
▲ Si ▼ No

- Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado. Pulse **OK**. Repita los pasos 5 y 6 para las páginas restantes.
- Después de haber escaneado todas las páginas, pulse ▼ en el paso 5 para finalizar.


Copia dúplex avanzada (vuelta por borde corto)

■ 1 cara → 2 caras S

Vertical

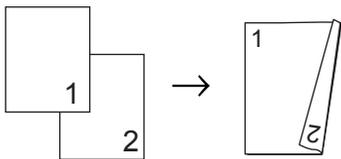

Horizontal

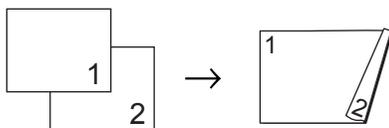

- Cargue el documento.
- Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
- Pulse **Dúplex** y ▲ o ▼ para seleccionar 1cara→2caras C. Pulse **OK**.
- Pulse **Iniciar** para copiar la página. (Para DCP-7065DN) Si colocó el documento en la unidad ADF, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión. **Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 5.**

- Después de haber escaneado la página, pulse ▲ para escanear la siguiente página.

Siguiente página?
▲ Si ▼ No

- Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado. Pulse **OK**. Repita los pasos 5 y 6 para las páginas restantes.
- Después de haber escaneado todas las páginas, pulse ▼ en el paso 5 para finalizar.

Limpieza del equipo

Limpie el exterior y el interior del equipo periódicamente con un paño seco, suave y sin pelusa. Al sustituir el cartucho de tóner o la unidad de tambor, no olvide limpiar el interior del equipo. Para obtener detalles sobre la limpieza del equipo, consulte la *Guía básica del usuario*.

⚠ ADVERTENCIA

NO utilice materiales de limpieza que contengan amoníaco, alcohol, cualquier tipo de spray o cualquier tipo de sustancia inflamable para limpiar el exterior o el interior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Consulte *Para utilizar el producto de forma segura* en el *Folleto Avisos sobre seguridad y legales* si desea obtener información sobre cómo limpiar el equipo.



Procure no inhalar tóner.

⚠ IMPORTANTE

Utilice detergentes neutros. Si para limpiar se utilizan líquidos volátiles, como disolvente o benceno, se dañará la superficie del equipo.

Comprobación del equipo

Comprobación de los contadores de páginas

Puede consultar los contadores de páginas del equipo para copias, páginas impresas, informes y listas, o un resumen total.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - 3. Info. equipo (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4. Info. equipo (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
 - 5. Info. equipo (DCP-7070DW)
 Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2. Cont. páginas. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para ver Total, Listar, Copia o Imprimir.
- 5 Pulse **Parar**.

Comprobación de la vida útil restante de la unidad de tambor

Puede consultar la vida útil de piezas del equipo en la pantalla LCD.

- 1 Pulse **Menu**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - 3.Info. equipo (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Info. equipo (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
 - 5.Info. equipo (DCP-7070DW)

Pulse **OK**.

- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - 4.Vida tambor (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 5.Vida tambor (DCP-7065DN)
 - 6.Vida tambor (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7070DW)

Pulse **OK**.

- 4 Pulse **Parar**.



Nota

La comprobación de la vida útil será precisa únicamente si ha puesto a cero el contador de la pieza cuando instaló la pieza nueva. La cuenta no será precisa si el contador de vida útil de esa pieza fue puesto a cero durante la vida útil de la pieza usada.

Embalaje y transporte del equipo




Nota


- Si por alguna razón debe transportar el equipo, vuelva a empaquetarlo cuidadosamente en el embalaje original para evitar que se produzcan daños durante el tránsito. Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.
 - Si se dispone a devolver el equipo a Brother como parte del servicio de cambio, embale únicamente el equipo. Conserve todas las piezas sueltas, entre ellas la unidad de tambor, los cartuchos de tóner y el material impreso para usar con el equipo que recibirá de Brother.
-

- 1 Apague el interruptor de encendido del equipo. Desconecte todos los cables y después desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA. Deje el equipo apagado durante al menos 10 minutos para que se enfríe.
- 2 Abra la cubierta delantera.
- 3 Retire el montaje de la unidad de tambor y del cartucho de tóner. Deje el cartucho de tóner instalado en la unidad de tambor.

- 4 Coloque el material protector (1) en el equipo con el texto "REMOVE" (retirar) a la izquierda, como se indica en la ilustración.

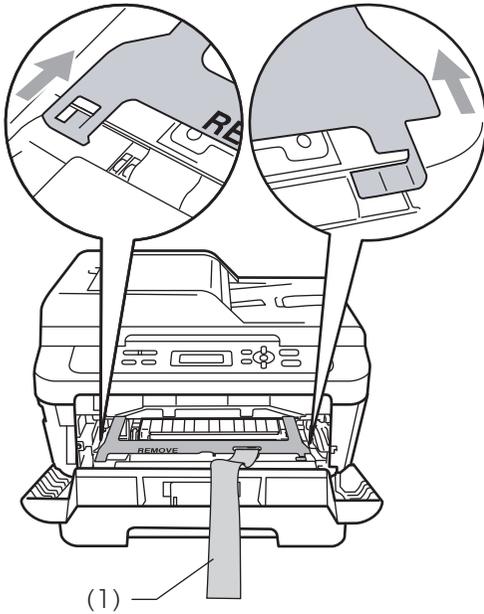


- 5 Coloque de nuevo el montaje de la unidad de tambor y del cartucho de tóner en el equipo.
- 6 Coloque la banda elástica sobre el asa de la unidad de tambor, como se indica en la ilustración.

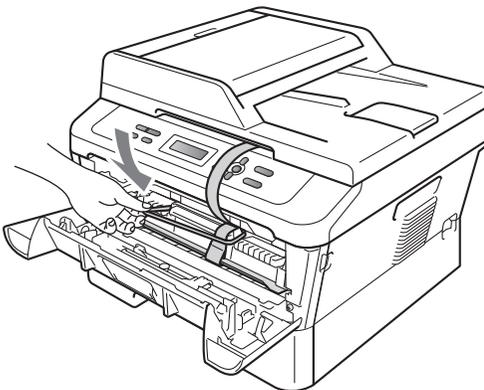

- 7 Cierre la cubierta delantera.

- 8 Coloque el equipo en la bolsa en la que iba en un principio.
- 9 Embale el cable de CA y el material impreso en su caja original tal como se muestra a continuación:

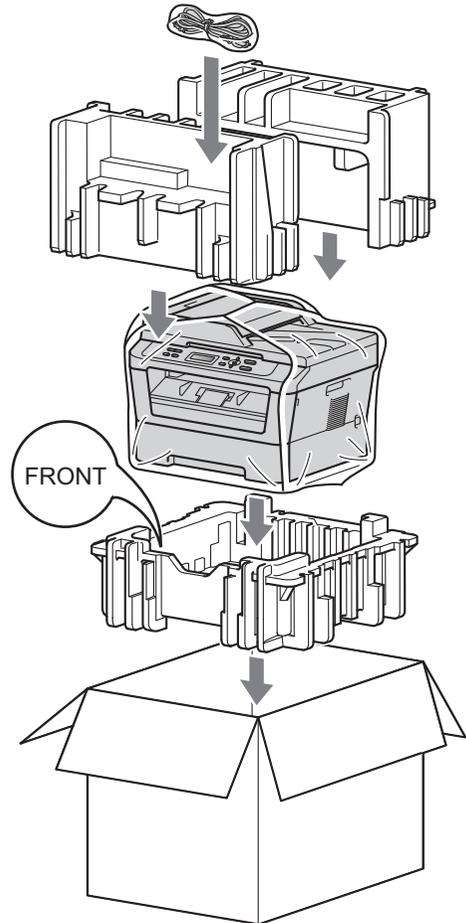

- 10 Cierre la caja de cartón y precíntela con cinta adhesiva.

B

Glosario

Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

ADF (alimentador automático de documentos (Para DCP-7065DN))

El documento puede colocarse en la unidad ADF y escanear una página automáticamente al mismo tiempo.

Ajustes temporales

Es posible seleccionar una serie de opciones para cada copia sin necesidad de modificar la configuración predeterminada.

Cancelar trabajo

Cancela una tarea de impresión programada y borra la memoria del equipo.

Contraste

Opción de configuración para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros, que permite aclarar las copias oscuras, y oscurecer las claras.

Escala de grises

Tonalidades de gris disponibles para copiar fotografías.

Escaneado

El proceso de envío de la imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.

Informe de configuración del usuario

Informe impreso que muestra la configuración actual del equipo.

LCD (pantalla de cristal líquido)

La pantalla del equipo que presenta los mensajes interactivos durante el proceso de programación en pantalla y que muestra la fecha y la hora cuando el equipo está inactivo.

Modo menú

Modo de programación para cambiar la configuración del equipo.

OCR (reconocimiento de caracteres óptico)

La aplicación de software ScanSoft™ PaperPort™ 12SE con OCR o la aplicación de software Presto! PageManager convierte las imágenes de texto en texto que puede ser modificado por el usuario.

Resolución

El número de líneas verticales y horizontales por pulgada.

C

Índice

A

Ahorro de tóner	1
Ajustes temporales de copia	6
Almacenamiento en memoria	1
Ampliar/Reducir	10

C

Calidad	
copia	7, 9
Configuración tóner (Modo continuar)	2
Copia	
ajustes temporales	6
Ampliar/Reducir	10
Brillo	11
calidad	9
contraste	10
Copia de ID 2 en 1	12
N en 1 (formato de página)	11
ordenar (solo con ADF)	9
tecla Opciones	7
teclas	6
uso del cristal de escaneado	11
Copia dúplex	13
Copiar	
con ADF	9
Corte del suministro eléctrico	1

E

Embalaje del equipo	16
---------------------------	----

F

Formato de página (N en 1)	11
----------------------------------	----

I

Información del equipo	
comprobación de la vida útil restante de las piezas	16
Información sobre el equipo	
recuento de páginas	15
Instrucciones de seguridad	i

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	
contraste	3

M

Mantenimiento, rutina	15
comprobar la vida útil restante de las piezas	16
Modo espera	1
Modo espera estricto	2

N

N en 1 (formato de página)	11
----------------------------------	----

O

Ordenar	9
---------------	---

R

Reducción	
copias	10

U

Unidad de tambor	
comprobación (vida útil restante)	16

brother[®]

Estos equipos únicamente pueden utilizarse en el país en el que se han adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.