


AirPrint handleiding

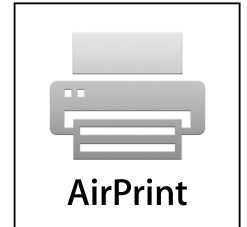

Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW
DCP-9020CDN/9020CDW
MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt:

OPMERKING	Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.
------------------	---

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponiseerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponiseerd. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Wi-Fi Direct is een merk van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance is een gedeponiseerd merk van de Wi-Fi Alliance.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.


©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
	Overzicht.....	1
	Hardwarevereisten.....	2
	Ondersteunde besturingssystemen.....	2
	Netwerkinstellingen	2
2	Afdrukken	5
	Afdrukken van iPad, iPhone en iPod touch	5
	Afdrukken met OS X Lion v10.7 of recenter	6
3	Problemen oplossen	7
	Als u problemen hebt met de machine	7
	AirPrint inschakelen/uitschakelen met Beheer via een webbrowser	8

Overzicht

Met AirPrint kunt u draadloos foto's, email, webpagina's en documenten afdrukken van uw iPad, iPhone en iPod touch zonder een driver te installeren.

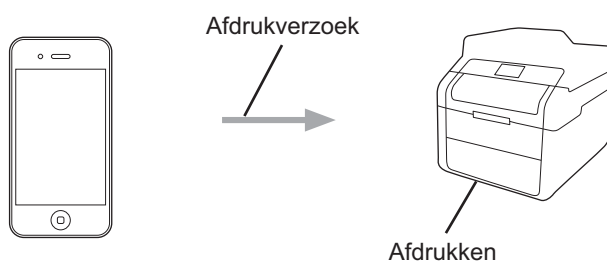

Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

AirPrint is compatibel met de apparaten iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) en iPod touch (3de generatie of recenter) die de recentste versie van iOS gebruiken. Raadpleeg de website van Apple voor meer informatie (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Netwerkinstellingen

Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele toestel verbonden zijn met het draadloze netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de ad-hocmodus, infrastructuurmodus of Wi-Fi Direct™ (alleen ondersteunde modellen).


Raadpleeg voor het configureren van een draadloos netwerk op uw mobiele toestel de gebruikershandleiding van dat apparaat. U vindt een link naar de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel op de Apple-website door in Safari te tikken op .

Raadpleeg voor het configureren van uw Brother-machine voor een draadloos netwerk de
➤➤ Installatiehandleiding en Netwerkhandleiding van uw Brother-machine.

Als uw Brother-machine Wi-Fi Direct ondersteunt en u uw Brother-machine wenst te configureren voor een Wi-Fi Direct netwerk, download dan de handleiding voor Wi-Fi Direct netwerk op het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.

Ad-hoc-modus

Verbind uw mobiele toestel met uw Brother-machine zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te gebruiken.

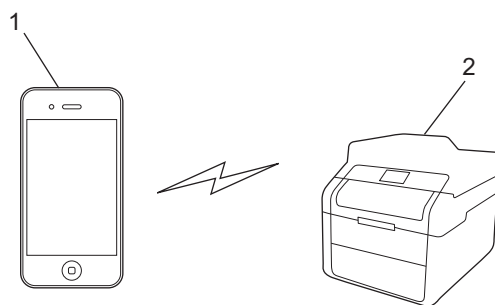


1 Mobiel apparaat

2 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Infrastructuurmodus

Met deze modus kunt u uw mobiele toestel met uw Brother-machine verbinden via een draadloze toegangspoort/router.

- Wanneer de Brother-machine met behulp van de draadloze functie van de machine is verbonden met de draadloze toegangspoort/router:

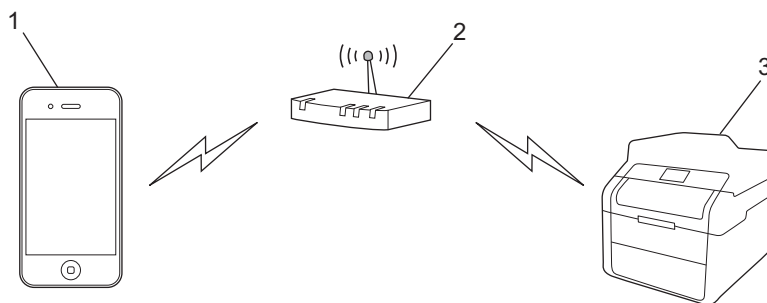


1 Mobiel apparaat

2 Draadloze toegangspoort/router

3 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

- Wanneer de Brother-machine met de draadloze toegangspoort/router is verbonden via een netwerkkabel:

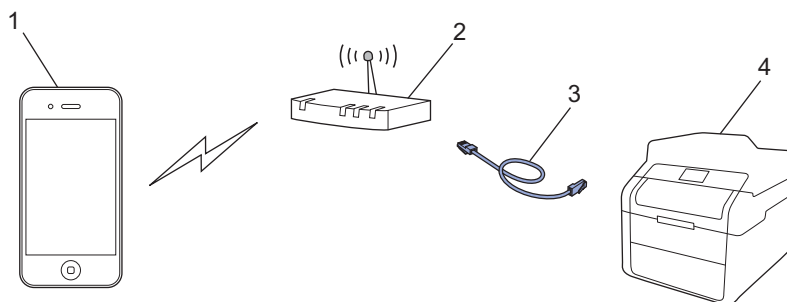

1 Mobiel apparaat

2 Draadloze toegangspoort/router


3 Netwerkkabel

4 Bedrade of draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Wi-Fi Direct netwerk

Verbind uw mobiel apparaat met uw Brother-machine met behulp van Wi-Fi Direct. Met Wi-Fi Direct kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat zonder gebruik te maken van een toegangspunt.

1

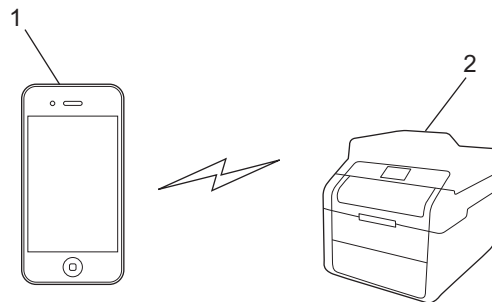

1 Mobiel apparaat

2 Uw Brother-machine

OPMERKING

Wanneer u gebruik maakt van Wi-Fi Direct, ondersteunt uw Brother-machine alleen een-naar-een draadloze communicatie.

Afdrukken van iPad, iPhone en iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Druk af**.
- 5 Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, tikt u op **Kies printer**.
Er wordt een lijst met beschikbare machines weergegeven. Tik op uw machine.
- 6 Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 7 Tik op **Druk af**.

OPMERKING

- De beschikbare instellingen voor het papierformaat en -type zijn afhankelijk van de iOS-toepassing.
- Uw machine ondersteunt de functie Secure Function Lock. Afdrukken via AirPrint is ook mogelijk als Print voor elke gebruiker is beperkt. Om afdrukken via AirPrint te beperken, stelt u de functie Secure Function Lock in op de openbare modus, waarna u openbaar afdrukken beperkt. Meer informatie:
➤➤Netwerkhandleiding en Geavanceerde gebruikershandleiding van uw machine.

Afdrukken met OS X Lion v10.7 of recenter

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Gebruik Safari op uw Macintosh-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
- 3 Kies **Archief** en klik op **Druk af**.
- 4 Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, klik dan op de vervolgkeuzelijst **Printer** en kies uw Brother-machine of **Printers in de buurt**.
- 5 Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 6 Klik op **Druk af**.

OPMERKING

Uw machine ondersteunt de functie Secure Function Lock. Afdrukken via AirPrint is ook mogelijk als Print voor elke gebruiker is beperkt. Om afdrukken via AirPrint te beperken, stelt u de functie Secure Function Lock in op de openbare modus, waarna u openbaar afdrukken beperkt. Meer informatie:

➤➤Netwerkhandleiding en Geavanceerde gebruikershandleiding van uw machine.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother kunnen worden opgelost. Kunt u de oplossing voor het probleem niet in dit hoofdstuk vinden, ga dan naar het Brother Solutions Center op: <http://solutions.brother.com/>.

Als u problemen hebt met de machine

Probleem	Oplossingen
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in het printeroverzicht.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. (<i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2)
	Plaats het mobiele apparaat dichterbij het draadloze toegangspunt/router of uw Brother-machine.
Afdrukken lukt niet.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. (<i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2)
Ik probeer een document met meerdere pagina's af te drukken vanaf een iPhone, iPod touch en iPad, maar ALLEEN de eerste pagina wordt afgedrukt.	Zorg ervoor dat u de laatste versie van iOS hebt.
	Raadpleeg het volgende artikel van Apple voor meer informatie over AirPrint http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint inschakelen/uitschakelen met Beheer via een webbrowser


Met behulp van een standaardbrowser kunt u de AirPrint-functie van de machine in- of uitschakelen (deze functie is standaard ingeschakeld).

- 1 Controleer of de machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.
- 2 Open de webbrowser op uw computer.
- 3 Typ "http://IP-adres van machine/" in de adresbalk van uw browser (hierbij staat "IP-adres van machine" voor het IP-adres van de machine).
 - Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2/

OPMERKING

- U vindt het IP-adres van uw machine in het netwerkmenu van het bedieningspaneel. Meer informatie: >>Netwerkhandleiding van uw machine.
- Als u een wachtwoord voor Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, voert u in het veld **Log in** het wachtwoord in en klikt u vervolgens op .

- 4 Klik op **Netwerk**.

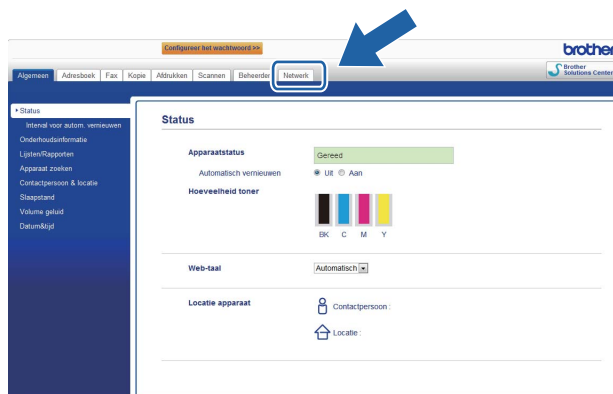

- 5 Klik op **Protocol**.
- 6 Om **AirPrint** uit te schakelen, vinkt u het selectievakje **AirPrint** uit; om **AirPrint** in te schakelen, vinkt u het selectievakje **AirPrint** aan.
- 7 Klik op **Indienen**.
- 8 Start de machine opnieuw op.

brother®

**Bezoek ons online
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com