


Guía avanzada del usuario

MFC-J650DW
MFC-J870DW
DCP-J552DW
DCP-J752DW

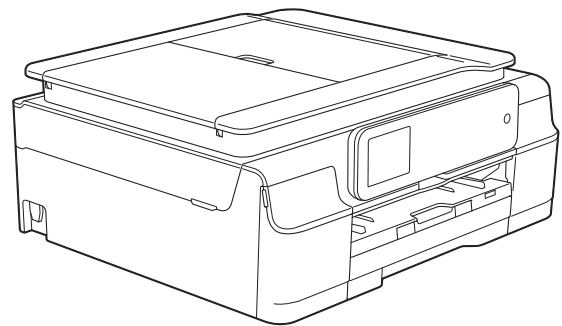

Tipos de guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué incluye?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía primero. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta guía para obtener información sobre marcas comerciales y limitaciones legales.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones de configuración del equipo e instalación de los controladores y el software del sistema operativo y el tipo de conexión que esté utilizando.	Impreso / En la caja
Guía básica del usuario	Familiarícese con las operaciones básicas de fax, copia, escaneado, PhotoCapture Center™ y Disc Print ¹ , así como con la sustitución de consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso / En la caja ²
Guía avanzada del usuario	Familiarícese con operaciones más avanzadas: funciones de fax, copia, seguridad, impresión de informes y realización de mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía del usuario de software y en red	En esta guía se incluyen instrucciones para el escaneado, la impresión, PC-Fax, Disc Print ¹ y otras operaciones que se pueden realizar al conectar su equipo Brother a un ordenador. También se puede encontrar información útil sobre el uso de la utilidad ControlCenter de Brother, el uso del equipo en un entorno de red y la terminología de uso frecuente.	Archivo HTML / CD-ROM
Guía de Web Connect	En esta guía se incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como la descarga de imágenes, impresión de datos y carga de archivos directamente desde servicios de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ³
Guía de AirPrint	En esta guía se incluye información sobre el uso de AirPrint para imprimir desde OS X v10.7.x, 10.8.x y su iPhone, iPod touch, iPad o cualquier otro dispositivo iOS en el equipo Brother sin necesidad de instalar un controlador de impresora.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ³
Guía de Google Cloud Print	En esta guía se incluye información sobre el uso de los servicios Google Cloud Print™ para imprimir a través de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ³
Guía de Wi-Fi Direct™¹	En esta guía se incluye información sobre cómo configurar y utilizar el equipo Brother para imprimir de forma inalámbrica directamente desde un dispositivo móvil que admita el estándar Wi-Fi Direct™.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ³
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan	En esta guía se incluye información útil sobre la impresión desde dispositivos móviles y el escaneado desde el equipo Brother a un dispositivo móvil mediante una red Wi-Fi.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ³

¹ Solo MFC-J870DW

² Puede diferir en función del país.

³ Visítenos en <http://solutions.brother.com/>.

Tabla de contenido

1	Configuración general	1
	NOTA IMPORTANTE	1
	Almacenamiento en memoria	1
	Horario de verano automático (modelos MFC)	1
	Modo espera	2
	Apagado automático (modelos DCP)	2
	Pantalla LCD táctil	3
	Cambio del idioma de la pantalla táctil (en función del modelo)	3
	Ajuste del temporizador para apagar la retroiluminación	3
2	Funciones de seguridad (modelos MFC)	4
	Bloqueo de la transmisión (MFC-J650DW)	4
	Ajuste y cambio de la contraseña de Bloq TX	4
	Activación/desactivación de Bloq TX	5
	Seguridad de la memoria (MFC-J870DW)	6
	Ajuste y cambio de la contraseña de Seguridad memoria	6
	Activación/desactivación de Seguridad memoria	7
3	Envío de un fax (modelos MFC)	8
	Opciones adicionales de envío	8
	Envío de faxes con múltiples configuraciones	8
	Detención del envío de un fax	9
	Contraste	9
	Cambio de resolución de fax	9
	Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados	11
	Restablecimiento de las opciones de fax a los valores predeterminados de fábrica	11
	Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo	12
	Operaciones adicionales de envío	13
	Envío manual de un fax	13
	Envío de un fax al final de una conversación	13
	Acceso doble (solo blanco y negro)	13
	Multienvío (solo blanco y negro)	14
	Transmisión en tiempo real	15
	Modo satélite	16
	Fax diferido (solo blanco y negro)	16
	Transmisión diferida por lotes (solo blanco y negro)	17
	Comprobación y cancelación de trabajos en espera	18
	Información general de sondeo	18
	Transmisión por sondeo (solo blanco y negro)	18

4	Recepción de un fax (modelos MFC)	21
	Recepción de memoria (solo blanco y negro)	21
	Reenvío de faxes	21
	Almacenamiento de faxes	21
	Impresión de un fax desde la memoria	22
	Recibir PC Fax (Windows®)	22
	Desactivación de las operaciones de recepción de memoria	23
	Modificación de las operaciones de recepción de memoria	24
	Recuperación remota	25
	Configuración de un código de acceso remoto	25
	Uso del código de acceso remoto	25
	Comandos de fax remoto	27
	Recuperación de los mensajes de fax	28
	Cambio del número de reenvío de faxes	28
	Operaciones de recepción adicionales	29
	Recepción sin papel	29
	Impresión de un fax entrante reducido	29
	Recepción de un fax al final de la conversación	29
	Información general de sondeo	30
	Recepción de sondeo	30
5	Marcación y almacenamiento de números (modelos MFC)	34
	Operaciones de voz	34
	Operaciones de marcación adicionales	34
	Cómo combinar números de la libreta de direcciones	34
	Otras formas de almacenar números	35
	Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes	35
	Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada	36
	Configuración de grupos para multienvío	36
6	Impresión de informes	39
	Informes de fax (modelos MFC)	39
	Informe Verificación de la transmisión	39
	Diario del fax (informe de actividad)	39
	Informes	40
	Cómo imprimir un informe	41

7	Cómo hacer copias	42
	Opciones de copia	42
	Detención de la copia	42
	Mejora de la velocidad y la calidad de la copia	43
	Ampliación o reducción del tamaño de las copias	43
	Realización de copias N en 1 o un póster (formato de página)	44
	Copia 2 en 1 (ID) (formato de página)	46
	Ordenación de las copias	47
	Ajuste de la densidad	48
	Modo de ahorro de tinta (MFC-J870DW)	48
	Copia de papel fino (MFC-J870DW)	49
	Copia de libros (MFC-J870DW)	50
	Marca de agua (MFC-J870DW)	50
	Cómo eliminar el color de fondo	51
	Copia a 2 caras	52
	Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados	54
	Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica	54
	Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo	55
8	Impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad flash USB	56
	Operaciones de PhotoCapture Center™	56
	Tarjetas de memoria, unidades flash USB y estructuras de carpetas	56
	Impresión de películas	57
	Impresión de imágenes	57
	Impresión de índice (imágenes en miniatura)	57
	Impresión de fotografías	58
	Mejora de fotografías (MFC-J870DW)	58
	Impresión de fotos de carnet	60
	Vista de diapositivas	61
	Impresión DPOF	62
	Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™	63
	Calidad de impresión	63
	Opciones de papel	63
	Corrección automática (MFC-J870DW)	65
	Ajuste de brillo, contraste y color	65
	Recorte	67
	Impresión sin bordes	68
	Imprimir fecha	68
	Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados	69
	Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica	69
	Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad flash USB	70
	Recorte automático (MFC-J870DW)	70
	Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado	72
	Cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica	73
	Cómo guardar las opciones de escaneado como un acceso directo	73

9	Impresión de fotografías desde una cámara (DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW)	74
	Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge	74
	Requisitos de PictBridge	74
	Configuración de su cámara digital	74
	Impresión de imágenes	75
	Impresión DPOF	76
	Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)	76
	Impresión de imágenes	77
A	Mantenimiento rutinario	78
	Limpieza y comprobación del equipo	78
	Limpieza de la parte exterior del equipo	78
	Limpieza de la platina de impresión del equipo	79
	Limpieza de los rodillos de alimentación del papel	79
	Limpieza de los rodillos de recogida de papel	80
	Comprobación del volumen de tinta	81
	Embalaje y transporte del equipo	82
B	Glosario	85
C	Índice	90

NOTA IMPORTANTE

- La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario corresponden al equipo MFC-J870DW.

Almacenamiento en memoria

(MFC-J870DW)

Los ajustes del menú se guardan de forma permanente y no se pierden en el caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico. Se perderán los ajustes temporales (por ejemplo, `Modo satélite`). Si ha seleccionado `Ajus.Nuev.Predet` en los ajustes preferidos de `Fax`, `Escaneado`, `Copiar` y `Foto`, esos ajustes no se perderán. Asimismo, durante un corte del suministro eléctrico, el equipo mantendrá la fecha y la hora, así como los trabajos de fax programados con temporizador de fax (por ejemplo, `Fax diferido`) durante un tiempo máximo de 24 horas.

(DCP-J552DW, 752DW y MFC-J650DW)

Los ajustes del menú se guardan de forma permanente y no se pierden en el caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico. Se perderán los ajustes temporales (por ejemplo, `Modo satélite`¹). Si ha seleccionado `Ajus.Nuev.Predet` en los ajustes preferidos de `Fax`¹, `Escaneado`, `Copiar` y `Foto`, esos ajustes no se perderán. Sin embargo, tal vez deba restablecer la fecha y la hora.

¹ Solo MFC-J650DW

Horario de verano automático (modelos MFC)

Puede configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. De esta forma, el horario se adelanta una hora en primavera y se retrasa una hora en otoño. Asegúrese de haber establecido la fecha y la hora correctamente en el ajuste de `Fecha y hora`.

- 1 Pulse  (`Configurar`).
- 2 Pulse `Todos ajus.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Conf.inicial.`
- 4 Pulse `Conf.inicial.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fecha y hora.`
- 6 Pulse `Fecha y hora.`
- 7 Pulse `Luz día auto.`
- 8 Pulse `No` (o `Sí`).
- 9 Pulse .

Modo espera

Puede seleccionar el tiempo de inactividad del equipo antes de que acceda al modo espera (hasta 60 minutos). El temporizador se reiniciará cuando se realice alguna operación en el equipo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 4 Pulse Config. gral.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo espera.
- 6 Pulse Modo espera.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min o 60min para seleccionar el tiempo durante el cual el equipo deberá permanecer inactivo antes de acceder al modo espera. Pulse la opción que desea establecer.
- 8 Pulse .

Apagado automático (modelos DCP)

La función de apagado automático apagará el equipo el tiempo definido después de haber entrado en el modo espera. Cuando esta función está en No, el equipo no se apagará automáticamente.

El ajuste predeterminado es 1hora.

NOTA

El equipo no se apagará automáticamente cuando:

- El equipo esté conectado a una red inalámbrica.
- Activar WLAN se haya establecido en Sí.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 4 Pulse Config. gral.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Apagado autom.
- 6 Pulse Apagado autom.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 1hora, 2horas, 4horas, 8horas o No y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 8 Pulse .

Pantalla LCD táctil

Cambio del idioma de la pantalla táctil (en función del modelo)

Puede cambiar el idioma de la pantalla táctil.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.inicial.
- 4 Pulse Conf.inicial.
- 5 (Solo modelos MFC)
Pulse ▲ o ▼ para mostrar Sel. lenguaje.
- 6 Pulse Sel. lenguaje.
- 7 Pulse el idioma de su preferencia.
- 8 Pulse .

- 7 Pulse Temporiz.atenu.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 10seg, 20seg, 30seg o No y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 9 Pulse .

1

Ajuste del temporizador para apagar la retroiluminación

Puede configurar cuánto tiempo va a permanecer encendida la retroiluminación de la pantalla LCD táctil después de haber efectuado la última pulsación con el dedo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 4 Pulse Config. gral.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configur. LCD.
- 6 Pulse Configur. LCD.

Funciones de seguridad (modelos MFC)

Bloqueo de la transmisión (MFC-J650DW)

El bloqueo de la transmisión permite impedir el acceso no autorizado al equipo. No le permitirá programar faxes diferidos ni trabajos de sondeo. Sin embargo, aunque desactive la función Bloq TX, se seguirán enviando los faxes diferidos preprogramados, por lo que no se perderán.

Si Bloq TX está activado, estarán disponibles las operaciones siguientes:

- Recepción de faxes
- Reenvío de faxes (si el reenvío de faxes estuviera activado)
- Recuperación remota (si el almacenamiento de faxes estuviera activado)
- Recepción de PC-Fax ¹ (si la recepción de PC-Fax estuviera activada)

¹ Mientras la función Bloq TX esté activada, el equipo recibirá los faxes y los almacenará en la memoria. Si se desactiva, los faxes se enviarán al ordenador que elija.

Mientras Bloq TX esté activado, las operaciones siguientes NO estarán disponibles:

- Funcionamiento desde el panel de control
- Impresión al ordenador

NOTA

Si olvida la contraseña de Bloq TX, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother.

Ajuste y cambio de la contraseña de Bloq TX

NOTA

Si ya ha configurado una contraseña, no es necesario que lo vuelva a hacer.

Ajuste de la contraseña

Anote la contraseña en un lugar seguro.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos *ajus.*
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Varios.
- 6 Pulse Varios.
- 7 Pulse Bloq TX.
- 8 Introduzca una contraseña de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil. Pulse OK.
- 9 Cuando en la pantalla táctil aparezca Verificar, vuelva a introducir la contraseña con el teclado de la pantalla táctil. Pulse OK.
- 10 Pulse .

Cambio de la contraseña

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse `Todos ajus.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax`.
- 4 Pulse `Fax`.
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios`.
- 6 Pulse `Varios`.
- 7 Pulse `Bloq TX`.
- 8 Pulse `Configurar clave`.
- 9 Introduzca la contraseña actual de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
- 10 Introduzca la contraseña nueva de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
- 11 Cuando en la pantalla táctil aparezca `Verificar`, vuelva a introducir la nueva contraseña con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
- 12 Pulse .

Activación/desactivación de Bloq TX

Activación de Bloq TX

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse `Todos ajus.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax`.
- 4 Pulse `Fax`.
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios`.
- 6 Pulse `Varios`.
- 7 Pulse `Bloq TX`.
- 8 Pulse `Fijar bloq TX`.
- 9 Introduzca la contraseña registrada de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
El equipo se desconectará y en la pantalla táctil aparecerá `Bloq TX`.

Desactivación de Bloq TX

- 1 Pulse `Desbloq.`
- 2 Introduzca la contraseña registrada de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
`Bloq TX` se desactivará.

NOTA

Si introduce una contraseña errónea, en la pantalla táctil aparecerá `Clave errónea` y el equipo seguirá desconectado. El equipo seguirá en el modo de bloqueo de la transmisión hasta que se introduzca la contraseña registrada.

Seguridad de la memoria (MFC-J870DW)

La función Seguridad memoria permite impedir el acceso no autorizado al equipo. No podrá programar faxes diferidos ni trabajos de sondeo. Sin embargo, aunque desactive la función Seguridad memoria, los faxes diferidos pre programados se seguirán enviando, por lo que no se perderán.

Si Seguridad memoria está activado, estarán disponibles las operaciones siguientes:

- Recepción de faxes en la memoria (limitado por la capacidad de la memoria)
- Reenvío de faxes (si el reenvío de faxes estuviera activado)
- Recuperación remota (si el almacenamiento de faxes estuviera activado)

Si Seguridad memoria está activado, las operaciones siguientes NO estarán disponibles:

- Funcionamiento desde el panel de control
- Impresión de faxes recibidos
- Impresión al ordenador
- Recepción de PC-FAX
- Disc Print
- Impresión con NFC ¹
- Escaneado con NFC ¹

¹ >> Guía básica del usuario: *Cómo imprimir y escanear con NFC (Near Field Communication, comunicación de corto alcance) (MFC-J870DW)*

NOTA

- Para imprimir faxes en la memoria, debe desactivar Seguridad memoria.

- Para activar Seguridad memoria, primero debe desactivar Recepción PC-FAX.
- Si olvida la contraseña de Seguridad memoria, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother.

Ajuste y cambio de la contraseña de Seguridad memoria

NOTA

Si ya ha configurado una contraseña, no es necesario que lo vuelva a hacer.

Ajuste por primera vez de una contraseña

Anote la contraseña en un lugar seguro.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse `Todos` `ajus.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios.`
- 6 Pulse `Varios.`
- 7 Pulse `Segur.` `memoria.`
- 8 Introduzca una contraseña de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil. Pulse `OK.`
- 9 Cuando en la pantalla táctil aparezca `Verificar`, vuelva a introducir la contraseña con el teclado de la pantalla táctil. Pulse `OK.`
- 10 Pulse .

Cambio de la contraseña de Seguridad memoria

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Varios.
- 6 Pulse Varios.
- 7 Pulse Secur. memoria.
- 8 Pulse Configurar clave.
- 9 Introduzca la contraseña actual registrada de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
- 10 Introduzca la contraseña nueva de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
- 11 Cuando en la pantalla táctil aparezca Verificar, vuelva a introducir la nueva contraseña con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
- 12 Pulse .

Activación/desactivación de Seguridad memoria

Activación de Seguridad memoria

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Varios.
- 6 Pulse Varios.
- 7 Pulse Secur. memoria.
- 8 Pulse Conf. seguridad.
- 9 Introduzca la contraseña registrada de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
El equipo se desconectará y en la pantalla táctil aparecerá Secur. memoria.

NOTA

Si se produce un corte del suministro eléctrico, los datos permanecerán en la memoria durante aproximadamente 24 horas.

Desactivación de Seguridad memoria

- 1 Pulse Desbloq.
- 2 Introduzca la contraseña registrada de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
Seguridad memoria se desactivará.

NOTA

Si introduce una contraseña errónea, en la pantalla táctil aparecerá Clave errónea y el equipo seguirá desconectado. El equipo seguirá en el modo seguro hasta que se introduzca la contraseña registrada.

Opciones adicionales de envío

Envío de faxes con múltiples configuraciones

Al enviar un fax, puede seleccionar una combinación de ajustes, como Resoluc. de fax, Contraste, Tam. área esc. y Transm. en tpo. real.

También puede seleccionar:

Historial de llamadas, Libreta direc, Multidifusión, Vista previa¹, Ajustes de color, Fax diferido, Trans.diferida, Trans.sondeo, Recep.sondeo, Modo satélite, Ajus.Nuev.Predet y Rest.Predeterm.

¹ Solo MFC-J870DW

Algunos ajustes solo se encuentran disponibles al enviar faxes en blanco y negro.

① Cargue el documento.

② (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse 


(Fax).

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse 

(Fax) y, a continuación, 

(Envío de faxes).

En la pantalla táctil aparecerá lo siguiente:

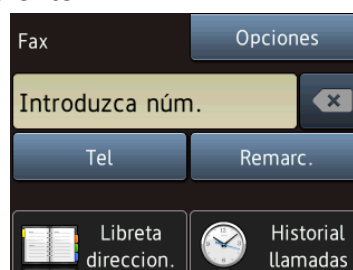

③ Pulse Opciones.

④ Pulse ▲ o ▼ para mostrar el ajuste que desee cambiar. Cuando aparezca el ajuste, púselo.

⑤ Pulse la opción que desea establecer.

⑥ Regrese al paso ④ para cambiar más ajustes.

⑦ Pulse OK cuando haya acabado de modificar los ajustes.

⑧ Introduzca el número de fax.

⑨ Pulse Inicio de fax.

NOTA

- La mayoría de ajustes son temporales y el equipo vuelve a los ajustes predeterminados después de enviar un fax.

- Puede guardar algunos de los ajustes que utilice con más frecuencia si los establece como valores predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo. (Consulte *Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados* >> página 11).
- También puede guardar algunos de los ajustes que utilice con más frecuencia estableciéndolos como un acceso directo. (Consulte *Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo* >> página 12).

Detención del envío de un fax

Para detener el envío de un fax, pulse .

Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, es posible que desee modificar el contraste. En la mayoría de documentos se puede utilizar el ajuste predeterminado de fábrica **Automático**.

Automático selecciona el contraste adecuado para el documento.

Seleccione **Claro** al enviar un documento claro. Seleccione **Oscuro** al enviar un documento oscuro.

1 Cargue el documento.

2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

3 Pulse **Opciones**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Contraste**.

5 Pulse **Contraste**.

6 Pulse **Automático**, **Claro** o **Oscuro**.

7 Pulse **OK**.

8 Introduzca el número de fax.

9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Incluso si selecciona **Claro** u **Oscuro**, el equipo enviará el fax utilizando la configuración **Automático** en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando envía un fax en color.
- Cuando selecciona la resolución de fax **Foto**.

Cambio de resolución de fax

La calidad de un fax se puede mejorar cambiando su resolución.

1 Cargue el documento.

2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Resoluc. de fax**.
- 5 Pulse **Resoluc. de fax**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Estándar**, **Fina**, **Superfina** o **Foto** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Existen cuatro ajustes de resolución diferentes para faxes en blanco y negro, y dos para faxes en color.

Blanco y negro

Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Opción idónea para letra pequeña; la velocidad de transmisión es un poco más lenta que la de la resolución Estándar.
Superfina	Idónea para letra pequeña o gráficos; la velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Fina.
Foto	Utilice esta opción si el documento contiene distintas tonalidades de gris o es una fotografía. La velocidad de transmisión de la resolución Foto es la más lenta.

Color

Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Utilice esta opción cuando el documento sea una fotografía. La velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Estándar.

Si selecciona **Superfina** o **Foto** y, a continuación, envía un fax en color (seleccionando **Color** en **Ajustes de color**), el equipo enviará el fax utilizando el ajuste **Fina**.

Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados

Puede guardar los ajustes de las opciones de fax que utilice con mayor frecuencia, como Resoluc. de fax, Contraste, Tam. área esc., Vista previa¹, Transm. en tpo. real y Ajustes de color, configurándolos de forma predeterminada. Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)
Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 2 Pulse Opciones.
 - 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú que desee cambiar. Pulse la nueva opción.
- Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.
- 4 Después de haber cambiado el último ajuste en la opción que haya preferido, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. Nuev. Predet.

- 5 Pulse Ajus. Nuev. Predet.

- 6 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en los nuevos ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar la acción.

- 7 Pulse .

Restablecimiento de las opciones de fax a los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer todas las opciones de fax que haya cambiado a las predeterminadas de fábrica. Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo.

- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)
Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest. Predeterm.
- 4 Pulse Rest. Predeterm.
- 5 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea cambiar a los valores predeterminados de fábrica. Pulse Sí para confirmar la acción.
- 6 Pulse .

Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo

Puede guardar como un acceso directo todas las opciones nuevas de fax que utilice con frecuencia.

1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse 

(Fax).

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse 

(Fax) y, a continuación, 

(Envío de faxes).

2 Introduzca el número de fax.

NOTA

Si se va a utilizar el acceso directo para realizar multienvíos, pulse **Opciones** y seleccione **Multidifusión** en el paso 4 antes de introducir el número de fax en el paso 2.

(Consulte *Multienvío (solo blanco y negro)* >> página 14).

3 Pulse **Opciones**.

- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar Resoluc. de fax, Contraste, Vista previa¹, Ajustes de color, Transm. en tpo. real, Modo satélite o Tam. área esc. y, a continuación, pulse el ajuste que desee modificar. A continuación, pulse la nueva opción que desea establecer.

¹ Solo MFC-J870DW

Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.

- 5 Cuando haya terminado de seleccionar las nuevas opciones, pulse **OK**.

- 6 Pulse **Guardar como acceso directo**.

- 7 Confirme la lista de opciones que ha elegido para el acceso directo y, a continuación, pulse **OK**.

- 8 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda acerca de cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse **OK**.

- 9 Pulse **OK** para guardar el acceso directo.

Operaciones adicionales de envío

Envío manual de un fax

La transmisión manual permite escuchar la marcación, el timbre y los tonos de recepción del fax durante el envío de un fax.

NOTA

Para enviar un fax de varias páginas, utilice la unidad ADF.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Para escuchar el tono de marcación, levante el auricular del teléfono externo.
- 3 Marque el número de fax con el teléfono externo.
- 4 Cuando escuche los tonos de fax, pulse **Inicio de fax**.
Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **Enviar** en la pantalla táctil para enviar el fax.
- 5 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Envío de un fax al final de una conversación

Al final de una conversación, puede enviar un fax al interlocutor antes de colgar.

- 1 Pida al interlocutor que espere a los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse el botón **Inicio** o **Enviar** antes de colgar.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse **Inicio de fax**.
Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **Enviar** para enviar el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Acceso doble (solo blanco y negro)

Se puede marcar un número y comenzar a escanear el fax en la memoria, incluso cuando el equipo esté realizando envíos desde la memoria, recibiendo faxes o imprimiendo datos del PC. La pantalla táctil muestra el nuevo número de trabajo.

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.

NOTA

Si aparece el mensaje **Sin memoria**, pulse  o **Salir** para cancelar, o bien pulse **Enviar ahora** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Multienvío (solo blanco y negro)

El multienvío permite enviar automáticamente el mismo mensaje de fax a más de un número de fax. Puede incluir grupos, números de la libreta de direcciones y hasta 50 números marcados manualmente en el mismo multienvío.

Una vez finalizado el multienvío, se imprimirá un informe del mismo.

Antes de iniciar el multienvío

Es necesario que los números de la libreta de direcciones estén guardados en la memoria del equipo antes de poder utilizarlos en un multienvío. (►► Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones*).

Los números de grupos también tienen que estar guardados en la memoria del equipo antes de poder utilizarlos en un multienvío. Los números de grupos incluyen varios números de la libreta de direcciones para facilitar la marcación. (Consulte *Configuración de grupos para multienvío* ►► página 36).

Cómo realizar el multienvío de un fax

1 Cargue el documento.

2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

3 Pulse **Opciones**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Multidifusión**.

5 Pulse **Multidifusión**.

6 Pulse **Añadir número**.

7 Puede añadir números al multienvío del siguiente modo:

■ Pulse **Añadir número** e introduzca un número pulsando el teclado de la pantalla táctil.

Pulse **OK**.

■ Pulse **Añadir desde la libreta de direcciones**. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desea añadir al multienvío. Pulse las casillas de verificación de los números que desee añadir al multienvío.

Una vez seleccionados todos los números deseados, pulse **OK**.

■ Pulse **Buscar en la libreta de direcciones**.

Introduzca la primera letra del nombre y pulse **OK**.

Pulse el nombre y, a continuación, pulse el número que desea añadir al multienvío.

8 Cuando haya introducido todos los números de fax mediante la repetición de los pasos 6 y 7, pulse **OK**.

9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Multidifusión no está disponible si selecciona **Color** en **Ajustes de color**.

Envío de un fax desde la unidad ADF

- El equipo comienza a escanear el documento.

Envío de un fax desde el cristal de escaneado

Cuando en la pantalla táctil se le pregunte **Siguiente página?**, realice una de estas acciones:

- Para enviar una sola página, pulse **No**.
El equipo comenzará a enviar el documento.
- Para enviar varias páginas, pulse **Sí** y coloque la página siguiente en el cristal de escaneado.
Pulse **OK**.
El equipo comienza a escanear la página. (Repita este paso para cada página).

NOTA

- Si no ha utilizado ninguno de los números para grupos, puede realizar un "multienvío" de faxes a un máximo de 250 números distintos.
- La memoria disponible del equipo variará en función de los tipos de trabajos que haya en la memoria y los números utilizados para el multienvío. Si pretende realizar un multienvío al número máximo disponible, no podrá utilizar las funciones de acceso doble ni fax diferido.
- Si aparece el mensaje **Sin memoria**, pulse  o **Salir** para cancelar, o bien pulse **Enviar ahora** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Cancelación de un multienvío en curso

- 1 Pulse .
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar todo el multienvío, pulse **Todo el multienvío**. Vaya al paso 3.
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse el número que se está marcando en la pantalla táctil. Vaya al paso 4.
 - Para salir sin cancelar, pulse .
- 3 Cuando en la pantalla táctil se le pregunte si desea cancelar todo el multienvío, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Sí** para confirmar la acción.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse **Sí**.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.

Transmisión en tiempo real

Al enviar un fax, el equipo escaneará los documentos en la memoria antes de enviarlos. Seguidamente, en cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío.

En ocasiones, es posible que desee enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a que el equipo lo escanee en su memoria. Para ello hay que activar **Transm. en tpo. real**.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (**Fax**).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Transm. en tpo. real**.
- 5 Pulse **Transm. en tpo. real**.
- 6 Pulse **Sí (o No)**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

- Si envía un fax en color o si la memoria está llena y envía un fax en blanco y negro desde la unidad ADF, el equipo enviará el documento en tiempo real (incluso si **Transm. en tpo. real** se establece en **No**).
- Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona cuando se utiliza el cristal de escaneado.

Modo satélite

Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero debido a posibles interferencias en la línea telefónica, le recomendamos activar el modo satélite. Después de enviar un fax con esta función, esta se desactivará automáticamente.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Modo satélite**.
- 5 Pulse **Modo satélite**.
- 6 Pulse **Sí (o No)**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

Fax diferido (solo blanco y negro)

Puede almacenar un máximo de 50 faxes en la memoria que se enviarán en un plazo de 24 horas. Estos faxes se enviarán en el momento del día que seleccione en el paso 9.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax diferido**.
- 5 Pulse **Fax diferido**.
- 6 Pulse **Fax diferido**.
- 7 Pulse **Sí** (o **No**).
- 8 Pulse **Poner hora**.
- 9 Introduzca la hora a la que desee que se envíe el fax (en formato de 24 horas) mediante el teclado de la pantalla táctil. (Por ejemplo, introduzca 19:45 para las 7:45 p.m.).
Pulse **OK**.

NOTA

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información impresa en cada página.

- 10 Pulse **OK**.
- 11 Introduzca el número de fax.
- 12 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Fax diferido no está disponible si selecciona **Color** en **Ajustes de color**.

Transmisión diferida por lotes (solo blanco y negro)

3

Antes de enviar los faxes diferidos, el equipo puede ayudarle a ahorrar tiempo ordenando todos los faxes en la memoria por destino y hora programada. Todos los faxes diferidos que estén programados para enviarse a la misma hora y al mismo número de fax se enviarán como un solo fax para ahorrar tiempo de transmisión.

- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.diferida**.
- 4 Pulse **Trans.diferida**.
- 5 Pulse **Sí** (o **No**).
- 6 Pulse .

Comprobación y cancelación de trabajos en espera

Puede comprobar qué trabajos siguen en espera de envío en la memoria o cancelar un trabajo.

(Si no existe ningún trabajo pendiente, en la pantalla táctil aparecerá el mensaje

Ningún trabajo).

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos *ajus.*
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Fax.*
- 4 Pulse *Fax.*
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Trab restantes.*
- 6 Pulse *Trab restantes.*
En la pantalla táctil aparecerán los trabajos en espera.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los trabajos y pulse el trabajo que desee cancelar.
Pulse *OK.*
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar, pulse *Sí.*
Si desea cancelar otro trabajo, vaya al paso 7.
 - Para salir sin cancelar, pulse *No.*
- 9 Cuando haya finalizado, pulse .

Información general de sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al fax de otra persona y recibir un fax de esta pagando usted la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

Transmisión por sondeo (solo blanco y negro)

La transmisión por sondeo le permite configurar el equipo para que retenga un documento de manera que otro equipo pueda llamar y recuperarlo.

El documento se almacena y lo puede recuperar cualquier otro equipo de fax mientras no lo borre de la memoria. (Consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* >> página 18).

Configuración para transmisión por sondeo

- 1 Cargue el documento.

- 2 (MFC-J650DW)

Pulse  (*Fax*).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

3 Pulse **Opciones**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.sondeo**.

5 Pulse **Trans.sondeo**.

6 Pulse **Estándar**.

7 Pulse **Inicio de fax**.

8 Si utiliza el cristal de escaneado, en la pantalla táctil se le solicitará que seleccione una de las opciones siguientes:

■ Pulse **Sí** para escanear otra página. Vaya al paso 9.

■ Pulse **No** para almacenar el documento en la memoria. Otros equipos de fax podrán llamar al equipo y recuperar el documento.

9 Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse **OK**. Repita los pasos 8 y 9 para cada página adicional.
El documento se almacenará en la memoria y se enviará cuando sea transmitido.

Configuración de transmisión por sondeo con código de seguridad

El sondeo seguro le permite restringir el acceso a los documentos configurados para que se sondeen.

El sondeo seguro solo funciona con equipos de fax Brother. Si otra persona desea recuperar un fax de su equipo, debe introducir el código de seguridad.

1 Cargue el documento.

2 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

3 Pulse **Opciones**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.sondeo**.

5 Pulse **Trans.sondeo**.

6 Pulse **Seguro**.

7 Introduzca un número de cuatro dígitos. Pulse **OK**.

8 Pulse **Inicio de fax**.

9 Si utiliza el cristal de escaneado, en la pantalla táctil se le solicitará que seleccione una de las opciones siguientes:

■ Pulse **Sí** para escanear otra página. Vaya al paso 10.

■ Pulse **No** para enviar el documento.

10 Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse **OK**.

- 11 Repita los pasos 9 y 10 para cada página adicional. El equipo enviará el fax automáticamente.

Recepción de un fax (modelos MFC)

Recepción de memoria (solo blanco y negro)

La recepción de memoria permite recibir faxes aunque no esté junto al equipo.

Solo puede utilizar una operación de recepción de memoria a la vez:

- Reenvío de faxes
- Almacenamiento de faxes
- Recepción de PC-FAX
- Desactivado

Puede cambiar la opción seleccionada en cualquier momento. Si los faxes recibidos siguen estando en la memoria del equipo cuando cambie la operación de recepción de memoria, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil. (Consulte *Modificación de las operaciones de recepción de memoria* >> página 24).

Reenvío de faxes

Cuando seleccione la función Reenvío de faxes, el equipo almacenará el fax recibido en la memoria. A continuación, el equipo marcará el número de fax programado y reenviará el mensaje de fax.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.recepción.
- 6 Pulse Conf.recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.

- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Reenvío fax.
- 10 Pulse Reenvío fax.
- 11 Introduzca el número de reenvío (hasta 20 dígitos) pulsando el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
- 12 (MFC-J650DW)
Pulse Impr. faxes: Sí o
Impr. faxes: No.
(MFC-J870DW)
Si la vista previa de fax está configurada en No, pulse Impr. faxes: Sí o
Impr. faxes: No.

IMPORTANTE

- Si selecciona Impr. faxes: Sí, el equipo también imprimirá el fax en su equipo para que tenga una copia. Se trata de una función de seguridad por si se produce un corte del suministro eléctrico antes de que se reenvíe el fax o surge un problema en el equipo receptor.
- Cuando recibe un fax en color, el equipo lo imprime en su equipo pero no lo reenvía al número de reenvío de faxes que ha programado.

- 13 Pulse .

Almacenamiento de faxes

Cuando seleccione Almacenado fax, el equipo almacenará los faxes recibidos en la memoria. Podrá recuperar los mensajes de fax desde otra ubicación mediante los comandos de recuperación remota.

Si ha activado Almacenado fax, se imprimirá una copia de seguridad en el equipo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.recepción.
- 6 Pulse Conf.recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Almacenado fax.
- 10 Pulse Almacenado fax.
- 11 Pulse .

NOTA

Los faxes en color no pueden guardarse en la memoria. Cuando reciba un fax en color, este se imprimirá en su equipo.

Impresión de un fax desde la memoria

Si ha seleccionado Almacenado fax, puede imprimir un fax desde la memoria del equipo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir doc.
- 6 Pulse Imprimir doc.

- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse .

NOTA

- También se puede imprimir un fax desde la memoria pulsando Impr en la pantalla táctil.
(MFC-J870DW: si la función de vista previa de fax está configurada en No).
- Al imprimir un fax desde la memoria, los datos del fax se borrarán del equipo.

Recibir PC Fax (Windows®)

Si activa la opción Recepción PC-FAX, el equipo almacenará los faxes recibidos en la memoria y los enviará a su ordenador. Puede utilizar el ordenador para ver y almacenar estos faxes.

Incluso si tiene el ordenador apagado (por ejemplo, por la noche o durante los fines de semana), el equipo recibirá y almacenará los faxes en la memoria.

Cuando encienda el ordenador y se ejecute el software de recepción PC-FAX, el equipo transferirá los faxes al ordenador.

Para transferir los faxes recibidos a su ordenador, debe ejecutar el software de recepción PC-FAX en el mismo. (➤➤ Guía del usuario de software y en red).

Si selecciona Impr. faxes: Sí, el equipo también imprimirá el fax.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.recepción.

- 6 Pulse Conf.recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recibir PC Fax.
- 10 Pulse Recibir PC Fax.
- 11 En la pantalla táctil se muestra el mensaje Ejecute PC-Fax en su ordenador.
Pulse OK.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar <USB> o el nombre del ordenador en el que desee recibir los faxes si está en una red.
Pulse <USB> o el nombre del ordenador.
Pulse OK.
- 13 (MFC-J650DW)
Pulse Impr. faxes: Sí o
Impr. faxes: No.
(MFC-J870DW)
Si la vista previa de fax está configurada en No, pulse Impr. faxes: Sí o
Impr. faxes: No.
- 14 Pulse .

NOTA

- La función Recepción PC-FAX no es compatible con Mac OS.
- Antes de configurar Recepción PC-FAX, debe instalar el software MFL-Pro Suite en el ordenador. Compruebe que el ordenador esté conectado y activado. (➤➤ Guía del usuario de software y en red).
- Si se produce un mensaje de error y el equipo no puede imprimir los faxes de la memoria, puede utilizar este ajuste para transferir los faxes al ordenador. (➤➤ Guía básica del usuario: *Transferencia de faxes o informe Diario del fax*).

- Cuando reciba un fax en color, este se imprimirá en su equipo pero no se enviará al ordenador.
- Para cambiar el equipo de destino, repita los pasos comprendidos entre 1 y 14.

Desactivación de las operaciones de recepción de memoria

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.recepción.
- 6 Pulse Conf.recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse No.
- 10 Pulse .

NOTA

La pantalla táctil le mostrará más opciones si aún quedan faxes recibidos en la memoria del equipo. (Consulte *Modificación de las operaciones de recepción de memoria* ➤➤ página 24).

Modificación de las operaciones de recepción de memoria

Si hay faxes recibidos en la memoria del equipo al cambiar las operaciones de recepción de memoria, en la pantalla táctil aparecerá una de las siguientes preguntas:

Si todos los faxes recibidos se han imprimido ya

■ ¿Borrar todos los documentos?

- Si pulsa **SÍ**, los faxes guardados en la memoria se borrarán antes de que se modifique el ajuste.
- Si pulsa **NO**, los faxes de la memoria no se borrarán, ni se modificará el ajuste.

Si quedan faxes sin imprimir en la memoria

■ ¿Imprimir todos los faxes?

- Si pulsa **SÍ**, los faxes guardados en la memoria se imprimirán antes de que se modifique el ajuste. Si ya se ha imprimido una copia de seguridad, no se volverá a imprimir.
- Si pulsa **NO**, los faxes de la memoria no se imprimirán ni se modificará el ajuste.

Si deja los faxes recibidos en la memoria del equipo al cambiar a **Recibir PC Fax** desde otra opción [**Reenvío fax** o **Almacenado fax**], pulse **<USB>** o el nombre del PC si está en una red.

Pulse **OK**.

En la pantalla táctil aparecerá la siguiente pregunta:

■ **Enviar Fax a PC?**

- Si pulsa **SÍ**, los faxes de la memoria se enviarán al ordenador antes de que se modifique el ajuste. Se le preguntará si desea activar Impresión de seguridad. (Para obtener más información, consulte *Recibir PC Fax (Windows®)* ►► página 22).
- Si pulsa **NO**, los faxes de la memoria no se borrarán ni se enviarán al ordenador; tampoco se modificará el ajuste.

Recuperación remota

Puede llamar al equipo desde cualquier equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos y, a continuación, utilizar el código de acceso remoto y los comandos remotos para recuperar los mensajes de fax.

Configuración de un código de acceso remoto

El código de acceso remoto le permite realizar funciones de recuperación remota si se encuentra lejos de su equipo. Para poder utilizar las funciones de acceso remoto y de recuperación, deberá configurar su propio código. El código predeterminado de fábrica es el código inactivo (---*).

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse `Todos ajus.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax`.
- 4 Pulse `Fax`.
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Acceso remoto`.
- 6 Pulse `Acceso remoto`.
- 7 Introduzca un código de tres dígitos mediante los números comprendidos entre 0 y 9, * o # mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
(El código predeterminado '*' no se puede cambiar).

NOTA

No utilice el mismo código que el código de activación remota (* 5 1) ni que el código de desactivación remota (# 5 1).
(>>> Guía básica del usuario: *Operación desde teléfonos externos y extensiones telefónicas*).

- 8 Pulse .

NOTA

Puede cambiar el código cuando desee introduciendo uno nuevo. Para que el código quede inactivo, mantenga pulsado  en el paso 7 para restablecer el ajuste inactivo (---*) y pulse `OK`.

Uso del código de acceso remoto

- 1 Marque el número de fax desde un teléfono u otro equipo de fax de marcación por tonos.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *).
- 3 El equipo emite señales si se han recibido mensajes:
 - 1 pitido largo — Mensajes de fax
 - Ningún pitido — No hay mensajes
- 4 Cuando el equipo emita dos pitidos cortos, introduzca un comando. El equipo colgará si tarda más de 30 segundos en introducir un comando. El equipo pitará tres veces si introduce un comando no válido.
- 5 Pulse `9 0` para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue.

NOTA

- Si el equipo se ha establecido en el modo `Manual` y desea utilizar las funciones de recuperación remota, espere 100 segundos a partir del momento en el que comience a sonar y, a continuación, introduzca el código de acceso remoto en un periodo de 30 segundos.
 - Es posible que esta función no esté disponible en algunos países o que su compañía telefónica local no la ofrezca.
-

Comandos de fax remoto

Siga los comandos que se indican en la tabla para acceder a las funciones cuando no esté junto al equipo. Cuando llame al equipo e introduzca el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *), el sistema emitirá dos pitidos cortos tras los cuales deberá introducir un comando remoto.

Comandos remotos		Detalles del funcionamiento
95	Cambio de la configuración de Reenvío de faxes o de Almacenado fax	
	1 NO	Puede seleccionar NO una vez recuperados o borrados todos los mensajes.
	2 Reenvío de faxes	Un pitido largo indicará que el cambio se ha aceptado. Si escucha tres pitidos cortos, el cambio no se habrá aceptado debido a que debe haber algún elemento que no se ha configurado (por ejemplo, no se ha registrado un número de Reenvío de faxes). Para registrar el número de Reenvío de faxes, introduzca 4. (Consulte <i>Cambio del número de reenvío de faxes</i> ►► página 28). Una vez registrado el número, la función Reenvío de faxes funcionará.
	4 Número de Reenvío de faxes	
	6 Almacenado fax	
96	Recuperación de un fax	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número de un equipo de fax remoto para recibir los mensajes de fax almacenados. (Consulte <i>Recuperación de los mensajes de fax</i> ►► página 28).
	3 Borrado de los faxes de la memoria	Si escucha un pitido largo, significará que los mensajes de fax se han borrado de la memoria.
97	Comprobación del estado de recepción	
	1 Fax	Puede comprobar si el equipo ha recibido algún fax. En caso afirmativo, escuchará un pitido largo. En caso negativo, escuchará tres pitidos cortos.
98	Cambio del modo de recepción	
	1 TAD externo	Si escucha un pitido largo, se habrá aceptado el cambio.
	2 Fax/Tel	
	3 Solo fax	
90	Salir	Si pulsa 9 0 , podrá salir de la recuperación remota. Espere hasta escuchar un pitido largo y cuelgue el auricular.

Recuperación de los mensajes de fax

Puede llamar al equipo desde cualquier teléfono de marcación por tonos y enviar los mensajes de fax a otro equipo. Antes de utilizar esta función, debe activar la opción de almacenamiento de faxes o vista previa de fax.¹ (Consulte *Almacenamiento de faxes* >> página 21 o >>> Guía básica del usuario: *Vista previa de fax (solo blanco y negro)* (MFC-J870DW)).

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Marque el número de su equipo de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si escucha un pitido largo, significará que tiene mensajes.
- 3 Si escucha dos pitidos cortos, pulse **9 6 2**.
- 4 Espere un pitido largo y, a continuación, utilice el teclado de marcación para introducir el número del equipo de fax remoto al que desee enviar los mensajes de fax seguido de **# #** (hasta 20 dígitos).

NOTA

No puede utilizar * y # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Cuelgue después de escuchar el pitido del equipo. Su equipo llamará al otro equipo de fax, el cual imprimirá, a continuación, los mensajes de fax.

Cambio del número de reenvío de faxes

Puede cambiar el ajuste predeterminado del número de reenvío de faxes desde otro equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos.

- 1 Marque el número de su equipo de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si escucha un pitido largo, significará que tiene mensajes.
- 3 Si escucha dos pitidos cortos, pulse **9 5 4**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el nuevo número (hasta 20 dígitos) del equipo de fax remoto al que desee reenviar los mensajes de fax mediante el teclado de marcación y, a continuación, introduzca **# #**.

NOTA

No puede utilizar * y # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue después de escuchar el pitido del equipo.

Operaciones de recepción adicionales

Recepción sin papel

Tan pronto como se vacíe la bandeja de papel durante la recepción de faxes, en la pantalla táctil se mostrará **Comprobar papel**. Coloque papel en la bandeja de papel. (➤➤ Guía básica del usuario: *Carga de papel y otros soportes de impresión*).

Si no coloca papel en la bandeja, el equipo continuará recibiendo el fax. Las páginas restantes se almacenarán en la memoria siempre y cuando haya suficiente memoria.

Los faxes entrantes posteriores se almacenarán igualmente en la memoria hasta que esta se llene. Para imprimir los faxes, coloque papel nuevo en la bandeja. Cuando la memoria se llene, el equipo dejará de contestar llamadas.

Impresión de un fax entrante reducido

Si selecciona **Sí**, el equipo reduce cada página de un fax entrante para ajustarlo a una hoja de papel de tamaño A4 o Carta. El equipo calcula el porcentaje de reducción a partir del tamaño de página del fax y el ajuste del tamaño del papel utilizado.

(➤➤ Guía básica del usuario: *Tamaño del papel*).

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse **Todos ajus.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 4 Pulse **Fax**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf.recepción**.

- 6 Pulse **Conf.recepción**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Reducción auto**.
- 8 Pulse **Reducción auto**.
- 9 Pulse **Sí (o No)**.
- 10 Pulse .

Recepción de un fax al final de la conversación

Al final de la conversación, puede pedir al interlocutor que le envíe información por fax antes de colgar. Asegúrese de que la unidad ADF esté vacía.

- 1 Pida al interlocutor que coloque el documento en su equipo y que pulse el botón **Inicio** o **Enviar**.
- 2 Cuando oiga los tonos CNG (repetición de pitidos lentos) del otro equipo, pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Si la pantalla táctil entra en Modo espera y se oscurece, tóquela para mostrar **Inicio de fax**.

- 3 Pulse **Recibir** para recibir el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Información general de sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al fax de otra persona y recibir un fax de esta pagando usted la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

Recepción de sondeo

La recepción de sondeo le permite llamar a otro equipo para recibir un fax.

Configuración para recibir un sondeo

1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

2 Pulse Opciones.

3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep.sondeo.

4 Pulse Recep.sondeo.

5 Pulse Estándar.

6 Introduzca el número de fax para el sondeo con la libreta de direcciones o el teclado de marcación del panel táctil.

7 Pulse Inicio de fax.

Configuración de la recepción de sondeo con un código de seguridad

El sondeo seguro le permite restringir el acceso a los documentos configurados para que se sondeen.

El sondeo seguro solo funciona con equipos de fax Brother. Si desea obtener un fax de un equipo Brother que esté protegido, debe introducir el código de seguridad.

1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

2 Pulse Opciones.

3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep.sondeo.

4 Pulse Recep.sondeo.

5 Pulse Seguro.

6 Introduzca un código de seguridad de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil. Este debe ser el mismo que el código de seguridad del equipo de fax al que desee sondear.

Pulse **OK**.

- 7 Introduzca el número de fax para el sondeo con la libreta de direcciones o el teclado de marcación del panel táctil.
- 8 Pulse **Inicio de fax**.

- 7 Introduzca el número de fax para el sondeo con la libreta de direcciones o el teclado de marcación del panel táctil.
- 8 Pulse **Inicio de fax**.
El equipo realiza la llamada de sondeo a la hora especificada.

Configuración para recibir un sondeo diferido

Los sondeos diferidos le permiten configurar el equipo para comenzar la recepción de sondeos más adelante. Solo puede configurar *una* operación de sondeo diferido.

- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (**Fax**).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (**Fax**).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (**Fax**) y, a continuación,  (**Envío de faxes**).

- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.
- 4 Pulse **Recep. sondeo**.
- 5 Pulse **Diferido**.
- 6 Especifique la hora en la que desee que comience el sondeo (en formato de 24 horas).
Por ejemplo, introduzca 21:45 si desea que se realice a las 9:45 p.m.
Pulse **OK**.

Sondeo secuencial (solo blanco y negro)

El sondeo secuencial le permite solicitar documentos de varios equipos de fax en una sola operación.

1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

2 Pulse **Opciones**.

3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.

4 Pulse **Recep. sondeo**.

5 Pulse **Estándar**, **Seguro** o **Diferido**.

6 Realice una de las siguientes acciones:

- Si ha seleccionado **Estándar**, vaya al paso 7.
- Si selecciona **Seguro**, introduzca un número de cuatro dígitos, pulse **OK** y vaya al paso 7.
- Si ha seleccionado **Diferido**, especifique la hora (en formato de 24 horas) en la que desee que comience el sondeo, pulse **OK** y vaya al paso 7.

7 Pulse **Opciones**.

8 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Multidifusión**.

9 Pulse **Multidifusión**.

10 Pulse **Añadir número**.

11 Puede añadir números al multienvío del siguiente modo:

- Pulse **Añadir número** e introduzca un número pulsando el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
- Pulse **Añadir desde** la libreta de direcciones.
Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desea añadir al multienvío.
Pulse las casillas de verificación de los números que desee añadir al multienvío.
Una vez seleccionados todos los números deseados, pulse **OK**.
- Pulse **Buscar en la libreta de direcciones**.
Introduzca la primera letra del nombre y pulse **OK**.
Pulse el nombre y, a continuación, pulse el número que desea añadir al multienvío.

12 Cuando haya introducido todos los números de fax mediante la repetición de los pasos 10 y 11, pulse **OK**.

13 Pulse **Inicio de fax**. El equipo realiza sondeos de cada número o grupo en orden para un documento.

Pulse  cuando el equipo esté marcando para cancelar el proceso de sondeo.

Para cancelar todos los trabajos de recepción por sondeo secuencial, consulte *Cancelación de un trabajo de sondeo secuencial* ➤➤ página 33.

Cancelación de un trabajo de sondeo secuencial

- 1 Pulse .
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, pulse `Todo sondeo sec.` Vaya al paso 3.
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse el número que se está marcando en la pantalla táctil. Vaya al paso 4.
 - Para salir sin cancelar, pulse .
- 3 Cuando la pantalla táctil le pregunte si desea cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse `Sí` para confirmar la acción.
 - Para salir sin cancelar, pulse `No`.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse `Sí`.
 - Para salir sin cancelar, pulse `No`.

Marcación y almacenamiento de números (modelos MFC)

Operaciones de voz

Puede utilizar una extensión o un teléfono externo para realizar llamadas de voz.

Operaciones de marcación adicionales

Cómo combinar números de la libreta de direcciones

A veces es conveniente seleccionar entre una serie de compañías de larga distancia al enviar un fax. Las tarifas pueden variar según el tiempo y el destino. Para aprovechar las tarifas bajas, puede almacenar los códigos de acceso de las compañías de larga distancia y los números de las tarjetas de crédito como números en la libreta de direcciones.

(►► Guía básica del usuario:

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones).

Puede almacenar estas secuencias de marcación larga dividiéndolas para configurarlas como números independientes de la libreta de direcciones con cualquier combinación.

También puede incluir la marcación manual mediante el teclado de marcación.

Por ejemplo, puede almacenar '01632' en la Libreta de direcciones: Brother 1 y '960555' en la Libreta de direcciones: Brother 2. Puede utilizar los dos para marcar '01632-960555' tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Libreta direccion.).
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número de Brother 1.
- 4 Pulse el número.
- 5 Pulse Aplicar.

- 6 Pulse **Opciones**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Libreta direc.**
- 8 Pulse **Libreta direc.**
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número de **Brother 2**.
- 10 Pulse el número.
- 11 Pulse **Aplicar**.
- 12 Pulse **Inicio de fax**.
Se marcará '01632-960555'.

Para cambiar un número de forma temporal, puede sustituir parte del número con la marcación manual mediante el teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a 01632-960556, puede introducir el número (Brother 1: 01632) mediante 

(**Libreta direccion.**). Pulse **Aplicar** y, a continuación, introduzca **960556** mediante el teclado de marcación.

NOTA

Si tiene que esperar otro tono de marcación o señal en algún punto de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando **Pausa**. Cada vez que pulse el botón añadirá un retraso de 3,5 segundos. Puede pulsar **Pausa** tantas veces como sea necesario para aumentar la duración de la pausa.

Otras formas de almacenar números

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes

También puede almacenar números en la libreta de direcciones desde el historial de llamadas salientes.

- 1 Pulse  (**Fax**).
- 2 Pulse  (**Historial llamadas**).
- 3 Pulse **Llam. saliente**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desee almacenar.
- 5 Pulse el número que desea guardar.
- 6 Pulse **Editar**.
- 7 Pulse **Añadir a libreta de direcc.**
- 8 Pulse **Nombre**.
- 9 Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) pulsando el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
(Para obtener ayuda acerca de cómo introducir letras, >> *Guía básica del usuario: Introducción de texto*).
- 10 Si desea guardar el segundo número de fax o de teléfono, pulse **Dirección 2**. Introduzca el segundo número de fax o de teléfono con el teclado de la pantalla táctil (hasta 20 dígitos).
Pulse **OK**.
- 11 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o de teléfono que desea guardar.

- 12 Pulse .

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada

Si cuenta con el servicio de suscripción de ID de llamada de su compañía telefónica, también puede almacenar números en la libreta de direcciones a partir de las llamadas entrantes en el historial de ID de llamada. (►► Guía básica del usuario: *ID de llamada*).

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Historial llamadas).
- 3 Pulse Historial de ID de llamada.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número o el nombre que desee almacenar.
- 5 Pulse el nombre o número que desee guardar.
- 6 Pulse Editar.
- 7 Pulse Añadir a libreta de direcc.
- 8 Pulse Nombre.
- 9 Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) pulsando el teclado de la pantalla táctil. Pulse OK.
(Para obtener ayuda acerca de cómo introducir letras, ►► Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).
- 10 Si desea guardar el segundo número de fax o de teléfono, pulse Dirección 2. Introduzca el segundo número de fax o de teléfono con el teclado de la pantalla táctil (hasta 20 dígitos). Pulse OK.

- 11 Pulse OK para confirmar el número de fax o de teléfono que desea guardar.

- 12 Pulse .

Configuración de grupos para multienvío

Los grupos, que se almacenan en la libreta de direcciones, permiten enviar el mismo mensaje de fax a varios números de fax

pulsando  (Fax),

 (Libreta direccion.), Aplicar y Inicio de fax.

(Consulte *Multienvío (solo blanco y negro)* ►► página 14).

En primer lugar, será necesario que almacene cada uno de los números de fax en la libreta de direcciones. (►► Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones*). A continuación, puede incluirlos como números en un grupo. Cada uno de los grupos utiliza un número de la libreta de direcciones. Puede disponer de hasta seis grupos, o asignar hasta 198 números a un grupo de gran tamaño.

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Libreta direccion.).
- 3 Pulse Editar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf. grupos.
- 5 Pulse Conf. grupos.
- 6 Pulse Nombre.
- 7 Introduzca el nombre del grupo (hasta 16 caracteres) pulsando el teclado de la pantalla táctil. Pulse OK.

- 8 Pulse **Añadir / Eliminar**.
- 9 Añada números de la libreta de direcciones al grupo pulsándolos de modo que muestren una marca de verificación roja. Pulse **OK**.
- 10 Lea y confirme la lista mostrada con los nombres y números elegidos y, a continuación, pulse **OK** para guardar el grupo.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para almacenar otro grupo para multienvío, repita los pasos del 3 al 10.
 - Para terminar de almacenar grupos para multienvío, pulse .

NOTA

Puede imprimir una lista de todos los números de la libreta de direcciones. (Consulte *Informes* >> página 40).

Modificación del nombre de un grupo

- 1 Pulse  (**Fax**).
- 2 Pulse  (**Libreta direccion.**).
- 3 Pulse **Editar**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Cambiar**.
- 5 Pulse **Cambiar**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el grupo que desea cambiar.
- 7 Pulse el grupo.
- 8 Pulse **Nombre**.
- 9 Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) pulsando el teclado de la pantalla táctil. Pulse **OK**.

(Por ejemplo, escriba **CLIENTES NUEVOS**).

NOTA

Cómo cambiar el nombre almacenado:
Si desea cambiar un carácter, pulse **◀** o **▶** para colocar el cursor y resaltar el carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse . Introduzca el carácter nuevo.

(Para obtener ayuda acerca de cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).

- 10 Pulse **OK**.
- 11 Pulse .

Eliminación de un grupo

- 1 Pulse  (**Fax**).
- 2 Pulse  (**Libreta direccion.**).
- 3 Pulse **Editar**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Eliminar**.
- 5 Pulse **Eliminar**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el grupo que desea eliminar.
- 7 Pulse el nombre de grupo.
- 8 Pulse **OK**.
Pulse **Sí** para confirmar la acción.
- 9 Pulse .

Adición o eliminación de un número en un grupo

- 1 Pulse  (**Fax**).
- 2 Pulse  (**Libreta direccion.**).

- 3 Pulse `Editar`.
 - 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Cambiar`.
 - 5 Pulse `Cambiar`.
 - 6 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea cambiar.
 - 7 Pulse el grupo.
 - 8 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Añadir / Eliminar`.
 - 9 Pulse `Añadir / Eliminar`.
 - 10 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desea añadir o eliminar.
 - 11 Haga lo siguiente en cada número que desee cambiar:
 - Para añadir un número a un grupo, pulse la casilla de verificación del número para *añadir* una marca de verificación.
 - Para eliminar un número de un grupo, pulse la casilla de verificación del número para *eliminar* la marca de verificación.
- Pulse `OK` para confirmar todos los cambios.
- 12 Pulse `OK`.
 - 13 Pulse .

Informes de fax (modelos MFC)

Pulse  (Configurar) en la pantalla táctil para configurar el informe Verificación de la transmisión y la frecuencia de los informes.

Informe Verificación de la transmisión

El informe Verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. (➤➤ Guía básica del usuario: *Informe Verificación de la transmisión*).

Diario del fax (informe de actividad)

Se puede configurar el equipo para que imprima informes a intervalos específicos (cada 50 faxes, cada 6, 12 o 24 horas, o bien cada 2 o 7 días). Si establece el intervalo en No, aún podrá imprimir el informe si sigue los pasos indicados en *Cómo imprimir un informe* ➤➤ página 41. El valor predeterminado de fábrica es Cada 50 faxes.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. informes.
- 6 Pulse Ajus. informes.
- 7 Pulse Frec. informe.

- 8 Pulse Frec. informe.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un intervalo.
Si ha seleccionado Cada 50 faxes, vaya al paso 13.
 - 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días
El equipo imprimirá el informe a la hora seleccionada y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con el máximo de 200 trabajos antes de haberse alcanzado la hora especificada, el equipo imprimirá el informe del diario del fax en ese momento y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin borrar los trabajos de la memoria.
 - Cada 50 faxes
El equipo imprimirá el informe del diario del fax cuando el equipo tenga almacenados 50 trabajos.
- 10 Pulse Hora y, a continuación, introduzca la hora (en formato de 24 horas) para iniciar la impresión mediante el teclado de la pantalla táctil. Pulse OK.
(Por ejemplo, introduzca 19:45 si desea que se realice a las 7:45 p.m.).
- 11 Si selecciona Cada 7 días, pulse Día.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Cada lunes, Cada martes, Cada miércoles, Cada jueves, Cada viernes, Cada sábado o Cada domingo y, a continuación, seleccione el primer día de la cuenta atrás de 7 días.

13 Pulse .

Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe:

- Verif. Trans.
(Solo modelos MFC)
Imprime el informe Verificación de la transmisión correspondiente a la última transmisión.
- Libreta de direcciones
(Solo modelos MFC)
Imprime una lista, ordenada alfabéticamente, de nombres y números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.
- Diario del fax
(Solo modelos MFC)
Imprime una lista de información sobre los últimos faxes entrantes y salientes.
(TX: Transmisión). (RX: Recepción).
- Ajuste usuario
Imprime una lista con los ajustes del usuario.
- Configuración de la red
Imprime una lista con la configuración de red.
- Informe WLAN
Imprime un informe de la conexión de WLAN.
- Historial del ID de llamada
(Solo modelos MFC)
Imprime una lista con la información de ID de llamada disponible sobre los últimos 30 faxes y llamadas telefónicas que se han recibido.

Cómo imprimir un informe

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imp. informes.
- 4 Pulse Imp. informes.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - (Modelos MFC)
Pulse ▲ o ▼ para mostrar el informe que desea imprimir y, a continuación, selecciónelo.
 - (Modelos DCP)
Pulse el informe que desee imprimir.
- 6 Pulse OK.
- 7 Pulse .

Opciones de copia

La configuración de copia de la siguiente copia se puede cambiar temporalmente.

El equipo volverá a sus ajustes predeterminados después de permanecer inactivo durante 1 minuto.

Pulse **Copiar** y, a continuación, pulse **Opciones**. Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los ajustes de copia. Cuando aparezca el ajuste deseado, púselo y seleccione la opción que prefiera.

Cuando termine de cambiar las opciones, pulse **OK** y, a continuación, **Negro Inicio** o **Color Inicio**.

NOTA

- Puede establecer como ajustes predeterminados algunos de los ajustes que utilice con más frecuencia. Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo. (Consulte *Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados* >> página 54).
- Puede guardar algunas de las opciones que utilice con más frecuencia estableciéndolas como un acceso directo. (Consulte *Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo* >> página 55).
- Las funciones
Modo ahorro de tinta¹,
Copia en papel fino¹,
Copia libro¹ y Copia marca ag¹
son compatibles gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



¹ Solo MFC-J870DW

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse .

Mejora de la velocidad y la calidad de la copia

Puede seleccionar la velocidad y la calidad. El valor predeterminado de fábrica es Normal.

NOTA

Si selecciona Rápida o Normal, solo podrá elegir Papel normal en Tipo d papel.

■ Rápida

Velocidad de copia rápida y menor cantidad de tinta usada. Se utiliza para imprimir documentos de revisión, documentos de gran volumen y muchas copias con mayor rapidez.

■ Normal

El modo normal es el recomendado para las impresiones habituales. Produce una buena calidad de copia a buena velocidad de copia.

■ Alta

Utilice este modo para copiar imágenes de gran nitidez, como por ejemplo fotografías. Este modo ofrece la resolución más alta y la velocidad más lenta.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Calidad.
- 6 Pulse Calidad.
- 7 Pulse Rápida, Normal o Alta.
- 8 Pulse OK.

- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Negro Inicio o Color Inicio.

Ampliación o reducción del tamaño de las copias

Puede seleccionar un porcentaje de ampliación o reducción. Si selecciona Ajustar a página, el equipo ajustará el tamaño al tamaño del papel que haya establecido.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ampliar/Reducir.
- 6 Pulse Ampliar/Reducir.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles y, a continuación, pulse la opción que desea cambiar.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado Ampliar o Reducir, pulse el porcentaje de ampliación o reducción que desee utilizar.
 - Si ha seleccionado Personalizado (25-400%), pulse  para borrar el porcentaje que se muestra, o bien pulse ◀ para mover el cursor y, a continuación, introduzca un porcentaje de ampliación o de reducción comprendido entre el 25% y el 400%. Pulse OK.
 - Si ha seleccionado 100% o Ajustar a página, vaya al paso 9.

198% 10x15 cm → A4
186% 10x15 cm → Letter
141 % A5 → A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% (DCP-J552DW)
83% Legal → A4 (DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW)
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15 cm
Ajustar a página
Personalizado (25-400%)

- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Negro Inicio o Color Inicio.

NOTA

- Formato pág. no está disponible con Ampliar/Reducir.
- Formato pág., Copia de 2 caras, Copia libro¹, Ordenar, Copia en papel fino¹, Copia marca ag¹ y Eliminar el color de fondo no están disponibles con Ajustar a página.
- Ajustar a página no funciona correctamente si el documento situado en el cristal de escaneado aparece inclinado más de 3 grados. Siguiendo las guías para documentos, situadas en la parte izquierda y superior, coloque el documento en la esquina superior izquierda de manera que quede cara abajo sobre el cristal de escaneado.

- Ajustar a página no está disponible al utilizar la unidad ADF².
- Ajustar a página no se encuentra disponible para documentos de tamaño Legal.

¹ Solo MFC-J870DW

² Solo DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW

Realización de copias N en 1 o un póster (formato de página)

La función N en 1 puede ayudarle a ahorrar papel permitiéndole copiar dos o cuatro páginas en una página impresa.

También puede hacer un póster. Al utilizar la función de póster, el equipo divide el documento en secciones y, a continuación, las amplía para poder unirlos y formar un póster. Si desea imprimir un póster, utilice el cristal de escaneado.

NOTA

- Copia libro¹, Ordenar, Copia en papel fino¹, Modo ahorro de tinta¹, Ampliar/Reducir, Copia marca ag¹ y Eliminar el color de fondo no están disponibles con Formato pág.
- Copia de 2 caras no se encuentra disponible con la copia de póster.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.¹

¹ Solo puede realizar una copia a la vez cuando utilice el formato Póster.

- 4 Pulse Opciones.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Formato pág.
- 6 Pulse Formato pág.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar No (1en1), 2en1 (vertical), 2en1 (horizontal), 2en1 (Id) ¹, 4en1 (vertical), 4en1 (horizontal), Póster (2x1), Póster (2x2) o Póster (3x3). Pulse la opción que desea establecer.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o Color Inicio para escanear la página. Si ha colocado el documento en la unidad ADF ¹ o si está creando un póster, el equipo escanea el documento e iniciará la impresión.

¹ Solo DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 10.

- 10 Después de que el equipo haya escaneado la página, pulse Sí para escanear la página siguiente.
- 11 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página. Repita los pasos 10 y 11 en cada una de las páginas de la composición.
- 12 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse No para terminar.

NOTA

- Asegúrese de que el tamaño del papel esté configurado en A4 o Carta.


- Solo se pueden realizar copias en color de una en una.
- Solo se pueden realizar copias de póster de una en una.
- La copia de póster no se encuentra disponible al utilizar transparencias.

Coloque el documento cara abajo en la dirección que se indica a continuación:

■ 2en1 (vertical)



■ 2en1 (horizontal)




■ 4en1 (vertical)




■ 4en1 (horizontal)




■ Póster (2x1)

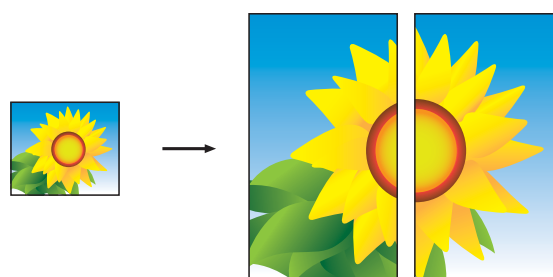

■ Póster (2x2)

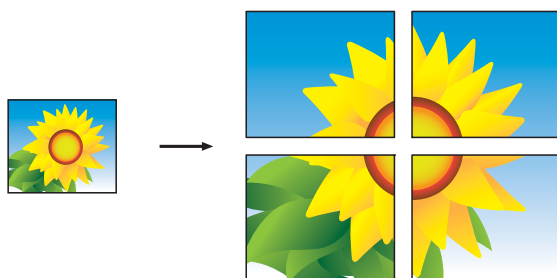

■ Póster (3x3)

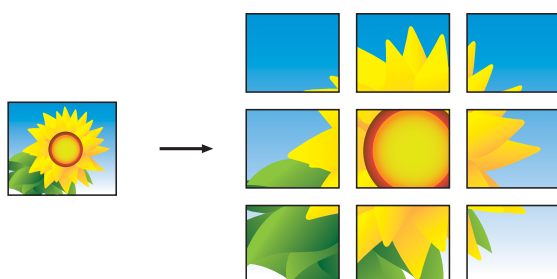

NOTA

Las copias de un póster cuentan con secciones que se superponen para que pueda pegarlas fácilmente.


Copia 2 en 1 (ID) (formato de página)

Puede copiar ambas caras de un carné de identidad en una página manteniendo el tamaño de la tarjeta original. Asegúrese de que el tamaño del papel esté configurado en A4 o Carta.

NOTA

Puede copiar una tarjeta de identificación de acuerdo con los límites establecidos legalmente. (►► Guía de seguridad del producto: *Uso ilegal del equipo de copia*).

- 1 Coloque la tarjeta de identificación *cara abajo* cerca de la esquina izquierda del cristal de escaneo tal y como se muestra en la ilustración.

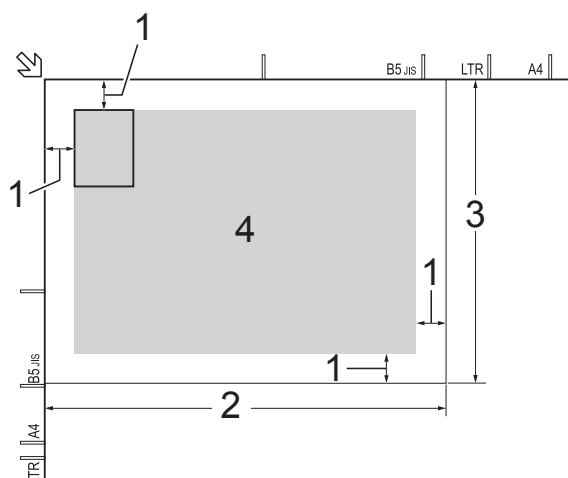

- 1 3 mm o más (superior, izquierda)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 área escaneable

- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Formato pág.
- 6 Pulse Formato pág.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 2en1 (Id).
- 8 Pulse 2en1 (Id).
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.
El equipo comienza a escanear una cara del carné de identidad.
- 11 Una vez que el equipo haya escaneado una cara, pulse Sí. Gire la tarjeta de identificación y pulse OK para escanear la otra cara.

NOTA

- Copia libro¹, Ordenar, Copia de 2 caras, Copia en papel fino¹, Modo ahorro de tinta¹, Ampliar/Reducir, Copia marca ag¹ y Eliminar el color de fondo no están disponibles con 2en1 (Id).
- Solo se pueden realizar copias en color de una en una.

¹ Solo MFC-J870DW

Ordenación de las copias

Puede ordenar varias copias. Las páginas se ordenarán en el orden 123, 123, 123, etc.

Le recomendamos que cargue documentos de una cara en la unidad ADF¹ para ordenar las copias. Para copiar documentos y libros impresos a 2 caras, utilice el cristal de escaneado.

¹ Solo DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW

- 1 Cargue el documento.

- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Apilar/Ordenar.
- 6 Pulse Apilar/Ordenar.
- 7 Pulse Ordenar.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Negro Inicio o Color Inicio.
Si ha colocado el documento en la unidad ADF¹, el equipo escanea el documento e inicia la impresión.

¹ Solo DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 10.

- 10 Después de que el equipo haya escaneado la página, pulse Sí para escanear la página siguiente.
- 11 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página.
Repita los pasos 10 y 11 hasta que se hayan escaneado todas las páginas.
- 12 Pulse No para finalizar el escaneado.
El equipo inicia la impresión.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág. y Copia libro¹ no están disponibles con Ordenar.

¹ Solo MFC-J870DW

Ajuste de la densidad

Se puede ajustar la densidad de la copia para hacerla más clara o más oscura.


- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Densidad.
- 6 Pulse Densidad.
- 7 Pulse el nivel de densidad que desee, desde Claro a Oscuro.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Negro Inicio o Color Inicio.

Modo de ahorro de tinta (MFC-J870DW)


El modo de ahorro de tinta puede ayudarle a ahorrar tinta. El equipo imprime los colores más claros y realza los perfiles de las imágenes tal y como se muestra a continuación:

La cantidad de tinta que se ahorra varía en función del documento.

Modo ahorro de tinta: Desactivado

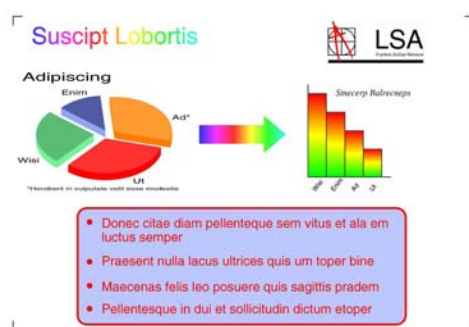

Modo ahorro de tinta: Activado

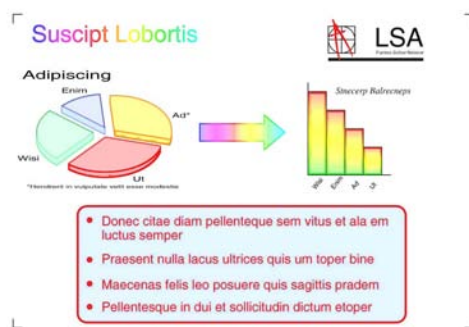

(Las pantallas anteriores se utilizan en ISO/IEC 24712).

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo ahorro de tinta.
- 8 Pulse Modo ahorro de tinta.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Negro Inicio o Color Inicio.

NOTA

- Copia libro, Copia en papel fino, Formato pág., Copia marca ag y Eliminar el color de fondo **no** están disponibles con Modo ahorro de tinta.
- Modo ahorro de tinta puede hacer que las impresiones tengan un aspecto distinto al del documento original.

Copia de papel fino (MFC-J870DW)

Si el documento es una copia a 2 caras en papel fino, seleccione Copia en papel fino de modo que no se traspase a la impresión de la otra cara.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia en papel fino.
- 8 Pulse Copia en papel fino.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág., Modo ahorro de tinta, Copia libro, Copia marca ag y Eliminar el color de fondo **no** están disponibles con Copia en papel fino.

Copia de libros (MFC-J870DW)

La copia de libros corrige los bordes oscuros y la inclinación al copiar desde el cristal de escaneado. El equipo puede corregir los datos automáticamente.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia libro.
- 8 Pulse Copia libro.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Negro Inicio o Color Inicio.

NOTA

Formato pág., Ordenar, Copia de 2 caras, Modo ahorro de tinta, Ajustar a página, Copia en papel fino, Copia marca ag y Eliminar el color de fondo no están disponibles con Copia libro.

Marca de agua (MFC-J870DW)

Puede copiar el documento e incluir una marca de agua; seleccione una de la lista de plantillas de marca de agua.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág., Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta, Copia libro y Eliminar el color de fondo no están disponibles con Copia marca ag.

Uso de una plantilla

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia marca ag.
- 8 Pulse Copia marca ag.
- 9 Cambie los ajustes pulsando las opciones que aparecen en la pantalla táctil según sea necesario. (Para obtener más información, consulte *Ajustes de la copia de marca de agua* >> página 51). Pulse OK.
- 10 Pulse OK para confirmar la utilización de la marca de agua.
- 11 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.

Ajustes de la copia de marca de agua

Opción1	Opción2	Opción3
Copia marca ag	Texto	CONFIDENCIAL* BORRADOR COPIA IMPORTANTE URGENTE
	Posición	A B C D E* F G H I Pauta
	Tamaño	Pequeño Mediano* Grande
	Ángulo	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Transparencia	-2 -1 0* +1 +2
	Color	Negro* Verde Azul Morado Rojo Naranj Amaril

Los ajustes predeterminados aparecen en negrita con un asterisco.

Cómo eliminar el color de fondo

Esta función elimina el color de fondo del documento al realizar una copia. Esto le puede ayudar a ahorrar tinta y producir un documento más legible.

NOTA

Esta función solo está disponible al realizar copias en color. El color del fondo se elimina automáticamente al realizar copias en blanco y negro.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 (MFC-J870DW)
Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar el color de fondo.
- 8 Pulse Eliminar el color de fondo.
- 9 Pulse Bajo, Media o Alta.
- 10 Pulse OK.
- 11 Pulse Color Inicio.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág., Modo ahorro de tinta¹, Copia en papel fino¹, Copia libro¹ y Copia marca ag¹ no están disponibles con Eliminar el color de fondo.

¹ Solo MFC-J870DW

Copia a 2 caras


Puede reducir la cantidad de papel utilizado copiando en ambas caras del papel.

Le recomendamos que cargue el documento de una cara en la unidad ADF¹ para realizar copias a 2 caras. Para copiar documentos y libros impresos a 2 caras, utilice el cristal de escaneado.


¹ Solo DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW

(Giro de borde largo)

Vertical

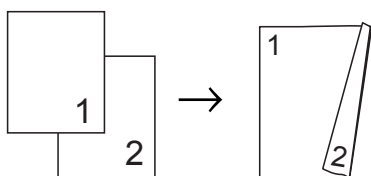


Horizontal

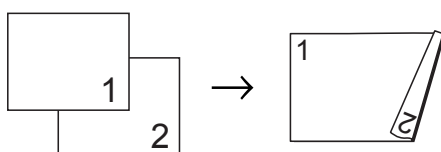


(Giro de borde corto)

Vertical

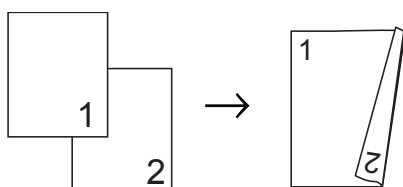

Horizontal

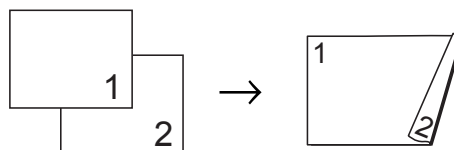

NOTA

- 2en1 (Id), Póster, Copia libro¹ y Ajustar a página no están disponibles con Copia de 2 caras.
- Solo puede utilizar tamaños de papel A4, A5 o Carta.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Si desea ordenar varias copias, pulse ▲ o ▼ para mostrar Apilar/Ordenar.
- 6 Pulse Apilar/Ordenar.
- 7 Pulse Ordenar.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia de 2 caras.
- 9 Pulse Copia de 2 caras.
- 10 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el tipo de copia a 2 caras que desea utilizar y seleccione Giro de borde largo vertical, Giro de borde largo horizontal, Giro de borde corto vertical o Giro de borde corto horizontal.
- 11 (DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW) Lea y revise el mensaje de la pantalla táctil y, a continuación, pulse OK.

12 Revise los ajustes en el pantalla táctil y, a continuación, pulse **OK**.

13 Pulse **Negro Inicio** o **Color Inicio**.
Si ha colocado el documento en la unidad ADF ¹, el equipo escanea el documento e iniciará la impresión.

¹ Solo DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 14.

14 En la pantalla táctil aparecerá lo siguiente:

Dé vuelta el documento (o pase la página del libro) y pulse [Escanear]. Cuando termine, pulse [Completado].

Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse **Escanear**.

Pulse **OK**.

El equipo inicia la impresión.

15 Si ha pulsado **Ordenar** para varias copias, repita el paso 14 para cada página. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **Completado**.
El equipo inicia la impresión.

NO toque las páginas impresas hasta que se expulsen por segunda vez. El equipo imprimirá y expulsará la primera cara y, a continuación, volverá a tomar el papel e imprimirá la segunda cara.

NOTA

Si el documento ocasiona atascos de papel, intente utilizar uno de los ajustes de copia a 2 caras especiales. Pulse **Avanzada** tras el paso 9 y, a continuación, seleccione 1 de 2 caras o 2 de 2 caras.

1 de 2 caras ayuda a evitar los atascos de papel al copiar, ya que permite disponer de más tiempo para que se seque la tinta. La selección de 2 de 2 caras permite contar con más tiempo para que se seque la tinta y utiliza menos tinta.

Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados

Puede guardar los ajustes de las opciones de copia que utilice con más frecuencia, tales como Calidad, Ampliar/Reducir, Densidad, Formato pág., Copia de 2 caras y Configurac. avanzada, si los establece como valores predeterminados.

Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar los ajustes y pulse el ajuste que desee cambiar. A continuación, pulse la nueva opción. Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.
- 4 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus.Nuev.Predet.
- 5 Pulse Ajus.Nuev.Predet.
- 6 La pantalla táctil le volverá a preguntar si desea establecer los cambios como la nueva configuración predeterminada. Pulse Sí.
- 7 Pulse .

Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica

Puede restaurar los ajustes de copia que ha cambiado, como Calidad, Ampliar/Reducir, Densidad, Formato pág., Copia de 2 caras y Configurac. avanzada, a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest.Predeterm.
- 4 Pulse Rest.Predeterm.
- 5 Pulse Sí.
- 6 Pulse .

Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo

Puede guardar como un acceso directo todas las opciones de copia que utilice con mayor frecuencia.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Calidad, Tipo d papel, Tamaño del papel, Ampliar/Reducir, Densidad, Apilar/Ordenar, Formato pág., Copia de 2 caras o Configurac. avanzada y, a continuación, seleccione el ajuste que desee modificar. A continuación, pulse la nueva opción deseada.
Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.
- 4 Cuando haya terminado de seleccionar las nuevas opciones, pulse Guard. acc. dir.
- 5 Lea y confirme la lista de opciones que haya elegido para el acceso directo y, a continuación, pulse OK.
- 6 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda acerca de cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).
Pulse OK.
- 7 Pulse OK para guardar el acceso directo.

Impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™

NOTA

El modelo DCP-J552DW no es compatible con unidades flash USB.

Tarjetas de memoria, unidades flash USB y estructuras de carpetas

El equipo se ha diseñado para que sea compatible con los archivos de imágenes, las tarjetas de memoria y las unidades flash USB de las cámaras digitales más recientes; no obstante, es aconsejable leer los puntos que se exponen a continuación para evitar errores:

- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (no se reconocerá ninguna otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc.).
 - La impresión directa mediante PhotoCapture Center™ se debe realizar independientemente de las operaciones de PhotoCapture Center™ que utilicen el ordenador. (El funcionamiento simultáneo no es posible).
 - El equipo puede leer hasta 999 archivos ¹ guardados en una tarjeta de memoria o en una unidad flash USB.
- ¹ También se cuenta la carpeta situada dentro de las tarjetas de memoria o de las unidades flash USB.
- El archivo DPOF de las tarjetas de memoria debe tener un formato DPOF válido. (Consulte *Impresión DPOF* ➤➤ página 62).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir un índice o una imagen, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, incluso aunque una o más de las mismas estén dañadas. Las imágenes dañadas no se imprimirán.

■ (Usuarios de tarjeta de memoria)

El equipo ha sido diseñado para leer tarjetas de memoria que hayan sido formateadas con una cámara digital.

Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de memoria, se crea una carpeta especial en la que se copian los datos de imagen. Si necesita modificar los datos de imagen almacenados en una tarjeta de memoria con su ordenador, le recomendamos que no modifique la estructura de la carpeta creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imágenes nuevas o modificadas en la tarjeta de memoria, también le recomendamos que use la misma carpeta que utiliza su cámara digital. Si los datos no se guardan en la misma carpeta, es posible que el equipo no lea el archivo ni imprima la imagen.

■ (Usuarios de unidad flash USB)

Este equipo es compatible con unidades flash USB formateadas en Windows®.

Impresión de películas

Puede imprimir imágenes de archivos de películas almacenados en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB.

Los archivos de películas se dividen automáticamente por duración en 9 partes y se colocan en 3 líneas para poder ver e imprimir las escenas.

NOTA

- No puede seleccionar una escena determinada de la película.
- Puede utilizar formatos de archivos de película AVI o MOV (solo Motion JPEG). No obstante, si el tamaño del archivo AVI es de 1 GB o más (el tiempo de grabación es de unos 30 minutos) o el de un archivo MOV es de 2 GB o más (el tiempo de grabación es aproximadamente de 60 minutos), estos archivos no se podrán imprimir.
- Si los datos de una escena dividida están dañados, la parte correspondiente a esa escena estará en blanco.

Impresión de imágenes

Impresión de índice (imágenes en miniatura)

PhotoCapture Center™ asigna números a cada imagen (como n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.).



NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ utiliza estos números para identificar cada imagen. Puede imprimir una página de imágenes en miniatura para mostrar todas las imágenes de la tarjeta de memoria o la unidad flash USB.

NOTA

Solo los nombres de archivos que tengan 20 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja del índice.

8

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Imprimir índice**.
- 5 Pulse **Imprimir índice**.
- 6 Pulse **Imprimir hoja índice**.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Ajust impresión** para cambiar el tipo de papel o el tamaño del papel que esté utilizando. Vaya al paso 8.
 - Si no desea cambiar más ajustes de papel, pulse **Inicio**.

- 8 Pulse `Tipo d papel`.
- 9 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Papel normal`, `Papel tinta`, `Brother BP71 u Otro brillo` y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 10 Pulse `Tamaño papel`.
- 11 Pulse `A4` o `Carta`.
- 12 Pulse `OK`.
- 13 Pulse `Inicio` para imprimir.

Impresión de fotografías

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es el número de la misma.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Imprima el índice. (Consulte *Impresión de índice (imágenes en miniatura)* >> página 57).
- 5 Pulse `◀` o `▶` para mostrar `Imprimir índice`.
- 6 Pulse `Imprimir índice`.
- 7 Pulse `Imprimir fotos`.
- 8 Introduzca el número de la imagen que desee imprimir de las imágenes en miniatura impresas en la página de índice.
Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse `OK`.

NOTA

- Puede introducir varios números al mismo tiempo utilizando una coma o un guión. Por ejemplo, introduzca 1,3,6 para imprimir las imágenes n.º 1, n.º 3 y n.º 6. Introduzca 1-5 para imprimir las imágenes comprendidas entre el n.º 1 y el n.º 5.
- Puede introducir hasta 12 caracteres (incluidas las comas y guiones) para los números de las imágenes que desea imprimir.

- 9 Puede introducir el número de copias de las formas siguientes:

- (Solo modelos MFC)

Utilice el teclado de marcación del panel táctil.

- Pulse el número de copias en la pantalla táctil.

Introduzca el número de copias con el teclado de la pantalla táctil.

Pulse `OK`.

- 10 Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse `Ajust impresión` para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 63).

- Si no desea cambiar otros ajustes, pulse `Inicio` para imprimir.

Mejora de fotografías (MFC-J870DW)

Puede editar y añadir efectos a las fotografías y verlas en la pantalla táctil antes de imprimirlas.

NOTA

La función `Mejorar fotos` se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Mejorar fotos.
- 5 Pulse Mejorar fotos.

NOTA

- Se muestran cuatro imágenes en miniatura a la vez con el número de página actual y el número total de páginas debajo de las imágenes en miniatura.
- Pulse ◀ o ▶ repetidamente para seleccionar cada página de fotografías, o mantenga pulsada la tecla para desplazarse por todas las páginas de fotografías.

- 6 Pulse una fotografía de las imágenes en miniatura.
- 7 Seleccione Mejorar o Recortar para mostrar una marca de verificación roja y, a continuación, pulse OK.
- 8 Si selecciona Mejorar en el paso 7, elija el efecto que desee añadir. Pulse OK.

NOTA

- Dispone de 10 formas distintas para añadir efectos a la fotografía.

	(Auto-corrección) El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.
	(Mejor tono piel) Opción idónea para el ajuste de retratos. Ajusta el color de la piel humana. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.

	(Mejorar paisaje) Opción idónea para el ajuste de paisajes. Resalta las áreas verdes y azules de la fotografía. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Quita ojosrojos) El equipo intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía. Si falla la detección de ojos rojos, puede pulsar Reintentarlo para detectarla de nuevo.
	(Escena nocturna) Escena nocturna es una opción especialmente indicada para ajustar fotografías nocturnas con el fin de que tengan un aspecto más vivo. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Retroiluminar) Luz de relleno es una opción especialmente indicada para ajustar fotografías a contraluz. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Pizarra blanca) Whiteboard o pizarra blanca es una opción especialmente indicada para ajustar fotografías. Detecta las letras de la fotografía en una pizarra blanca y las hace más legibles.
	(Blanco y negro) Puede convertir la fotografía en blanco y negro.
	(Sepia) Puede convertir el color de la fotografía en sepia.
	(Corr. Auto & Eliminar ojos rojos) El equipo decide los efectos más apropiados para la fotografía. También intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía.

- En algunos casos, los ojos rojos no se pueden eliminar.

- Cuando en la imagen la cara sea demasiado pequeña.
- Cuando la cara esté mirando excesivamente hacia arriba, abajo, hacia la izquierda o la derecha.
- Pulse **Cancelar** para volver a la lista de efectos.
- Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar o mejorar. En la pantalla táctil aparecerá el mensaje *Imagen demasiado pequeña* o *Imagen demasiado grande*.

- 9** Si selecciona **Recortar** en el paso **7**, ajuste el marco rojo alrededor de la fotografía. Se imprimirá la parte que se encuentra dentro de este.

- Pulse  o  para ampliar o reducir el tamaño del marco.
- Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para mover la posición del marco.
- Pulse  para girar el marco.

Pulse **OK** cuando haya terminado de ajustar la configuración del marco.
Pulse **OK** para confirmar la acción.

NOTA


Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar o mejorar. En la pantalla táctil aparecerá el mensaje *Imagen demasiado pequeña* o *Imagen demasiado grande*.

- 10** Introduzca el número de copias deseadas pulsando **+** o **-**, o mediante el teclado de marcación del panel táctil. Pulse **OK**.
- 11** Realice una de las siguientes acciones.

- Pulse **Ajust impresión** para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 63).
- Si no desea cambiar otros ajustes, pulse **Inicio** para imprimir.

Impresión de fotos de carnet

Puede seleccionar una imagen almacenada en una tarjeta de memoria o unidad flash USB e imprimirla como foto de carnet para su CV, pasaporte, etc. Puede imprimir cuatro fotos de carnet en una hoja de papel.

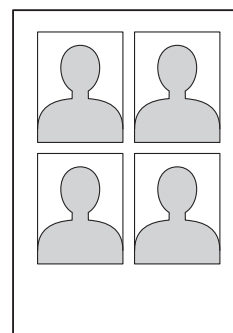

NOTA

Solo se imprimirá una foto si selecciona **2 x 2 pulgadas** o **50x70 mm (2x2,75 pulgadas)** en **ID Photo Size** y **10x15cm** en **Tamaño papel**.

- 1** Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2** Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3** Pulse **Foto**.
- 4** Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Imprimir foto ID**.
- 5** Pulse **Imprimir foto ID**.

- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando aparezca la foto que desea usar, púlsela.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 25 x 36 mm, 35 x 45 mm, 36 x 51 mm, 45x45 mm, 45 x 55 mm, 35x48 mm, 50x70 mm (2x2,75 pulgadas) o 2 x 2 pulgadas y, a continuación, seleccione la opción que desee configurar como el tamaño de la foto.
- 8 Confirme la imagen mostrada en la pantalla táctil.
Para girar la imagen, pulse .

NOTA

La función de recorte no está disponible.

- 9 Pulse OK.
- 10 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Ajust impresión** para cambiar los ajustes de impresión. Vaya al paso 11.
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse **Inicio** para imprimir.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la calidad de impresión, pulse **Calidad impre.**
Pulse **Normal** o **Foto**.
 - Para cambiar el tipo de papel, pulse **Tipo d papel.**
Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Papel normal**, **Papel tinta**, **Brother BP71** u **Otro brillo** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- Para cambiar el tamaño de papel, pulse **Tamaño papel.**
Pulse ▲ o ▼ para mostrar 10x15cm, 13x18cm, A4 o Carta y, a continuación, pulse la opción que desee ajustar.
- (MFC-J870DW)
Para añadir efectos de mejora, pulse ▲ o ▼ para mostrar **Mejora fotos.**
Pulse **Mejora fotos.**
Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Auto-corrección**, **Quita ojosrojos**, **Corr. Auto & Eliminar ojos rojos** o **No** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- 12 Cuando haya terminado de modificar los ajustes, pulse OK.
- 13 Pulse **Inicio**.

Vista de diapositivas

Puede visualizar todas las fotografías en la pantalla táctil mediante **Diapositiva**. También puede seleccionar una fotografía durante la operación.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Diapositiva**.
- 5 Pulse **Diapositiva**.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea cambiar el tiempo durante el cual se muestra cada una de las fotografías, pulse `Mostrar cada foto para`.
Pulse `▲` o `▼` para mostrar 3seg, 10seg, 30seg, 1min o 5min y, a continuación, pulse la opción que desee configurar.
- Si no desea cambiar los ajustes, pulse `Inicio`.

7 Pulse  para finalizar `Diapositiva`.

Impresión de una fotografía durante una vista de diapositivas

- 1 Para imprimir una imagen durante una vista de diapositivas, pulse la imagen cuando aparezca en la pantalla táctil.
- 2 Puede introducir el número de copias de las formas siguientes:
 - (Solo modelos MFC)
Utilice el teclado de marcación del panel táctil.
 - Pulse el número de copias en la pantalla táctil.
Introduzca el número de copias con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse `Ajust impresión` para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 63).
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse `Inicio` para imprimir.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas en inglés de Formato de orden de impresión digital (Digital Print Order Format).

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) crearon este estándar para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar las imágenes y el número de copias que desee imprimir en la pantalla de la cámara digital.

Cuando se coloca una tarjeta de memoria que contiene información DPOF en el equipo, puede imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `DPOF`.
- 4 Pulse `DPOF`.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse `Ajust impresión` para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 63).
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse `Inicio` para imprimir.

NOTA

Se puede producir un error del archivo DPOF si se daña la orden de impresión creada en la cámara. Elimine y vuelva a crear la orden de impresión con la cámara para corregir el problema. Si desea obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear la orden de impresión, consulte el sitio Web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar los ajustes de impresión temporalmente para el próximo trabajo de impresión.

El equipo volverá a sus ajustes predeterminados después de permanecer inactivo durante 1 minuto.

NOTA

Puede guardar como predeterminada la configuración de impresión que use más a menudo. (Consulte *Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados* ►► página 69).



Calidad de impresión

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.

- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Calidad impre**.
- 10 Pulse **Calidad impre**.
- 11 Pulse **Normal** o **Foto**.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

NOTA

Si selecciona **Papel tinta** en **Tipo d papel**, solo podrá elegir **Foto**.

Opciones de papel

Tipo de papel




- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Tipo d papel**.
- 10 Pulse **Tipo d papel**.

- 11 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 u Otro brillo y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK.
Pulse Inicio para imprimir.

Tamaño del papel y tamaño de impresión

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust impresión.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tamaño papel.
- 10 Pulse Tamaño papel.
- 11 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 10x15cm, 13x18cm, A4 o Carta.
Pulse la opción que desea establecer. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si selecciona A4 o Carta, vaya al paso 12.
 - Si selecciona 10x15cm o 13x18cm, vaya al paso 13.

- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tamaño impres.
Pulse Tamaño impres.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de la tabla siguiente y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

Ejemplo: posición de impresión para papel A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Tamaño Máximo
		

- 13 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK.
Pulse Inicio para imprimir.

Corrección automática (MFC-J870DW)

La función de corrección automática está disponible para la mayoría de las fotos. El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Auto-corrección**.
- 10 Pulse **Auto-corrección**.
- 11 Pulse **Sí (o No)**.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**. Pulse **Inicio** para imprimir.

Ajuste de brillo, contraste y color

Brillo

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Brillo**.
- 10 Pulse **Brillo**.
- 11 Ajuste el nivel de brillo pulsándolo en la pantalla táctil.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**. Pulse **Inicio** para imprimir.

Contraste

Se puede seleccionar el nivel de contraste. Cuanto mayor sea el contraste, mayor será la definición y vivacidad de la imagen.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Contraste**.
- 10 Pulse **Contraste**.
- 11 Ajuste el nivel de contraste pulsándolo en la pantalla táctil.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Mejora del color

Puede activar la función de mejora del color para imprimir imágenes más vivas. El tiempo de impresión será más lento con esta función y es posible que, en función de la imagen que imprima, utilice además más tinta.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Mejora de color**.
- 10 Pulse **Mejora de color**.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea personalizar las opciones **Nivel blanco**, **Definición** o **Densidad color**, pulse **Mejora de color y, a continuación, seleccione Sí**. Vaya al paso 12.
 - Si no desea personalizar estas opciones, pulse **Mejora de color y, a continuación, pulse No**.
Pulse **↩**.
Vaya al paso 15.

- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Nivel blanco, Definición o Densidad color y, a continuación, pulse la opción que desee ajustar.
- 13 Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de la configuración.
Pulse OK.
- 14 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea personalizar otra mejora del color, repita los pasos 12 y 13.
Pulse .
 - Para cambiar otros ajustes, pulse  para mostrar el menú de ajustes de impresión y pulse el ajuste que desee cambiar. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 63).
- 15 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK.
Pulse Inicio para imprimir.

NOTA

• Nivel de blanco

Este ajuste configura el matiz de las áreas blancas de una imagen. La luz, los ajustes de la cámara y otros factores pueden afectar a la apariencia del blanco. Las áreas blancas de una imagen a veces pueden aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Este ajuste permite corregir dichos efectos y recuperar el blanco original de la imagen.

• Definición

Este ajuste mejora el detalle de una imagen de forma similar a cuando se ajusta el objetivo de una cámara. Si la imagen no está enfocada correctamente y no pueden verse los detalles de la misma, ajuste la definición.

• Densidad de color

Esta configuración permite ajustar la cantidad de color total de la imagen. La cantidad de color de una imagen puede aumentarse o disminuirse para retocar fotografías descoloridas.

Recorte

Si una fotografía tiene un largo o un ancho excesivo para el espacio disponible en el formato de página seleccionado, parte de la imagen se recortará.

El ajuste predeterminado es **Sí**. Si desea imprimir toda la imagen, cambie este ajuste a **No**. Si establece **Recortar** en **No**, establezca también **Sin bordes** en **No**. (Consulte *Impresión sin bordes* >> página 68).

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.

- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recortar**.
- 10 Pulse **Recortar**.
- 11 Pulse **No** (o **Sí**).
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Recortar: Sí



Recortar: No



Impresión sin bordes

Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀** o **▶** para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.

- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Sin bordes**.
- 10 Pulse **Sin bordes**.
- 11 Pulse **No** (o **Sí**).
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Imprimir fecha

Puede imprimir la fecha que se incluye en los datos de la fotografía. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. No podrá utilizar esta función si los datos no incluyen la información de fecha.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀** o **▶** para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Imprimir fecha**.
- 10 Pulse **Imprimir fecha**.
- 11 Pulse **Sí** (o **No**).

- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK.
Pulse Inicio para imprimir.

NOTA

Se debe desactivar la configuración DPOF de la cámara para utilizar la función Imprimir fecha.

Cómo establecer los cambios como nuevos valores predeterminados

Puede guardar los ajustes de impresión que use más a menudo, tales como Calidad impre., Tipo d papel, Tamaño papel, Tamaño impres., Auto-corrección¹, Brillo, Contraste, Mejora de color, Recortar, Sin bordes e Imprimir fecha, configurándolos como valores predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust impresión.

- 9 Pulse el nuevo ajuste. Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.
- 10 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus.Nuev.Predet.
- 11 Pulse Ajus.Nuev.Predet.
- 12 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en los nuevos ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar la acción.
- 13 Pulse .

Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica

Puede restaurar los ajustes de PhotoCapture que haya cambiado, como Calidad impre., Tipo d papel, Tamaño papel, Tamaño impres., Auto-corrección¹, Brillo, Contraste, Mejora de color, Recortar, Sin bordes e Imprimir fecha, a los valores predeterminados de fábrica.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada foto. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.

- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Rest.Predeterm.**
- 10 Pulse **Rest.Predeterm.**
- 11 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea cambiar a los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Sí** para confirmar la acción.
- 12 Pulse .


Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad flash USB

Recorte automático (MFC-J870DW)

Puede escanear varios documentos colocados en el cristal de escaneo. Puede visualizar la vista previa de un documento concreto en la pantalla táctil antes de guardarlo. Al seleccionar

Recorte automático, el equipo escaneará cada uno de los documentos y creará archivos independientes. Por ejemplo, si coloca cuatro documentos en el cristal de escaneo, el equipo escaneará y creará cuatro archivos independientes. Si desea crear un archivo de cuatro páginas, seleccione **PDF** o **TIFF** en **Tipo de archivo**.

(Si selecciona **JPEG**, los cuatro documentos se crearán como cuatro archivos independientes).

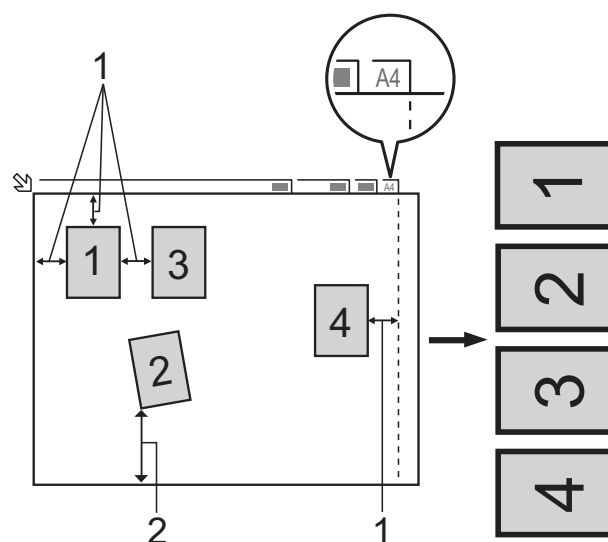

- 1 10 mm o más (superior, izquierda, derecha)
- 2 20 mm o más (inferior)

NOTA

Recorte automático utiliza la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Escanear a soporte**.
- 4 Cargue el documento.
- 5 Pulse **Opciones**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recorte automático**.
- 7 Pulse **Recorte automático**.
- 8 Pulse **Sí**.
- 9 Pulse **OK**.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **Inicio** para iniciar el escaneado.
- 11 El número de documentos escaneados aparecerá en la pantalla táctil. Pulse **OK** para confirmar la acción.
- 12 Pulse **◀** o **▶** para realizar una vista previa de los datos de cada uno de los documentos.
- 13 Pulse **Guar. todo** para guardar los datos.

NOTA

- **Recorte automático funciona correctamente si se escanean papeles que tengan ángulos rectos de 90 grados en las cuatro esquinas. Si uno de los ángulos no es cuadrado, Recorte automático no puede detectar el documento.**

- Si el documento es demasiado largo o ancho, este ajuste no funciona correctamente. El documento tiene que cumplir la siguiente especificación: tamaño de hasta 195 × 270 mm.

Si la relación entre la altura y el ancho del documento es mayor que la relación 1 a 8, este ajuste no funcionará correctamente.

- Debe colocar los documentos alejados de los bordes del cristal de escaneado tal y como se muestra en la ilustración.
- Debe colocar los documentos con una separación mínima de 10 mm entre ellos.
- **Recorte automático ajusta la inclinación del documento en el cristal de escaneado, pero si el documento está inclinado más de 10 grados, este ajuste no funcionará.**
- La unidad ADF debe estar vacía para utilizar **Recorte automático**.
- La función **Recorte automático** está disponible para un máximo de 16 documentos en función del tamaño de los documentos.

IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria o la unidad flash USB mientras el equipo esté leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB para evitar que se dañe la tarjeta, la unidad flash USB o los datos almacenados en ellas.

Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado

9 Pulse .

Puede guardar como valores predeterminados los ajustes de Escaneado a soporte (Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Recorte automático¹ y Eliminar el color de fondo) que utilice con mayor frecuencia. Estos ajustes quedarán tal y como estén hasta que los modifique de nuevo.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Escanear a soporte.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Recorte automático¹ o Eliminar el color de fondo y, a continuación, pulse el ajuste que desee modificar. Pulse la opción que desee establecer.
¹ Solo MFC-J870DW
Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.
- 6 Una vez que haya terminado de seleccionar la configuración deseada, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. Nuev. Predet.
- 7 Pulse Ajus. Nuev. Predet.
- 8 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en los nuevos ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar la acción.

Cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer todos los ajustes de Escaneado a soporte que haya modificado (Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Recorte automático¹ y Eliminar el color de fondo) a los valores predeterminados de fábrica.

¹ Solo MFC-J870DW

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Escanear a soporte**.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Rest. Predeterm.**
- 6 Pulse **Rest. Predeterm.**
- 7 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea cambiar a los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Sí** para confirmar la acción.
- 8 Pulse .

Cómo guardar las opciones de escaneado como un acceso directo

Puede guardar como un acceso directo todas las opciones de escaneado que utilice con mayor frecuencia. En esta sección se indica cómo añadir un acceso directo para **Escanear a soporte**.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.

- 2 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Escanear a soporte**.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Escanear papel largo, Nombre del archivo, Recorte automático¹ o Eliminar el color de fondo y, a continuación, seleccione el ajuste que desee modificar. Pulse la opción que desea establecer.**

¹ Solo MFC-J870DW

Repita este paso en cada ajuste que desee cambiar.
- 6 Cuando haya terminado de seleccionar las nuevas opciones, pulse **OK**.
- 7 Pulse **Guardar como acceso directo**.
- 8 Confirme la lista de ajustes que ha elegido para el acceso directo y, a continuación, pulse **OK**.
- 9 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda acerca de cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse **OK**.
- 10 Pulse **OK** para guardar el acceso directo.

Impresión de fotografías desde una cámara (DCP-J752DW, MFC-J650DW y MFC-J870DW)

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge



El equipo Brother es compatible con el estándar PictBridge, que le permite la conexión e impresión de fotografías directamente desde cualquier cámara digital compatible con PictBridge.

Si su cámara utiliza el estándar de almacenamiento masivo USB, también puede imprimir fotografías desde una cámara digital sin PictBridge. (Consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)* >> página 76).

Requisitos de PictBridge

Para evitar errores, recuerde los puntos siguientes:

- El equipo y la cámara digital deben conectarse usando un cable USB adecuado.
- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (no se reconocerá ninguna otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc.).
- Las operaciones con PhotoCapture Center™ no están disponibles al usar la función PictBridge.

Configuración de su cámara digital

Asegúrese de que su cámara esté en modo PictBridge. La siguiente configuración de PictBridge estará disponible en la pantalla LCD de la cámara compatible con PictBridge.

Dependiendo de la cámara, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

Selecciones de menú de la cámara	Opciones
Tamaño del papel	A4, Carta, 10 × 15 cm, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel satinado, Papel para tinta, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Formato de página	Sin bordes: Sí, Sin bordes: No, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Ajuste DPOF ¹	-
Calidad de impresión	Normal, Fina, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Mejora del color	Sí, No, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Imprimir fecha	Sí, No, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²

¹ Consulte *Impresión DPOF* >> página 76 para obtener más información.

² Si su cámara está configurada para utilizar Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado), el equipo imprimirá la fotografía por medio de los ajustes siguientes.

Ajustes	Opciones
Tamaño del papel	10 × 15 cm
Tipo de papel	Papel satinado
Formato de página	Sin bordes: Sí
Calidad de impresión	Fina
Mejora del color	Desactivado
Imprimir fecha	Desactivado

- Cuando la cámara no cuenta con ninguna selección de menú, también se utilizan estos ajustes.
- El nombre y la disponibilidad de cada ajuste depende de las especificaciones de la cámara.


Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información más detallada sobre los cambios de ajustes de PictBridge.

Impresión de imágenes

NOTA

Extraiga las tarjetas de memoria o unidades flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa de USB (1) del equipo mediante el cable USB.

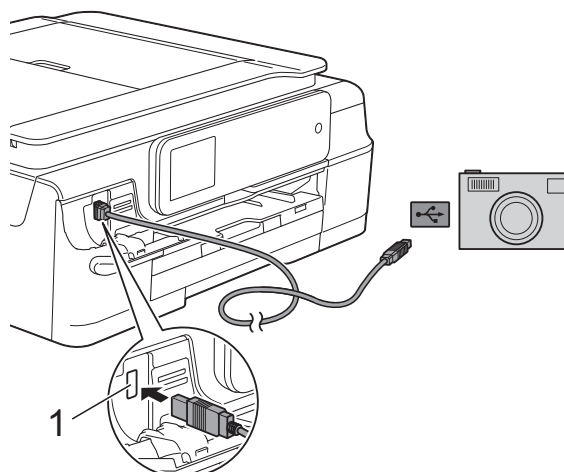

1 Interfaz directa USB

- 3 Encienda la cámara.
Cuando el equipo reconozca la cámara, la pantalla táctil mostrará
La cámara está conectada.
- 4 Seleccione la fotografía que desea imprimir siguiendo las instrucciones que se indican en la cámara.
Cuando el equipo inicie la impresión de una foto, en la pantalla táctil aparecerá Imprimiendo.

IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad flash USB a la interfaz directa de USB.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas en inglés de Formato de orden de impresión digital (Digital Print Order Format).

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) crearon este estándar para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar las imágenes y el número de copias que desee imprimir en la pantalla de la cámara.

NOTA

Se puede producir un error del archivo DPOF si se daña la orden de impresión creada en la cámara. Elimine y vuelva a crear la orden de impresión con la cámara para corregir el problema. Si desea obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear la orden de impresión, consulte el sitio Web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

Si su cámara es compatible con el almacenamiento masivo USB estándar, puede conectar la cámara en modo de almacenamiento. Esto le permitirá imprimir fotografías desde su cámara.

(Si desea imprimir fotografías en modo PictBridge, consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge* >> página 74).

NOTA


El nombre, la disponibilidad y el funcionamiento varían en función de la cámara digital. Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información más detallada, como por ejemplo, la relativa a cómo pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo USB.

Impresión de imágenes

NOTA

Extraiga las tarjetas de memoria o unidades flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa de USB (1) del equipo mediante el cable USB.

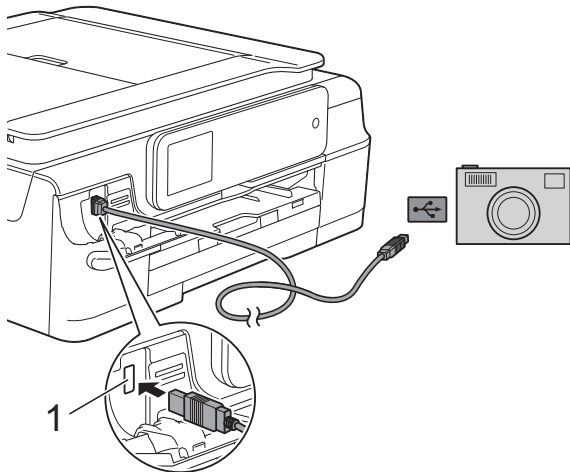

1 Interfaz directa USB

- 3 Encienda la cámara.
- 4 Siga los pasos que se describen en *Impresión de imágenes* ►► página 57.

IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad flash USB a la interfaz directa de USB.

A

Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo


Limpieza de la parte exterior del equipo

Limpie la pantalla táctil de la siguiente manera:

IMPORTANTE

- Mantenga pulsado  para apagar el equipo. La pantalla táctil mostrará **Apagando equipo** durante unos segundos antes de que se desconecte la alimentación.
- NO utilice ningún producto de limpieza líquido (incluido etanol).

- 1 Limpie la pantalla táctil con un paño suave, seco y sin pelusa.

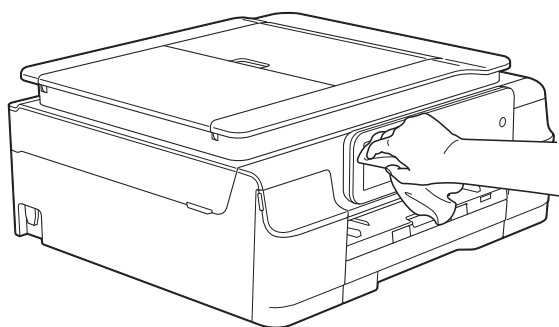


Limpie la parte exterior del equipo de la siguiente manera:


IMPORTANTE

- Utilice detergentes neutros. Si utiliza líquidos volátiles como, por ejemplo, disolvente o bencina, dañará la superficie exterior del equipo.
- NO utilice productos de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.


- 1 Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

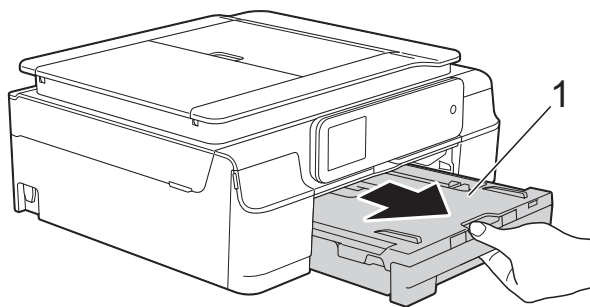

- 2 Limpie el exterior del equipo con un paño seco, suave y sin pelusa para eliminar el polvo.

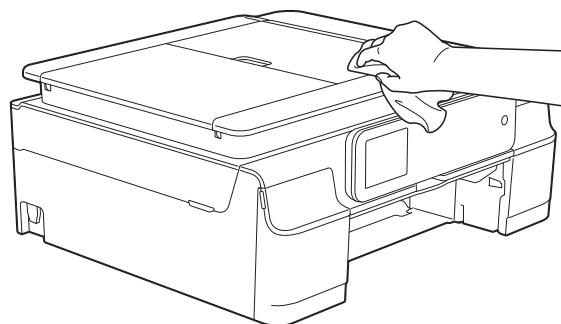

- 3 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja de papel.
- 4 Limpie la parte interior y exterior de la bandeja de papel con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.

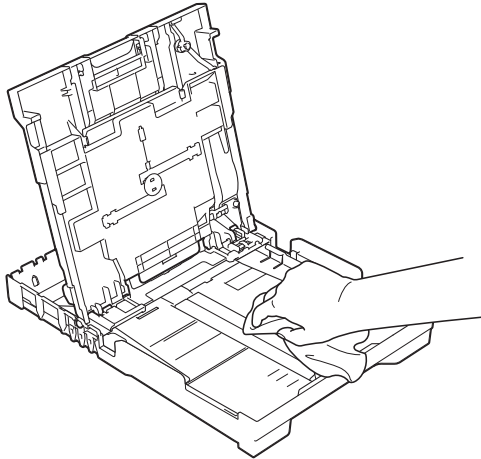

- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.

Limpieza de la platina de impresión del equipo


⚠ ADVERTENCIA



Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente antes de limpiar la platina de impresión para evitar una descarga eléctrica.

- 1 Coloque ambas manos debajo de las pestañas de plástico que se encuentran a ambos lados del equipo para levantar y colocar la cubierta del escáner en su posición de apertura.

- 2 Limpie la platina de impresión del equipo (1) y la zona de alrededor eliminando la tinta derramada con un paño suave, seco y sin pelusa.

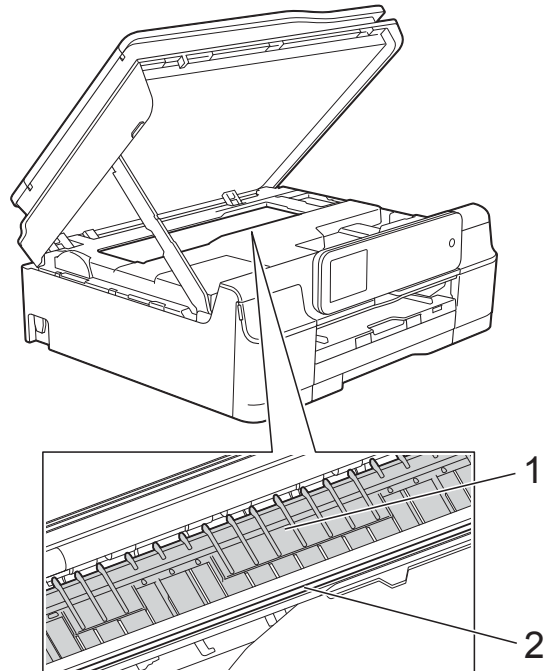

IMPORTANTE


NO toque la tira del codificador (2). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.

- 3 Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo. Empuje la cubierta del escáner suavemente hacia abajo y ciérrela con ambas manos.
- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel se manchan con tinta, se podrían producir problemas de alimentación de papel.


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

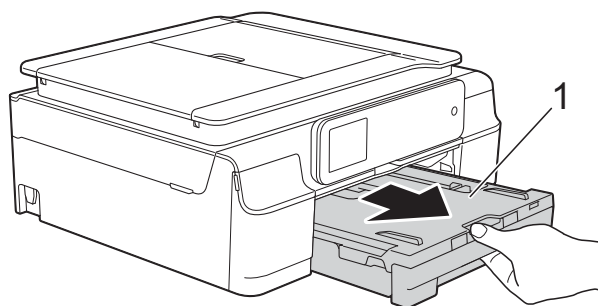


NOTA

Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.

- 2 Limpie la parte delantera de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido en agua empleando un movimiento lateral. Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño seco, suave y sin pelusa para quitar toda la humedad.

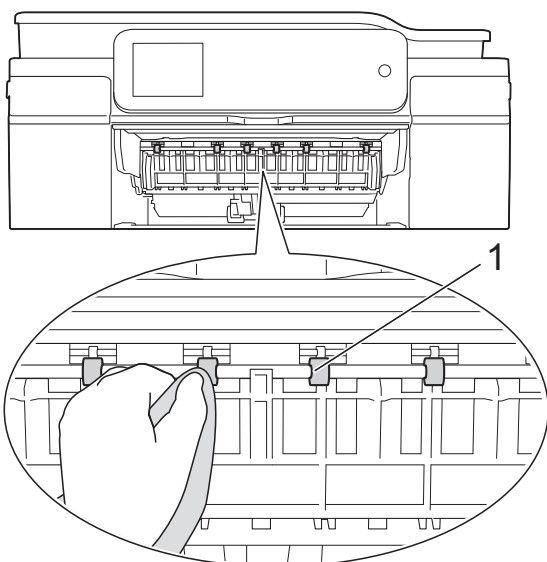

- 3 Levante la lengüeta para el desatascado de papel (2) y, a continuación, limpie la parte posterior de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido en agua. Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño seco, suave y sin pelusa para quitar toda la humedad.

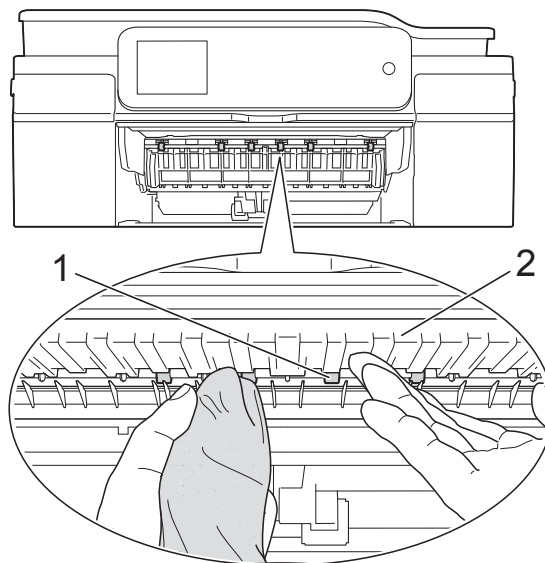

- 4 Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.
- 5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

NOTA

No vuelva a utilizar el equipo hasta que los rodillos se sequen completamente. Si se utiliza el equipo antes de que se sequen los rodillos, se podrían producir problemas de alimentación de papel.


Limpieza de los rodillos de recogida de papel

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
- 2 Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.


NOTA

Si el equipo ha sido alimentado con varias páginas cuando solo quedaban pocas hojas de papel de la bandeja, limpie la almohadilla base (1) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido en agua.

Una vez finalizada la limpieza, limpie la almohadilla con un paño seco, suave y sin pelusa para quitar toda la humedad.

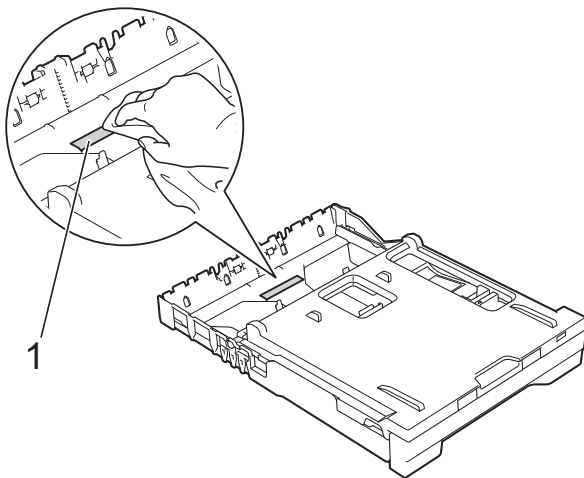


- 3 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) situada en la parte posterior del equipo.

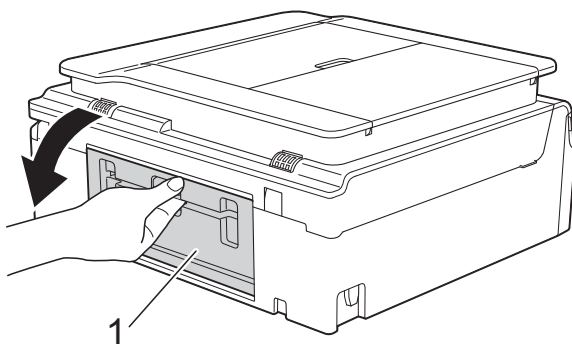

- 4 Limpie los rodillos de recogida de papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido en agua. Gire lentamente los rodillos, de modo que toda la superficie quede limpia.

Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño seco, suave y sin pelusa para quitar toda la humedad.

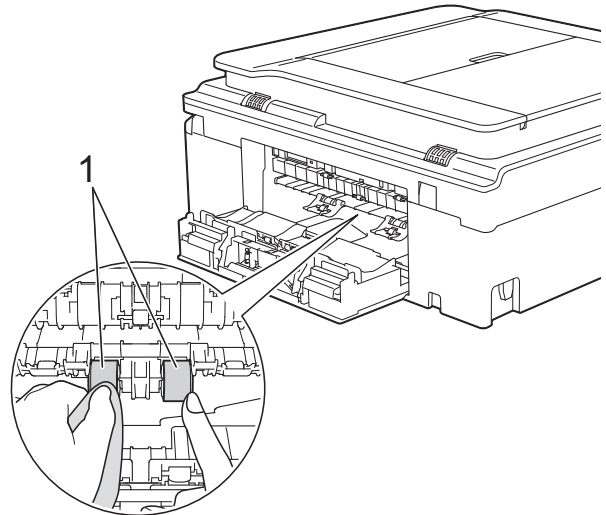

- 5 Cierre la cubierta para el desatasco de papel. Asegúrese de que la cubierta se haya cerrado completamente.
- 6 Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.
- 7 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Comprobación del volumen de tinta

Aunque ya aparece un icono con el volumen de tinta en la pantalla, también puede utilizar el menú de tinta para visualizar un gráfico de gran tamaño que muestra la tinta que queda en cada cartucho.

- 1 Pulse

NOTA

También puede pulsar (Configurar) y Tinta.

- 2 Pulse **Tinta restante**.
En la pantalla táctil aparecerá indicado el volumen de tinta.



NOTA

Cuando el cartucho de tinta está a punto de acabarse o falla, se muestra uno de los iconos siguientes.

!	Queda poca tinta.
×	El cartucho de tinta está vacío.
?	Hay un problema con el cartucho de tinta.

- 3 Pulse .

NOTA

Puede comprobar el volumen de tinta desde el ordenador.
(➤➤ Guía del usuario de software y en red).

Embalaje y transporte del equipo

Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje originales del equipo. Siga las instrucciones que se exponen a continuación para embalar el equipo correctamente. Puede que los daños ocasionados al equipo durante el transporte no estén cubiertos por la garantía.


Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.

IMPORTANTE

Es importante permitir que el equipo “estacione” adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado un trabajo de impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no emite ruidos mecánicos. Si no deja que el equipo complete este proceso, es posible que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
- 2 Coloque ambas manos debajo de las pestañas de plástico que se encuentran a ambos lados del equipo para levantar y colocar la cubierta del escáner en su posición de apertura. A continuación, desenchufe el equipo de la toma del teléfono de la pared y retire el cable de la línea telefónica del equipo.
- 3 Desenchufe el cable de interfaz del equipo en caso de que esté conectado.

- 4 Levante la cubierta del escáner (1) para liberar el bloqueo. Empuje suavemente hacia abajo la cubierta del escáner (2) y ciérrela (3) con las dos manos.

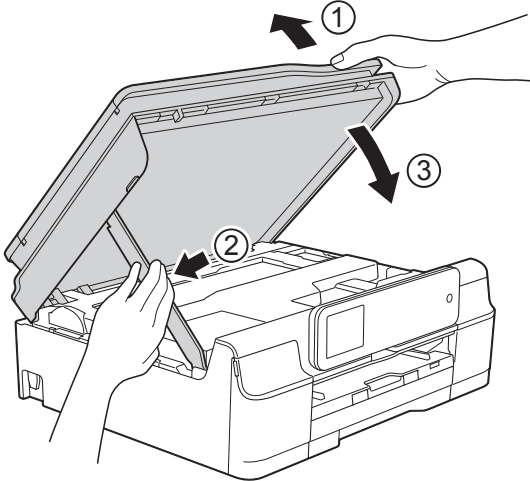


⚠ AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar la cubierta del escáner.


- 5 Abra la cubierta del cartucho de tinta.
- 6 Extraiga los cuatro cartuchos de tinta. Pulse la palanca de desbloqueo de tinta situada encima de cada cartucho para liberarlos. (►► Guía básica del usuario: *Sustitución de los cartuchos de tinta*).

- 7 Instale la pieza de protección de color naranja y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

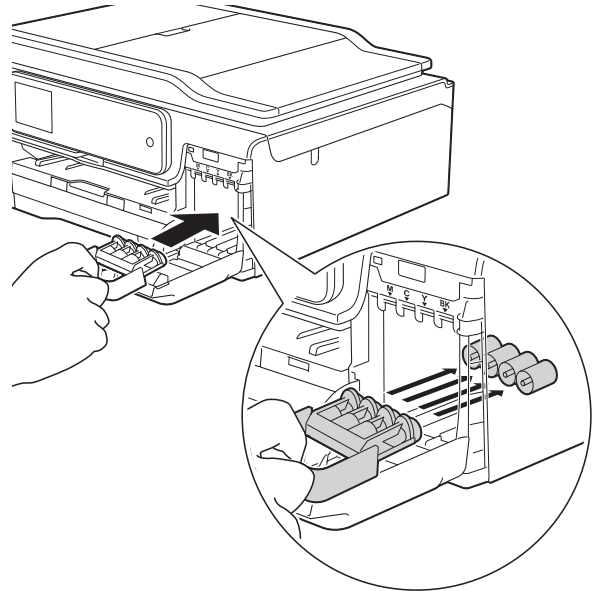

IMPORTANTE


- Asegúrese de que la pestaña de plástico del lado izquierdo de la pieza de protección de color naranja (1) haya encajado firmemente en su sitio (2).

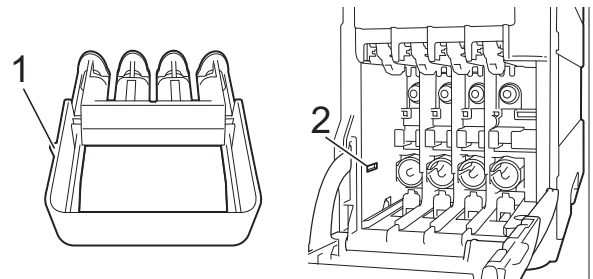


- Si no puede encontrar la pieza de protección de color naranja, envíe el equipo sin ella. En este caso, NO instale los cartuchos de tinta antes del envío.

- 8 (MFC-J870DW)
Abra la cubierta de documentos, asegúrese de que la bandeja de discos se encuentra en su espacio de almacenamiento y, a continuación, cierre la cubierta.

- 9 Envuelva el equipo en la bolsa.

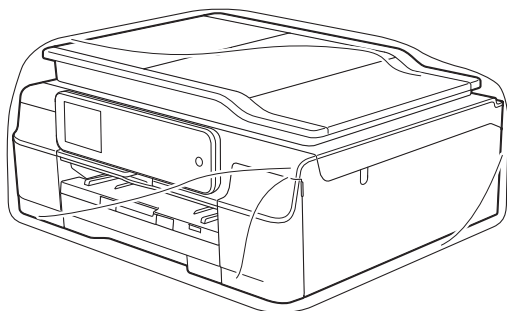

- 10 Guarde el equipo y los materiales impresos en la caja de cartón original con el material de embalaje original tal y como se muestra en la ilustración. No introduzca los cartuchos de tinta usados en la caja.

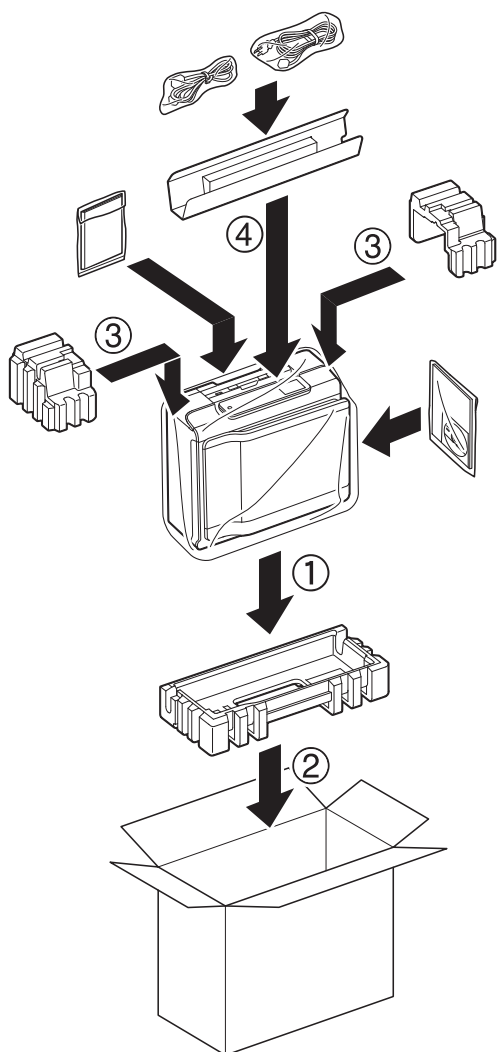

- 11 Cierre la caja y precíntela.

Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

Acceso a recuperación remota

Capacidad de acceder al equipo de forma remota desde un teléfono de marcación por tonos.

Acceso doble

El equipo puede escanear en la memoria faxes salientes o tareas programadas al mismo tiempo que está enviando un fax desde la memoria, recibiendo un fax entrante o imprimiendo uno.

Ajustes temporales

Se puede seleccionar una serie de opciones para cada una de las transmisiones de fax y cada una de las copias sin necesidad de modificar los ajustes predeterminados.

Almacenamiento de faxes

Permite almacenar los faxes recibidos en la memoria.

Brillo

Al cambiar el brillo, toda la imagen se hace más clara o más oscura.

Búsqueda

Lista electrónica alfabética de números de grupo y de la libreta de direcciones almacenados.

Código de acceso remoto

Código propio de cuatro dígitos (---*) que le permite llamar y acceder a su equipo desde una ubicación remota.

Código de activación remota

Pulse este código (* 5 1) al contestar a una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo.

Código de desactivación remota (solo para modo Fax/Tel)

Cuando el equipo contesta a una llamada de voz, emite un seudotimbre/doble timbre. Puede contestar desde una extensión telefónica pulsando este código (# 5 1).

Contraste

Ajuste para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros que permite aclarar los faxes o las copias de documentos oscuros y oscurecer los claros.

Densidad

Al cambiar la densidad, toda la imagen se hace más clara o más oscura.

Detección de fax

Permite al equipo responder a tonos CNG si el usuario interrumpe una llamada de fax contestándola.

Diario del fax

Recoge en una lista la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.

Duración del timbre F/T

Periodo de tiempo durante el cual suena el timbre del equipo Brother (si el modo de recepción está configurado como Fax/Tel) para indicarle que debe atender a una llamada de voz que se ha contestado.

ECM (Modo de corrección de error)

Función que detecta errores durante la transmisión de faxes y vuelve a enviar las páginas del fax en las que se detectó un error.

Error de comunicación (Error com.)

Error que se produce al enviar o recibir un fax, normalmente como consecuencia del ruido o de interferencias en la línea.

Escala de grises

Tonalidades de gris disponibles para copiar, escanear y enviar fotografías por fax.

Escaneado

Proceso de envío de una imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.

Escaneado a soporte

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color en una tarjeta de memoria o en una unidad flash USB. Las imágenes en blanco y negro pueden estar en formato de archivo TIFF o PDF y las imágenes en color pueden estar en formato de archivo PDF o JPEG.

Extensión telefónica

Teléfono que utiliza la misma línea que el fax, pero que está enchufado a una toma diferente de la pared.

Fax diferido

Permite enviar un fax en un momento posterior especificado.

Fax manual

Cuando levante el auricular del teléfono externo podrá escuchar la respuesta del fax receptor antes de pulsar *Inicio de fax* para comenzar a enviar el fax.

Fax/Tel

Esta modalidad permite recibir llamadas de fax y de teléfono. No la utilice si está empleando un contestador automático (TAD).

Frecuencia de informes

Periodo de tiempo previamente programado entre las impresiones automáticas de informes Diario del fax. Puede imprimir el informe de diario del fax en cualquier momento sin que ello interrumpa el ciclo especificado.

Grupo de compatibilidad

Capacidad de una unidad de fax para comunicarse con otra unidad de fax. Está garantizada la compatibilidad entre grupos ITU-T.

ID de estación

Información almacenada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y número de fax del remitente.

Identificación de llamadas

Servicio adquirido a la compañía telefónica que le permite ver el número (o nombre) del interlocutor que le está llamando.

Impresión de seguridad

El equipo imprime una copia de cada fax que recibe y almacena en la memoria. Se trata de una función de seguridad para que no pierda ningún mensaje en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico.

Informe Ajustes de usuario

Informe impreso que muestra los ajustes actuales del equipo.

Informe WLAN

Informe impreso que muestra el resultado de la conexión de WLAN.

Informe XMIT (Informe Verificación de la transmisión)

Listado de cada fax enviado que indica su fecha, hora y número.

Innobella™

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. Para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad, Brother recomienda tinta y papel Innobella™.

Libreta de direcciones

Consta de los nombres y números que ha almacenado para facilitar su marcación.

Lista de la libreta de direcciones

Lista, ordenada alfabéticamente, de nombres y números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.

Mejora del color

Permite ajustar el color de la imagen para obtener una calidad de impresión más alta, mejorando la definición, el nivel de blanco y la densidad del color.

Método de codificación

Método para codificar la información contenida en un documento. Todos los equipos de fax deben utilizar, como mínimo, el estándar Modified Huffman (MH). El equipo admite métodos para una mayor compresión, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) y JPEG, siempre y cuando el aparato receptor sea compatible con dichos métodos.

Modo satélite

Efectúa cambios temporales en los tonos de fax para adaptarse a los ruidos y a las interferencias en líneas telefónicas del extranjero.

Multienvío

Capacidad de enviar el mismo mensaje de fax a más de un destinatario.

Número de grupo

Combinación de números de la libreta de direcciones que están almacenados en la libreta de direcciones para poder realizar un multienvío.

Número de timbres

Número de timbres emitidos antes de que el equipo conteste en los modos
Sólo fax y Fax/Tel.

OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

La aplicación de software Nuance™ PaperPort™ 12SE o Presto! PageManager convierte una imagen de texto en texto que el usuario puede modificar.

Panel táctil y pantalla táctil LCD de 2,7 pulg. (67,5 mm)

La pantalla táctil LCD (pantalla de cristal líquido) del equipo muestra mensajes interactivos y facilita instrucciones de uso del equipo. Puede controlar la pantalla táctil pulsando o deslizando el dedo sobre ella.

Los controles del panel táctil, situados en el lateral derecho de la pantalla táctil LCD, iluminan sus LED cuando están disponibles en la operación activa en esos momentos.

Pausa

Permite introducir un retraso de 3,5 segundos en la secuencia de marcación mientras está marcando con el teclado de marcación o mientras está almacenando números en la libreta de direcciones. Pulse **Pausa** en la pantalla táctil tantas veces como sea necesario para introducir pausas más prolongadas.

PhotoCapture Center™

Permite imprimir fotografías digitales con alta resolución desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.

PictBridge

Permite imprimir fotografías con alta resolución directamente desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.

Pulsos

Forma de marcación rotativa en una línea telefónica.

Recepción de memoria

Opción que permite recibir faxes en la memoria del equipo cuando se ha agotado el papel.

Reducción automática (Reducción auto)

Reduce el tamaño de los faxes entrantes.

Reenvío de faxes

Permite enviar un fax recibido en la memoria a otro número de fax programado previamente.

Remarcación automática

Función que permite que el equipo vuelva a marcar el último número de fax marcado transcurridos cinco minutos si el fax no se pudo enviar al estar la línea ocupada.

Resolución

Número de líneas verticales y horizontales por pulgada. (Consulte Resolución normal, Resolución fina, Resolución superfina y Resolución Foto).

Resolución fina

Una resolución de 203 × 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.

Resolución Foto (solo blanco y negro)

Ajuste de resolución que utiliza diversas tonalidades de gris para representar mejor las fotografías.

Resolución normal

203 × 98 ppp (blanco y negro).
203 × 196 ppp (color). Se utiliza para texto de tamaño normal y para agilizar las transmisiones.

Resolución superfina (solo blanco y negro)

203 × 392 ppp. Idónea para texto muy pequeño y líneas.

Sondeo

Proceso mediante el cual un fax llama a otro para recuperar los mensajes de fax en espera.

Tablas de ajustes

Instrucciones resumidas que muestran todos los ajustes y opciones que están disponibles para configurar el equipo.

TAD (contestador automático)

Se puede conectar un TAD externo al equipo.

Teléfono externo

TAD (contestador automático) o teléfono que está conectado al equipo.

Tonos

Forma de marcación por línea telefónica utilizada por los teléfonos de marcación por tonos.

Tonos CNG

Tonos especiales (pitidos) que los equipos de fax envían durante la transmisión automática para indicar al equipo receptor que un equipo de fax está llamando.

Tonos de fax

Señales enviadas por los equipos de fax remitente y destinatario al intercambiar información.

Trabajos restantes

Se puede comprobar qué tareas quedan pendientes en la memoria, así como cancelarlas una por una.

Transmisión

Proceso de envío de faxes, a través de la línea telefónica desde el equipo a un aparato de fax receptor.

Transmisión automática de fax

Permite enviar un fax sin descolgar el auricular de un teléfono externo.

Transmisión en tiempo real

Si la memoria está llena, existe la posibilidad de enviar mensajes de fax en tiempo real.

Transmisión por lotes

(Solo faxes en blanco y negro) Función de ahorro de costes que permite que todos los faxes diferidos al mismo número se puedan enviar en una única transmisión.

Unidad ADF (alimentador automático de documentos)

El documento puede colocarse en la unidad ADF y sus páginas se pueden escanear automáticamente de una en una.

Volumen de la alarma

Ajuste del volumen del pitido de la alarma que se oye al pulsar el panel o la pantalla táctil o producirse un error.

Volumen del timbre

Ajuste del volumen del timbre del equipo.

Caracteres numéricos

2 caras	
copia	52

A

Acceso doble	13
Almacenamiento de faxes	21
activación	21
desactivación	23
impresión desde memoria	22
Almacenamiento en memoria	1
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

B

Bloq TX	
activación/desactivación	5

C

Cancelación	
Almacenamiento de faxes	23
Reenvío de faxes	23, 27
trabajos en espera de remarcación	18
Cartuchos de tinta	
comprobación del volumen de tinta	81
Códigos de acceso, almacenamiento y marcación	34
Códigos de fax	
Código de acceso remoto	25
modificación	25
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Copia	
2 caras	52
2 en 1 (ID)	46
ajustar nuevo predeterminado	54
ampliar/reducir	43
calidad	43
densidad	48
eliminar el color de fondo	51

formato de página (N en 1)	44
libro	50
Marca de agua	50
con una plantilla	50
modo de ahorro de tinta	48
orden	47
papel fino	49
póster	44
uso de la unidad ADF	47
Copia (ID)	46
Copia 2 en 1 (ID)	46
Corte del suministro eléctrico	1

E

Embalaje y transporte del equipo	82
En red	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

F

Fax, desde el ordenador	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

Fax, independiente	
envío	8
ajustar nuevo valor	
predeterminado	11
al final de la conversación	13
cancelación desde la memoria	18
contraste	9
desde la memoria (Acceso doble)	13
fax diferido	16
manual	13
Multienvío	14
Resolución	9
restablecimiento a los valores	
predeterminados de fábrica	11
satélite	16
transmisión diferida por lotes	17
Transmisión en tiempo real	15
recepción	
al final de la conversación	29
en el ordenador	22
en la memoria	29
impresión desde memoria	22
recepción sin papel	29
recuperación desde fuera	27, 28
reducción para ajustarlo al papel	29
Reenvío de faxes	27

G

Grupos para multienvío	36
------------------------------	----

I

ID de llamada	
Informe del historial de ID de llamada	40
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
fax desde memoria	22
informe	40
Impresión de películas	57
Impresión directa	
desde una cámara con PictBridge	74
desde una cámara sin PictBridge	76
Informes	39
Ajustes de usuario	40
cómo imprimir	41
Configuración de la red	40

Diario del fax	40
Frecuencia de informes	39
Historial de ID de llamada	40
Informe de WLAN	40
Libreta de direcciones	40
Verificación de la transmisión	39, 40
Instalación remota	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	
Idioma	3
Temporizador para apagar la retroiluminación	3
Libreta de direcciones	
configuración a partir de llamadas salientes	35
configuración a partir del historial de ID de llamada	36
Marcación de grupos	
configuración de grupos para multienvío	36
modificación	37
Multienvío	14
eliminación de grupos	37
utilización de grupos	14
Limpieza	
platina de impresión	79
rodillos de alimentación del papel	79

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Manual	
transmisión	13
Marcación	
códigos de acceso y números de tarjeta de crédito	34
Grupos (multienvío)	14
Modo espera	2
Multienvío	14
configuración de grupos para	36

C

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE

Consulte la Guía del usuario de software y en red. Consulte también la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 12SE.

P

PhotoCapture Center™

Adición de efectos 58

Configuración de impresión

Ajustar nuevo valor

predeterminado 69

Brillo 65

Calidad 63

Contraste 66

girar 60, 61

Impresión de la fecha 68

Mejora del color 66

Recorte 67

Restablecimiento a los valores

predeterminados de fábrica 69

Sin bordes 68

Tipo y tamaño del papel 63, 64

desde el ordenador

Consulte la Guía del usuario de software y en red.

Efectos foto

Blanco y negro 58, 59

Corrección automática 58, 59

Eliminar ojos rojos 58, 59

Escena nocturna 58, 59

Luz de relleno 58, 59

Mejorar paisaje 58, 59

Mejorar tono piel 58, 59

Recorte 58, 60

Sepia 58, 59

Whiteboard 58, 59

Escaneado a soporte

recorte automático 70

tarjeta de memoria 70

Unidad flash USB 70

Foto de carnet 60

Impresión

fotografías 58

índice 57

Impresión DPOF 62

Vista de diapositivas 61

PictBridge 74

Impresión DPOF 76

Presto! PageManager

Consulte la Guía del usuario de software y en red. Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.

R

Recuperación remota 25

código de acceso remoto 25

comandos 27

recuperar los faxes 28

Red inalámbrica

Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario de software y en red.

Reducción

copias 43

faxes entrantes 29

Reenvío de faxes

cambio remoto 27, 28

programación de un número 21

Resolución

configuración para el siguiente fax 9

S

Seguridad de la memoria 7

Solución de problemas

comprobación del volumen de tinta 81

T

Transporte del equipo 82

W

Windows®

Consulte la Guía del usuario de software y en red.



Visite nuestra página web
<http://www.brother.com/>

Estos equipos solo pueden utilizarse en el país donde se hayan adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



www.brotherearth.com