


Benutzerhandbuch - Grundfunktionen

DCP-J552DW
DCP-J752DW

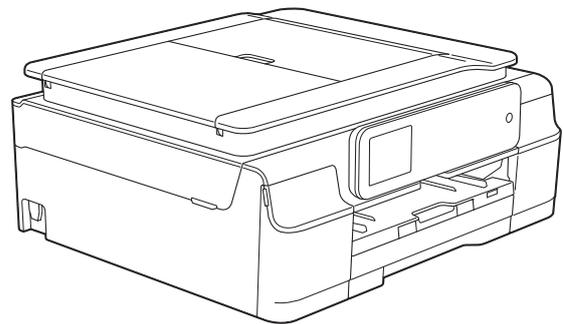

Service-Information

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modell: DCP-J552DW und DCP-J752DW
(Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen)

Seriennummer: ¹ _____

Gekauft am: _____

Gekauft bei: _____

¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

<http://www.brother.com/registration/>

Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	Lernen Sie die Grundfunktionen zum Kopieren, Scannen, zur Verwendung der Speichermedium-Funktionen kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt / Im Karton ¹
Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen	Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Kopieren, das Ausdrucken von Berichten und die Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten.	PDF-Datei / CD-ROM
Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch	In dieser Anleitung finden Sie Anweisungen zum Scannen, Drucken und zu weiteren Funktionen, die genutzt werden können, wenn Sie das Brother-Gerät an einen Computer anschließen. Darüber hinaus finden Sie nützliche Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms Brother ControlCenter, zur Verwendung des Gerätes in einer Netzwerkumgebung und zu häufig verwendeten Begriffen.	HTML-Datei / CD-ROM
Web Connect Anleitung	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für den Zugriff auf Internet-Dienste vom Brother-Gerät aus sowie zum Herunterladen von Bildern, Drucken von Daten und Hochladen von Dateien direkt zu Internet-Diensten.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ²
AirPrint Anleitung	Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um von OS X v10.7.x, 10.8.x und Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderem iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print Anleitung	Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ²
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem mobilen Gerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr mobiles Gerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ²

¹ Kann je nach Land unterschiedlich sein.

² Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Inhaltsverzeichnis

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

1	Allgemeine Informationen	1
	Zur Verwendung dieses Handbuches.....	1
	In diesem Handbuch verwendete Symbole und Formatierungen.....	1
	Zugang zu Brother-Dienstprogrammen (Windows® 8)	2
	Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch	2
	Handbücher ansehen	2
	Aufrufen der Handbücher für erweiterte Funktionen.....	4
	Zugang zum Brother-Support (Windows®)	5
	Zugang zum Brother-Support (Macintosh)	5
	Funktionstastenfeld-Übersicht	6
	6,8-cm-(67,5 mm)-Touchscreen-Display	8
	Menüfunktionen	10
	Ändern der Tastatureinstellung	10
	Favoriten-Einstellungen	11
	Kopierfavoriten hinzufügen	11
	Scanfavoriten hinzufügen	11
	Web Connect-Favoriten hinzufügen	13
	Favoriten ändern	14
	Favoriten-Namen bearbeiten	15
	Favoriten löschen	15
	Favoriten abrufen	15
	Lautstärke-Einstellungen	16
	Signaltonlautstärke	16
	Touchscreen-Display	16
	Hintergrundbeleuchtung einstellen	16
2	Papier einlegen	17
	Papier und andere Druckmedien einlegen	17
	Umschläge einlegen	20
	Fotopapier einlegen	22
	Nicht bedruckbarer Bereich	24
	Papiereinstellungen	25
	Druckmedium	25
	Papierformat	25
	Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien.....	26
	Empfohlene Druckmedien	26
	Aufbewahren und Benutzen von Druckmedien	27
	Das richtige Druckmedium wählen	28

3	Dokumente einlegen	30
	So legen Sie Dokumente ein	30
	Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (DCP-J752DW).....	30
	Vorlagenglas verwenden	31
	Nicht scanbarer Bereich	32
4	Kopieren	33
	Kopien anfertigen	33
	Kopieren abbrechen	33
	Kopieroptionen	34
	Druckmedium	34
	Papierformat	35
5	Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick drucken	36
	Speichermedium-Funktionen (PHOTO-Modus).....	36
	Speicherkarte oder USB-Stick verwenden	36
	Erste Schritte	37
	Bilder drucken.....	39
	Fotos ansehen.....	39
	Speichermedium-Funktionen Druckeinstellungen	40
	Auf Speicherkarte oder USB-Stick scannen	40
6	So drucken Sie vom Computer aus	42
	Dokument drucken.....	42
7	So scannen Sie auf einen Computer	43
	Vor dem Scannen	43
	Ein Dokument als PDF-Datei scannen mit ControlCenter4 (Windows®).....	44
	So können Sie die Einstellungen der Scanfunktion des Gerätes für das PDF-Scannen ändern	48
	So können Sie über den Touchscreen ein Dokument als PDF-Datei scannen	50
A	Regelmäßige Wartung	51
	Tintenpatronen wechseln.....	51
	Gerät reinigen und überprüfen.....	54
	Vorlagenglas reinigen.....	54
	Druckkopf reinigen.....	55
	Druckqualität prüfen	56
	Vertikale Ausrichtung prüfen	57
	Datum und Uhrzeit einstellen.....	58

B	Problemlösung	59
	Erkennen des Problems	59
	Fehler- und Wartungsmeldungen	60
	Animierte Hilfe	69
	Dokumentenstau (DCP-J752DW)	69
	Papierstau	70
	Falls Probleme auftreten sollten	76
	Geräteinformationen	84
	Seriennummer anzeigen	84
	Firmware-Version überprüfen	84
	Reset-Funktionen	84
	Einstellungen des Gerätes zurücksetzen	84
C	Einstellungs- und Funktionstabellen	85
	Einstellungstabellen verwenden	85
	Einstellungstabellen	86
	Funktionstabellen	93
	Texteingabe	107
	Leerzeichen eingeben	107
	Korrigieren	107
D	Technische Daten	108
	Allgemein	108
	Druckmedien	111
	Kopieren	112
	Speichermedium-Funktionen	113
	PictBridge (DCP-J752DW)	114
	Scanner	115
	Drucken	116
	Schnittstellen	116
	Netzwerk	117
	Systemvoraussetzungen	118
	Verbrauchsmaterialien	119
E	Stichwortverzeichnis	120

Inhaltsverzeichnis

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen werden die folgenden Funktionen erläutert.
Sie können das Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen auf der CD-ROM ansehen.

1 **Geräteeinstellungen**

Datenerhalt
Automatische Zeitumstellung
(MFC-Modelle)
Energiesparmodus
Automatische Abschaltung
(DCP-Modelle)
Touchscreen-Display

2 **Sicherheitsfunktionen (MFC-Modelle)**

Tastensperre (MFC-J650DW)
Zugangssperre (MFC-J870DW)

3 **Versenden eines Faxes (MFC-Modelle)**

Zusätzliche Sendeeinstellungen
Zusätzliche Sendefunktionen
Faxabruf (Übersicht)

4 **Fax empfangen (MFC-Modelle)**

Speicherempfang
(nur Schwarzweiß)
Fernabfrage
Zusätzliche Empfangseinstellungen
Faxabruf (Übersicht)

5 **Rufnummern wählen und speichern (MFC-Modelle)**

Telefonieren
Weitere Wählfunktionen
Weitere Möglichkeiten, Rufnummern
zu speichern

6 **Berichte und Listen ausdrucken**

Faxberichte (MFC-Modelle)
Berichte und Listen

7 **Kopieren**

Kopieroptionen

8 **Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick drucken**

Speichermedium-Funktionen
Bilder drucken
Speichermedium-Funktionen:
Druckeinstellungen
Scannen auf eine Speicherkarte oder
einen USB-Stick

9 **Fotos von einer Kamera drucken (DCP-J752DW, MFC-J650DW und MFC-J870DW)**

Fotodirektdruck von einer
PictBridge-Kamera
Fotodirektdruck von einer
Digitalkamera (ohne PictBridge)

A **Regelmäßige Wartung**

Gerät reinigen und überprüfen
Verpacken des Gerätes für einen
Transport

B **Fachbegriffe**

C **Stichwortverzeichnis**



Zur Verwendung dieses Handbuches

Danke, dass Sie ein Brother-Gerät gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

In diesem Handbuch verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in diesem Handbuch verwendet:

Fett	Fettdruck kennzeichnet die Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im Touchscreen des Gerätes erscheinen.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.

Zugang zu Brother-Dienstprogrammen (Windows® 8)

Wenn Sie einen PC oder ein Tablet mit Windows® 8 verwenden, können Sie Ihre Auswahl treffen, indem Sie entweder auf den Bildschirm tippen oder mit der Maus klicken.

Nach Installation des Druckertreibers wird




(Brother Utilities (Brother-Dienstprogramme)) sowohl auf der Startseite als auch auf dem Desktop angezeigt.

- 1 Tippen oder klicken Sie entweder auf der Startseite oder auf dem Desktop auf **Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme).



- 2 Wählen Sie das Gerät.

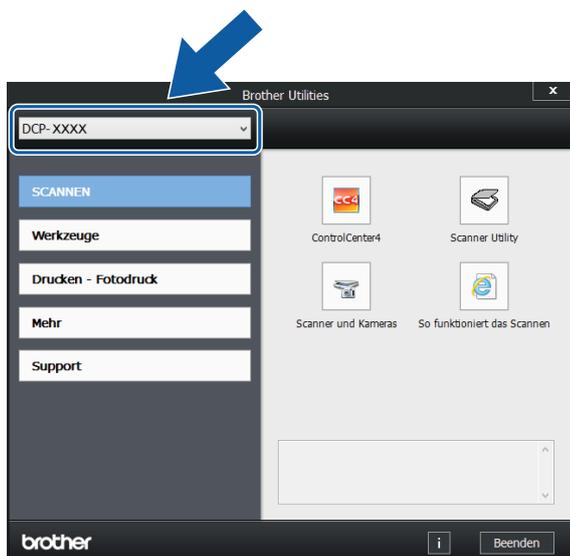

- 3 Wählen Sie die gewünschte Funktion.

Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch - Grundfunktionen beschreibt nicht alle Funktionen Ihres Gerätes, wie zum Beispiel die Verwendung der erweiterten Kopier-, Speichermedium-, Drucker-, Scanner- und Netzwerkfunktionen. Wenn Sie ausführliche Informationen über diese Funktionen erhalten möchten, können Sie die Handbücher **Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen** und **Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch** im HTML-Format lesen, die sich auf der CD-ROM befinden.

Handbücher ansehen

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows Server® 2003/
Windows Server® 2008/
Windows Server® 2008 R2)

Um die Handbücher über das Menü



(Start), **Alle Programme** aufzurufen, wählen Sie in der Programmliste **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und wählen Sie dann **Handbücher**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Klicken Sie auf  **(Brother Utilities (Brother-Dienstprogramme))**, klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **Support** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **Handbücher**.

Wenn Sie die Software nicht installiert haben, können Sie die Handbücher auf der CD-ROM wie folgt aufrufen:

- 1 Schalten Sie den PC ein. Legen Sie die Brother-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

HINWEIS


Wenn der Brother-Bildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer** oder **Arbeitsplatz**. (Für Windows® 8 und Windows Server® 2012: Klicken Sie auf



(Explorer) in der Taskleiste und

gehen Sie dann zu **Computer**.) Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- 2 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, klicken Sie auf den Modellnamen Ihres Gerätes.
- 3 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache. Das **Hauptmenü** der CD-ROM erscheint.

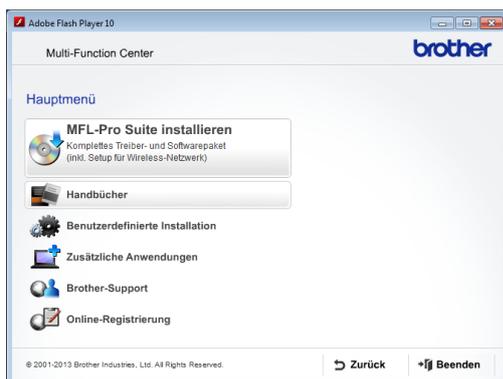

- 4 Klicken Sie auf **Handbücher**.
- 5 Klicken Sie auf **PDF-/HTML-Dokumente**. Wenn der Länderbildschirm erscheint, wählen Sie Ihr Land. Wenn die Liste der Benutzerhandbücher erscheint, klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.

(Macintosh)

- 1 Schalten Sie Ihren Macintosh ein. Legen Sie die Brother-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Handbücher**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf Ihr Modell und Ihre Sprache.
- 4 Klicken Sie auf **Handbücher**. Wenn der Länderbildschirm erscheint, wählen Sie Ihr Land.
- 5 Wenn die Liste der Benutzerhandbücher erscheint, klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch

- *Scannen*
- *ControlCenter*

Kurzanleitungen von Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW) (Windows®)

- Die vollständigen Kurzanleitungen von Nuance™ PaperPort™ 12SE können über die Hilfe von PaperPort™ 12SE aufgerufen werden.

Presto! PageManager-Benutzerhandbuch (DCP-J752DW) (Macintosh)

HINWEIS

Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Zugang zum Brother-Support (Macintosh)* >> Seite 5.

- Das vollständige Presto! PageManager-Benutzerhandbuch kann über die Hilfe der Presto! PageManager-Anwendung angesehen werden.

Beschreibung der Netzwerkeinrichtung

Das Gerät kann an ein Wireless-Netzwerk angeschlossen werden.

- Setup-Anweisungen
(>> Installationsanleitung.)
- Der Wireless Access Point oder Router unterstützt Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™
(>> Installationsanleitung.)
- Weitere Informationen zur Netzwerkeinrichtung
(>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Aufrufen der Handbücher für erweiterte Funktionen

Sie können die Handbücher im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> anzeigen und herunterladen.

Klicken Sie auf **Handbücher** auf der Seite Ihres Modells, um die Handbücher herunterzuladen.

Web Connect Anleitung

Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für den Zugriff auf Internet-Dienste vom Brother-Gerät aus sowie zum Herunterladen von Bildern, Drucken von Daten und Hochladen von Dateien direkt zu Internet-Diensten.

AirPrint Anleitung

Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um von OS X v10.7.x, 10.8.x und Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderem iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers.

Google Cloud Print Anleitung

Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet.

Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan

Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem mobilen Gerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr mobiles Gerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk.

Zugang zum Brother-Support (Windows®)

Auf der CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

- Klicken Sie auf **Brother-Support** im **Hauptmenü**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- Um unsere Website aufzurufen (<http://www.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother-Homepage**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<http://solutions.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum Original-Brother-Verbrauchsmaterial zu besuchen (<http://www.brother.com/original/>), klicken Sie auf **Information zum Gerät**.
- Um zum Brother CreativeCenter zu gelangen (<http://www.brother.com/creativecenter/>), wo Sie KOSTENLOSE Fotoprojekte und druckbare Downloads finden, klicken Sie auf **Brother CreativeCenter**.
- Um zum Hauptmenü zurückzugelangen, klicken Sie auf **Zurück** oder zum Verlassen auf **Beenden**.

Zugang zum Brother-Support (Macintosh)

Auf der CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

- Doppelklicken Sie auf das **Brother-Support**-Symbol. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- (DCP-J752DW)
Klicken Sie auf **Presto! PageManager**, um den Presto! PageManager herunterzuladen und zu installieren.
- Klicken Sie auf **Brother Web Connect**, um die Brother Web Connect-Seite aufzurufen.
- Um Ihr Gerät auf der Brother-Seite zur Produktregistrierung (<http://www.brother.com/registration/>) zu registrieren, klicken Sie auf **Online-Registrierung**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<http://solutions.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum Original-Brother-Verbrauchsmaterial zu besuchen (<http://www.brother.com/original/>), klicken Sie auf **Information zum Gerät**.

Funktionstastenfeld-Übersicht

Das DCP-J552DW und das DCP-J752DW haben das gleiche 6,8-cm-(67,5 mm)-Touchscreen-Display und Touchpanel.



HINWEIS


Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das DCP-J752DW.

1 6,8-cm-(67,5 mm)-Touchscreen-Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)

Dies ist ein Touchscreen-Display. Sie können die Menüs und Optionen durch Drücken der Schaltflächen auf dem Bildschirm aufrufen.

Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfeldes ändern, um den Touchscreen leichter lesen zu können.

Halten Sie die Kante des Funktionstastenfeldes, um nicht versehentlich auf die Touchscreen-Optionen zu drücken.

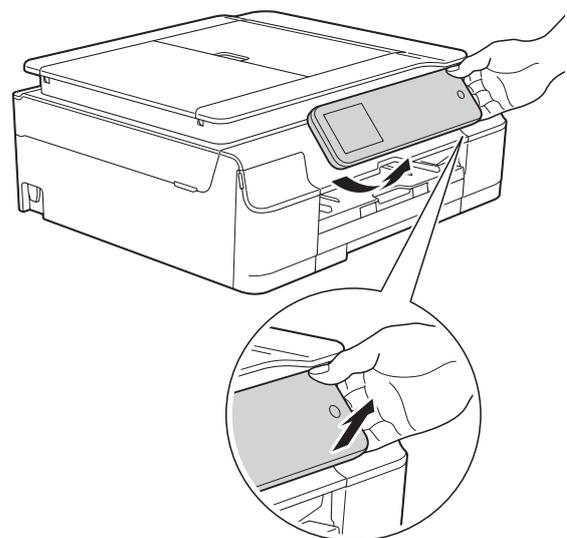



2 Touchpanel:

Die LEDs auf dem Touchpanel leuchten nur dann auf, wenn sie verwendet werden können.

-  **Zurück**
Drücken Sie die Schaltfläche, um zur vorherigen Menüebene zurückzugelangen.
-  **Home**
Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
-  **Abbrechen**
Wenn die Schaltfläche leuchtet, können Sie damit einen Vorgang abbrechen.

3

Die WiFi-Anzeige leuchtet, wenn WLAN **aktiv** auf **Ein** gestellt ist.

4 **Ein-/Ausschalten**


Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im Touchscreen-Display erscheint **Beenden**. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden aus.

Wenn Sie das Gerät mit  ausschalten, wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen sein.

6,8-cm-(67,5 mm)- Touchscreen-Display

Wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist, zeigt das Touchscreen-Display den Status des Gerätes an.

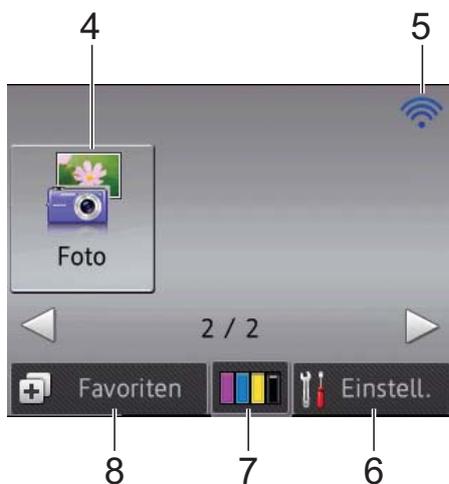

1 **Kopieren**

Zur Verwendung der Kopierfunktionen.

2 **Scannen**

Zur Verwendung der Scannerfunktionen.

3 **Web**

Zur Verbindung des Brother-Gerätes mit einem Internetdienst.

Weitere Informationen dazu >>> Web Connect Anleitung.

4 **Foto**

Zur Verwendung der Fotofunktionen durch Drücken von ► und anschließendes Drücken

von .

5 **Wireless-Status**

Ein vierstufiger Indikator auf dem Bereitschaftsmodusbildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



Wenn **WiFi** oben im Bildschirm angezeigt

wird, können Sie die Wireless-Einstellungen einfach konfigurieren, indem Sie auf das Symbol drücken. Weitere Informationen dazu >>> Installationsanleitung.

6 **Einstell.**

Zum Aufrufen der Haupteinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungsbildschirm* >>> Seite 9.

7 **Tinte**

Zeigt den verfügbaren Tintenvorrat an und dient zum Aufrufen des **Tinte**-Menüs.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die jeweilige Farbe ein Fehlersymbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter

>>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Tintenvorrat überprüfen*.

8 **Favoriten**

Zur Einrichtung von Favoriten.

Sie können bestimmte Einstellungen als Favorit speichern, damit Sie schnell kopieren, scannen und Web Connect Services benutzen können.

HINWEIS

- Es sind drei Favoriten-Bildschirme verfügbar. Auf jedem Favoriten-Bildschirm können Sie 4 Favoriten einrichten. Insgesamt sind 12 Favoriten verfügbar.
- Um die anderen Favoriten-Bildschirme anzuzeigen, drücken Sie ◀ oder ▶.

9 Warn-Symbol !

Das Warn-Symbol ! erscheint, um auf eine Fehler- oder Wartungsmeldung hinzuweisen. Drücken Sie *Detail*, um diese anzuzeigen, und drücken Sie dann ✖, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Informationen zu Fehlermeldungen siehe *Fehler- und Wartungsmeldungen* >> Seite 60.

Einstellungsbildschirm

Das Touchscreen-Display zeigt den Gerätestatus an, wenn Sie



(Einstell.) drücken.

Auf dem folgenden Bildschirm können Sie alle Geräteeinstellungen prüfen und ändern.

**1 Tinte**

Den verbliebenen Tintenvorrat überprüfen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die jeweilige Farbe ein Fehlersymbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Tintenvorrat überprüfen*.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Tinte-Menü aufzurufen.

2 Druckmedium

Das ausgewählte Druckmedium überprüfen.

Drücken Sie die Schaltfläche, um bei Bedarf die *Druckmedium*-Einstellung zu ändern.

3 Alle Einstell.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Menü für alle Einstellungen aufzurufen.

4 Wi-Fi

Drücken Sie die Schaltfläche, um eine Wireless-Netzwerkverbindung einzurichten.

Ein vierstufiger Indikator auf dem Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

5 Papierformat

Das ausgewählte Papierformat überprüfen.

Drücken Sie die Schaltfläche, um bei Bedarf die *Papierformat*-Einstellung zu ändern.

Menüfunktionen

Drücken Sie zur Verwendung mit Ihrem Finger auf das Touchscreen-Display. Scrollen Sie mit ◀▶ oder ▲▼ durch die Einstellungen, Funktionstabellen und verfügbaren Optionen.

WICHTIG


Berühren Sie den Touchscreen NICHT sofort nach Anschließen des Netzsteckers oder Einschalten des Gerätes. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.

Die folgenden Schritte zeigen, wie Funktionseinstellungen geändert werden können. Im Beispiel wird die Druckmedium-Einstellung von Normal auf Inkjet gewechselt.


- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie Alle Einstell.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell anzuzeigen.



- 4 Drücken Sie Geräteeinstell.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Druckmedium anzuzeigen.

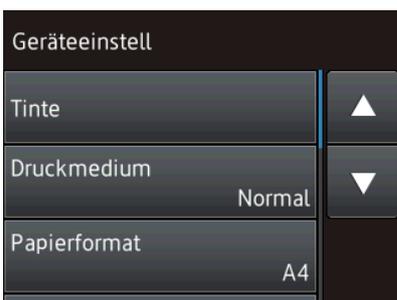

- 6 Drücken Sie Druckmedium.
- 7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inkjet anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie Inkjet.

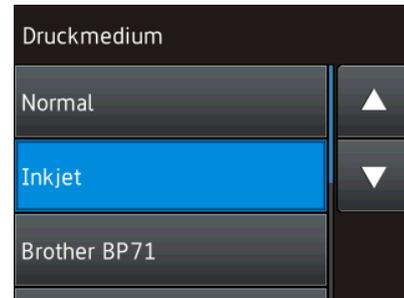

HINWEIS

Drücken Sie , wenn Sie zur vorherigen Ebene zurückgelangen möchten.

- 9 Drücken Sie .

Ändern der Tastatureinstellung

Sie können den Tastaturtyp für den Touchscreen auswählen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie Alle Einstell.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Geräteeinstell.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Tastatureinstellungen anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie Tastatureinstellungen.
- 7 Drücken Sie QWERTZ oder ABC.
- 8 Drücken Sie .

Favoriten-Einstellungen

Sie können die am häufigsten verwendeten Kopier-, Scan- und Web Connect-Einstellungen als Favoriten hinzufügen. Später können Sie diese Einstellungen schnell und einfach abrufen und anwenden. Sie können maximal 12 Favoriten hinzufügen.

Kopierfavoriten hinzufügen

Ein Kopierfavorit kann die folgenden Einstellungen enthalten:

- Qualität
- Druckmedium
- Papierformat
- Vergr./Verkl.
- Dichte
- Normal/Sortiert
- Seitenlayout
- 2-seitige Kopie
- Erweiterte Einst.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie `Kopieren`.
- 4 Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und bestätigen Sie sie durch Drücken von `OK`.
- 5 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

- 6 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis Sie alle Einstellungen für diesen Favoriten vorgenommen haben.
- 7 Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie `Als Favorit speich.`
- 8 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann `OK`.
- 9 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* >> Seite 107.) Drücken Sie `OK`.
- 10 Drücken Sie `OK`, um den Favoriten zu speichern.

Scanfavoriten hinzufügen

Ein Scanfavorit kann die folgenden Einstellungen enthalten:

to Medium

- Scantyp
- Auflösung
- Dateityp
- Scangröße
- Langes Pap. scannen (DCP-J752DW)
- Dateiname
- Hintergrundfarbe entfernen

to Datei/to Text (DCP-J752DW)/

to Bild/to E-Mail

- PC wählen

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie `Scannen`.
- 4 Drücken Sie \blacktriangle oder \blacktriangledown , um den gewünschten Scantyp anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Typ.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie `to Medium` gedrückt haben, lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und drücken Sie dann `OK` zur Bestätigung. Weiter mit Schritt 7.
 - Wenn Sie `to Datei`, `to Text`¹, `to Bild` oder `to E-Mail` gedrückt haben, lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und drücken Sie dann `OK` zur Bestätigung. Weiter mit Schritt 6.
- ¹ Nur DCP-J752DW
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn das Gerät über USB mit einem PC verbunden ist:
Drücken Sie `OK`, um die Wahl von `<USB>` als PC-Name zu bestätigen. Weiter mit Schritt 12.
 - Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist:
Drücken Sie \blacktriangle oder \blacktriangledown , um den PC-Namen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Namen. Drücken Sie `OK`, um den gewählten PC-Namen zu bestätigen. Weiter mit Schritt 12.
- 7 Drücken Sie `Optionen`.
- 8 Drücken Sie \blacktriangle oder \blacktriangledown , um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern oder wiederherstellen möchten.
- 9 Drücken Sie \blacktriangle oder \blacktriangledown , um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die neue Option, die Sie einstellen möchten.
Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9, bis Sie alle Einstellungen für diesen Favoriten vorgenommen haben.
Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie `OK`.
- 10 Überprüfen Sie die gewählten Einstellungen:
 - Wenn Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, wiederholen Sie ab Schritt 7.
 - Wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind, drücken Sie `Als Favorit speichern`.
- 11 Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Touchscreen und drücken Sie dann `OK`.
- 12 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* >> Seite 107.)
Drücken Sie `OK`.
- 13 Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und drücken Sie `OK`, um den Favoriten zu speichern.

Web Connect-Favoriten hinzufügen

Ein Web Connect-Favorit kann Einstellungen für die folgenden Dienste enthalten:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

HINWEIS

- Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und/oder Dienstnamen geändert.
- Um einen Web Connect-Favoriten hinzuzufügen, müssen Sie über ein Konto beim gewünschten Dienst verfügen. (Weitere Informationen dazu ►► Web Connect Anleitung.)

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie **Web**.
- 4 Wenn Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die verfügbaren Dienste anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den gewünschten Dienst.

- 6 Drücken Sie auf Ihr Konto. Wenn für das Konto eine PIN erforderlich ist, geben Sie die PIN für das Konto über die Tastatur auf dem Touchscreen ein. Drücken Sie **OK**.

- 7 Wählen Sie die gewünschte Funktion.

HINWEIS

Die einstellbaren Funktionen sind abhängig vom ausgewählten Dienst.

- 8 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Funktionen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann **OK**.
- 9 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* ►► Seite 107.) Drücken Sie **OK**.
- 10 Drücken Sie **OK**, um den Favoriten zu speichern.

Favoriten ändern

Sie können die Einstellungen eines Favoriten ändern.

HINWEIS

Sie können einen Web Connect-Favoriten nicht ändern.

Um den Favoriten zu ändern, löschen Sie ihn und fügen Sie dann einen neuen Favoriten hinzu.

(Weitere Informationen finden Sie unter *Favoriten löschen* >> Seite 15 und *Web Connect-Favoriten hinzufügen* >> Seite 13.)

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie ändern möchten, angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie auf den Favoriten, den Sie ändern möchten.
Die Einstellungen für den gewählten Favoriten werden angezeigt.
- 4 Drücken Sie *Optionen*.
- 5 Ändern Sie die Einstellungen für den Favoriten, den Sie in Schritt 3 ausgewählt haben. (Siehe zum Beispiel *Kopierfavoriten hinzufügen* >> Seite 11.)
- 6 Drücken Sie *Als Favorit speichern* (*Als Favorit speich.*), wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben.

- 7 Drücken Sie zur Bestätigung *OK*.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Favoriten überschreiben möchten, drücken Sie *Ja*. Weiter mit Schritt 10.
 - Wenn Sie den Favoriten nicht überschreiben möchten, drücken Sie *Nein*, um einen neuen Favoriten-Namen einzugeben. Weiter mit Schritt 9.
- 9 Um den Namen zu bearbeiten, halten Sie  gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen, und geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen neuen Namen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* >> Seite 107.) Drücken Sie *OK*.
- 10 Drücken Sie zur Bestätigung *OK*.

Favoriten-Namen bearbeiten

Sie können Favoriten-Namen bearbeiten.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie bearbeiten möchten, angezeigt wird.
- 3 Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden.

HINWEIS

Sie können auch **Bearb/Lösch** drücken, und anschließend auf den gewünschten Favoriten.

- 4 Drücken Sie **Favoriten-Name** bearbeiten.
- 5 Um den Namen zu bearbeiten, halten Sie  gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen, und geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen neuen Namen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* ►► Seite 107.) Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie .

Favoriten löschen

Sie können Favoriten löschen.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie löschen möchten, angezeigt wird.
- 3 Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden.

HINWEIS

Sie können auch **Bearb/Lösch** drücken, und anschließend auf den gewünschten Favoriten.

- 4 Drücken Sie **Löschen**, um den in Schritt 3 ausgewählten Favoriten zu löschen.
Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.
- 5 Drücken Sie .

Favoriten abrufen

Die Favoriten-Einstellungen werden auf dem Favoriten-Bildschirm angezeigt. Um einen Favoriten abzurufen, drücken Sie einfach auf den Favoriten-Namen.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie abrufen möchten, angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie auf den Favoriten.

Lautstärke-Einstellungen

Signaltonlautstärke

Wenn der Signalton eingeschaltet ist, gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie auf den Touchscreen oder auf das Touchpanel drücken bzw. wenn Sie einen Fehler machen.

Sie können aus einer Reihe von Signaltonlautstärken auswählen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräteeinstell` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräteeinstell.`
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Signalton` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Signalton`.
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Leise`, `Normal`, `Laut` oder `Aus` anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 8 Drücken Sie .

Touchscreen-Display

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Wenn Sie die Anzeigen im Touchscreen-Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräteeinstell` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräteeinstell.`
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `LCD-Einstell.` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `LCD-Einstell.`
- 7 Drücken Sie `Beleuchtung`.
- 8 Drücken Sie `Hell`, `Normal` oder `Dunkel`.
- 9 Drücken Sie .

Papier und andere Druckmedien einlegen


HINWEIS

Zum Drucken auf Papier im Format Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) müssen Sie die Fotopapierkassette verwenden. (Siehe *Fotopapier einlegen* >> Seite 22.)

Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.


(Weitere Informationen zu Papierformat, -gewicht und -stärke finden Sie unter *Das richtige Druckmedium wählen* >> Seite 28.)

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

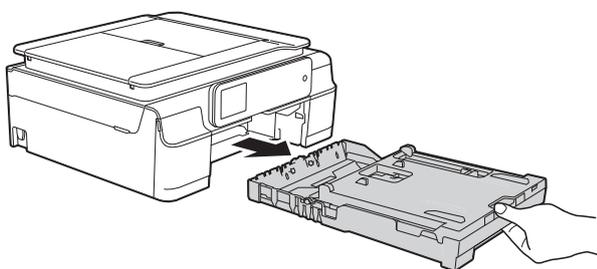


HINWEIS

- Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage (2).

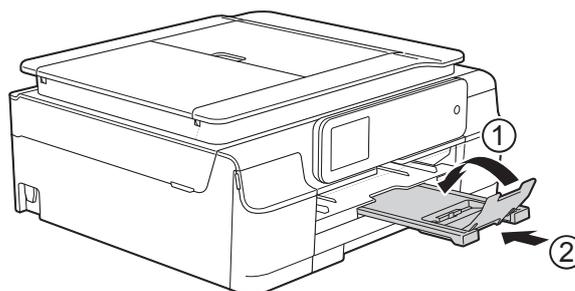


- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Kassette einlegen, ändern Sie auch die Papierformat-Einstellung im Menü des Gerätes. (Siehe *Papierformat* >> Seite 25.)


- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette (1).

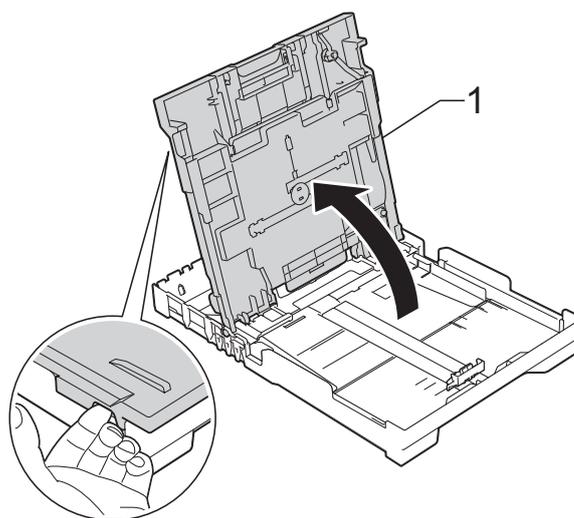

- 3 Halten Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Papierformat. Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen (3) an den Papierbreitenführungen (1) und der Papierlängenführung (2) mit den Markierungen für das verwendete Papierformat ausgerichtet sind.

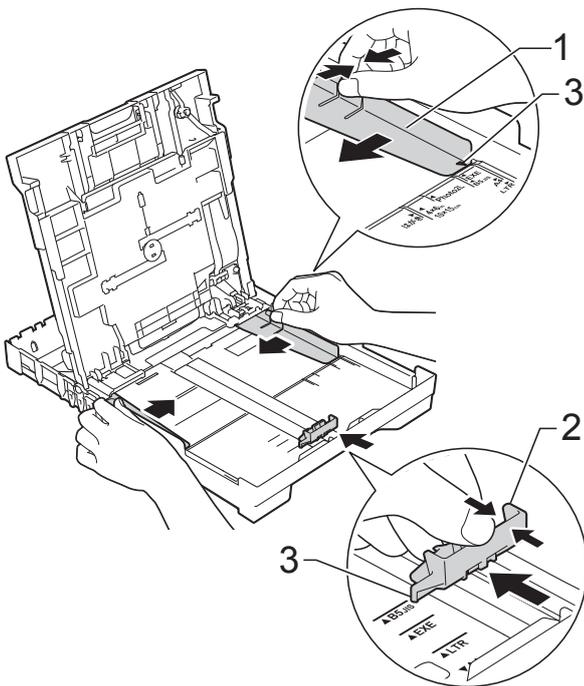


- 4 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

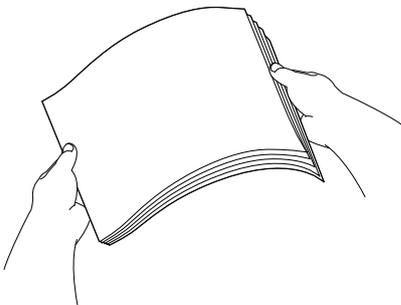

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

- 5 Legen Sie das Papier vorsichtig mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Oberkante zuerst in die Papierkassette ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

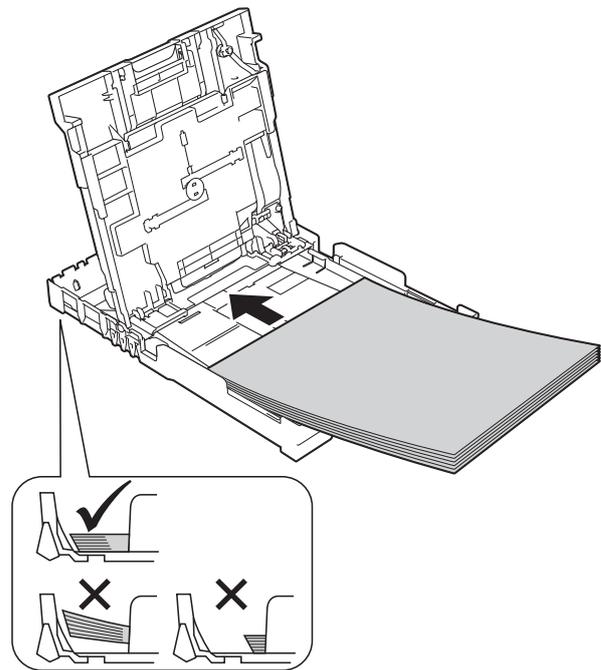


WICHTIG

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Papiereinzug entstehen können.


HINWEIS

Wenn Sie Papier einlegen möchten, bevor die Papierkassette leer ist, nehmen Sie das Papier aus der Kassette und bilden Sie zusammen mit dem Papier, das Sie hinzufügen möchten, einen Stapel. Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in die Kassette einlegen. Wenn Sie das Papier einlegen, ohne den Stapel aufzufächern, werden möglicherweise mehrere Blätter auf einmal eingezogen.


- 6 Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem verwendeten Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren.

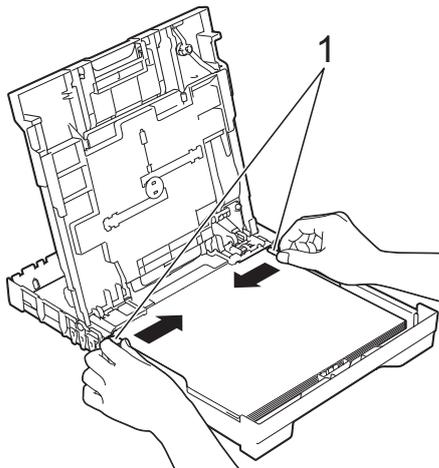


- 7 Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.

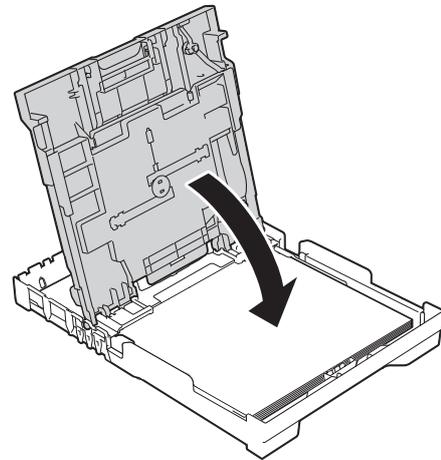

- 8 Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

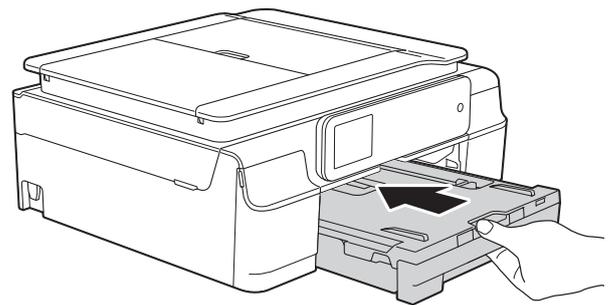

- 9 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

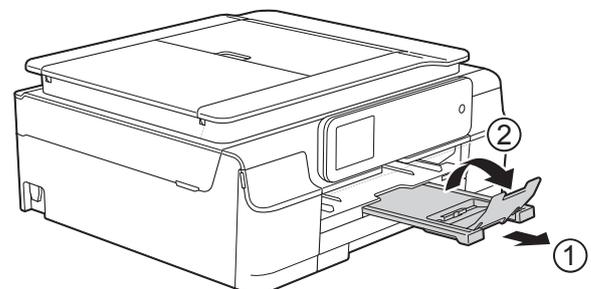

Umschläge einlegen


Hinweise zu den Umschlägen

- Verwenden Sie Umschläge mit einem Gewicht von 80 bis 95 g/m².
- Zum Bedrucken einiger Umschläge müssen die Seitenränder im Anwendungsprogramm eingestellt werden. Fertigen Sie zunächst einen Probedruck an, bevor Sie mehrere Umschläge bedrucken.

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Arten von Umschlägen, da sie nicht richtig eingezogen werden:

- Ausgebeulte Umschläge
- Fensterumschläge
- Umschläge mit geprägtem Druck (wie Initialen, Embleme)
- Umschläge mit Klammern
- Innen bedruckte Umschläge

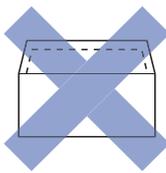Selbstklebend	Doppelte Laschen
	



Gelegentlich können aufgrund von Papierstärke, Größe und Laschenart der verwendeten Umschläge Probleme beim Papiereinzug auftreten.

Umschläge einlegen


- 1 Vor dem Einlegen sollten Sie die Ecken und Kanten der Umschläge möglichst flach zusammendrücken.

WICHTIG

Falls zwei Umschläge auf einmal eingezogen werden, sollten Sie die Umschläge einzeln einlegen.

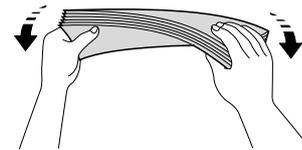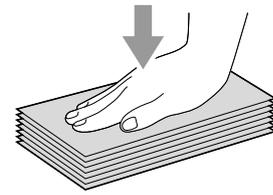


- 2 Legen Sie Umschläge mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette ein. Wenn die Umschlaglaschen auf der langen Kante sind, legen Sie die Umschläge mit der Lasche nach links in die Kassette ein (siehe Abbildung). Halten Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängendiführungen (2) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Format der Umschläge.

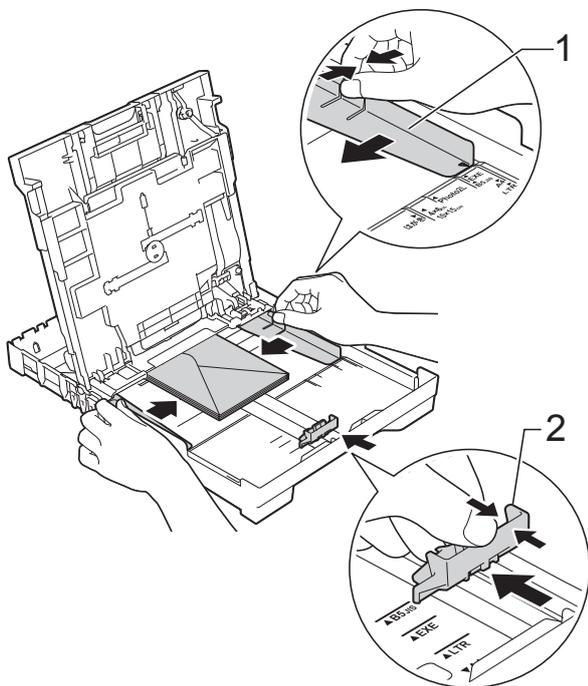

Falls Probleme beim Bedrucken von Umschlägen auftreten sollten, deren Lasche sich an der kurzen Seite befindet, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Klappen Sie die Umschlaglasche auf.

- 2 Legen Sie den Umschlag mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Lasche wie in der Abbildung gezeigt in die Papierkassette ein.

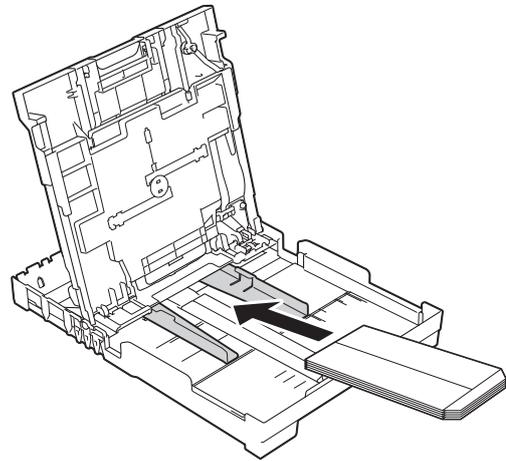


- 3 Wählen Sie **Umkehrdruck** (Windows®) oder **Seitenausrichtung umkehren** (Macintosh) im Druckertreiber-Dialogfeld und stellen Sie dann die Größe und den Rand in der Anwendung ein. (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Fotopapier einlegen


Verwenden Sie zum Drucken auf Papier im Format Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) die Fotopapierkassette, die sich oben auf der Abdeckung der Papierkassette befindet. Wenn Sie die Fotopapierkassette verwenden, müssen Sie nicht das Papier aus der darunterliegenden Kassette herausnehmen. (Die maximale Anzahl von Fotokarten, die eingelegt werden können, finden Sie unter *Papiergewicht, Stärke und Kapazität* ►► Seite 29.)

- 1 Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger und Daumen die blaue Taste (1) zum Lösen der Fotopapierkassette und schieben Sie die Fotopapierkassette nach vorne, bis sie in die Fotodruckposition (2) einrastet.

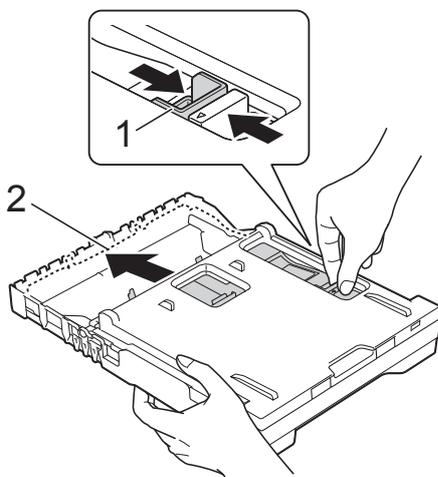

Fotopapierkassette


- 2 Halten Sie die Papierbreitenführungen (1) und die Papierlängenführungen (2) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Papierformat.

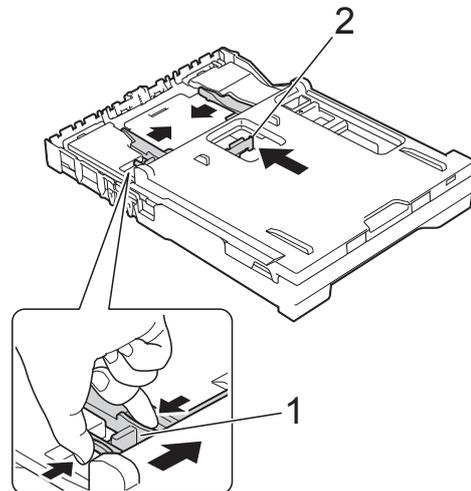

- 3 Legen Sie Fotopapier in die Fotopapierkassette ein und verschieben Sie die Papierbreitenführungen vorsichtig entsprechend dem Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

HINWEIS


- Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.
- Die Fotopapierkassette ist in der Fotodruckposition, wenn die Markierung auf „Photo“ steht. Die Fotopapierkassette ist in der normalen Druckposition, wenn die Markierung auf „A4/LTR“ steht.

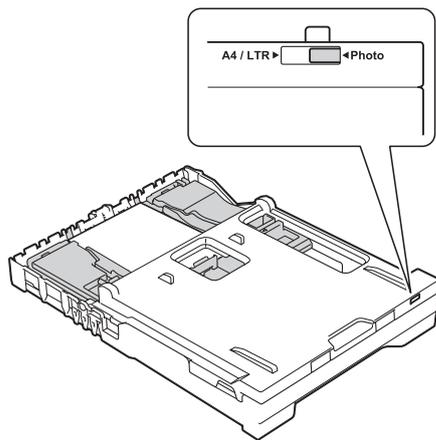

WICHTIG

Wenn Sie nach dem Drucken von Fotos die Fotopapierkassette nicht wieder in die *normale* Druckposition zurückstellen, wird bei Verwendung von Papierblättern der Fehler `Papier prüfen` angezeigt.



2

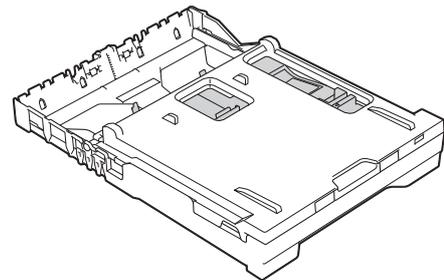

Fotopapierkassette in der normalen Druckposition

- 4 Wenn der Fotodruck abgeschlossen ist, bringen Sie die Fotopapierkassette wieder in die *normale* Druckposition zurück.

Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger und Daumen die blaue Taste (1) zum Lösen der Fotopapierkassette und ziehen Sie die Fotopapierkassette nach hinten, bis sie in die Position (2) einrastet.

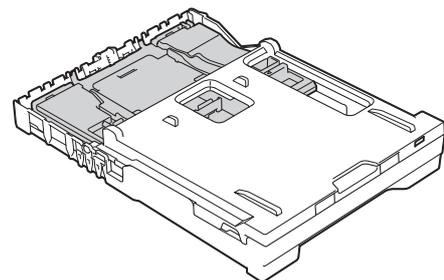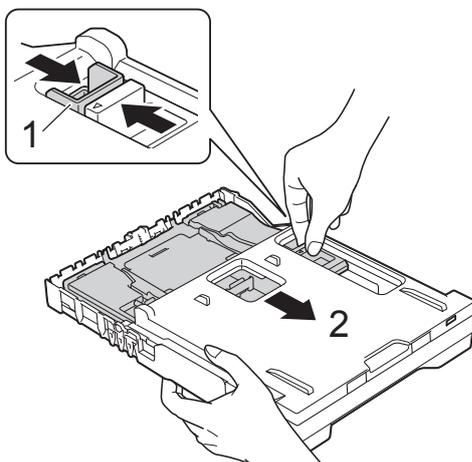


Fotopapierkassette in der Fotodruckposition

Nicht bedruckbarer Bereich


Der bedruckbare Bereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Die Abbildungen zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Das Gerät kann die schattierten Bereiche von Einzelblättern bedrucken, wenn die Funktion „Randlos“ zur Verfügung steht und eingeschaltet ist.

(➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Einzelblatt

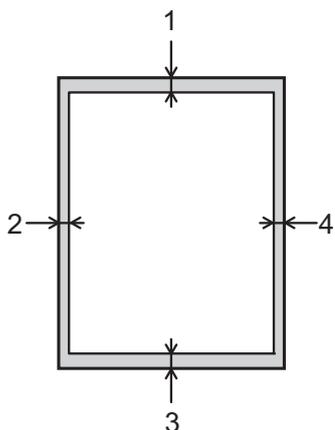

Umschläge

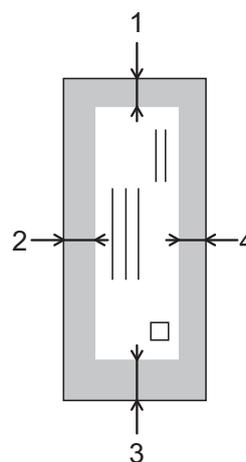

	Oben (1)	Links (2)	Unten (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

HINWEIS

Randloser Druck ist für Umschläge und 2-seitiges Drucken nicht verfügbar.

Papiereinstellungen

Druckmedium

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie .
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71**, **And.**, **Glanz** oder **Folie** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 4 Drücken Sie .

HINWEIS

Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage an der Vorderseite des Gerätes abgelegt. Glanzpapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.

Papierformat

Zum Kopieren können die folgenden Papierformate verwendet werden: A4, A5, Photo 1 (10 × 15 cm) und Letter. Wenn Sie das Format des in das Gerät eingelegten Papiers wechseln, sollten Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie .
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **A4**, **A5**, **10x15cm** oder **Letter** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 4 Drücken Sie .

Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien

Die Druckqualität wird durch das verwendete Druckmedium beeinflusst.

Stellen Sie das Gerät stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Folien und Umschläge verwenden.

Es wird empfohlen, verschiedene Druckmedien zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie Brother-Papier verwenden.

- Wenn Sie auf Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Folien oder Glanzpapier drucken, denken Sie daran, das entsprechende Druckmedium in der Registerkarte **Grundeinstellungen** des Druckertreibers bzw. für die Druckmedium-Einstellung im Menü des Gerätes zu wählen.

(Siehe *Druckmedium* >> Seite 25.)

- Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
- Fotopapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.

Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, empfehlen wir, das Brother-Papier aus der Tabelle zu verwenden.

Falls in Ihrem Land kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Papiersorten testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Für den Druck auf Folien werden „3M-Folien“ empfohlen.

Brother-Papier

Druckmedium	Bezeichnung
Normalpapier A4	BP60PA
Glossy Photo-Papier A4	BP71GA4
Inkjet-Papier A4 (matt)	BP60MA
Glossy Photo-Papier 10 × 15 cm	BP71GP


Aufbewahren und Benutzen von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Vermeiden Sie es, die glänzende (beschichtete) Seite des Fotopapiers zu berühren. Legen Sie Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten ein.
- Vermeiden Sie es, die Vorder- oder Rückseite von Folien zu berühren, weil diese leicht Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die Druckqualität beeinträchtigt werden könnte. Die Verwendung von Folien für Laserdrucker/-kopierer kann zur Verschmutzung des nächsten Dokumentes führen. Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

- Beschädigte, gewellte, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter

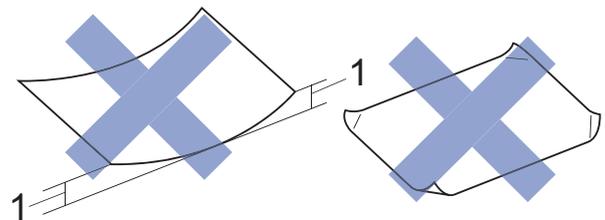

1 Eine Wellung von 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.

- Extrem glänzende oder stark strukturierte Druckmedien
- Blätter, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Breitbahn-Papier (Faser längs zur kurzen Kante)

Kapazität der Papierablage

Bis zu 50 Blatt A4-Papier (80 g/m²).

- Folien und Fotopapier müssen sofort Seite für Seite von der Papierablage genommen werden, damit die Schrift nicht verschmiert.

Das richtige Druckmedium wählen

Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten

Druckmedium	Papierformat		Verwendung		
			Kopieren	Speichermedium-Funktionen	Drucken
Einzelblatt	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ja
Karten	Photo 1	10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
	Photo L	89 × 127 mm	–	–	Ja
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	127 × 203 mm	–	–	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 × 229 mm	–	–	Ja
	DL-Umschlag	110 × 220 mm	–	–	Ja
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
Folien	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja

Papiergewicht, Stärke und Kapazität

Druckmedium		Gewicht	Stärke	Anzahl Blatt
Einzelblatt	Normalpapier	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-Papier	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm	20
	Glanzpapier	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ^{2 3}
Karten	Fotokarte	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Karteikarte (Photo 2)	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm	30
Umschläge		80 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm	10
Folien		–	–	10

¹ Bis zu 100 Blatt Papier (80 g/m²).

² Für Papier im Format Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) müssen Sie die Fotopapierkassette verwenden. (Siehe *Fotopapier einlegen* ►► Seite 22.)

³ BP71-Papier (260 g/m²) wurde speziell für Brother-Tintenstrahlgeräte entwickelt.

3

Dokumente einlegen

So legen Sie Dokumente ein

Sie können zum Kopieren oder Scannen von Dokumenten den automatischen Vorlageneinzug (ADF) oder das Vorlagenglas verwenden.

Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (DCP-J752DW)

Es können bis zu 20 Seiten in den Vorlageneinzug eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie kein Papier, das die Formate und Gewichte in der dargestellten Tabelle übersteigt. Fächern Sie die Kanten der Seiten stets gut auf, bevor Sie sie in den automatischen Vorlageneinzug einlegen.

Vorlagenformate und -gewichte

Länge:	148 bis 355,6 mm
Breite:	148 bis 215,9 mm
Gewicht:	64 bis 90 g/m ²


So legen Sie Dokumente ein

WICHTIG


- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gewelltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Kartonbögen, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.

Achten Sie darauf, dass mit Tinte geschriebene Texte und Korrekturflüssigkeiten vollkommen getrocknet sind.

- 1 Klappen Sie die Dokumentenablage (1) aus.

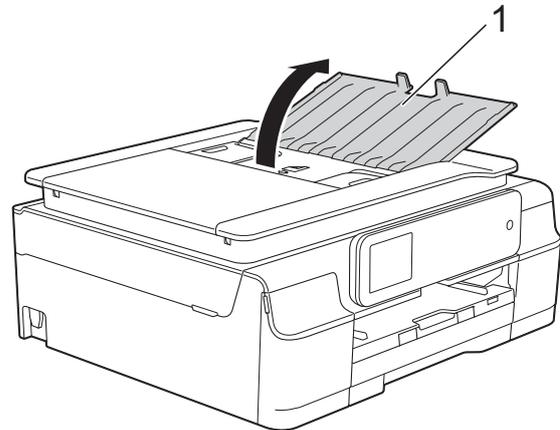

- 2 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- 3 Richten Sie die Papierführungen (1) entsprechend der Vorlagenbreite aus.

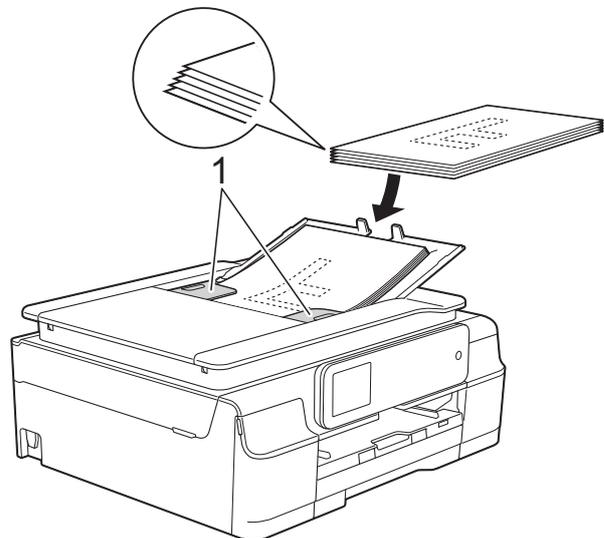


- 4 Legen Sie die Dokumente **mit der Schriftseite nach unten und mit der Oberkante zuerst** in den Vorlageneinzug unter die Führungen ein, bis sie die Papierzuführrollen berühren. Auf dem Touchscreen wird ADF bereit. angezeigt.

WICHTIG

Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.

- 5 Klappen Sie nach Verwendung des Vorlageneinzugs die Dokumentenablage ein. Drücken Sie oben links auf die Dokumentenablage, um sie vollständig zu schließen.

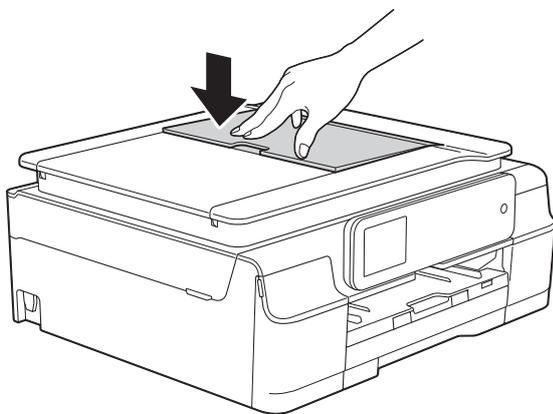**Vorlagenglas verwenden**

Vom Vorlagenglas können einzelne oder mehrere Seiten eines Buches kopiert oder eingescannt werden.

Verwendbare Vorlagen

Länge:	Bis zu 297 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2 kg


So legen Sie Dokumente ein**HINWEIS**

(DCP-J752DW)


Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Vorlageneinzug leer sein.

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

- 2 Legen Sie die Vorlage mit Hilfe der Markierungen links und oben **mit der bedruckten Seite nach unten** in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

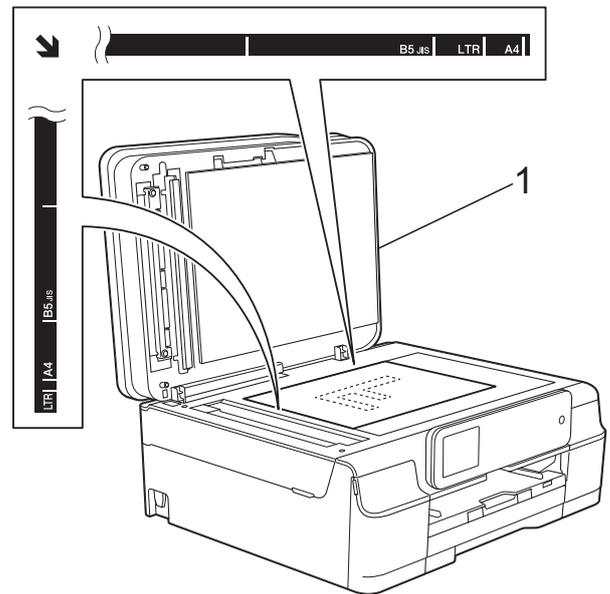

1 Vorlagenglas-Abdeckung

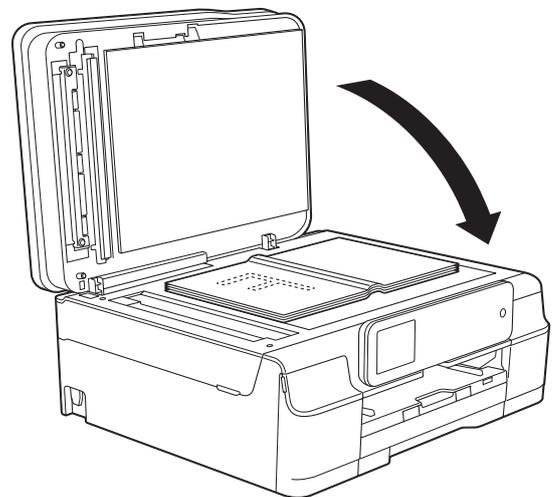


- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

WICHTIG

Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

Nicht scanbarer Bereich

Der Scanbereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Es sind die Bereiche des Papiers angegeben, die nicht eingelesen werden können.

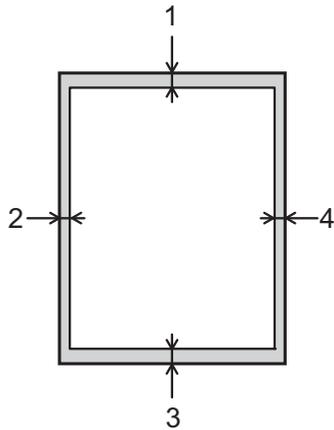

Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1) Unten (3)	Links (2) Rechts (4)
Kopieren	Alle	3 mm	3 mm
Scannen	Papierformate	1 mm	1 mm

Kopien anfertigen

Im Folgenden werden die grundlegenden Kopierfunktionen beschrieben.

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:
 - (DCP-J752DW)


Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* in den Vorlageneinzug ein.

(Siehe *Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (DCP-J752DW)* >> Seite 30.)
 - Legen Sie die Vorlage mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas.

(Siehe *Vorlagenglas verwenden* >> Seite 31.)

- 2 Drücken Sie  (Kopieren).

- Der Touchscreen zeigt:

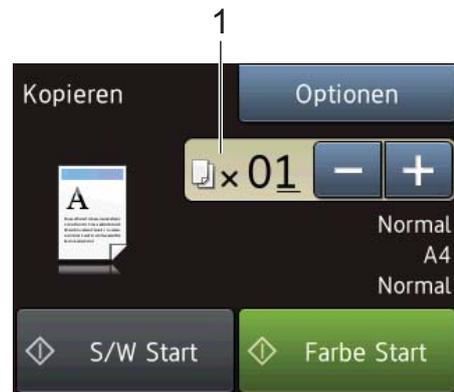

1 Kopienanzahl

Sie können die gewünschte Kopienanzahl wie folgt eingeben:

- Drücken Sie – oder + auf dem Touchscreen (wie oben gezeigt).
- Drücken Sie die Kopienanzahl auf dem Touchscreen.

Geben Sie die Kopienanzahl über die Tastatur auf dem Touchscreen ein.

Drücken Sie OK.

- 3 Wenn Sie mehr als eine Kopie anfertigen möchten, geben Sie die Anzahl ein (bis zu 99).
- 4 Drücken Sie S/W Start oder Farbe Start.

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .

Kopieroptionen

Sie können die folgenden Kopiereinstellungen ändern. Drücken Sie **Kopieren** und dann **Optionen**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Kopiereinstellungen zu scrollen. Drücken Sie auf die gewünschte Einstellung, wenn diese angezeigt wird, und wählen Sie eine Option. Wenn Sie alle gewünschten Optionen geändert haben, drücken Sie **OK**.

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen finden Sie auf Seite 34.

- Druckmedium
- Papierformat

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen, **>>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: Kopieroptionen**.

- Qualität
- Vergr./Verkl.
- Seitenlayout
- 2auf1 (ID)
- Normal/Sortiert
- Dichte
- 2-seitige Kopie
- Hintergrundfarbe entfernen
- Als Standard
- Werkseinstell.

HINWEIS

(DCP-J752DW)

Wenn Sie die Kopien sortiert ausgeben möchten, verwenden Sie den Vorlageneinzug.

Druckmedium

Wenn Sie auf ein spezielles Druckmedium kopieren möchten, muss dieses am Gerät entsprechend eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (**Kopieren**).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie **Optionen**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Druckmedium** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Druckmedium**.
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71**, **And. Glanz** oder **Folie** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 8 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.

Papierformat

Wenn auf anderes Papier als A4-Papier kopiert wird, müssen Sie das Papierformat einstellen. Es kann nur auf die Papierformate A4, A5, Photo 1 (10 × 15 cm) oder Letter kopiert werden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie `Optionen`.
- 5 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Papierformat` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Papierformat`.
- 7 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `A4`, `A5`, `10x15cm` oder `Letter` anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 8 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie `OK`.
- 9 Drücken Sie `S/W Start` oder `Farbe Start`.

Speichermedium-Funktionen (PHOTO-Modus)

HINWEIS

USB-Sticks werden vom DCP-J552DW nicht unterstützt.

Auch wenn Ihr Gerät *nicht* mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von der Speicherkarte einer Digitalkamera oder einem USB-Stick ausdrucken. (Siehe *Bilder drucken* >> Seite 39.)

Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. (Siehe *Auf Speicherkarte oder USB-Stick scannen* >> Seite 40.)

Wenn Ihr Gerät mit einem Computer verbunden ist, können Sie mit dem Computer auf ein an der Vorderseite des Gerätes eingesetztes Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) zugreifen.

(>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)


Speicherkarte oder USB-Stick verwenden

Ihr Brother-Gerät verfügt über Laufwerke (Einschübe) für die folgenden gängigen Digitalkamera-Speichermedien: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus und USB-Stick.


Mit den Speichermedium-Funktionen können Sie digitale Fotos einer Digitalkamera in hoher Auflösung mit Fotoqualität ausdrucken.

Erste Schritte

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick fest in den richtigen Einschub ein.

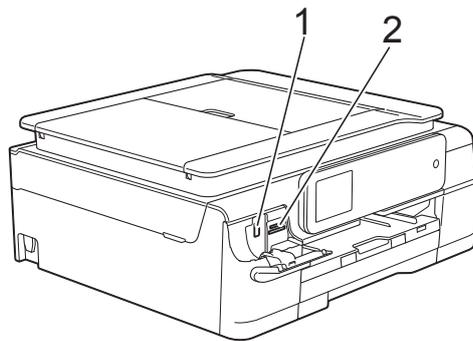

1 USB-Stick (DCP-J752DW)

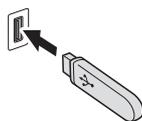

WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks, PictBridge-kompatible Kameras oder Digitalkameras, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.

2 Speicherkarten-Einschub

Einschub	Kompatible Speicherkarten
Oberer Einschub 	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	Memory Stick Micro™ (Adapter erforderlich)
Unterer Einschub 	SD-Speicherkarte SDHC-Speicherkarte SDXC-Speicherkarte MultiMedia Card MultiMedia Card plus
	miniSD (Adapter erforderlich) miniSDHC (Adapter erforderlich) microSD (Adapter erforderlich) microSDHC (Adapter erforderlich) MultiMedia Card mobile (Adapter erforderlich)

WICHTIG

- Setzen Sie KEINEN Memory Stick Duo™ in den unteren SD-Einschub ein, weil dies zu Schäden am Gerät führen kann.
 - Setzen Sie NICHT mehr als eine Speicherkarte gleichzeitig in das Gerät ein. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
 - Ziehen Sie NICHT den Netzstecker des Gerätes und nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) nicht heraus, während das Gerät von diesem liest oder darauf schreibt. **Sonst werden Daten zerstört oder das Speichermedium wird beschädigt.**
-

Das Gerät kann jeweils nur auf ein Speichermedium zugreifen.

Bilder drucken

Fotos ansehen

Sie können die Fotos vor dem Ausdrucken auf dem Touchscreen ansehen. Wenn Ihre Fotos große Dateien sind, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor ein Foto angezeigt wird.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
- 3 Drücken Sie **Foto**.
- 4 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Fotos** ansehen anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Fotos** ansehen.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie Fotos auswählen möchten, die gedruckt werden sollen, oder wenn Sie mehr als eine Kopie eines Bildes ausdrucken möchten, gehen Sie zu Schritt 7.
 - Wenn Sie alle Fotos ausdrucken möchten, drücken Sie **Alle dr.** Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**. Weiter mit Schritt 10.
- 7 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das zu druckende Foto anzuzeigen, und drücken Sie dann auf das Foto.
- 8 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein, indem Sie entweder die Anzahl der Kopien eingeben oder auf **+** oder **-** drücken. Drücken Sie **OK**.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
- 10 Drücken Sie **OK**.

- 11 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen und führen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
 - Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie **Druckeinstell.** (**▶▶** Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Speichermedium-Funktionen: Druckeinstellungen.*)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 12.
- 12 Drücken Sie **Start**, um zu drucken.

Speichermedium- Funktionen Druckeinstellungen

Sie können die Druckeinstellungen temporär, das heißt für den nächsten Ausdruck, ändern.

Die Einstellungen werden nach 1 Minute wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

HINWEIS

Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern.*)



Auf Speicherkarte oder USB-Stick scannen

Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. Schwarzweiße Dokumente werden im PDF- oder TIFF-Dateiformat (*.PDF bzw. *.TIF) gespeichert. Bei farbigen Dokumenten können Sie zwischen dem PDF- oder JPEG-Dateiformat (*.PDF bzw. *.JPG) wählen. Die werkseitige Einstellung ist *Farbe, 200 dpi* und als Format ist *PDF* eingestellt. Das Gerät erstellt die Dateinamen auf Grundlage des aktuellen Datums. (►► Installationsanleitung.) Zum Beispiel wird das fünfte Bild, das am 1. Juli 2013 eingescannt wird, *01071305.PDF* genannt. Sie können die Einstellungen für Farbe und Auflösung ändern.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.
- 3 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
- 4 Drücken Sie *Scannen: Medium*.

WICHTIG

Entfernen Sie NICHT die Speicherkarte oder den USB-Stick, während das Gerät vom Medium liest oder darauf schreibt, um Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Stick oder den darauf gespeicherten Daten zu vermeiden.

- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, gehen Sie zu 10.
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu 6.
- 6 Drücken Sie *Optionen*.

- 7** Wählen Sie die Einstellungen für Scantyp, Auflösung, Dateityp, Scangröße, Langes Pap. scannen¹, Dateiname und Hintergrundfarbe entfernen wie erforderlich.

¹ Nur DCP-J752DW

HINWEIS

- Wenn unter Scantyp Farbe gewählt ist, kann der Dateityp TIFF nicht gewählt werden.
- Wenn unter Scantyp Schwarzweiß gewählt ist, kann der Dateityp JPEG nicht gewählt werden.
- (DCP-J752DW)
Langes Pap. scannen ist nur bei Verwendung des Vorlageneinzugs verfügbar.
- Hintergrundfarbe entfernen entfernt die Grundfarbe von Dokumenten, damit die gescannten Daten besser erkannt werden können.

- 8** Der Dateiname wird automatisch zugewiesen. Sie können jedoch über die Tastatur auf dem Touchscreen auch einen anderen Namen eingeben. Drücken Sie auf Dateiname und geben Sie anschließend den Dateinamen ein. Nur die ersten 6 Stellen des Dateinamens können geändert werden. Drücken Sie OK.

- 9** Drücken Sie OK.

HINWEIS

Wenn Sie die Einstellungen als Favorit speichern möchten, drücken Sie Als Favorit speichern.

- 10** Drücken Sie Start. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wird auf dem Touchscreen Nächste Seite? angezeigt. Drücken Sie Ja oder Nein. Achten Sie darauf, dass Sie nach Beenden des Scanvorgangs Nein wählen, bevor Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick aus dem Gerät herausnehmen.

Dokument drucken

Das Gerät kann Daten vom Computer empfangen und ausdrucken. Um vom Computer aus drucken zu können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

(Weitere Informationen dazu >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

- 1 Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der CD-ROM. (>> Installationsanleitung.)
- 2 Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrer Anwendung.
- 3 Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Dialogfeld **Drucken** und klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**, abhängig von der von Ihnen benutzten Anwendung.
- 4 Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfeld die Einstellungen, die Sie ändern möchten. Häufig verwendete Einstellungen sind u. a.:
 - **Druckmedium**
 - **Druckqualität**
 - **Papiergröße**
 - **Ausrichtung**
 - **Farbe / Graustufen**
 - **Tintensparmodus**
 - **Skalierung**
 - **Duplex / Broschüre**
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **Drucken** (oder **OK** je nach Anwendung), um mit dem Druck zu beginnen.

Vor dem Scannen

Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn Sie das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen haben, konfigurieren Sie dafür eine TCP/IP-Adresse.

- Installieren Sie die Scannertreiber von der CD-ROM. (➤➤ Installationsanleitung: *Installieren Sie die MFL-Pro Suite.*)
- Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Gerätes, wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert. (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Ein Dokument als PDF-Datei scannen mit ControlCenter4 (Windows®)

(Weitere Informationen ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

HINWEIS

- Die Bildschirme auf Ihrem PC können je nach Modell unterschiedlich aussehen.
 - In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Erweiterten Modus von ControlCenter4 angenommen.
-

Mit dem ControlCenter4 haben Sie mit wenigen Mausklicks schnellen Zugang zu den Anwendungen, die Sie am häufigsten verwenden. Das manuelle Aufrufen der einzelnen Anwendungen ist dadurch nicht mehr notwendig.

1 Legen Sie das Dokument ein. (Siehe *So legen Sie Dokumente ein* ►► Seite 30.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf  (**Start**)/**Alle Programme**/**Brother/DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells)/**ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


(Windows® 8)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **SCANNEN** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


- 3 Wenn der Bildschirm ControlCenter4-Modus angezeigt wird, wählen Sie **Erweiterter Modus** und klicken Sie dann auf **OK**.

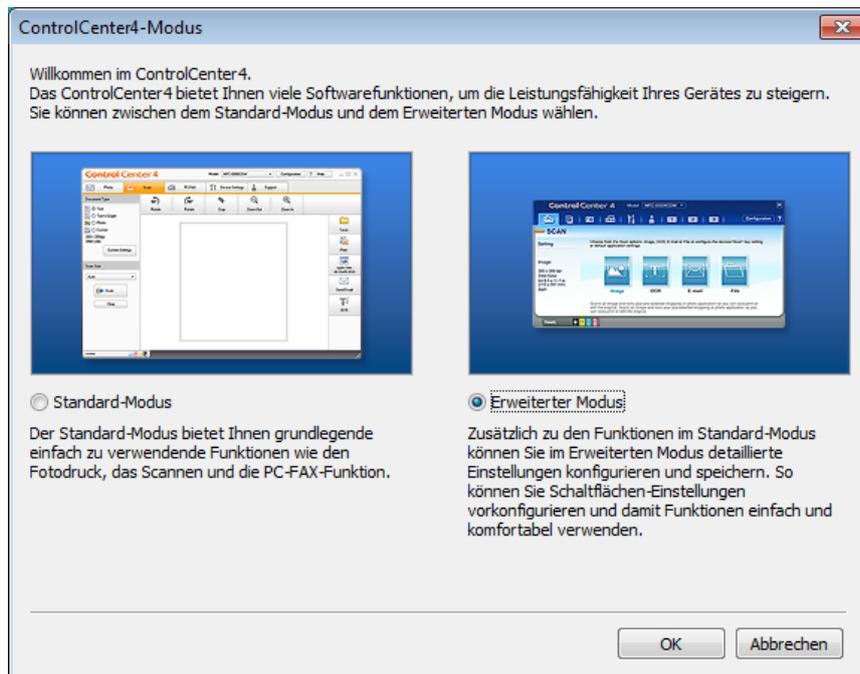

- 4 Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Gerät in der Dropdown-Liste **Modell** ausgewählt ist.
- 5 Stellen Sie die Scankonfiguration ein. Klicken Sie auf **Konfiguration** und wählen Sie dann **Schaltflächeneinstellungen**, **Scannen** und **Datei**.

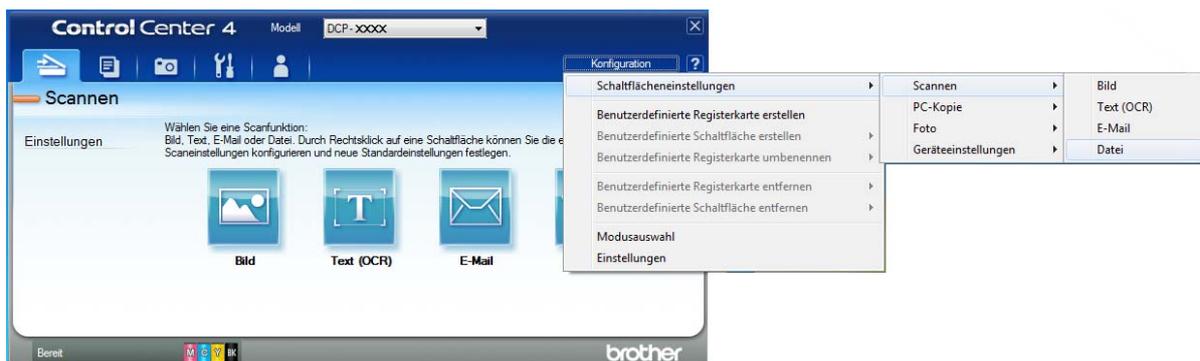

Das Konfigurationsdialogfeld erscheint. Sie können die Standardeinstellungen ändern.

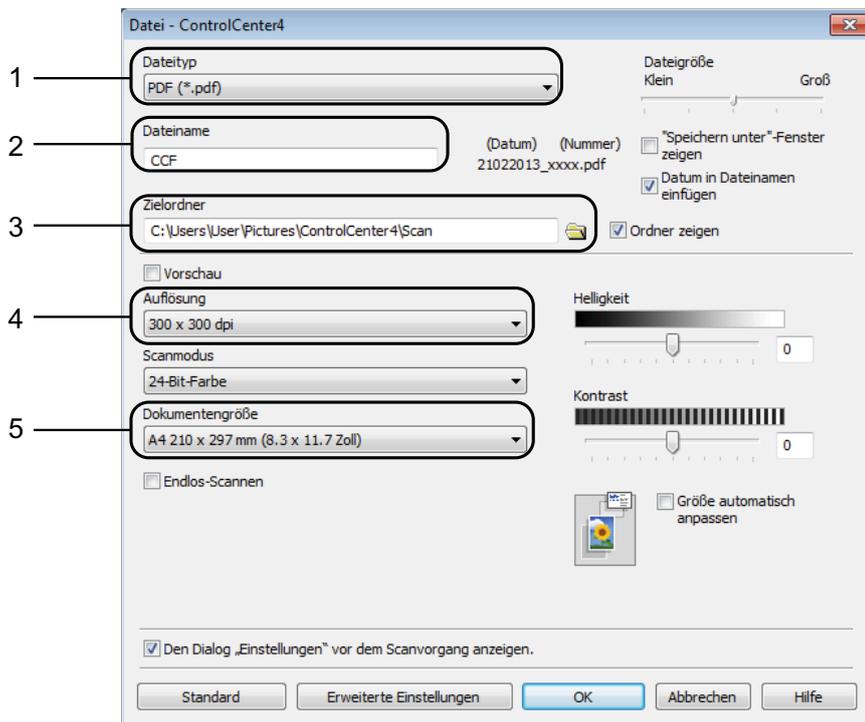


- 1 Wählen Sie **PDF (*.pdf)** in der Dropdown-Liste **Dateityp**.
- 2 Sie können den Dateinamen eingeben, den Sie für das Dokument verwenden möchten.
- 3 Sie können die Datei im Standardordner speichern oder auf  (**Durchsuchen**) klicken, um einen anderen Ordner zu wählen.
- 4 Sie können die Scanner-Auflösung in der Dropdown-Liste **Auflösung** auswählen.
- 5 Sie können die Dokumentengröße in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** auswählen.

6 Klicken Sie auf **OK**.

7 Klicken Sie auf **Datei**.



- 8 Drücken Sie **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Der Ordner, in dem die eingelesenen Daten gespeichert werden, wird automatisch geöffnet.

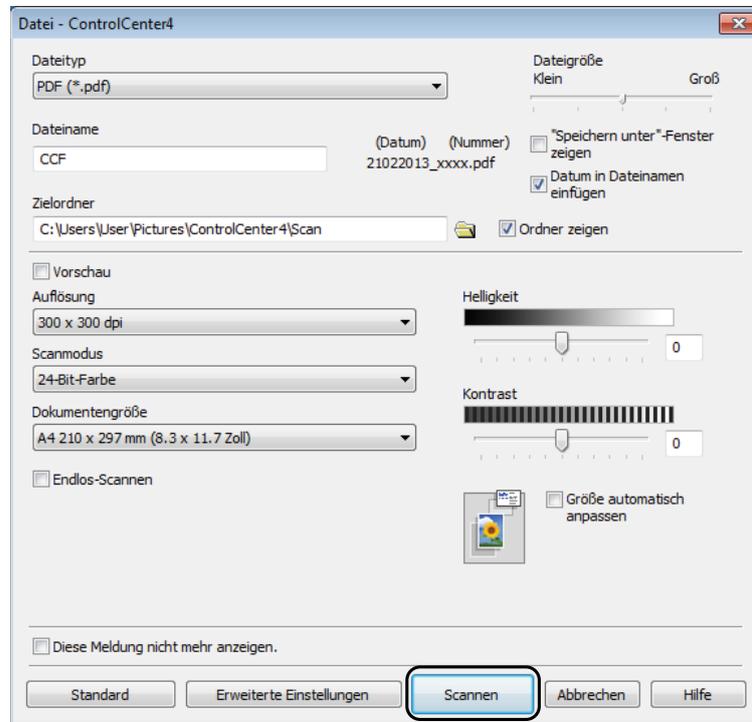

So können Sie die Einstellungen der Scanfunktion des Gerätes für das PDF-Scannen ändern

Sie können mit ControlCenter4 die Scannen-Moduseinstellungen des Gerätes ändern. (Windows®)

1 (Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf  (**Start**)/**Alle Programme**/**Brother**/**DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells)/**ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


(Windows® 8)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **SCANNEN** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


2 Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Gerät in der Dropdown-Liste **Modell** ausgewählt ist.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.

4 Klicken Sie auf **Geräteeinstell. zum Scannen**.

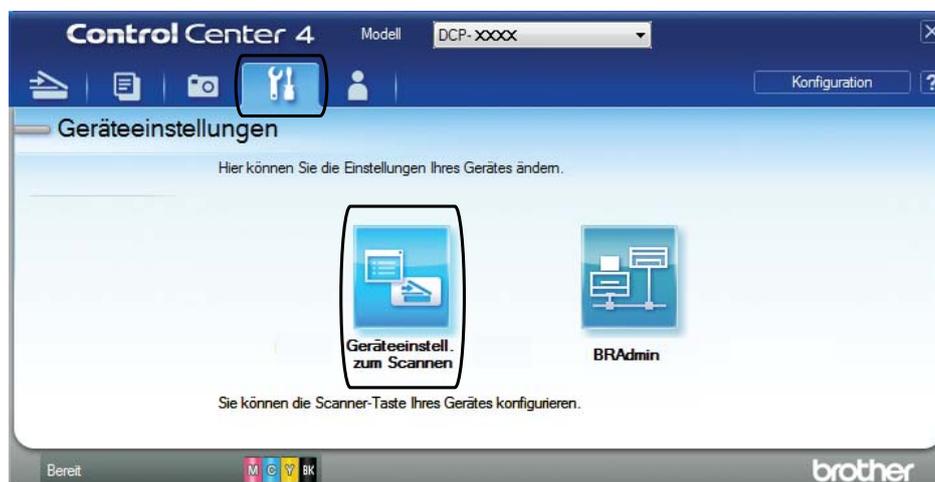

- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Datei**. Sie können die Standardeinstellungen ändern.

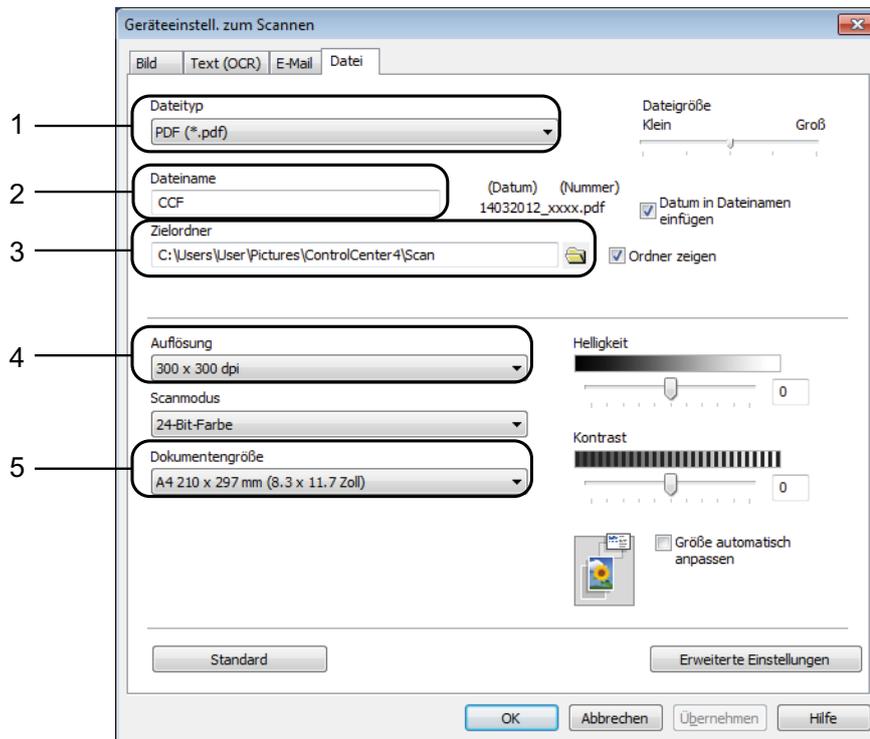

- 1 Wählen Sie **PDF (*.pdf)** in der Dropdown-Liste **Dateityp**.
 - 2 Sie können den Dateinamen eingeben, den Sie für das Dokument verwenden möchten.
 - 3 Sie können die Datei im Standardordner speichern oder auf  (**Durchsuchen**) klicken, um einen anderen Ordner zu wählen.
 - 4 Sie können die Scanner-Auflösung in der Dropdown-Liste **Auflösung** auswählen.
 - 5 Sie können die Dokumentengröße in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** auswählen.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

So können Sie über den Touchscreen ein Dokument als PDF-Datei scannen

- 1 Legen Sie das Dokument ein. (Siehe *So legen Sie Dokumente ein* >> Seite 30.)
- 2 Drücken Sie  (Scannen).
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um to Datei anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie to Datei.
- 5 Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie auf den PC-Namen. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, gehen Sie zu Schritt 10.
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 6.
- 6 Drücken Sie Optionen.
- 7 Drücken Sie Über Bed.feld einst.
Drücken Sie Ein.
- 8 Wählen Sie die Einstellungen für Scantyp, Auflösung, Dateityp, Scangröße und Hintergrundfarbe entfernen wie erforderlich.
- 9 Drücken Sie OK.
- 10 Drücken Sie Start.
Das Gerät liest das Dokument ein.

HINWEIS

Die folgenden Scanfunktionen sind verfügbar.

- to Text (DCP-J752DW)
- to Datei
- to Bild
- to Medium
- to E-Mail
- WS-Scan¹ (Web Services-Scan)

¹ Nur Windows®-Benutzer. (Windows Vista® SP2 oder höher, Windows® 7 und Windows® 8)
(>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Tintenpatronen wechseln

Das Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Der Tintenpunktzähler überwacht den Tintenvorrat jeder der vier Patronen. Wenn das Gerät erkennt, dass der Tintenvorrat zu Ende geht, wird eine Meldung angezeigt.

Der Touchscreen zeigt an, welche Tintenpatrone fast verbraucht ist oder ersetzt werden muss. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Touchscreen, damit Sie die Farben in der richtigen Reihenfolge ersetzen.

Wenn das Gerät anzeigt, dass eine Tintenpatrone gewechselt werden soll, befindet sich noch ein kleiner Tintenrest in der Patrone. Dieser kleine Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und dadurch entstehende Schäden zu schützen.


⚠ VORSICHT

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie, wenn Sie besorgt sind, einen Arzt auf.



WICHTIG

Brother-Multifunktionsgeräte wurden für die Verwendung von Tinte mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und sie liefern die besten Ergebnisse, wenn sie zusammen mit Original-Brother-Tintenpatronen benutzt werden. Brother kann nicht für diese optimalen Ergebnisse garantieren, wenn Tinte oder Tintenpatronen mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur Original-Brother-Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Jede Reperatur von Schäden, die durch die Verwendung von ungeeigneter Tinte hervorgerufen wird, fällt nicht unter die Garantie. Bitte beachten Sie hierzu auch die Garantiebedingungen.

- 1 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung (1). Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen verbraucht sind, wird auf dem Touchscreen **Druck unmöglich** oder **Nur einseitiger S/W-Druck** angezeigt.



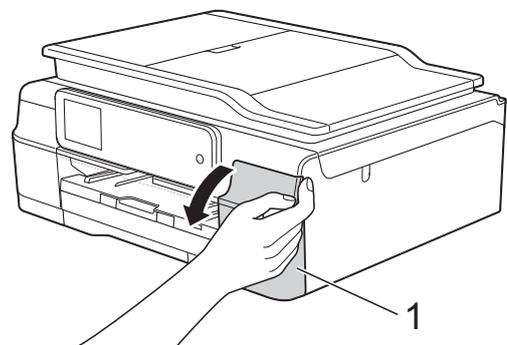


- 2 Drücken Sie wie gezeigt den Befestigungshebel der auf dem Touchscreen angezeigten Tintenpatrone, um sie zu lösen. Nehmen Sie dann die Patrone aus dem Gerät.

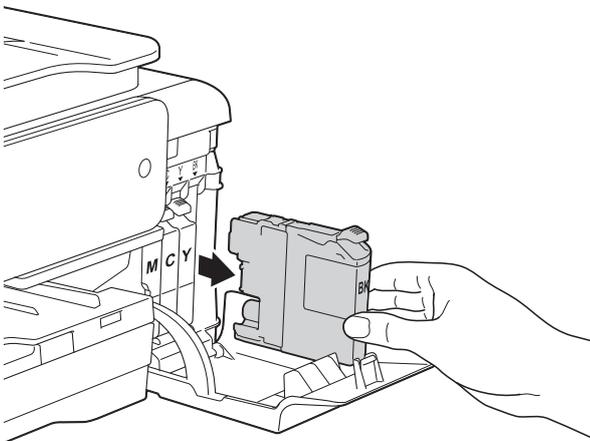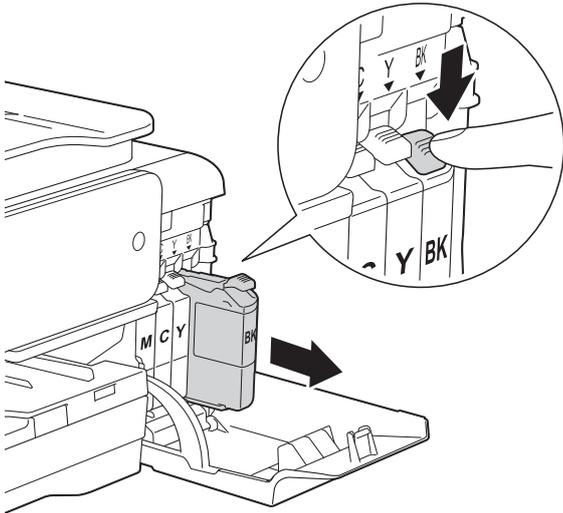

- 3 Packen Sie die neue Tintenpatrone mit der auf dem Touchscreen angezeigten Farbe aus.


- 4 Drehen Sie den grünen Befestigungshebel an der orangefarbenen Schutzverpackung (1) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel öffnet. Entfernen Sie dann die orangefarbene Schutzverpackung wie gezeigt.

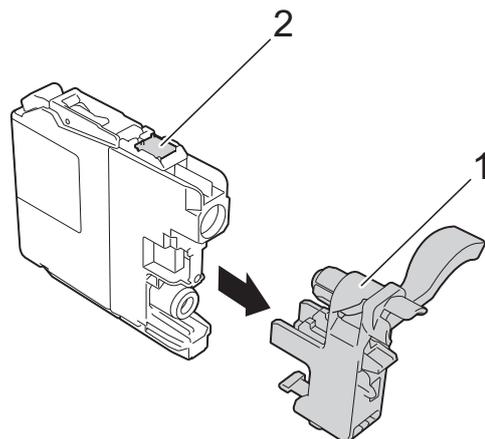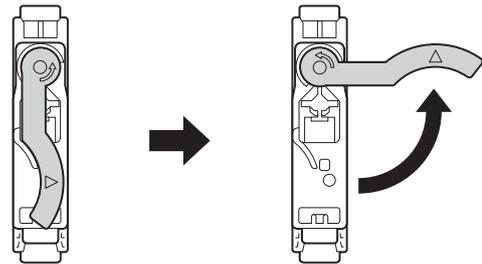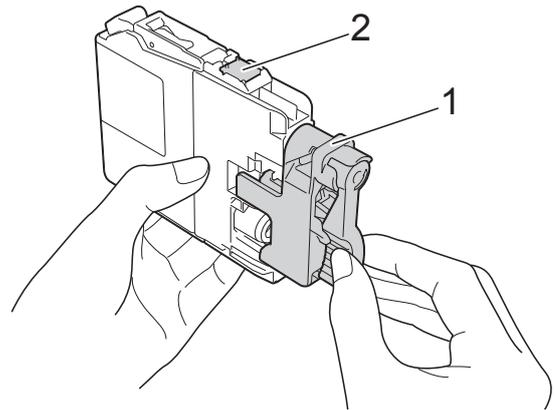


WICHTIG

Berühren Sie die Tintenpatrone NICHT im markierten Bereich (2). Andernfalls erkennt das Gerät die Patrone möglicherweise nicht.

- 5 Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition eingesetzt werden. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.

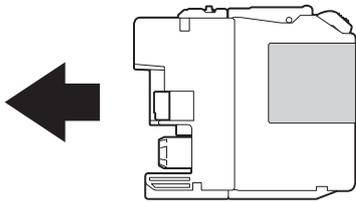

- 6 Schieben Sie die Tintenpatrone durch Druck auf die mit „PUSH“ (DRÜCKEN) gekennzeichnete Rückseite vorsichtig in ihre Position, bis der Hebel der Tintenpatrone angehoben wird, und schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

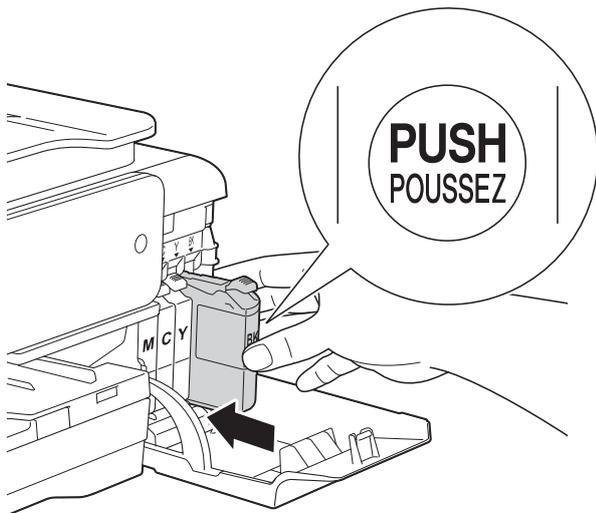

- 7 Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler automatisch zurück.

HINWEIS

- Wenn Sie eine Tintenpatrone ersetzt haben (zum Beispiel Schwarz), werden Sie auf dem Touchscreen eventuell aufgefordert zu bestätigen, dass eine ganz neue Patrone eingesetzt wurde (zum Beispiel *Ausgetauscht?* **BK** Schwarz). Drücken Sie für jede neu installierte Patrone *Ja*, um den Tintenpunktzähler für diese Farbe zurückzusetzen. Wenn die eingesetzte Tintenpatrone nicht unbenutzt war, drücken Sie *Nein*.
- Wenn nach der Installation der Tintenpatrone auf dem Touchscreen *Keine Tintenkartusche oder Erkennen unmögl.* angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatrone eine ganz neue Original-Brother-Tintenpatrone und ob sie richtig eingesetzt ist. Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird.


WICHTIG

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Berühren Sie NICHT die Tintenpatronenschächte. Dadurch könnte Tinte auf die Haut gelangen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen NICHT. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, zeigt der Touchscreen **Falsche Tintenfarbe**. Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von sechs Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung der Patrone.
- Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.


Gerät reinigen und überprüfen

Vorlagenglas reinigen

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem fusselfreien, leicht mit nicht entflammarem Glasreiniger angefeuchteten weichen Tuch.

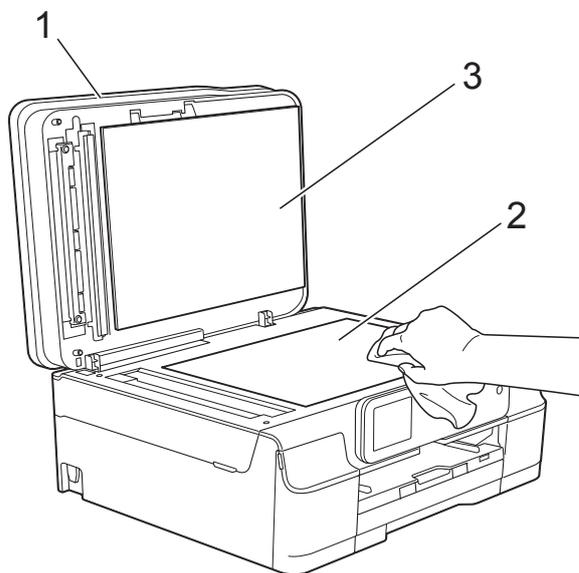

- 3 (DCP-J752DW) Reinigen Sie im Vorlageneinzug den weißen Streifen (1) und den Glasstreifen (2) mit einem fusselfreien, leicht mit nicht entflammarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.

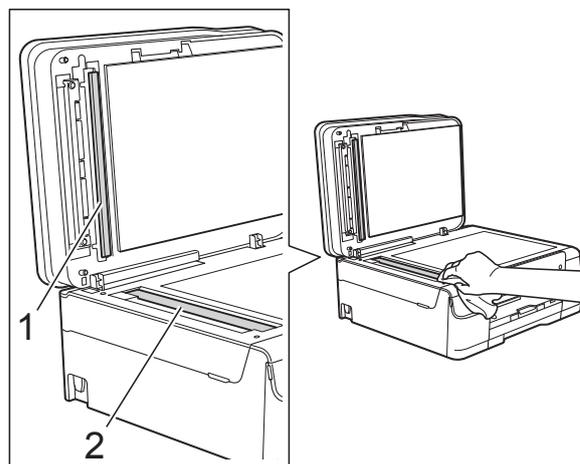

HINWEIS

Zusätzlich zur Reinigung des Glasstreifens mit einem nicht entflammaren Glasreiniger sollten Sie mit der Fingerspitze noch einmal über den Glasstreifen fahren und fühlen, ob sich noch Schmutz darauf befindet. Bei Verschmutzungen reinigen Sie den Glasstreifen im verschmutzten Bereich erneut. Eventuell müssen Sie den Glasstreifen drei- bis viermal reinigen. Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.



Wenn der Glasstreifen verschmutzt ist, ist eine vertikale Linie im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung des Glasstreifens ist keine vertikale Linie mehr zu sehen.

Druckkopf reinigen

Um die gute Druckqualität zu erhalten, reinigt das Gerät bei Bedarf den Druckkopf automatisch. Sie können die Druckkopfreinigung auch manuell starten, wenn ein Druckqualitätsproblem auftritt.

Reinigen Sie den Druckkopf, wenn in Texten oder Grafiken eine horizontale Linie oder Lücken erscheinen. Sie können entweder nur Schwarz, drei Farben auf einmal (Gelb/Cyan/Magenta) oder alle vier Farben auf einmal reinigen.

Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

1 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können auch  (Einstell.) und Tinte drücken.

2 Drücken Sie **Reinigen**.

3 Drücken Sie **Schwarz, Farbe oder Alle**.

Der Druckkopf wird nun gereinigt. Nach Abschluss der Reinigung wechselt das Gerät wieder zum Bereitschaftsmodus.

HINWEIS

- Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Innobella™-Tintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf erneut bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.
- Sie können den Druckkopf auch vom PC aus reinigen.
(➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Druckqualität prüfen

Wenn die Farben blass sind oder Streifen in Bildern oder Texten zu sehen sind, können verstopfte Tintendüsen die Ursache sein. Sie können dies anhand eines Testausdruckes und des Düsenprüfmusters überprüfen.

- 1 Drücken Sie .


HINWEIS

Sie können auch  (Einstell.) und Tinte drücken.

- 2 Drücken Sie **Testdruck**.
- 3 Drücken Sie **Druckqualität**.
- 4 Drücken Sie **OK**.
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 5 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite.
- 6 Auf dem Touchscreen erscheint die Frage, ob die Qualität gut ist. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **Ja**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden, und gehen Sie zu Schritt 10.
 - Falls - wie unten gezeigt - einige kurze Striche fehlen, drücken Sie **Nein**.

OK

Schlecht

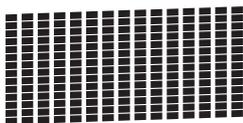

- 7 Sie werden hintereinander gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der drei farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

- 8 Auf dem Touchscreen erscheint die Frage, ob die Reinigung gestartet werden soll. Drücken Sie **OK**.
Das Gerät beginnt, den Druckkopf zu reinigen.

- 9 Drücken Sie nach Abschluss der Reinigung **OK**.
Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Wiederholen Sie ab Schritt 5.

- 10 Drücken Sie .

Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf erneut bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

HINWEIS



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.

Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen.

Vertikale Ausrichtung prüfen


Falls nach einem Transport des Gerätes gedruckter Text verschwommen aussieht oder gedruckte Bilder blass erscheinen, sollte die vertikale Ausrichtung des Druckkopfes überprüft werden.

- 1 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können auch  (Einstell.) und Tinte drücken.


- 2 Drücken Sie **Testdruck**.
 3 Drücken Sie **Ausrichtung**.
 4 Drücken Sie **OK**.
 Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

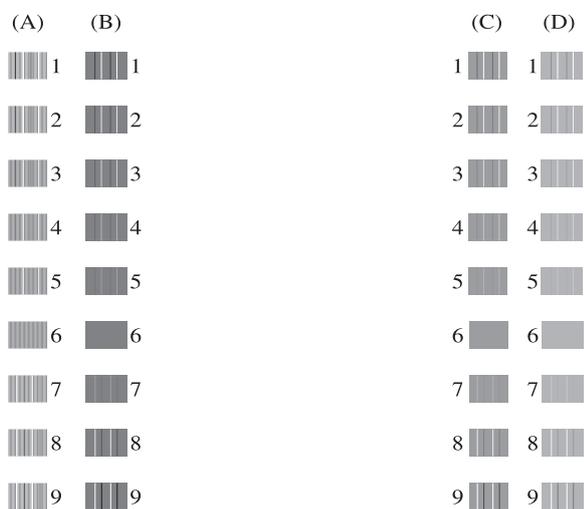

- 5 Drücken Sie für das Muster „A“ ▲ oder ▼, um die Nummer des Testmusters anzuzeigen, das die wenigsten vertikalen Streifen aufweist, (1-9) und drücken Sie dann auf die Nummer. Drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Muster B, C und D. Beispiel Nummer 6 ist die beste Wahl für A, B, C und D.

- 6 Drücken Sie .

HINWEIS

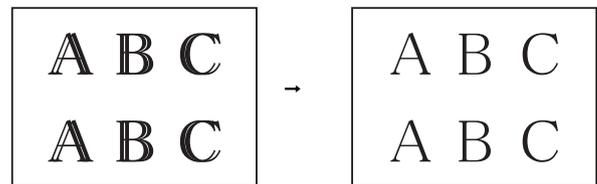

Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, wird der Text unscharf, wie hier gezeigt.

Nach dem korrekten Einstellen der Druckausrichtung sieht Text wie hier gezeigt aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit das Gerät regelmäßig den Druckkopf reinigen und so die optimale Druckqualität erhalten kann. Außerdem kann das Gerät dann Dateien, die mit der Funktion „Scannen: Medium“ erstellt wurden, einen Namen geben.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Inbetriebnahme` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Inbetriebnahme`.
- 5 Drücken Sie `Datum/Uhrzeit`.
- 6 Drücken Sie `Datum`.
- 7 Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann `OK`.
- 8 Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Monat ein und drücken Sie dann `OK`.
- 9 Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Tag ein und drücken Sie dann `OK`.
- 10 Drücken Sie `Zeit`.
- 11 Geben Sie über die Tastatur des Touchscreens die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) ein.
Drücken Sie `OK`.
(Zum Beispiel: 19:45)
- 12 Drücken Sie .

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der Tipps unten zur Beseitigung von Problemen zu lösen.

Sie können die meisten Probleme selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Erkennen des Problems

Überprüfen Sie zunächst Folgendes.

- Das Netzkabel des Gerätes ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle Transportschutzteile wurden entfernt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Datenkabel sind richtig an das Gerät und den Computer angeschlossen bzw. die Wireless-Verbindung ist sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem Computer eingerichtet.
- Anzeigen auf dem Touchscreen

(Siehe *Fehler- und Wartungsmeldungen* >> Seite 60.)

Falls das Problem nicht durch die Überprüfung der oben genannten Punkte gelöst werden kann, suchen Sie die Beschreibung des Problems und lesen Sie auf der angegebenen Seite weiter.

Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken:

- *Druckprobleme* >> Seite 76
- *Probleme mit der Druckqualität* >> Seite 78
- *Probleme bei der Papierhandhabung* >> Seite 80

Kopierprobleme:

- *Kopierprobleme* >> Seite 81

Scanprobleme:

- *Scanprobleme* >> Seite 81
- *Speichermedium-Funktionen-Probleme* >> Seite 82

Software- und Netzwerkprobleme:

- *Software-Probleme* >> Seite 82
- *Netzwerkprobleme* >> Seite 83

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem hochentwickelten Bürogerät können Fehler auftreten oder der Austausch von Verbrauchsmaterialien notwendig sein. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler oder die erforderlichen regelmäßigen Wartungsarbeiten und zeigt eine entsprechende Meldung an. In der Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen:

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel. Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel (sofern verwendet) korrekt durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes geführt wurde.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Drücken Sie die Tintenpatronen-Abdeckung fest zu, bis sie einrastet.
Dokumentenstau/zu lang (DCP-J752DW)	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	(Siehe <i>Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (DCP-J752DW)</i> >> Seite 30.) (Siehe <i>Dokumentenstau (DCP-J752DW)</i> >> Seite 69.)
Druck unmöglich Tinte wechseln.	Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt.	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 51.)
Erkennen unmögl.	Sie haben eine neue Tintenpatrone zu schnell eingesetzt, so dass das Gerät sie nicht erkannt hat.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 51.)
	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	
	Wenn Sie keine Original-Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät die Patrone nicht erkennt.	Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother Service-Partner oder Ihren Brother-Händler.
Falsche Tintenfarbe	Eine Tintenpatrone wurde an der falschen Position eingesetzt.	Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Falsches Papier	Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier. Oder die Papierführungen der Zufuhr wurden nicht entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Überprüfen Sie, ob das eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. (Siehe <i>Papierformat</i> >> Seite 25.) 2 Stellen Sie sicher, dass das Papier im Hochformat eingelegt wurde. Hierzu müssen die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt werden. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 17.) 3 Drücken Sie nach dem Überprüfen von Papierformat und -position OK auf dem Touchscreen. <p>Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)</p>
Fehler:Reinigen XX Fehler Initialisierung XX Fehler:Drucken XX Fehler:Scannen XX	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten. — ODER — Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.	Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.
Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten (DCP-J752DW)	Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die  -Taste, um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.
Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Gerät lösen. (DCP-J752DW)	Ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Stick), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://solutions.brother.com/ .	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Hub nicht möglich (DCP-J752DW)	Ein Hub oder ein USB-Stick mit Hub wurde in den USB-Direktanschluss eingesetzt.	Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Kartenfehler	Die Speicherkarte ist defekt bzw. nicht richtig formatiert oder es besteht ein anderes Problem mit der Speicherkarte.	Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Speichermedien-Steckplatz des Gerätes heraus und formatieren Sie sie korrekt.
		Setzen Sie die Karte neu ein, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesetzt ist. Falls der Fehler wieder angezeigt wird, prüfen Sie den Speichermedien-Steckplatz des Gerätes, indem Sie eine Speicherkarte einsetzen, von der Sie wissen, dass sie vom Gerät gelesen werden kann.
Keine Datei	Auf der eingelegten Speicherkarte oder dem USB-Stick ist keine .JPG-Datei gespeichert.	Setzen Sie die richtige Speicherkarte oder den richtigen USB-Stick in den Einschub ein.
Keine Tintenkartusche	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> ►► Seite 51.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
<p>Nur einseitiger S/W-Druck</p> <p>Tinte wechseln.</p>	<p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden).</p> <p>Während diese Meldung auf dem Touchscreen erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucken <p>Wenn Sie im Druckertreiber Graustufen in der Registerkarte Erweitert wählen, können Sie das Gerät als Schwarzweiß-Drucker verwenden.</p> <p>Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist 2-seitiges Drucken nicht möglich.</p> ■ Kopieren <p>Wenn als Druckmedium <code>Normal</code> gewählt ist, können Schwarzweiß-Kopien angefertigt werden.</p> <p>Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist 2-seitiges Kopieren nicht möglich.</p> 	<p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 51.)</p> <p>HINWEIS</p> <p>In den folgenden Fällen druckt das Gerät nicht mehr weiter und Sie können das Gerät erst wieder verwenden, wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen. • Wenn das Druckmedium auf eine andere Einstellung als <code>Normal</code> oder <code>Inkjet</code> gesetzt ist. • (Windows®) Wenn Sie Langsam trocknendes Papier auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers aktivieren. <p>(Macintosh) Wenn Sie Langsam trocknendes Papier in den Druckeinstellungen des Druckertreibers aktivieren.</p>
<p>Pap. Stau [vorne, hinten]</p>	<p>Das Papier hat sich im Gerät gestaut.</p>	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> >> Seite 70 beschrieben.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängenföhrung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.</p> <p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sich kein gestautes Papier mehr im Gerät befindet. (Siehe <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 73.)</p>



Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papier prüfen	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in der Papierkassette eingelegt.	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. ■ Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 17.)
	Die Fotopapierkassette ist in der falschen Position.	Bringen Sie die Fotopapierkassette zurück in die normale Druckposition, wenn Sie Einzelblätter verwenden. (Siehe <i>Fotopapier einlegen</i> >> Seite 22.)
	Die Papierkassette war nicht vollständig eingesetzt.	Nehmen Sie die Papierkassette heraus und setzen Sie sie wieder ein, bis sie einrastet, und drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen.
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen.</i>)
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Papierstau-Abdeckung an beiden Enden gleichmäßig geschlossen ist. (Siehe <i>Papierstau</i> >> Seite 70.)
	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> >> Seite 70 beschrieben.</p> <p>Wenn dieser Fehler beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes häufig auftritt, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papierzufuhrrollen reinigen.</i>)</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
<p>Papierstau [hinten]</p>	<p>Das Papier hat sich im Gerät gestaut.</p>	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> >> Seite 70 beschrieben.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängenführung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.</p> <p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sich kein gestautes Papier mehr im Gerät befindet. (Siehe <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 73.)</p>
	<p>Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.</p>	<p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen</i>.)</p>
<p>Papierstau [vorne]</p>	<p>Das Papier hat sich im Gerät gestaut.</p>	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unter <i>Papierstau</i> >> Seite 70 beschrieben.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängenführung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.</p> <p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sich kein gestautes Papier mehr im Gerät befindet. (Siehe <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 73.)</p>
<p>Restdaten im Speicher</p>	<p>Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Gerätes.</p>	<p>Drücken Sie . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.</p>
<p>Speicher voll</p>	<p>Der Speicher des Gerätes ist voll.</p>	<p>Bei laufendem Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie , <i>Beenden</i> oder <i>Schließen</i> und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal. ■ Drücken Sie <i>Teildruck</i>, um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren.

B

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Speichermedium voll.	Die verwendete Speicherkarte oder der verwendete USB-Stick enthalten bereits 999 Dateien.	Das Gerät kann nur Daten auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien und wiederholen Sie den Vorgang.
	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen der Dokumente zur Verfügung.	Drücken Sie  . Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.
Tintenabs. fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist fast voll.	Wenden Sie sich an Ihren Brother Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Tintenabsorber voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist voll. Diese Komponenten sind Teile für die regelmäßige Wartung, die nach einer bestimmten Zeit ersetzt werden müssen, um die optimale Leistung des Brother-Gerätes sicherzustellen. Da diese Teile der regelmäßigen Wartung unterliegen, ist deren Austausch nicht in der Gewährleistung enthalten. Der Bedarf, diese Teile auszutauschen, und die Zeitspanne bis zum Auswechseln hängen von der Anzahl der Säuberungen und Spülungen ab, die zur Reinigung des Tintensystems erforderlich sind. Diese Behälter nehmen bei den verschiedenen Säuberungs- und Spülvorgängen bestimmte Tintenmengen auf. Wie häufig ein Gerät zur Reinigung säubert und spült, hängt von verschiedenen Umständen ab. Häufiges Ein- und Ausschalten des Gerätes z. B. verursacht viele Reinigungszyklen, da sich das Gerät beim Einschalten automatisch selbst reinigt. Die Verwendung von Tinte von Fremdherstellern kann zu häufiger Reinigung führen, weil Tinte von Fremdherstellern eine schlechte Druckqualität verursachen kann, die durch Reinigung verbessert werden kann. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, um so schneller sind diese Behälter voll.</p> <p>HINWEIS</p> <p><i>Reparaturen, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial von Fremdherstellern erforderlich werden, sind nicht von der genannten Produktgarantie gedeckt.</i></p>	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother Servicepartner oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p> <p>Andere Ursachen für die Reinigung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nach der Behebung eines Papierstaus reinigt sich das Gerät automatisch. 2 Nach mehr als 30 Tagen Leerlauf (seltener Gebrauch) reinigt sich das Gerät automatisch. 3 Wenn Tintenpatronen derselben Farbe 12-mal ausgewechselt worden sind, reinigt sich das Gerät automatisch.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Tintenstand nicht erkennbar	Wenn Sie keine Original-Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät den Tintenvorrat nicht erkennt.	Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother Service-Partner oder Ihren Brother-Händler.
Touchscreen Init. fehlgeschlagen	Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Gerätes abgeschlossen war.	Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände den Touchscreen berühren oder auf ihm liegen, insbesondere beim Anschließen des Gerätes.
	Zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens hat sich möglicherweise Schmutz festgesetzt.	Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen.
Wenig Tinte	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht.	Bestellen Sie eine neue Tintenpatrone. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen <i>Druck unmöglich</i> angezeigt wird. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 51.)
Zu kalt	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Warten Sie nach dem Erhöhen der Raumtemperatur, bis sich das Gerät auf Raumtemperatur erwärmt hat. Versuchen Sie es später erneut.
Zu warm	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Warten Sie nach dem Senken der Raumtemperatur, bis sich das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt hat. Versuchen Sie es später erneut.

Animierte Hilfe


Wenn ein Papierstau auftritt, zeigt Ihnen die animierte Hilfe Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wählen Sie selbst die Geschwindigkeit der angezeigten Schritte, indem Sie ► drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und ◀, um einen Schritt zurückzugehen.

Dokumentenstau (DCP-J752DW)

Ein Dokumentenstau im Vorlageneinzug kann auftreten, wenn das Dokument nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen wurde oder wenn das eingezogene Dokument zu lang ist. Beheben Sie den Dokumentenstau wie folgt.

Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 3 Entfernen Sie das gestaute Dokument, indem Sie es nach oben ziehen.

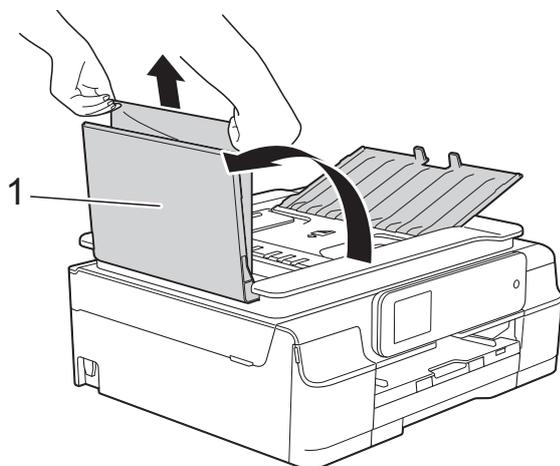

1 Abdeckung des Vorlageneinzugs


- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 5 Drücken Sie ✘.

WICHTIG

Um Dokumentenstaus zu vermeiden, drücken Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs in der Mitte vorsichtig nach unten, um sie richtig zu schließen.

Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.

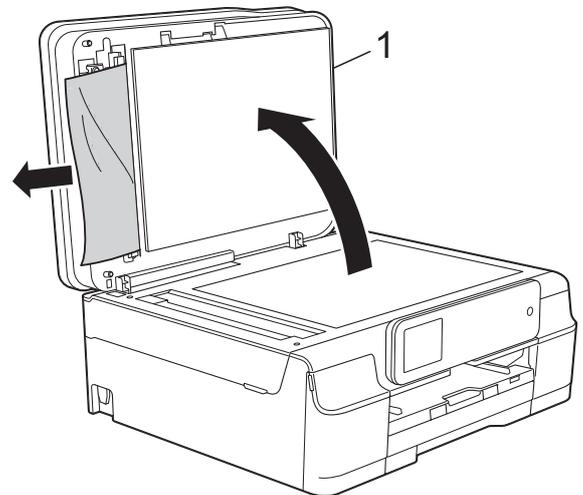


1 Vorlagenglas-Abdeckung

- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie ✘.

Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Schieben Sie ein Stück festes Papier oder Pappe in den Vorlageneinzug, um Papierreste zu entfernen.

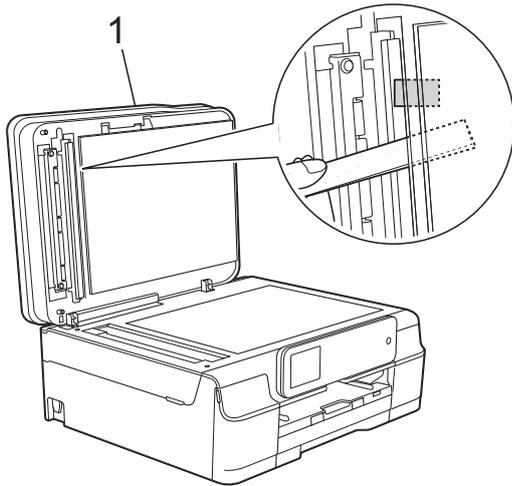

1 Vorlagenglas-Abdeckung


- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 4 Drücken Sie .

Papierstau


Finden und entfernen Sie das gestaute Papier wie unten beschrieben.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

- 2 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

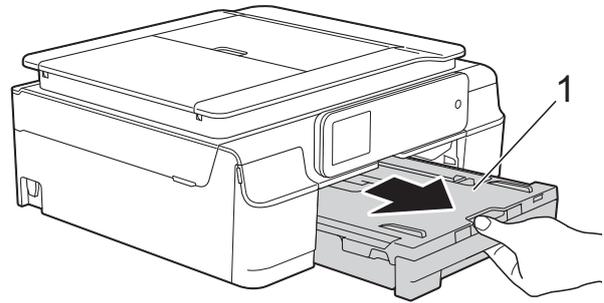


- 3 Ziehen Sie die zwei grünen Hebel im Gerät zu sich heran, um das gestaute Papier zu entfernen.

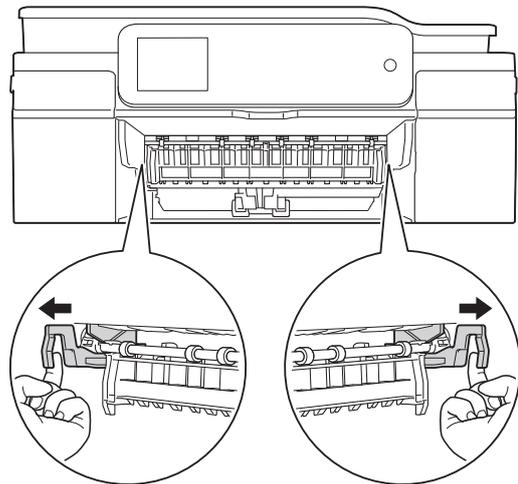


- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.


- 4 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) heraus.

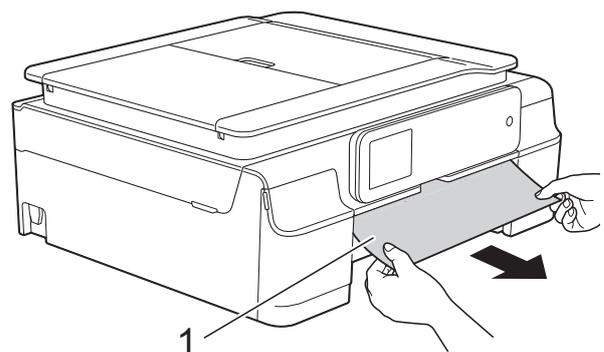

- 5 Heben Sie die Papierstau-Klappe an und entfernen Sie das gestaute Papier.

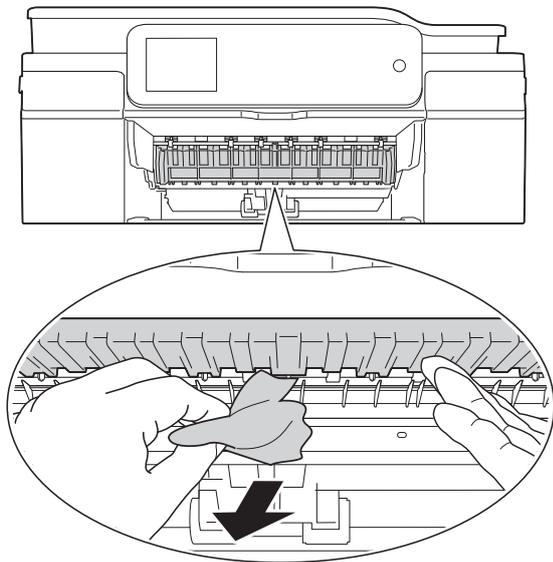


- 6 Achten Sie darauf, dass Sie im Gerät oberhalb und unterhalb der Papierstau-Klappe sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

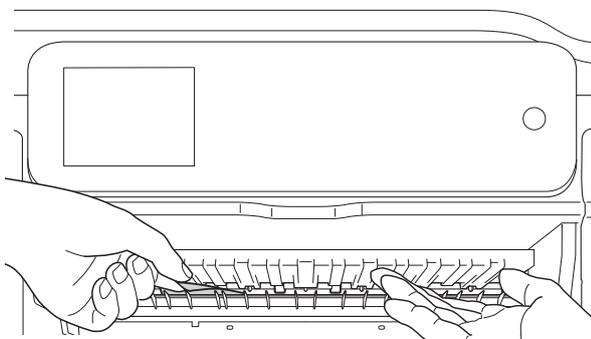


Bei entfernter Papierkassette haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [vorne] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.
- Wenn auf dem Touchscreen Pap. Stau [vorne, hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.


- 7 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

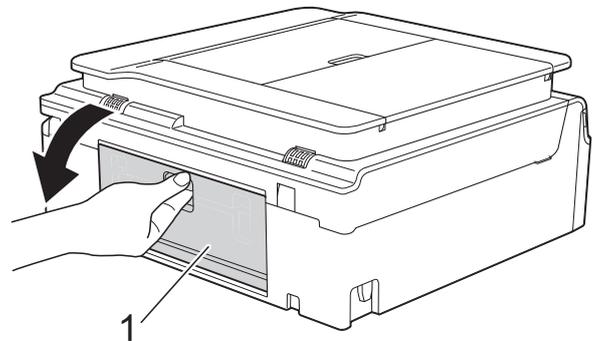


- 8 Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.

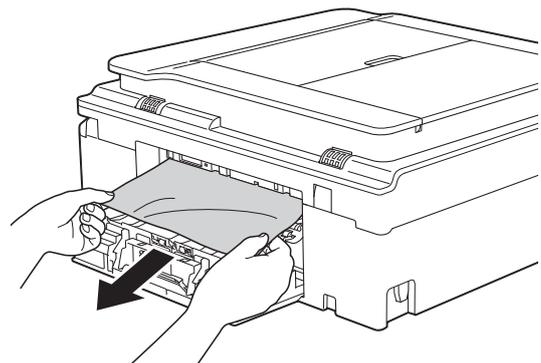


- 9 Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.

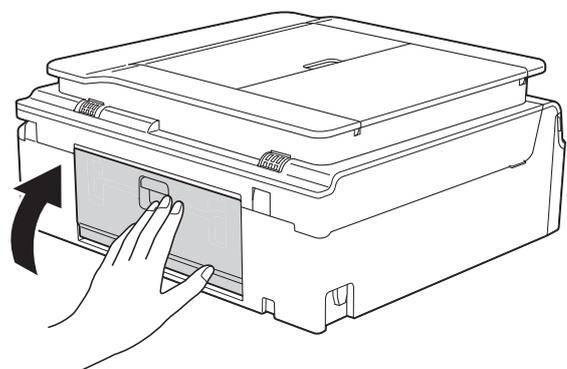

- 10** Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel (1).
Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um alles Papier aus diesem Bereich zu entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass sich in den Ecken (2) und (3) des Gerätes kein gestautes Papier befindet.

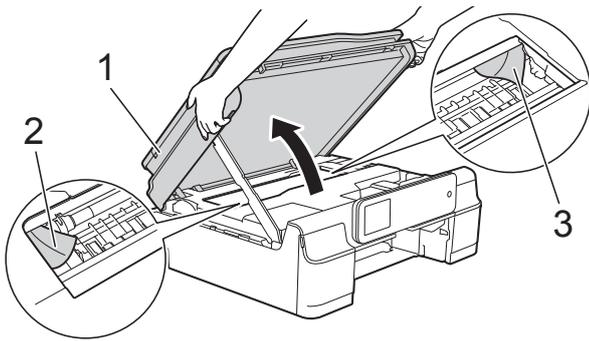


- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier zu entfernen.
- Wenn sich der Druckkopf, wie in der Abbildung gezeigt, in der rechten Ecke befindet, kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker wieder an. Halten Sie **X** gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.

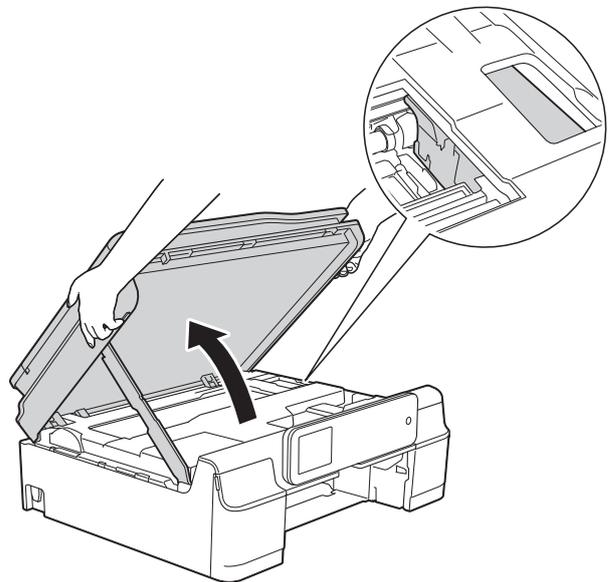


WICHTIG

- Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (1). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

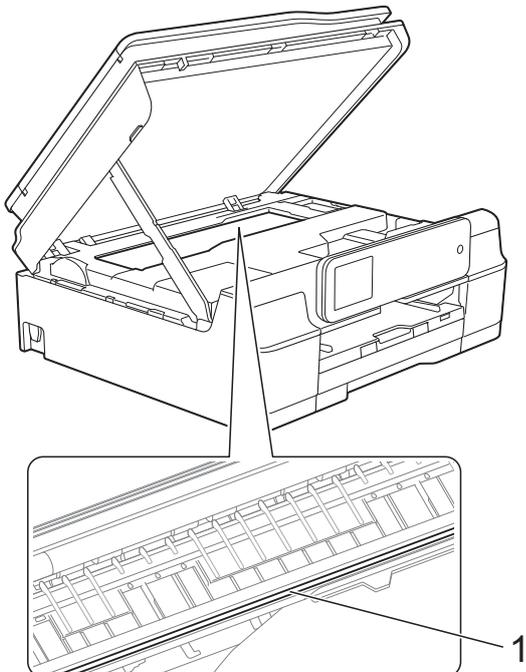


- Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife und viel Wasser entfernen.


- 11 Achten Sie darauf, dass Sie im Gerät (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

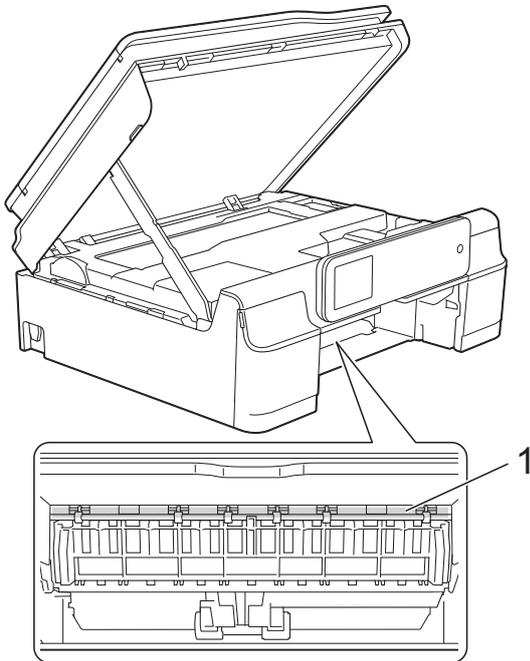

- 12 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

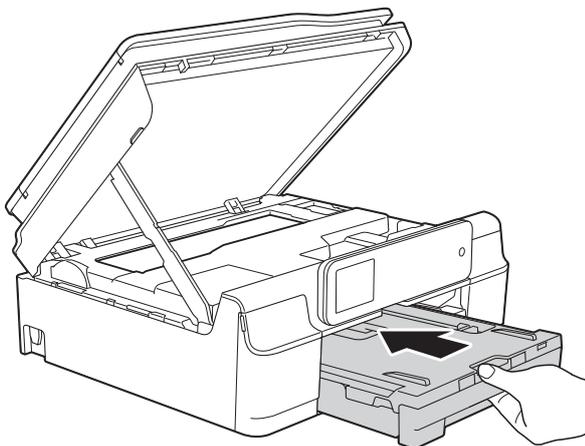

- 13 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

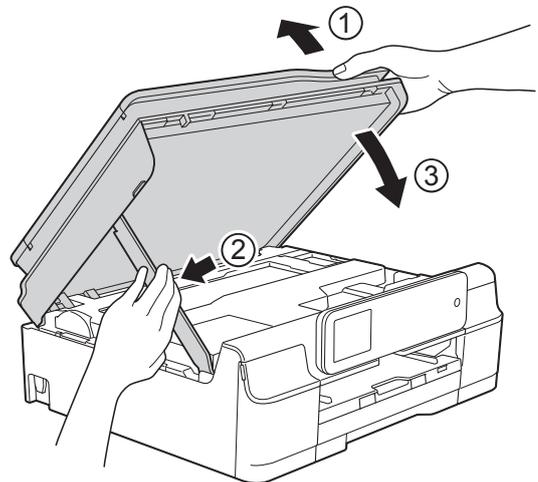

! VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 14 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage heraus, bis sie in geöffneter Position einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze aus. Achten Sie darauf, dass Sie die Papierablage herausziehen, bis sie einrastet.

- 15 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.


HINWEIS

Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. (Siehe *Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus* >> Seite 73.)


Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.


- 2 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

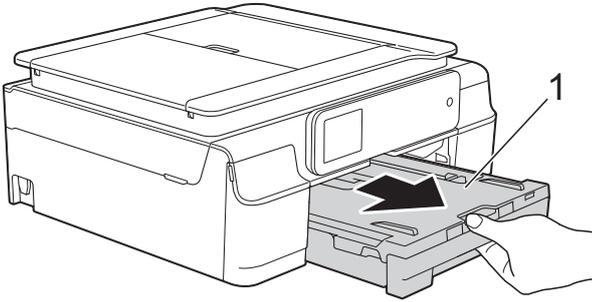




- 3 Ziehen Sie die zwei grünen Hebel im Gerät zu sich heran, um das gestaute Papier zu entfernen.

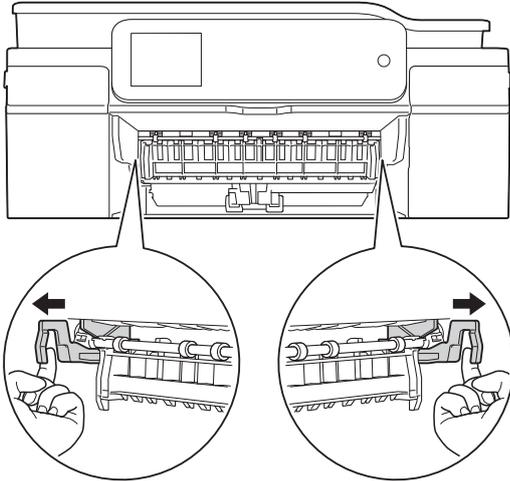


- 4 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.

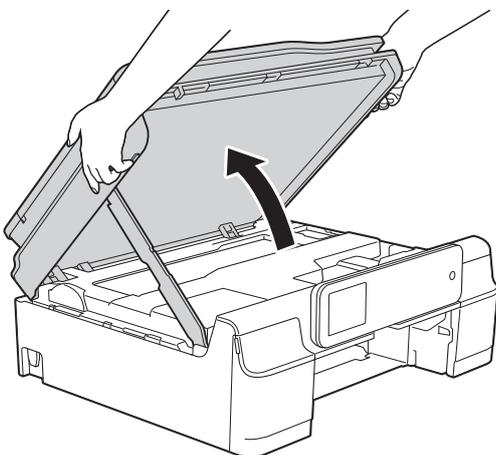

- 5 Bereiten Sie ein Blatt dickes A4- oder Letter-Papier vor, wie z. B. Glanzpapier, und schieben Sie es wie in der Abbildung gezeigt tief in das Gerät.

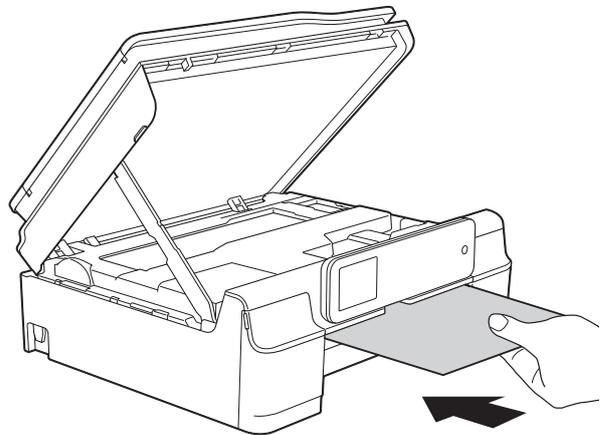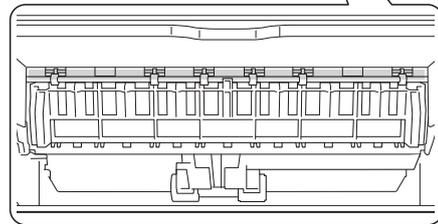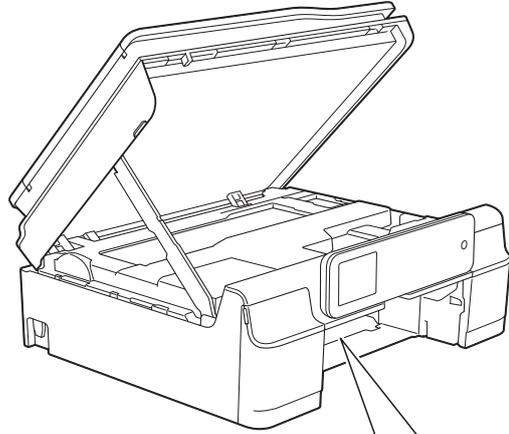


- 6 Wenn das dicke Papier gestautes Papier herausdrückt, entfernen Sie das gestaute Papier.

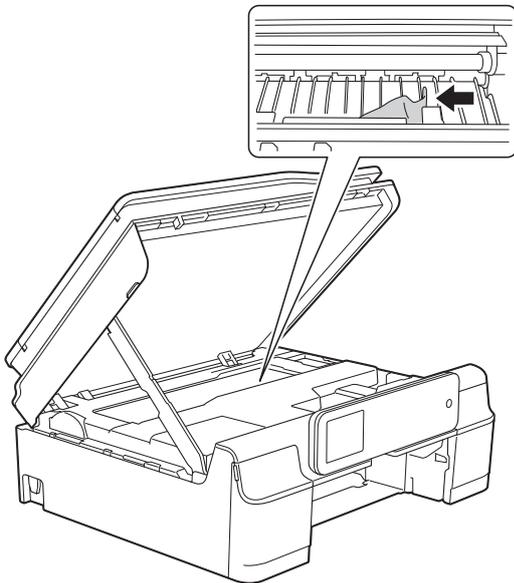


WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (1). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

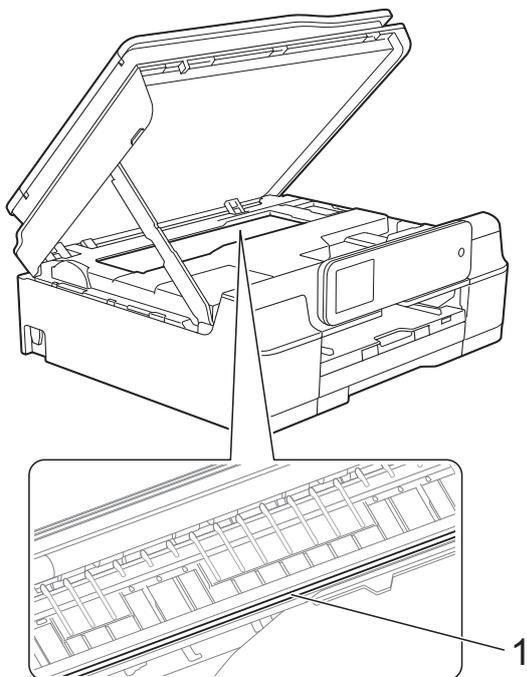

- 7 Ziehen Sie das dicke Papier aus dem Gerät heraus.


- 8 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

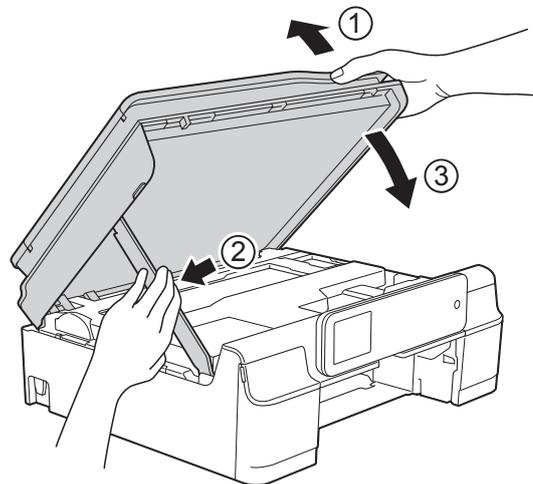

! VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 9 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

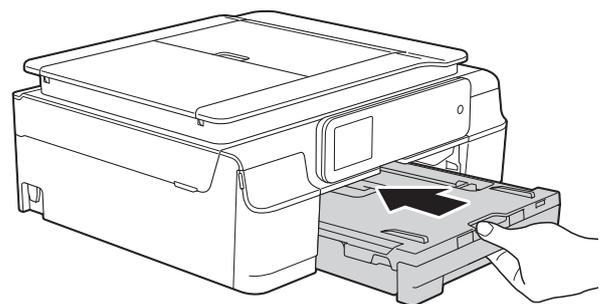

- 10 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

B

Falls Probleme auftreten sollten

HINWEIS

- Technische Unterstützung erhalten Sie beim Brother-Kundensupport.
- Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen. Sie können die meisten Probleme selbst beheben.
- Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Druckprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Prüfen Sie, ob auf dem Touchscreen eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> >> Seite 60.)
	Achten Sie darauf, dass das Gerät online ist. (Windows® XP und Windows Server® 2003) Klicken Sie auf Start/Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells). Wenn der Drucker offline ist, wird Drucker online verwenden angezeigt. Wählen Sie diese Option, um den Drucker zu aktivieren.
	(Windows Vista® und Windows Server® 2008) Klicken Sie auf  /Systemsteuerung/Hardware und Sound/Drucker . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells). Wenn der Drucker offline ist, wird Drucker online verwenden angezeigt. Wählen Sie diese Option, um den Drucker zu aktivieren.
	(Windows® 7 und Windows Server® 2008 R2) Klicken Sie auf  /Geräte und Drucker . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und wählen Sie Druckaufträge anzeigen . Klicken Sie auf Drucker und achten Sie darauf, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
(Windows® 8 und Windows Server® 2012) Ziehen Sie die Maus in die untere rechte Ecke des Desktops. Wenn die Menüleiste angezeigt wird, klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Systemsteuerung . Klicken Sie in der Gruppe Hardware und Sound (Hardware) auf Geräte und Drucker anzeigen . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und wählen Sie Druckaufträge anzeigen . Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie den Druckertreiber aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucker und achten Sie darauf, dass Drucker offline verwenden nicht ausgewählt ist.	
Eine oder mehrere Tintenpatronen sind verbraucht. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 51.)	

Druckprobleme (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt. (Fortsetzung)	<p>Das Dokument wird nicht gedruckt, wenn alte, nicht gedruckte Daten im Druckertreiber-Spooler verbleiben. Öffnen Sie das Druckersymbol und löschen Sie alle Daten. Das Druckersymbol finden Sie wie folgt:</p> <p>(Windows® XP und Windows Server® 2003) Klicken Sie auf Start/Drucker und Faxgeräte.</p> <p>(Windows Vista® und Windows Server® 2008) Klicken Sie auf /Systemsteuerung/Hardware und Sound/Drucker.</p> <p>(Windows® 7 und Windows Server® 2008 R2) Klicken Sie auf /Geräte und Drucker/Drucker und Faxgeräte.</p> <p>(Windows® 8 und Windows Server® 2012) Ziehen Sie die Maus in die untere rechte Ecke des Desktops. Wenn die Menüleiste angezeigt wird, klicken Sie auf Einstellungen/Systemsteuerung/Gruppe Hardware und Sound (Hardware)/Geräte und Drucker anzeigen/Drucker.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Klicken Sie auf Systemeinstellungen/Drucken & Faxen.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Klicken Sie auf Systemeinstellungen/Drucken & Scannen.</p>
Die Kopf- und Fußzeilen im Dokument werden zwar auf dem Bildschirm angezeigt, aber sie werden nicht mit ausgedruckt.	<p>Es gibt einen nicht bedruckbaren Bereich oben und unten auf der Seite. Passen Sie zur Kompensation die oberen und unteren Ränder des Dokumentes an.</p> <p>(Siehe <i>Nicht bedruckbarer Bereich</i> ►► Seite 24.)</p>
„Seitenlayout“ kann nicht ausgeführt werden.	Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes das gleiche Papierformat ein.
Das Gerät druckt zu langsam.	<p>Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen im Druckertreiber wie folgt aus:</p> <p>(Windows®) Klicken Sie auf Farbeinstellungen in der Registerkarte Erweitert und achten Sie darauf, dass Sie Farboptimierung deaktivieren.</p> <p>(Macintosh) Wählen Sie Farbeinstellungen, klicken Sie auf Erweiterte Farbeinstellungen und achten Sie darauf, dass Sie Farboptimierung deaktivieren.</p> <p>Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken. (►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)</p>
Die Farboptimierung funktioniert nicht richtig.	Wenn die Bilddaten Ihrer Anwendung nicht mit hoher Farbeinstellung (wie z. B. 256 Farben) erstellt wurden, funktioniert die Farboptimierung nicht. Benutzen Sie zusammen mit der Farboptimierung mindestens 24-Bit-Farbdaten.
Mit Adobe® Illustrator® kann nicht gedruckt werden.	Verringern Sie die Auflösung. (►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Probleme mit der Druckqualität

Problem	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität.	Prüfen Sie die Druckqualität. (Siehe <i>Druckqualität prüfen</i> >> Seite 56.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Druckmedium -Einstellung im Druckertreiber bzw. die <i>Druckmedium</i> -Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes dem von Ihnen verwendeten Druckmedium entspricht. (Siehe <i>Druckmedium</i> >> Seite 25.) (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen noch frisch sind. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein: <ul style="list-style-type: none"> ■ Das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. (In der Originalverpackung bleiben die Original-Brother-Tintenpatronen bis zu zwei Jahre frisch.) ■ Die Tintenpatrone befindet sich länger als sechs Monate im Gerät. ■ Die Tintenpatrone wurde vor ihrer Verwendung eventuell nicht richtig gelagert.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden. Brother empfiehlt, nur Original-Brother-Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen.
	Stellen Sie sicher, dass Sie eines der empfohlenen Druckmedien verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 26.)
	Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte zwischen 20 °C und 33 °C liegen.
Weiße, horizontale Linien in Texten oder Grafiken. 	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> >> Seite 55.)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 26.)
	Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, so dass die regelmäßige Reinigung des Druckkopfes ausgeführt werden kann.
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> >> Seite 55.)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, so dass die regelmäßige Reinigung des Druckkopfes ausgeführt werden kann.
Zeichen und Linien sind verschwommen.	Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung. (Siehe <i>Vertikale Ausrichtung prüfen</i> >> Seite 57.)

Probleme mit der Druckqualität (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Texte bzw. Bilder werden schief gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist und dass die Papierführungen richtig eingestellt sind. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 17.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.
Verschmierte Tinte oder Flecken in der Mitte am oberen Rand der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 26.)
Verschmutzte Ausdrücke oder Tinte verläuft.	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 26.) Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrücke berühren.
	Achten Sie darauf, dass das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette eingelegt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto vom PC drucken, stellen Sie das Druckmedium im Druckertreiber ein.
Tinte verschmiert oder ist feucht bei glänzendem Fotopapier.	Prüfen Sie die Vorder- und Rückseite des Papiers. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite (Druckseite) nach unten ein. (Siehe <i>Druckmedium</i> >> Seite 25.)
	Wenn Sie glänzendes Fotopapier verwenden, achten Sie darauf, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist.
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Druckwalze des Gerätes reinigen</i> .)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 17.)
	Achten Sie darauf, dass die Papierzufuhrrollen nicht mit Tinte verschmutzt sind. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papierzufuhrrollen reinigen</i> .)
Einige Zeilen oder Linien erscheinen komprimiert.	(Windows®) Aktivieren Sie Umgekehrte Reihenfolge auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
Die Ausdrücke sind zerknittert.	(Windows®) Klicken Sie in der Registerkarte Erweitert des Druckertreibers auf Farbeinstellungen und entfernen Sie das Häkchen bei Druck in beide Richtungen .
	(Macintosh) Wählen Sie im Druckertreiber Druckeinstellungen , klicken Sie auf Erweitert , wählen Sie Andere Druckoptionen und entfernen Sie das Häkchen bei Druck in beide Richtungen .
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.

Probleme bei der Papierhandhabung

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das Gerät zieht kein Papier ein.	Achten Sie darauf, dass Sie die Papierkassette vollständig hineindrücken, bis sie einrastet.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes geschlossen ist.
	Wenn auf dem Touchscreen die Papierstau-Meldung angezeigt wird und das Problem weiterhin auftritt, siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> >> Seite 60.
	Wenn kein Papier eingelegt ist, legen Sie einen neuen Stapel Papier in die Papierkassette ein.
	Wenn Papier in die Papierkassette eingelegt ist, vergewissern Sie sich, dass es gerade eingelegt ist. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es. Es kann hilfreich sein, das Papier herauszunehmen, den Stapel umzudrehen und wieder in die Papierkassette einzulegen.
	Nehmen Sie etwas Papier aus der Papierkassette und versuchen Sie es dann noch einmal.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen.</i>)
Fotopapier wird nicht richtig eingezogen.	Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
Es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.	Führen Sie Folgendes aus: (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 17.) <ul style="list-style-type: none"> ■ Achten Sie darauf, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist. ■ Nehmen Sie das Papier aus der Kassette, fächern Sie den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn dann wieder in die Kassette ein. ■ Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht zu weit hineinschieben.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist. (Siehe <i>Papierstau</i> >> Seite 70.)
	Stellen Sie sicher, dass das Bodenkissen in der Papierkassette nicht verschmutzt ist. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen.</i>)
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	Siehe <i>Papierstau</i> >> Seite 70. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.
Papierstau tritt wiederholt auf.	Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sich kein gestautes Papier mehr im Gerät befindet. (Siehe <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 73.)
Beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes tritt ein Papierstau auf.	Wählen Sie eine der Einstellungen zur Vermeidung eines Papierstaus: <i>2-seitig 1</i> oder <i>2-seitig 2</i> .
	Für Kopieren (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Beidseitiges Kopieren.</i>)
	Für Drucken (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)
	Wenn Papierstaus beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes häufig auftreten, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papierzufuhrrollen reinigen.</i>)

Kopierprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Vertikale schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien. (DCP-J752DW)	Schwarze vertikale Linien auf den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen, das Vorlagenglas, den weißen Streifen und die weiße Folie über ihnen. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 54.)
Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs. (DCP-J752DW)	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 31.)
Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage nicht schief eingelegt ist. Richten Sie das Dokument aus und versuchen Sie es erneut.

Scanprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder WIA-Fehler angezeigt. (Windows®)	Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Scanprogramm der Brother TWAIN- oder WIA-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. (DCP-J752DW) Zum Beispiel: Klicken Sie in Nuance™ PaperPort™ 12SE auf Scaneinstellungen, Auswählen , um den Brother TWAIN/WIA-Treiber zu wählen.
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder ICA-Fehler angezeigt. (Macintosh)	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. (DCP-J752DW) Klicken Sie im PageManager auf Datei, Quelle wählen und wählen Sie den Brother TWAIN-Treiber. Sie können Dokumente auch mit dem ICA-Scannertreiber scannen. (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)
Die Texterkennung funktioniert nicht. (DCP-J752DW)	Erhöhen Sie die Scanner-Auflösung. (Macintosh) Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen siehe <i>Zugang zum Brother-Support (Macintosh)</i> >> Seite 5.
Schlechte Scanqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs. (DCP-J752DW)	Reinigen Sie den weißen Streifen im Vorlageneinzug und den Glasstreifen darunter. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 54.)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikale schwarze Linien in den gescannten Daten. 	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 31.)

Speichermedium-Funktionen-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Wechseldatenträger-Funktionen arbeiten nicht richtig.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) heraus und setzen Sie es wieder ein. 2 Wenn Sie am PC unter Windows® den Befehl „Auswerfen“ verwendet haben, müssen Sie zuerst die Speicherkarte oder den USB-Stick herausnehmen, bevor Sie fortfahren. 3 Wenn bei Verwendung des Befehls „Auswerfen“ eine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass auf das Speichermedium zugegriffen wird. Warten Sie ein wenig und versuchen Sie es dann noch einmal. 4 Wenn all dies nicht hilft, schalten Sie den PC und Ihr Gerät aus und wieder ein.
Vom Computer aus kann nicht auf den Wechseldatenträger zugegriffen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick richtig eingesetzt haben.
Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Randlos drucken</i> und <i>Anpassen</i> .)

Software-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	(Windows®) Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren auf der CD-ROM. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu.
Eine Fehlermeldung, dass das Gerät beschäftigt ist, erscheint.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine Fehlermeldung auf dem Touchscreen anzeigt.

Netzwerkprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann nicht über das Netzwerk gedruckt werden.	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet, online und im Bereitschaftsmodus ist. Drucken Sie einen Netzwerk-Konfigurationsbericht aus (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Berichte und Listen.</i>) und überprüfen Sie in dieser Liste die ausgedruckten aktuellen Netzwerkeinstellungen.</p> <p>Wenn Sie eine Wireless-Verbindung nutzen oder Netzwerkprobleme haben ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.</p>
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	<p>Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass das Scannen im Netzwerk erlaubt ist. Um den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:</p> <p>Im Feld Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel „Brother NetScan“.</p> <p>Im Feld Portnummer: Geben Sie „54925“ ein.</p> <p>Im Feld Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass „UDP“ gewählt ist.</p> <p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit der Sicherheits-/Firewall-Software der Drittfirma geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Wählen Sie Andere in der Dropdown-Liste Modell im Hauptbildschirm von ControlCenter2 aus. Vergewissern Sie sich im Fenster DeviceSelector, dass Netzwerk als Anschlussart ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Durchsuchen. Wählen Sie das Gerät erneut aus und drücken Sie OK.</p>
Die Brother-Software kann nicht installiert werden.	<p>(Windows®)</p> <p>Erlauben Sie den folgenden Programmen den Zugriff auf das Netzwerk, wenn während der Installation der MFL-Pro Suite eine Warnmeldung Ihrer Sicherheitssoftware angezeigt wird.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Wenn Sie eine Firewall-Funktion einer Anti-Spyware- oder Antiviren-Sicherheitssoftware verwenden, deaktivieren Sie diese vorübergehend und installieren Sie die Brother-Software.</p>
Es kann keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt werden.	<p>Untersuchen Sie das Problem mit Hilfe vom WLAN-Bericht.</p> <p>Drücken Sie  (Einstell.), Alle Einstell. und dann ▲ oder ▼, um Ausdrücke anzuzeigen. Drücken Sie Ausdrücke und dann WLAN-Bericht.</p> <p>➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.</p>

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt auf dem Touchscreen anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräte-Info` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräte-Info`.
- 5 Drücken Sie `Serien-Nr.`
Die Seriennummer Ihres Gerätes wird auf dem Touchscreen angezeigt.
- 6 Drücken Sie .

Firmware-Version überprüfen

Sie können sich die Firmware-Version Ihres Gerätes wie folgt auf dem Touchscreen anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräte-Info` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräte-Info`.
- 5 Drücken Sie `Firmware-Version`.
- 6 Drücken Sie `Main-Version`.
Die Firmware-Version Ihres Gerätes wird auf dem Touchscreen angezeigt.
- 7 Drücken Sie .

Reset-Funktionen

Die folgenden Reset-Funktionen stehen zum Zurücksetzen von Einstellungen zur Verfügung:

- 1 `Maschine` wird zurückgesetzt
Sie können Geräteeinstellungen, die Sie geändert haben, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit, zurücksetzen.
- 2 `Netzwerk`
Sie können den PrintServer auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen (zum Beispiel das Kennwort und die IP-Adresse).
- 3 `Alle Einstell.`
Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellung zurücksetzen.
Brother empfiehlt dringend, das Zurücksetzen auszuführen, bevor das Gerät veräußert oder entsorgt wird.

Einstellungen des Gerätes zurücksetzen

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Inbetriebnahme` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Inbetriebnahme`.
- 5 Drücken Sie `Zurücksetzen`.
- 6 Drücken Sie auf den gewünschten Typ für das Zurücksetzen.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung `Ja`.
- 8 Halten Sie `Ja` 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Einstellungstabellen verwenden

Das Touchscreen-Display des Gerätes lässt sich leicht einrichten und bedienen. Sie müssen nur auf die gewünschten Einstellungen und Optionen, die im Display angezeigt werden, drücken.

Wir haben folgende schrittweise Einstellungstabellen erstellt, damit Sie alle für die jeweilige Einstellung und Funktion verfügbaren Optionen auf einen Blick sehen können. Mit diesen Tabellen können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für das Gerät schnell auswählen.

Einstellungstabellen

Die Einstellungstabelle zeigt die verfügbaren Einstellungsoptionen. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



(Einstell.)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Tinte	(Siehe <i>(Tinte)</i> >> Seite 105.)					
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Zum Konfigurieren des TCP/IP-Protokolls.	Siehe †.	
	WLAN-Assistent	—	—	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit der Brother CD-ROM konfigurieren.		
	Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren PrintServer für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.	Siehe ‡.	
	WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.		
	WPS + PIN-Code	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen über WPS mit PIN.		
		WLAN-Status	—	—	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.	Siehe †.
		MAC-Adresse	—	—	Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt.	
 (Druckmedium)	—	—	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz Folie	Zum Einstellen des Druckmediums entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	25	
 (Papierformat)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Zum Einstellen des Papierformats entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	25	
Alle Einstell.	—	—	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Alle Einstell.</i> in der folgenden Tabelle.	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	—	
† >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.						
‡ >>> Installationsanleitung.						
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						



Alle Einstell.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Geräteein- stell	Tinte	Testdruck	Druckqualität Ausrichtung	Zur Überprüfung der Druckqualität und der vertikalen Ausrichtung.	56 57
		Reinigen	Schwarz Farbe Alle	Zum Reinigen des Druckkopfes.	55
		Tintenvorrat	—	Zeigt den Tintenvorrat an.	Siehe ◆.
	Druckmedium	—	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz Folie	Zum Einstellen des Druckmediums entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	25
	Papierformat	—	A4* A5 10x15cm Letter	Zum Einstellen des Papierformats entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	25
	Signalton	—	Aus Leise* Normal Laut	Zum Einstellen der Signalton-Lautstärke beim Bedienen des Touchscreens oder Touchpanels.	16
	LCD-Einstell.	Beleuchtung	Hell* Normal Dunkel	Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Touchscreens ändern.	16
		Dimmer	Aus 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Sie können einstellen, wie lange nach dem letzten Fingerdruck der Hintergrund des Touchscreens noch leuchten soll.	Siehe ◆.
	Tastaturein- stellungen	—	QWERTZ* ABC	Sie können den Tastaturtyp für den Touchscreen auswählen.	10
	◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Geräteein- stell (Fortsetzung)	Energiesparen	—	1Min. 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	Sie können wählen, wie lange nach der letzten Verwendung des Gerätes automatisch zum Energiesparmodus umgeschaltet werden soll.	Siehe ◆.
	Aut. aussch.	—	Aus 1Stunde* 2Stunden 4Stunden 8Stunden	Das Gerät schaltet sich die eingestellte Zeitdauer nach dem Wechsel in den Energiesparmodus aus. Bei Einstellung auf Aus schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus.	
Favoriten-Ein- stellungen	Favoriten-Name	Favoriten-Name bearbeiten	—	Sie können den Favoriten-Namen ändern.	15
		Löschen	—	Zum Löschen des Favoriten.	15
◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
Netzwerk	WLAN	TCP/IP	Boot-Methode	Auto* Fest RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der BOOT-Methode.	Siehe +.
			IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP-Adresse ein.	
			Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.	
			Knotenname	BRWXXXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.	
			WINS-Konfiguration	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS-Konfigurationsmodus.	
			WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server.	
			DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server.	
			APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.	
<p>+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.</p> <p>● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ herunter.</p> <p>Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.</p>						



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
Netzwerk (Fortsetzung)	WLAN (Fortsetzung)	WLAN-Assistent	—	—	Sie können die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit der Brother CD-ROM konfigurieren.	Siehe +.
		Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren PrintServer für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.	
		WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
		WPS + PIN-Code	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen über WPS mit PIN.	
		WLAN-Status	Status	—	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.	
			Signal	—	Zeigt die aktuelle Signalstärke der Wireless-Netzwerkverbindung an.	
			SSID	—	Zeigt die aktuelle SSID an.	
			Komm.-Modus	—	Zeigt den aktuellen Kommunikationsmodus an.	
		MAC-Adresse	—	—	Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt.	
		Einstellungen für Webverbind	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	Ein Aus*	
	Adresse			—		
	Port			—		
	Benutzername			—		
	Kennwort			—		

+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
Netzwerk (Fortsetzung)	WLAN aktiv	—	—	Aus* Ein	Zur Einrichtung einer Wireless-Netzwerkverbindung.	Siehe + .
	Netzwerk-Reset	—	—	Ja Nein	Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
<p>+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.</p> <p>● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ herunter.</p> <p>Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.</p>						



Alle Einstell. (Fortsetzung)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Ausdrucke	Geräteein- stell	—	—	Zum Ausdrucken der entsprechenden Berichte und Listen.	Siehe ◆.
	Netzwerk- Konfiguration	—	—		
	WLAN-Bericht	—	—		
Geräte-Info	Serien-Nr.	—	—	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	84
	Firmware-Ver- sion	Main-Version	—	Zeigt die Firmware-Version des Gerätes an.	84
Inbetriebnah- me	Datum/Uhrzeit	Datum	—	Stellt das Datum und die Uhrzeit des Gerätes ein.	58
		Zeit	—		
	Zurücksetzen	Maschine wird zurückgesetzt	Ja Nein	Sie können Geräteeinstellungen, die Sie geändert haben, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit, zurücksetzen.	84
		Netzwerk	Ja Nein	Setzt den PrintServer (d. h. Einstellungen wie Kennwort und IP-Adresse) auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
		Alle Einstell.	Ja Nein	Setzt alle Geräteeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.	
Displayspra- che (abhängig von Ihrem Land)	—	(Wählen Sie die gewünschte Sprache)	Sie können die Touchscreen-Sprache ändern.	Siehe ◆.	

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Funktionstabellen



Kopieren

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Optionen	Qualität	—	Entwurf Normal* Hoch	Wählen Sie die Kopierauflösung für die nächste Kopie.	Siehe ◆ .	
	Druckmedium	—	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz Folie	Wählen Sie das Druckmedium entsprechend dem in die Papierkassette eingelegten Papier.	34	
	Papierformat	—	A4* A5 10x15cm Letter	Wählen Sie das Papierformat entsprechend dem in die Papierkassette eingelegten Papier.	35	
	Vergr./Verkl.	100%*	—	—	—	Siehe ◆ .
		Vergrößern	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Sie können die Vergrößerungsstufe für die nächste Kopie wählen.		
		Verkleinern	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Sie können die Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie wählen.		
		Auf Seitengröße	—	Das Gerät passt die Größe der nächsten Kopie an das eingestellte Papierformat an.		
		Benutzerdefiniert (25-400%)	—	Zur Auswahl einer Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufe.		
	Dichte	—		Zum Einstellen der Dichte der Kopien.		

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen (Fortsetzung)	Normal/ Sortiert	—	Normal* Sortiert	Sie können wählen, ob Kopien normal oder sortiert ausgegeben werden sollen.	Siehe ◆.
	Seitenlayout	—	Aus (1 auf 1)* 2 auf 1 (Hoch) 2 auf 1 (Quer) 2auf1 (ID) 4 auf 1 (Hoch) 4 auf 1 (Quer) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Sie können Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster erstellen.	
	2-seitige Kopie	—	Aus*	—	Sie können die Einstellungen für 2-seitige Drucke wählen.
			Hochformat an langer Kante	—	
			Querformat an langer Kante	—	
			Hochformat an kurzer Kante	—	
			Querformat an kurzer Kante	—	
	Erweitert	Normal* 2-seitig 1 2-seitig 2			
	Erweiterte Einst.	—	Aus* Hintergrundfarbe entfernen	Sie können Hintergrundfarbe entfernen als Kopiereinstellung wählen.	
Als Standard	—	Ja Nein	Sie können Ihre Kopiereinstellungen speichern.		
Werkseinstell.	—	Ja Nein	Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.		
Als Favorit speich.	—	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.		

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Scannen

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
to Text (DCP-J752DW) (Nach dem Herunterladen von Presto! PageManager für Macintosh-Benutzer verfügbar. Siehe <i>Zugang zum Brother-Support (Macintosh)</i> >> Seite 5.)	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 96.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	Siehe +.
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
to Datei*	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 97.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
to Bild	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 97.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
to Medium (Wenn eine Speicherkarte oder ein USB-Stick eingesetzt ist.)	—	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 98.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	40
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	Siehe ◆.
to E-Mail	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 97.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	Siehe +.
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. ◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen. Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

C

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
WS-Scan (Erscheint bei der Installation eines Webdienstes (Scanner), der im Windows® Explorer des Computers angezeigt wird.)	—	Scannen	PC wählen	Sie können Daten mit dem Webdienst-Protokoll scannen.	Siehe + .
		Für E-Mail scannen			
		Zum Faxen scannen			
		Zum Drucken scan.			
+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. ◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen. Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Optionen

(für to Text) (DCP-J752DW)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen	Über Bed.feld einst.	Aus (über Computer einst.)* Ein	Wenn Sie zum Ändern der Geräteeinstellungen den Touchscreen verwenden möchten, wählen Sie Ein.	Siehe + .
		Die Einstellungen unten erscheinen, wenn Ein unter Über Bed.feld einst. ausgewählt ist.		
	Scantyp	Farbe Schwarzweiß*	Sie können den Scantyp für das Dokument auswählen.	
	Auflösung	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Sie können die Scanauflösung für das Dokument auswählen.	
	Dateityp	Text* HTML RTF	Sie können das Dateiformat für das Dokument auswählen.	
	Scangröße	A4* A5 10x15cm Visitenkarte (90x60mm) Letter Legal	Sie können die Scangröße für das Dokument auswählen.	
+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch. Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Optionen

(für to Datei, to Bild oder to E-Mail)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen	Über Bed.feld einst.	Aus (über Computer einst.)* Ein	Wenn Sie zum Ändern der Geräteeinstellungen den Touchscreen verwenden möchten, wählen Sie Ein.	Siehe +.
	Die Einstellungen unten erscheinen, wenn Ein unter Über Bed.feld einst. ausgewählt ist.			
	Scantyp	Farbe* Schwarzweiß	Sie können den Scantyp für das Dokument auswählen.	
	Auflösung	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Sie können die Scanauflösung für das Dokument auswählen.	
	Dateityp	(Wenn Sie als Scantyp eine Farbeinstellung gewählt haben) PDF* JPEG (Wenn Sie als Scantyp eine Schwarzweiß-Einstellung gewählt haben) PDF* TIFF	Sie können das Dateiformat für das Dokument auswählen.	
	Scangröße	A4* A5 10x15cm Visitenkarte (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Sie können die Scangröße für das Dokument auswählen.	
	Hintergrundfarbe entfernen	Aus* Wenig Mittel Hoch	Zum Einstellen des Umfangs, in dem die Hintergrundfarbe entfernt wird.	
+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Optionen

(für to Medium)



Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen	Scantyp	Farbe* Schwarzweiß	Sie können den Scantyp für das Dokument auswählen.	40
	Auflösung	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Sie können die Scanauflösung für das Dokument auswählen.	
	Dateityp	(Wenn Sie als Scantyp eine Farbeinstellung gewählt haben) PDF* JPEG (Wenn Sie als Scantyp eine Schwarzweiß-Einstellung gewählt haben) PDF* TIFF	Sie können das Dateiformat für das Dokument auswählen.	
	Scangröße	A4* A5 10x15cm Visitenkarte (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Sie können die Scangröße für das Dokument auswählen.	
	Langes Pap. scannen (DCP-J752DW)	Ein Aus*	Sie können ein langes Dokument mit dem Vorlageneinzug einscannen.	
	Dateiname	—	Sie können den Dateinamen ändern.	
	Hintergrundfarbe entfernen	Aus* Wenig Mittel Hoch	Zum Einstellen des Umfangs, in dem die Hintergrundfarbe entfernt wird.	
	Als Standard	Ja Nein	Sie können Ihre Scaneinstellungen als Standardeinstellungen speichern.	
	Werkseinstell.	Ja Nein	Sie können alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Indexdruck	Indexausdr. erstellen	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >> Seite 102.	Sie können einen Index mit Miniaturansichten ausdrucken.	Siehe ◆.
	Fotos drucken	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >> Seite 100.	Sie können ein einzelnes Bild drucken.	
Fotos ansehen*	OK	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >> Seite 100.	Mit den Optionen können Sie Ihre Fotos korrigieren.	39
	Alle dr	—	—	Zum Drucken aller Fotos auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick.	
ID Fotodruck	Foto auswählen	ID Fotogröße wählen (Optionen) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48mm 50x70mm (2x2, 75Zoll) 2x2Zoll	Druckeinstell. (Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >> Seite 102.)	Sie können ID Fotos für Ihren Lebenslauf, Ausweis und so weiter ausdrucken.	Siehe ◆.
Diashow	Jedes Foto zeigen für	3Sek.* 10Sek. 30Sek. 1Min. 5Min.	—	Zum Einstellen der Zeitdauer, die ein Foto in der Diashow angezeigt wird, bevor das Gerät zum nächsten Foto wechselt.	
	Start	—	—	Das Gerät startet eine Diashow Ihrer Fotos. Sie können während der Diashow ein Foto wählen und die Druckeinstellungen ändern. (Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >> Seite 100.)	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					




Druckeinstell.

(für Fotos ansehen, Fotos drucken oder Diashow)

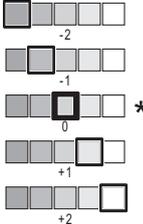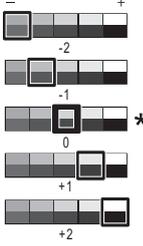Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Druckqualität (Nicht verfügbar für DPOF-Druck.)	Normal Foto*	—	—	Wählen Sie die Druckqualität.	Siehe ◆.
Druckmedium	Normal Inkjet Brother BP71 And. Glanz*	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.	
Papierformat	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Wählen Sie das Papierformat.	
(Wenn A4 oder Letter gewählt ist) Druckformat	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. Größe*	—	—	Wählen Sie das Druckformat, wenn Sie Papier im Format A4 oder Letter verwenden.	
Helligkeit		—	—	Zum Einstellen der Helligkeit.	
Kontrast		—	—	Zum Einstellen des Kontrastes.	

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

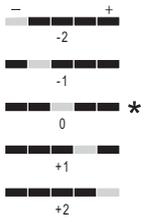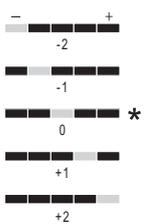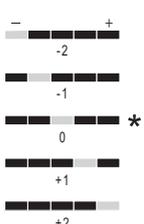Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Farboptimierung	Farboptimierung (Optionen) Ein Aus*	Weißabgleich		Beseitigt Verfärbungen von weißen Bildbereichen.	Siehe ◆ .
		Schärfe		Hebt Details des Bildes hervor.	
		Farbintensität		Zum Einstellen der Farbintensität im Bild.	
Anpassen	Ein* Aus	—	—	Schneidet die Ränder eines zu langen oder zu breiten Bildes ab, um es an das Papier- bzw. Druckformat anzupassen. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn die Bilder vollständig ausgedruckt werden sollen.	
Randlos	Ein* Aus	—	—	Erweitert den Druckbereich bis zu den Papierkanten.	
Datum drucken (Nicht verfügbar für DPOF-Druck.)	Ein Aus*	—	—	Druckt das Datum auf Ihr Foto.	
Als Standard	Ja Nein	—	—	Speichert Ihre Druckeinstellungen als Standardeinstellungen.	
Werkseinstell.	Ja Nein	—	—	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Druckeinstell.

(für Indexausdr. erstellen)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Druckmedium	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.	Siehe ◆.
Papierformat	Letter A4*	—	—	Wählen Sie das Papierformat.	

◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Druckeinstell.

(für ID Fotodruck)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Druckqualität	Normal Foto*	—	—	Wählen Sie die Druckqualität.	Siehe ◆.
Druckmedium	Normal Inkjet Brother BP71 And. Glanz*	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.	
Papierformat	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Wählen Sie das Papierformat.	

◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Web

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Web	Apps	—	—	Zur Verbindung des Brother-Gerätes mit einem Internetdienst. Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und/oder Dienstnamen geändert.	Siehe ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



(Favoriten)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Favorit hinzuf.	Kopieren	Qualität	Weitere Informationen finden Sie unter Optionen in <i>Kopieren</i> >> Seite 93.	Sie können die Einstellungen in den Kopieroptionen ändern.	11
		Druckmedium			
		Papierformat			
		Vergr./Verkl.			
		Dichte			
		Normal/Sortiert			
		Seitenlayout			
		2-seitige Kopie			
		Erweiterte Einst.			

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Favorit hinzuf. (Fortsetzung)	Scannen	to Datei	PC wählen	Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und als Datei speichern.	11
		to Text (DCP-J752DW)	PC wählen	Sie können ein Textdokument einscannen und in einen bearbeitbaren Text konvertieren.	
		to Bild	PC wählen	Sie können ein farbiges Bild in Ihr Grafikprogramm einscannen.	
		to Medium (Optionen)	Scantyp Auflösung Dateityp Scangröße Langes Pap. scannen (DCP-J752DW) Dateiname Hintergrundfarbe entfernen	Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern.	
		to E-Mail	PC wählen	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument als Anhang in eine E-Mail einscannen.	
	Web	SkyDrive®	—	Zur Verbindung des Brother-Gerätes mit einem Internetdienst. Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und/oder Dienstnamen geändert.	13
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
Facebook		—			
Picasa Web Albums™		—			
Flickr®	—				
Diese Liste wird angezeigt, wenn ein Favoriten-Name 2 Sekunden lang gedrückt wird.	Favoriten-Name bearbeiten	—	—	Sie können den Favoriten-Namen ändern.	15
	Löschen	—	—	Zum Löschen des Favoriten.	15
Bearb/Lösch	Favoriten-Name	Favoriten-Name bearbeiten	—	Sie können den Favoriten-Namen ändern.	15
		Löschen	—	Zum Löschen des Favoriten.	15

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

 (Tinte)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
 (Tinte)	Testdruck	—	Druckqualität Ausrichtung	Zur Überprüfung der Druckqualität und der vertikalen Ausrichtung.	56 57
	Reinigen	—	Schwarz Farbe Alle	Zum Reinigen des Druckkopfes.	55
	Tintenvorrat	—	—	Zeigt den Tintenvorrat an.	Siehe ◆ .
◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

 (Wi-Fi Setup)

HINWEIS

Nach der Einrichtung von Wi-Fi® können Sie die Einstellungen nicht mehr über den Home-Bildschirm ändern.

Ändern Sie die Einstellungen für die Wi-Fi-Verbindung im Einstellungsbildschirm.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
 (Wi-Fi Setup)	Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren PrintServer für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.	Siehe ‡ .
	Setup mit PC	—	—	Sie können die Wi-Fi-Einstellungen mit einem PC konfigurieren.	
	WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
	WPS + PIN-Code	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen über WPS mit PIN.	Siehe + .
‡ >> Installationsanleitung.					
+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

C

Beim Verwenden von Speicherkarten oder USB-Sticks im richtigen Einschub

HINWEIS

USB-Sticks werden vom DCP-J552DW nicht unterstützt.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Foto	(Siehe <i>Foto</i> >> Seite 99.)				
Scannen: Medium	(Siehe <i>to Medium</i> >> Seite 95.)				
Web	(Siehe <i>Web</i> >> Seite 103.)				
DPOF	—	—	—	Zeigt den DPOF-Einstellungsbildschirm an.	Siehe ◆.
◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Texteingabe

Wenn Sie Text am Gerät eingeben müssen, wird die Tastatur auf dem Touchscreen angezeigt.

Drücken Sie , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen zu wechseln.



HINWEIS

- Um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln, drücken Sie .
- Sie können die Tastatureinstellung des Touchscreens ändern.
(Weitere Informationen siehe *Ändern der Tastatureinstellung* ►► Seite 10.)

Leerzeichen eingeben

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie `Leerz.` Oder drücken Sie , um den Cursor zu bewegen.

HINWEIS

Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, drücken Sie , um den Cursor zum Markieren des falsch geschriebenen Zeichens zu bewegen, und drücken Sie dann . Geben Sie das richtige Zeichen ein. Sie können mit dem Cursor auch zurückgehen und Zeichen einfügen.

Drücken Sie  für jedes Zeichen, das Sie löschen möchten, oder halten Sie  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

Allgemein

HINWEIS

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenfassung der technischen Daten des Gerätes. Weitere technische Daten finden Sie unter <http://www.brother.com/>.

Druckwerk	Tintenstrahl-Druckwerk	
Druckkopf	Schwarzweiß:	Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1
	Farbe:	Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3
Speicher	64 MB	
Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)	6,8 cm (67,5 mm) TFT-Farbdisplay-Touchscreen ¹ und Touchpanel	
Netzanschluss	AC 220 bis 240V 50/60Hz	
Leistungsaufnahme²	(DCP-J552DW)	
	Kopierbetrieb:	Ca. 16 W ³
	Bereitschaft:	Ca. 3,5 W ⁵
	Energiesparmodus:	Ca. 0,7 W ⁵
	Ausgeschaltet:	Ca. 0,2 W ^{5 6}
	(DCP-J752DW)	
	Kopierbetrieb:	Ca. 16 W ⁴
	Bereitschaft:	Ca. 3,5 W ⁵
	Energiesparmodus:	Ca. 0,7 W ⁵
	Ausgeschaltet:	Ca. 0,2 W ^{5 6}

¹ Diagonal gemessen.

² Messung während das Gerät an die USB-Schnittstelle angeschlossen ist. Die Leistungsaufnahme ist je nach Verwendungsumgebung oder Teileabnutzung leicht unterschiedlich.

³ Wenn einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.

⁴ Wenn Vorlageneinzug, einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.





⁵ Gemessen entsprechend IEC 62301 Edition 2.0.

⁶ Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich regelmäßig zur Pflege des Druckkopfes automatisch ein und dann wieder aus.

Abmessungen

(DCP-J552DW)

(DCP-J752DW)

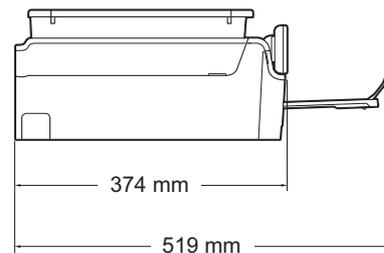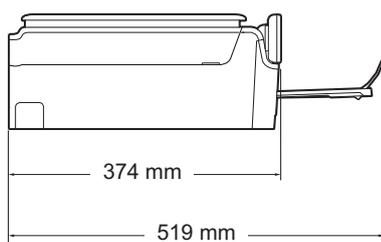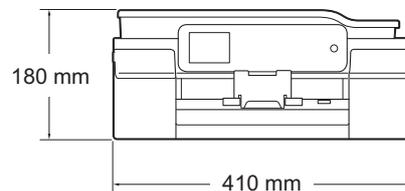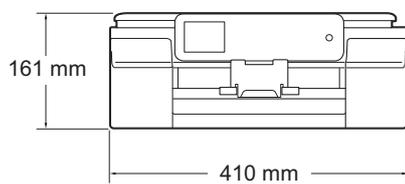

Gewicht

(DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Geräuschpegel**Schalldruckpegel**

Betrieb: LPAM = 50 dB(A) (maximal) ¹

Schalleistung ^{2 3}

Kopierbetrieb: (DCP-J552DW)
LWAd = 6,26 B(A) (Schwarzweiß)
LWAd = 6,10 B(A) (Farbe)
(DCP-J752DW)
LWAd = 6,14 B(A) (Schwarzweiß)
LWAd = 5,96 B(A) (Farbe)

Bereit: (DCP-J552DW)
LWAd = 3,24 B(A) (Schwarzweiß/Farbe)
(DCP-J752DW)
LWAd = 3,23 B(A) (Schwarzweiß/Farbe)

Temperatur

Betrieb: 10 bis 35 °C

Beste

Druckqualität: 20 bis 33 °C

Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)

Beste

Druckqualität: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)

**Automatischer
Vorlageneinzug
(ADF)
(DCP-J752DW)**

Bis zu 20 Seiten

Papier: 80 g/m² A4 oder Letter

Dokumentengröße

Vorlageneinzug (Breite) (DCP-J752DW): 148 mm bis 215,9 mm

Vorlageneinzug (Länge) (DCP-J752DW): 148 mm bis 355,6 mm

Vorlagenglas (Breite): Max. 215,9 mm

Vorlagenglas (Länge): Max. 297 mm

¹ Geräuschpegel abhängig von den Druckbedingungen.

² Entsprechend der Norm ISO9296

³ Bürogeräte mit LWAd>6,30 B(A) sind nicht zur Verwendung in Räumen geeignet, in denen vorwiegend geistig gearbeitet wird. Solche Geräte sollten aufgrund der Lärmemission in gesonderten Räumen aufgestellt werden.

Druckmedien

Papierzufuhr

Papierkassette

- Druckmedium:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier¹ und Folien^{1 2}

- Papierformat³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Umschläge (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm)

Breite: 98 mm - 215,9 mm

Länge: 148 mm - 297 mm

Weitere Informationen finden Sie unter *Papiergewicht, Stärke und Kapazität* >> Seite 29.

- Fassungsvermögen der Kassette:

Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m²)

Fotopapierkassette

- Druckmedium:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) und Glanzpapier¹

- Papierformat:

Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm)

Breite: 89 mm - 102 mm

Länge: 127 mm - 152 mm

- Fassungsvermögen der Kassette:

Ca. 20 Blatt

Papierausgabe

Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m² (Ausgabe mit der Druckseite nach oben)¹

¹ Nehmen Sie die bedruckten Glanzpapiere und Folien direkt nach dem Ausdruck von der Papierablage, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

² Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlenes Folienpapier.

³ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* >> Seite 28.

Kopieren

Farbe/Schwarzweiß

Ja/Ja

Kopierbreite

204 mm ¹

Mehrfachkopien

Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten

Vergrößern/Verkleinern

25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)

**Auflösung
(vertikal x horizontal)**

Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi

2-seitig

Ja

■ Druckmedium:

Normalpapier

■ Papierformat:

A4, Letter, A5

¹ Beim Kopieren auf A4-Papier.

Speichermedium-Funktionen

Kompatible Speichermedien ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile mit Adapter (64 MB - 1 GB) SD-Speicherkarte (16 MB - 2 GB) miniSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) microSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-Speicherkarte (4 GB - 32 GB) miniSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-Speicherkarte (48 GB - 128 GB) USB-Stick ² (DCP-J752DW)
Auflösung (vertikal x horizontal)	Bis zu 6000 × 1200 dpi
Dateityp (Mediumformat) (Bildformat)	DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1) Fotodruck: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Scannen to Medium: JPEG, PDF (Farbe) TIFF, PDF (Schwarzweiß)
Max. Dateianzahl	Bis zu 999 Dateien (Die Ordner der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks werden mitgezählt.)
Ordnerstruktur	Die Datei muss in der 4. Ordner Ebene der Speicherkarte oder des USB-Sticks gespeichert sein.
Randlos drucken	A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ Speicherkarten, Adapter und USB-Stick gehören nicht zum Lieferumfang.

² USB 2.0 Standard
 USB-Massenspeicher-Standard bis zu 64 GB
 Unterstütztes Format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt.

⁴ Nur Motion JPEG

⁵ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* >> Seite 28.

PictBridge (DCP-J752DW)

Kompatibilität

Unterstützt den PictBridge-Standard CIPA DC-001 der CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Besuchen Sie <http://www.cipa.jp/pictbridge/>, um weitere Informationen zu erhalten.

Schnittstelle

USB-Direktanschluss

Scanner

Farbe/Schwarzweiß	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Farbtiefe	30 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe
Graustufen	10 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe
Auflösung	Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) ² Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas) (vertikal x horizontal) Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug) (DCP-J752DW)
Abtastbreite und Abtastlänge	(vom Vorlagenglas) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 353,6 mm

¹ Windows® XP in diesem Benutzerhandbuch schließt Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional und Windows® XP Professional x64 Edition mit ein.

² Mit dem WIA-Treiber für Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 und Windows® 8 kann maximal mit 1200 × 1200 dpi gescannt werden. (Zur Verwendung von Auflösungen bis zu 19200 × 19200 dpi verwenden Sie bitte das Brother Scanner-Dienstprogramm.)

Drucken

Auflösung
(vertikal x horizontal)

Bis zu 6000 × 1200 dpi

Druckbreite³

204 mm [210 mm (randlos)¹]

Randlos drucken²

A4, Letter, A6, Photo 1 (10 × 15 cm),
Photo L (89 × 127 mm), Karteikarte (Photo 2)
(127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)

2-seitig

■ Druckmedium:

Normalpapier

■ Papierformat:

A4, Letter, A5, Executive

Druckgeschwindigkeit⁴

¹ Wenn das randlose Drucken eingeschaltet ist.

² Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* ►► Seite 28.

³ Beim Drucken auf A4-Papier.

⁴ Einzelheiten zu den technischen Daten finden Sie unter <http://www.brother.com/>.

Schnittstellen

USB^{1 2}

Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist.

WLAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus)

¹ Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

Netzwerk

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Netzwerk-Spezifikationen ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker oder Netzwerkscanner verwenden und auf Fotos über die Speichermedium-Funktionen ¹ zugreifen. Die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin Light ² ist im Lieferumfang enthalten.

Wireless-Netzwerk-Sicherheit	SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Wireless-Installationshilfen	AOSS™	Ja
	WPS	Ja

¹ Siehe *Systemvoraussetzungen* ►► Seite 118.

² (Windows®) Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neueste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com/> herunterladen. (Macintosh) Die neueste Version von Brother BRAdmin Light ist unter <http://solutions.brother.com/> als Download erhältlich.

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN							
Computerplattform & Betriebssystemversion		PC-Schnittstelle		Prozessor	Freier Festplattenspeicher zur Installation		
		USB ²	Wireless 802.11b/g/n		Für Treiber	Für Anwendungen (einschließlich Treibern)	
Windows®-Betriebssystem	Windows® XP Home ^{1 3}	Drucken Scannen Wechseldatenträger (USB (DCP-J752DW) oder Speicherkarte) ⁴ Zugriff auf Medien im Netzwerk (LAN) ⁴		32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor	150 MB	1 GB	
	Windows® XP Professional ^{1 3}						
	Windows Vista® ^{1 3}				500 MB	1,3 GB	
	Windows® 7 ^{1 3} Windows® 8 ^{1 3}				650 MB		
	Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008	N/A	Drucken		50 MB	N/A	
	Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012			64-Bit (x64) Prozessor			
	Macintosh-Betriebssystem	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Drucken Scannen Wechseldatenträger (USB (DCP-J752DW) oder Speicherkarte) ⁴ Zugriff auf Medien im Netzwerk (LAN) ⁴		Intel® Prozessor	80 MB	550 MB
	Bedingungen:						
¹ Auflösung für WIA 1200 × 1200. Das Brother Scanner-Dienstprogramm erlaubt die Verwendung einer Auflösung von bis zu 19200 × 19200 dpi. ² USB-Anschlüsse von Drittfirmer werden nicht unterstützt. ³ (DCP-J752DW) PaperPort™ 12SE unterstützt Windows® XP Home (SP3 oder höher), XP Professional (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher), Windows® 7 und Windows® 8. ⁴ Wechseldatenträger und Zugriff auf Medien im Netzwerk sind Funktionen der Speichermedium-Funktionen.			Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter http://solutions.brother.com/ . Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.				

Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), separat vom Druckkopf austauschbar.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Ergiebigkeit als Standard-Tintenpatronen (80 %). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Verfügbare Verbrauchsmaterialien	<p><Standard Schwarz> LC121BK <Standard Gelb> LC121Y <Standard Cyan> LC121C <Standard Magenta> LC121M</p> <p>Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 300 Seiten ¹</p> <p><Jumbo Schwarz> LC123BK <Jumbo Gelb> LC123Y <Jumbo Cyan> LC123C <Jumbo Magenta> LC123M</p> <p>Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 600 Seiten ¹</p> <p>¹ Diese ungefähren Angaben zur Ergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 24711.</p> <p>Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie unter http://www.brother.com/pageyield/.</p>

Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Original-Brother-Verbrauchsmaterialien. Der Name „Innobella™“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf Italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.

Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella™ Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella™ Tinte und Papier.



E

Stichwortverzeichnis

A

Apple Macintosh	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Auflösung	
Drucken 116	
Kopieren 112	
Scannen 115	
Automatischer Vorlageneinzug (ADF) 30	

B

Brother	
CreativeCenter 5	

C

ControlCenter	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	

D

Display	
(LCD - Flüssigkristallanzeige) 6, 85	
Helligkeit 16	
Dokument	
einlegen 30, 31	
Drucken	
Auflösung 116	
bedruckbarer Bereich 24	
Papierstau 70	
Probleme 76	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Technische Daten 116	

F

Favoriten 11	
abrufen 15	
ändern 14	
Favoriten-Name 15	
hinzufügen 11, 13	
Kopieren 11	
löschen 15	
Scannen 11	
Web 13	
Fehlermeldungen auf dem Touchscreen 60	
Abdeckung offen 60	
Dokumentenstau/zu lang 60	
Druck unmöglich 60	
Erkennen unmögl. 60	
Falsches Papier 61	
Fehler Initialisierung 61	
Fehler:Drucken 61	
Fehler:Reinigen 61	
Fehler:Scannen 61	
Keine Tintenpat. 62	
Nur einseitiger S/W-Druck 63	
Papier prüfen 64	
Papierstau 65	
Restdaten im Speicher 65	
Speicher voll 65	
Tintenabs. fast voll 66	
Tintenabsorber voll 67	
Wenig Tinte 68	
Folien 26, 27, 29, 111	
Fotopapierkassette 22	
Funktionstastenfeld-Übersicht 6	

G

Graustufen 115	
----------------------	--

H

Hilfe	
Anzeigen auf dem Touchscreen 85	
Einstellungstabellen 86	
Funktionstabellen 93	

I

Innobella™ 119

K

Kopieren

Druckmedium 34
Favoriten 11
Papierformat 35
Vorlagenglas verwenden 31

L

Lautstärke, Einstellung

Signalton 16

M

Macintosh

Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

N

Netzwerk

Drucken

Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

Scannen

Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

Nicht scanbarer Bereich 32

Nuance™ PaperPort™ 12SE

Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch. Siehe auch Hilfe des
Programms PaperPort™ 12SE.

P

Papier 26, 111

bedruckbarer Bereich 24

einlegen 17, 20

Format 25

Fotopapier einlegen 22

Größe des Dokumentes 30

Kapazität 29

Sorte 25, 28

Umschläge einlegen 20

Papier im Format Photo 1 und Photo L ... 28

Papierstau

Dokument 69

Papier 70

Presto! PageManager

Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch. Siehe auch Hilfe des
Programms Presto! PageManager.

Problemlösung

Dokumentenstau 69

Fehlermeldungen auf dem

Touchscreen 60

Papierstau 70

Wartungsmeldungen auf dem

Touchscreen 60

wenn Probleme auftreten

Dokumentenstau 69

Drucken 76

Druckqualität 78

Kopieren 81

Netzwerk 83

Papierhandhabung 80

Scannen 81

Software 82

Speichermedium-Funktionen 82

R

Reinigen

Druckkopf 55

Scanner 54

Remote Setup

Siehe Software- und Netzwerk-
Benutzerhandbuch.

S

Scanfavoriten	11
Scannen	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Schrittweise Einstellungstabellen	85
Seriennummer	
finden	Siehe zweite Umschlagseite
Speichermedium-Funktionen	
Fotovorschau	39
MultiMedia Card	36
Scannen: Medium	
Dateinamen ändern	40
SDHC-Speicherkarte	36
SD-Speicherkarte	36
SDXC-Speicherkarte	36
Technische Daten	113
vom PC	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	

T

Text eingeben	107
Tintenpatronen	
Tintenpunktzähler	51
wechseln	51

U

Umschläge	20, 28, 29
-----------------	------------

V

Verbrauchsmaterialien	119
-----------------------------	-----

W

Wartung, regelmäßig	
Tintenpatronen wechseln	51
Webfavoriten	11, 13
Windows®	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Wireless-Netzwerk	
Siehe Installationsanleitung und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.	

brother®

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com/>

Diese Geräte sind nur für die Verwendung in dem Land zugelassen, in dem sie erworben wurden. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.



www.brotherearth.com