








Veuillez lire le Guide de sécurité du produit avant d'installer l'appareil. Lisez ensuite ce Guide d'installation rapide pour connaître la procédure de configuration et d'installation appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT	<u>AVERTISSEMENT</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
⚠ ATTENTION	<u>ATTENTION</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.
IMPORTANT	<u>IMPORTANT</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.

1

Déballez l'appareil et vérifiez les composants

■ Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.

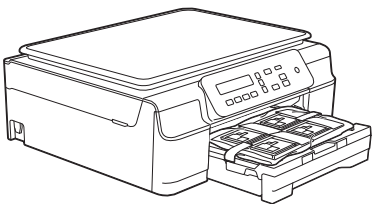		 Cartouches d'encre de démarrage Noir Jaune Cyan Magenta (80 % environ de la contenance des cartouches de remplacement (standard)) >>> Guide de l'utilisateur : Consommables		 Guide d'installation rapide
 Guide de l'utilisateur	 Guide de sécurité du produit	 CD-ROM*	 Cordon d'alimentation	 Panneau de commande

* Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur de CD-ROM, si le CD-ROM fourni ne contient pas de pilote pour votre système d'exploitation ou si vous voulez télécharger des manuels et des utilitaires, visitez la page consacrée à votre modèle sur le site <http://solutions.brother.com/>.

⚠ AVERTISSEMENT

Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.

REMARQUE

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.


Câble USB

Vous devez acheter le câble USB adéquat.

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

a Enlevez le ruban adhésif protecteur et le film plastique qui recouvrent l'appareil et l'écran LCD.


b Retirez le sachet en plastique ❶ qui contient les cartouches d'encre du dessus du bac à papier.

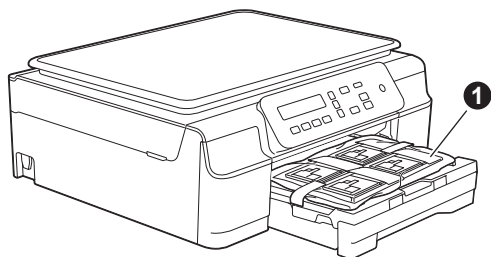

c Vérifiez que vous disposez de tous les composants.

2 Remplacement du panneau de commande (si nécessaire)

a Retirez, des deux mains, le panneau de commande d'origine de l'appareil. Fixez ensuite le panneau de commande de la langue de votre choix.

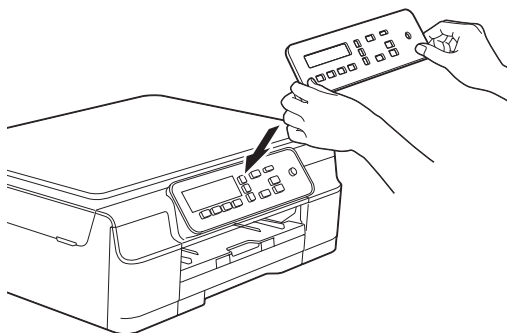

3

Raccordez le cordon d'alimentation


⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.

REMARQUE

NE raccordez PAS encore le câble USB (si vous utilisez un câble USB).

a Raccordez le cordon d'alimentation.

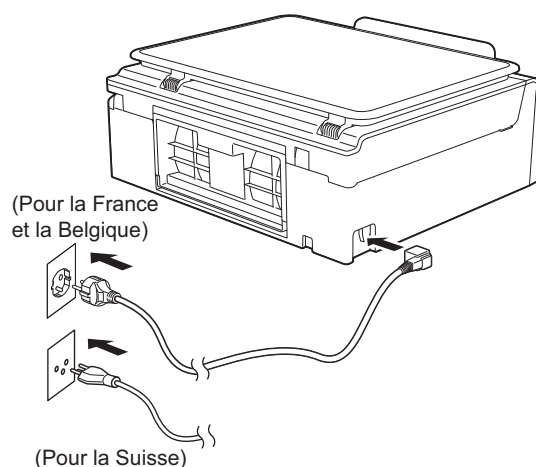

REMARQUE

- La DEL d'avertissement qui se trouve sur le panneau de commande reste allumée tant que vous n'installez pas les cartouches d'encre.
- Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de le laisser débranché pendant une période prolongée. Chaque fois que vous branchez l'appareil, un nettoyage automatique de la tête d'impression est effectué, ce qui consomme un peu d'encre.

Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. Si vous utilisez

, l'appareil est alimenté de façon minimale, ce qui permet un nettoyage périodique, mais moins fréquent, de la tête d'impression.

4 Réglez votre pays

- a** Lorsque le message suivant s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur **OK**.

Set Country

(Régler le pays)



Press OK Key

(Appuyer sur la touche OK)

- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir votre pays, puis appuyez sur **OK**.

France

(France)



Select ▲▼ & OK

(Sélectionner ▲▼ & OK)

- c** Appuyez sur ▲ (Yes (Oui)) pour confirmer le pays choisi.

5 Choisissez votre langue

- a** Lorsque le message suivant s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur **OK**.

Select Language

(Sélectionner la langue)



Press OK Key

(Appuyer sur la touche OK)

- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir votre langue, puis appuyez sur **OK**.

Français



Select ▲▼ & OK

(Sélectionner ▲▼ & OK)

- c** Appuyez sur ▲ (Yes (Oui)) pour confirmer la langue choisie.

REMARQUE

Si vous vous êtes trompé en réglant la langue, vous pourrez la modifier après avoir réglé la date et l'heure. (➤➤ *Guide de l'utilisateur avancé : Modification de la langue de l'écran LCD*)

6

Installez les cartouches d'encre

⚠ ATTENTION

Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement et consultez un médecin au besoin.


REMARQUE

Veillez à installer tout d'abord les cartouches d'encre de démarrage livrées avec l'appareil.


- a** Assurez-vous que l'appareil est sous tension. L'écran LCD affiche :

Pas de cartouche

- b** Ouvrez le couvercle du logement des cartouches d'encre ①.

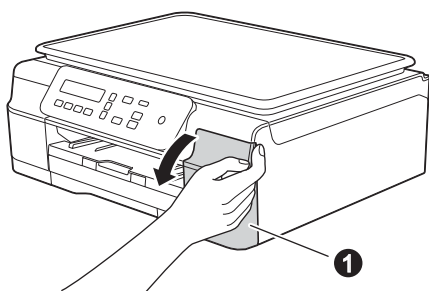

- c** Retirez l'élément de protection orange ①.

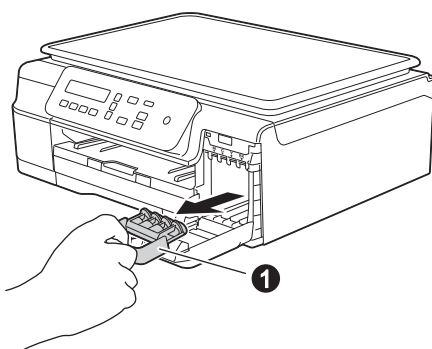

REMARQUE


Ne jetez pas l'élément de protection orange. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.

d


Déballez la cartouche d'encre. Tournez le levier de déverrouillage vert sur le capuchon de protection orange ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic pour libérer le joint étanche. Retirez ensuite l'élément de protection orange ① comme illustré.

IMPORTANT


- NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si de l'encre venait à souiller votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- NE touchez PAS la cartouche dans la zone indiquée ②. L'appareil risque de ne plus pouvoir fonctionner avec la cartouche.

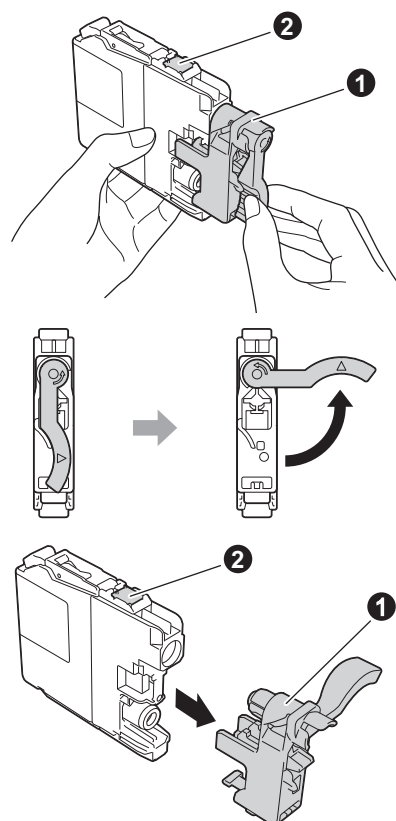

- e** Veillez à ce que la couleur de l'étiquette ① corresponde à celle de la cartouche ②, comme représenté sur l'illustration ci-dessous. Installez chaque cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiqué sur l'étiquette.

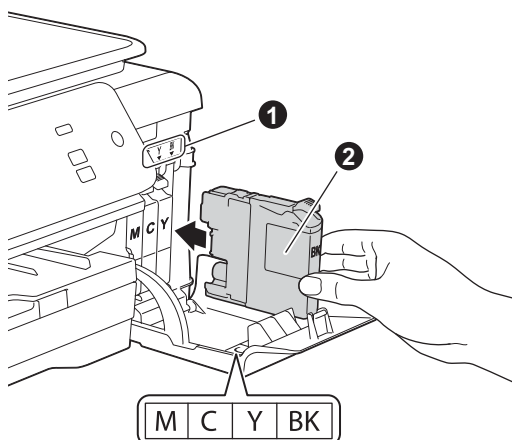

- f** Poussez sans forcer le dos de la cartouche d'encre repéré par « PUSH » (POUSSER) jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève. Lorsque toutes les cartouches d'encre sont installées, refermez le couvercle du logement des cartouches d'encre.

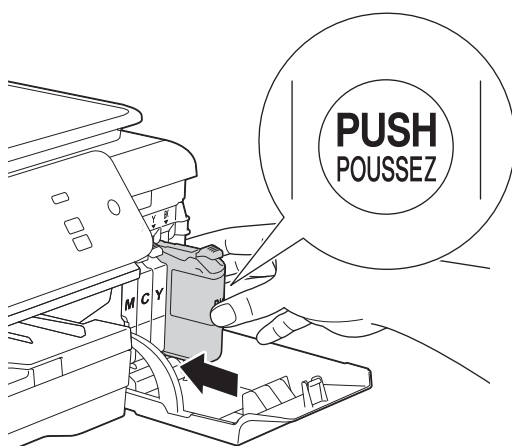


REMARQUE


L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression. Cette opération dure quatre minutes environ. Ne mettez pas l'appareil hors tension. Nous vous conseillons d'effectuer l'opération suivante pendant l'attente.

7 Chargez du papier ordinaire A4

- a** Retirez complètement le bac à papier ① de l'appareil.

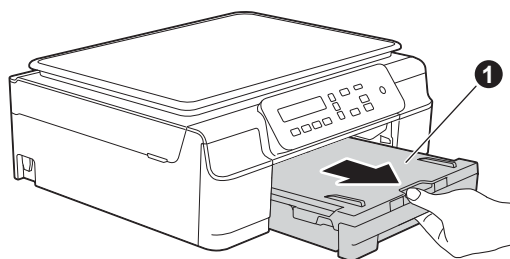


- b** Ouvrez le capot du bac de sortie ①.

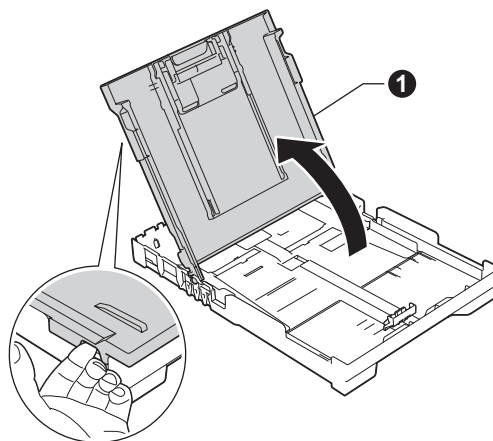


- c** Poussez et faites coulisser délicatement les guide-papier latéraux ① puis le guide de longueur du papier ② pour adapter leur position au format du papier.

Assurez-vous que les repères triangulaires ③ sur les guide-papier latéraux ① et sur le guide de longueur du papier ② sont alignés avec le repère du format de papier que vous utilisez.

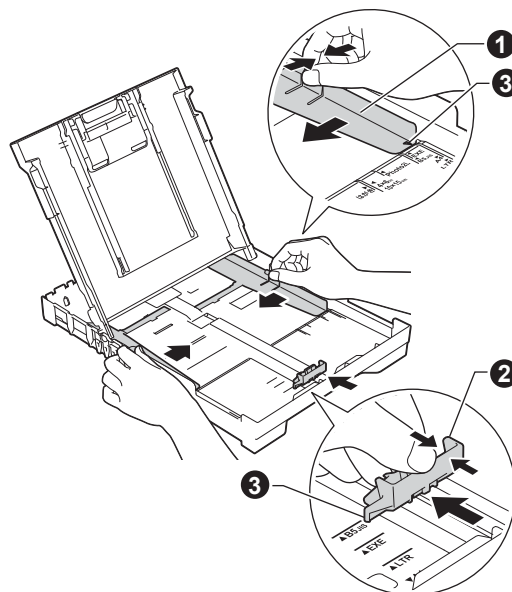

- d** Ventilez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.

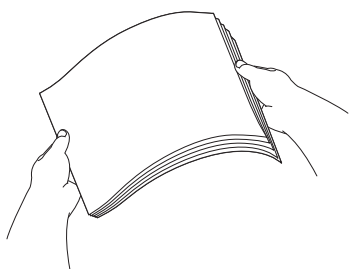


REMARQUE

Assurez-vous systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou plissé.


- e** Insérez sans forcer le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas et haut de la page en premier. Vérifiez que le papier repose bien à plat dans le bac.

IMPORTANT

Veillez à ne pas introduire le papier trop loin ; il pourrait se soulever à l'arrière du plateau et provoquer des problèmes d'entraînement du papier.

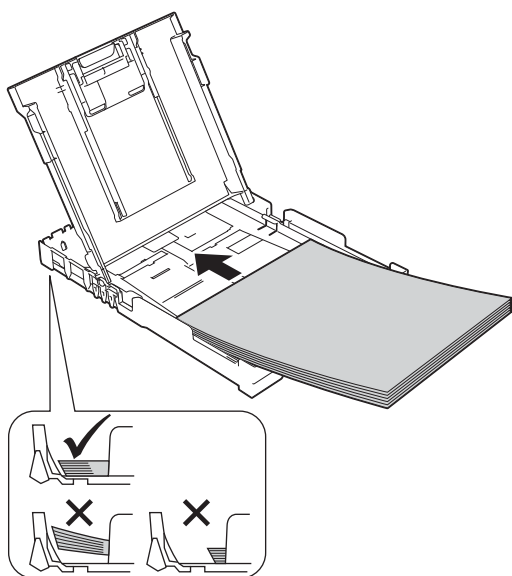


- f** Réglez sans forcer les guides-papier latéraux avec les deux mains pour adapter leur position au format du papier. Veillez à ce que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

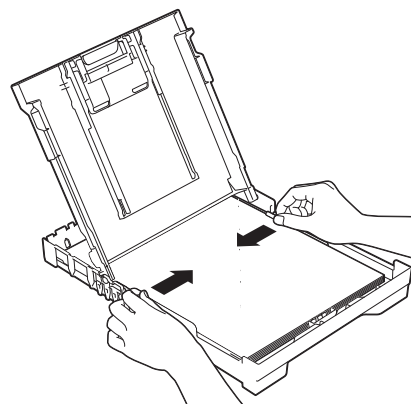


- g** Fermez le capot du bac de sortie.

- h** Insérez *lentement* le bac à papier à fond dans l'appareil.

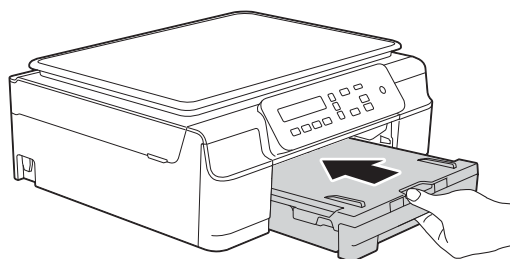

- i** Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier ① vers l'extérieur jusqu'au déclic, puis déployez le volet du support papier ②.

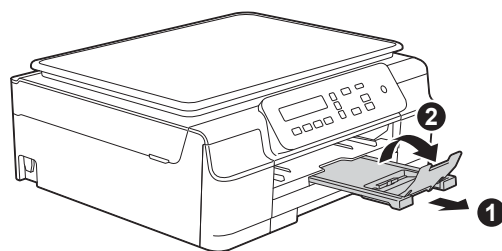

8 Vérifiez la qualité d'impression

- a** Une fois le processus de préparation terminé, l'écran LCD affiche le message suivant :

Placer papier &

↑

Appuyer Marche

Appuyez sur **Marche Couleur**.

- b** Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille. (noir/jaune/cyan/magenta)

- c** Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ (*Oui*) pour terminer le contrôle de qualité et passez à l'étape suivante.

Correct



S'il manque des lignes, appuyez sur ▼ (*Non*) et suivez les instructions sur l'écran LCD.

Incorrect



9 Réglez la date et l'heure

Le réglage de la date et de l'heure permet à l'appareil de nettoyer régulièrement la tête d'impression et de maintenir une qualité d'impression optimale.

- a** Lorsque le message suivant s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur **OK**.

Date & heure

↑

Saisir & touche OK

- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour entrer les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **OK**.

Année: 2013

(Par exemple, entrez 13 pour 2013.)

- c** Répétez l'opération pour le mois et le jour, puis pour les heures et les minutes au format 24 heures.

REMARQUE

Vous pouvez modifier la date et l'heure si nécessaire. Pour plus d'informations ►► *Guide de l'utilisateur : Réglage de la date et de l'heure*

10 Configuration sans fil (si nécessaire)

Le message *Config. Wi-Fi ?* s'affiche sur l'écran LCD.

Pour la configuration sans fil à l'aide d'un appareil mobile, allez à l'étape **a**.

Pour les utilisateurs Windows® et Macintosh, allez à l'étape **b**.

- a** Appuyez sur ▲ pour choisir *Oui*.
Allez à l'étape **13** à la page 15 pour poursuivre la configuration sans fil.

- b** Appuyez sur ▼ pour choisir *Non*.
Vous trouverez plus loin les instructions de configuration sans fil pour les utilisateurs Windows® et Macintosh, à partir de la page 15.


11

Réglez du contraste de l'écran LCD (si nécessaire)


Si vous éprouvez des difficultés à lire ce qui est inscrit sur l'écran LCD, essayez de changer le réglage du contraste.

- a** Appuyez sur **Menu**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 0.Param. système.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 2.Contraste LCD.
Appuyez sur **OK**.
- d** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Foncé ou Clair.

Contraste:Foncé

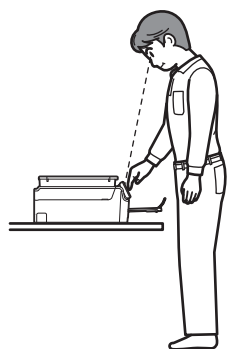

Contraste:Clair

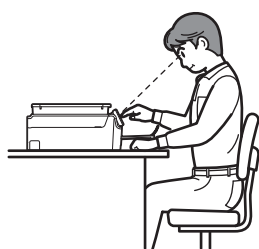

- e** Appuyez sur **OK**.
- f** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



12

Choisissez votre type de connexion

Ces instructions d'installation concernent Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Édition x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 et Mac OS X v10.6.8, 10.7.x et 10.8.x.


REMARQUE

Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur de CD-ROM, si le CD-ROM fourni ne contient pas de pilote pour votre système d'exploitation ou si vous voulez télécharger des manuels et des utilitaires, visitez la page consacrée à votre modèle sur le site <http://solutions.brother.com/>. Certaines applications logicielles figurant sur le CD-ROM peuvent ne pas être disponibles en téléchargement.

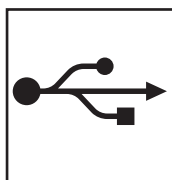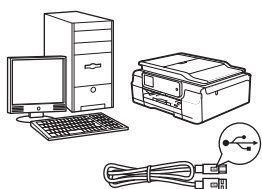

Pour le câble d'interface USB

Windows®, allez à la page 10
Macintosh, allez à la page 13

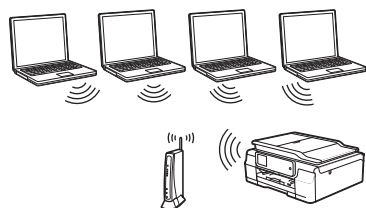

Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
allez à la page 15

Windows®
USB
Macintosh

Réseau sans fil



Pour les utilisateurs de l'interface USB Windows®

(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

13 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- NE branchez PAS le câble USB à ce stade.
- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher puis cliquez sur **Installer** pour terminer l'installation correctement.


14 Installez MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, sélectionnez la langue de votre choix.


REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**.
(pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) sur la barre des tâches, puis sur **Ordinateur**).
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

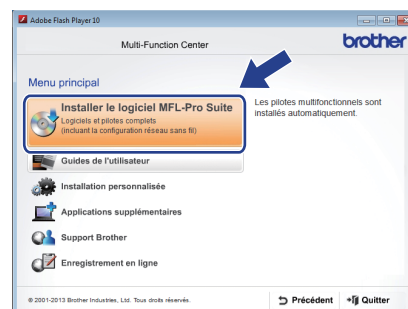

- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

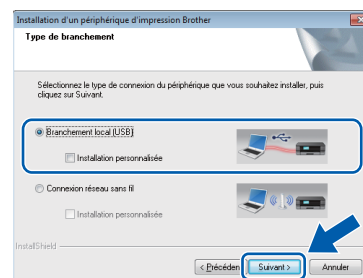

- d** Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Branchez le câble USB** s'affiche.

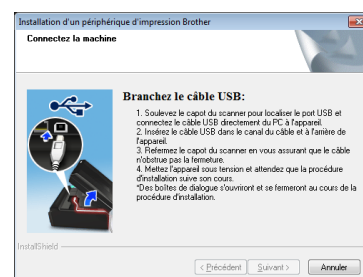





15

Branchez le câble USB


- a** Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se verrouille de façon sécurisée en position ouverte.

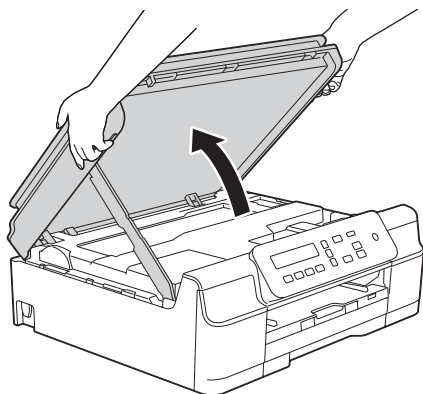

- b** Connectez le câble USB au port USB repéré par un symbole . Vous trouverez le port USB à l'intérieur de l'appareil comme illustré ci-dessous.

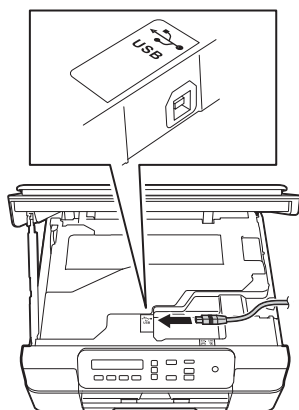


- c** Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure spéciale en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble à l'ordinateur.

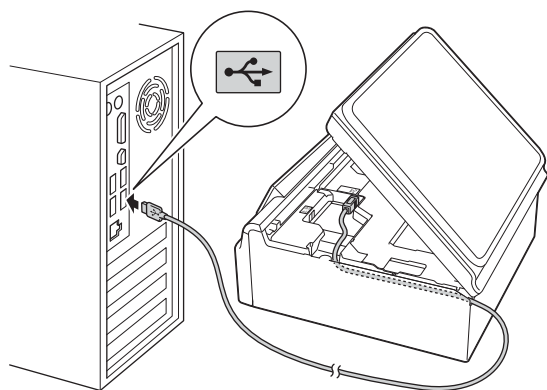

IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du capot, sinon une erreur risque de se produire.

- d** Soulevez le capot du scanner pour libérer le verrou **1**.
Abaissez sans forcer le support du capot du scanner **2** et fermez le capot du scanner **3** avec les deux mains.

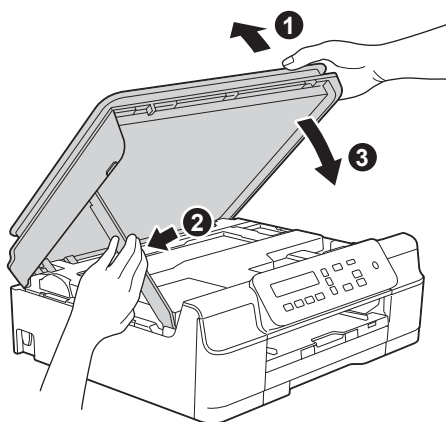**ATTENTION**

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.

- e** L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans s'affichent.


- f** Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
- g** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.
- h** Si vous ne souhaitez pas définir l'appareil comme imprimante par défaut, décochez la case **Définir l'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.
- i** Lorsque la fenêtre **La configuration est terminée** s'affiche, vérifiez les réglages, puis cliquez sur **Suivant**.



16

Terminez et redémarrez

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.
Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

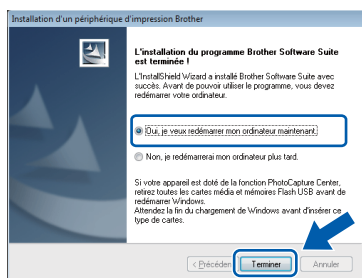

REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez le **Diagnostic d'installation** situé dans  (démarrer) > **Tous les programmes** > **Brother** > **DCP-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur  (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.

b

Les écrans suivants s'affichent.

- Lorsque l'écran **Paramètre de la mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez un réglage de mise à jour du logiciel et cliquez sur **OK**.
- Lorsque le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother s'affiche, sélectionnez votre option préférée et suivez les instructions affichées à l'écran.

REMARQUE

- La mise à jour du logiciel et le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent un accès Internet.
- Lors de l'installation de MFL-Pro Suite, l'aide Brother s'installe aussi automatiquement.

Lorsque vous cliquez sur  dans la zone de notification, l'aide Brother vous aide à accéder au Brother Solutions Center.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.

Pour installer des applications en option :

Maintenant, allez à

Page 29

REMARQUE

Utilisateurs de Windows® 8 : si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur et que vous n'arrivez pas à ouvrir les fichiers avec cette application, modifiez l'association de fichier pour l'extension PDF (voir *Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader®* (Windows® 8) à la page 31).



Pour les utilisateurs de l'interface USB Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x et 10.8.x)

13 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE


Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7 : effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

14 Branchez le câble USB


REMARQUE

- NE raccordez PAS l'appareil à un port USB du clavier ou à un concentrateur USB non alimenté.
- Connectez directement l'appareil au Macintosh.


- a** Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se verrouille de façon sécurisée en position ouverte.

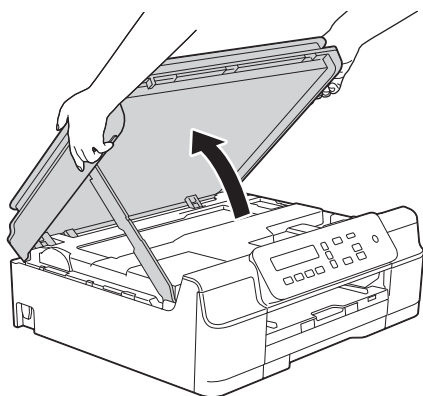

- b** Connectez le câble USB au port USB repéré par un symbole . Vous trouverez le port USB à l'intérieur de l'appareil comme illustré ci-dessous.

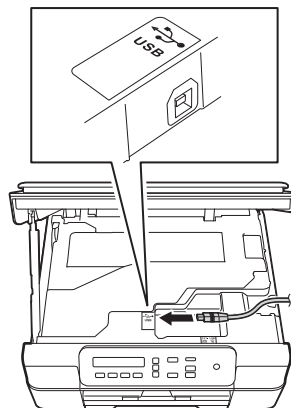

- c** Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure spéciale en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble au Macintosh.

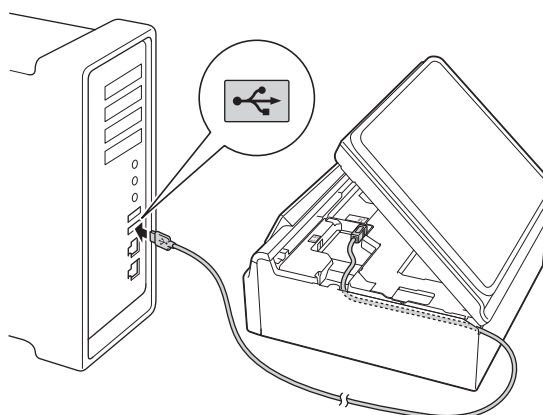


IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du capot, sinon une erreur risque de se produire.



- d** Soulevez le capot du scanner pour libérer le verrou ❶. Abaissez sans forcer le support du capot du scanner ❷ et fermez le capot du scanner ❸ avec les deux mains.

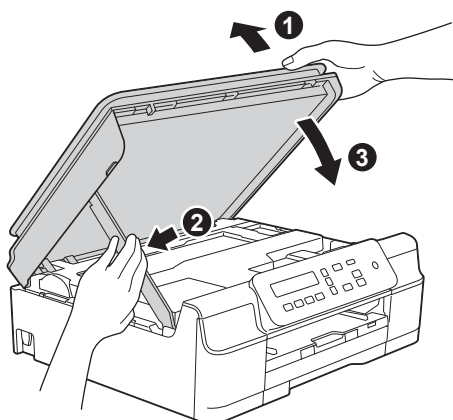

⚠ ATTENTION


Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot du scanner.

15 Installez MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil.




- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions affichées à l'écran.

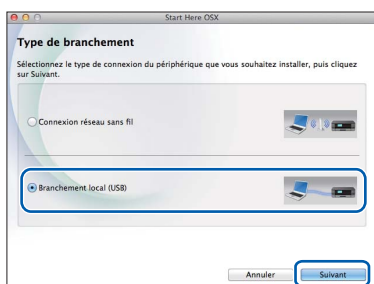

- d** Après l'installation, le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. Cette opération dure quelques instants.
- e** Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

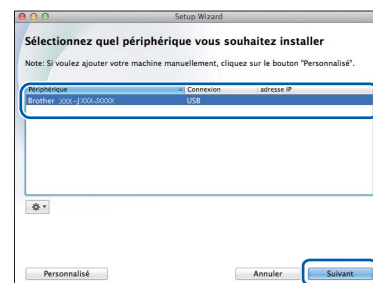


- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- g** Choisissez votre appareil dans la liste. Cliquez sur **Ajouter** puis sur **Suivant**.

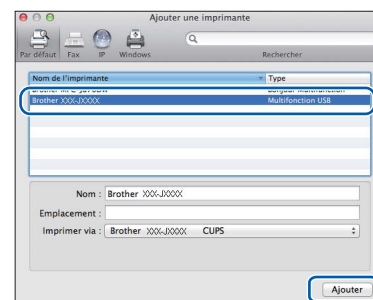

Lorsque l'écran de support s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

- h** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.

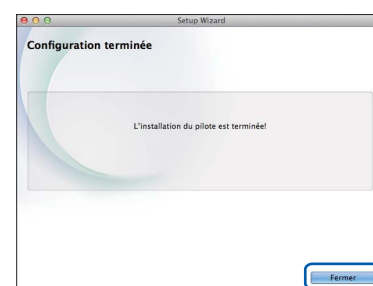

Terminer

L'installation est maintenant terminée.



Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil

13

Avant de commencer

Il vous faut d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de l'appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès ou routeur. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec le point d'accès ou le routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devez installer les pilotes et les logiciels. Les étapes suivantes vont vous guider pour la configuration et l'installation.

Pour optimiser les résultats d'impression de vos documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès ou du routeur en prenant soin d'éviter les obstacles. La présence de gros objets et de parois entre les deux appareils, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques, peut influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pourquoi la connexion sans fil peut ne pas être la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents de plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, il est conseillé de choisir USB pour le débit le plus rapide.

REMARQUE

Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres du réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres sans fil.


Sur l'appareil, appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **3.Réseau**. Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **0.Réinit. réseau**. Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **▲** deux fois pour accepter la modification.

Les instructions suivantes s'appliquent au mode infrastructure (connexion à un ordinateur via un point d'accès ou routeur).

Mode Infrastructure

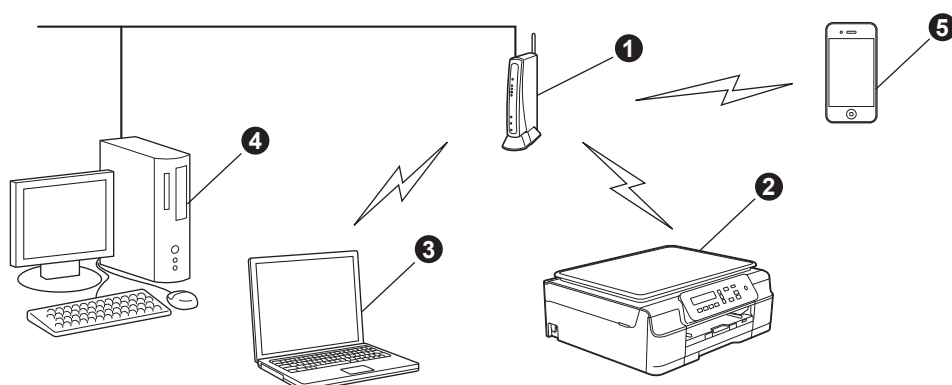

- ① Point d'accès ou routeur
- ② Appareil réseau sans fil (votre appareil) connecté au point d'accès ou routeur
- ③ Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès ou routeur
- ④ Ordinateur câblé connecté au point d'accès ou routeur
- ⑤ Appareil mobile connecté au point d'accès ou routeur

Vérifiez que les paramètres du réseau sans fil de l'appareil correspondent à ceux du point d'accès ou du routeur.

REMARQUE

Pour configurer votre appareil en mode Ad-hoc (connexion à un ordinateur compatible sans fil sans point d'accès ou routeur), consultez les instructions dans le *Logiciel et guide d'utilisateur réseau* sur le CD-ROM.

Pour consulter le *Logiciel et guide d'utilisateur réseau* :

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

Pour Windows® :

- 2 Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix. Le menu supérieur du CD-ROM s'affiche.

- 3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis sur **Documents PDF/HTML**.

- 4 Cliquez sur *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*.

Pour Macintosh :

- 2 Double-cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix.

- 3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis sur *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*.



14


Choisissez votre méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes proposent trois méthodes de configuration de votre appareil Brother sur un réseau sans fil. Si vous avez démarré la configuration sans fil à partir de l'étape **10** à la page 7, passez à la méthode **b** ou **c**. Pour tous les autres utilisateurs, choisissez la méthode qui convient le mieux à votre environnement.

La méthode **a** est le moyen de connexion recommandé (Windows® ou Macintosh).

a Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows® et Macintosh)

- Pour cette méthode, nous conseillons d'utiliser un ordinateur connecté sans fil au réseau.
- Un câble USB peut être nécessaire dans certains cas.

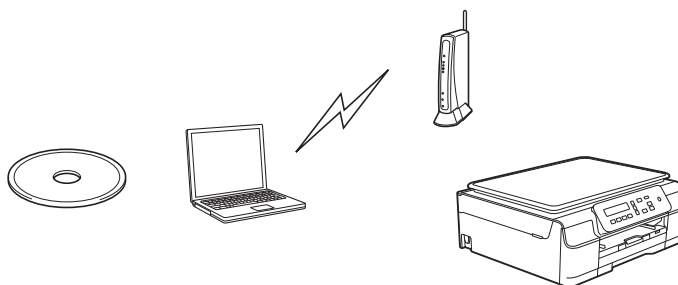

Maintenant, allez à

page 18

b Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant Configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Si votre point d'accès ou routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre point d'accès ou routeur sans fil dans la zone ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide pendant la configuration et souhaitez contacter le service clientèle de Brother, tenez-vous prêt à communiquer le nom de votre réseau (SSID) et votre clé de réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à retrouver ces informations.

Élément	Enregistrez les paramètres actuels du réseau sans fil
SSID (nom du réseau)	
Clé du réseau*	

* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de cryptage.

REMARQUE

Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

Comment trouver ces informations ?

- 1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID initial du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.


Maintenant, allez à

page 19



C Configuration one-push à l'aide de WPS ou d'AOSS™ (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Utilisez cette méthode si votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique (one-push) (WPS ou AOSS™).

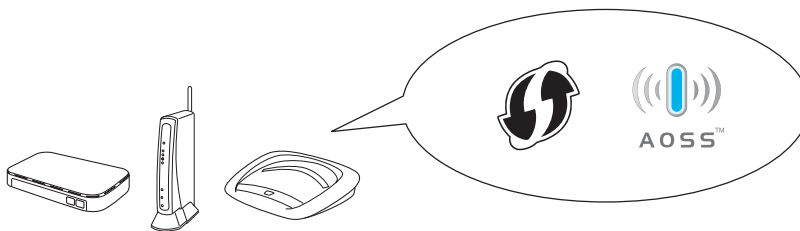

Maintenant, allez à

page 21



15

Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows® et Macintosh)

Pour les utilisateurs Macintosh :

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur **Start Here OSX**. Sélectionnez l'installation sans fil et suivez les instructions de configuration du périphérique sans fil sur l'écran de votre ordinateur. Lorsque la configuration est terminée, passez à l'étape **17-e** page 27.

Pour les utilisateurs Windows® :

- a** Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, sélectionnez la langue de votre choix.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**.
(pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) sur la barre des tâches, puis sur **Ordinateur**).
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.



- c** Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.



- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

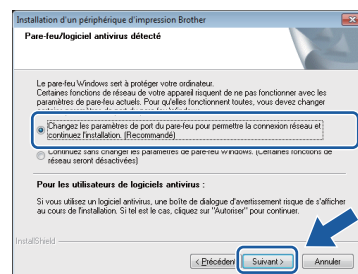

Si vous n'utilisez pas le Pare-feu Windows®, consultez les instructions fournies avec votre logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

- e** Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer l'appareil Brother.

- f** L'appareil est désormais prêt à se connecter au réseau sans fil. Cela peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé et reportez-vous à la section **Dépannage** à la page 22.



La configuration sans fil est terminée.

Pour installer MFL-Pro Suite

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Étape 17-e à la page 25



15

Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant Configuration

(Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

- a** Si vous avez démarré la configuration sans fil à partir de l'étape **10** à la page 7, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **1.Assis. config.** puis appuyez sur **OK**.
Passez ensuite à l'étape **c**.
Tous les autres utilisateurs passent à l'étape **b**.
- b** Sur l'appareil, appuyez sur **Menu**.
Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **3.Réseau**. Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **3.Assis. config.** Appuyez sur **OK**.
- c** Lorsque **WLAN activé ?** s'affiche, appuyez sur **▲ (Oui)** pour accepter.
Cette opération lance l'assistant de configuration sans fil.
Pour annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- d** L'appareil recherche les SSID disponibles.
L'affichage de la liste des SSID disponibles prend plusieurs secondes.
Si une liste des SSID s'affiche, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape **14-b** à la page 16. Appuyez sur **OK**.


Si un message affiché sur l'appareil vous invite à saisir une clé du réseau, passez à l'étape **e**.
Sinon, passez à l'étape **f**.

REMARQUE

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès ou routeur sans fil est alimenté et diffuse le SSID. Rapprochez l'appareil du point d'accès ou routeur sans fil et réessayez à partir de l'étape **b**.
- Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, il vous faudra ajouter le nom de SSID manuellement. Pour plus d'informations, voir le *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*.

- e** Saisissez la clé de réseau que vous avez notée à l'étape **14-b** à la page 16 en utilisant les touches **▲**, **▼** pour choisir chaque lettre ou chiffre.

Utilisez la touche **Agrandir/Réduire** ou **Nb.copies** pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

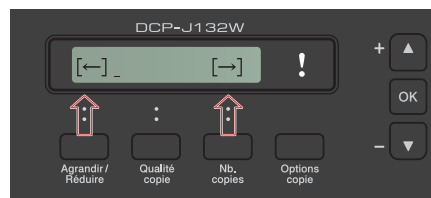

Par exemple, pour saisir la lettre **a**, appuyez sur la touche **▲** une fois. Pour saisir le chiffre **3**, maintenez enfoncée la touche **▲** jusqu'à ce qu'il apparaisse.

REMARQUE

Les lettres apparaissent dans l'ordre suivant : minuscules, majuscules, chiffres, puis caractères spéciaux.

(Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte pour les paramètres sans fil* à la page 30.)

Appuyez sur **OK** une fois que vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur **▲ (Oui)** pour appliquer vos réglages.

- f** L'appareil est désormais prêt à se connecter au réseau sans fil. Cela peut prendre quelques minutes.

Lorsque l'écran LCD indique **App. sur tche OK**, appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé, puis reportez-vous à la section *Dépannage* à la page 22.



La configuration sans fil est terminée.



REMARQUE

Pour les utilisateurs d'appareils mobiles :

- Connectez votre appareil mobile à un point d'accès ou routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
- Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) à partir du site de téléchargement d'applications de votre appareil mobile. Vous pouvez aussi utiliser AirPrint (iOS) avec cet appareil.
- Pour télécharger le Guide de l'utilisateur de l'application que vous utilisez (Brother iPrint&Scan/AirPrint), accédez au site Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels sur la page correspondant à votre modèle.

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 16.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Page 24

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 27



15 Configuration one-push à l'aide de WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

- a** Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil comporte le symbole WPS ou AOSS™, comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité de votre point d'accès ou routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès ou routeur.

Si vous avez démarré la configuration à partir de l'étape **10** à la page 7, passez à l'étape **d**. Tous les autres utilisateurs passent à l'étape **c**.


- c** Sur l'appareil, appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir 3. Réseau. Appuyez sur **OK**.

- d** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir 4. WPS/AOSS. Appuyez sur **OK**. Lorsque **WLAN activé ?** s'affiche, appuyez sur **▲** (Oui) pour accepter. Cette opération lance l'assistant de configuration sans fil.

REMARQUE

Si votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez également configurer votre appareil selon la méthode PIN (numéro d'identification personnel). >>> *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*

- e** Appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ de votre point d'accès ou routeur sans fil (pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil).

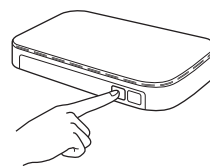

Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès ou routeur sans fil pour configurer votre appareil.

Lorsque l'écran LCD indique **App. sur tche OK**, appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé, puis reportez-vous à la section *Dépannage* à la page 22.



La configuration sans fil est terminée.

REMARQUE

Pour les utilisateurs d'appareils mobiles :

- Connectez votre appareil mobile à un point d'accès ou routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
- Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) à partir du site de téléchargement d'applications de votre appareil mobile. Vous pouvez aussi utiliser AirPrint (iOS) avec cet appareil.
- Pour télécharger le Guide de l'utilisateur de l'application que vous utilisez (Brother iPrint&Scan/AirPrint), accédez au site Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur **Manuels** sur la page correspondant à votre modèle.

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 16.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Page 24

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 27



Dépannage

Si vous avez besoin d'aide pendant la configuration et souhaitez contacter le service clientèle de Brother, tenez-vous prêt à communiquer le nom de votre réseau (SSID) et votre clé de réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à retrouver ces informations.

Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé de réseau*)

- 1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID initial du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.


* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de cryptage.

Rapport de réseau sans fil

Si le rapport de réseau sans fil qui s'est imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur figurant sur le rapport et reportez-vous aux instructions suivantes.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	La fonction Sans fil n'est pas activée : réglez cette fonction sur Activée. - Si un câble réseau est connecté à l'appareil, débranchez-le et réglez la fonction Sans fil de l'appareil sur Activée. Sur l'appareil, appuyez sur Menu. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 3. Réseau. Appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 8. WLAN activé. Appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir activé. Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrêt/Sortie.
TS-02	Impossible de détecter le point d'accès ou le routeur sans fil. 1. Vérifiez les 4 points suivants. - Assurez-vous que le point d'accès ou le routeur sans fil est alimenté. - Déplacez votre appareil dans une zone dégagée ou proche du point d'accès ou routeur sans fil. - Placez provisoirement votre appareil à un mètre environ de votre point d'accès sans fil quand vous configurez les paramètres sans fil. - Si votre point d'accès ou routeur sans fil utilise le filtrage d'adresse MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre. 2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé du réseau), il se peut que les informations soient incorrectes. Revérifiez le SSID et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations adéquates si nécessaire. Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé de réseau*)</i> à la page 22 pour vérifier ce point.

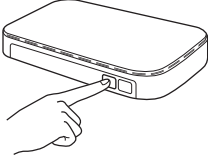

TS-04	Les méthodes d'authentification/cryptage utilisées par le point d'accès ou routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par l'appareil. Pour le mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès ou routeur sans fil. L'appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes : <table border="1" data-bbox="331 394 1094 658"><thead><tr><th>Méthode d'authentification</th><th>Méthode de cryptage</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Ouverte</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Aucune (pas de cryptage)</td></tr><tr><td>Clé partagée</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que les paramètres SSID ou de réseau que vous avez entrés soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil. Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé de réseau*)</i> à la page 22 pour vérifier ce point. Pour le mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de cryptage de votre ordinateur pour le paramètre sans fil. L'appareil prend uniquement en charge la méthode d'authentification Système ouvert, avec cryptage WEP en option.	Méthode d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Ouverte	WEP	Aucune (pas de cryptage)	Clé partagée	WEP
Méthode d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Ouverte	WEP												
	Aucune (pas de cryptage)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	Les informations de sécurité (SSID/Clé de réseau) sont incorrectes. Vérifiez le SSID et les informations de sécurité (Clé de réseau). Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé de réseau*)</i> à la page 22 pour vérifier ce point. Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.												
TS-06	Les informations de sécurité de connexion sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont incorrectes. Revérifiez les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) dans le tableau du code d'erreur TS-04. Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé de réseau*)</i> à la page 22 pour vérifier ce point. Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.												
TS-07	L'appareil ne parvient pas à détecter un point d'accès ou routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé. Si vous souhaitez configurer vos paramètres de connexion sans fil à l'aide de WPS ou AOSS™, vous devez utiliser à la fois l'appareil et le point d'accès ou routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™ et essayez de le redémarrer. Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès ou routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci, ou demandez conseil au fabricant de l'appareil ou à votre administrateur réseau. 												
TS-08	Au moins deux points d'accès sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ sont activés ont été détectés. - Vérifiez que la méthode WPS ou AOSS™ n'est activée que sur un seul des points d'accès ou routeur sans fil à portée de l'appareil, et essayez à nouveau. - Essayez de redémarrer après quelques minutes afin d'éviter que d'autres points d'accès interfèrent avec l'appareil.												



Installez les pilotes et les logiciels

(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

16 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.


17 Installez MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, sélectionnez la langue de votre choix.


REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**.
(pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) sur la barre des tâches, puis sur **Ordinateur**).
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

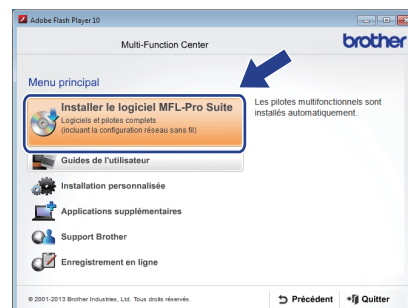

- c** Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

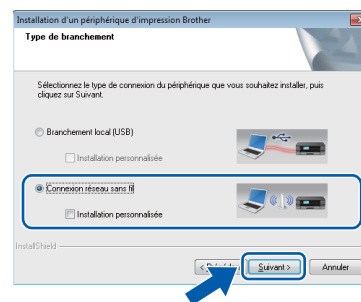

- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

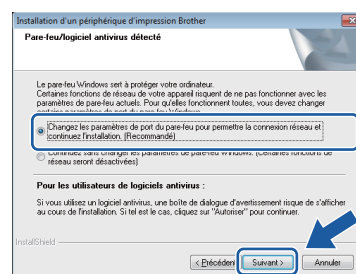


Si vous n'utilisez pas le Pare-feu Windows®, consultez les instructions fournies avec votre logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.



- e** Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

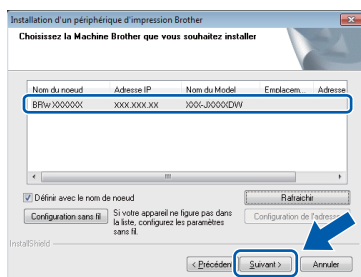

REMARQUE

- Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos réglages en suivant les instructions à l'écran. Si vous avez rencontré cette erreur, passez à l'étape **14-b** à la page 16 et configurez à nouveau la connexion sans fil.
- Si vous utilisez WEP et que le message **Branché** s'affiche sur l'écran LCD alors que votre appareil n'est pas détecté sur le réseau, assurez-vous que vous avez saisi la clé WEP correctement. La clé WEP est sensible à la casse.

- f** L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE

- N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans s'affichent.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cliquez sur la case à cocher puis cliquez sur **Installer** pour terminer l'installation correctement.

- g** Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

- h** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions affichées à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.


- i** Si vous ne souhaitez pas définir l'appareil comme imprimante par défaut, décochez la case **Définir l'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.

- j** Lorsque la fenêtre **La configuration est terminée** s'affiche, vérifiez les réglages, puis cliquez sur **Suivant**.

18

Terminez et redémarrez

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

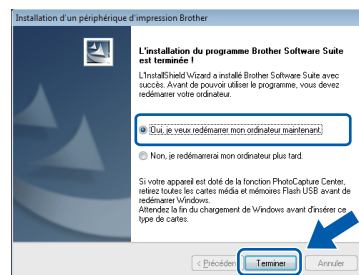

REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : Exécutez le **Diagnostic d'installation** situé dans  (démarrer) > **Tous les programmes** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur  (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.



b Les écrans suivants s'affichent.

- Lorsque l'écran **Paramètre de la mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez un réglage de mise à jour du logiciel et cliquez sur **OK**.
- Lorsque le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother s'affiche, sélectionnez votre option préférée et suivez les instructions affichées à l'écran.

REMARQUE

- La mise à jour du logiciel et le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent un accès Internet.
 - Lors de l'installation de MFL-Pro Suite, l'aide Brother s'installe aussi automatiquement.
- Lorsque vous cliquez sur  dans la zone de notification, l'aide Brother vous aide à accéder au Brother Solutions Center.

19 Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **16** à la page 24.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.

Pour installer des applications en option :

Maintenant, allez à

Page 29

REMARQUE

Utilisateurs de Windows® 8 : si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur et que vous n'arrivez pas à ouvrir les fichiers avec cette application, modifiez l'association de fichier pour l'extension PDF (voir *Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* à la page 31).



Installez les pilotes et les logiciels (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

16 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE


Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7 : effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

17 Installez MFL-Pro Suite


- a Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil.



- c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

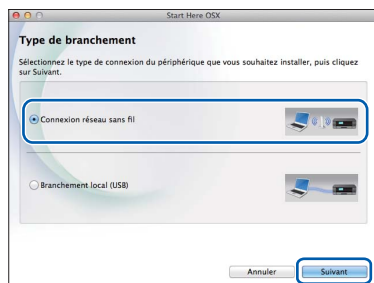


- d Après l'installation, le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. Cette opération dure quelques instants.
- e Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

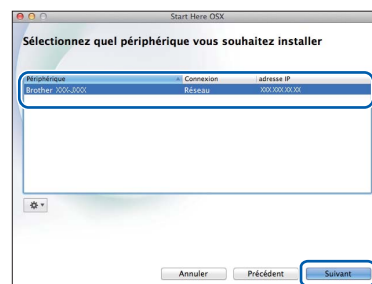

REMARQUE

Si votre configuration sans fil échoue, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration sans fil.

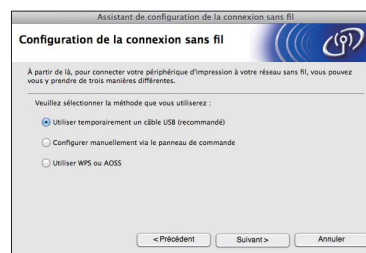




- f** L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Veuillez patienter pendant l'installation du logiciel.

REMARQUE

- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant le rapport de configuration du réseau. ➤➤ *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*
- Si l'écran **Configurer le nom du "Scan Vers" réseau** s'affiche, suivez les instructions ci-dessous.

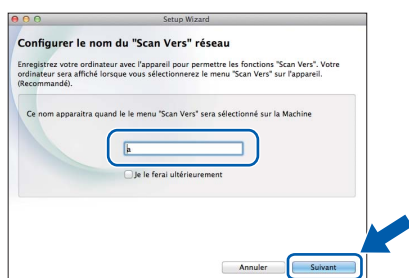


- 1) Saisissez un nom pour votre Macintosh (15 caractères maximum).
- 2) Cliquez sur **Suivant**. Passez à l'étape **g**.

Le nom que vous saisissez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous appuyez sur le bouton **SCAN** et que vous choisissez une option de numérisation. ➤➤ *Logiciel et guide d'utilisateur réseau*

- g** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

- h** Choisissez votre appareil dans la liste. Cliquez sur **Ajouter** puis sur **Suivant**.

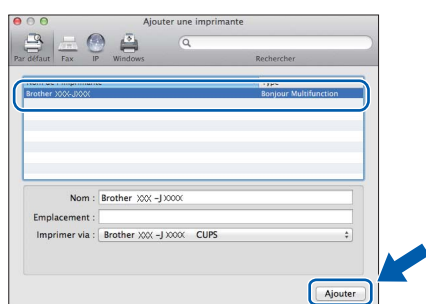


REMARQUE

(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **Brother DCP-XXXX CUPS** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le menu contextuel **Utiliser**.

Lorsque l'écran de support s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

- i** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.

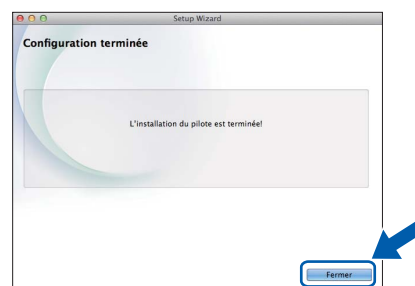

18 Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **16** à la page 27.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.

1 Installer les applications en option

BookScan&Whiteboard Suite de Reallusion, Inc

Le logiciel **BookScan Enhancer** peut corriger automatiquement les images de livre numérisées. Le logiciel **Whiteboard Enhancer** nettoie et optimise le texte et les images des photos prises d'un tableau blanc.

Homepage Print 2* de CORPUS

Homepage Print 2 est une application qui permet de capturer et de modifier des pages Web afin que vous puissiez imprimer uniquement les informations dont vous avez besoin.


* Cette application prend en charge Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 et Firefox® 3.

REMARQUE


- L'appareil doit être sous tension et raccordé à l'ordinateur.
- Certaines applications nécessitent un accès Internet.
- Vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.
- Cette application n'est pas disponible pour Windows Server® 2003/2008/2012.

a Ouvrez le menu supérieur en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, sélectionnez la langue de votre choix.

b Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Applications supplémentaires**.

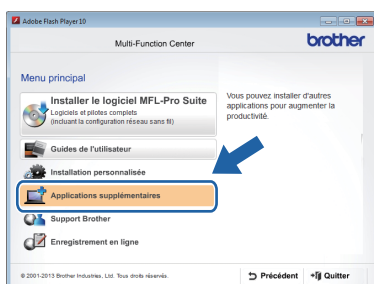

c Cliquez sur le bouton de l'application que vous voulez installer.

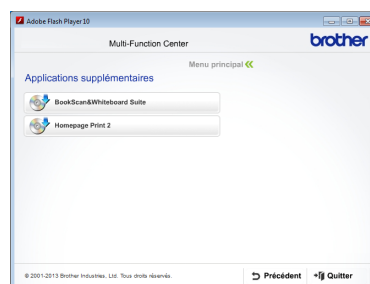

d Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton correspondant à l'application suivante que vous voulez installer.

Pour quitter, cliquez sur **Quitter**.

REMARQUE

Pour lancer **BookScan&Whiteboard Suite**, double-cliquez sur l'icône de raccourci sur le bureau.

Pour lancer **Homepage Print 2**, cliquez sur

 (démarrer) > **Tous les programmes** > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

Windows® 8 : déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Accueil** > **Homepage Print 2**.

Réinitialisez les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut

Pour rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres réseau du serveur d'impression/numérisation interne, procédez comme suit :

- a** Assurez-vous que l'appareil est inactif, puis débranchez tous les câbles de l'appareil (sauf le cordon d'alimentation).
- b** Appuyez sur **Menu**.
- c** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 3.Réseau.
Appuyez sur **OK**.
- d** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 0.Réinit. réseau.
Appuyez sur **OK**.
- e** Appuyez sur ▲ pour choisir Init.
- f** Appuyez sur ▲ pour choisir Oui.
- g** L'appareil redémarre ; rebranchez les câbles à l'issue du redémarrage.

Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Appuyez autant de fois que nécessaire sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère dans la liste ci-dessous :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(espace)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Appuyez sur **Agrandir/Réduire** ou sur **Nb.copies** pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

REMARQUE

Corrections

Si vous avez entré une lettre erronée et que vous souhaitez la modifier, appuyez sur **Agrandir/Réduire** ou **Nb.copies** pour positionner le curseur sous la lettre incorrecte. Utilisez ▲ et ▼ pour entrer la lettre correcte, puis appuyez sur **Nb.copies** à plusieurs reprises pour ramener le curseur à la fin du texte. Si vous appuyez sur **Arrêt/Sortie**, toutes les lettres au-dessus et à droite du curseur seront effacées.

Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Placez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menu s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Panneau de configuration**.
- b** Cliquez sur **Programmes**, sur **Programmes par défaut**, puis sur **Associer un type de fichier ou un protocole à un programme**.
- c** Sélectionnez **.pdf**, puis cliquez sur le bouton **Changer le programme...**
- d** Cliquez sur **Adobe Reader**. L'icône située en regard de **.pdf** devient l'icône '**Adobe Reader**'.

Adobe® Reader® est désormais l'application par défaut pour la lecture des fichiers .pdf tant que vous ne modifiez pas cette association de fichier.

Brother CreativeCenter



En manque d'inspiration ? Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter



de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT où vous trouverez de nombreuses idées et ressources pour votre usage personnel et professionnel.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder au Brother CreativeCenter à l'adresse
<http://www.brother.com/creativecenter/>

Consommables de rechange

Lorsqu'il est temps de remplacer des cartouches d'encre, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre pour votre appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou contactez votre revendeur Brother local.

Cartouche d'encre

Magenta	Cyan	Jaune	Noir
LC121M (standard) LC123M (haute capacité)	LC121C (standard) LC123C (haute capacité)	LC121Y (standard) LC123Y (haute capacité)	LC121BK (standard) LC123BK (haute capacité)
			

Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother.
Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « belle » en Italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».



Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple, Macintosh, Mac OS et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc.
Adobe et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.
Wi-Fi et Wi-Fi Protected Access sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale est soumise à des autorisations de Google.
Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation.
Chaque société dont le logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses attributs les plus récents a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.
Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

Droit d'auteur et licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Ce produit comprend des logiciels développés par les fournisseurs suivants :
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.
Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.

