

Button Manager V2

Használati útmutató



Copyright

Copyright © 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A dokumentumban található információk értesítés nélkül változhatnak. A dokumentumban leírt szoftverhez felhasználói licencszerződés tartozik. A szoftvert csak a licencszerződésben szereplők rendelkezések szerint lehet felhasználni és másolni. A kiadványt sem részben sem egészben nem reprodukálható a Brother Industries, Ltd előzetes írásos engedélye nélkül.

Védjegyek

A Brother a Brother Industries, Ltd védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Paint a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

Minden más, a jelen dokumentumban megemlített márkanév és terméknév az illető tulajdonosok bejegyzett védjegye.

MEGJEGYZÉS

- A **Button Manager V2** csak Windows® felhasználók számára érhető el.
 - A használati útmutató a Brother DS-620 szkennер illesztőprogramjának képernyőképeit tartalmazza.
-

Tartalomjegyzék

1	A termék áttekintése	1
	A Button Manager V2 szolgáltatási	1
2	Telepítés	2
	A varázsló használata a Button Manager V2 telepítéséhez	2
3	A szkennelés megkezdése	4
	A Button Manager V2 indítása	4
	Alapértelmezett funkciók és előre meghatározott feladatok	7
	A gombok konfigurációjának ellenőrzése szkennelés előtt	9
	Szkennelés az alapértelmezett beállítások használatával	11
4	Gombpanel Konfiguráció	12
	A szkennelés gomb tulajdonságainak módosítása	12
	Alapvető tulajdonságok	14
	Képbeállítás tulajdonságok	20
	Képfeldolgozási tulajdonságok	23
	Szkennelt képek küldése megosztott mappába	24
	Szkennelt képek küldése FTP-kiszolgálóra	26
	Szkennelt képek küldése új szoftveres alkalmazásba	29
	Új profilok létrehozása	30
	Az opciók menü használata	32
	Beállítások	33
	Egyéb	34
	Speciális	35
	Névjegy	36
5	Speciális funkciók	37
	A beszkennt kép megnyitása egy szoftveres alkalmazásban	37
	Képek mentése PDF fájlként	38
	A beszkennt kép küldése nyomtatóra	39
	A „húzás egérrel” funkció használata egy fájlnak a gombpanelen található gombra történő mentéséhez	42
6	Hibaelhárítás	43
	A Button Manager V2 ikon eltávolítása a tálcáról	45
7	Tárgymutató	46

A termék áttekintése


A **Button Manager V2** lehetővé teszi a dokumentumok egyszerű beszkennelését, majd a beszkennelt képnek a rendeltetési helyre vagy a kiválasztott szoftveres alkalmazásnak történő elküldését. Kilenc különböző rendeltetési helyet rendelhet hozzá a gyakran ismételt feladataihoz és testre szabhatja a különböző dokumentumtípusok szkennelésének és mentésének módját.

A Button Manager V2 szolgáltatási

A **Button Manager V2** a következő szolgáltatásokat nyújtja a beszkennelt dokumentumok hatékonyabb kezeléséhez:

- **Szkennelés és a kép beillesztése egy szoftveres alkalmazásba**

A **Button Manager V2** használatával közvetlenül egy szoftveres alkalmazásban nyithatja meg a beszkennelt képet. Például a beszkennelt kép egy dokumentumba történő beillesztéséhez szkennelje be a képet, a Microsoft Word automatikusan elindul, és a beszkennelt kép megjelenik a Microsoft Word dokumentumban.

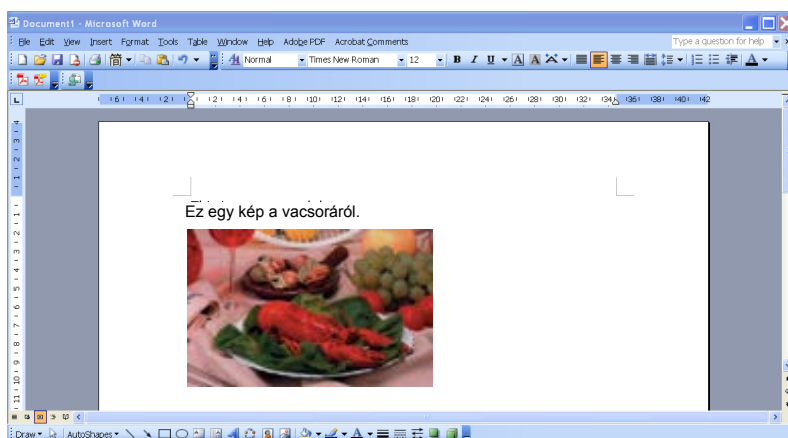

- **A beszkennelt kép feltöltése a hálózatra**

A **Button Manager V2** használatával képeket szkennelhet és tölthet fel különböző fájlkiszolgálókra, beleértve az FTP-kiszolgálókat és más hálózati helyeket.

- **A szkennер TWAIN felhasználói interfészének megjelenítése**

A speciális szkennelési beállításokhoz használja a **Button Manager V2** TWAIN felhasználói interfészt, amelynek segítségével az adott alkalmazástól függően szabhatja testre a szkennelési konfigurációt.

- **Külső beépülő modul alkalmazások támogatása**

Ha Ön szoftverfejlesztő, saját beépülő modulokat fejleszthet és adhat hozzá a **Button Manager V2** szkennelési funkcióihoz.

Telepítés

MEGJEGYZÉS

A szkennер illesztőprogramot telepítse **ELŐSZÖR** a **Button Manager V2** telepítése előtt.

A varázsló használata a Button Manager V2 telepítéséhez


1. Helyezze be a DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba.
2. Amikor megjelenik a **Beállítás** képernyő, kattintson a **Kiegészítő alkalmazások**, lehetőségre, majd válassza a **Button Manager telepítése** lehetőséget.




MEGJEGYZÉS

Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, kattintson a **Számítógép (Sajátgép)** ikonra. Kattintson duplán a DVD-ROM ikonra, majd kattintson duplán az **AutoRun.exe** fájlra. Ha megjelenik a felhasználói fiók felügyelete képernyő, kattintson az **Engedélyez** vagy **Igen** gombra.

3. Megjelenik az **InstallShield Wizard** és végigvezet a telepítés lépésein.

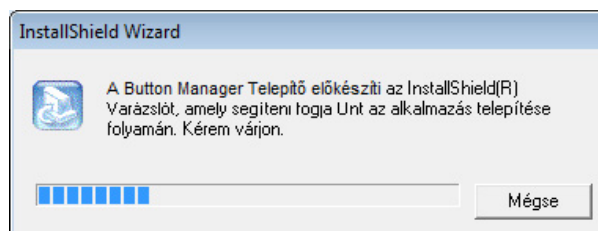

4. Az InstallShield Wizard befejezésekor kattintson a **Befejezés** gombra.

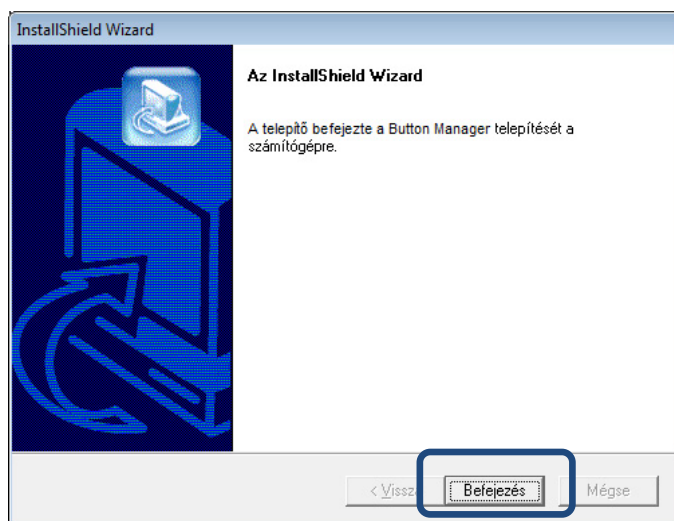

A szkennelés megkezdése

A szkennelőprogram és a **Button Manager V2**, telepítése után újra kell indítani a számítógépet. Az újraindítás után a **Button Manager V2** automatikusan elindul a szkennelő csatlakoztatásakor és bekapcsolásakor. Az Asztal jobb alsó sarkában a tálcán is megjelenik egy parancsikon.


A szkennelés megkezdésekor a **Button Manager V2** alapértelmezett beállításait használhatja, vagy saját igényeihez szabhatja a szkennelési beállításokat. A **Button Manager V2** szkennelési konfigurációinak testreszabásával kapcsolatos további információkért lásd: *A szkennelés gomb tulajdonságainak módosítása*, 12. oldal.

Szkennelés előtt tekintse át a **Button Manager V2** gombpanelt és az alapértelmezett szkennelési formátumok és konfigurációk típusait.

A Button Manager V2 indítása

1. Ha a **Button Manager V2** még nincs megnyitva, kattintson a **Button Manager V2** ikonra a tálcán az Asztal jobb alsó sarkában az alkalmazás elindításához.
Ha telepítette a **Button Manager V2** alkalmazást, de az ikon nem látható, kattintson a  gombra a tálca egészének megjelenítéséhez, majd kattintson a **Button Manager V2** ikonra.
2. Jelenítse meg a tálca egészét, majd kattintson a Button Manager V2 ikonra.


Button Manager V2 ikon

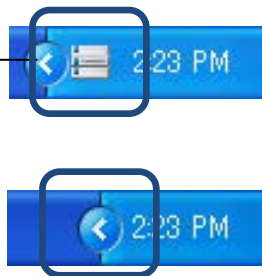

MEGJEGYZÉS

Ha nem jelenik meg a Windows tálcán a **Button Manager V2** ikon, ellenőrizze, hogy a szkennelő USB-kábelét csatlakoztatta-e a számítógéphez. Ha csatlakoztatta kábelt, és még mindig nem látja a **Button Manager V2** ikont, kapcsolja ki- majd be a szkennert.

3. **Megjelenik a Button Manager V2 gombpanel.**

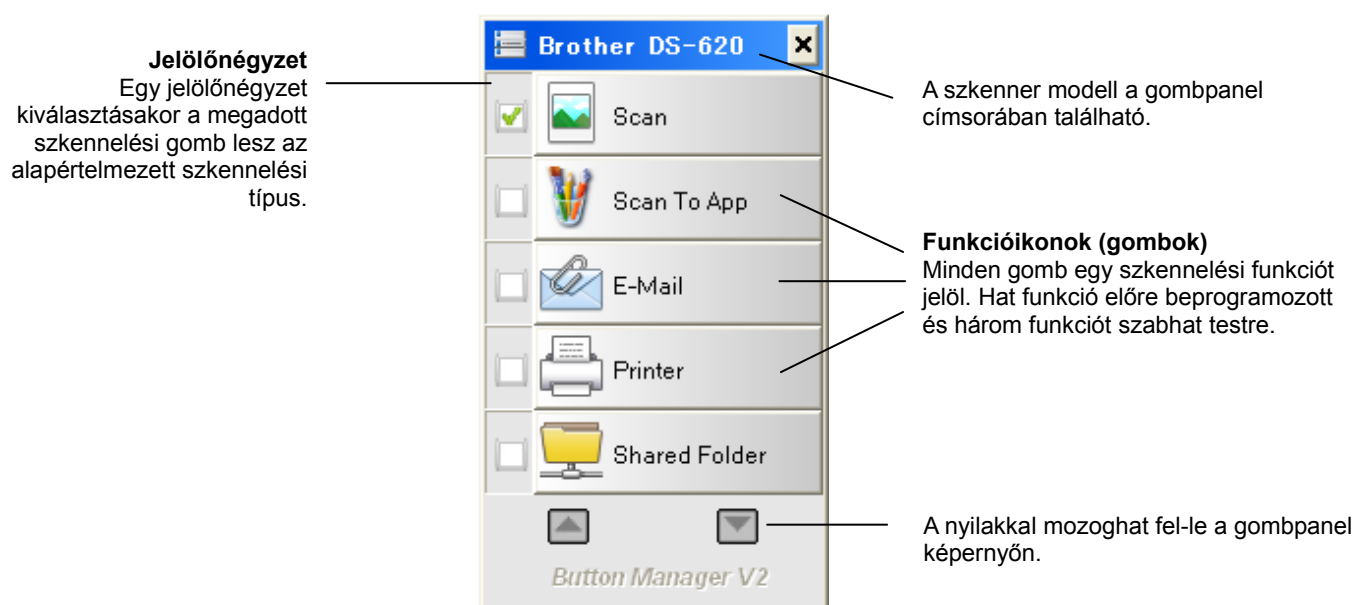

4. Egy gomb részletes konfigurációjának áttekintéséhez kattintson a gombpanelen található gombra. Megjelenik a **Beolvasási információ** képernyő.


The 'Beolvasási információ' dialog box contains the following fields and controls:

- Típusnév:** Brother DS-620
- Gomb neve:** Scan
- Oldalszám:** 1
- Többszörös beh:** 0
- Kimeneti kép:** 1
- Üres lap:** 0
- Üzenet:** OK.
- Beolvasás megszakítása** (button)

MEGJEGYZÉS

A Szkennelési információ képernyőt a szkennер **Start** gombjának lenyomásával is megtekintheti. Ha ezt a módszert használja, kattintson a **Beolvasás megszakítása** gombra a képernyő megtekintése után, hogy a szkennер ne kezdjen új beolvasásba.

5. A gombpanel gombjai közötti léptetéshez kattintson a  és  gombokra.

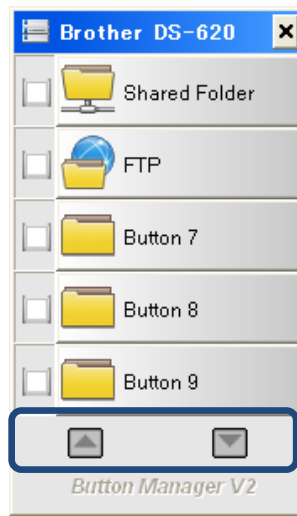

6. Egy gomb szkennelési konfigurációjának ellenőrzéséhez kattintson jobb egérgommbal az adott gombra. Megjelenik a **Gomb tulajdonságok** ablak az alapértelmezett szkennelési konfigurációval. A gombok alapértelmezett beállításával kapcsolatos további információkért lásd: *Alapértelmezett funkciók és előre meghatározott feladatok*, 7. oldal.
7. Szkennelés indításához kattintson a a használni kívánt szkennelési gombra. A szkennер megkezdni a dokumentum beolvasását és az adott gombhoz tartozó **Gomb tulajdonságok** ablakban megadott alapértelmezett rendeltetési helyre menti a beszkennelt képet.
8. Egy gomb szkennelési konfigurációjának módosításához kattintson jobb egérgommbal egy gombra a **Gomb tulajdonságok** ablak megnyitásához, ahol testre szabhatja a gomb beállításait. További információért lásd: *Gombpanel Konfiguráció*, 12. oldal.
9. A gombpanel bezárásához kattintson a Bezárás gombra .

Alapértelmezett funkciók és előre meghatározott feladatok

A **Button Manager V2** kilenc funkciógombbal rendelkezik, amelyek közül néhány előre konfigurált a leggyakoribb feladatok, mint pl. szkennelés mappába, szkennelés emailbe és szkennelés nyomtatóra elvégzéséhez. A gombok közül hat előre konfigurált és névvel van ellátva, a testre szabás három gomb esetében lehetséges.

A táblázat mutatja be a gombpanel előre konfigurált gombjait. A beállítások vagy nevek módosításával kapcsolatban lásd: *Gombpanel Konfiguráció*, 12. oldal.

MEGJEGYZÉS

A gombnevek megjelenési sorrendje a gombpanelen a használt szkennertől függően eltérhet az itt bemutatott sorrendtől.

Név	Rendeltetési hely/alkalmazás	Előre meghatározott szkennelési beállítások
Scan	A gomb kiválasztásával szkennelhet be egy dokumentumot és küldheti el egy mappába vagy tekintheti meg egy már elindított alkalmazásban.	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás
Scan To App	A gomb kiválasztásával szkennelhet be egy dokumentumot, indíthatja el a Microsoft Paint programot, és nyithatja meg a beszkenelt képet a Microsoft Paint alkalmazásban.	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás
E-Mail	A gomb kiválasztásával szkennelhet be egy dokumentumot és küldheti el a beszkenelt képet email csatolmányként az alapértelmezett email alkalmazásból.	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás
Printer	A gomb kiválasztásával szkennelhet be egy dokumentumot és nyomtathatja ki a beszkenelt képet az alapértelmezett nyomtatón.	Színes, 200 dpi, BMP, Auto levágás
Shared Folder	A gomb kiválasztásával szkennelhet be egy dokumentumot és mentheti el a beszkenelt képet a hálózaton található megosztott mappába.	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás


Név	Rendeltetési hely/alkalmazás	Előre meghatározott szkennelési beállítások
FTP	A gomb kiválasztásával szkennelhet be egy dokumentumot és mentheti el a beszkennt képet egy hálózati fájlkiszolgálóra, mint pl. egy FTP-kiszolgálóra.	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás
Button 7	A gomb kiválasztásával testre szabhatja a dokumentum beszkenntelésére és a képnek egy megadott rendeltetési helyre történő elküldésére szolgáló beállításokat. (A gombhoz tartozó szkennelési beállításokat előre meg kell adni és a gomb neve is testre szabható.)	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás
Button 8	A gomb kiválasztásával testre szabhatja a dokumentum beszkenntelésére és a képnek egy megadott rendeltetési helyre történő elküldésére szolgáló beállításokat. (A gombhoz tartozó szkennelési beállításokat előre meg kell adni és a gomb neve is testre szabható.)	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás
Button 9	A gomb kiválasztásával testre szabhatja a dokumentum beszkenntelésére és a képnek egy megadott rendeltetési helyre történő elküldésére szolgáló beállításokat. (A gombhoz tartozó szkennelési beállításokat előre meg kell adni és a gomb neve is testre szabható.)	Színes, 200 dpi, JPEG, Auto levágás

MEGJEGYZÉS


- A szkennert alapértelmezett értékeinek használatához szükség szerint állítsa be a számítógépet a **Button Manager V2** telepítése előtt. Például a megosztott mappák kezeléséhez hálózati kapcsolatra van szükség, illetve az FTP-szolgáltatáshoz internetcsatlakozással is rendelkeznie kell.
- A beszkennt képek hálózati kiszolgálóra, pl. FTP-kiszolgálóra küldéséhez ellenőrizze, hogy rendelkezik-e hálózati hozzáféréssel. Lehet, hogy először felhasználónevet és jelszót kell megadnia.
- **Microsoft .NET Framework:** A beszkennt képek hálózati kiszolgálóra küldéséhez a Microsoft .NET Framework 2.0-ás vagy későbbi verziójára van szükség a számítógépen. A programot és a verziószámot a **Start > Vezérlőpult > Programok hozzáadása vagy eltávolítása** ikonra kattintva ellenőrizheti. Ekkor megjelenik a programok listája; ha telepítette a Microsoft .NET Framework keretrendszert, a listában megjelenik a program és a verziószám.

A gombok konfigurációjának ellenőrzése szkennelés előtt

1. A **Button Manager V2** gombpanel egyszerre öt gombot jelenít meg. Kattintson a  és  gombokra a gombpanel képernyőn történő fel-le mozgáshoz.

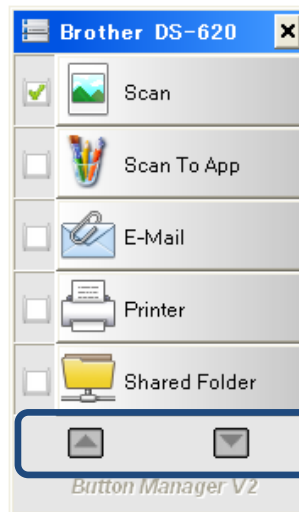

2. Ha jobb egérgombbal bármely gombra kattint, megtekintheti az adott gomb konfigurációját.
3. Megjelenik a **Gomb tulajdonságok** ablak (ebben a példában a **Scan** gomb lett kiválasztva).

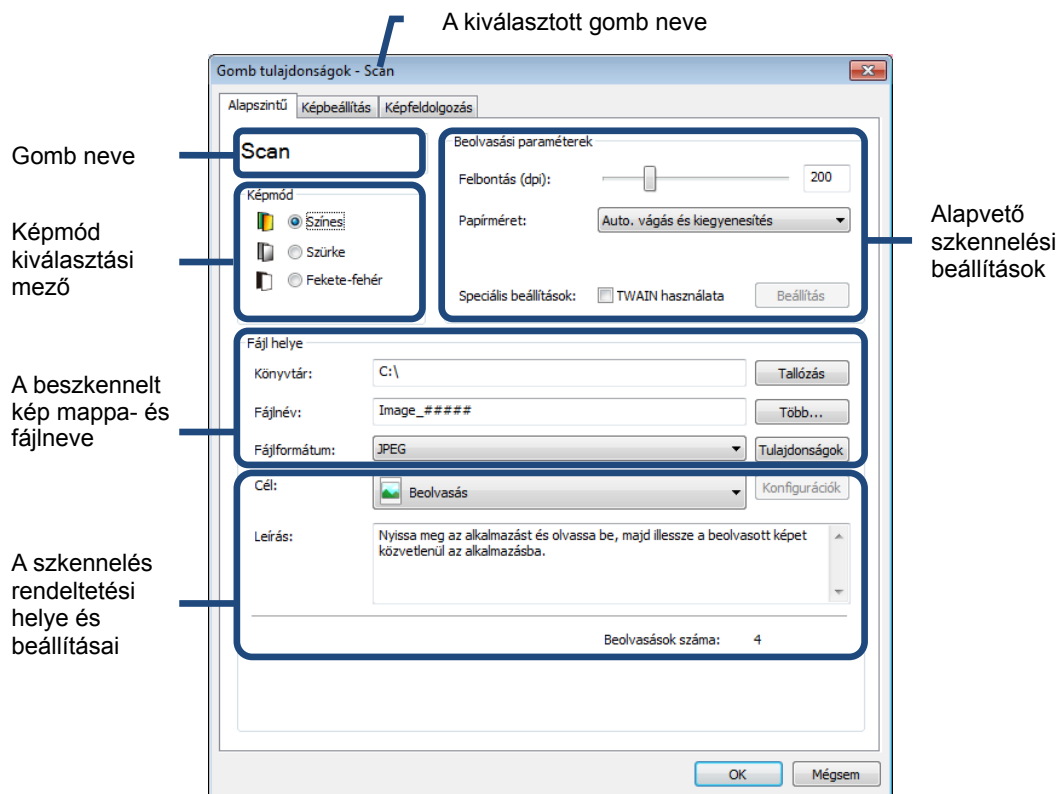


4. A **Gomb tulajdonságok** ablakban többek között a fájlformátum, rendeltetési hely alkalmazás vagy szkennelési paraméterek beállításokat módosíthatja. A beállítások módosításával kapcsolatos további információért lásd: *Gombpanel Konfiguráció*, 12. oldal.
5. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és kilépéshez.
Kattintson a **Mégsem** gombra a képernyő változtatások mentése nélküli bezárásához.

Szkennelés az alapértelmezett beállítások használatával

Nyomja meg a szkennер **Start** gombját a dokumentum beszkenneléséhez, feldolgozásához és a gombpanelen kiválasztott szkennelési funkciónak megfelelően előre beprogramozott szoftveres alkalmazásba történő elküldéshez.

1. Helyezze be a beolvasni kívánt dokumentumot a szkennерbe.
2. A gombpanelen válassza ki a használni kívánt gombhoz tartozó jelölődobozt.
Például ha a **Scan To App** gomb használatával szeretne szkennelni a Microsoft Paint elindításához és a beszkennelt képnek a Microsoft Paint ablakban történő megjelenítéséhez, válassza ki a **Scan To App** gombhoz tartozó jelölődobozt.
3. Nyomja le a szkennер **Start** gombját.
4. A szkennelés befejezésekor a **Button Manager V2** elindítja a Microsoft Paint alkalmazást és a beszkennelt kép megjelenik a Microsoft Paint ablakban.

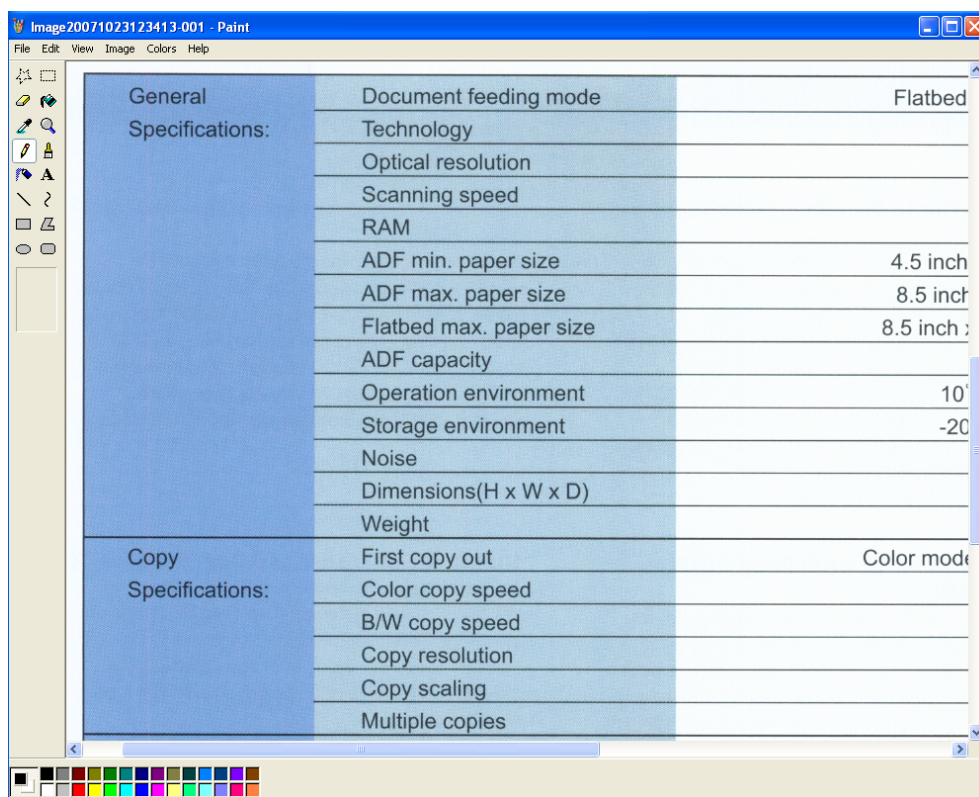


Gombpanel Konfiguráció


A **Button Manager V2**, alkalmazásban testre szabhatja a gombpanel gombjait, módosíthatja a gombok nevét, frissítheti az alapértelmezett beállításokat, valamint testre szabhatja a szkennelési tulajdonságokat, beleértve a rendeltetési hely alkalmazásokat és a szkennelt fájlok tárolási és elnevezési módját.

A szkennelés gomb tulajdonságainak módosítása

1. Kattintson a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Elindul a **Button Manager V2**.

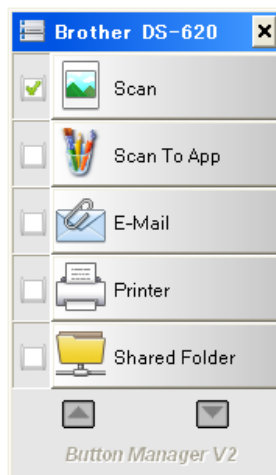


3. Kattintson a  és  gombokra, amíg a gombpanelen a módosítani kívánt gombhoz nem ér. Kattintson jobb egérgombról a gombra a **Gomb tulajdonságok** képernyő megjelenítéséhez.

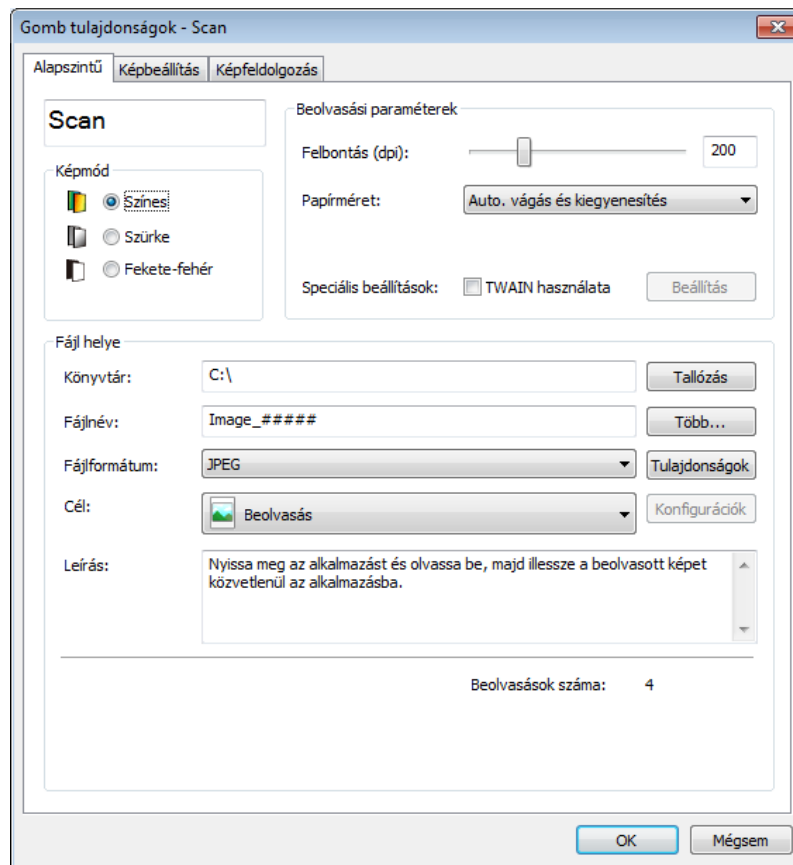

4. Kattintson a következő fülek valamelyikére a szkennelési tulajdonságok módosításához
- **Alapszintű** fül: Az alapvető szkennelési beállítások, mint kép mód, felbontás, papírméret, fájl elérési út és fájlnév, valamint a szkennelés rendeltetési helyének beállítása. További információért lásd: *Alapvető tulajdonságok*, 14. oldal.
 - **Képbeállítás** fül: A kívánt fényesség és kontraszt értékek beállítása a beszkennelt kép javításához. További információért lásd: *Képbeállítás tulajdonságok*, 20. oldal.
 - **Képfeldolgozás** fül: A beszkennelt kép elforgatása. További információért lásd: *Képfeldolgozási tulajdonságok*, 22. oldal.
5. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és kilépéshez. Kattintson a **Mégsem** gombra a képernyő változtatások mentése nélküli bezáráshoz.

Alapvető tulajdonságok

Kattintson az **Alapszintű** fülre a gomb konfigurációs beállításainak módosításához, mint alapvető szkennelési beállítások, fájlformátum és elérési út és fájlnev, valamint a szkennelés rendeltetési helyének megadásához.

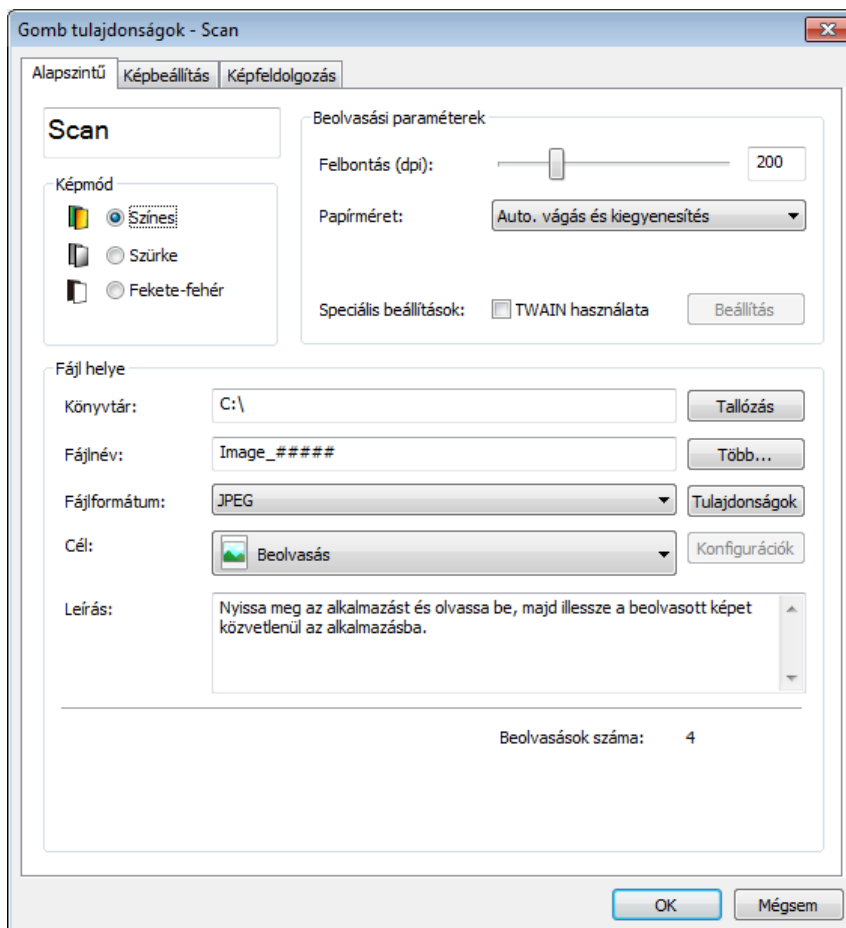

(Ez egy **DS-720D** vagy **DS-920DW** képernyőkép.)

Gomb neve

Scan

A **Gomb neve** mező a képernyő tetején szolgál a gomb átnevezésére. Írja be a kívánt nevet a mezőbe, majd az **OK** gombra kattintás után a gombpanelen a módosított gombnév jelenik meg.

A gombpanel egy gombjának átnevezése a **Tulajdonságok** képernyő megnyitása nélkül:


1. A gombpanelen kattintson jobb egérgombbal az átnevezni kívánt gombra. A gomb neve kijelölésre kerül.

Printer

2. Írja be a mezőbe az új gombnevet, majd nyomja le a billentyűzetten az **Enter** billentyűt.


My Printer

3. A gombnév módosult és az új név jelenik meg a gombpanelen.



Képmód

A beszkenelt képhez tartozó kép mód kiválasztása.

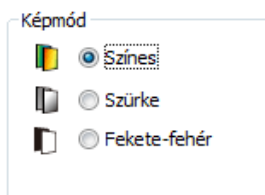

Színes	Válassza a Színes lehetőséget színes fényképek és színes dokumentumok esetén. A Színes szkennelés fájljai lesznek a legnagyobb méretűek.
Szürke	Válassza a Szürke lehetőséget a rajzokat tartalmazó dokumentumok vagy fekete-fehér fényképek esetén. A Szürke szkennelés 256 szürkeárnyalatot tartalmazó képet hoz létre.
Fekete-fehér	Válassza a Fekete-fehér lehetőséget a nyomtatott, illetve ceruzával vagy tollal írt szöveget tartalmazó dokumentumokhoz. A Fekete-fehér szkennelés eredményezi a legkisebb fájlméretet.

Beolvasási paraméterek

- **Felbontás**

Kattintás után húzza a **Felbontás** csúszkát az ideális felbontás kiválasztásához.

Az alapértelmezett érték 200 dpi. A választható felbontások: 75, 100, 150, 200, 300, 400 és 600 dpi; a lehetőségek a szkennertípustól függően változhatnak.

A képfelbontás mértékegysége a képpont per hüvelyk (ppi), amelyet néha képpont per hüvelyknek is hívnak (**dpi**). A magasabb felbontás nagyobb részletességet, lassabb szkennelést, valamint általában nagyobb fájlméretet eredményez. Például egy Letter/A4 méretű, 300 dpi felbontással beszkenelt színes dokumentum körülbelül 25 MB lemezterületet foglal el.



Felbontás: 100 dpi



Felbontás: 200 dpi

- **Papírméret**

Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, majd válassza ki az ideális szkennelési méretet.

A lehetőségek a szkennertípustól függően változhatnak. Válassza az **Auto levágás és Ferdeség igazítás** lehetőségeket a levágás ablak automatikus dokumentummérethez történő igazításához, valamint a ferde vagy elcsúszott dokumentum automatikus kiegyenesítéséhez. Akkor használja ezt az opciót, ha vegyes méretű dokumentumok csoportját szkennel.

- **Duplex** (csak DS-720D és DS-920DW esetén)

A Duplex jelölődoboz kiválasztásával duplex (2 oldalas) szkennelést végezhet.

- **TWAIN használata**

Válassza a TWAIN jelölődobozt, ha a szkennert TWAIN felhasználói interfészének használatával szeretne szkennelni. Kiválasztás után kattintson az **Ált.beáll.** lehetőségre a speciális TWAIN-beállítások megadásához.

A beállításokkal kapcsolatos további információért lásd: a szkennert Használati útmutatója.

Fájl helye

- **Könyvtár**

Adja meg a **Fájl helye** beállítást a szkennelt képhez, vagy kattintson a **Tallózás** gombra a kívánt mappa megkereséséhez.

- **Fájlnev**

Az alapértelmezett **Fájlnev** a beszkenelt képek esetében egy szöveges karaktorsorból és egy számokat tartalmazó utótagból áll. Az alapértelmezett szöveges karaktorsor az **Image_**, és az utótagot a rendszer automatikusan generálja, hogy egyedi fájlnevet hozzon létre. Például az első beszkenelt kép neve Image_00001 lesz, a következő Image_00002, és így tovább. Megváltoztathatja az alapértelmezett karaktersort, hogy az ne az „Image_” szóval kezdődjön.

A fájlnev további testreszabásához kattintson a **Továbbiak** lehetőségre. A fájlnevhez dátumot, időt, évet és más naprakész információkat adhat hozzá.

A dátum az ÉÉÉÉHHNN (év, hónap, nap) formátumot követi. Az idő formátuma az ÓÓPPMM (óra, perc, másodperc). Ha mind a dátumot, mind az időt kiválasztja, a fájlnev a következőképpen fog kinézni: **Image_000720130308175239.pdf** (ahol a 20130308 jelzi a dátumot és 175239 jelzi az időt).

A következő lehetőségek közül választhat:

Lehetőség	Jelentés
#	Számláló
Date	Aktuális év+hónap+nap, 4 számjegy+2 számjegy+2 számjegy
Time	Aktuális óra+perc+másodperc, 2 számjegy+2 számjegy+2 számjegy
Year	Aktuális év, 4 számjegy
Month	Aktuális hónap, 01 - 12
Day	Aktuális nap, 01 - 31
Hour	Aktuális óra, 1 - 24
Minute	Aktuális perc, 1 - 60
Second	Aktuális másodperc, 1 - 60
DayofWeek	A hét aktuális napja, 1 - 7
Weekly	Az aktuális hét száma, 1 - 53
Barcode (TWAIN)	A dokumentumból felismert vonalkód * A vonalkód opció elérhetősége a szkennert TWAIN felhasználói interfészétől függ.
Custom	Szkennelés során egy párbeszédablak jelenik meg. Írja be a kívánt fájlnevet a párbeszédablakba.

- **Fájlformátum**

Kattintson a **Fájlformátum** legördülő listára a szkennelés kimenetének mentésére szolgáló fájlformátum kiválasztásához.

A lehetőségek a következők:

BMP:

A Bittérkép (BMP) a szabványos Windows képformátum a DOS és Windows-kompatibilis számítógépeknél. A BMP formátum az RGB, színes indexelt, szürkeárnyaltos és színes bittérkép módokat támogatja.

GIF:

A Grafikus adatcsere-formátumot (GIF) internetes felhasználásra hozták létre, főként a kis fájlméretet és a weboldalakon való gyors betöltődést szem előtt tartva. A GIF képeket széles körben használják a világhálón képek és animációk megjelenítéséhez. A GIF formátum maximum 256 színt tud kezelni, ami alkalmatlanná teszi a folyamatos színátmenetek megjelenítésére. Leginkább színes clip art, fekete-fehér vonalas rajzok és nagy méretű egyszínű területekkel rendelkező képek tárolására alkalmas.

PNG:

A Hordozható hálózati grafika (PNG) formátumú fájlok is indexelt színekből álló, veszteség nélkül tömörített bittérképek, de nem vonatkozik rájuk szerzői jogi megkötés. Ezeket gyakran webes képekhez és grafikákhoz használják. A PNG jobb tömörítéssel rendelkezik, mint a GIF, valamint több millió színt támogat.

TIFF:

A Taggelt képfájl formátum (TIFF) egy olyan rugalmas bittérkép formátum, amelyet gyakorlatilag minden rajzoló, képszerkesztő és kiadványszerkesztő alkalmazás támogat. Szinte minden asztali szkennер képes TIFF fájlokat létrehozni.

A TIFF fájl méret tömörítéséhez kattintson a **Tulajdonságok** gombra a **Fájlformátum** mezőtől jobbra. Mozgassa a csúszkát jobbra vagy balra, attól függően, hogy a tömörítést növelni vagy csökkenteni szeretné.

MEGJEGYZÉS

Minél magasabb a tömörítés szintje, annál rosszabb lesz a képminőség.

Többoldalas TIFF:

Válassza a Többoldalas TIFF beállítást az összes beszkenelt kép egy TIFF fájlba történő mentéséhez.

JPEG:

A Fényképészeti Szakértők Egyesült Társasága által létrehozott formátum (JPEG) egy olyan tömörített formátum, amely képes a folyamatos színátmenetek visszaadására és a legkisebb fájl méretet eredményezni.

A JPEG fájl méret tömörítéséhez kattintson a **Tulajdonságok** gombra a **Fájlformátum** mezőtől jobbra. Mozgassa a csúszkát jobbra vagy balra, attól függően, hogy a tömörítést növelni vagy csökkenteni szeretné.

MEGJEGYZÉS

Minél magasabb a tömörítés szintje, annál rosszabb lesz a képminőség.

PDF/Többoldalas PDF:

A hordozható dokumentumformátum (PDF) az Adobe által használt igen népszerű fájlformátum. A PDF fájlokat az Adobe Acrobat vagy az Adobe Reader alkalmazással tekintheti meg.

Többoldalas PDF:

Válassza a Többoldalas PDF beállítást az összes beszkenelt kép egy PDF fájlba történő mentéséhez.

A következő táblázat megadja a különböző fájlformátumok által eredményezett hozzávetőleges fájlméretet.

Egy Letter/A4 méretű színes kép szkennelése 200 dpi felbontással.

Fájlformátum	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Fájl méret	10 MB	10 MB	53 KB	212 KB	1,3 MB

- **Cél**

Kattintson a **Cél** legördülő listára, majd válassza ki, hogy hová szeretné elküldeni a beszkenelt képet. A következő lehetőségek közül választhat: Beolvasás, Szkennelés alkalmazásba, E-Mail (az alapértelmezett e-mail szoftver), Nyomtató (az alapértelmezett nyomtató), Megosztott mappa, FTP és Archívum.

MEGJEGYZÉS


A legördülő listában kiválasztott **Cél** mellett a rendszer a beolvasott képet automatikusan menti a **Könyvtár** mezőben látható helyi mappába is.

- **Konfigurációk**

A beszkenelt kép hálózati fájlkiszolgálóra történő feltöltéséhez válassza a „**Konfigurációk**” lehetőséget, majd adja meg a bejelentkezési információkat. Például, ha megosztott mappába szeretne feltölteni egy képet, be kell jelentkeznie a fájlkiszolgálóra.

MEGJEGYZÉS

A **Konfiguráció** gomb csak akkor aktív, ha a rendeltetési hely a szkennelés alkalmazásba, nyomtatóra, megosztott mappába, FTP-re, vagy archívumba.

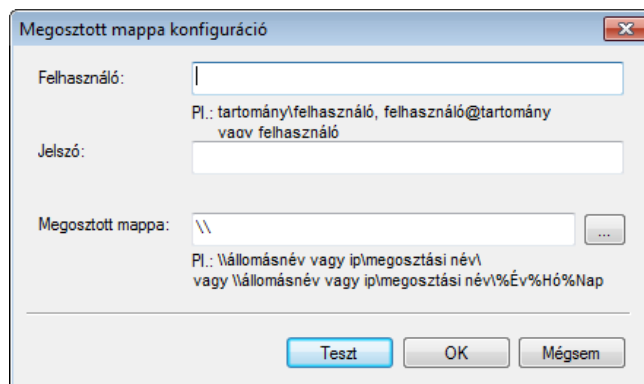

A screenshot of a Windows dialog box titled "Megosztott mappa konfiguráció". It contains three input fields: "Felhasználó:" with a placeholder "tartomány\felhasználó, felhasználó@tartomány vagy felhasználó", "Jelszó:" (empty), and "Megosztott mappa:" with a placeholder "Változásnév vagy ip\megosztási név vagy \\változásnév vagy ip\megosztási név\%Év%Hó%Nap". At the bottom are three buttons: "Teszt", "OK", and "Mégsem".

A mappák elnevezésekor speciális attribútumokat használhat a fájlok különválasztására. További információért lásd: *Lehetőség* táblázat, 17. oldal.

- **Leírás**


Ez a mező jeleníti meg a **Cél** beállításoknál kiválasztott elem magyarázatát.

- **Beolvasások száma**

Ez a mező mutatja meg, hogy összesen hány alkalommal szkennelt eddig.

Képeállítás tulajdonságok

A **Gomb tulajdonságok** képernyőn kattintson a **Képeállítás** fülre a beszkenelt kép színminőségének beállításához a minőség javítása érdekében, és hogy a szkennelt kép a legjobban visszaadja az eredetit.

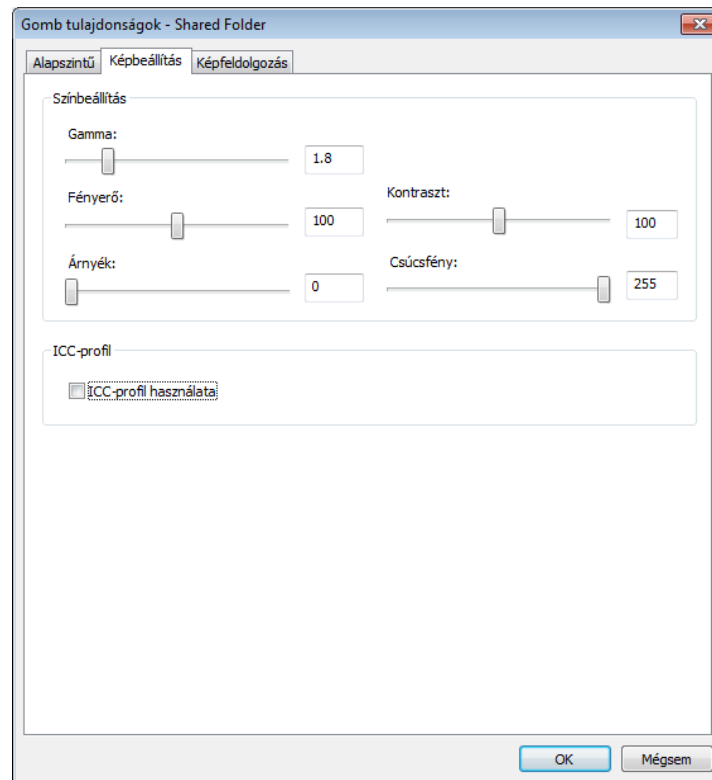

- **Gamma**

A beszkenelt kép középtónusainak a legvilágosabb és legsötétebb területek lényeges megváltoztatása nélküli beállításához fogja meg és húzza jobbra vagy balra a **Gamma** csúszkát.



Gamma érték: 1,0




Gamma érték: 1,4




Gamma érték: 2,0

- **Fényerő és Kontraszt**


Fényerő	A kép világosságának vagy sötétségének beállítása. Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép. A csúszka jobbra vagy balra húzásával növelheti vagy csökkentheti a világosságot. Az alapértelmezett beállítás 100.
Kontraszt	A kép legsötétebb és legvilágosabb árnyalatai közötti tartomány beállítása. Minél magasabb a kontraszt, annál nagyobb a sötét és világos részek közötti különbség. A csúszka jobbra vagy balra húzásával növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot. Az alapértelmezett beállítás 100.

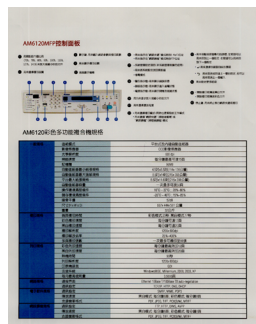


Fényerő: 50

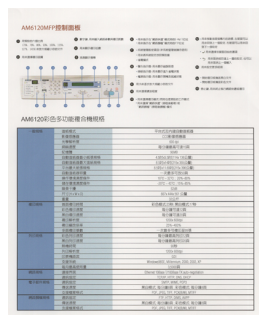


Fényerő: 100 (Normál)

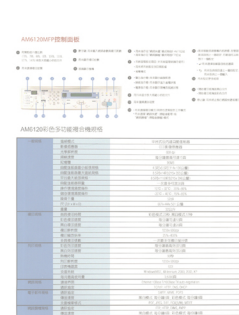


Fényerő: 150

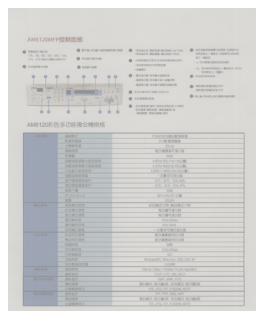

Kontraszt: 50

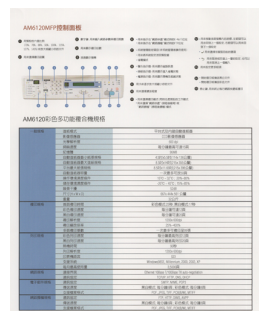

Kontraszt: 100 (Normál)

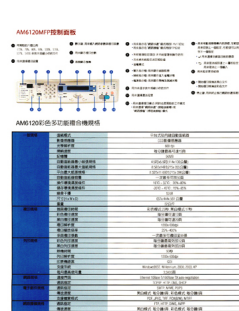


Kontraszt: 150

- **Árnyék és kiemelés**


Árnyék	Az árnyék a beszkenelt kép legsötétebb színe. Minél magasabb ez az érték, annál sötétebb lesz az éppen legsötétebb szín. A csúszka jobbra vagy balra húzásával állíthatja be a legsötétebb szintet. Az alapértelmezett beállítás 0.
Csúcsfény	A kiemelés a beszkenelt kép legvilágosabb színe. Minél magasabb ez az érték, annál világosabb lesz az éppen legvilágosabb szín. A csúszka jobbra vagy balra húzásával állíthatja be a legvilágosabb szintet. Az alapértelmezett beállítás 255.




Árnyék: 0/Csúcsfény: 255 (Normál)

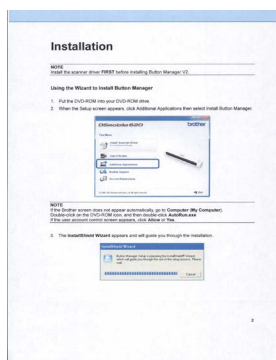

Árnyék: 0/Csúcsfény: 200

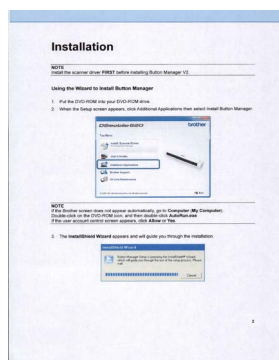

Árnyék: 10/Csúcsfény: 210

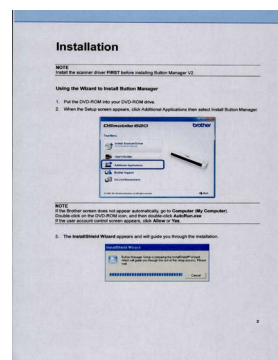


Árnyék: 50/Csúcsfény: 255

- **ICC profil**

Válassza az **ICC profil használata** jelölődobozt a szkennelt kép színminőségének ICC profil alapján történő beállításához.

Képfeldolgozási tulajdonságok

A **Gomb tulajdonságok** képernyőn kattintson a **Képfeldolgozás** fülre a beszkennelt kép tájolásának módosításához.

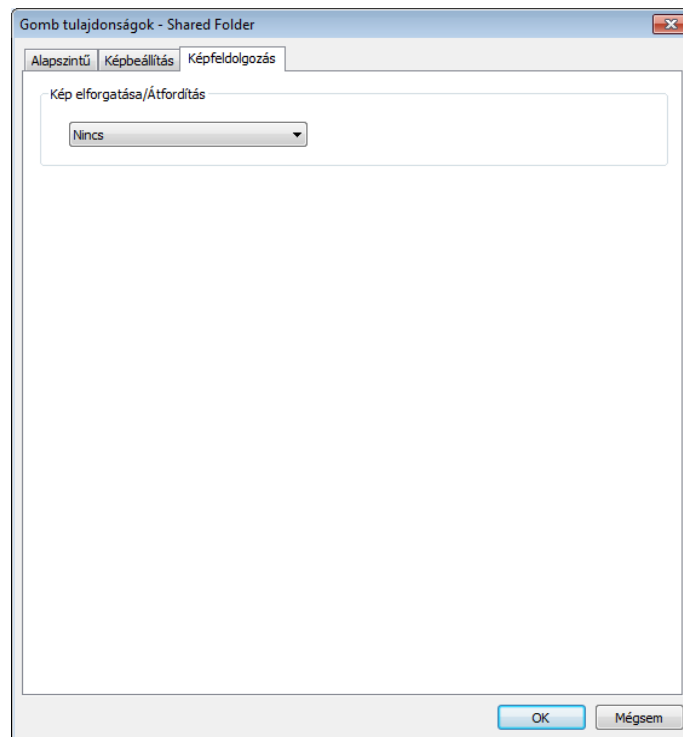

- **Kép elforgatása/Átfordítás**

Kattintson a **Kép elforgatása/Átfordítás** legördülő listára, majd válassza ki a szkennelt dokumentumon alkalmazni kívánt elforgatás szögét.

Válassza a **Nincs** beállítást vagy a következő lehetőségeket:

123

Eredeti

123

Elforgatás 90 fokkal jobbra

123

Elforgatás 90 fokkal balra

123

Elforgatás 180 fokkal

123

Tükrözés vízszintesen

123


Tükrözés függőlegesen

Szkennelt képek küldése megosztott mappába

A szkennelt képek megosztásához azokat egy megosztott mappába tudja küldeni, és minden olyan felhasználó, akinek jogosultsága van hozzáférni a megosztott mappához, továbboszthatja a feltöltött képeket.

Képek feltöltése megosztott mappába:

1. Kattintson a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Görgessen végig a gombpanelen, amíg meg nem jelenik a **Shared Folder** gomb .
3. Kattintson jobb egérgombbal a **Shared Folder** lehetőségre. Megjelenik a megosztott mappához tartozó **Gomb tulajdonságok** képernyő.
4. Kattintson a **Konfigurációk** lehetőségre.

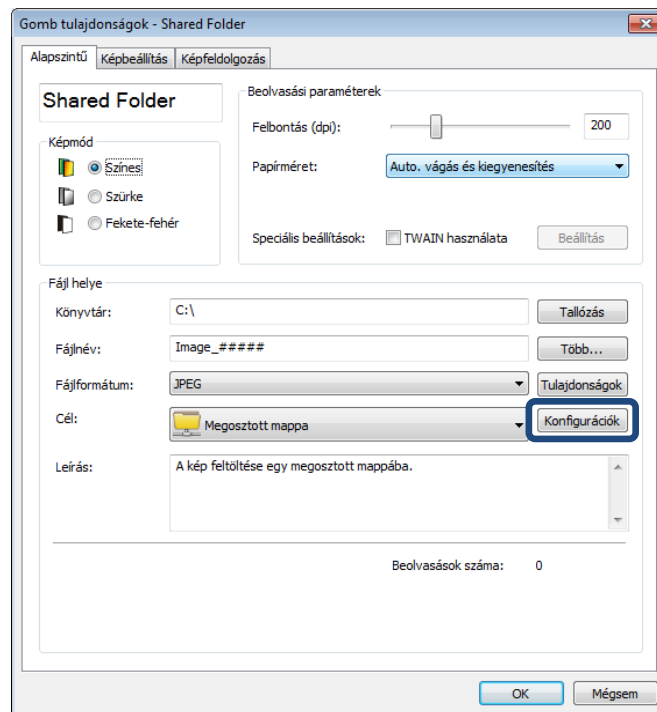

5. Megjelenik a **Megosztott mappa konfiguráció** képernyő.

Megosztott mappa konfiguráció

Felhasználó:

Pl.: tartomány\felhasználó, felhasználó@tartomány
vagy felhasználó

Jelszó:

Megosztott mappa: ...

Pl.: \\állomásnév vagy ip\megosztási név\
vagy \\állomásnév vagy ip\megosztási név\Év%Hó%Nap

Teszt OK Mégsem

6. A **Felhasználó** mezőbe írja be a felhasználónevét.
7. Adja meg a **Jelszó**.
8. Adja meg a megosztott mappa elérési útját.

MEGJEGYZÉS

- Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával a megosztott mappához való hozzáférési jogosultságokkal kapcsolatban.
 - A felhasználó bejelentkezési neve tartománynevet is tartalmazhat. Ha tartománynevet is meg kell adni, a felhasználónév formátuma a következő **domain\username** (a tartománynév után fordított perjel következik, majd a felhasználó bejelentkezési neve).
-
9. A **Megosztott mappa** mezőbe írjon be egy nevet vagy kattintson a  (Tallózás) gombra egy adott mappa megkereséséhez. Ha mappanevet ad meg, speciális attribútumokat használhat a fájlok különválasztására.


Szkennelt képek küldése FTP-kiszolgálóra

A szkennelt képek megosztásához azokat egy FTP-kiszolgálóra tudja küldeni, és minden olyan felhasználó, akinek jogosultsága van hozzáférni az FTP-kiszolgálóhoz, továbboszthatja a feltöltött képeket.

Az FTP-kiszolgáló megfelelő URL-címét a rendszergazdától tudhatja meg. A rendszergazda adhat jogosultságot az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez, és tőle szerezhet be érvényes felhasználónevet és jelszót is.

Képek feltöltése FTP-kiszolgálóra:

1. Kattintson a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Görgessen végig a gombpanelen, amíg meg nem jelenik az **FTP** gomb .
3. Kattintson jobb egérgombbal az **FTP** lehetőségre. Megjelenik az FTP-hez tartozó **Gomb tulajdonságok** képernyő.
4. Kattintson a **Konfigurációk** lehetőségre.

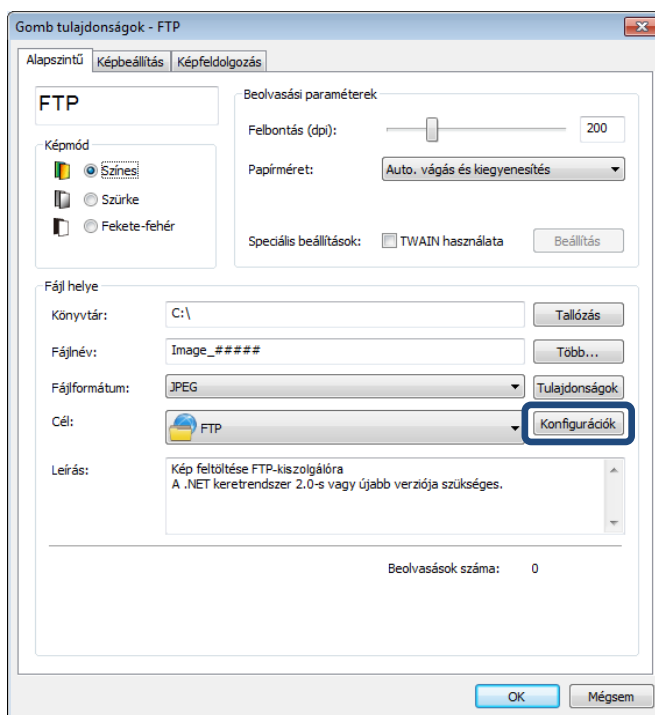


5. Megjelenik az **FTP konfiguráció** képernyő.

6. A **Gépnév** mezőbe írja be az URL-t a következő formátumban:
ftp://gazdaszámítógép/sajátkönyvtár, ahol:
- az ftp jelzi a protokollt
 - a gazdaszámítógép neve a kiszolgáló nevét jelöli
 - a sajátkönyvtár a gazdaszámítógép weboldalának URL-je
7. Írja be a **Port** számát.
8. Adja meg a **Felhasználónév**.
9. Adja meg a **Jelszó**.

MEGJEGYZÉS

- Vegye fel a kapcsolatot a Rendszergazdával a dokumentumok kiszolgálóra küldéséhez szükséges jogosultságokért.
 - A felhasználó bejelentkezési neve tartománynevet is tartalmazhat. Ha tartománynevet is meg kell adni, a felhasználónév formátuma a következő **domain\username** (a tartománynév után fordított perjel következik, majd a felhasználó bejelentkezési neve).
-
10. A **Könyvtár** mezőbe írjon be egy nevet vagy kattintson a  (Tallózás) gombra egy adott mappa megkereséséhez. Ha mappanevet ad meg, speciális attribútumokat használhat a könyvtárak elnevezésére a fájlok különválasztása érdekében.
11. Ha a kapcsolatot Explicit TLS/SSL titkosítással védi, válassza ki az **Explicit TLS/SSL** jelölődobozt.
Ha passzív módban csatlakozik, válassza ki a **Passzív mód** jelölődobozt.

12. Kattintson a **Proxy** fülre.

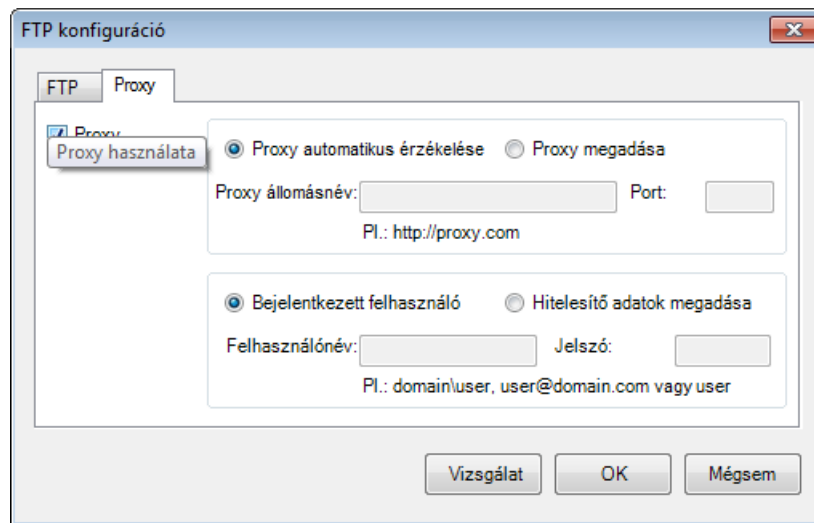


13. Ha proxy kiszolgálót használ, válassza az **Proxy automatikus érzékelése** vagy **Proxy megadása** lehetőséget. Ha a **Proxy megadása** lehetőséget választotta, adja meg a **Proxy állomásnév** IP-címét és a proxykiszolgáló **Port** számát. Adja meg a **Felhasználónév** és **Jelszó**, ha a gazdaszámítógépnek szüksége van rájuk. További információért forduljon a rendszergazdához.
14. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és kilépéshez. Kattintson a **Vizsgálat** gombra a beállítások teszteléséhez és a felhasználói fiók ellenőrzéséhez. Kattintson a **Mégsem** gombra a képernyő változtatások mentése nélküli bezárásához.

Szkennelt képek küldése új szoftveres alkalmazásba

Testre szabhatja a szkennelés gombot úgy, hogy automatikusan elinduljon a kívánt szoftveres alkalmazás, megnyitva a beszkenelt képet.

1. Kattintson a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Görgessen végig a gombpanelen, amíg meg nem jelenik az egyik hozzárendelés nélküli gomb, mint például a **Button 7**, majd kattintson rá jobb egérgombbal .
3. A **Gomb tulajdonságok** képernyő Rendeltetési hely mezőjében kattintson a **Scan to App** lehetőségre .
4. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre. Megjelenik a **Konfiguráció** képernyő.

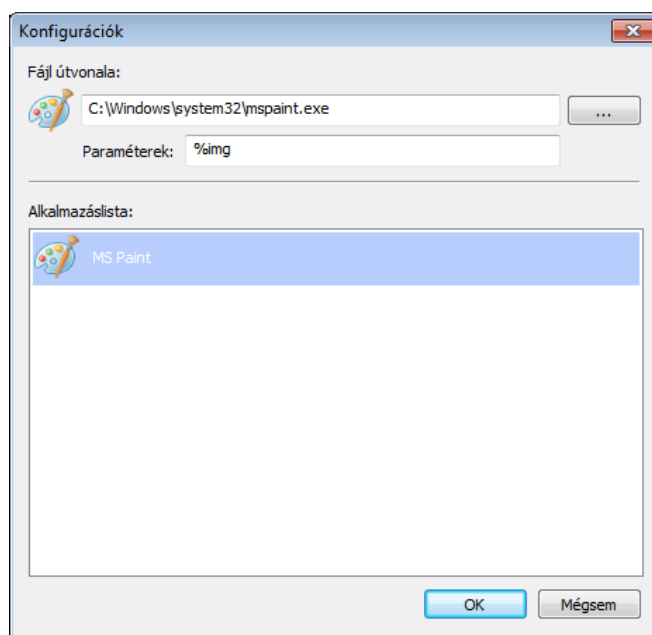


5. Szoftveres alkalmazás kiválasztásához az alábbiak szerint járjon el:
 - Válassza ki a kívánt alkalmazást az **Alkalmazáslistából**. Az alkalmazás elérési útja megjelenik a **Fájl útvonala** mezőben. (A **Button Manager V2** megkeresi a számítógépen található képszerkesztő alkalmazásokat és az eredményeket automatikusan az **Alkalmazáslistában** jeleníti meg.)
 - Adja meg a használni kívánt alkalmazáshoz tartozó **Fájl útvonala** beállítást, vagy kattintson a  (Tallózás) gombra az alkalmazás mappájának megkereséséhez, majd ott válassza ki a hozzá tartozó **.exe** fájlt.
 - A számítógép képernyőjén az asztalon kattintson a  (Start) > **Programok** lehetőségre, majd keresse meg a használni kívánt szoftveres alkalmazást. Húzza át a szoftveres alkalmazás ikonját a Start menüből a **Konfiguráció** képernyőre. Az alkalmazás elérési útja megjelenik a **Fájl útvonala** mezőben.
6. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és kilépéshez. Kattintson a **Mégsem** gombra a képernyő változtatások mentése nélküli bezárásához.

Új profilok létrehozása


A **Button Manager V2** kilenc előre beállított profilt biztosít felhasználás és testre szabás céljából, de igény szerint további személyre szabott profilekat hozhat létre, például adott típusú dokumentumok szkenneléséhez vagy a szkennelt képeken való munkavégzéshez.

Új profil hozzáadása:

1. Kattintson jobb egérgombbal a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Kattintson a **Profilkezelő** lehetőségre.

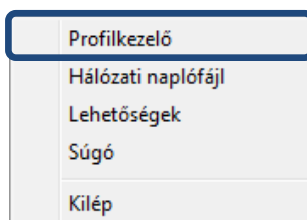

3. Megjelenik a **Profilkezelő** képernyő.

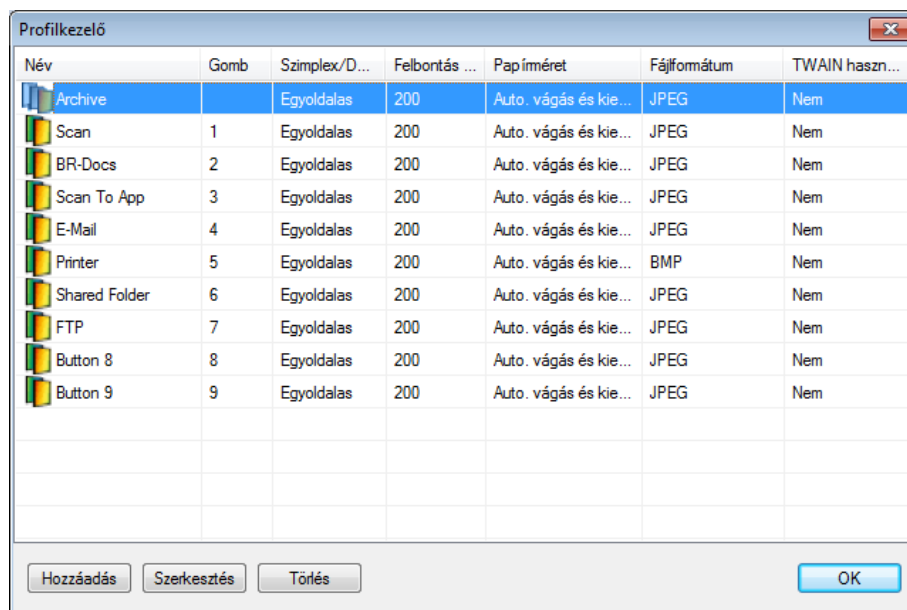


4. Válassza ki az előre beállított profilek egyikét, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra. Új profil jön létre és jelenik meg a listában.
5. Nevezze el a gombot az új névnek a **Név** mezőbe történő beírásával.
6. Módosítsa a gomb beállításait a **Szerkesztés** gombra kattintva. Amikor megjelenik a **Gomb tulajdonságok** képernyő, igény szerint elvégezheti a gomb tulajdonságainak testreszabását.

MEGJEGYZÉS

A lista bármely gombját szerkesztheti annak kiválasztásával, majd a **Szerkesztés** gombra kattintva, végül a beállításoknak a **Gomb tulajdonságok** képernyőn történő megadásával.

7. Ha egy profilt szeretne **Gombpanel** beállításai közé importálni, kattintson jobb egérgombbal a gombsorra a gomb számának kiválasztásához.

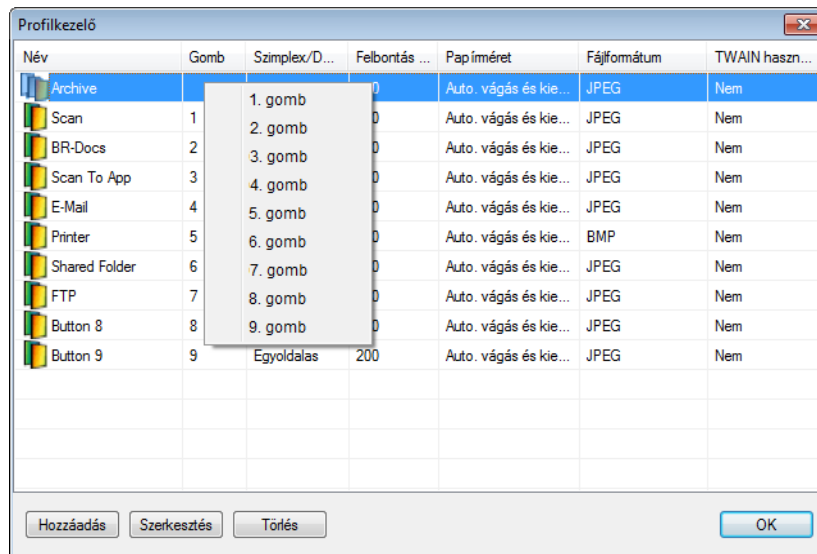


8. Egy profil törléséhez válassza ki azt, majd kattintson a **Törlés** gombra.
9. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és a képernyőről történő kilépéshez.


Az opciók menü használata

A **Button Manager V2 Opciók** menüjének használatával módosíthat további szkennelési beállításokat vagy tekintheti meg részletesebb információkat, mint például a felhasználói interfész nyelvének és a mértékegységek kiválasztását.

1. Kattintson jobb egérgombbal a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Kattintson az **Lehetőségek**.

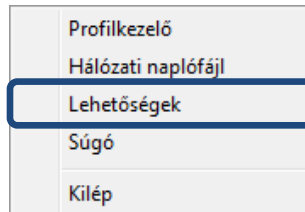


3. A kijelzőn megjelenik az **Lehetőségek** képernyő.

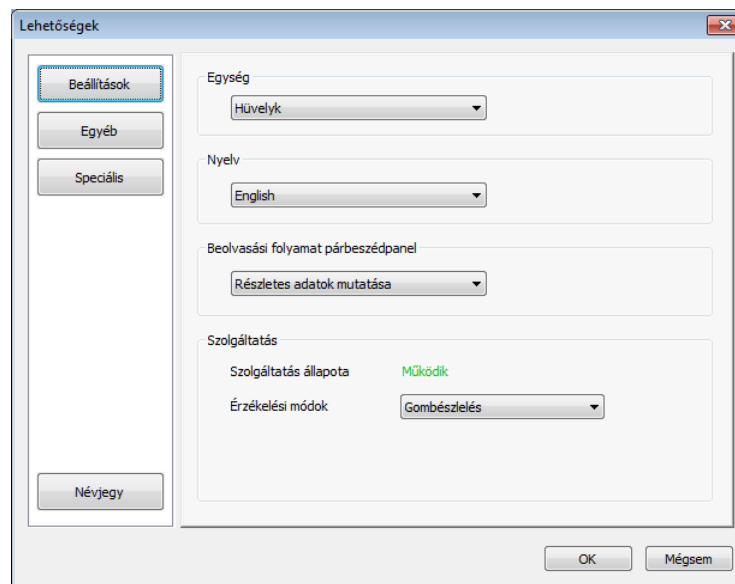


4. Kattintson a bal oldali navigációs panel gombjaira a következő beállítások módosításához

Beállítások

Kattintson a **Beállítások** gombra a következő beállítások módosításához:

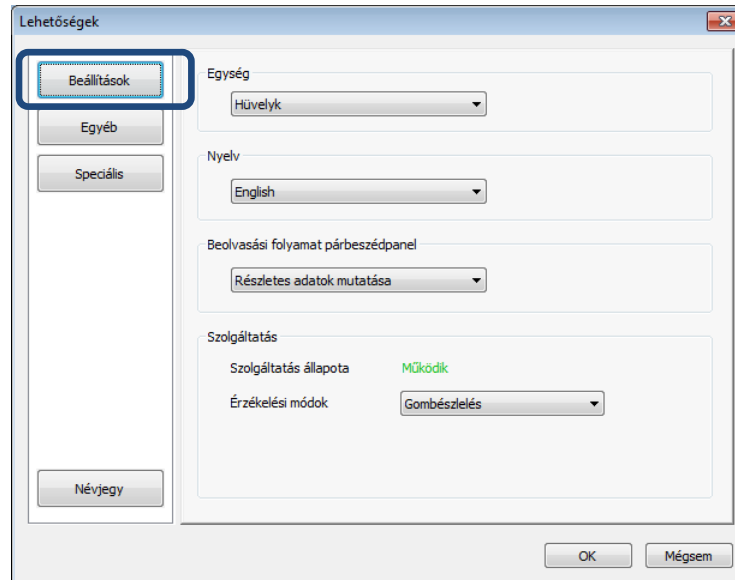

- **Egység**
A kívánt mértékegység kiválasztása. A választható értékek: Centiméter, Hüvelyk és Milliméter.
- **Nyelv**
A felhasználói interfész megjelenítési nyelvének beállítása. A választható értékek: Angol, Tradicionális kínai, Egyszerűsített kínai, Német, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Orosz, Japán és Koreai. Az **OK** gombra kattintás után a megadott nyelven jelenik meg a felhasználói felület.
- **Beolvasási folyamat párbeszédpanel**
Itt választhatja ki, hogy alapvető vagy részletes információkat szeretne látni szkennelés közben. A választható értékek: Csak alapvető állapot megjelenítése, Részletes információk megjelenítése.

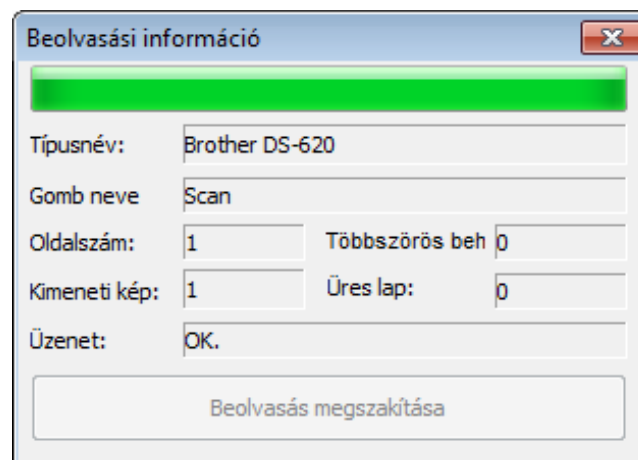


- **Szolgáltatás**

A szervizállapot jeleníti meg, hogy fut-e a gombérzékelés vagy papírzékelés szolgáltatás. Válassza ki a szkennelés közben használni kívánt érzékelési módot. A szkennert automatikusan elkezd a szkennelést, ha papírt helyez be, vagy vár, ameddig le nem nyomja a **Start** gombot. A választható értékek: Bezárás, Gombérzékelés és Papírzékelés.

Egyéb

Kattintson az **Egyéb** lehetőségre az **Lehetőségek** képernyőn a következő beállításokhoz:

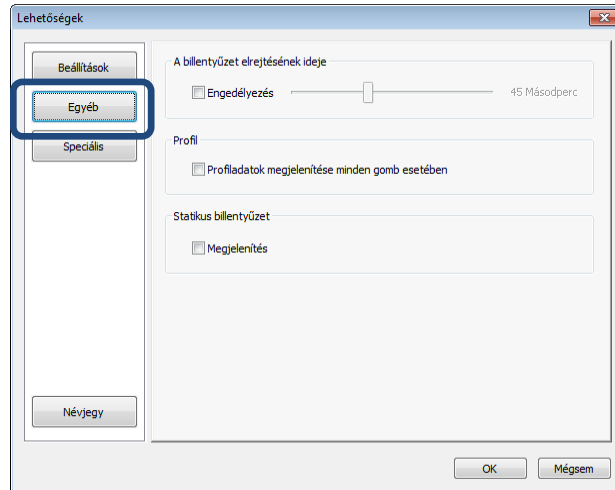


- **A billentyűzet elrejtésének ideje**

Válassza az **Engedélyez** jelölődobozt és a csúszka mozgatásával állítsa be a gombpanel automatikus elrejtési idejét. 0 - 120 másodperc közötti időtartamot választhat. Ha elrejtés után szeretné megjeleníteni a gombpanelt, kattintson a **Button Manager V2** ikonra a tálcán.


- **Profil**

Akkor válassza ki ezt a jelölődobozt, ha minden gombhoz szeretné megjeleníteni a profil-információkat. Kiválasztás után a gombpanelen megjelennek az alapvető profil-információk, az ábrán látható módon.

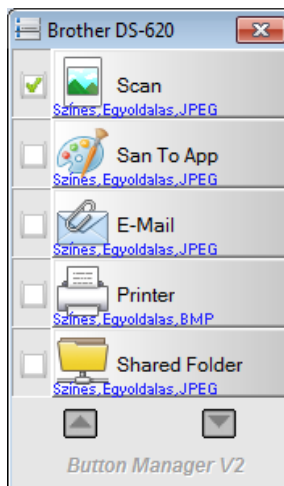


- **Statikus billentyűzet**

Válassza a **Megjelenítés** jelölődobozt ha statikus gombpanelt szeretne megjeleníteni az asztal jobb alsó sarkában. Ha statikus gombpanel jelenik meg, a szkennер **Start** gombjának lenyomásával indíthatja a szkennelést és nem kell elindítania a **Button Manager V2** alkalmazást.

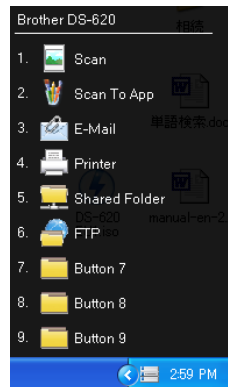

Speciális

Kattintson a **Speciális** lehetőségre az **Lehetőségek** képernyőn a következő beállításokhoz:

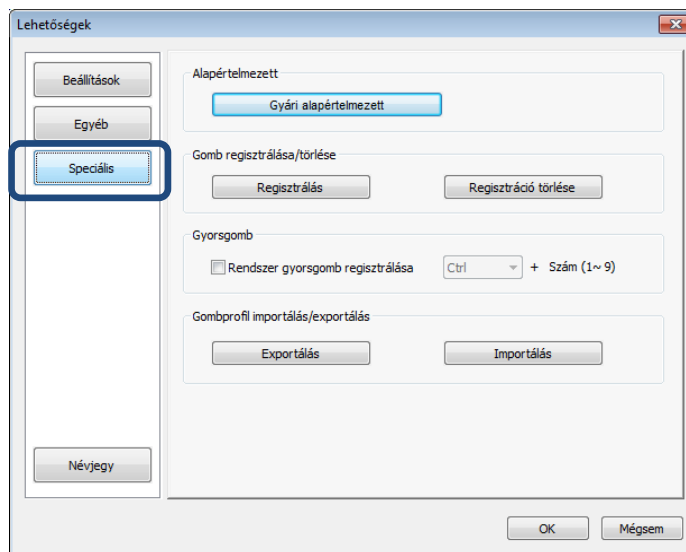

- **Alapértelmezett**

Kattintson a **Gyári alapértelmezett** lehetőségre a **Button Manager V2** minden konfigurációs beállításának a gyári alapértelmezett értékre történő visszaállításához.

- **Gomb regisztrálása/törlése**

Ez az opció csak a szoftverfejlesztők által felhasználásra szolgál. Kattintson a **Regisztráció törlése** lehetőségre, ha nem akarja tovább használni a **Button Manager V2** alkalmazást, hanem külső gombkezelő programra szeretne váltani.

- **Gyorsgomb**

Válassza a **Rendszer gyorsbillentyű regisztrálása** jelölődobozt és válassza a „Ctrl”, „Shift” vagy „Alt” billentyűt a szkennelt kép megadott rendeltetési helyre küldésére szolgáló gyorsbillentyű meghatározásához. Például ha kiválasztotta a **Rendszer gyorsbillentyű regisztrálása** jelölődobozt, válassza a **Ctrl** lehetőséget, kattintson az **OK** gombra, majd válassza ki a Windows Intézőből a beszkennelt képet, és nyomja le egyszerre a „Ctrl” és „9”* billentyűt. A kiválasztott képet a program elküldi a gombpanel 9. gombja által meghatározott rendeltetési helyre.

* Az itt megadott szám határozza meg, hogy a gombpanel tetejétől számított melyik szkennelési gombról van szó.

- **Gombprofil importálása/exportálása**

Ez a lehetőség szolgál a gombprofilok és a hozzájuk tartozó szkennelési beállításoknak és rendeltetési helyeknek a **Button Manager V2** programba történő importálására, illetve a programból történő exportálására. Az **Exportálás** gombra kattintva az aktuális beállításokat .bm fájlba mentheti. Az **Importálás** gombra kattintva a korábban elmentett .bm fájlt tudja a **Button Manager V2** programba importálni.

Névjegy

Kattintson a **Névjegy** gombra a számítógépre telepített **Button Manager V2** verziószámának megtekintéséhez.

Speciális funkciók


A beszkenelt kép megnyitása egy szoftveres alkalmazásban

A beszkenelt képet közvetlenül egy már megnyitott szoftveres alkalmazásba illesztheti. Például, ha Microsoft Wordben szerkeszt szöveget és be akarja illeszteni a beszkenelt képet, indítsa el közvetlenül a szkennelést, és a rendszer a beszkenelt képet beilleszti és megjeleníti a Microsoft Word dokumentumban.


MEGJEGYZÉS

Beszkenelt képet nem tud szövegszerkesztőbe, mint pl. a Jegyzetömbbe beilleszteni.

1. Nyissa meg azt a szoftveres alkalmazást, amelyikbe a képet szeretné illeszteni. Ebben a példában ez az alkalmazás a Microsoft Word.
2. Mozgassa a kurzort a dokumentumban arra a helyre, ahol a beszkenelt képet szeretné megjeleníteni.
3. Helyezze be a dokumentumot a szkennerbe.
4. Kattintson a Button Manager V2 ikonra  a tálcán.

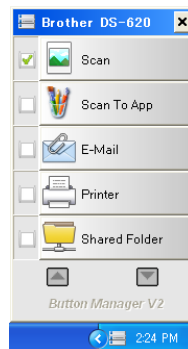


5. Kattintson a **Scan** gombra .
6. A beszkenelt kép megnyílik a Microsoft Word .doc fájlban.

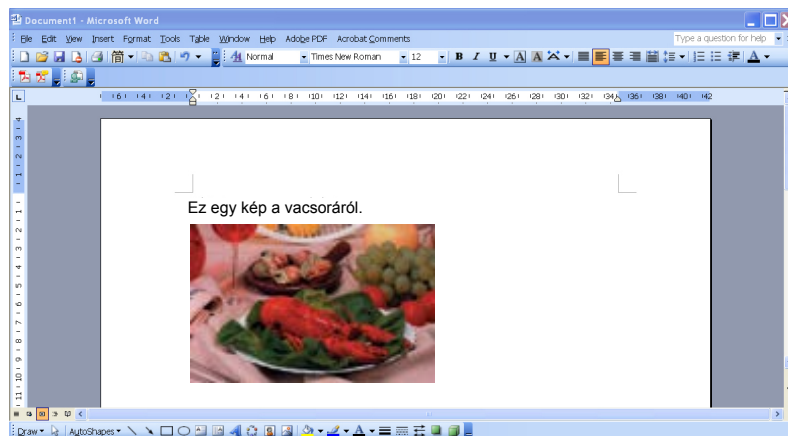

Képek mentése PDF fájlként

A **Button Manager V2** használatával a beszkenelt képeket (egyoldalas vagy többoldalas) PDF fájlként mentheti.

1. A gombpanelen jobb egérgombbal kattintson arra a gombra, amelyiket „Szkennelés PDF-be” gombként kíván beállítani (Ebben a példában a **Scan To App** gombot választottuk ki). Megjelenik a Szkennelés alkalmazásba **Gomb tulajdonságok** képernyő.

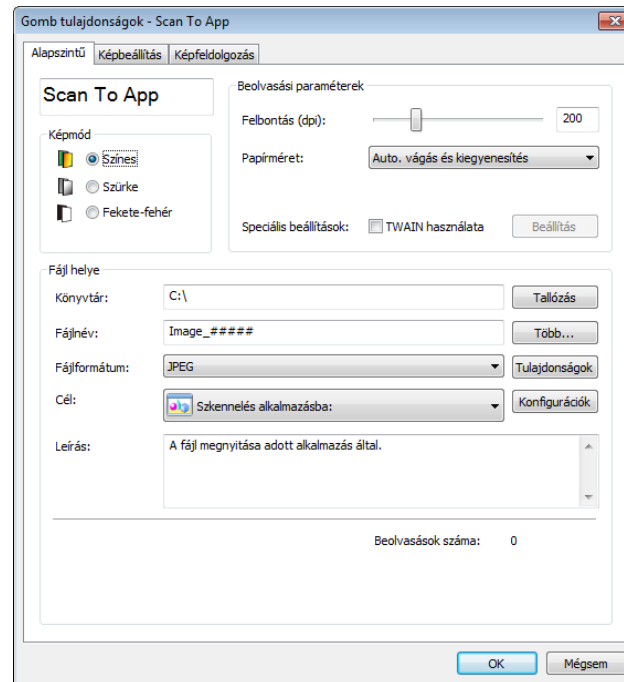


2. A **Fájlformátum** legördülő listában válassza ki formátumként a **PDF** beállítást (ha több oldalt szkennel és minden oldalt egy közös fájlba szeretne menteni, válassza a **Többoldalas PDF** lehetőséget).
3. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és kilépéshez. Kattintson a **Mégsem** gombra a képernyő változtatások mentése nélküli bezárásához.

A beszkenelt kép küldése nyomtatóra


A dokumentumok beszkenelését és a megadott nyomtatóra küldésén kívül, ha kétoldalas duplex szkennert használt, két beszkenelt oldalt a tud kétoldatosan nyomtatni egy lapra.

Konfigurálja a Printer gombot a képek nyomtatóra való feltöltéséhez

1. Kattintson a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Amikor megjelenik a gombpanel, kattintson a  és  gombokra, amíg a **Printer** gombhoz nem ér .
3. Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtató** gombra. Megjelenik a **Gomb tulajdonságok** képernyő.
4. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre.

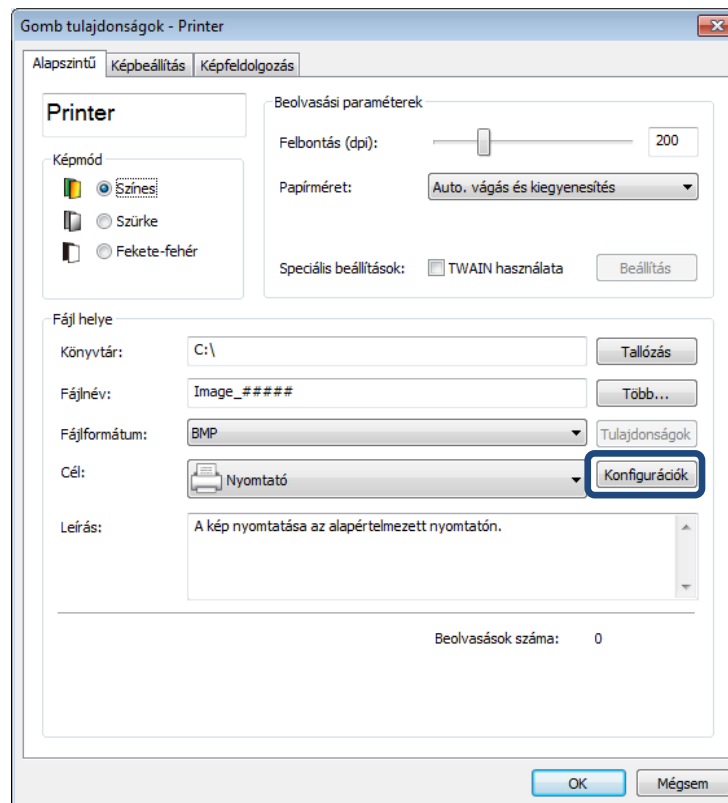

5. Megjelenik a **Nyomtató konfiguráció** képernyő.

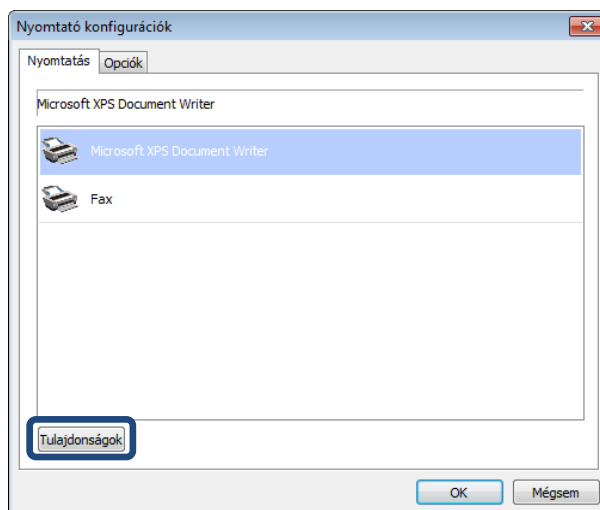


6. Válassza ki a beszkenelt képek nyomtatására szolgáló nyomtatót.

MEGJEGYZÉS

A kiválasztott nyomtató tulajdonságainak módosításához kattintson a **Tulajdonságok** lehetőségre, módosítsa a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra ha befejezte a műveletet.

7. Kattintson az **Opciók** fülre. A kijelzőn megjelenik az **Lehetőségek** képernyő.

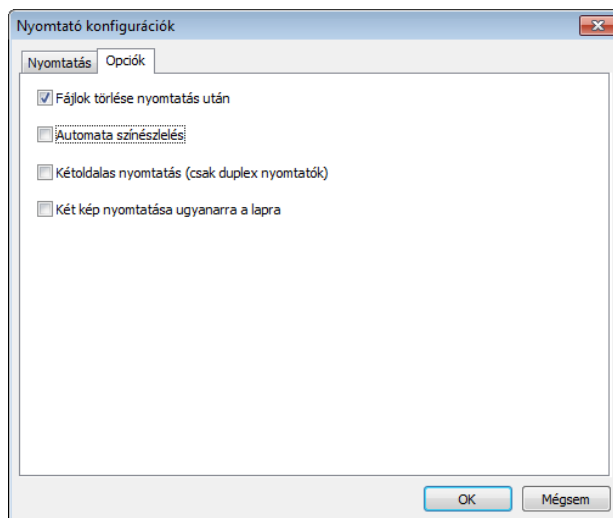


8. Válassza ki a kívánt szolgáltatásokhoz tartozó jelölődobozokat
- **Fájlok törlése nyomtatás után:** A beszkenelt képek törlése a nyomtatás után.
 - **Automata színészlelés:** A beszkenelt kép típusának érzékelése és nyomtatása a képtípusnak megfelelően. Például ha a beszkenelt kép színes, a képet a rendszer színesben nyomtatja ki (ha a megadott nyomtató színes nyomtató); ha a beszkenelt kép fekete-fehér, a kinyomtatott kép is fekete-fehér lesz.
 - **Kétoldalas nyomtatás (csak duplex nyomtatók):** A beszkenelt képeket a lap mindkét oldalán nyomtatja ki. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a megadott nyomtató támogatja a duplex (kétoldalas) nyomtatást.

- **Két kép nyomtatása ugyanarra a lapra** (csak duplex szkennelés esetén): Két kép nyomtatása a lap ugyanazon oldalára. Ez az opció akkor hasznos, ha az eredeti dokumentum, például személyi igazolvány vagy jogosítvány mindkét oldalát ugyanarra az oldalra szeretné kinyomtatni. Ez az opció csak akkor érhető el, ha duplex szkennelés végzi a szkennelést.
9. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez és kilépéshez.
Kattintson a **Mégsem** gombra a képernyő változtatások mentése nélküli bezárásához.


A „húzás egérrel” funkció használata egy fájlnak a gombpanelen található gombra történő mentéséhez

A **Button Manager V2** kialakítása lehetővé teszi a fájloknek a gombpanelen található gombokra húzását egérrel, és ekkor a fájlt a rendszer az adott gombra meghatározott rendeltetési helyre menti. Ez a szolgáltatás a gombpanel minden szkennelési gombjával működik a **Scan** gomb kivételével. Például ha egy képfájlt a Megosztott mappa gombra húz rá, a képet a rendszer a **Shared Folder** gombhoz tartozó rendeltetési hely mappába menti.

1. Indítsa el a Windows Intézőt és jelenítse meg az ablakban a fájlt.
2. Kattintson a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.

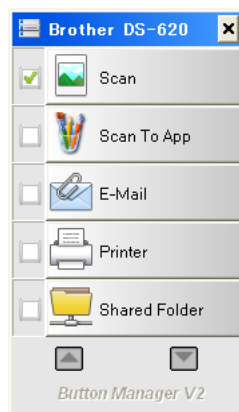

3. Húzza a fájlt a Windows Intézőből a kívánt gombra a gombpanelen. Egy fehér nyíl és egy plusz jel jelenik meg az egérmutató mellett.

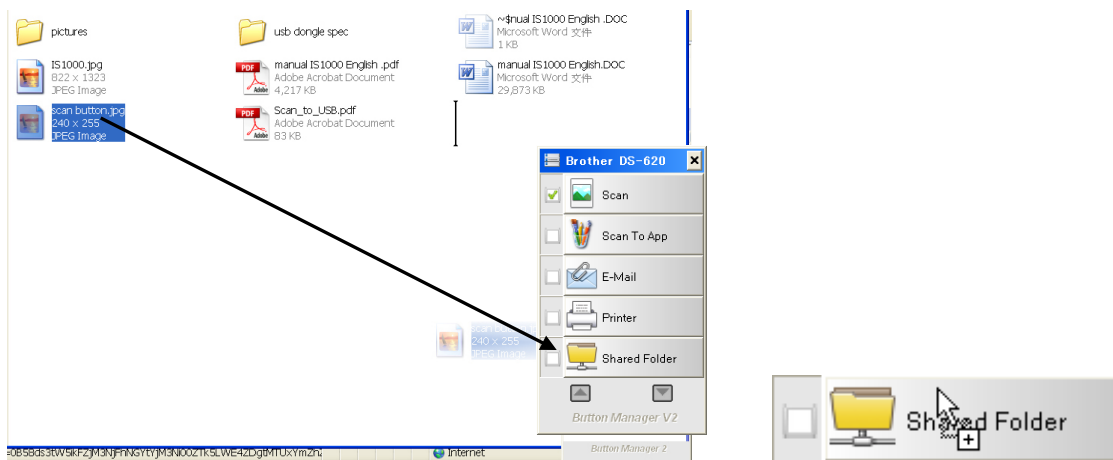

4. A fájlt a rendszer feltölti a Megosztott mappa gombhoz tartozó rendeltetési helyre. Nyissa meg a Megosztott mappához tartozó rendeltetési helyet, és ellenőrizze, hogy a húzási műveletet sikeres volt, és a fájl megtalálható az új helyen.

MEGJEGYZÉS

- A húzás egérrel funkció használatához a szkennерnek USB-kábelen keresztül kell csatlakoznia a számítógéphez.
 - A gyorsbillentyű használatával is elküldheti a képet a megadott rendeltetési helyre. (További információért lásd: *Gyorsgomb*, 36. oldal.).
-

Hibaelhárítás

A rendszer a következő hibaüzeneteket jelenítheti meg, miközben **Button Manager V2** fájlt tölt fel egy hálózati kiszolgálóra, mint pl. FTP-re:

Hibaüzenet	Leírás	Lehetséges megoldások
Érvénytelen állomásnév.	Az <i>Állomásnév</i> mező nem megfelelően van kitöltve.	Ellenőrizze, hogy helyes van-e kitöltve az állomásnév, és a fájlkiszolgáló hálózati elérési útjának minden szükséges összetevőjét megadta.
A felhasználónév nem lehet üres.	A felhasználónév üres.	Ellenőrizze, hogy megadta-e a felhasználónevet.
Helytelen felhasználónév vagy jelszó.	A felhasználó nem jogosult a kiszolgálóhoz való hozzáférésre vagy helytelen jelszót adott meg.	Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a felhasználónevet és a jelszót. Lehet, hogy fel kell vennie a kapcsolatot a rendszergazdával a hálózati fájlkiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
Érvénytelen proxy állomásnév URL.	A proxy állomásnév URL nem megfelelő.	Ellenőrizze a rendszergazdával, hogy a megfelelő proxy állomásnév URL-t adta-e meg.
Érvénytelen portszám.	A hálózati kiszolgáló portszáma nem megfelelő.	Ellenőrizze a rendszergazdával, hogy a megfelelő hálózati kiszolgáló portszámot adta-e meg.
Proxybeállítások automatikus beállítása sikertelen.	A proxybeállítások nem megfelelőek.	Ellenőrizze a rendszergazdával a megfelelő proxybeállításokat.
Proxykonfiguráció helytelen.		
A kért könyvtár nem létezik és nem lehet létrehozni.	Az alkönyvtár nem létezik.	Ellenőrizze a rendszergazdával, hogy rendelkezik-e az alkönyvtár létrehozásához szükséges jogosultságokkal.
Távoli szolgáltatási pont nem elérhető.	A távoli kiszolgáló nem válaszol.	Ennek hálózati probléma lehet az oka. Próbálja újra később, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
A kapcsolat idő előtt megszakadt.	A hálózati kapcsolat ideiglenesen megszakadhatott.	Ennek hálózati probléma lehet az oka. Próbálja újra később, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
Megadott fájl méret korlátozás túllépve.	A kiszolgálóra feltöltött képfájl túl nagy és túllépi a méretkorlátozást.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával és ellenőrizze a fájl méret korlátozásokat.
Állomásnév feloldása sikertelen.	Helytelen állomásnév.	Ellenőrizze a rendszergazdával, hogy a megfelelő állomásnevet adta-e meg.

Hibaüzenet	Leírás	Lehetséges megoldások
Proxynév feloldása sikertelen.	Helytelen proxynév.	Ellenőrizze a rendszergazdával, hogy a megfelelő proxynevet adta-e meg.
A kiszolgáló nem küld teljes választ.	A kiszolgáló nem biztos, hogy fogadta a kérést.	Ennek hálózati probléma lehet az oka. Próbálja újra később, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
A kérés törölve.	A kiszolgáló nem biztos, hogy fogadta a kérést.	Ennek hálózati probléma lehet az oka. Próbálja újra később, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
A kérést nem engedte át a proxy.	A kérést nem engedte át a proxy.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával a proxykiszolgáló beállításával kapcsolatban.
Nem lehet teljes kérést küldeni a távoli kiszolgálónak.	Nem lehet teljes kérést küldeni a távoli kiszolgálónak.	Ennek hálózati probléma lehet az oka. Próbálja később, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
Hiba történt az SSL-kapcsolat létrehozásakor.	A hálózati kiszolgáló nem támogatja az SSL protokollt.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
Az időtúllépésig nem érkezett válasz.	A beszkenelt fájlt nem lehetett feltölteni a kiszolgálóra, mert a kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt.	A hálózati kapcsolat túl lassú. Próbálja újra később.
A kiszolgáló tanúsítványa nem ellenőrizhető.	A kiszolgáló tanúsítványa nem ellenőrizhető.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával a hálózati fájlkiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
Érvénytelen dokumentum könyvtár/mappa.	Nem található a kiszolgálón a megadott könyvtárnév vagy mappanév.	Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a könyvtárnevet vagy mappanevet.
Nem engedélyezett metódus.	Nincs hozzáférése a hálózati fájlkiszolgálóhoz.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával a hálózati fájlkiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
Ismeretlen hiba.	A dokumentum feltöltése meghatározhatatlan okok miatt sikertelen. Ez akkor fordulhat elő, ha a Button Manager V2 nem tud kapcsolatot létrehozni a hálózati kiszolgálóval.	Ellenőrizze a Button Manager V2 összes hálózati beállítását, hogy azok megfelelőek-e.


MEGJEGYZÉS

Ha problémákat tapasztal a fájlok feltöltése során, ellenőrizze, hogy a hálózati fájlkiszolgálóhoz hozzá tud-e férni internetes böngészőprogram használatával. Ha a hálózati fájlkiszolgáló nem működik, vagy probléma van a számítógép és a hálózati fájlkiszolgáló közötti hálózati kapcsolattal, a **Button Manager V2** nem fogja tudni feltölteni a fájlokat.

A Button Manager V2 ikon eltávolítása a tálcáról

Ha nem használja már a **Button Manager V2** programot, a **Button Manager V2** ikont a következőképpen tudja eltávolítani a tálcáról:

1. Kattintson jobb egérgombbal a **Button Manager V2** ikonra  a tálcán.
2. Kattintson a **Kilépés** lehetőségre.

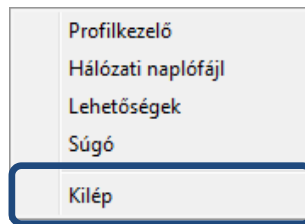

A **Button Manager V2** újraindításához csatlakoztassa újra a szkennert, vagy kézzel indítsa el a **Button Manager V2** alkalmazást a Start menüből.

MEGJEGYZÉS

- A **Button Manager V2** indításához a Programok menüből kattintson a **Start > Programok > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Button Manager V2** ikonra (ahol az XXX jelöli a szkennert típusát).
 - A **Button Manager V2** eltávolításához a Programok menüből kattintson a **Start > Programok > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Eltávolítás** ikonra (ahol az XXX jelöli a szkennert típusát).
-

Tárgymutató

A

Auto levágás	16
Automata színészlelés	40

B

Beépülő modul	1
---------------------	---

E

Elforgatás	23
Előre beállított profilok	30

F

Fájlformátum	
BMP	18
GIF	18
JPEG	18
PDF	19
PNG	18
TIFF	18
Többoldalas PDF	19
Többoldalas TIFF	18
Fájlnev	17
Felbontás	16
Fényerő	21
Ferdeség igazítás	16

G

Gamma	20
Gomb tulajdonságok	9, 12
Gombpanel	5, 6, 7, 10, 12
Előre konfigurált gombok	
E-mail	7
FTP	8, 26
Megosztott mappa	7, 24

Nyomtató	7, 39
Szkennelés	7, 37
Szkennelés alkalmazásba	7

H

Hálózati kiszolgáló	8
Húzás egérrel	42

I

ICC profil	22
------------------	----

K

Kép mód	
Fekete-fehér	15
Színes	15
Szürke	15
Képbeállítás	20
Képfeldolgozás	23
Két kép nyomtatása ugyanarra a lapra	41
Kontraszt	21

O

Opciók	32
--------------	----

P

Papírméret	16
Proxy	28

T

Tükrözés	23
TWAIN	1, 16, 17