


Základní příručka uživatele

DCP-J100
DCP-J105

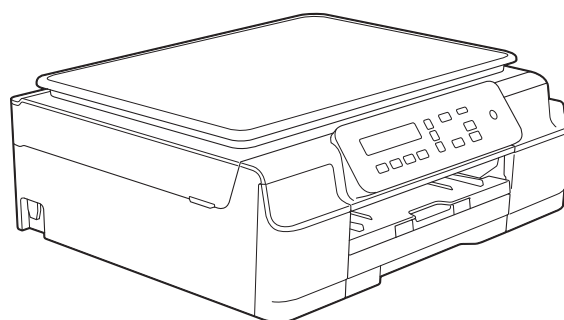

Pokud potřebujete kontaktovat službu pro zákazníky

Vyplňte následující informace pro budoucí použití:

Číslo modelu: DCP-J100 a DCP-J105
(Zakroužkujte číslo vašeho modelu)

Výrobní číslo: ¹ _____

Datum koupě: _____

Místo koupě: _____

¹ **Výrobní číslo je na zadní straně jednotky. Uschovejte si tuto Příručku uživatele společně s prodejní stvrzenkou jako trvalý doklad o nákupu pro případ odcizení, požáru nebo záručního servisu.**

Příručky uživatele a kde je hledat?

Jakou příručku?	Co obsahuje?	Kde se nachází?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdříve si přečtěte tuto příručku. Před nastavením přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny. V této příručce najdete ochranné známky a právní omezení.	Výtisk / V krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Výtisk / V krabici
Základní příručka uživatele	Seznamte se se základy kopírování a skenování a s pokyny pro výměnu spotřebního materiálu. Přečtěte si tipy pro odstraňování problémů.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Podrobná příručka uživatele	Naučte se pokročilejší operace: kopírování, tisk hlášení a provádění běžné údržby.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Příručka uživatele programů a síťových aplikací ¹	Tato příručka obsahuje pokyny pro skenování, tisk a další operace, které lze provádět po připojení přístroje Brother k počítači. Rovněž zde najdete užitečné informace o používání nástroje Brother ControlCenter, o používání tohoto přístroje v síťovém prostředí a odpovědi na časté dotazy.	Soubor HTML / disk CD-ROM
Příručka AirPrint ³	Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ²
Příručka Google Cloud Print ³	Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ²
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily pro aplikaci Brother iPrint&Scan) ³	Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení a o skenování z přístroje Brother do mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Model DCP-J100 nepodporuje síťové funkce.

² Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

³ Pouze model DCP-J105

Obsah

(Základní příručka uživatele)

1	Obecné informace	1
	Používání dokumentace	1
	Symboly a konvence použité v dokumentaci	1
	Přístup k nástrojům Brother (Windows® 8)	2
	Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací	2
	Zobrazení příruček uživatele	2
	Pokyny pro přístup k příručkám pro pokročilé funkce	4
	Přístup k podpoře společnosti Brother (Windows®)	5
	Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)	5
	Přehled ovládacího panelu	6
	Zobrazení výstražného indikátoru LED	8
	Displej LCD	8
	Kontrast LCD	8
2	Vkládání papíru	9
	Vkládání papíru a dalších tiskových médií	9
	Vkládání obálek	11
	Nepotisknutelná oblast	14
	Nastavení papíru	15
	Typ papíru	15
	Formát papíru	15
	Přijatelný papír a další tisková média	16
	Doporučovaná tisková média	16
	Manipulace s tiskovými médii a jejich používání	16
	Výběr správného tiskového média	18
3	Vkládání dokumentů	19
	Postup pro vkládání dokumentů	19
	Používání skla skeneru	19
	Oblast, kterou nelze skenovat	20
4	Kopírování	21
	Postup při kopírování	21
	Zastavení kopírování	21
	Nastavení kopírování	21
	Volby papíru	22
5	Tisk z počítače	23
	Tisk dokumentu	23

6	Skenování do počítače	24
	Než začnete skenovat	24
	Skenování dokumentu jako souboru PDF pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows®).....	24
	Postup pro změnu nastavení režimu skenování v přístroji pro skenování do souboru PDF pomocí ControlCenter4 (Windows®)	28
	Postup pro skenování dokumentu do souboru PDF pomocí ovládacího panelu (Windows® a Macintosh)	30
A	Běžná údržba	31
	Výměna inkoustových kazet	31
	Čištění a kontrola přístroje.....	34
	Čištění skla skeneru	34
	Čištění tiskové hlavy	34
	Kontrola kvality tisku	35
	Kontrola zarovnání tisku	36
	Nastavení data a času	37
B	Odstraňování problémů	38
	Identifikace problému.....	38
	Chybové zprávy a zprávy údržby.....	39
	Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru.....	45
	Pokud máte s přístrojem potíže	53
	Informace o přístroji	59
	Zjištění výrobního čísla	59
	Kontrola verze firmwaru.....	59
	Resetovací funkce	59
	Postup při resetování přístroje.....	59
C	Tabulky nastavení a funkcí	60
	Používání tabulek nastavení.....	60
	Tlačítka nabídky.....	60
	Tabulka nabídky	62
	Zadávání textu	71
	Zadávání čísel, písmen a symbolů	71
	Vkládání mezer.....	71
	Provádění oprav	71

D	Technické údaje	72
----------	------------------------	-----------

Obecné	72
Tisková média.....	74
Kopírování	75
Skener	76
Tiskárna	77
Rozhraní	78
Síť (DCP-J105)	79
Požadavky na počítač.....	80
Spotřební materiál	81

E	Rejstřík	82
----------	-----------------	-----------

Obsah

(Podrobná příručka uživatele)

Podrobná příručka uživatele vysvětluje následující funkce a operace.

Podrobnou příručku uživatele si můžete prohlédnout na disku CD-ROM.

1 Obecné nastavení

Ukládání do paměti
Automatický letní čas
(pouze modely MFC)
Režim spánku
Automatické vypnutí (modely DCP)
LCD
Časovač režimu
(pouze modely MFC)

2 Bezpečnostní funkce **(pouze modely MFC)**

Blokování vysílání

3 Odesílání faxu **(pouze modely MFC)**

Dodatečné možnosti odeslání
Další operace odesílání

4 Příjem faxů **(pouze modely MFC)**

Příjem do paměti (pouze černobíle)
Další operace příjmu

5 Vytáčení a ukládání čísel **(pouze modely MFC)**

Hlasové operace
Další operace vytáčení
Další způsoby ukládání čísel

6 Tisk zpráv

Faxové zprávy (pouze modely MFC)
Zprávy

7 Kopírování


Volby kopírování

A Běžná údržba

Čištění a kontrola přístroje
Balení a přeprava přístroje

B Glosář

C Rejstřík



Používání dokumentace

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj značky Brother! Přečtení dokumentace vám pomůže využít zařízení co nejlépe.

Symboly a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

Tučné	Tučným písmem jsou označena konkrétní tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.
<i>Kurzíva</i>	Kurzíva zdůrazňuje důležitý bod nebo odkazuje na příbuzné téma.
Courier New	Písmem Courier New jsou označeny zprávy na LCD přístroje.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.

POZNÁMKA

Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.



Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zasažením elektrickým proudem.

Přístup k nástrojům Brother (Windows® 8)


Používáte-li tablet nebo počítač s operačním systémem Windows® 8, můžete provádět výběr klepnutím na obrazovku nebo klepnutím myši.

Po nainstalování ovladače tiskárny se na obrazovce Start a na pracovní ploše zobrazí




(Brother Utilities (Nástroje Brother)).

- 1 Klepněte na **Brother Utilities (Nástroje Brother)** na obrazovce Start nebo na pracovní ploše.

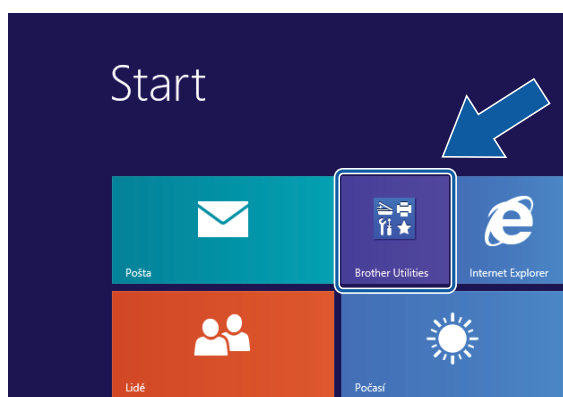

- 2 Vyberte váš přístroj.

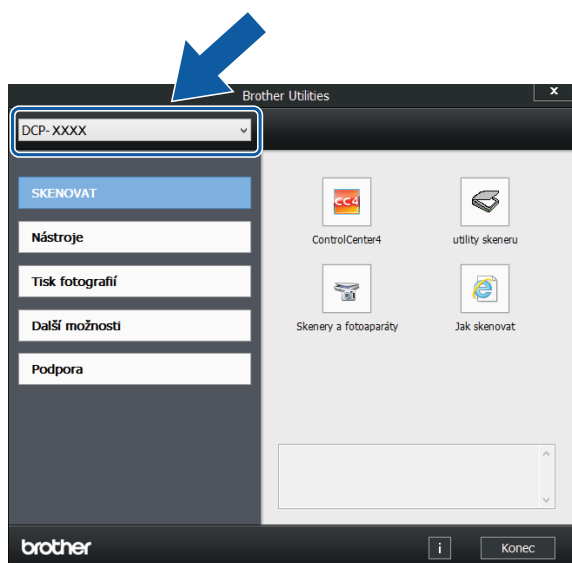

- 3 Vyberte funkci, kterou chcete použít.

Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací

Tato Základní příručka uživatele neobsahuje všechny informace o přístroji, jako například používání pokročilých funkcí pro kopírování, tiskárnu, skener a síť (DCP-J105). Až budete připraveni na seznámení s podrobnými informacemi o těchto operacích, přečtěte si dokumenty **Podrobná příručka uživatele a Příručka uživatele programů a síťových aplikací** ve formátu HTML na disku CD-ROM.

Zobrazení příruček uživatele

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003 (DCP-J105)/ Windows Server® 2008 (DCP-J105)/ Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))



(Start), Všechny programy, vyberte volbu **Brother**, **DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) v seznamu programů a potom vyberte volbu **Příručky uživatele**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012 (DCP-J105))

Klepněte na  **(Brother Utilities (Nástroje Brother))**, klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **Podpora** na levé straně panelu a potom klepněte na **Příručky uživatele**.

Pokud jste program nenainstalovali, můžete dokumentaci najít na disku CD-ROM podle těchto pokynů:

- 1 Zapněte počítač. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM.

POZNÁMKA

Pokud se neobjeví obrazovka Brother, přejděte na **Počítač** nebo **Tento počítač**. (V případě operačního systému Windows® 8 a Windows Server® 2012 (DCP-J105): Klepněte na



(**Průzkumník souborů**) na

hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.) Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na soubor **start.exe**.

- 2 Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, klepněte na název vašeho modelu.
- 3 Pokud se zobrazí okno s jazyky, klepněte na váš jazyk. Zobrazí se **Hlavní nabídka** disku CD-ROM.



- 4 Klepněte na položku **Příručky uživatele**.
- 5 Klepněte na položku **Dokumenty PDF/HTML**. Pokud se zobrazí okno země, vyberte vaši zemi. Jakmile se zobrazí seznam příruček uživatele, vyberte příručku, kterou chcete číst.

(Macintosh)

- 1 Zapněte počítač Macintosh. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM. Zobrazí se následující okno.



- 2 Poklepejte na ikonu **User's Guides** (Příručky uživatele).
- 3 Podle potřeby vyberte model a jazyk.
- 4 Klepněte na **User's Guides** (Příručky uživatele). Pokud se zobrazí okno země, vyberte vaši zemi.
- 5 Když se zobrazí seznam příruček uživatele, vyberte příručku, kterou chcete číst.

Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Pokyny můžete vyhledat následovně:

Příručka uživatele programů a síťových aplikací

- *Skenování*
- *ControlCenter*

Jak najít pokyny k síťové instalaci (DCP-J105)

Přístroj lze připojit k bezdrátové síti.

- Základní pokyny pro síťovou instalaci (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
- Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup™ nebo AOSS™ (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
- Další informace o síťové instalaci (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Pokyny pro přístup k příručkám pro pokročilé funkce

Tyto příručky lze zobrazit a stáhnout z webu Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com/>.

Klepnutím na **Návody** na stránce vašeho modelu stáhněte dokumentaci.

Příručka AirPrint (DCP-J105)

Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.

Příručka Google Cloud Print (DCP-J105)

Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily pro aplikaci Brother iPrint&Scan) (DCP-J105)

Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení a o skenování z přístroje Brother do mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.

Přístup k podpoře společnosti Brother (Windows®)

Všechny potřebné kontakty, jako např. webovou podporu (Brother Solutions Center), najdete na disku CD-ROM.

- Klepněte na položku **Podpora Brother v Hlavní nabídce**. Zobrazí se následující okno:



- Chcete-li navštívit naše webové stránky (<http://www.brother.com/>), klepněte na položku **Domovská stránka Brother**.
- Chcete-li získat nejnovější zprávy a informace o podpoře produktů (<http://solutions.brother.com/>), klepněte na položku **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (<http://www.brother.com/original/>), klepněte na položku **Informace o spotřebním materiálu**.
- Chcete-li získat přístup ke středisku Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), kde jsou k dispozici BEZPLATNĚ fotografické projekty a tisknutelné soubory ke stažení, klepněte na položku **Brother CreativeCenter**.
- Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, klepněte na tlačítko **Zpět**. Pokud jste skončili, klepněte na tlačítko **Konec**.

Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)

Všechny potřebné kontakty, jako např. webovou podporu (Brother Solutions Center), najdete na disku CD-ROM.


- Poklepejte na ikonu **Brother Support** (Podpora Brother). Zobrazí se následující okno:



- Chcete-li zaregistrovat váš přístroj prostřednictvím registrační stránky produktů Brother (<http://www.brother.com/registration/>), klepněte na položku **On-Line Registration** (ON-Line registrace).
- Chcete-li získat nejnovější zprávy a informace o podpoře produktů (<http://solutions.brother.com/>), klepněte na položku **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (<http://www.brother.com/original/>), klepněte na položku **Supplies Information** (Informace o spotřebním materiálu).

Přehled ovládacího panelu

Modely DCP-J100 a DCP-J105 mají stejná tlačítka na ovládacím panelu.

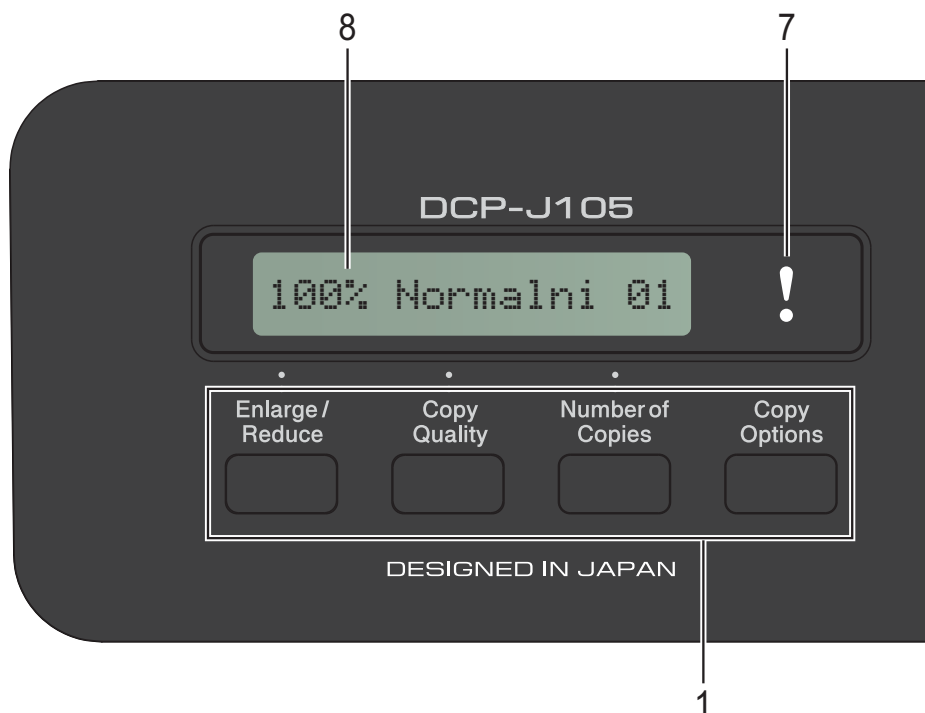

1 Tlačítka kopírování:

V režimu kopírování lze dočasně měnit nastavení kopírování.

■ Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)

Umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat kopie v závislosti na vybraném poměru.

■ Copy Quality (Kvalita kopírování)

Toto tlačítko použijte pro dočasnou změnu kvality kopií.

■ Number of Copies (Počet kopií)

Toto tlačítko slouží k vícenásobnému kopírování.

■ Copy Options (Volby kopírování)

Můžete snadno a rychle vybrat dočasná nastavení kopírování.

2 Tlačítka nabídky:

■ Menu

Slouží ke vstupu do hlavní nabídky.

■ +▲ nebo -▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a volby.

■ OK

Umožňuje vybrat nastavení.

3 SCAN (Sken)

Umožňuje vstup do režimu skenování.


4 Spouštěcí tlačítka:

■ Mono Start (Start Mono)

Umožňuje zahájit černobílé kopírování. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé v závislosti na nastavení skenování v programu ControlCenter).

■ Colour Start (Start Barva)

Umožňuje zahájit plnobarevné kopírování. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé v závislosti na nastavení skenování v programu ControlCenter).

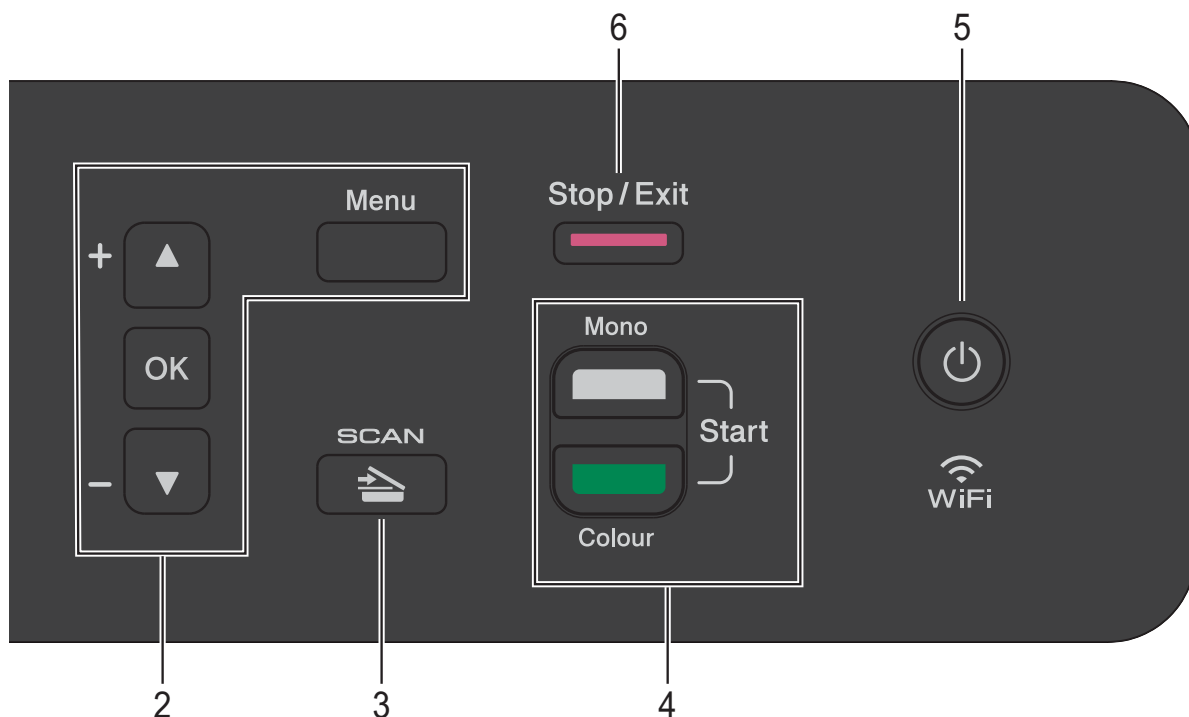

5



Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

I když přístroj vypnete, bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku. Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout optimálního využití inkoustové kazety a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

6



Stop/Exit (Stop/Konec)

Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky.

7



Výstražný indikátor LED

Bliká oranžově, zobrazuje-li se na displeji LCD chyba nebo důležitá zpráva o stavu.

8

Displej LCD (displej z tekutých krystalů)

Zobrazuje hlášení usnadňující nastavení a používání přístroje.

Zobrazení výstražného indikátoru LED

Výstražný světelný indikátor LED (světelná dioda) ukazuje stav DCP. Na displeji LCD se zobrazuje aktuální stav přístroje, když je nečinný.

LED	Stav DCP	Popis
 Vypnuto	Připraven	DCP je připraveno k použití.
 Oranžová	Otevřený kryt	Je otevřený kryt. Zavřete kryt. (Viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> >> strana 39.)
	Nelze tisknout	Vyměňte inkoustovou kazetu za novou. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> >> strana 31.)
	Chyba papíru	Vložte papír do zásobníku nebo odstraňte uvíznutý papír. Přečtěte si zprávu na displeji LCD. (Viz <i>Pokud máte s přístrojem potíže</i> >> strana 53.)
	Další zprávy	Přečtěte si zprávu na displeji LCD. (Viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> >> strana 39.)

Displej LCD

Kontrast LCD

Nastavením kontrastu displeje LCD lze získat ostřejší a sytější zobrazení. Pokud máte potíže se čtením LCD, zkuste změnit nastavení kontrastu.


- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 0.Pocat.nastav.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 2.LCD kontrast.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte Svetly nebo Tmavy.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Vkládání papíru a dalších tiskových médií

Vždy vkládejte do zásobníku papíru pouze jednu velikost a jeden typ papíru.


(Další informace o velikosti, gramáži a tloušťce papíru viz *Výběr správného tiskového média* ►► strana 18.)

- 1 Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

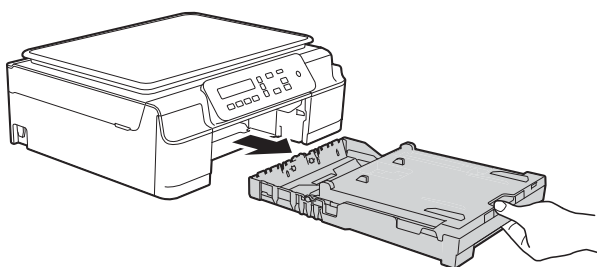

POZNÁMKA


- Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložená, sklopte ji a potom sklopte podpěru papíru (2).

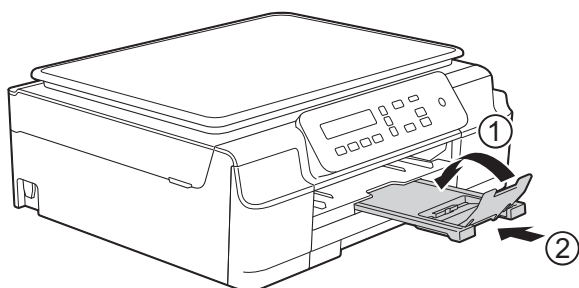

- Když vložíte do zásobníku jiný formát papíru, musíte současně změnit nastavení *Formát papíru* v nabídce přístroje.


(Viz *Formát papíru* ►► strana 15.)

- 2 Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

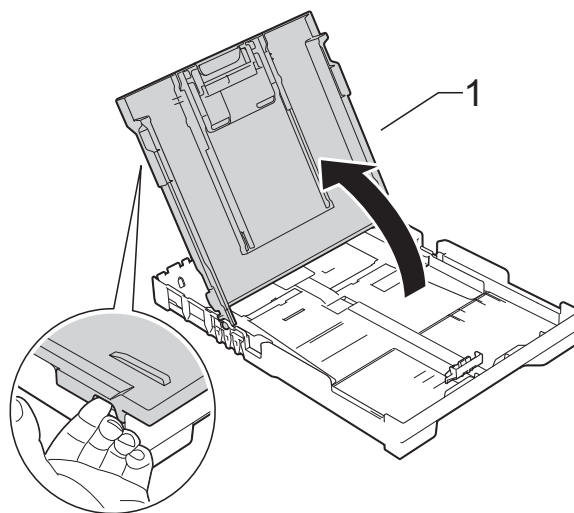


- 3 Jemně stiskněte a přesuňte vodítka papíru (1) a potom vodítko délky papíru (2), aby odpovídala velikosti papíru.

Ujistěte se, že trojúhelníkové značky (3) na vodítkách šířky papíru (1) a na vodítku délky papíru (2) jsou zarovnané se značkami pro velikost použitého papíru.

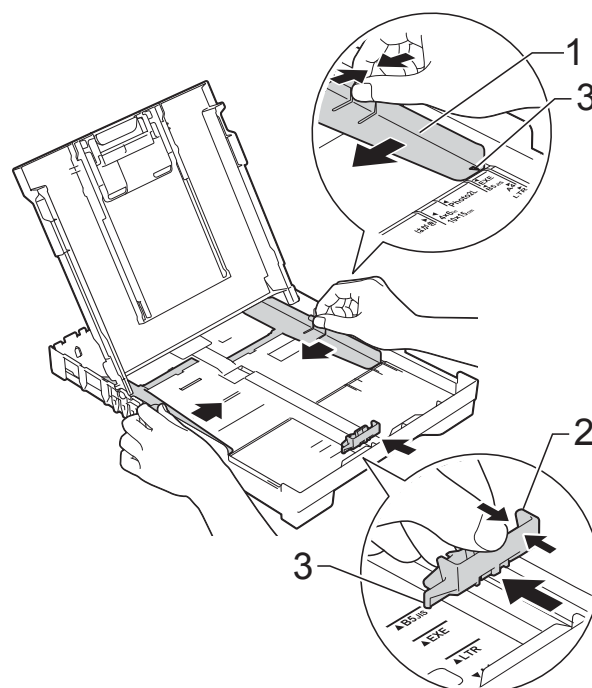


- 4 Stoh papírů prolistujte, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.

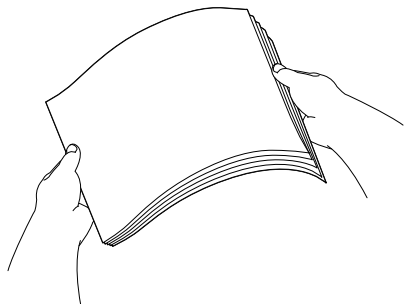

POZNÁMKA

Vždy se ujistěte, že papír není zkroucený nebo zmačkaný.

- 5 Opatrně vložte papír do zásobníku papíru tiskovou stranou dolů a horní okrajem napřed. Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

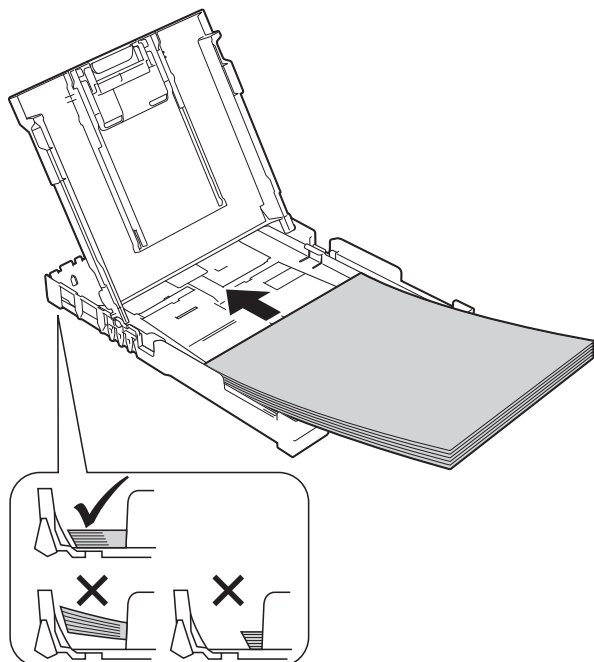


DŮLEŽITÉ

Nezasunujte papír příliš hluboko, mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.


POZNÁMKA

Chcete-li doplnit papír dříve, než se zásobník vyprázdní, vyjměte papír ze zásobníku a smíchejte jej s papírem, který doplňujete. Před vložením do zásobníku stoh papíru dobře prolistujte. Pokud stoh vkládaného papíru neprolistujete, přístroj může podávat více stránek najednou.


- 6 Jemně nastavte vodítka šířky papíru (1), aby odpovídala papíru. Ujistěte se, že se vodítka šířky papíru lehce dotýkají stran papíru.

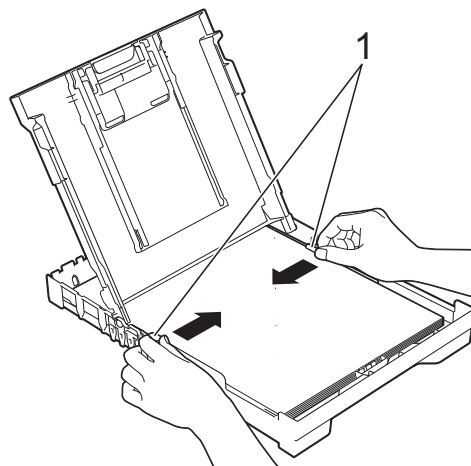


- 7 Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

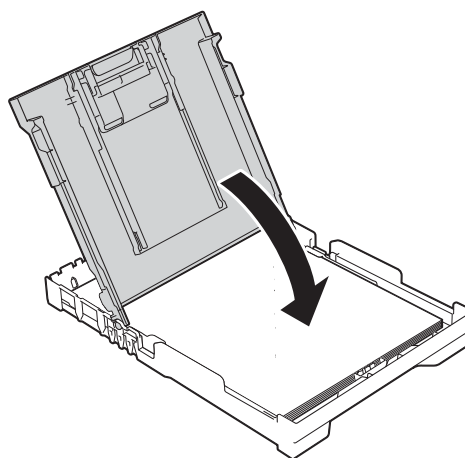

- 8 Pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do přístroje.

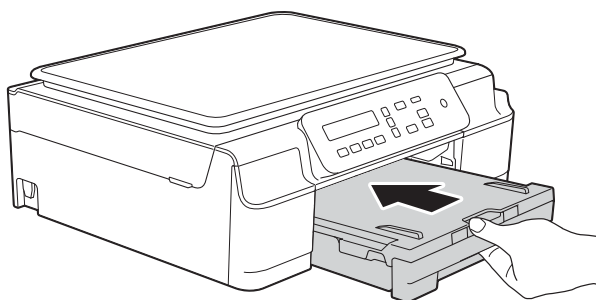

- 9 Přidržte zásobník papíru na místě a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

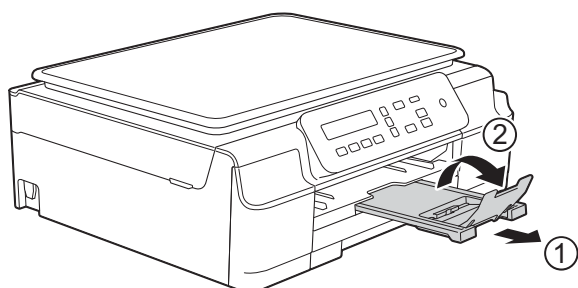

Vkládání obálek

Informace o obálkách

- Používejte obálky s gramáží v rozmezí 80 až 95 g/m².
- Některé obálky vyžadují nastavení okrajů v aplikaci. Před tiskem více obálek proveďte nejprve zkušební tisk.

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE následující typy obálek, protože se nemusí podávat správně:

- Obálky ve tvaru sáčku.
- Obálky s okénky.
- Obálky s reliéfem (mají vyvýšený nápis).
- Obálky sešité sešíváčkou nebo obsahující svorky.
- Obálky, které jsou uvnitř předtištěné.

Lepidlo	Dvojitě chlopně


Příležitostně se můžete setkat s problémy při podávání papíru, které jsou způsobeny tloušťkou, velikostí a tvarem chlopní obálek, které používáte.

Vkládání obálek


- 1 Před vkládáním stiskněte rohy a okraje obálek, aby byly co nejplošší.

DŮLEŽITÉ

Pokud je podáváno více obálek najednou, vkládejte do zásobníku papíru vždy jen jednu obálku.

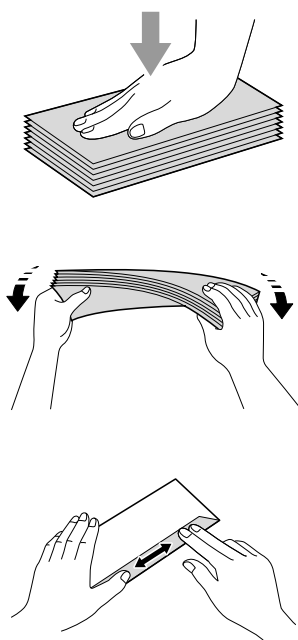


- 2 Obálky vkládejte do zásobníku papíru stranou pro adresu dolů. Pokud jsou chlopně obálky na delší straně, vložte obálky do zásobníku chlopní na levé straně tak, jak je znázorněno na obrázku. Opatrně stiskněte a přesuňte vodítka šířky papíru (1) a vodítko délky papíru (2), aby odpovídala velikosti obálek.

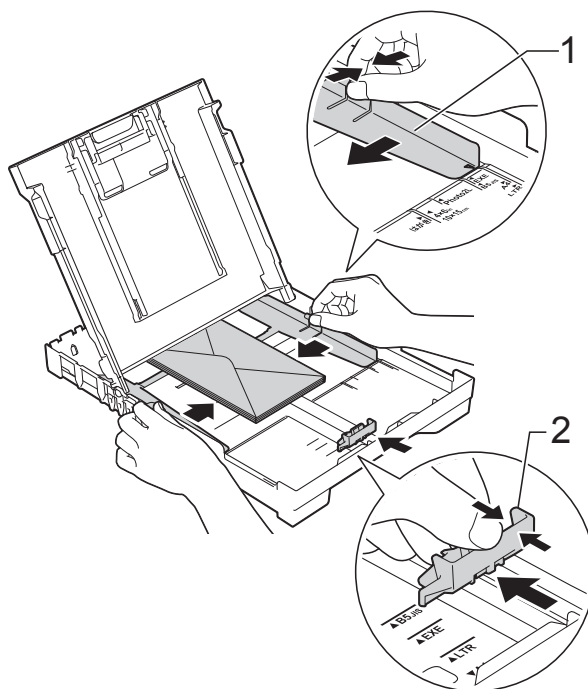

Máte-li potíže s tiskem na obálky s chlopní na krátké straně, vyzkoušejte následující postup:

- 1 Otevřete chlopeň obálky.
- 2 Vložte obálku do zásobníku papíru stranou pro adresu dolů a s chlopní v poloze znázorněné na obrázku.

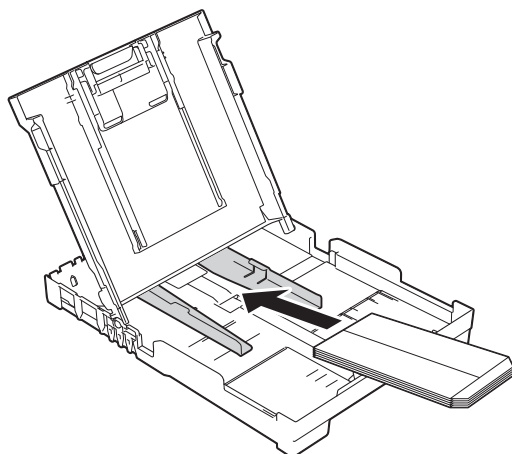


- 3 V dialogovém okně ovladače tiskárny vyberte volbu **Otočení textu** (Windows®) nebo **Reverse page orientation** (Opačná orientace stránky) (Macintosh) a upravte velikost a okraje v použité aplikaci.
(>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Nepotisknutelná oblast


Potisknutelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Ilustrace zobrazují nepotisknutelné oblasti na řezaném papíru a obálkách. Příklad může tisknout v šedých oblastech řezaného papíru, pokud je dostupná a zapnutá funkce tisku bez ohraničení.

(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Řezaný papír

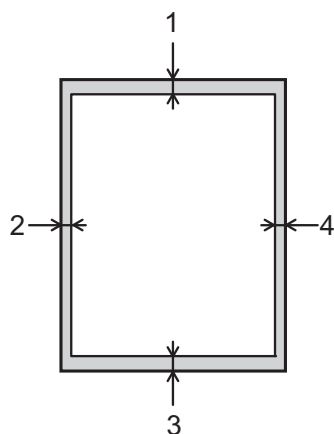

Obálky

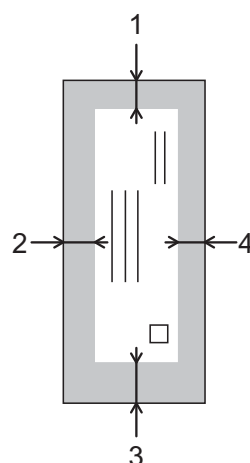

	Horní (1)	Levá (2)	Dolní (3)	Pravá (4)
Řezaný papír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Obálky	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

POZNÁMKA

Funkce tisku bez ohraničení není k dispozici pro obálky a 2stranný tisk.

Nastavení papíru

Typ papíru

Chcete-li získat nejlepší možnou kvalitu tisku, nastavte přístroj na typ papíru, který používáte.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 2.Kopir.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 1.Typ papíru.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte Stand.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Dalsi leskle nebo Prusvitny.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

POZNÁMKA

Přístroj vysunuje papír potištěným povrchem směrem nahoru na zásobník papíru v přední části přístroje. Pokud používáte fólie nebo lesklý papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.

Formát papíru

Pro kopie lze použít následující formáty papíru: A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) a Letter. Když do přístroje vložíte papír jiného formátu, musíte současně změnit nastavení **Format papíru**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 2.Kopir.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 2.Format papíru.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte A4, A5, 10x15cm nebo Letter.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Přijatelný papír a další tisková média

Kvalita tisku může být ovlivněna typem papíru, který v přístroji použijete.

Abyste získali nejlepší možnou kvalitu tisku u nastavení, která jste vybrali, vždy nastavujte typ papíru tak, aby odpovídal typu papíru vloženému do zásobníku.

Můžete použít standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), papír s lesklým povrchem, průhledné fólie a obálky.

Doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.

- Pokud tisknete na papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), fólie a lesklý papír, vyberte správné tiskové médium na kartě **Základní** ovladače tiskárny nebo v nastavení Typ papíru přístroje.

(Viz *Typ papíru* ►► strana 15.)

- Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. Do balíčku papíru byl pro tento účel vložen jeden list navíc.
- Pokud používáte fólie nebo fotografický papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.
- Nedotýkejte se potištěného povrchu papíru bezprostředně po tisku; povrch nemusí být zcela suchý a může zanechat skvrny na prstech.

Doporučovaná tisková média

Pro dosažení nejlepší kvality tisku doporučujeme papír Brother uvedený v tabulce.

Pokud ve vaší zemi není papír Brother k dispozici, doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Pro tisk na fólie doporučujeme typ Průhledná fólie 3M.

Papír Brother

Typ papíru	Položka
A4 standardní	BP60PA
A4 lesklý fotografický	BP71GA4
A4 pro inkoustové tiskárny (matný)	BP60MA
10 × 15 cm lesklý fotografický	BP71GP


Manipulace s tiskovými médii a jejich používání

- Papír skladujte v původním obalu a udržujte jej hermeticky uzavřený. Ukládejte jej naplocho a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.
- Nedotýkejte se lesklé (potažené) strany fotografického papíru. Fotografický papír vkládejte lesklou stranou dolů.
- Nedotýkejte se žádné z obou stran fólií, protože snadno absorbují vodu a pot, což může způsobit sníženou kvalitu výstupu. Fólie určené pro laserové tiskárny/kopírky mohou způsobit skvrny na dalším dokumentu. Používejte pouze fólie doporučené pro tisk v inkoustových tiskárnách.

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE následující druhy papíru:

- Poškozený, zkroucený, pomačkaný papír nebo papír s nepravidelným tvarem

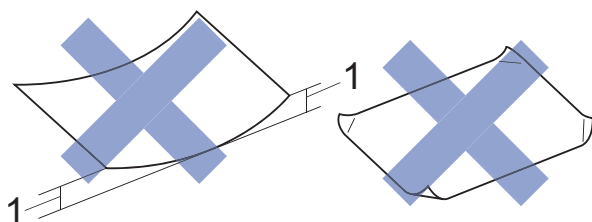

1 Deformace vysoká 2 mm nebo více může způsobit uvíznutí.

- Extrémně lesklý nebo vysoce zrnitý papír
- Papír, který při stohování nelze rovnoměrně uspořádat
- Papír s krátkými vlákny

Kapacita krytu výstupního zásobníku papíru

Maximálně 50 listů papíru A4 s gramáží 80 g/m².

- Fólie a fotografický papír musí být odebírány z krytu výstupního zásobníku papíru jednotlivě, aby nedošlo k rozmazání.

Výběr správného tiskového média

Typ a formát papíru pro jednotlivé operace

Typ papíru	Formát papíru		Použití	
			Kopírování	Tiskárna
Řezaný papír	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	Ano
	Executive	184 × 267 mm	–	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	Ano
	A6	105 × 148 mm	–	Ano
Karty	Fotografie	10 × 15 cm	Ano	Ano
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	Ano
	Štítek	127 × 203 mm	–	Ano
Obálky	Obálka C5	162 × 229 mm	–	Ano
	Obálka DL	110 × 220 mm	–	Ano
	Com-10	105 × 241 mm	–	Ano
	Monarch	98 × 191 mm	–	Ano
Fólie	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	Ano

Gramáž, tloušťka a kapacita papíru

Typ papíru		Hmotnost	Tloušťka	Počet listů
Řezaný papír	Standardní papír	64 až 120 g/m ²	0,08 až 0,15 mm	100 ¹
	Papír pro inkoustové tiskárny	64 až 200 g/m ²	0,08 až 0,25 mm	20
	Lesklý papír	Maximálně 220 g/m ²	Maximálně 0,25 mm	20 ²
Karty	Fotografická karta	Maximálně 220 g/m ²	Maximálně 0,25 mm	20 ²
	Štítek	Maximálně 120 g/m ²	Maximálně 0,15 mm	30
Obálky		80 až 95 g/m ²	Maximálně 0,52 mm	10
Fólie		–	–	10

¹ Maximálně 100 listů papíru s gramáží 80 g/m².

² Papír BP71 (260 g/m²) je určen zejména pro inkoustové tiskárny Brother.

Postup pro vkládání dokumentů

Dokumenty lze kopírovat nebo skenovat ze skla skeneru.

Používání skla skeneru

Sklo skeneru můžete použít pro kopírování nebo skenování jednotlivých stránek nebo stránek knihy.


Podporované velikosti dokumentů

Délka:	Maximálně 297 mm
Šířka:	Maximálně 215,9 mm
Hmotnost:	Maximálně 2 kg


Postup pro vkládání dokumentů

- 1 Zvedněte kryt dokumentu.

- 2 Pomocí vodicích čar na levé straně a vpředu umístěte dokument **lícem dolů** do levého horního rohu skla skeneru.

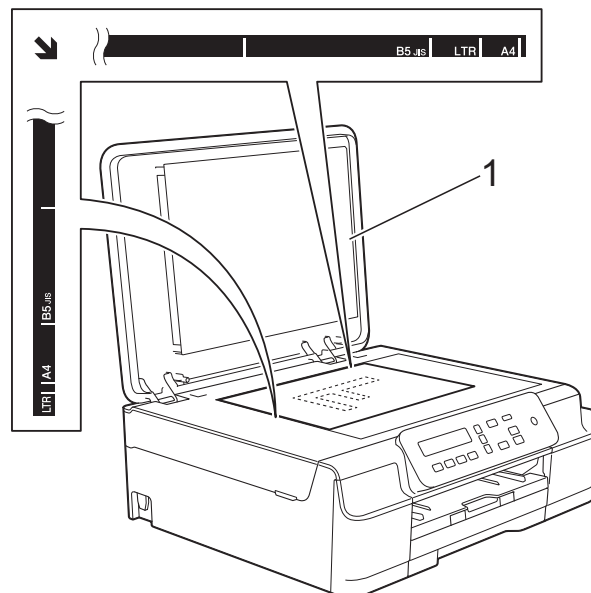

1 kryt dokumentu

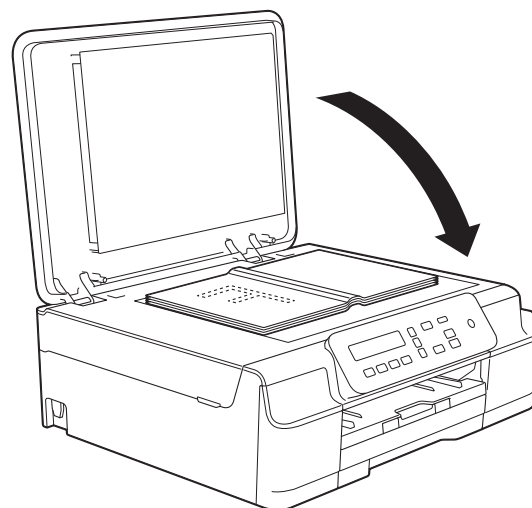


- 3 Zavřete kryt dokumentu.

DŮLEŽITÉ

Pokud skenujete knihu nebo silný dokument, **NEZAVÍREJTE** prudce kryt ani na něj **NETLAČTE**.

Oblast, kterou nelze skenovat

Skenovatelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Údaje označují oblasti, které nelze skenovat.

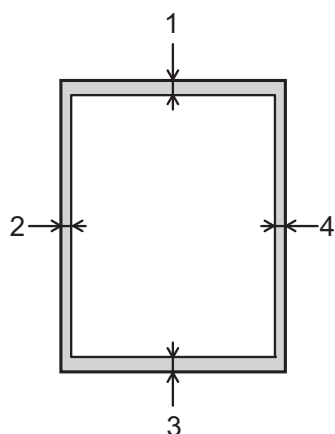

Použití	Velikost dokumentu	Horní (1) Dolní (3)	Levá (2) Pravá (4)
Kopírování	Všechny	3 mm	3 mm
Skenování	formáty papíru	1 mm	1 mm

Postup při kopírování

Následující kroky ilustrují základní postup při kopírování.


- 1 Položte dokument *lícem dolů* na sklo skeneru.
(Viz *Používání skla skeneru* >> strana 19.)
- 2 Chcete-li vytisknout více kopií, opakovaně stiskněte tlačítko **Number of Copies (Počet kopií)**, dokud se nezobrazí požadovaný počet kopií (max. 99).
Nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ změňte počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení kopírování

Když chcete rychle změnit nastavení kopírování pro následující kopii, použijte tlačítka Kopírování. Lze použít různé kombinace nastavení.



Přístroj se vrátí k výchozím nastavením jednu minutu po dokončení kopírování.

POZNÁMKA

Některá nastavení kopírování, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí. Pokyny pro změnu výchozích nastavení najdete v kapitole popisující jednotlivé funkce.

(Základní příručka uživatele)

Informace o změnách následujících nastavení kopírování viz str. 22.

- Typ papíru
- Formát papíru

(Podrobná příručka uživatele)


Podrobné informace o změnách následujících nastavení kopírování, >> Podrobná příručka uživatele: *Volby kopírování*.

- Kvalita
- Zvětšení/Zmenšení
- Rozvržení stránky
- 2na1(ID)
- Sytost
- Odstranit pozadí

Volby papíru

Typ papíru

Pokud kopírujete na speciální typ papíru, nastavte přístroj na použitý typ papíru, abyste získali nejlepší možnou kvalitu tisku.

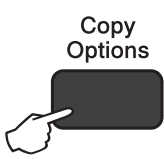Stiskněte tlačítko  a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte Typ papíru	Stand.papír
	Inkjet papír
	Brother BP71
	Dalsí leskle
	Prusvitny

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ vyberte Typ papíru. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ používaného papíru. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

POZNÁMKA

Pokyny pro změnu výchozích nastavení viz *Typ papíru* ►► strana 15.

Formát papíru

Při kopírování na papír jiného formátu než A4 je nutné změnit nastavení formátu papíru. Můžete kopírovat pouze na papír A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) nebo Letter.

Stiskněte tlačítko  a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte Format papíru	A4
	A5
	10 (S) x15 (V) cm
	Letter

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka **Copy Options (Volby kopírování)** a ▲ nebo ▼ vyberte Format papíru. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte formát používaného papíru. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

POZNÁMKA

Pokyny pro změnu výchozích nastavení viz *Formát papíru* ►► strana 15.

Tisk dokumentu

Tento přístroj může přijímat a vytisknout data z počítače. Chcete-li tisknout z počítače, musíte nainstalovat ovladač tiskárny.

(Další informace viz ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

- 1 Z disku CD-ROM nainstalujte ovladač tiskárny Brother. (►► Stručný návod k obsluze.)
- 2 V používané aplikaci zvolte příkaz Tisk.
- 3 Vyberte název přístroje v dialogovém okně **Tisk** a klepněte na možnost **Vlastnosti** nebo **Předvolby** v závislosti na používané aplikaci.
- 4 V dialogovém okně Vlastnosti vyberte nastavení, která chcete změnit. Mezi běžně používaná nastavení patří:
 - Typ papíru
 - Kvalita tisku
 - Rozměr papíru
 - Orientace
 - Barva / Stupně šedi
 - Režim úspory inkoustu
 - Zvětšení/zmenšení
 - Duplex / Brožura
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Tisk** (nebo **OK** v závislosti na aplikaci, kterou používáte) zahajte tisk.

Než začnete skenovat

Chcete-li tento přístroj používat jako skener, nainstalujte ovladač skeneru. Pokud je přístroj v síti (DCP-J105), nakonfigurujte jeho adresu TCP/IP.

- Z disku CD-ROM nainstalujte ovladače skeneru. (➤➤ Stručný návod k obsluze: *Instalace aplikace MFL-Pro Suite*.)
- Pokud síťové skenování nefunguje (DCP-J105), nakonfigurujte v přístroji adresu TCP/IP. (Další informace viz ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Skenování dokumentu jako souboru PDF pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows®)

(Podrobné informace viz ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

POZNÁMKA

- Obrazovky na počítači se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Tento oddíl je založen na použití pokročilého režimu aplikace ControlCenter4.

ControlCenter4 je programová pomůcka, která vám umožňuje rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným aplikacím. Používání aplikace ControlCenter4 eliminuje nutnost manuálního spouštění konkrétních aplikací.

1 Vložte dokument. (Viz *Postup pro vkládání dokumentů* ➤➤ strana 19.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)

Aplikaci ControlCenter4 otevřete klepnutím na nabídku  (Start)/**Všechny programy/****Brother/DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu)/**ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

(Windows® 8)


Klepněte na  (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **SKENOVAT** na levé straně panelu a potom klepněte na **ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

- 3 Pokud se zobrazí okno výběru režimu aplikace ControlCenter4, vyberte **Pokročilý režim** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

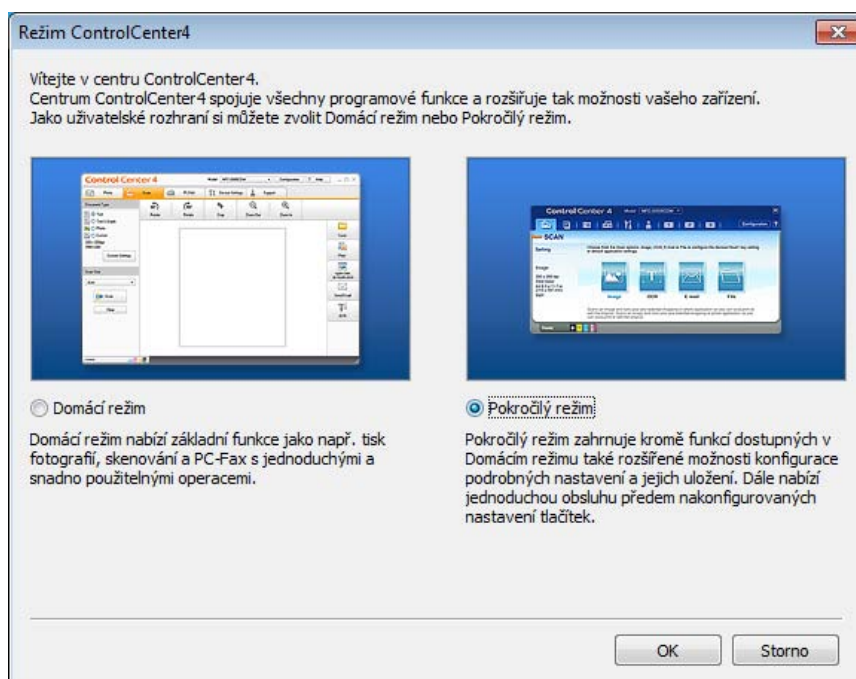


- 4 Ujistěte se, že je přístroj, který chcete použít, vybrán v rozevíracím seznamu **Model**.

- 5 Nastavte konfiguraci skenování. Klepněte na tlačítko **Konfigurační** a poté vyberte položku **Nastavení tlačítka, Skenování a Soubor**.

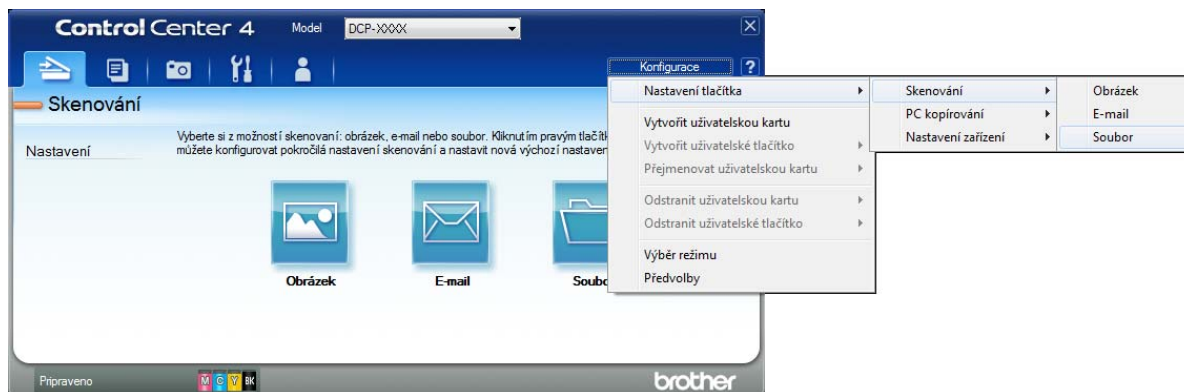

Zobrazí se dialogové okno konfigurace. Výchozí nastavení můžete změnit.

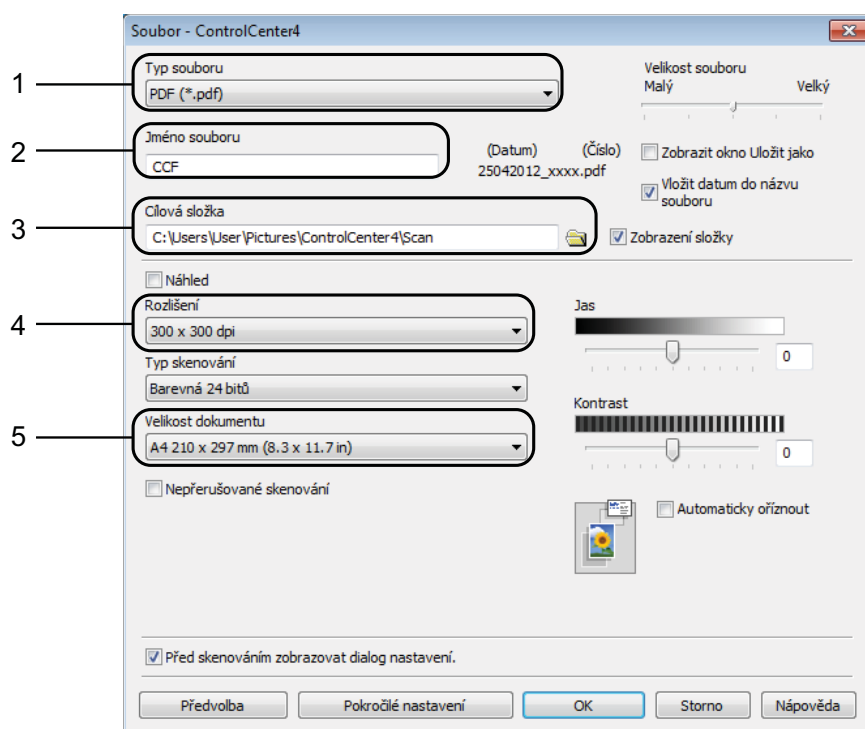


- 1 Z rozevíracího seznamu **Typ souboru** vyberte položku **PDF (*.pdf)**.
- 2 Můžete zadat název souboru, který chcete pro dokument použít.
- 3 Soubor můžete uložit do výchozí složky nebo vybrat preferovanou složku klepnutím na tlačítko  (**Prohlížet**).
- 4 Rozlišení skenování můžete vybrat z rozevíracího seznamu **Rozlišení**.
- 5 Z rozevíracího seznamu **Velikost dokumentu** můžete vybrat velikost dokumentu.

- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.


7 Klepněte na kartu **Skenování**.

8 Klepněte na **Soubor**.

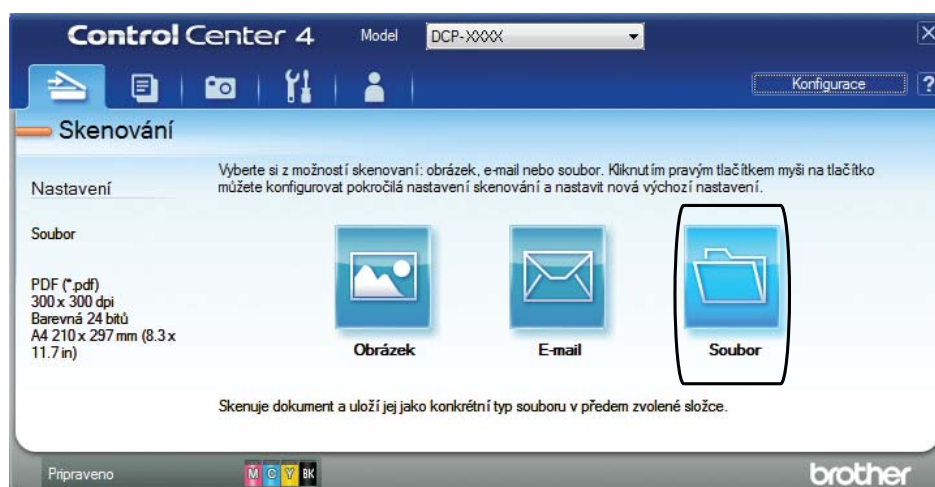

9 Klepněte na **Skenování**.

Přístroj začne skenovat. Složka, ve které se uloží naskenovaná data, se automaticky otevře.

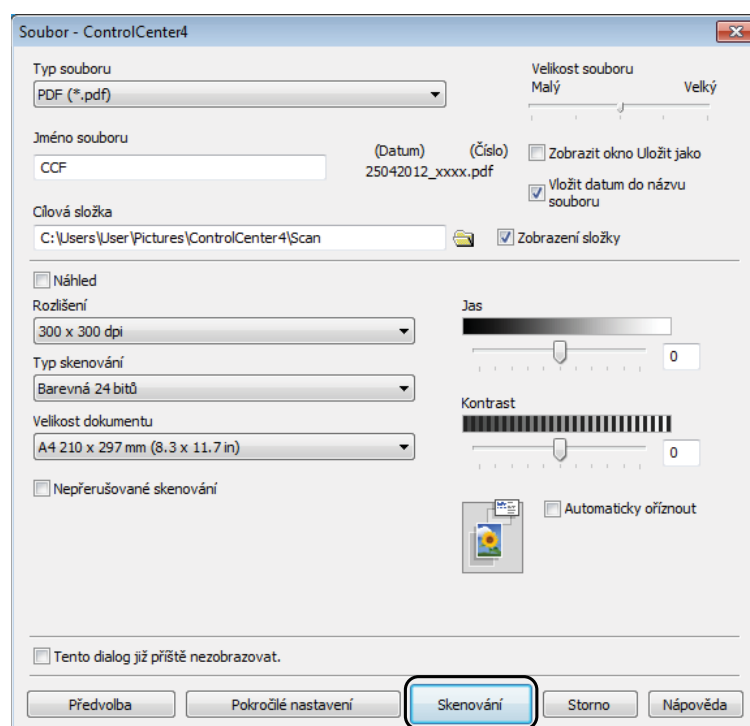


Postup pro změnu nastavení režimu skenování v přístroji pro skenování do souboru PDF pomocí ControlCenter4 (Windows®)

Nastavení režimu **SCAN (Sken)** v přístroji můžete změnit.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)
Aplikaci ControlCenter4 otevřete klepnutím na nabídku  (**Start**)/**Všechny programy**/**Brother/DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu)/**ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.
(Windows® 8)
Klepněte na  (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **SKENOVAT** na levé straně panelu a potom klepněte na **ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.
- 2 Ujistěte se, že je přístroj, který chcete použít, vybrán v rozevíracím seznamu **Model**.
- 3 Vyberte kartu **Nastavení zařízení**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Nastavení zařízení pro skenování**.



- 5 Vyberte kartu **Soubor**. Výchozí nastavení můžete změnit.

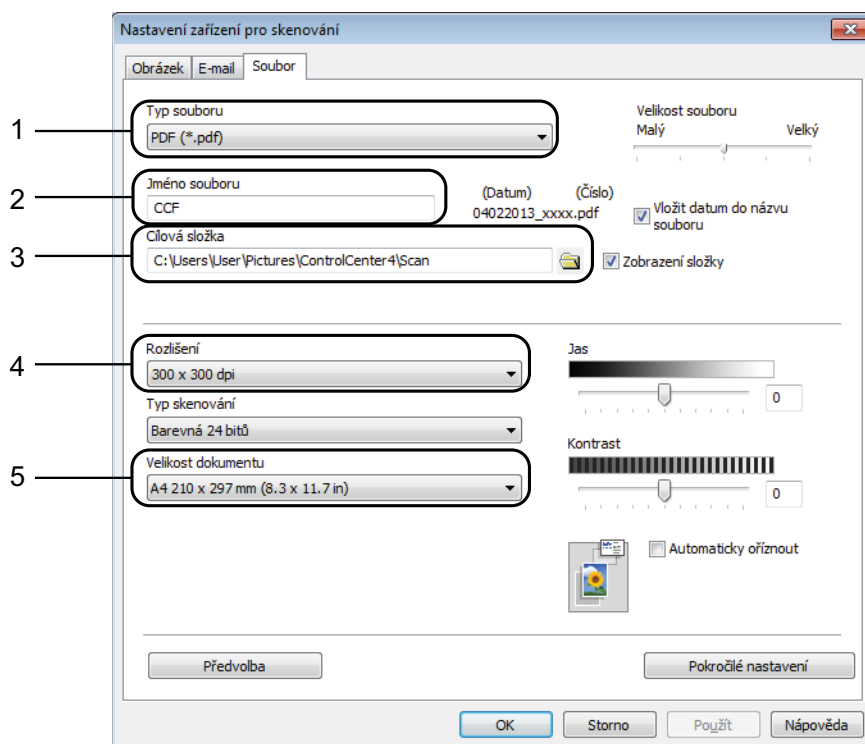

- 1 Z rozevíracího seznamu **Typ souboru** vyberte položku **PDF (*.pdf)**.
- 2 Můžete zadat název souboru, který chcete pro dokument použít.
- 3 Soubor můžete uložit do výchozí složky nebo vybrat preferovanou složku klepnutím na tlačítko  (**Prohlížet**).
- 4 Rozlišení skenování můžete vybrat z rozevíracího seznamu **Rozlišení**.
- 5 Z rozevíracího seznamu **Velikost dokumentu** můžete vybrat velikost dokumentu.

- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.

Postup pro skenování dokumentu do souboru PDF pomocí ovládacího panelu (Windows® a Macintosh)

- 1 Vložte dokument. (Viz *Postup pro vkládání dokumentů* ►► strana 19.)
- 2 Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost *Sken do soub.* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pokud je přístroj připojen k síti², stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte název počítače. Stiskněte tlačítko **OK**.
Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu *Vyp.* Stiskněte tlačítko **OK**.
Přejděte ke kroku 7.
 - Chcete-li změnit výchozí nastavení, přejděte ke kroku 5.
- 5 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost *Zap.* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Podle potřeby vyberte nastavení pro *Typ skenování*. Stiskněte tlačítko **OK**.
Zopakujte tento krok pro nastavení pro *Rozlisení*, *Typ souboru*, *Velikost skenu* a *Odstr. bar. poz.*
- 7 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj začne skenovat.

POZNÁMKA

K dispozici jsou následující režimy skenování:

- Sken do mailu
- Sken do grafiky
- Sken do soub.
- Web. služba^{1 2}

¹ Pouze pro uživatele systému Windows®. (Windows Vista® SP2 nebo novější, Windows® 7 a Windows® 8)
(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

² (DCP-J105)

Výměna inkoustových kazet

Přístroj je vybaven čítačem inkoustových bodů. Čítač inkoustových bodů sleduje úroveň inkoustu v každé ze čtyř kazet. Když přístroj zjistí, že v kazetě dochází inkoust, zobrazí zprávu.

Na LCD se zobrazí informace, ve které inkoustové kazetě dochází inkoust nebo která potřebuje výměnu. Je nutné, abyste pokyny k výměně inkoustových kazet zobrazené na LCD plnili ve správném pořadí.

I když přístroj hlásí, že je nutno vyměnit inkoustovou kazetu, vždy v ní zůstane malé množství inkoustu. V inkoustové kazetě je nutné ponechat určité množství inkoustu, aby nedošlo k vysušení a poškození sestavy tiskové hlavy vzduchem.


! UPOZORNĚNÍ

Pokud vám vnikne inkoust do očí, ihned ho vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.



DŮLEŽITÉ

Multifunkční přístroje Brother jsou navrženy pro práci s inkoustem určité specifikace a maximální výkon a spolehlivost vykazují s originálními inkoustovými kazetami Brother. Společnost Brother nemůže zaručit optimální výkon a spolehlivost v případě používání inkoustu nebo inkoustových kazet jiných specifikací. Proto společnost Brother nedoporučuje používání jiných než originálních kazet značky Brother ani doplňování prázdných kazet inkoustem z jiných zdrojů. Na poškození produktu způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců se nemusí vztahovat záruka na výrobek. Prostudujte si prosím záruční podmínky na výrobek.

- 1 Otevřete kryt inkoustových kazet (1). Po skončení životnosti inkoustové kazety se na displeji LCD zobrazí Pouze CB tisk nebo Nelze tisknout.



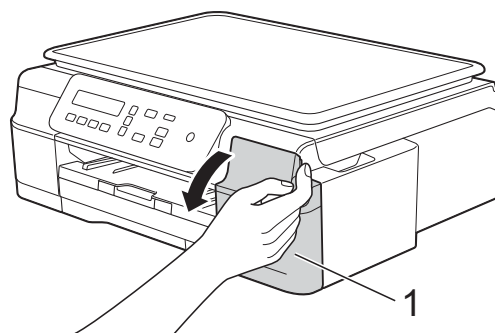


- 2 Stiskněte páčku pro uvolnění zámku (1), jak je znázorněno na obrázku, a uvolněte kazetu označenou na LCD. Vyměňte kazetu z přístroje.

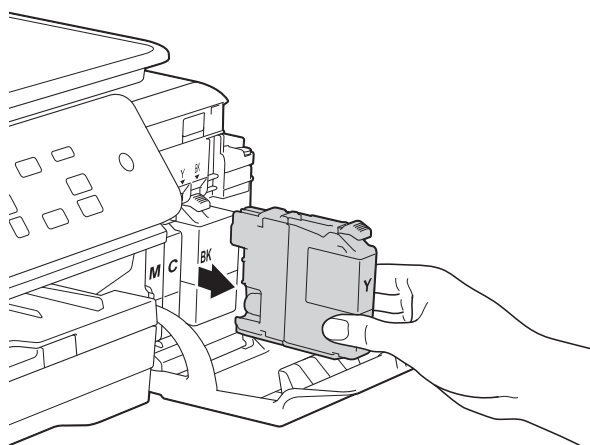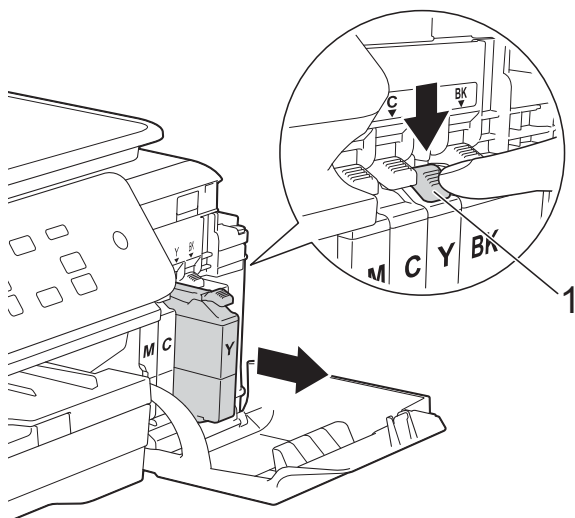

- 3 Otevřete obal nové inkoustové kazety barvy uvedené na LCD a vyměňte inkoustovou kazetu.


- 4 Otáčejte zelenou uvolňovací páčku na oranžové ochranné krytce (1) proti směru hodinových ručiček, dokud neuvolní vakuové těsnění. Potom odstraňte oranžovou ochrannou krytku podle obrázku.

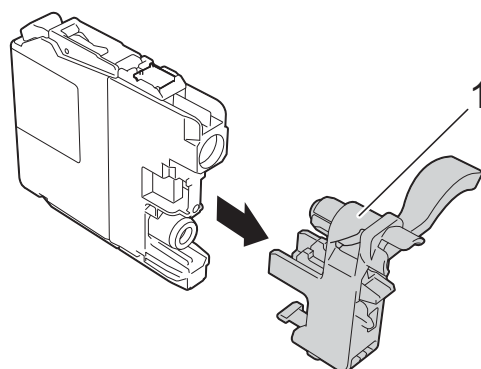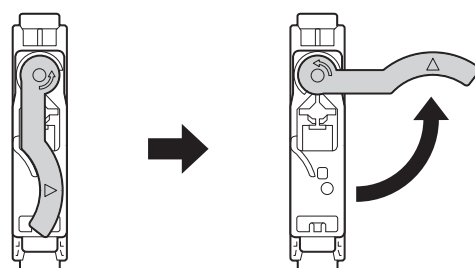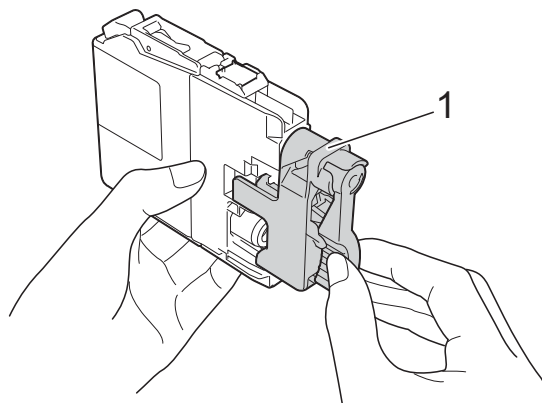


DŮLEŽITÉ

S inkoustovými kazetami **NETŘESTE**. Pokud se inkoust dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě ho smyjte mýdlem nebo saponátem.

- 5 Každá barva má svoji vlastní správnou polohu. Zasuňte inkoustovou kazetu ve směru šipky na štítku.

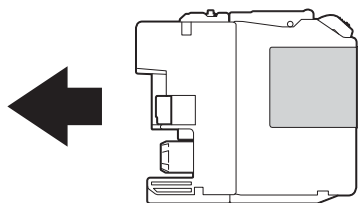

- 6 Jemně zatlačte na zadní stranu inkoustové kazety s označením PUSH (TLAČIT), dokud se nezvedne páčka kazety, a zavřete kryt inkoustových kazet.

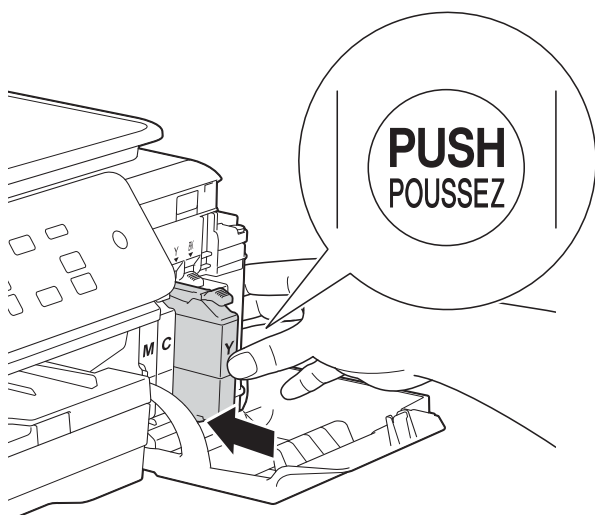

- 7 Přístroj automaticky vynuluje čítač inkoustových bodů.

POZNÁMKA

- Pokud jste vyměnili inkoustovou kazetu, například černou, na LCD se může zobrazit výzva, abyste ověřili, že je nová (například *Vymenil jsi K?*). Po instalaci každé nové kazety stisknutím tlačítka ▲ (Ano) vynulujete čítač inkoustových bodů pro danou barvu. Pokud inkoustová kazeta, kterou jste instalovali, není nová, nezapomeňte stisknout tlačítko ▼ (Ne).
- Pokud se na displeji LCD po instalaci inkoustové kazety zobrazí zpráva *Chybi ink. patr. nebo Nelze rozpoznat*, ověřte, zda se jedná o originální kazetu značky Brother a zda je kazeta nainstalována správně. Vyjměte inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla.


DŮLEŽITÉ

- NEVYJÍMEJTE inkoustové kazety, pokud je nepotřebujete vyměnit. Pokud tak učiníte, může se snížit množství inkoustu a přístroj nezjistí množství zbývajících inkoustu v kazetě.
- NEDOTÝKEJTE se štěrbin pro vložení kazet. Mohli byste si potřísnit ruce inkoustem.
- Pokud instalací inkoustové kazety do nesprávné pozice zaměníte barvy, nainstalujte kazetu správně a několikrát vyčistěte tiskovou hlavu.
- Jakmile otevřete inkoustovou kazetu, nainstalujte ji do přístroje a spotřebujte ji do šesti měsíců od instalace. Neotevřené inkoustové kazety používejte do data ukončení použitelnosti uvedeného na obalu.
- NEROZEBÍREJTE inkoustovou kazetu ani s ní nemanipulujte, mohlo by dojít k úniku inkoustu z kazety.

Čištění a kontrola přístroje

Čištění skla skeneru

- 1 Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- 2 Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte sklo skeneru (2) a bílý plast (3) měkkou látkou, ze které se neuvolňují vlákna, zvlhčenou nehořlavým čisticím prostředkem na sklo.

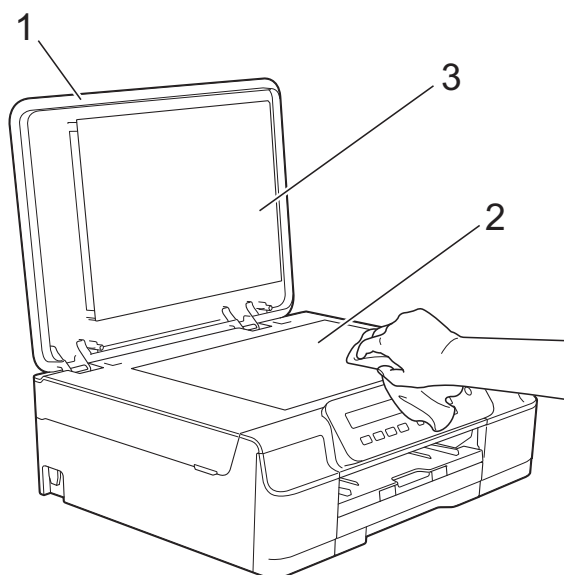

POZNÁMKA

Kromě čištění skla skeneru nehořlavým čisticím prostředkem na sklo přejeďte konečky prstů přes sklo, zda na něm nenahmatáte cizí předměty. Pokud ucítíte nečistoty nebo zbytky, vyčistěte sklo znovu a zaměřte se na znečištěné místo. Možná budete muset čištění zopakovat třikrát nebo čtyřikrát. Výsledek každého čištění ověřte vyhotovením kopie.

Čištění tiskové hlavy

Aby byla zachována kvalita tisku, přístroj v případě potřeby automaticky vyčistí tiskovou hlavu. Pokud se zhorší kvalita tisku, můžete čištění zahájit ručně.

Tiskovou hlavu vyčistěte, pokud bude na vytištěných stránkách vodorovná čára v textu nebo grafice, případně vynechaný text. Lze čistit pouze černou; nebo žlutou, azurovou a purpurovou najednou; nebo všechny čtyři barvy najednou.

Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust. Příliš časté čištění znamená zbytečnou spotřebu inkoustu.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 1. Inkoust.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 2. Čištění.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte K, Barva nebo Vše.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Přístroj vyčistí tiskovou hlavu.
Po dokončení čištění se přístroj vrátí do režimu Připraven.

POZNÁMKA

- Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou originální inkoustovou kazetu Brother Innobella™. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu maximálně pětkrát za sebou. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
- Čištění tiskové hlavy můžete také provést z počítače.
(➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, mohou být ucpané některé trysky tiskové hlavy. Tuto možnost můžete ověřit vytištěním kontrolního vzorku kvality tisku a prohlídkou kontrolní šablony trysek.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `1.Inkoust.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `1.Test tisku.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Kvalita tisku.`
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek kvality tisku.
- 6 Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.

- 7 Na LCD se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku v pořádku.
Proveďte jeden z následujících postupů:

- Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka ▲ (Ano) dokončete kontrolu kvality tisku a přejděte ke kroku 11.
- Pokud některé krátké čáry chybí, jak je zobrazeno na obrázku níže, stisknutím tlačítka ▼ vyberte Ne.

V pořádku



Špatné



- 8 Na LCD se zobrazí dotaz, zda je v pořádku kvalita tisku černé a pak tří barev.
Stiskněte tlačítko ▲ (Ano) nebo ▼ (Ne).
- 9 Na LCD se zobrazí dotaz, zda chcete zahájit čištění.
Stiskněte tlačítko ▲ (Ano).
Přístroj začne čistit tiskovou hlavu.
- 10 Po dokončení čištění stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Vraťte se ke kroku 6.
- 11 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou náhradní originální inkoustovou kazetu Brother. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu maximálně pětkrát za sebou. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.

POZNÁMKA



Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně.



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí.

Kontrola zarovnání tisku

Pokud je vytištěný text rozmazaný anebo jsou snímky vybledlé, budete možná muset po přepravě přístroje upravit zarovnání tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 1.Inkoust.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 1.Test tisku.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte Zarovnání.
Stiskněte tlačítko **OK**.


- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

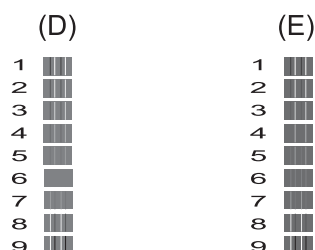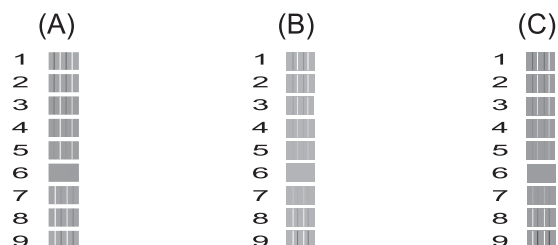

- 6 Pro vzorek „A“ stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr zkušebního tisku, který má nejméně viditelné svislé pruhy (1 - 9).
Stiskněte tlačítko **OK**.
Zopakujte tento krok pro vzorky B, C, D a E. V příkladu je číslo 6 nejlepší volbou pro A, B, C, D a E.

- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

POZNÁMKA

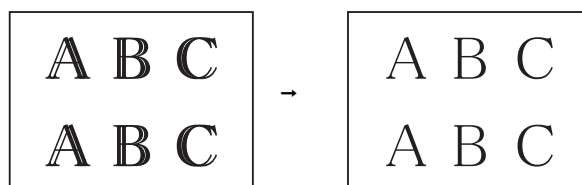

Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně.

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.

Nastavení data a času

Nastavením data a času umožníte přístroji pravidelné čištění tiskové hlavy a dodržení optimální kvality tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 0.Pocat.nastav.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 1.Datum a cas.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte poslední dvě číslice roku a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte dvě číslice měsíce a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte dvě číslice dne a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte dvě číslice pro hodinu ve 24hodinovém formátu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
(Například zadejte 1 5 pro 15:00 odpoledne)
- 8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte dvě číslice pro minuty a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

Pokud se domníváte, že s přístrojem není něco v pořádku, projděte si nejdříve všechny následující položky a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

Většinu činností souvisejících s problémy můžete provést vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

Identifikace problému

Nejdříve zkontrolujte následující:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a vypínač přístroje je zapnutý.
- Všechny ochranné materiály byly odstraněny.
- Papír je správně vložen v zásobníku papíru.
- Kabele rozhraní jsou bezpečně zapojeny do přístroje a počítače anebo je bezdrátové připojení nastaveno na přístroji a na počítači.
- Zprávy na displeji LCD
(Viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* >> strana 39.)

Pokud jste nevyřešili problém pomocí výše uvedených bodů, identifikujte problém a pak přejděte na navrhovanou stránku.

Zacházení s papírem a problémy s tiskem:

- *Potíže s tiskem* >> strana 53
- *Problémy s kvalitou tisku* >> strana 55
- *Potíže při zacházení s papírem* >> strana 56

Problémy při kopírování:

- *Potíže při kopírování* >> strana 57

Problémy při skenování:

- *Potíže při skenování* >> strana 57

Problémy s programovým vybavením a sítí:

- *Potíže s programovým vybavením* >> strana 58
- *Potíže se sítí (DCP-J105)* >> strana 58

Chybové zprávy a zprávy údržby

Stejně jako u jakéhokoli složitého kancelářského produktu může docházet k chybám a může být nutné vyměnit spotřební materiál. Pokud k tomu dojde, přístroj identifikuje chybu nebo potřebnou běžnou údržbu a zobrazí příslušnou zprávu. Nejběžnější chybové zprávy a zprávy údržby jsou uvedeny v tabulce.

Většinu činností souvisejících s odstraňováním chyb a běžnou údržbou můžete provést vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů:

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Doch. ink.-XXXXXX	Jedna nebo více inkoustových kazet se blíží konci životnosti.	Objednejte novou inkoustovou kazetu. Pokračujte v tisku, dokud se na LCD nezobrazí zpráva <i>Nelze tisknout</i> . (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 31.)
Chybi ink. patr.	Inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 31.)
Nad. in temer pl	Nádobka absorbéru inkoustu nebo nádobka odstříků je téměř plná.	Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Nádobka ink plná	Nádobka absorbéru inkoustu nebo nádobka odstříků je plná. Tyto součásti jsou položkami pravidelné údržby, které mohou po určité době vyžadovat výměnu, aby byl u přístroje Brother zajištěn optimální výkon. Protože jsou tyto součásti položkami pravidelné údržby, na jejich výměnu se nevztahuje záruka. Potřeba výměny těchto položek a doba mezi výměnami závisí na počtu pročištění a odstříků nutných k vyčištění inkoustového systému. Tyto nádobky zachytí během různých operací pročištění a odstříků značné množství inkoustu. Počet pročištění a odstříků přístroje v rámci čištění je v různých situacích různý. Například časté zapínání a vypínání přístroje má za následek velký počet cyklů čištění, protože se přístroj automaticky vyčistí po každém zapnutí. Používání jiného inkoustu než inkoustu Brother může vést k častému čištění, protože inkousty od jiných výrobců mohou způsobovat nízkou kvalitu tisku, což se řeší čištěním. Čím častější čištění přístroj vyžaduje, tím rychleji se tyto nádobky naplní. POZNÁMKA <i>Na opravy závad způsobených používáním jiných spotřebních materiálů než od společnosti Brother se nemusí vztahovat uvedená záruka na výrobek.</i>	Nádobku absorbéru inkoustu nebo nádobku odstříků bude nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother. Další důvody čištění: 1 Po odstranění uvíznutého papíru se přístroj sám automaticky vyčistí. 2 Přístroj se čistí automaticky po době nečinnosti delší než 30 dní (málo časté používání). 3 Přístroj se čistí automaticky po 12. výměně inkoustových kazet stejné barvy.
Nelze cistit XX Nelze inicial.XX Nelze tisknoutXX Nelze skenovatXX	Došlo k mechanické závadě přístroje. V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte zevnitř přístroje všechny cizí předměty a útržky papíru. Pokud chybová zpráva nezmizí, na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu ho připojte.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Nelze rozpoznat	Instalace nové inkoustové kazety proběhla příliš rychle a přístroj ji nerozpoznal.	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 31.)
	Inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	
	Používáte-li jiný než originální inkoust Brother, přístroj nemusí kazetu rozpoznat.	Nahradte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
Nelze tisknout Vymen. ink. XX	Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. Přístroj ukončí všechny tiskové operace.	Vyměňte inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 31.)
Nizka teplota	Příliš nízká teplota v místnosti.	Zvyšte teplotu v místnosti, nechte přístroj zahřát na pokojovou teplotu a zkuste to znovu.
Otevřený kryt	Kryt skeneru není zajištěn v zavřené poloze.	Zvedněte kryt skeneru a znovu jej zavřete.
		Zkontrolujte, zda je kabel USB (případně) správně uložen v kabelovodu a vystupuje ze zadní strany přístroje.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Pouze CB tisk Vymen. ink. XX	Jedna nebo více barevných inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. Přístroj můžete používat v černobílém režimu po dobu asi čtyř týdnů v závislosti na počtu stránek, které tisknete. Zobrazí-li se na LCD tato zpráva, každá z operací probíhá následovně: ■ Tisk Pokud vyberete na kartě Pokročilé v ovladači tiskárny volbu Stupně šedi, můžete přístroj používat jako černobílou tiskárnu. Když se zobrazí tato zpráva, 2stranný tisk není k dispozici. ■ Kopírování Je-li typ papíru nastaven na <i>Stand.papir</i>, můžete tisknout černobílé kopie.	Vyměňte inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> >> strana 31.) POZNÁMKA Přístroj ukončí všechny tiskové operace a v následujících případech jej nebudete moci používat, dokud nenainstalujete novou inkoustovou kazetu: • Pokud odpojíte přístroj od napájení nebo vyjmete inkoustovou kazetu. • Pokud je typ papíru nastaven na jakoukoli možnost s výjimkou <i>Stand.papir</i>. • (Windows®) Pokud na kartě Základní v ovladači tiskárny zaškrtnete Pomaluschnoucí papír. (Macintosh) Pokud zaškrtnete Slow Drying Paper (Pomalou schnoucí papír) v dialogovém okně Print Settings (Nastavení tisku) ovladače tiskárny.
Preplněna pamet	Paměť přístroje je zaplněna.	Pokud probíhá kopírování: ■ Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec), počkejte, až skončí ostatní probíhající operace, a potom to zkuste znovu. ■ Stisknutím tlačítka Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) vytisknete dosud naskenované stránky.


Chybová zpráva	Příčina	Akce
Spatný form. pap	Nastavení formátu papíru se neshoduje s formátem papíru v zásobníku. Nebo nejsou vodítka papíru v zásobníku nastavena na značky pro používaný formát papíru.	1 Zkontrolujte, zda vybraný Formát papíru odpovídá formátu papíru v zásobníku. (Viz <i>Formát papíru</i> >> strana 15.) 2 Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek papíru na značky pro používaný formát papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 9.) 3 Po kontrole formátu a polohy papíru stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Pokud stisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru vybraný v ovladači tiskárny odpovídá formátu papíru v zásobníku. (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
Vysoká teplota	Příliš vysoká teplota v místnosti.	Snižte teplotu v místnosti, nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu a zkuste to znovu.
Zaseknutý papír	V přístroji uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsány v části <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 45. Ujistěte se, že je vodítko délky papíru nastaveno na správný formát papíru. Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz <i>Další operace odstraňování uvíznutého papíru</i> >> strana 48.)
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru</i> .)
Zavři kryt ink.	Kryt inkoustových kazet není zajištěn v zavřené poloze.	Pevně zavřete kryt inkoustových kazet tak, aby zaklapl na místo.
Zbývají data	V paměti přístroje zůstala tisková data.	Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Přístroj zruší úlohu a odstraní ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Zkontr.papír	V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.	Proveďte jeden z následujících postupů: ■ Doplněte papír do zásobníku papíru a stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). ■ Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 9.)
	Zásobník papíru nebyl zcela zasunut.	Vyjměte zásobník papíru a znovu jej zasuňte tak, aby zaklapl na místo, a potom stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) na ovládacím panelu.
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru</i> .)
	Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.	Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvíznutého papíru zavřený rovnoměrně na obou koncích. (Viz <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 45.)
	V přístroji uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsány v části <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 45. Pokud k této chybě dochází často při 2stranném kopírování, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků podavače papíru</i>.)


Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Vyhledejte a odstraňte uvíznutý papír podle následujících kroků:


- 1 Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- 2 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

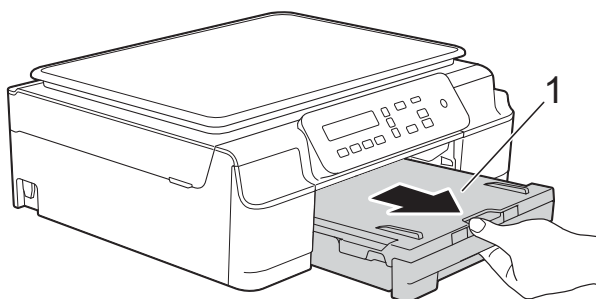


- 3 Zatažením za dvě zelené páčky uvnitř přístroje směrem k sobě uvolníte uvíznutý papír.

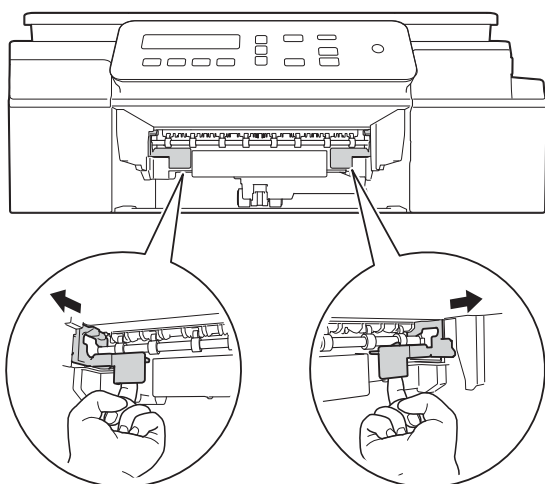


- 4 Položte obě ruce pod plastové úchytky na obou stranách přístroje a zvednutím otevřete kryt skeneru.

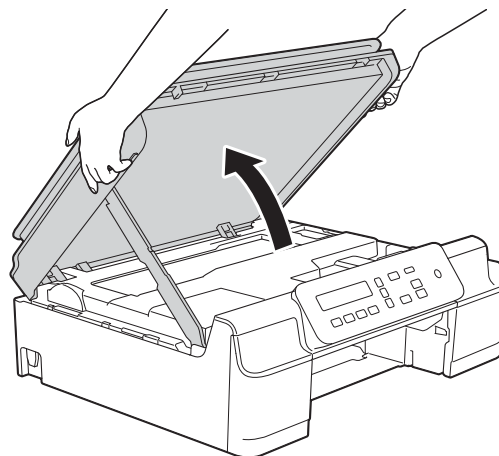

- 5 Vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

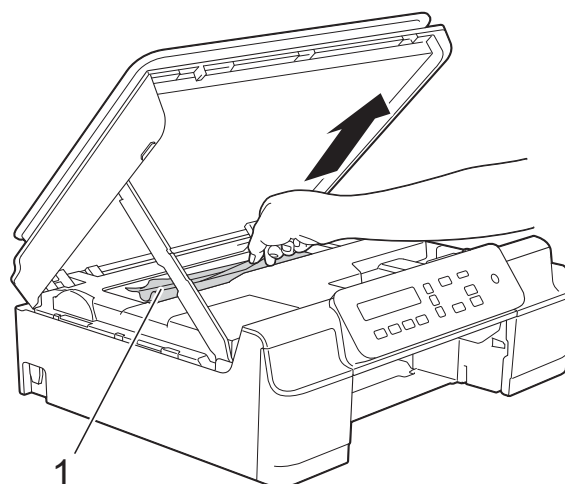

- 6 Posuňte tiskovou hlavu (podle potřeby), aby bylo možné odstranit papír, který zůstal v této části. Zkontrolujte, zda žádný uvíznutý papír nezůstal v rozích přístroje (1) a (2).


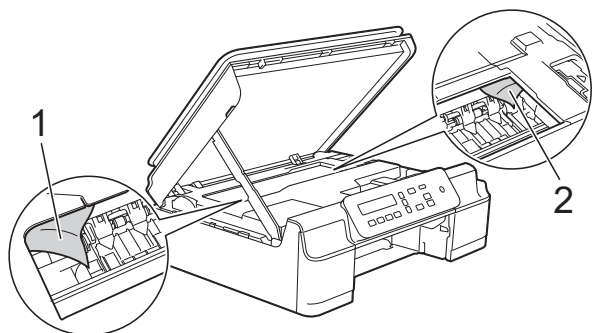


- Pokud se tisková hlava nachází v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku (2), nelze ji přemístit. Znovu připojte napájecí kabel. Stiskněte a podržte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, dokud se tisková hlava neposune doprostřed. Potom odpojte přístroj od zdroje napájení a vyjměte papír.
- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte přístroj od zdroje napájení, přesuňte tiskovou hlavu a odstraňte papír.

Uchopte vyklenuté plochy se značkami trojúhelníků podle obrázku (3) a přemístěte tiskovou hlavu.


DŮLEŽITÉ

- **NEDOTÝKEJTE SE** pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

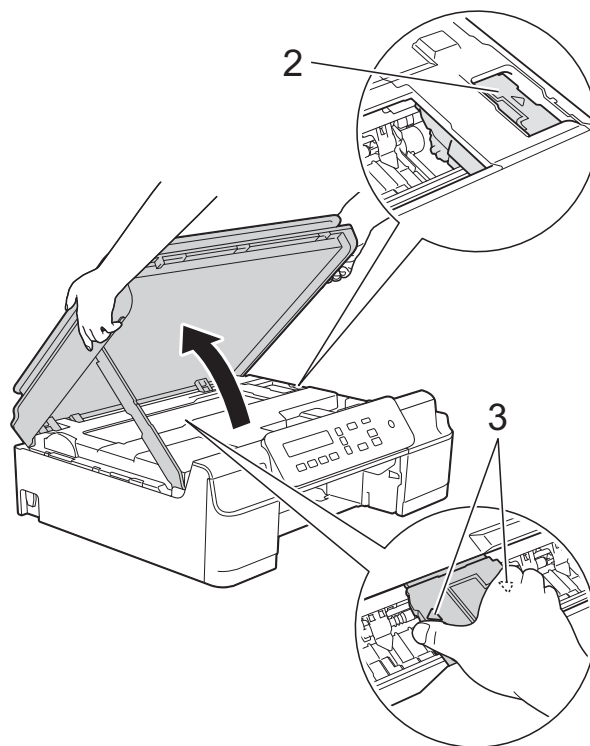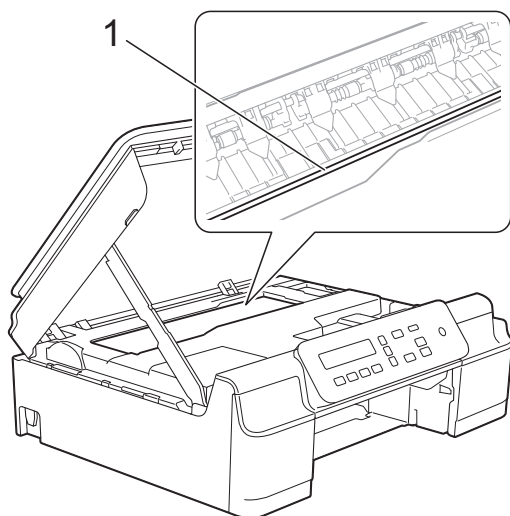


- Pokud se inkoust dostane na pokožku, ihned zasažené místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.


- 7** Pečlivě zkontrolujte, zda se uvnitř přístroje (1) nenacházejí žádné kousky papíru.

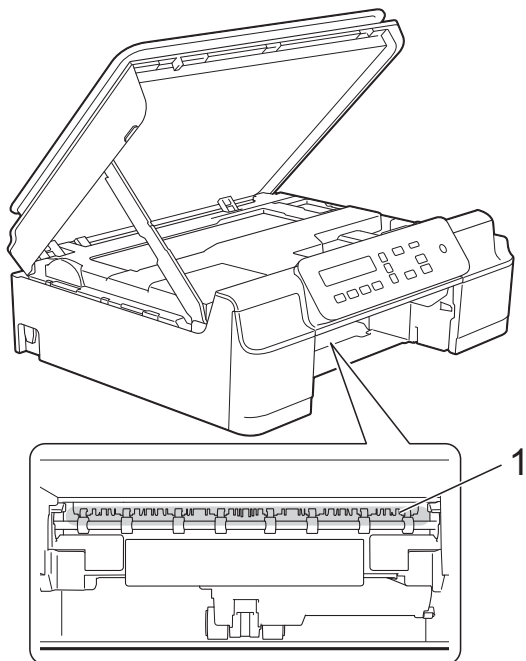


- 8** Podívejte se do přístroje z nižšího úhlu a zkontrolujte, zda uvnitř nezůstaly žádné kousky papíru.

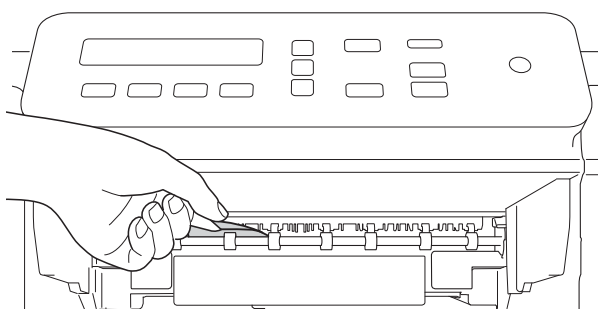

- 9** Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně přístroje.

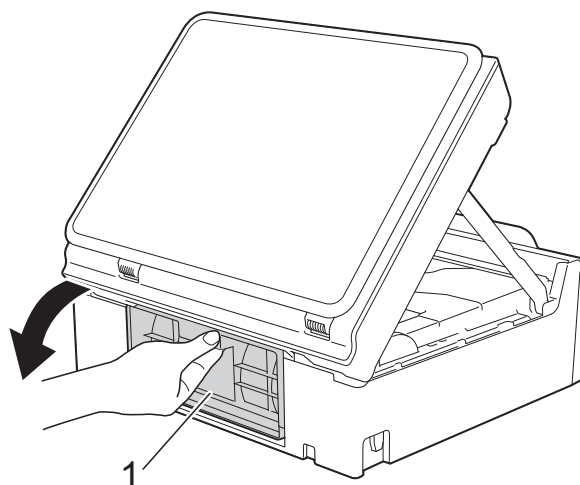


- 10** Odstraňte uvíznutý papír.

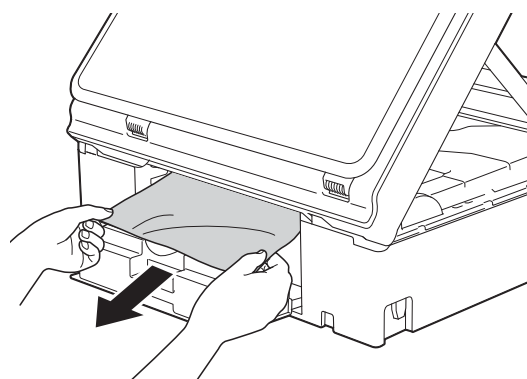


B


- 11** Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru.
Zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen.

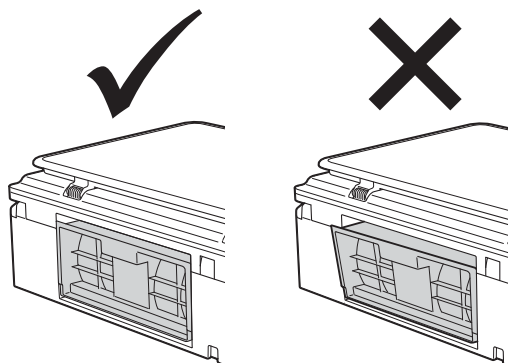

- 12** Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

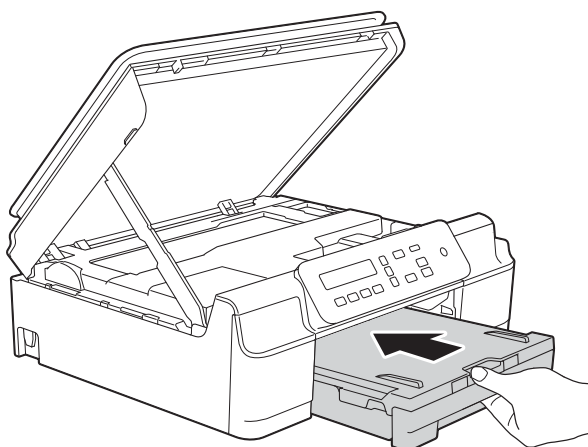

- 13** Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

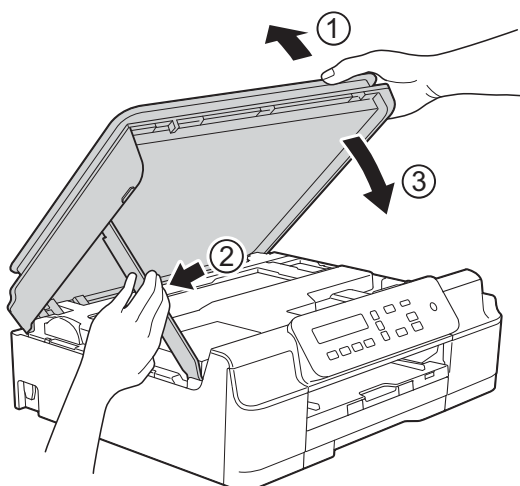

! UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

- 14** Přidržte zásobník papíru na místě a vytahujte podpěru papíru, dokud nezaklapne v otevřené poloze, pak rozložte rozkládací podpěru papíru. Táhněte podpěru papíru ven, dokud nezaklapne na místo.


- 15** Znovu připojte napájecí kabel.

POZNÁMKA


Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* >> strana 48.)

Další operace odstraňování uvíznutého papíru


- 1** Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

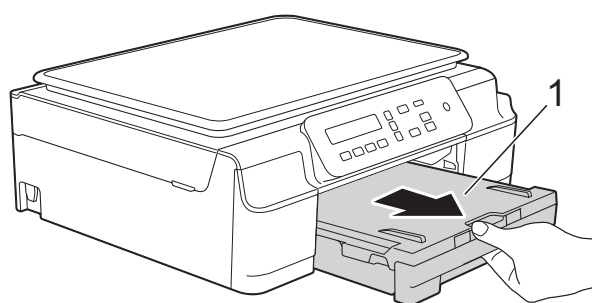



- 3** Zatažením za dvě zelené páčky uvnitř přístroje směrem k sobě uvolníte uvíznutý papír.

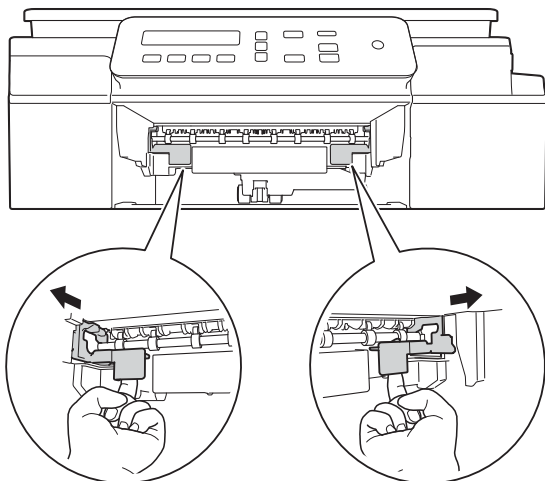

- 4** Položte obě ruce pod plastové úchytky na obou stranách přístroje a zvednutím otevřete kryt skeneru.

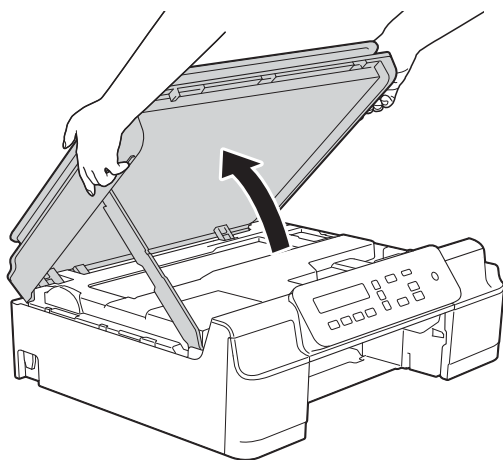


- 5** Zasuňte jeden list silného papíru formátu A4 nebo Letter, například lesklý papír, hluboko do přístroje (viz obrázek).

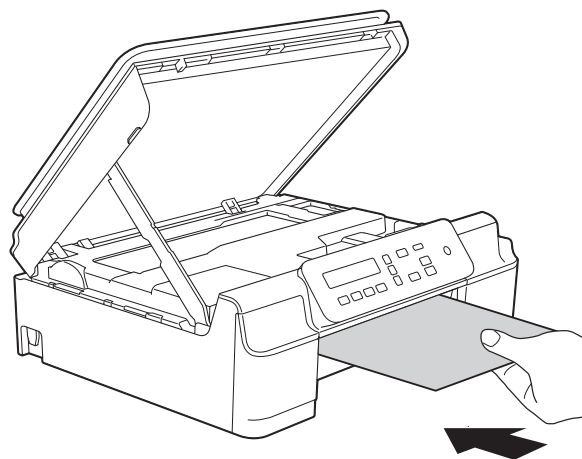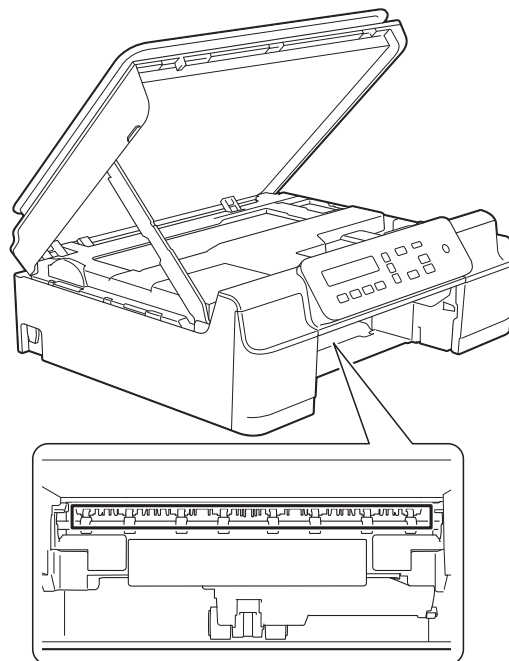


B

- 6 Odstraňte veškerý uvíznutý papír vytlačený silným papírem.

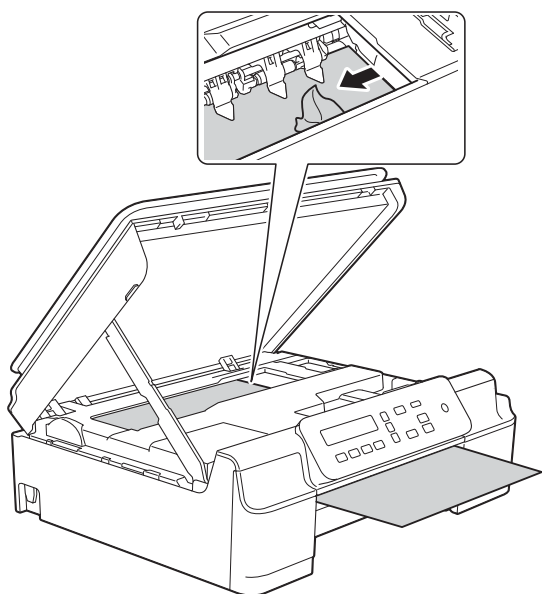


DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (1).
V opačném případě by mohlo dojít k
poškození přístroje.

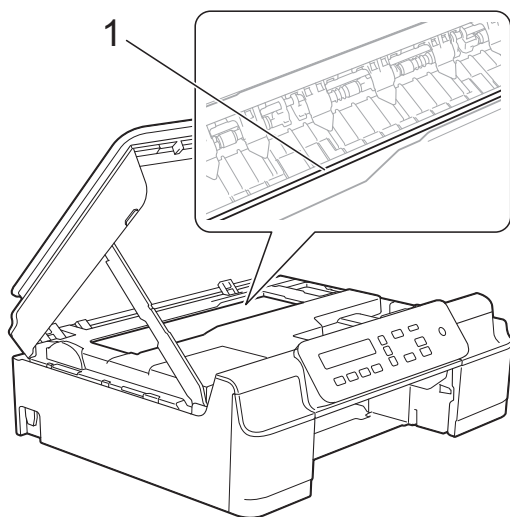


- 7 Vytáhněte silný papír z přístroje.


- 8 Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně přístroje.

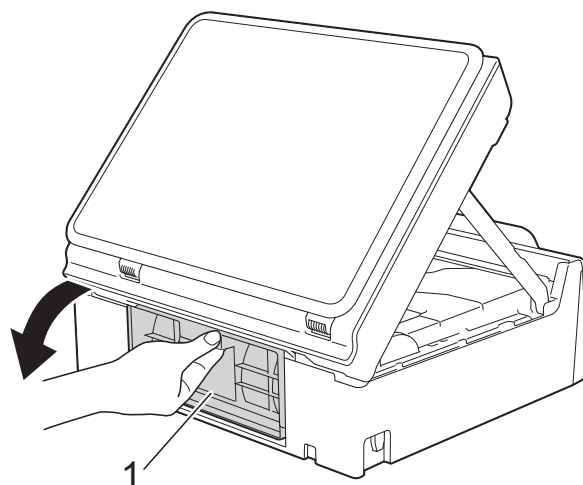

- 9 Zasuňte jeden list silného papíru formátu A4 nebo Letter, například lesklý papír, hluboko do přístroje (viz obrázek).

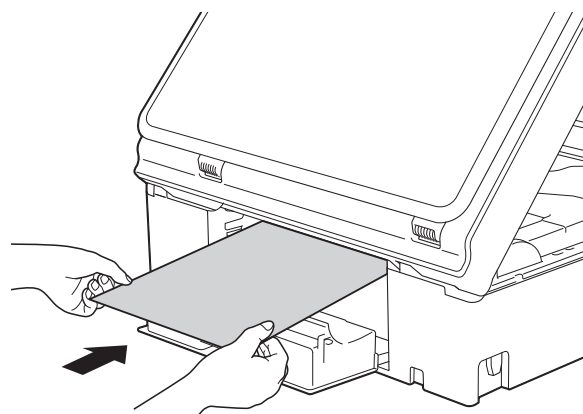


- 10 Odstraňte veškerý uvíznutý papír vytlačený silným papírem.

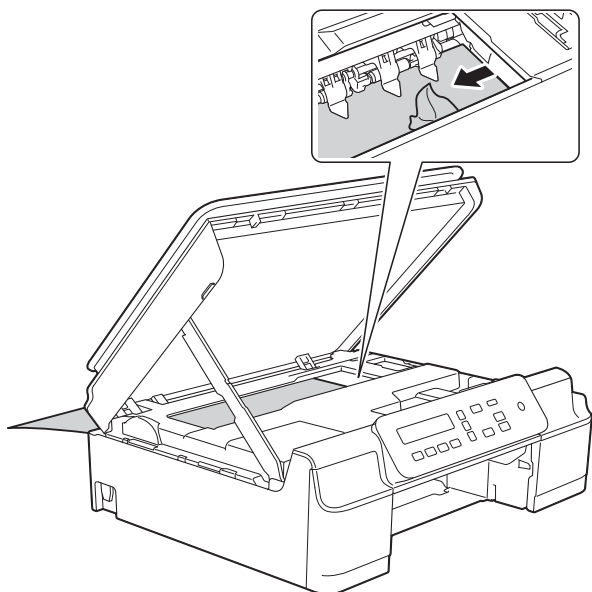


DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

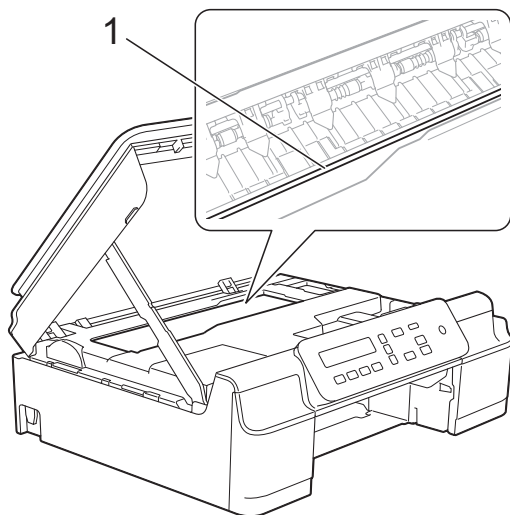


- 11 Vytáhněte silný papír z přístroje.

- 12 Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen.

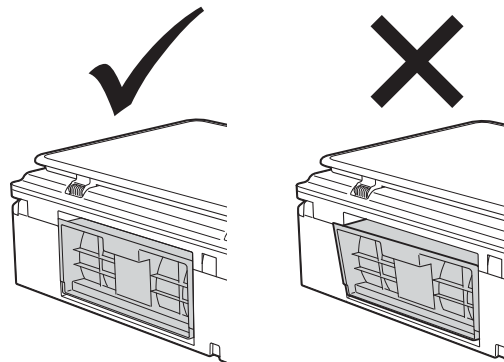


- 13 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

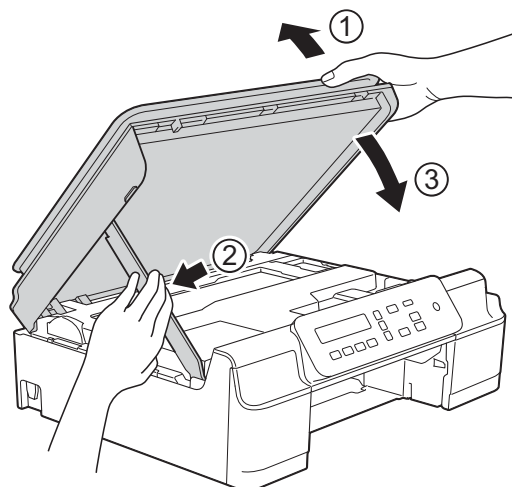

! UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

- 14** Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

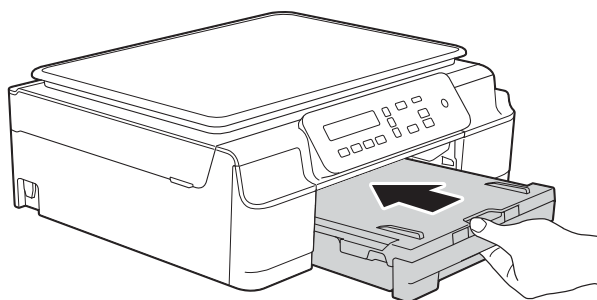

- 15** Znovu připojte napájecí kabel.

Pokud máte s přístrojem potíže

POZNÁMKA

- Pro technickou pomoc musíte kontaktovat podporu zákazníků Brother.
- Pokud se domníváte, že s přístrojem není něco v pořádku, projděte si následující tabulku a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů. Většinu činností souvisejících s problémy můžete provést vlastními silami.
- Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

Potíže s tiskem

Problém	Doporučení
Přístroj netiskne.	Zkontrolujte, zda byl nainstalován a vybrán správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, zda není na LCD zobrazena chybová zpráva. (Viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> ►► strana 39.)
	Zkontrolujte, zda je přístroj online. (Windows® XP a Windows Server® 2003 (DCP-J105)) Klepněte na Start/Tiskárny a faxy . Pravým tlačítkem klepněte na Brother DCP-XXXX Printer (kde XXXX je model vašeho přístroje). Pokud je tiskárna v režimu offline, zobrazí se Použít tiskárnu v režimu online . Výběrem této volby tiskárnu povolíte.
	(Windows Vista® a Windows Server® 2008 (DCP-J105)) Klepněte na  Ovládací panely/Hardware a zvuk/Tiskárny . Pravým tlačítkem klepněte na Brother DCP-XXXX Printer (kde XXXX je model vašeho přístroje). Pokud je tiskárna v režimu offline, zobrazí se Použít tiskárnu v režimu online . Výběrem této volby tiskárnu povolíte.
	(Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105)) Klepněte na  Zařízení a tiskárny . Pravým tlačítkem klepněte na položku Brother DCP-XXXX Printer (kde XXXX je název vašeho modelu) a vyberte volbu Zobrazit aktuální tiskové úlohy . Klepněte na položku Tiskárna a ujistěte se, že volba Používat tiskárnu offline není vybrána.
	(Windows® 8 a Windows Server® 2012 (DCP-J105)) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na Nastavení a potom klepněte na položku Ovládací panely . Ve skupině Hardware a zvuk (Hardware) klepněte na Zobrazit zařízení a tiskárny . Pravým tlačítkem klepněte na položku Brother DCP-XXXX Printer (kde XXXX je název vašeho modelu) a vyberte volbu Zobrazit aktuální tiskové úlohy . Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte ovladač vaší tiskárny. Na panelu nabídky klepněte na Tiskárna a zkontrolujte, zda není zaškrtnuta volba Používat tiskárnu offline .
	Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 31.)

Potíže s tiskem (Pokračování)

Problém	Doporučení
Přístroj netiskne. (pokračování)	Dokument se nevytiskne, pokud se v zařazovací službě ovladače tiskárny nacházejí dřívější, nevytisknutá data. Otevřete ikonu tiskárny a potom tato data odstraňte. Ikonu tiskárny můžete najít následujícím způsobem: (Windows® XP a Windows Server® 2003 (DCP-J105)) Klepněte na Start/Tiskárny a faxy. (Windows Vista® a Windows Server® 2008 (DCP-J105)) Klepněte na  Ovládací panely/Hardware a zvuk/Tiskárny. (Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105)) Klepněte na  Zařízení a tiskárny/Tiskárny a faxy. (Windows® 8 a Windows Server® 2012 (DCP-J105)) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na Nastavení/Ovládací panely/skupina Hardware a zvuk (Hardware)/Zobrazit zařízení a tiskárny/Tiskárny. (Mac OS X v10.6.8) Klepněte na System Preferences (Předvolby systému)/Print & Fax (Tisk a faxování). (OS X v10.7.x, 10.8.x) Klepněte na System Preferences (Předvolby systému)/Print & Scan (Tisk a skenování).
Záhlaví nebo zápatí se objeví, když se dokument zobrazí na displeji, ale nezobrazí se na výtisku.	V horní a dolní části stránky se nachází nepotisknutelná oblast. Nastavte horní a dolní okraj v dokumentu tak, aby toto umožnily. (Viz <i>Nepotisknutelná oblast</i> ►► strana 14.)
Nelze provést tisk „rozvržení stránky“.	Zkontrolujte, zda je nastavení formátu papíru v používané aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.
Rychlost tisku je příliš nízká.	Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší dobu zpracování, odesílání a tisku dat. Zkuste použít jiné nastavení kvality tisku v ovladači tiskárny podle následujících pokynů: (Windows®) Klepněte na Nastavení barev na kartě Pokročilé a zrušte výběr položky Zvýraznění barvy. (Macintosh) Zvolte Color Settings (Nastavení barev), klepněte na Advanced Color Settings (Pokročilé nastavení barev) a zrušte výběr volby Color Enhancement (Zlepšení barev). Vypněte funkci Bez ohraničení. Tisk bez ohraničení je pomalejší než normální tisk. (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
Funkce zvýraznění barvy nepracuje správně.	Pokud data obrázků nejsou ve vaší aplikaci v plné barvě (jako např. 256 barev), nebude funkce zvýraznění barvy fungovat. Pro funkci zvýraznění barvy používejte data s nejméně 24bitovými barvami.
Přístroj netiskne z aplikace Adobe® Illustrator®.	Zkuste snížit rozlišení tisku. (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Problémy s kvalitou tisku

Problém	Doporučení
Špatná kvalita tisku.	Zkontrolujte kvalitu tisku. (Viz <i>Kontrola kvality tisku</i> >> strana 35.)
	Ujistěte se, že nastavení Typ papíru v ovladači tiskárny nebo nastavení Typ papíru v nabídce přístroje odpovídá typu papíru, který používáte. (Viz <i>Typ papíru</i> >> strana 15.) (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
	Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety nové. Následující případy mohou vést k zasknutí inkoustu: ■ Datum konce použitelnosti vytištěné na obalu inkoustových kazet prošlo. (Originální kazety Brother jsou použitelné po dobu až dvou let, jsou-li uchovávány v původním balení.) ■ Inkoustová kazeta je v přístroji déle než šest měsíců. ■ Inkoustová kazeta pravděpodobně nebyla před použitím správně uskladněna.
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™. Společnost Brother nedoporučuje používat jiné než originální kazety značky Brother ani doplňovat prázdné kazety inkoustem jiných výrobců.
	Zkontrolujte, zda používáte jeden z doporučených typů papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 16.)
	Doporučená okolní teplota pro přístroj je mezi 20 °C a 33 °C.
Na textu nebo obrázcích se objevují vodorovné bílé čáry.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> >> strana 34.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Zkuste použít doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 16.)
	Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka  . Použití tlačítka  umožňuje napájení zařízení minimálním množstvím elektrické energie, což zajišťuje, že dochází k pravidelnému čištění tiskové hlavy.
Přístroj tiskne prázdné stránky.	
	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> >> strana 34.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka  . Použití tlačítka  umožňuje napájení zařízení minimálním množstvím elektrické energie, což zajišťuje, že dochází k pravidelnému čištění tiskové hlavy.
Znaky a řádky jsou rozmazané.	Zkontrolujte zarovnání tisku. (Viz <i>Kontrola zarovnání tisku</i> >> strana 36.)
Vytištěný text nebo obrázky jsou zkosené.	Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně uložen a zda jsou vodítka papíru správně nastavená. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 9.)
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru správně uzavřen.
Rozmazání nebo skvrna uprostřed horního okraje vytištěné stránky.	Ujistěte se, že papír není příliš silný nebo zkroucený. (Viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 16.)

Problémy s kvalitou tisku (Pokračování)

Problém	Doporučení
Tisk je rozmazaný nebo stéká inkoust.	Zkontrolujte, zda používáte doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelny papír a další tisková média</i> ►► strana 16.) Nedotýkejte se papíru, dokud inkoust nezaschne.
	Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku vložený tiskovou stranou dolů.
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Používáte-li fotografický papír, ujistěte se, že jste nastavili správný typ papíru. Pokud tisknete fotografii z počítače, nastavte v ovladači tiskárny položku Typ papíru .
Při používání lesklého fotografického papíru je inkoust rozmazaný nebo mokrá.	Zkontrolujte přední a zadní stranu papíru. Položte papír lesklým povrchem (povrchem určeným k tisku) dolů. (Viz <i>Typ papíru</i> ►► strana 15.)
	Pokud používáte lesklý fotografický papír, zkontrolujte správnost nastavení typu papíru.
Na zadní straně nebo při dolním okraji stránky se objevují skvrny.	Zkontrolujte, zda tiskové desky nejsou znečištěny inkoustem. (►► Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění tiskové desky přístroje</i> .)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Používejte rozkládací podpěru papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> ►► strana 9.)
	Zkontrolujte, zda válečky podavače papíru nejsou znečištěny inkoustem. (►► Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků podavače papíru</i> .)
Přístroj tiskne na stránce husté čáry.	(Windows®) Zaškrtněte Opačné pořadí na kartě Základní ovladače tiskárny.
Výtisky jsou pomačkané.	(Windows®) Na kartě Pokročilé v ovladači tiskárny klepněte na položku Nastavení barev a zrušte výběr volby Obousměrný tisk .
	(Macintosh) V ovladači tiskárny vyberte volbu Print Settings (Nastavení tisku), klepněte na položku Advanced (Pokročilé), vyberte volbu Other Print Options (Další možnosti tisku) a zrušte výběr volby Bi-Directional Printing (Obousměrný tisk).
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.

Potíže při zacházení s papírem

Potíže	Doporučení
Přístroj nepodává papír.	Zcela zasuňte zásobník papíru tak, aby zaklapl na místo.
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru na zadní straně zařízení zavřený.
	Pokud LCD ukazuje zprávu o uvíznutí papíru a problém přetrvává, viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> ►► strana 39.
	Došel-li papír, vložte nový stoh papíru do zásobníku papíru.
	Pokud je papír v zásobníku papíru, ujistěte se, že je zarovnan. Pokud je papír zvlněný, narovnejte jej. Někdy pomůže, když vyjmete papír, otočíte stoh na druhou stranu a vložíte jej zpět do zásobníku papíru.
	Zmenšete množství papíru v zásobníku papíru a potom to zkuste znovu.
	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.
	(►► Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru</i> .)

Potíže při zacházení s papírem (Pokračování)

Potíže	Doporučení
Fotografický papír není správně podáván.	Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. Do balíčku papíru byl pro tento účel vložen jeden list navíc.
Přístroj podává více listů najednou.	Postupujte následujícím způsobem: (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 9.) ■ Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně vložen. ■ Vyjměte veškerý papír ze zásobníku, dobře jej prolustujte a potom jej vložte zpět do zásobníku. ■ Nezasunujte papír příliš daleko. Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru správně uzavřen. (Viz <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 45.) Zkontrolujte, zda základní deska v zásobníku papíru není znečištěna. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru</i> .)
Došlo k uvíznutí papíru.	Viz <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 45. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správný formát papíru.
Opakované uvíznutí papíru.	Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz <i>Další operace odstraňování uvíznutého papíru</i> >> strana 48.)
Při 2stranném tisku dochází k uvíznutí papíru.	Použijte jedno z preventivních nastavení proti uvíznutí, 2-stranný1 nebo 2-stranný2. (Další informace viz >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.) Pokud při 2stranném tisku dochází často k uvíznutí papíru, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků podavače papíru</i> .)

Potíže při kopírování

Problém	Doporučení
Funkce Přizpůsobit stránce nepracuje správně.	Ujistěte se, že zdrojový dokument není vložen nakřivo. Upravte polohu dokumentu a pokus opakujte.

Potíže při skenování

Problém	Doporučení
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo WIA. (Windows®)	Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj v aplikaci pro skenování vybrán ovladač Brother TWAIN nebo WIA.
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo ICA. (Macintosh)	Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj vybrán ovladač Brother TWAIN. Můžete rovněž skenovat dokumenty pomocí ovladače skeneru ICA. (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Potíže s programovým vybavením

Problém	Doporučení
Nelze nainstalovat program nebo tisknout.	(Windows®) Spusťte program Oprava MFL-Pro Suite na disku CD-ROM. Tento program aplikaci opraví a znovu nainstaluje.
„Zařízení je zaneprázdněno“	Zkontrolujte, zda není na LCD přístroje zobrazena chybová zpráva.

Potíže se sítí (DCP-J105)

Problém	Doporučení
Nelze tisknout prostřednictvím sítě.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý, online a v režimu Připraven. Vytiskněte Zprávu konfigurace sítě (➤➤ Podrobná příručka uživatele: <i>Zprávy</i>) a zkontrolujte aktuální síťová nastavení vytištěná v tomto seznamu. Pokud používáte bezdrátové připojení nebo máte problémy se sítí, viz ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Nefunguje funkce síťového skenování.	(Windows®) Aby bylo možné síťové skenování, je nezbytné nakonfigurovat zabezpečovací program/bránu firewall třetích stran. Chcete-li pro síťové skenování přidat port 54925, zadejte následující informace: Do pole Název: zadejte libovolný popis, například Brother NetScan. Do pole Číslo portu: zadejte 54925. Do pole Protokol: je vybráno UDP. Další informace vyhledejte v návodu k obsluze dodaném se zabezpečovacím programem/bránou firewall třetích stran nebo kontaktujte výrobce programového vybavení. (Macintosh) Vyberte Other (Ostatní) v rozevíracím seznamu Model na hlavní obrazovce aplikace ControlCenter2. V okně Device Selector (Volič zařízení) zkontrolujte, zda je vybrána volba Network (Sít') v části Connection Type (Typ připojení), a potom klepněte na Browse (Prohlížet). Znovu vyberte váš síťový přístroj a stiskněte tlačítko OK .
Program Brother nelze nainstalovat.	(Windows®) Pokud váš zabezpečovací program zobrazí během instalace sady MFL-Pro Suite upozornění, povolte síťový přístup k následujícím programům. (Macintosh) Používáte-li funkci brány firewall antispywarového nebo antivirového bezpečnostního programu, dočasně ji deaktivujte a potom nainstalujte program Brother.
Nelze se připojit k bezdrátové síti.	Zjistěte podstatu problému pomocí tlačítka <i>Zpráva WLAN</i> . Stiskněte tlačítko Menu a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 4. <i>Tisk hlasení</i> . Stiskněte tlačítko OK . Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 3. <i>Zpráva WLAN</i> a potom stiskněte tlačítko OK . ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Obnovte síťová nastavení.	Stiskněte tlačítko Menu a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 3. <i>Sít</i> . Stiskněte tlačítko OK . Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 0. <i>Nulování sítě</i> a potom stiskněte tlačítko OK . ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Informace o přístroji

Zjištění výrobního čísla

Výrobní číslo přístroje můžete zobrazit na LCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (DCP-J100)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 4.Prist. info.
Stiskněte tlačítko **OK**.

(DCP-J105)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 5.Prist. info.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 1.Vyrobní cislo.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Výrobní číslo přístroje se zobrazí na LCD.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

Kontrola verze firmwaru

Verzi firmwaru přístroje můžete zobrazit na LCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (DCP-J100)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 4.Prist. info.
Stiskněte tlačítko **OK**.

(DCP-J105)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 5.Prist. info.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 2.Verze.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Verze firmwaru přístroje se zobrazí na LCD.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

Resetovací funkce

K dispozici jsou následující resetovací funkce:

- 1 Obnovení zar.
Můžete resetovat všechna nastavení přístroje, která jste změnili, například datum a čas.
- 2 Sit (DCP-J105)
Tiskový server lze resetovat zpět na tovární nastavení, například heslo a IP adresu.
- 3 Vsechna nastav
Všechna nastavení lze vrátit zpět na tovární nastavení.
Společnost Brother důrazně doporučuje provést tento postup před předáním nebo likvidací přístroje.

Postup při resetování přístroje

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 0.Pocat.nastav.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte 4.Nulovani.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 (DCP-J100)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ resetu 1.Obnovení zar. nebo 2.Vsechna nastav.
Stiskněte tlačítko **OK**.

(DCP-J105)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ resetu 1.Obnovení zar., 2.Sit nebo 3.Vsechna nastav.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ vyberte ▲ Nulov.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ potvrďte.

Používání tabulek nastavení

Přístroj je snadno nastavitelný a ovladatelný. Vše, co musíte udělat, je vybrat tlačítka nabídky nastavení a volby, které chcete nastavit, když jsou zobrazeny na displeji.

Vytvořili jsme tabulky podrobných nastavení, takže můžete vidět na první pohled všechny dostupné možnosti pro každé nastavení a funkci. Můžete použít tyto tabulky pro rychlý výběr oblíbených nastavení v přístroji.

Tlačítka nabídky

+ ▲ Menu Menu Stop / Exit Stop / Exit OK – ▼	
Menu	Vstup do nabídky.
+ ▲ – ▼	Procházení aktuální úrovně nabídky.
OK	Přechod na další úroveň nabídky. Přijetí volby.
Stop / Exit	Ukončení nabídky nebo zastavení probíhající operace.

Vstup do režimu nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte některou volbu.
Každou úroveň nabídky můžete také procházet rychleji stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

1.Inkoust

2.Kopir

3.Sit

4.Tisk hlaseni

5.Prist. info.

0.Pocat.nastav.

- 3 Když se daná volba zobrazí na LCD, stiskněte tlačítko **OK**.
Na displeji LCD se potom zobrazí další úroveň nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte a vyberte nastavení, které chcete změnit.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Na LCD se zobrazí *Potvrzeno*.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

Tabulka nabídky

Tabulka nabídky umožňuje pochopit volby nabídky přístroje. Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Menu 

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
1. Inkoust	1. Test tisku	—	Kvalita tisku Zarovnani	Umožňuje kontrolu kvality nebo zarovnání tisku.	35 36
	2. Cistení	—	K Barva Vse	Umožňuje čištění tiskové hlavy.	34
	3. Mnozstvi ink.	—	-□□□□□+ -■□□□□+ -■■□□□□+ -■■■□□□+ -■■■■□□□+ -■■■■■□□+ -■■■■■■□+ -■■■■■■■+	Umožňuje zjištění dostupného množství inkoustu.	Viz ♦.
2. Kopir	1. Typ papiru	—	Stand. papir* Inkjet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.	15
	2. Format papiru	—	A4* A5 10x15cm Letter	Slouží k nastavení formátu papíru v zásobníku papíru.	15
	3. Kvalita	—	Normal* Nejlepsi	Volba rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.	Viz ♦.
	4. Sytost	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Slouží k úpravě sytosti kopií.	
♦ >>> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Nabídka Sít' (DCP-J105)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
3. Sít	1. TCP/IP	1. BOOT metoda	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Slouží k výběru metody BOOT, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.	Viz +.
		2. IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte IP adresu.	
		3. Maska podsítě	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte masku podsítě.	
		4. Brana	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte adresu brány.	
		5. Jméno uzlu	BRWXXXXXXXXXXXX	Slouží ke zjištění názvu uzlu.	
		6. WINS Nastav.	Auto* Static	Slouží k výběru režimu konfigurace WINS.	
		7. WINS server	(Primární) 000.000.000.000 (Sekundární) 000.000.000.000	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.	
		8. DNS server	(Primární) 000.000.000.000 (Sekundární) 000.000.000.000	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.	
		9. APIPA	Zap.* Vyp.	Automaticky přidělí IP adresu z rozsahu adres v rámci propojení.	
	2. WLAN Asistent	—	—	Můžete konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí disku Brother CD-ROM.	
	3. Průvodce nast.	—	—	Můžete ručně nakonfigurovat tiskový server pro bezdrátovou síť.	
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
3. Síť (pokračování)	4. WPS/AOSS	—	—	Pomocí metody stisknutí jediného tlačítka můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	Viz +.
	5. WPS + PIN kód	—	—	Prostřednictvím WPS s kódem PIN můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
	6. Stav WLAN	1. Stav	—	Můžete zobrazit aktuální stav bezdrátové sítě.	
		2. Signal	—	Můžete zobrazit aktuální sílu signálu bezdrátové sítě.	
		3. SSID	—	Můžete zobrazit aktuální SSID.	
		4. Komunik. režim	—	Můžete zobrazit aktuální režim komunikace.	
	7. MAC adresa	—	—	Z ovládacího panelu můžete zobrazit adresu MAC vašeho přístroje.	
	8. WLAN povolena	—	zapnuta vypnuta*	Umožňuje používat připojení k bezdrátové síti.	
	0. Nulování sítě	—	—	Obnoví všechna síťová nastavení zpět na tovární nastavení.	
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Menu (pokračování)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
3.Tisk hlase n i (DCP-J100)	1.Konfigurace	—	—	Vytiskne tyto seznamy a hlášení.	Viz ♦.
4.Tisk hlase n i (DCP-J105)	2.Sit.konfig. (DCP-J105)	—	—		
	3.Zprava WLAN (DCP-J105)	—	—		
4.Prist. info. (DCP-J100)	1.Vyrobni cislo	—	—	Slouží ke zjištění výrobního čísla přístroje.	59
5.Prist. info. (DCP-J105)	2.Verze	—	—	Slouží ke zjištění verze firmwaru přístroje.	
♦ ►► Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
0.Pocat.nastav.	1.Datum a čas	—	—	Slouží k nastavení data a času v přístroji.	37
	2.LCD kontrast	—	Svetly Tmavy*	Slouží k nastavení kontrastu LCD.	Viz ♦.
	3.Rezim spanku	—	1 Min 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	Můžete vybrat dobu, po kterou bude přístroj nečinný, než přejde do režimu spánku.	
	4.Nulovani	1.Obnovení zar.	▲ Nulov ▼ Nechat	Resetuje všechna nastavení přístroje, která jste změnili, například datum a čas.	59
		2.Sit (DCP-J105)	▲ Nulov ▼ Nechat	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru, např. hesla a IP adresy.	
		2.Vsechna nastav (DCP-J100) 3.Vsechna nastav (DCP-J105)	▲ Nulov ▼ Nechat	Vrátí všechna nastavení přístroje zpět na tovární nastavení.	
	5.Autom. vypnutí	—	Vyp. 1hodina* 2hodin 4hodin 8hodin	Když je tato funkce zapnutá, přístroj se sám vypne hodinu po vstupu do režimu spánku. Při nastavení Vyp. nebude napájení přístroje vypnuto automaticky.	Viz ♦.
	0.Místni jazyk (v závislosti na vaší zemi)	—	(Vyberte jazyk, který chcete používat)	Umožňuje změnu jazyka displeje LCD podle vaší země.	
♦ >>> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení) (Dočasná nastavení)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
—	—	—	Upravit na str. Rucne (25-400%) 198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Můžete vybrat poměr zvětšení nebo zmenšení.	Viz ♦.
♦ >> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Copy Quality (Kvalita kopírování) (Dočasná nastavení)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
—	—	—	Normalni* Nejlepsi	Slouží k výběru rozlišení kopírování.	Viz ♦.
♦ >> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Copy Options (Volby kopírování) (Dočasná nastavení)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Typ papíru	—	—	Stand.papir* Inkjet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Slouží k výběru typu papíru.	22
Format papíru	—	—	A4* A5 10 (S) x15 (V) cm Letter	Slouží k výběru papíru.	22
Sytost	—	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Slouží k úpravě sytosti.	Viz ◆.
Netridit/Tridit	—	—	Netridit* Tridit	Můžete uspořádat nebo třídit vícenásobné kopie.	
Soutisk	—	—	Vyp. (1na1)* 2na1 (V) 2na1 (S) 2na1 (ID) 4na1 (V) 4na1 (S) Poster (3x3)	Můžete kopírovat v rozvržení N na 1 nebo Poster.	
Odstr. bar. poz	—	—	Vyp.* Nizke Stredni Vysoka	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
◆ >>> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

SCAN (Sken)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka	
Sken do mailu	Nast. možnosti	—	Vyp.* Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí ovládacího panelu, vyberte Zap.	Viz +.	
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nast. možnosti.					
	Typ skenovani	—	Barva* Cernobile	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.		
	Rozliseni	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.		
	Typ souboru	—	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev) PDF* JPEG (Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu) PDF* TIFF	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.		
	Velikost skenu	—	A4* A5 10x15cm Vizitka Letter	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.		
	Odstr. bar. poz	—	Vyp.* Nizke Stredni Vysoka	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.		
	+ >>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka	
Sken do grafiky	Nast. možnosti	—	Vyp.* Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí ovládacího panelu, vyberte Zap.	Viz +.	
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nast. možnosti.					
	Typ skenování	—	Barva* Cernobíle	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.		
	Rozlišení	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.		
	Typ souboru	—	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev) PDF* JPEG (Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu) PDF* TIFF	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.		
	Velikost skenu	—	A4* A5 10x15cm Vizitka Letter	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.		
	Odstr. bar. poz	—	Vyp.* Nízké Střední Vysoké	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.		
+ >>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.						
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka	
Sken do soub.	Nast. možnosti	—	Vyp.* Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí ovládacího panelu, vyberte Zap.	Viz +.	
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nast. možnosti.					
	Typ skenování	—	Barva* Cernobíle	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.		
	Rozlišení	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.		
	Typ souboru	—	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev) PDF* JPEG (Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu) PDF* TIFF	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.		
	Velikost skenu	—	A4* A5 10x15cm Vizitka Letter	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.		
	Odstr. bar. poz	—	Vyp.* Nizke Stredni Vysoka	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.		
Web. služba (DCP-J105) (Objeví se po instalaci webové služby pro skenování, která je zobrazena v Průzkumníku Windows® v počítači.)	Skenovat	—	—	Data lze skenovat pomocí protokolu webových služeb.		
	Sken do mailu	—	—			
	Sken do faxu	—	—			
	Sken do tisku	—	—			
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.						
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Zadávání textu

Pravděpodobně bude třeba zadat do přístroje text.

Zadávání čísel, písmen a symbolů

Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované číslo, písmeno nebo symbol a stiskněte tlačítko **Number of Copies (Počet kopií)**. Tímto postupem zadejte celé číslo nebo jméno a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Vkládání mezer

Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko **Number of Copies (Počet kopií)**.

POZNÁMKA

Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.

Provádění oprav

Pokud jste zadali nesprávné číslo nebo písmeno a chcete jej změnit, opakovaným stisknutím tlačítka **Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)** nebo **Number of Copies (Počet kopií)** přesuňte kurzor pod nesprávný znak.

Potom opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ znovu zadejte správné písmeno.

Stejným způsobem lze vložit mezeru jako správné písmeno.

Obecné

POZNÁMKA

Tato kapitola poskytuje souhrn údajů o technických údajích přístroje. Další podrobné technické údaje naleznete na stránkách <http://www.brother.com/>.

Typ tiskárny	Inkoustová tiskárna
Tisková hlava	Mono: Piezoelektrická, 210 trysek × 1 Barevná: Piezoelektrická, 70 trysek × 3
Kapacita paměti	64 MB
Displej LCD (displej z tekutých krystalů)	16 znaků × 1 řádek
Zdroj napájení	Střídavý proud 220 až 240 V 50/60 Hz
Spotřeba energie ¹	Režim kopírování: Přibl. 16 W ² Režim Připraven: Přibl. 2,5 W ³ Režim spánku: Přibl. 0,7 W ³ Vypnuto: Přibl. 0,2 W ^{3 4}


¹ Měřeno u přístroje připojeného k rozhraní USB. Spotřeba energie se mírně liší v závislosti na uživatelském prostředí nebo opotřebení součástí.

² Při rozlišení: standardní / dokument: ISO/IEC 24712 vytištěný vzorek.

³ Měřeno podle normy IEC 62301, Edice 2.0.

⁴ I když je přístroj vypnutý, pravidelně se automaticky zapne a provede údržbu tiskové hlavy, a pak se vypne.

Rozměry

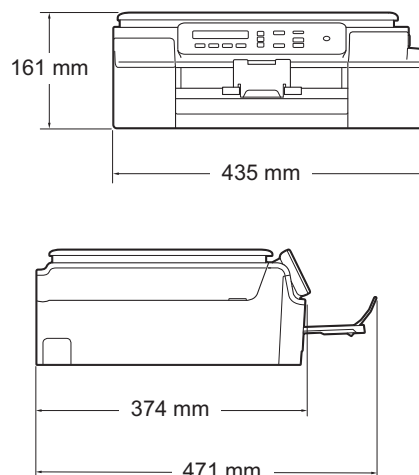

Hmotnost	7,1 kg
Hlučnost	Akustický tlak
	Provoz: LpAm = 50 dB(A) (maximum) ¹
Teplota	Provoz: 10 až 35 °C
	Nejlepší kvalita tisku: 20 až 33 °C
Vlhkost	Provoz: 20 až 80 % (bez kondenzace)
	Nejlepší kvalita tisku: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Velikost dokumentu	Šířka: max. 215,9 mm
	Délka: max. 297 mm

¹ Hluk závisí na podmínkách tisku.

Tisková média

Vstup papíru

Zásobník papíru

■ Typ papíru:

Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír¹ a fólie^{1 2}

■ Formát papíru³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, obálky (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) a štítek (127 × 203 mm)

Šířka: 98 mm – 215,9 mm

Délka: 148 mm – 297 mm

Podrobnější informace najdete v části *Gramáž, tloušťka a kapacita papíru* ►► strana 18.

■ Maximální kapacita zásobníku papíru:

Přibl. 100 listů standardního papíru s gramáží 80 g/m²

Výstup papíru

Maximálně 50 listů standardního papíru 80 g/m² (přísun do výstupního zásobníku papíru potištěnou stranou nahoru)¹

¹ V případě lesklého papíru nebo fólií odstraňte vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru okamžitě po výstupu z přístroje, aby nedošlo k rozmazání.

² Používejte pouze fóliový papír doporučený pro tisk v inkoustových tiskárnách.

³ Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* ►► strana 18.

Kopírování

Barevně/Černobíle

Ano/Ano

Šířka kopie

204 mm ¹

Vícenásobné kopie

Uspořádá/roztřídí až 99 stránek

Zvětšení/Zmenšení

25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %)

Rozlišení

Tisk až 1 200 × 2 400 dpi

¹ Při kopírování na papír formátu A4.

Skener

Barevně/Černobíle	Ano/Ano
Kompatibilní se standardem TWAIN	Ano (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Kompatibilní se standardem WIA	Ano (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Kompatibilní se standardem ICA	Ano (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Hloubka barev	Zpracování 30bitových barev (vstup) Zpracování 24bitových barev (výstup) / 256 stupňů na barvu
Stupně šedé	Zpracování 10bitových barev (vstup) Zpracování 8bitových barev (výstup) / 256 stupňů na barvu
Rozlišení	Maximálně 19 200 × 19 200 dpi (interpolované) ² Maximálně 1 200 × 2 400 dpi (optické)
Šířka a délka skenování	Šířka: do 213,9 mm Délka: do 295 mm

¹ Windows® XP v této příručce uživatele zahrnuje systémy Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional a Windows® XP Professional x64 Edition.

² Skenování maximálně 1 200 × 1 200 dpi při použití ovladače WIA pro Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 (rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi lze vybrat pomocí nástroje pro skenování Brother).

Tiskárna

Rozlišení	Maximálně 1 200 × 6 000 dpi
Šířka tisku ³	204 mm [210 mm (bez ohraničení) ¹]
Bez ohraničení ²	A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Štítek (127 × 203 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)
Rychlost tisku ⁴	

¹ Když je funkce Bez ohraničení zapnutá.

² Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* ►► strana 18.

³ Při tisku na papír formátu A4.

⁴ Podrobné technické údaje naleznete na stránkách <http://www.brother.com/>.

Rozhraní

USB ^{1 2}

Kabel rozhraní USB 2.0, který není delší než 2,0 m.

Bezdrátová síť LAN ³

IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury/Ad-hoc)

¹ Přístroj je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači, který je vybaven rozhraním USB 1.1.

² Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

³ Pouze model DCP-J105

Sít' (DCP-J105)

POZNÁMKA

Další informace o technických údajích sítě viz ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Můžete připojit přístroj k síti pro síťový tisk a síťové skenování ¹. Součástí dodávky je také program pro správu sítě Brother BRAdmin Light ².

Zabezpečení bezdrátové sítě	SSID (32 znaků), WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Nástroj pro podporu bezdrátové instalace	AOSS™	Ano
	WPS	Ano

¹ Viz *Požadavky na počítač* ►► strana 80.

² (Windows®) Jestliže požadujete pokročilejší správu tiskárny, použijte nejnovější verzi nástroje Brother BRAdmin Professional, který si můžete stáhnout z webových stránek <http://solutions.brother.com/>.
(Macintosh) Nejnovější verze nástroje Brother BRAdmin Light je k dispozici ke stažení z webových stránek <http://solutions.brother.com/>.

Požadavky na počítač

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY A PROGRAMOVÉ FUNKCE						
Počítačová platforma a verze operačního systému		Rozhraní počítače		Procesor	Místo na pevném disku potřebné pro instalaci	
		USB ²	Bezdrátová síť 802.11b/g/n ³		Pro ovladače	Pro aplikace (včetně ovladačů)
Operační systém Windows®	Windows® XP Home ¹	Tisk Skenování		32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ¹					
	Windows Vista® ¹				500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ¹				650 MB	
	Windows® 8 ¹					
	Windows Server® 2003 ³	Neuvedeno	Tisk	64bitový (x64) procesor	50 MB	Neuvedeno
	Windows Server® 2003 R2 ³					
	Windows Server® 2008 ³					
	Windows Server® 2008 R2 ³					
	Windows Server® 2012 ³					
Operační systém Macintosh	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Tisk Skenování		Procesor Intel®	80 MB	550 MB
Podmínky:						
¹ V případě ovladače WIA je rozlišení 1 200 × 1 200. Pomocí nástroje pro skenování Brother lze zvýšit rozlišení až na 19 200 × 19 200 dpi.			Nejnovejší aktualizace ovladačů najdete na stránkách http://solutions.brother.com/. Všechny ochranné známky, názvy značek a produktů jsou vlastnictvím příslušných společností.			
² Porty USB třetích stran nejsou podporovány.						
³ Pouze model DCP-J105						

Spotřební materiál

Inkoust	Tento přístroj používá samostatné kazety s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
Životnost inkoustové kazety	Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přívodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít kazety dodané s přístrojem nižší výtěžnost než standardní kazety (75 %). Se všemi následujícími inkoustovými kazetami vytisknete uvedený počet stránek.
Náhradní spotřební materiál	<Černá se super vysokou výtěžností> LC529XLBK <Žlutá se super vysokou výtěžností> LC525XLY <Azurová se super vysokou výtěžností> LC525XLC <Purpurová se super vysokou výtěžností> LC525XLM Černá - přibližně 2 400 stránek ¹ Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 1 300 stránek ¹ ¹ Přibližná výtěžnost kazet je uvedena v souladu se standardem ISO/IEC 24711. Další informace o náhradním spotřebním materiálu naleznete na webových stránkách http://www.brother.com/pageyield/.

Co je Innobella™?

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Název „Innobella™“ je odvozen od slov „Innovation“ (inovace) a „Bella“ (italsky „krásná“) a představuje „inovativní“ technologii, která vám poskytuje „krásné“ a „dlouho trvající“ výsledky tisku.

Pokud tisknete fotografické obrázky, společnost Brother doporučuje pro dosažení vysoké kvality lesklý fotografický papír Innobella™ (řada BP71). Brilantních tisků dosáhnete snáze s inkoustem a papírem Innobella™.



A

Apple Macintosh
Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

B

Bezdrátová síť
Viz Stručný návod k obsluze a Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Brother
CreativeCenter5

C

ControlCenter
Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Č

Čištění
skener34
tisková hlava34

D

Displej LCD
(displej z tekutých krystalů)7
kontrast8
Dokument
vkládání19

F

Fólie16, 18, 74

CH

Chybové zprávy na LCD39
Doch. ink.39
Chybí ink. kaz.39
Nad. in temer pl39
Nadobka ink plna40
Nelze čistit40
Nelze inicial.40
Nelze rozpoznat41
Nelze skenovat40
Nelze tisknout40, 41
Nesprávný formát papíru43
Otevřený kryt41
Pouze černobílý tisk42
Přeplněná paměť42
Uvzlý pap.43
Zbývající data43
Zkontr. papír44

I

Inkoustové kazety
čítač inkoustových bodů31
výměna31
Innobella™81

K

Kopírování
formát papíru22
používání skla skeneru19
týp papíru22

M

Macintosh
Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

N

Nápověda	
používání tlačítek nabídky	60
Tabulka nabídky	62

O

Obálky	11, 12, 18
Oblast, kterou nelze skenovat	20
Odstraňování problémů	
chybové zprávy na LCD	39
uvíznutí papíru	45
v případě potíží	
kopírování	57
kvalita tisku	55
program	58
síť	58
skenování	57
tisk	53
zacházení s papírem	56
zprávy údržby na LCD	39

P

Papír	16, 74
formát	15
kapacita	18
potisknutelná oblast	14
typ	15, 18
vkládání	9, 11
vkládání obálek	11
Přehled ovládacího panelu	6

R

Režim, vstup	
SKENOVÁNÍ	6
Rozlišení	
kopírování	75
skenování	76
tisk	77

S

Síť	
skenování	
Viz Příručka uživatele programů a	
síťových aplikací.	
tisk	
Viz Příručka uživatele programů a	
síťových aplikací.	
Skenování	
Viz Příručka uživatele programů a síťových	
aplikací.	
Spotřební materiál	81
Stupně šedé	76

T

Tabulky podrobných nastavení	60
Text, zadávání	71
Tisk	
potisknutelná oblast	14
potíže	53
rozlišení	77
technické údaje	77
uvíznutí papíru	45
Viz Příručka uživatele programů a síťových	
aplikací.	

U

Uvíznutí	
papír	45

Ú

Údržba, běžná	
výměna inkoustových kazet	31

V

Výrobní číslo	
jak najít	Na vnitřní straně vazby

W

Windows®	
Viz Příručka uživatele programů a síťových	
aplikací.	

brother

Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com/>

Tento přístroj je schválen k použití pouze v zemi, kde byl zakoupen. Místní společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro přístroje, které byly zakoupeny v zemích, kde sídlí.



www.brotherearth.com