





Köszönjük, hogy a Brother-t választotta. Döntése fontos számunkra és nagyra értékeljük az Önnel folytatott üzleti kapcsolatunkat. A készülék használata előtt olvassa el ezt a gyors telepítési útmutatót a készülék helyes beállítása és telepítése érdekében.

MEGJEGYZÉS

A DSmobile 920DW felhasználóinak: ez az útmutató a DSmobile 820W képernyőképeit használja.

1

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

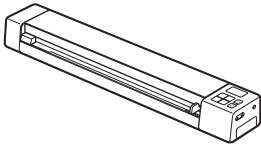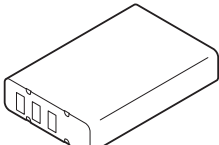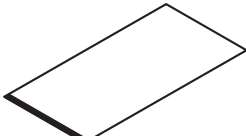			
DSmobile 820W vagy DSmobile 920DW	Li-ion akkumulátor	Hordozólap	Kalibrációs lap
Micro USB-kábel	SD memóriakártya	Gyors telepítési útmutató	DVD-ROM
Jótállási kártya	Tisztítókendő	Hordtáska	



* Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: support.brother.com

- a** Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
b Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.

2

A szkennelés használata előtt

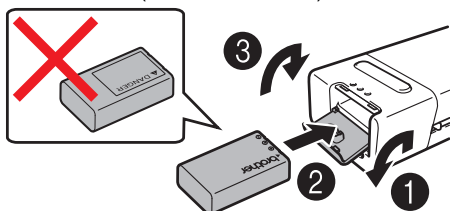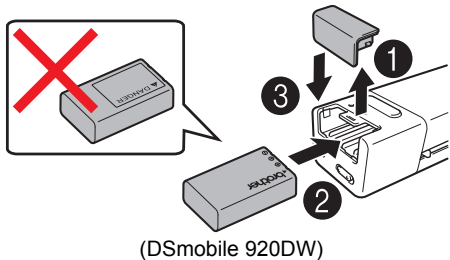


- a** Helyezze be a készülékhez tartozó Li-ion akkumulátort a szkennelés végébe az ábrán látható módon.
(DSmobile 820W)



- b** Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató BE van kapcsolva.
c Csatlakoztassa a készülékhez kapott Micro USB kábelt a szkennelésen található Micro USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez. Az akkumulátor töltése automatikusan megkezdődik.
A **Bekapcsológomb** zöldszen világít az akkumulátor töltése során, és elalszik a töltés befejezésekor.


MEGJEGYZÉS

- Az akkumulátor töltése közben nyomja le és tartsa lenyomva a **Bekapcsológombot** a nyomtató kikapcsolásához. Az akkumulátor ki- és bekapcsolt állapotban egyaránt feltölthető, de bekapcsolt állapotban a töltés tovább tart.
- Ha az akkumulátort bekapcsolt állapotban tölti, csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót a **OFF (Ki)** állásba.
- Ha a szkennelés ki van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik az LCD kijelzőn.

Akkumulátor ikon	Töltöttségi szint
	Teljes
	Félig
	Alacsony

- Ha hosszabb ideig nem használja a szkennert, legalább havonta egyszer töltsse fel teljesen az akkumulátort az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében, és tárolja az akkumulátor hűvös, száraz, egyenletes hőmérsékletű helyen.
- Ha hosszú ideig nem használja a szkennert, távolítsa el belőle az akkumulátort.

- d** Óvatosan helyezze be a készülékhez tartozó SD memóriakártyát a szkennelés hátulján található memóriakártya foglalatba.
- (DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

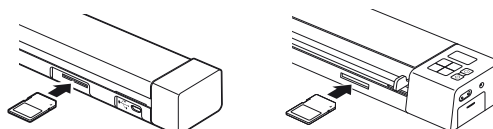


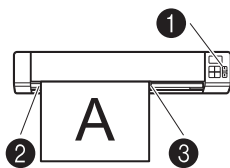
3

Dokumentum szkennelése memóriakártyára

MEGJEGYZÉS

Dokumentumok számítógéppel történő szkenneléséhez (TWAIN üzemmód) telepíteni kell a szkennер illesztőprogramokat és szoftvert (lásd: 5. lépés) és csatlakoztatnia kell a számítógépet a szkennерhez (lásd: *A készülék csatlakoztatása a számítógéphez TWAIN módban* fejezet a *Használati útmutatóban*).

- a** Bizonyosodjon meg róla, hogy az SD memóriakártya a szkennер memóriakártya foglalatában van.
- b** Nyomja le a **Bekapcsológombot**  **1** a szkennер bekapcsolásához.
- c** Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az SD felirat a szkennер LCD kijelzőjén.
- d** Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával felfelé az adagolónyílásba: A dokumentum bal az adagolónyílás bal széléhez **2** igazodjon. Állítsa be a dokumentumvezetőt **3**, hogy az érintse a dokumentum jobb oldalát. A **DSmobile 920DW** felhasználóinak: Ha kétoldalas szkennelést végez, helyezze be az első lapot beolvasandó oldalával felfelé az adagolónyílásba.
- e** Óvatosan tolja be a dokumentumot, amíg nem érzi, hogy a felső része érinti a szkennер belsejét.
- f** A szkennelés automatikusan megkezdődik. A beszkennelt képet a készülék az SD memóriakártyára menti.



4


Szkennelt képek böngészése vezeték nélküli hálózat használatával

MEGJEGYZÉS

- Ha nem állított be Wi-Fi® hálózati jelszót, először állítson be hálózati jelszót a böngészőprogram használatával. A jelszó beállításával kapcsolatos további információkért lásd: *Wi-Fi® hálózati jelszó beállítása* fejezet a *Használati útmutatóban*.
- Wi-Fi® hálózati jelszó nélkül jogosulatlan személyek tekinthetik meg és tulajdoníthatják el az SD kártyán levő adatokat.

A szkennер megkeresése a vezeték nélküli hálózaton


- a** Csúsztassa a szkennер szélén levő Wi-Fi® kapcsolót **ON** (Be) állásba. Várjon körülbelül 40 másodpercet, amíg a Wi-Fi® LED jelzőfény pirosról kékre vált.
- b** Aktiválja a Wi-Fi® funkciót a vezeték nélküli berendezésén (számítógép, okostelefon, tablet stb.), hogy az meg tudja keresni a szkennert.

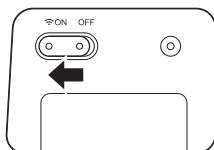

- c** A vezeték nélküli készülékén válassza ki a szkennер **Brother DS-820W-xxxx** (Brother DS-920DW-xxxx) jelzésű SSID azonosítóját. (Az xxxx a szkennер médiahozzáférés-szabályozási címe (MAC).)

Böngészés a szkennер memóriakártyáján található beszkennelt képek között

- a** Bizonyosodjon meg róla, hogy az SD memóriakártya a szkennер memóriakártya foglalatában van.
- b** Indítson el egy webböngészőt a vezeték nélküli készülékén, majd írja be a **http://10.10.100.1** címet (a szkennер IP-címe) a címsorba. A beszkennelt képek első megtekintésekor megjelenik a **Jelszóbeállítás** képernyő. Adja meg a jelszót, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra. Ha már megadta a jelszót, jelentkezzen be a jelszó megadásával. A böngészőprogramban megjelenik a szkennер honlapja. Ha szkennelt képeket mentett a memóriakártyára, ezek a képek megjelennek a honlapon

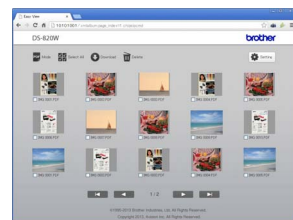

MEGJEGYZÉS

- A memóriakártyán található beszkennelt képeket egy hozzáférési pont használatával is megtekintheti. További információért lásd a *Csatlakozás infrastruktúra módban* című fejezetet a *Használati útmutatóban*.
- A beszkennelt adatok megtekintése után csúsztassa a Wi-Fi® kapcsolót **OFF** (Ki) állásba az akkumulátor kímélése érdekében.

Beszkennt képek megtekintése Android™ / iOS készüléken

Ha a **Avision (miwand)** programot kívánja a szkennерen található képen böngészéshez vagy letöltéséhez használni, telepítse az alkalmazást a Google Play (Android™) vagy az App Store (iOS) alkalmazásboltból a vezeték nélküli berendezésre (számítógép, okostelefon, tablet stb.).

5

Szkennер illesztőprogramok és a szkennelési szoftver telepítése

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja BE a számítógépet, és jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
- Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, a szkennер illesztőprogramot a Brother Solutions Center használatával a következő címről töltheti le: support.brother.com

Windows® felhasználók

a Az illesztőprogram telepítése

Helyezze be a DVD-ROM-ot.
Amikor megjelenik a **Főmenü**, kattintson a **Szkenner illesztőprogram telepítése** lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS

Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a **DSmobileCapture** (szkenelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A **DSmobileCapture** használatával kapcsolatban lásd: *A DSmobileCapture használatát (Windows®) fejezetet a Használati útmutatóban.*

b A szoftver telepítése

Kattintson a **Kiegészítő alkalmazások** lehetőségre a **Főmenü** a telepíthető alkalmazások áttekintéséhez:

- **Button Manager V2:** dokumentumok böngészése és tárolása
- **PaperPort™ 12SE:** dokumentumok szkennelése, szerkesztése és kezelése
- **Presto! BizCard 6:** névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése




MEGJEGYZÉS

Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd *A Szkennelési szoftver kiválasztása* fejezetet a *Használati útmutatóban.*

Macintosh felhasználók

a Illesztőprogram telepítés

Helyezze be a DVD-ROM-ot.
Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **DS-820W (DS-920DW)** mappára.
Kattintson duplán a **Brother DS-820W (DS-920DW)** ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

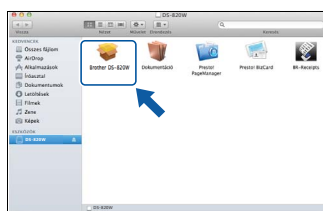

MEGJEGYZÉS

Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a **DSmobileCapture** (szkenelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A **DSmobileCapture** használatával kapcsolatban lásd: *A DSmobileCapture használatát (Macintosh) fejezetet a Használati útmutatóban.*

b A szoftver telepítése

Telepítés során a következő opcionális alkalmazásokat telepítheti:

- **Presto! PageManager 9:** dokumentumok szkennelése, szerkesztése és kezelése
- **Presto! BizCard 6:** névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése

MEGJEGYZÉS

- Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd *A Szkennelési szoftver kiválasztása* fejezetet a *Használati útmutatóban.*
- Kattintson duplán a **Presto! PageManager** vagy **Presto! BizCard** lehetőségre a NewSoft Technology Corporation weboldalának megtekintéséhez.

6 Használati útmutató és GY.I.K.

A készülék Használati útmutatója a készülékhez adott DVD-ROM-on található.

Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, a kézikönyvet a készülék oldaláról töltheti le a következő címen: support.brother.com

Windows® felhasználók

Helyezze be a DVD-ROM-ot.

Amikor megjelenik a **Főmenü**, kattintson a **Használati útmutató** lehetőségre.

Macintosh felhasználók

Helyezze be a DVD-ROM-ot. Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **DS-820W (DS-920DW)** ikonra.

Kattintson duplán a **Dokumentáció** mappára, majd kattintson duplán a nyelvi mappára.

GY.I.K.

A GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok, valamint a használati útmutatók megtekintéséhez látogassa meg a készülék oldalát a következő címen:

support.brother.com

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh és az App Store az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A Google Play és Android a Google Inc. védjegyei.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltűnő minden más itt említett márkanév és vállalatnév a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás

Ez a legfrissebb, termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó kézikönyv a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és kerül publikálásra.

A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat - következnek be.
















Szerzői jogok és licenc
















© 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.











Termékbiztonsági útmutató




A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek






 VESZÉLY	A VESZÉLY jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet, ha a készüléket nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.
 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.
FONTOS	A FONTOS jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy a készülék funkcióvesztéséhez vezethet.
	Veszélyre való figyelmeztetés: „Legyen óvatos!”
	Tiltást jelöl.
	Végrehajtandó műveletet jelöl: „Hajtsa végre az itt leírtakat.”
	Bizonyos körülmények esetén tűzveszély áll fenn.






 VESZÉLY	
 	■ Az újratölthető akkumulátort kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja. A szkennert és az újratölthető akkumulátort kizárólag együtt használhatja. Ne helyezze az újratölthető akkumulátort másik szkennerbe, és ne helyezzen másik újratölthető akkumulátort a szkennerbe, mert tüzet vagy kárt okozhat.
 	■ Az újratölthető akkumulátor feltöltéséhez helyezze azt a szkennerbe, majd csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a készülékhez kapott Micro USB-kábellel.
 	■ NE töltsön az újratölthető akkumulátort tűz közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve. Ez működésbe hozhatja a túlelmelegedéstől óvó védelmi áramkört. A védelmi áramkör bekapcsolása leállíthatja a töltést. Ha a védelmi áramkör meghibásodik, túláram/túlfeszültség és rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel az akkumulátorban.
 	■ NE érintkezzen drót vagy más fémtárgy az újratölthető akkumulátor érintkezőivel. Ne szállítsa vagy tárolja az újratölthető akkumulátort fémtárgyakkal, mint pl. nyakláncok vagy hajtűk. Ez elektromos zárlatot okozhat, amelynek következtében a fémtárgyak, mint pl. vezetékek, nyakláncok vagy hajtűk túlmelegedhetnek.
 	■ NE használja vagy hagyja az újratölthető akkumulátort tűz, radiátor, vagy más magas hőmérsékletnek (80 °C felett) kitett helyen.
 	■ NE érintkezzen az újratölthető akkumulátor vízzel, és az akkumulátort ne tegye vízbe.
 	■ NE használja korrozív környezetben, például olyan helyeken ahol sós levegő, sós víz, savak, lúgok, korrozív gázok, vegyszerek vagy korrozív folyadékok vannak jelen.
 	■ NE használja az újratölthető akkumulátort, ha az meg van sérülve vagy szivárog.
 	■ NE forrasszon közvetlenül csatlakozót az újratölthető akkumulátorra. Ez megolvashatja a belső szigetelést, gázt bocsáthat ki, vagy a biztonsági mechanizmusok hibás működését eredményezheti.

 VESZÉLY	
 	■ NE használja az újratölthető akkumulátort fordított polaritással (+) (-). Behelyezés előtt ellenőrizze az újratölthető akkumulátor irányát, és ne erőltesse az akkumulátort a szkennerbe. Ha az újratölthető akkumulátort fordított polaritással tölti fel, rendellenes kémiai reakció jöhet létre az akkumulátoron belül, vagy kislülés közben rendellenes áramellátást okozhat.
 	■ NE csatlakoztassa közvetlenül az újratölthető akkumulátort háztartási elektromos aljzatra.
 	■ A szkennerből vagy az újratölthető elemből szivárgó folyadék (elektrolit) az akkumulátor sérülését jelezheti. Ha szivárog az újratölthető akkumulátor, azonnal hagyja abba a szkennert használatát, húzza ki a hálózati adaptert és helyezze egy zacskóba a szkennert. Ne érjen hozzá az elektrolithoz. Ha elektrolit jut a szemébe, ne kezdje a szemét dörzsölni. Azonnal öblítse le bő vízzel a vízcspából vagy más forrásból, és forduljon orvoshoz. Kezelés nélkül az elektrolit szemsérülést okozhat. Ha az elektrolit bőrével vagy ruházatával érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.
 	■ NE tegye az újratölthető akkumulátort vagy a szkennert és az újratölthető akkumulátort együtt mikrohullámú sütőbe vagy túlnyomásos edénybe.
	■ NE hagyja hosszabb ideig a lemerült újratölthető akkumulátort a készülékben. Ez megrövidítheti az újratölthető akkumulátor élettartamát vagy elektromos zárlathoz vezethet.
	■ Ha a szkennert az újratölthető akkumulátor teljesen feltöltött állapotában is csak rövid ideig tudja használni, az akkumulátor valószínűleg elérte élettartama végét. Cserélje ki újra az újratölthető akkumulátort. Az újratölthető akkumulátor eltávolításakor és cseréjekor szigetelőszalaggal takarja le a régi akkumulátor csatlakozóit a rövidzárlat megelőzése érdekében.
 	■ NE szerelje szét, módosítsa, vagy próbálja megjavítani az újratölthető akkumulátort.
 	■ NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort és ne is hevítse túl azt. Ez megolvashatja a belső szigetelést, gázt bocsáthat ki, vagy a biztonsági mechanizmusok hibás működését eredményezhet. Ezenkívül az elektrolitot is kigyulladhat.
 	■ NE szúrja ki az újratölthető akkumulátort semmilyen tárggyal, ne dobja le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak. Az újratölthető akkumulátor védelmi áramkörének meghibásodása következtében az akkumulátorban túláram/túlfeszültség keletkezhet, vagy rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel.
	■ NE égesse el az újratölthető akkumulátort és ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.

 FIGYELEM	
 	■ Az USB-kábelt a sérülésveszély megelőzése érdekében tartsa távol a gyermekektől.
   	■ Ne szedje szét és ne változtassa meg a készüléket. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék bevizsgálásához, beállításához és belső összetevőinek javításához vegye fel a kapcsolatot a készülék vásárlási helyével. (Amennyiben a készülék a vevő által szétszerelés vagy módosítás következtében hibásodik meg, a javítás a jótállási időszak alatt is díjköteles.)
   	■ Ne használja a készüléket, ha rendellenes szagot, füstöt, vagy zajt hall. Ez tüzet, égési sérülést és a készülék meghibásodását okozhatja. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
 	■ Amennyiben idegen anyag kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja.

FIGYELEM	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék vagy víz a készülékbe. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ A fulladásveszély elkerülése érdekében a készülékhez kapott műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol, vagy dobja őket szemétyűjtőbe.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy radiátor közelébe. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

VIGYÁZAT	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Az erős fizikai behatások, pl. leejtés vagy rálépés megrongálhatják a készüléket. Ez sérülést is okozhat. Amennyiben az eszköz megsérült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval cseréli ki, robbanásveszély léphet fel. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne helyezze a készüléket instabil vagy dőlt asztalra. Ne helyezze a készüléket egyenetlen felületre. Ilyenkor a készülék leeshet és személyi sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Ezzel a készülék elveszítheti egyensúlyát és leeshet. Ez sérülést is okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ A készülék tisztításához ne használjon szerves oldószert, mint pl. gyúlékony gázt és alkoholt. Ne használja ezeket a készülék hátsó részénél. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

FONTOS	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne hagyja a készüléket közvetlen napfénynek kitett helyen, nyílt láng vagy radiátor közelében, illetve szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten. Ne használja és tárolja az eszközt különösen nedves és poros helyen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne végezzen a készüléken az útmutatóban leírtaktól eltérő műveletet. Ez sérülést, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne használjon szerves oldószert, pl. festékhígítót, benzolt vagy alkoholt a készülék tisztításához. Ez megrongálhatja a készülék felületét, vagy a festék lepattogzásához vezethet. Puha, száraz ruhával törölje meg a készüléket a tisztításhoz.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kizárólag a készülékhez adott USB-kábelt használja.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyeken. A páralecsapódás a készülék meghibásodását vagy hibás működését eredményezheti. Páralecsapódás után hagyja természetes módon megszáradni a készüléket az újbóli használat előtt.

Újratölthető Li-ion akkumulátor

- A vásárlás időpontjában az újratölthető Li-ion akkumulátor kismértékben fel van töltve, hogy ellenőrizni lehessen a szkennert működését, azonban a szkennert használata előtt az újratölthető Li-ion akkumulátort teljesen fel kell tölteni az USB csatlakozó segítségével.
- Ha a szkennert hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az újratölthető Li-ion akkumulátort a szkennerből, és olyan helyen tárolja, ahol az nincs kitéve elektrosztatikus hatásnak, nedvességnek vagy magas hőmérsékletnek (15 - 25 °C közötti hőmérséklet, valamint 40 - 60% páratartalom javasolt). Az újratölthető Li-ion akkumulátor hatékonysága és élettartama növelése érdekében legalább hathavonta töltsse fel.
- Ha bármilyen szokatlan dolgot, pl. túlmelegedést vagy rozsdát észlel az újratölthető Li-ion akkumulátorral kapcsolatban az első használatkor, NE folytassa az elem használatát. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.

Tippek az újratölthető Li-ion akkumulátor használatához

- Használat előtt töltsse fel az újratölthető Li-ion akkumulátort. Ne használja a feltöltés előtt.
- Az újratölthető Li-ion akkumulátor 5 - 35 °C közötti hőmérsékleten tölthető fel. Az újratölthető Li-ion akkumulátort ezen a hőmérséklet-tartományon belül töltsse fel. Ha a környezeti hőmérséklet ezen kívül esik, az újratölthető Li-ion akkumulátor nem fog feltölteni és az akkumulátor töltöttségjelző folyamatosan világitani fog.
- Ha úgy használja a szkennert, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor be van helyezve és a készülék számítógéphez van csatlakoztatva, az akkumulátor töltöttségjelző még abban az esetben is kialudhat és leállhat a töltés, ha az újratölthető Li-ion akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor jellemzői

Az újratölthető Li-ion akkumulátor tulajdonságainak megértése lehetővé teszi annak optimális használatát.

- Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata vagy tárolása során a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet felgyorsítja a teljesítményromlást. Az újratölthető Li-ion akkumulátor esetében különösen a magas töltöttségi szinten (90% vagy több) és magas környezeti hőmérséklet esetén gyorsul fel az akkumulátor teljesítményromlása.
- Az is rontja az akkumulátor teljesítményét, ha a szkennert az újratölthető Li-ion akkumulátor töltése közben használja. Ha a szkennert az újratölthető Li-ion akkumulátorral használja, húzza ki a hálózati adaptert.
- Ha a szkennert több mint egy hónapig nem használja, vegye ki az újratölthető Li-ion akkumulátort a szkennerből, ha annak töltöttsége 50% alatti, és az akkumulátort hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- Ha az újratölthető Li-ion akkumulátort hosszabb ideig nem használja, javasoljuk 6 havonta történő feltöltését.
- Ha a szkennert a Li-ion akkumulátor töltése közben megérinti, a szkennert felülete melegnek érezhető. Ez normális jelenség, a szkennert ettől még biztonságosan használhatja. Ne használja a készüléket, ha a szkennert nagyon felforrósodik.

Környezeti hőmérséklet

Töltés	0 - 45 °C	
Névleges kisülési áram 0,36 A	-20 - 60 °C	
Maximális kisülési áram 1,7 A	-20 - 60 °C	
A készülékhez tartozó akkumulátor	Legfeljebb 1 hónap	-20 - 55 °C
	Legfeljebb 3 hónap	-10 - 45 °C
	Legfeljebb 1 év	0 - 25 °C

Töltési paraméterek

Maximális töltőfeszültség	4,2 V váltóáram
Maximális töltőáram	1 700 mA

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Látogassa meg a support.brother.com webhelyet és

- webhelyet és kattintson a „Kézikönyvek” felírára
- válassza ki a modell típusát
- válassza a „Megfelelőségi nyilatkozat” lehetőséget
- kattintson a „Letöltés” gombra

A megfelelőségi nyilatkozatot PDF fájlként töltheti le.

Megfelelőségi nyilatkozat az R&TTE (rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló) 1999/5/EK irányelv értelmében (csak Európa)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK R&TTE irányelv rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) fejezetben leírtak szerint tölthető le.

[2017. június 13. után] Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU RE irányelv értelmében (csak Európa)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a 2014/53/EU RE irányelv rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) fejezetben leírtak szerint tölthető le.

Vezeték nélküli LAN

Ez a termék támogatja a vezeték nélküli hálózatot.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb, mint 20 dBm (EIRP)

Rádió interferencia

Ez a termék megfelel az EN55022 szabványnak (CISPR 22. közlemény)/ B. osztály.

Újrahasznosítási információk a WEEE és az akkumulátorokról szóló irányelvek értelmében



Termék jelzés



Akkumulátor jelzés

Csak Európai Unió esetében

A készülék/akkumulátor a fenti újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez arra vonatkozik, hogy a készüléket/akkumulátort elhasználódása után elemeire bontva az előírt módon a különböző hulladékgyűjtési pontoknál kell leadni, és tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. A felhasználó által cserélhető akkumulátorral rendelkező termékek esetében olvassa el a használati útmutató cserével kapcsolatos rendelkezéseit.



www.brotherearth.com

brother