

増設コードレス子機の登録

注意 増設子機の登録（ID登録）は、必ず販売店様が行ってください。

型名 : BCL-600K

対応機種 : MFC-150CL、MFC-150CLW、MFC-610CLN、MFC-610CLWN、
MFC-620CLN、FAX-2000CL、FAX-2100CL、FAX-2100CLW、
FAX-V6CL、FAX-V6CLW、FAX-30CL、FAX-730CL、
FAX-730CLW、FAX-KJ8CL

メモ

- ・増設登録は、親機と増設子機で行います。増設登録後、増設子機が使用できます。
- ・増設子機は、ID登録の前にバッテリーをセットして15時間以上充電してください。（取扱説明書参照）
- ・2台以上の増設子機を増設登録する場合は、1台ずつ登録してください。
- ・外観や仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

子機へのID表記

増設した子機には、必ず親機のID番号を表記してください。

brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1
ブラザー工業株式会社

<p>1. 親機のID番号を付属子機のID番号シールに記入します。</p> <p>ID番号は、9桁の数字です。また、ID番号シールは、付属子機のバッテリーカバー内側にも貼ってあります。</p>	<p>親機(底面)…MFC-150CL/150CLWは背面にあります。</p> <p>親機のID番号を転記します。</p> <p>増設子機のID登録が終わりましたら、必ず親機に表示しているID番号をこのシールに転記し、増設子機のバッテリーカバーの内側に貼り付けてください。</p> <p>バッテリーカバーの内側にID番号シールを貼り付けます。</p>
<p>2. バッテリーカバーの内側に貼り付けます。</p>	<p>※MFC-150CL/150CLW/610CLN/610CLWN/620CLNのID番号は、親機の背面にあります。</p>

内線番号について

増設登録後に、付属の子機判別シールを貼り付けてください。

親機	コードレス子機				
<p>※上記のイラストはMFC-150CLです。</p>	1台目	2台目	3台目	4台目	
	親機に付属	増設	増設	増設	
内線番号	0	1	2	3	4



子機判別シール


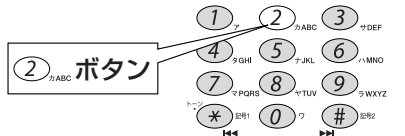

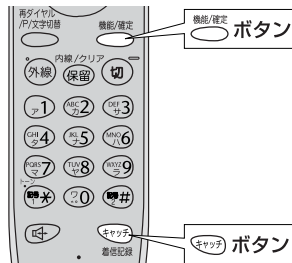
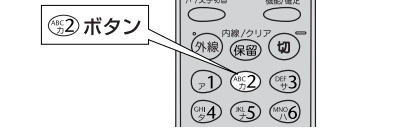
※MFC-150CLW/MFC-610CLWN/FAX-2100CLW/FAX-V6CLW/FAX-730CLWの場合は、3台目または4台目の増設となります。

増設子機の登録 (ID登録) のしかた



- 注意** ・あらかじめ下記の登録方法を一度お読みになってから、操作を始めてください。
 ・ID登録をする前に、子機にバッテリーをセットし、あらかじめ15時間以上充電しておいてください。

■ MFC-150CL、MFC-150CLW、FAX-2000CL、FAX-2100CL、FAX-2100CLW、FAX-V6CL、FAX-V6CLW、FAX-30CLの場合

例) 内線番号2番に登録します。


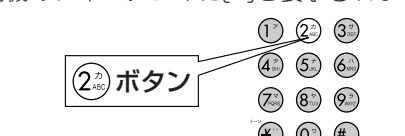

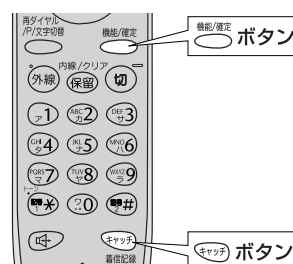

<p>1. 親機の操作パネル上のボタンを次の順に5秒以内に押します。(*1)</p>  <p>(※ボタンのイラストはMFC-150CLです。)</p> <p>親機のディスプレイに [ソウケツ モード] と表示され、子機増設モードになります。(*2)</p>	<p>3. 親機のダイヤルボタン (2) を押します。(*3)</p> <p>親機のディスプレイに [2] と表示されます。</p> 
<p>2. 増設する子機の操作パネル上のボタンを次の順に押します。</p>  <p>1分以内に 5秒以内に 5秒以内に 押します。 押します。 押します。</p>  <p>子機の (外線) が点滅してディスプレイに [ソウケツ モード] と表示され、子機増設モードになります。</p>	<p>4. 4秒以内に増設子機のダイヤルボタン (2) を押します。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・子機増設が正しく完了したときは、子機から「ピー」という受付音が鳴り、ディスプレイに [ソウケツ カリヨウ シマタ コシ2] と2秒間表示されます。親機のディスプレイは [ソウケツ モード] に戻ります。 ・続けて子機を増設したい場合は、手順2~4を繰り返してください。 ・子機増設が正しくできなかったときは、子機から「ピピピピピ」という音が鳴ります。このときは [ソウケツ モード] が解除されるので、もう一度手順2からやり直してください。
<p>5. 親機の (停止) を押します。</p> <p>子機増設が終了し、待機状態に戻ります。</p>	<p>5. 親機の (停止) を押します。</p> <p>子機増設が終了し、待機状態に戻ります。</p>

メモ


- *1 MFC-150CL、MFC-150CLWの場合、 を押した時点で「ピピピ」と鳴りますが、そのまま続けて操作してください。
- *2 ディスプレイの表示が [ソウケツ モード] に変わらない場合は、 を押し、もう一度操作し直してください。
- *3 手順3のあと4秒以内に手順4の操作を行わなかった場合、親機は [ソウケツ モード] に戻ります。もう一度手順2からやり直してください。

■ MFC-610CLN、MFC-610CLWN、MFC-620CLN、FAX-730CL、FAX-730CLW、FAX-KJ8CLの場合

例) 内線番号2番に登録します。

<p>1. 親機の操作パネル上のボタンを次の順に押します。(*1)</p>  <p>1分以内に 5秒以内に 5秒以内に 押します。 押します。 押します。</p> <p>(※ボタンのイラストはFAX-730CLです。)</p> <p>親機のディスプレイに [ソウケツ モード] と表示され、子機増設モードになります。(*1)</p>	<p>3. 親機のダイヤルボタン (2) を押します。(*2)</p> <p>親機のディスプレイに [2] と表示されます。</p> 
<p>2. 増設する子機の操作パネル上のボタンを次の順に押します。</p>  <p>1分以内に 5秒以内に 5秒以内に 押します。 押します。 押します。</p>  <p>子機の (外線) が点滅してディスプレイに [ソウケツ モード] と表示され、子機増設モードになります。</p>	<p>4. 4秒以内に増設子機のダイヤルボタン (2) を押します。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・子機増設が正しく完了したときは、子機から「ピー」という受付音が鳴り、ディスプレイに [ソウケツ カリヨウ シマタ コシ2] と2秒間表示されます。親機のディスプレイは [ソウケツ モード] に戻ります。 ・続けて子機を増設したい場合は、手順2~4を繰り返してください。 ・子機増設が正しくできなかったときは、子機から「ピピピピピ」という音が鳴ります。このときは [ソウケツ モード] が解除されるので、もう一度手順2からやり直してください。
<p>5. 親機の (停止) を押します。</p> <p>子機増設が終了し、待機状態に戻ります。</p>	<p>5. 親機の (停止) を押します。</p> <p>子機増設が終了し、待機状態に戻ります。</p>

メモ

- *1 ディスプレイの表示が [ソウケツ モード] に変わらない場合は、 を押し、もう一度操作し直してください。
- *2 手順3のあと4秒以内に手順4の操作を行わなかった場合、親機は [ソウケツ モード] に戻ります。もう一度手順2からやり直してください。



brother

増設コードレス子機 取扱説明書

BCL-600K

この商品の取り扱い・操作についてのご不明な点がございましたら、お客様相談窓口（コールセンター）にお気軽にお問い合わせください。

お客様相談窓口（コールセンター）の電話番号、受付時間は、親機（ファクシミリまたはデジタル多機能機本体）の取扱説明書をご覧ください。
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

目次

■安全にお使いいただくために.....	3
・ 設置、配線についてのご注意.....	4
・ 使用する際のご注意.....	5
■子機の設置、使用範囲を確かめる.....	6
■ご使用の前に.....	8
・ 付属品を確認する.....	8
・ 仕様.....	8
・ 各部の名称とはたらき.....	9
・ 子機を準備する.....	10
・ 音量を設定する.....	11
・ 着信音を設定する.....	12
・ ディスプレイのコントラストを設定する.....	13
・ 内線番号について.....	13
■こんなときには.....	14
■アフターサービスのご案内.....	15

安全にお使いいただくために

このたびは増設コードレス子機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様や第三者への危害や財産への傷害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をお使いください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される内容を示します。



お願い

誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。



メモ

本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。



●記号

●記号は「しなければならないこと(指示)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。(左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。)



○記号は「してはいけないこと(禁止)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。(左の例は分解禁止を意味しています。)



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。



「水ぬれ禁止」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。




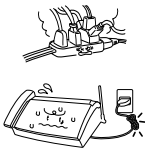




「しなければならないこと」を示しています。





- ・本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（コールセンター）」までご連絡ください。(お客様相談窓口（コールセンター）の電話番号、受付時間は親機の取扱説明書に記載しています。)
- ・お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は使用の誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたときや、故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。


* 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

設置、配線についてのご注意

 警告	 <ul style="list-style-type: none">・水のかかる場所（風呂場や加湿器のそばなど）や湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災の原因となります。										
 <ul style="list-style-type: none">●たこ足配線はしないでください。●電源コードやACアダプタを破損するようなことはしないでください。下記をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。 <table border="0"><tr><td>・加工する</td><td>・ たばねる</td></tr><tr><td>・無理に曲げる</td><td>・ 重いものをのせる</td></tr><tr><td>・高温部に近づける</td><td>・ 挟み込む</td></tr><tr><td>・引っ張る</td><td>・ 金属部にかける</td></tr><tr><td>・ねじる</td><td>・ 折り曲げをくり返す</td></tr></table>	・加工する	・ たばねる	・無理に曲げる	・ 重いものをのせる	・高温部に近づける	・ 挟み込む	・引っ張る	・ 金属部にかける	・ねじる	・ 折り曲げをくり返す	
・加工する	・ たばねる										
・無理に曲げる	・ 重いものをのせる										
・高温部に近づける	・ 挟み込む										
・引っ張る	・ 金属部にかける										
・ねじる	・ 折り曲げをくり返す										
 <ul style="list-style-type: none">・バッテリーは必ず専用のものお使いください。・バッテリーを指定以外の機器に使用しないでください。・専用の充電器を使用してください。・国内のみでご使用ください。電波法上、海外ではご使用になれません。・電源はAC100V50Hz、または60Hzでご使用ください。それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。											
 <ul style="list-style-type: none">●火気や熱器具、揮発性可燃物やカーテンに近い場所に設置しないでください。火災や感電、故障の原因となります。											





以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

 注意	 <ul style="list-style-type: none">・直射日光のあたるところや暖房設備のそばなど、温度の高い場所・ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所	 <ul style="list-style-type: none">・雷がはげしいときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。（ACアダプタは抜きやすいところに差し込んでください。）
 <ul style="list-style-type: none">・ACアダプタはコンセントに確実に差し込んでください。（本機には電源スイッチが付いていません。）		







 お願い	<ul style="list-style-type: none">●本機をお使いいただける環境は次の通りです。 温度：5～35℃ 湿度：45～80%●以下のような場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。<ul style="list-style-type: none">・テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気が発生する場所・エアコン、換気口など、風が直接あたる場所・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所・換気の悪い場所
--	--

使用する際のご注意







バッテリーについて

 危険		<ul style="list-style-type: none">液漏れしたときは、液が皮膚や衣服に付着したり、目に入らないようにしてください。液が目に入ると、失明のおそれがあります。もし目に入ったら、こすらずにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。		<ul style="list-style-type: none">バッテリーを加熱したり、火中に投げ込まないでください。バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。温度の高いところでは充電しないでください。金属製品と一緒に保管しないでください。バッテリーの極性(赤/黒)を間違えないように入れてください。電子レンジや高压容器に入れてしないでください。
		<ul style="list-style-type: none">分解、改造をしないでください。バッテリー端子をショートさせないでください。やけどをする可能性があります。コードの被覆やビニールカバーをはがしたり、傷をつけたりしないでください。		

そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。

 警告		<ul style="list-style-type: none">分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)		<ul style="list-style-type: none">本機を落としたり、キャビネットを破損したときは、ACアダプタをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。
		<ul style="list-style-type: none">充電端子を金属でショートさせたり、金属の異物を入れないでください。		<ul style="list-style-type: none">異物が入ったときは、ACアダプタやバッテリーを外して、コールセンターにご相談ください。
		<ul style="list-style-type: none">煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。		

その他のご注意


 注意		<ul style="list-style-type: none">火気を近づけないでください。故障や火災・感電の原因となります。		<ul style="list-style-type: none">長期間不在にするときは、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。
		<ul style="list-style-type: none">子機を壁掛けにするときは、落下のおそれがあり、けがの原因となることがあるので、確実に取り付け・設置してください。子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性がありますので、金属片(ホチキスの針、がびょう、針など)がついていたら取り除いてご使用ください。		<ul style="list-style-type: none">待機中は子機のスピーカーには絶対に耳を近づけないでください。突然ベルが鳴って、事故やけが、聴覚障害の原因となることがあります。
			 お願い	<ul style="list-style-type: none">落下、衝撃を与えないでください。動作中にACアダプタを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。指定以外の部品は使用しないでください。

子機の設置、使用範囲を確かめる

設置について（※下記のイラストはMFC-150CLです。）

- 親機から障害物のない直線距離で約100m以内のところでお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなることがあります。


※親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめください。

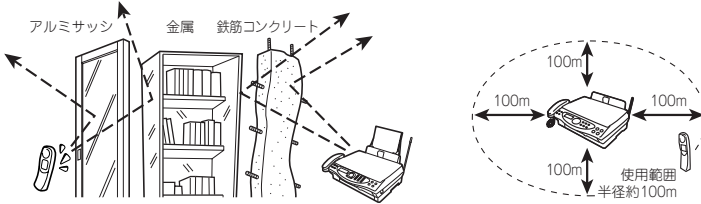

- 本機に他社の子機を増設することはできません。


子機が正常に動作しないことがあります

- 親機、子機を電気製品（テレビ、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタ、OA機器など）やガス検出器、セキュリティシステム、他の電話機および装置から2m以上離して設置してください。
- 子機は親機や他の子機から1m以上離して設置してください。

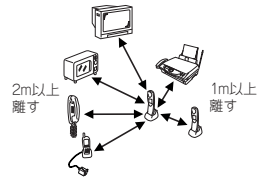


通話が途切れたり、雑音が入る場合について

- 電源コード、電話機コード、充電器のACアダプタコードを、アンテナに巻きつけたり引っ掛けたりすると、子機の着信音が鳴らなかったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。

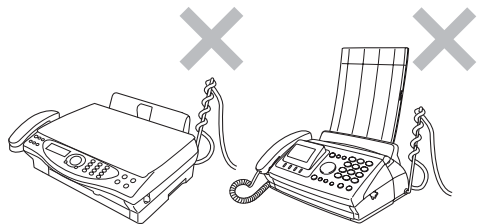


- 移動しながら子機を使用しているときは、使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。
- ご近所、同じマンション内で別のコードレス電話機を使用しているときは、雑音が入ることがあります。一時的に親機をご使用ください。
- 以下のような場合は雑音が入ることがあります。


- ・電気製品（テレビ、OA機器、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタなど）の近くに設置しているとき
- ・放送局、高圧線などが近くにあるとき
- ・自動車、オートバイ、飛行機が近くを通ったとき
- ・蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき
- ・携帯電話、PHS、水槽のポンプ、無線LAN機器などのACアダプタを親機の電源コードや子機用のACアダプタと同じコンセントに接続しているとき

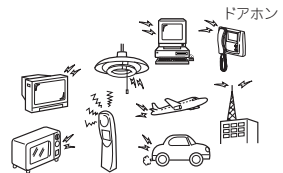

- 親機のアンテナを完全に伸ばしてください。アンテナが伸びていないと電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ることがあります。

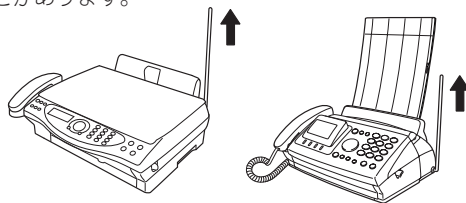

- 受話口や送話口（マイク）を手でふさぐと、相手の声が聞こえにくくなったり、自分の声が相手に聞こえにくくなります。

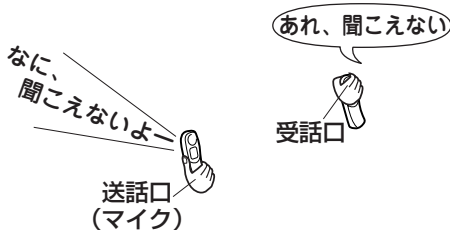

故障ではありません

電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いください。

“傍受” にご注意ください

- この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。コードレス子機を使っている通話は電波を使っているため、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機のご使用をおすすめします。

“傍受” とは





- 無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

ご使用の前に

付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（コールセンター）」にご連絡ください。（お客様相談窓口（コールセンター）の電話番号、受付時間は親機の取扱説明書に記載しています。）

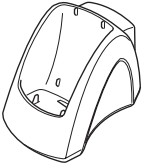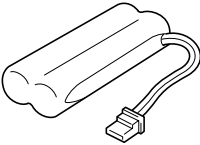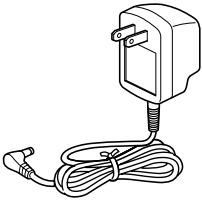子機 1台 	子機充電器 1台  壁掛け用木ネジ 2本	子機用バッテリー 1個 	子機用ACアダプタ 1個 
子機用バッテリーカバー 1個	子機IDシール	子機判別シール	
取扱説明書(保証書は取扱説明書に印刷されています。)		販売店ID登録方法説明書	

仕様

	コードレス子機	充電器
使用可能距離	見通し距離約100m	—
充電完了時間	約15時間	—
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態：約110時間 連続通話：約6時間	—
使用環境	温度：5～35℃ 湿度：45～80%	
電源	DC2.4V(子機用バッテリー使用)	AC100 ± 10V 50/60Hz
消費電力	—	約2W(充電時)
外形寸法	42.8(横幅)×37.1(奥行き)× 182.1(高さ)mm	66.2(横幅)×89.4(奥行き)× 74.8(高さ)mm
質量	約150g(子機用バッテリー含む)	約75g

※ 外観や仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称とはたらき

※ 詳しい操作方法は、親機（ファクシミリまたはデジタル多機能機本体）の取扱説明書を参照してください。

本体

スピーカーと受話口
着信音や相手の声が聞こえます。

子機間通話ボタン
子機同士で通話するときに押します。

再ダイヤル/P/文字切替ボタン
最近かけた相手にもう一度ダイヤルしたり、ダイヤルするときにポーズを入れるとき、文字入力の種類を変えるときに押します。

外線 電話をかけるときに押します。
内線/クリア
保留 外線を保留にすると、内線で通話するとき、文字を消すときに押します。
切 電話を切るときに押します。充電中は点灯しています。

トーンボタン
ダイヤル回線のとき一時的にプッシュホンサービスを利用するときに押します。

スピーカーホンボタン
子機を持たずに通話するときに押します。

マイクと送話口

保守用端子
保守用の端子です。さわらないでください。

ディスプレイ
操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。

マルチセレクトボタン
ディスプレイの項目を選択するとき、電話帳を表示するとき、文字入力でカーソルを動かしたり、音量を調整するときに使用します。

機能/確定ボタン
機能を設定するとき、設定内容を決定するときに押します。

ダイヤルボタン
ダイヤルするとき、文字を入力するときに押します。

キャッチ/着信記録ボタン
キャッチホンを使うとき、着信履歴を表示するときに押します。

ディスプレイ

英 **カナ**
入力できる文字の種類が表示されます。
英：アルファベット（大文字、小文字）、数字が入力できます。
カナ：半角カタカナが入力できます。

要充電
バッテリー残量が少なくなると表示されます。


子機を準備する

増設子機を使用するには、増設子機登録（ID登録）が必要です。事前に販売店にて増設子機登録（ID登録）を行ってください。（詳しくは「販売店様用取扱説明書」を参照してください。）

●バッテリーをセットする




バッテリーを覆っている白いビニールカバーは、はがさないでください。

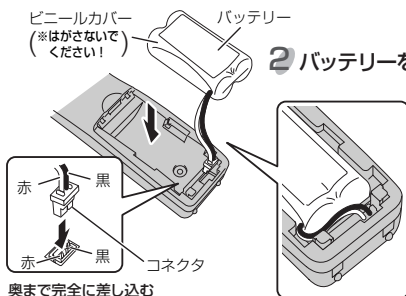

2 バッテリーをセットする

3 バッテリーを押し込みながら
カバーを閉める


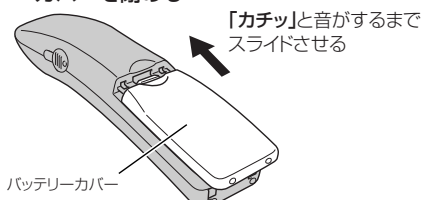


1 上図の向きにコネクタを差し込む

※バッテリーのコードをはさまないように注意する。

●充電する

初めてお使いいただくときは、必ず15時間以上充電してください。

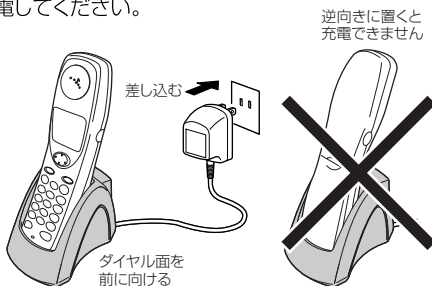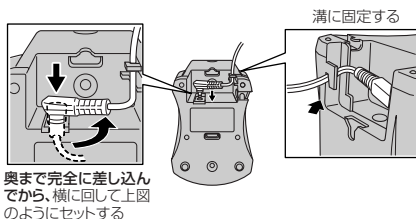

1 ACアダプタの電源
を充電器に差し込む

2 ACアダプタをコンセントに差し込み、
子機をセットする




- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジョグ」が表示され、充電器のランプが点灯します。バッテリーの容量が少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジョグ」が表示されなかったり、充電器のランプが点灯しないことがあります。
- 充電が完了しても「ジョグ」の表示や充電器のランプの点灯は消えませんが、そのまま充電を続けても問題はありません。
- 充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。こまめに掃除してください。詳しくは親機の取扱説明書を参照してください。
- 充電完了後は連続通話約6時間、待機状態で約110時間ご使用できます。



- 子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート（親機の取扱説明書を参照）でお求めください。
- 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使用できなくなります。

●壁に掛けて使用する

付属の壁掛け用木ネジ(2本)を壁か柱に取り付けて充電器をセットしてください。

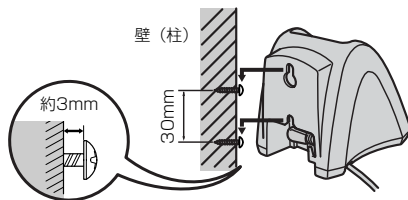

音量を設定する

ボタン確認音(キー確認音量)、着信音量、スピーカー音量、受話音量を調節します。

ボタン確認音(キー確認音量)

ボタンを押したときの音量を調整します。

1

機能/確定

[機能/確定]を押す

[メニュー]▼▲
■テンクチャウクロク
テンクチャウヘンコク

2

機能/確定

「キーカクニンオン」を選び、
[機能/確定]を押す

3

機能/確定

ボタン確認音(キー確認音量)を
設定し[機能/確定]を押す

終了

ON/OFF

キーカクニンオン?▼▲
■ON
OFF

着信音量

充電器に置いているとき、または(外線)が消灯しているときに設定できます。

1

音量

[音量]を押す

<オソヨウ>
ショウ■■■ タイ

2

音量を調整する

終了

- 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- 2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。

スピーカー音量

(スピーカーホン)を押して「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。

1

スピーカーホン

音量

[スピーカーホン] →
[音量]を押す

<オソヨウ>
ショウ■■■ タイ

2


音量を調整する

終了


- 音量は4段階の調整ができます。
- 2秒間操作しないと通話中になります。

受話音量

通話中に設定できます。

1  音量

通話中に [音量] を
押す

2  音量を調整する



● 音量は4段階の調整ができます。
● 2秒間操作しないと通話中になります。

終了

メニュー画面: <オノリョウ> ショウ ■■ タイ




メモ


- 子機のスピーカー音量、受話音量は、聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、「キーン」という音（ハウリング）が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 子機で外線通話中または、子機間通話中に  を押すとスピーカー音量は、毎回1段階目になります。音量が小さい場合は  を押して調整してください。

着信音を設定する

着信したときのベル音(メロディ)を設定します。


1  機能/確定

[機能/確定]を押す

2  機能/確定

[チャクソンセンタク] を選び
[機能/確定] を押す

メニュー画面: チャクソン? ▼▲ ■ベル メロディ1

3  機能/確定

着信音を選び、[機能/確定] を押す

終了

ベル/メロディ1~3/曲名
● 曲名は、子機に転送したメロディがあるときのみ表示されます。



メモ


「子機にメロディを転送する」「子機の着信鳴り分けを設定する」「子機の発信履歴を削除するときは」「子機の着信履歴を削除する」については、親機の取扱説明書を参照してください。

ディスプレイのコントラストを設定する

ディスプレイのコントラストを設定します。お買い上げ時は、「4」に設定されています。
7段階の設定ができます。

1

機能/確定




[機能/確定] を押す

[メニュー]▼▲


■ デンチャウトウロク

□ デンチャウハク

2



機能/確定




**[ガメンノコントラスト] を選び、
[機能/確定] を押す**

コントラストチャウセイ


4

← → デンチャウセイ

3



機能/確定



**コントラストを設定し
[機能/確定] を押す**

4






ガメンノコントラスト
セツテイシマシタ

終了

●ディスプレイのコントラストが設定されます。

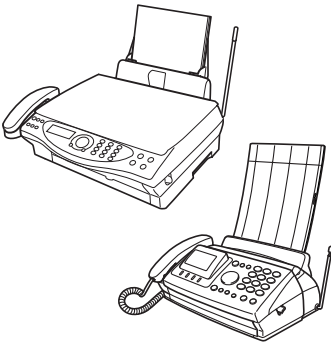内線番号について

子機からの内線番号のしかた、外線の取り次ぎかたは親機の取扱説明書を参照してください。

親機	コードレス子機				
	1台目	2台目	3台目	4台目	
	 親機に付属	 増設	 増設	 増設	
内線番号	0	1	2	3	4

※MFC-150CLW/MFC-610CLWN/FAX-2100CLW/FAX-V6CLW/FAX-730CLWの場合は、3台目または4台目の増設となります。


こんなときには



ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを使用したり、それらを染み込ませた布などで拭いたりしないでください。

●本機の清掃をするには

- ・ 本体は乾いた布で軽く拭いてください。
- ・ 充電端子が汚れていると、充電できなったり、勝手に使用中の状態になったりすることがあります。
- ・ 充電端子の汚れは、綿棒などで軽く拭き取ってください。

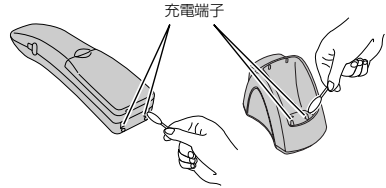

●バッテリーを交換するには

子機を充電しても使用できる時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。


交換バッテリー(型名: BCL-BT)は、お買い上げの販売店でお買い求めください。




バッテリーを覆っている白いビニールカバーは、はがさないでください。

1 バッテリーカバーを開ける


バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

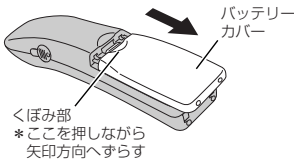

2 バッテリーを取り出し、コネクタを上へ引き抜く

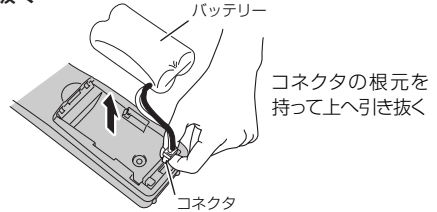


3 新しいバッテリーコネクタを差し込む

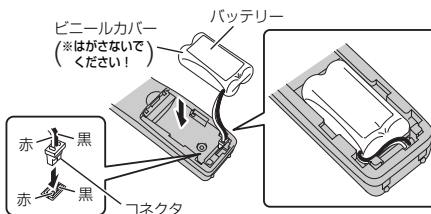

上の図の向きに差し込みます。向きを間違えないように注意してください。

4 バッテリーを子機にセットし、バッテリーカバーを閉める

バッテリーのコードを押し込み、カバーを閉めます。バッテリーコードをはさまないように注意してください。

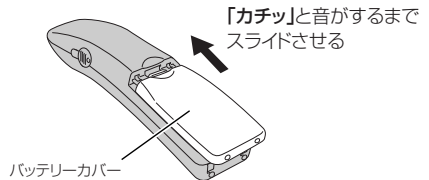

●バッテリーを交換したら必ず15時間以上充電してください。

●バッテリーには充電式ニカド電池を使用しています。使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますのでニカド電池のリサイクル協力店にお持ちください。



Ni-Cd

アフターサービスのご案内

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご愛用いただきます製品が、今後一層安心頂きながらご使用いただけますよう、お客様相談窓口（コールセンター）を設置しております。
ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたらお客様相談窓口（コールセンター）までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどおたずねしますので、あらかじめご確認ください。

お客様相談窓口（コールセンター）の電話番号、受付時間はお使いのファクシミリまたはデジタル多機能機本体の取扱説明書をご覧ください。

消耗品のお問い合わせ窓口

ブラザー販売(株)情報機器事業部 ダイレクトクラブ
ホームページ : <http://direct.brother.co.jp>
住所 : 〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1
TEL : ☎0120-118-825
FAX : 052-825-0311
(土・日・祝日、長期休暇を除く、9時～17時)

保証書

機種名	BCL-600K
保証期間	本体1年

本書は、本書記載内容で**無料修理**を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から左期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、**お買い上げの販売店または、下記お客様相談窓口**に修理をご依頼ください。

お買い上げ日	平成 年 月 日
お客様	ご芳名 _____ 様
	〒□□□-□□□□ ご住所 _____

	電話 () _____

販売店	住所・店名 _____
	電話 () _____

ブラザー工業株式会社

〒467-0845 名古屋市瑞穂区河岸1-1-1

お客様相談窓口 ☎ 0120-161-170

☎ 0570-031523

(MFC-150CL/MFC-150CLW/
MFC-610CLN/MFC-610CLWN/
MFC-620CLN)



保証規定

- 取扱説明書などの注意書にしたがった正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、表記の販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - ・取り扱い上の不注意、誤用による故障および損傷
 - ・当社または表記販売店以外による修理・改造による故障および損傷
 - ・火災、天災事変または異常電圧、公害、塩害などによる故障および損傷
 - ・油煙、熱、塵、水、直射日光などの劣悪設置環境による場合
 - ・本書のご提示がない場合
 - ・本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 故障、その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

*この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。