


Benutzerhandbuch - Grundfunktionen

MFC-J4420DW

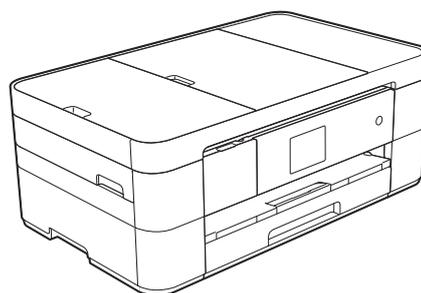

Service-Information

Füllen Sie diese Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modellbezeichnung: MFC-J4420DW

Seriennummer: ¹ _____

Gekauft am: _____

Gekauft bei: _____

¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter


<http://www.brother.com/registration>

Sie können die folgenden Funktionen nutzen!

Mobile Connect

Verwenden Sie Brother iPrint&Scan, um Bilder und Dateien von mobilen Geräten aus zu drucken und zu scannen.


(>> Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan unter solutions.brother.com/manuals.)

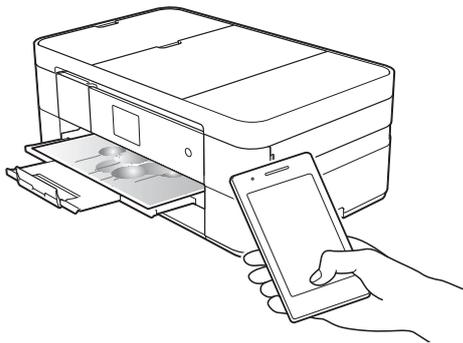

Web Connect / Brother-Apps

Scannen Sie Bilder und Dateien und laden Sie sie direkt von Ihrem Gerät aus zu beliebigen Webdiensten hoch. Erfassen und konvertieren Sie Daten direkt mit Ihrem Gerät, ohne einen Computer.

(>> Web Connect Anleitung unter solutions.brother.com/manuals.)

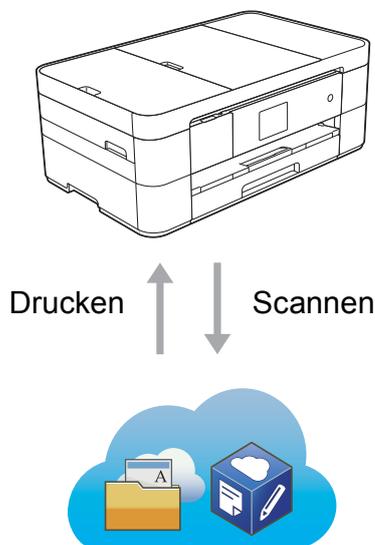

Favoriten hinzufügen

Speichern Sie die am häufigsten benutzten Einstellungen als Favoriten.

(>> Online-Benutzerhandbuch unter solutions.brother.com/manuals.)




Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

| Welches Handbuch? | Was beinhaltet es? | Wo ist es zu finden? |
|---|---|---|
| Produkt-Sicherheitshinweise | Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften. | Gedruckt / Im Karton |
| Installationsanleitung | Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden. | Gedruckt / Im Karton |
| Benutzerhandbuch - Grundfunktionen | Lernen Sie die Grundfunktionen zum Faxen, Kopieren, Scannen und zur Verwendung der Speicherkarten-Station sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung. | Gedruckt / Im Karton |
| Online-Benutzerhandbuch | Diese HTML-Anleitung (Webanleitung) umfasst den Inhalt von Benutzerhandbuch - Grundfunktionen sowie zusätzliche Informationen zu den Geräteeinstellungen und -funktionen, Sicherheitsfunktionen, Hinweise zur Problemlösung und Wartungsanweisungen. Neben den Informationen zu den Funktionen für PC-Druck, Scannen, Kopieren, Faxen (nur MFC-Modelle) und Speicherkarten-Station sowie Brother ControlCenter sind hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten. | HTML / CD-ROM (Windows®) / Brother Solution Center ¹ (Macintosh) |
| Web Connect Anleitung | Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für den Zugriff auf Internet-Dienste vom Brother-Gerät aus sowie zum Herunterladen von Bildern, Drucken von Daten und Hochladen von Dateien direkt zu Internet-Diensten. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹ |
| AirPrint Anleitung | Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um von OS X v10.7.x oder höher und Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderen iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹ |
| Google Cloud Print Anleitung | Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹ |
| Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan | Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem Mobilgerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr Mobilgerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk. | PDF-Datei / Brother Solutions Center ¹ |

¹ Besuchen Sie solutions.brother.com/manuals.

Das Online-Benutzerhandbuch hilft Ihnen, Ihr Gerät optimal zu nutzen.

- Schnellere Navigation!
 - Suchfeld
 - Navigationsindex in einem separaten Fenster
- Umfassend!
 - Alle Themen in nur einer Anleitung
- Vereinfachtes Layout!
 - Schrittweise Anweisungen
 - Zusammenfassung der Funktion oben auf der Seite

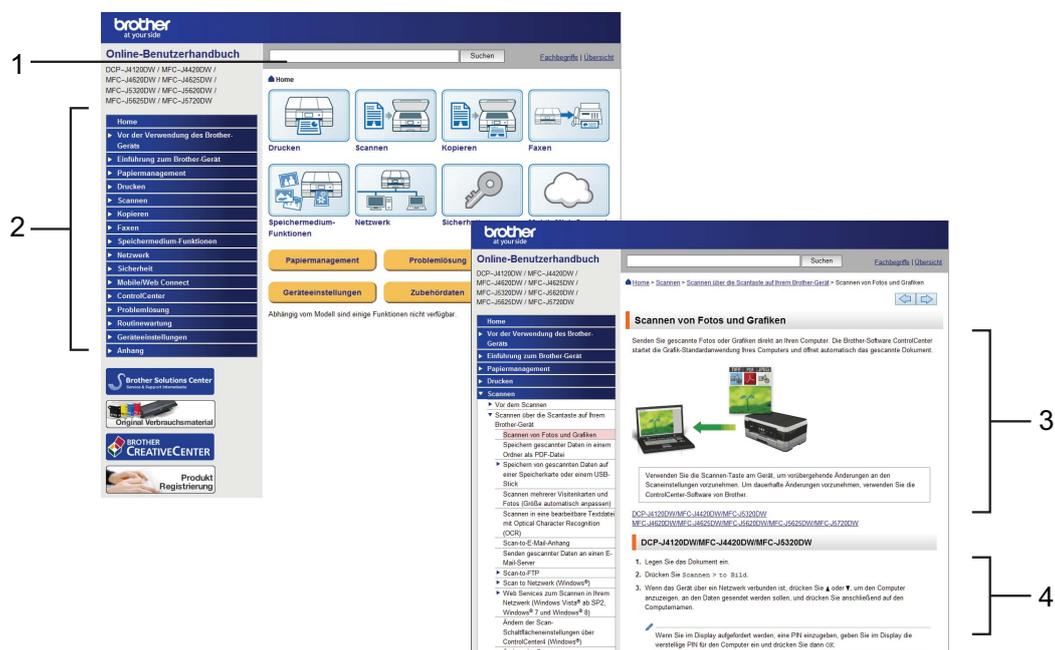

- 1 Suchfeld
- 2 Navigationsindex
- 3 Funktionszusammenfassung
- 4 Schrittweise Anweisungen

Wo finde ich das Online-Benutzerhandbuch?

(Windows®)

Klicken Sie auf  (Start) > **Alle Programme** > **Brother** > **Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme) > **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Modellnamen.) > **Support** > **Handbücher**.

(Windows® 8)


Tippen oder klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)) > **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Modellnamen.) > **Support** > **Handbücher**.

(Macintosh oder andere Optionen)

Besuchen Sie das Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

Sehen Sie sich bei Fragen oder Problemen bitte die häufig gestellten Fragen (FAQs) zu Ihrem Modell an.

- Mehrere Suchmöglichkeiten
- Verwandte Fragen werden für zusätzliche Informationen angezeigt
- Regelmäßige Aktualisierung auf Grundlage von Kundenfeedback

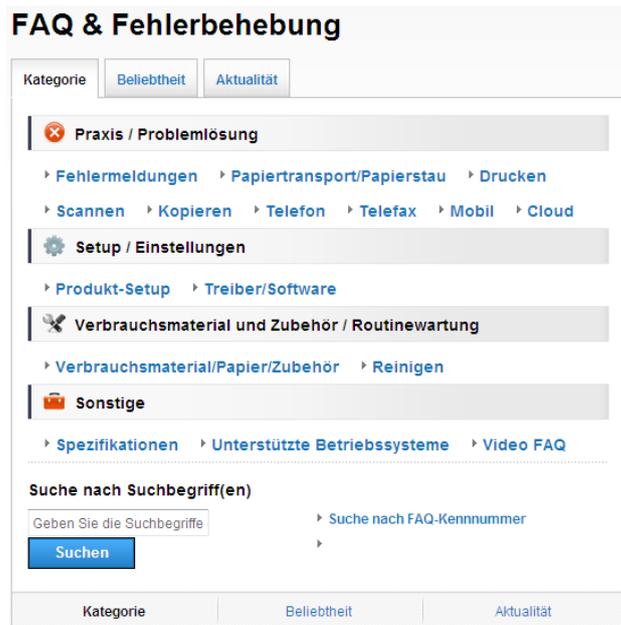

* Die FAQ-Homepage ist je nach Modell unterschiedlich.

Wo finde ich diese häufig gestellten Fragen (FAQs)?



Brother Solutions Center
<http://support.brother.com>

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1 Allgemeine Informationen | 1 | 6 Auf einen Computer scannen..... | 21 |
| Handbuch verwenden | 1 | Vor dem Scannen | 21 |
| Symbole und Formatierungen | 1 | So können Sie mit ControlCenter4 (Windows®) ein Dokument als PDF-Datei scannen | 21 |
| Hinweise zu Brother-Dienstprogrammen (Windows®)..... | 1 | So können Sie über den Touchscreen ein Dokument als PDF-Datei scannen | 22 |
| Funktionstastenfeld-Übersicht | 2 | 7 Bilder von einem USB-Stick drucken | 23 |
| 6,8 cm (67,5 mm) | | Speicherkarten-Station-Funktionen (PHOTO-Modus)..... | 23 |
| Touchscreen-Display | 4 | So drucken Sie Bilder | 23 |
| Texteingabe | 7 | Fotos ansehen | 23 |
| 2 Papier einlegen | 8 | Speicherkarten-Station: Druckeinstellungen (Übersicht)..... | 24 |
| Vor dem Einlegen von Papier | 8 | 8 Telefondienste und externe Geräte..... | 25 |
| Papier in die Papierkassette einlegen | 8 | Telefondienste-Übersicht..... | 25 |
| Papier in die manuelle Zufuhr einlegen | 11 | Voicemail | 25 |
| Papiereinstellungen | 13 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | 25 |
| Papierformat und Druckmedium einstellen..... | 13 | Externen Anrufbeantworter anschließen | 25 |
| Papierprüfung | 14 | Externes Telefon..... | 25 |
| Empfohlene Druckmedien | 14 | 9 Faxversand | 26 |
| Aufbewahren und Benutzen von Druckmedien..... | 15 | So senden Sie ein Fax..... | 26 |
| 3 Dokumente einlegen..... | 16 | Faxversand abrechnen | 27 |
| So legen Sie Dokumente ein | 16 | So speichern Sie Rufnummern | 28 |
| Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden..... | 16 | Wählpause speichern | 28 |
| Vorlagenglas verwenden | 17 | Adressbuchnummern speichern | 28 |
| 4 Vom Computer aus drucken | 18 | So stellen Sie Ihre Absenderkennung ein | 29 |
| Dokument drucken..... | 18 | | |
| 5 Kopieren | 19 | | |
| Kopien anfertigen..... | 19 | | |
| Kopieren abrechnen | 19 | | |
| Kopieroptionen (Übersicht) | 19 | | |
| Druckmedium..... | 20 | | |
| Papierformat | 20 | | |

10 Fax empfangen 30

| | |
|--|----|
| Empfangsmodi | 30 |
| Empfangsmodus wählen..... | 30 |
| Empfangsmodi verwenden | 31 |
| Empfangsmodus-Einstellungen | 32 |
| Klingelanzahl..... | 32 |
| F/T-Rufzeit (nur Fax/Tel-Modus) | 32 |

A Regelmäßige Wartung 33

| | |
|---|----|
| So reinigen und überprüfen Sie das Gerät | 33 |
| Vorlagenglas reinigen | 33 |
| Druckqualität prüfen..... | 33 |
| Vertikale Ausrichtung prüfen..... | 35 |

B Problemlösung 36

| | |
|---|----|
| Problem erkennen..... | 36 |
| Fehler- und Wartungsmeldungen..... | 37 |
| Animierte Hilfe..... | 47 |
| Gespeicherte Faxe oder Journal sichern | 47 |
| Dokumentenstau..... | 48 |
| Papierstau..... | 49 |
| Problemlösung für WLAN-Einrichtung | 55 |
| WLAN-Bericht | 55 |
| Falls Probleme auftreten sollten ... | 56 |
| Wählton-Erkennung | 66 |
| Leitungsstörungen oder VoIP- System..... | 66 |
| Geräteinformationen | 67 |
| Seriennummer anzeigen..... | 67 |
| Firmware-Version überprüfen | 67 |
| Reset-Funktionen (Übersicht).... | 67 |
| Einstellungen des Gerätes zurücksetzen..... | 68 |

C Stichwortverzeichnis 69

Verbrauchsmaterialien..... 71

Handbuch verwenden

Danke, dass Sie ein Brother-Produkt gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuchs hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in diesem Handbuch verwendet:

| | |
|----------------|---|
| Fett | Fettdruck kennzeichnet Schaltflächen auf dem Computerbildschirm. |
| <i>Kursiv</i> | Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen. |
| Courier New | Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im Touchscreen-Display des Gerätes erscheinen. |

WICHTIG

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

HINWEIS zur Betriebsumgebung, zu Installationsbedingungen oder besonderen Einsatzbedingungen.

Hinweise zu Brother-Dienstprogrammen (Windows®)

Brother Utilities

(Brother-Dienstprogramme) ist ein Anwendungsstarter für einfachen Zugriff auf alle Brother-Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 und Windows Server® 2008 R2)

Klicken Sie auf  (**Start**) > **Alle**

Programme > **Brother** und 

(**Brother Utilities**
(Brother-Dienstprogramme)).

(Windows® 8 und Windows Server® 2012)

Tippen oder klicken Sie entweder auf der Startseite oder auf dem Desktop auf

 (**Brother Utilities**
(Brother-Dienstprogramme)).

(Windows® 8.1 und Windows Server® 2012 R2)


Ziehen Sie die Maus in die untere linke Ecke der **Startseite** und klicken Sie auf

 (wenn Sie ein touchfähiges Gerät verwenden, streichen Sie auf der

Startseite mit dem Finger von unten nach oben, um den Bildschirm **Apps** aufzurufen). Wenn der Bildschirm **Apps** angezeigt wird, tippen oder klicken Sie

auf  (**Brother Utilities**
(Brother-Dienstprogramme)).


- 2 Wählen Sie das Gerät.

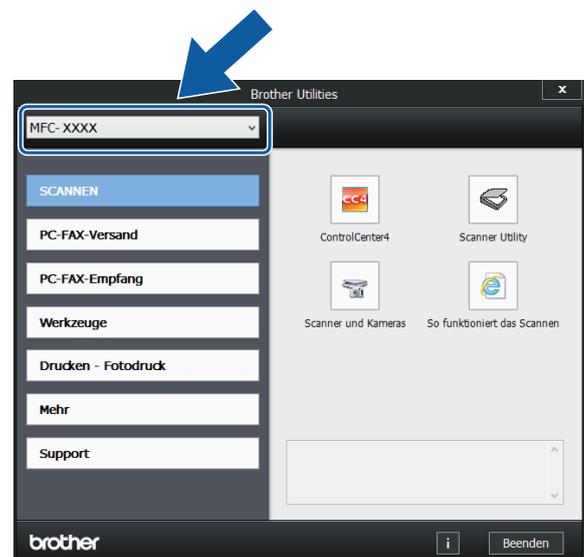

- 3 Wählen Sie die gewünschte Funktion.

Funktionstastenfeld-Übersicht


6,8 cm (67,5 mm) Touchscreen-Display und Touchpanel

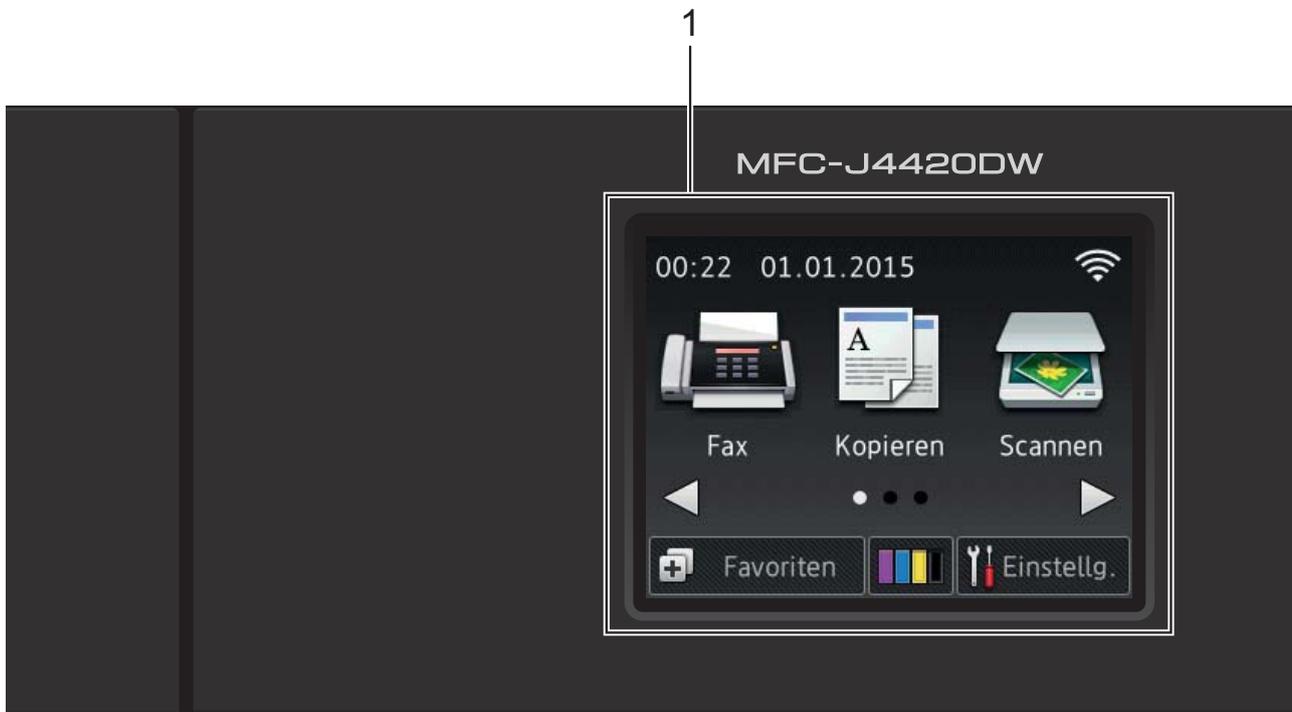


1 6,8 cm (67,5 mm) Touchscreen-Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)

Rufen Sie die gewünschten Menüs und Optionen auf, indem Sie auf diese drücken, sobald sie auf dem Touchscreen-Display angezeigt werden.

Sie können auch den Aufstellwinkel des Touchscreen-Displays und Touchpanels ändern, indem Sie es anheben. Drücken Sie zum Absenken des Funktionstastenfeldes auf die Entriegelungstaste hinter dem Funktionstastenfeld, wie in der Abbildung gezeigt.

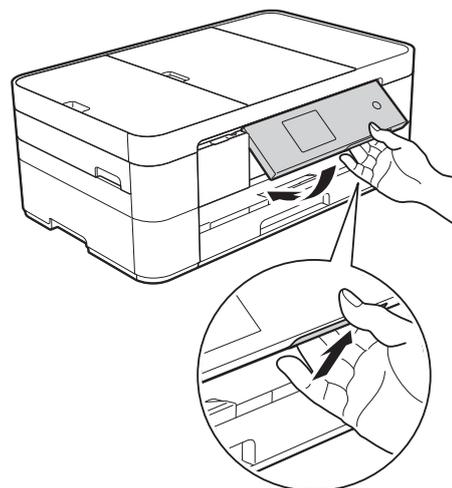

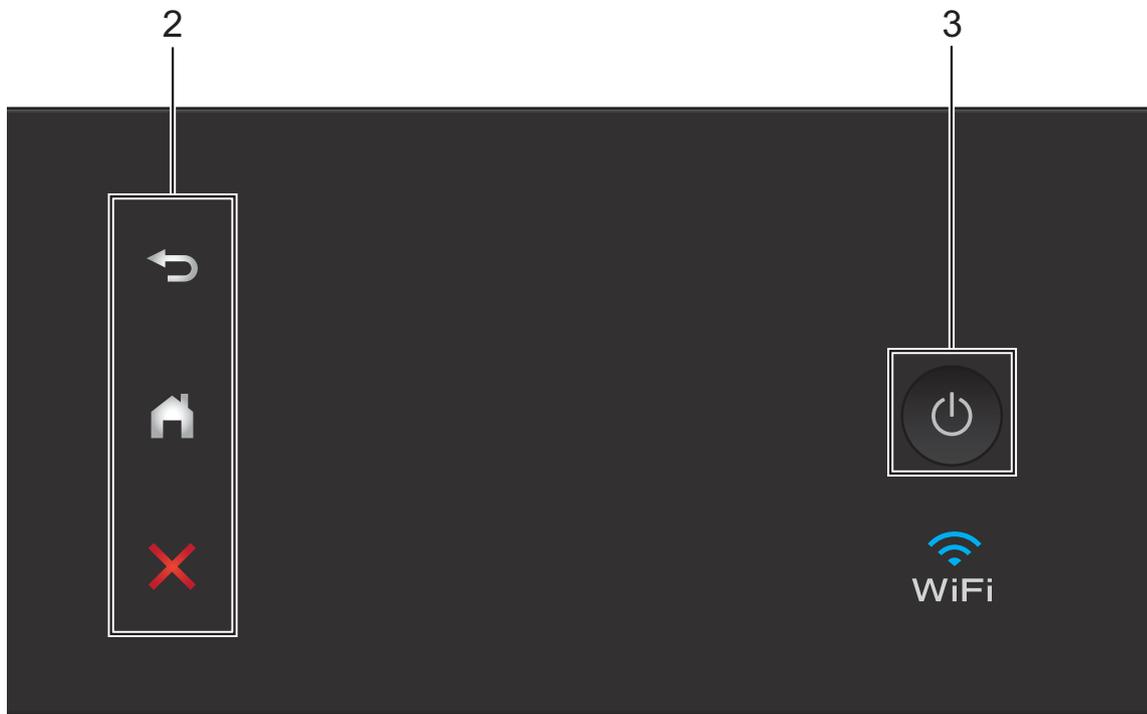

2 Touchpanel:

-  **Zurück**
Drücken Sie die Schaltfläche, um zur vorherigen Menüebene zurückzugelangen.
-  **Home**
Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
-  **Abbrechen**
Wenn die Schaltfläche leuchtet, können Sie damit einen Vorgang abbrechen.

3 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im Touchscreen-Display wird **Beenden** angezeigt. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden aus.

Ein externes Telefon oder ein externer Anrufbeantworter kann immer verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät mit  ausschalten, wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.

6,8 cm (67,5 mm) Touchscreen-Display

Sie können drei Home-Bildschirme aufrufen, indem Sie ◀ oder ▶ drücken.

Auf den Home-Bildschirmen können Sie Bildschirme für Wi-Fi-Setup, Favoriten, Tintenvorrat und Einrichtung aufrufen.

Home-Bildschirm 1



Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist.

Auf diesem Bildschirm haben Sie Zugriff auf Fax-, Kopier- und Scanfunktionen.

Dieser Home-Bildschirm wird auch Bereitschaftsbildschirm genannt. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

Home-Bildschirm 2



Auf diesem Bildschirm haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Foto, Web und Apps.

Home-Bildschirm 3



Auf diesem Bildschirm haben Sie Zugriff auf die Funktionen Favoriten A3-Kopien.

1 Datum und Uhrzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die am Gerät eingestellt wurden, an.

2 Wireless-Status

Ein vierstufiger Indikator auf dem Bereitschaftsbildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn eine Wireless-Verbindung verwendet wird.



- Wenn **WiFi** auf dem Touchscreen angezeigt wird, drücken Sie darauf, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen dazu ►► Installationsanleitung.

3 Favoriten

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Funktionen, wie zum Beispiel das Senden eines Faxes, Kopieren, Scannen und die Verwendung von Web Connect.

Es sind drei Favoriten-Bildschirme verfügbar, auf denen jeweils bis zu vier Favoriten eingerichtet werden können.

Weitere Informationen dazu ►► Online-Benutzerhandbuch.

4 Tinte

Zeigt den verfügbaren Tintenvorrat an. Drücken Sie die Schaltfläche, um das Tinte-Menü aufzurufen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.

(➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)

5 Einstellg. (Einstell.)

Drücken Sie die Schaltfläche, um die Einstellungen aufzurufen.

(*Einstellungsbildschirm* ➤➤ Seite 6.)

6 Betriebsarten:

■ Fax

Drücken Sie die Schaltfläche, um die Faxfunktionen zu verwenden.

■ Kopieren

Drücken Sie die Schaltfläche, um die Kopierfunktionen zu verwenden.

■ Scannen

Drücken Sie die Schaltfläche, um die Scanfunktionen zu verwenden.

■ Foto

Drücken Sie die Schaltfläche, um die Fotofunktionen zu verwenden.

■ Web

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Brother-Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

Einzelheiten dazu ➤➤ Web Connect Anleitung.

■ Apps

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Brother-Apps-Menü aufzurufen.

■ Favoriten A3-Kopien

Verwenden Sie diesen voreingestellten Favoriten, um Kopien im Format A3 oder Ledger zu erstellen. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)

7 Gesp. Fax(e):



Wenn Faxvorschau auf Aus gestellt ist, wird unter Gesp. Fax(e) angezeigt, wie viele empfangene Faxe im Gerät gespeichert sind.

Drücken Sie Druck., um die Faxe zu drucken.

8 Neue(s) Fax(e):



Wenn Faxvorschau auf Ein gestellt ist, wird unter Neue(s) Fax(e) angezeigt, wie viele neue Faxe Sie empfangen und im Gerät gespeichert haben.

Drücken Sie Vorsch., um die Faxe auf dem Touchscreen anzuzeigen.

9 Warn-Symbol



Das Warn-Symbol  erscheint, um auf eine Fehler- oder Wartungsmeldung hinzuweisen. Drücken Sie **Detail**, um diese anzuzeigen, und drücken Sie dann , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

(Fehler- und Wartungsmeldungen
 >> Seite 37.)

HINWEIS

Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Einstellungsbildschirm

Wenn Sie  (Einstellg. (Einstell.)) drücken, zeigt das Touchscreen-Display den Gerätestatus an. Auf dem folgenden Bildschirm haben Sie Zugriff auf alle Geräteeinstellungen.



1 **Wartung**

Drücken Sie die Schaltfläche, um das **Wartung**-Menü aufzurufen.

Überprüfen und verbessern Sie die Druckqualität, reinigen Sie den Druckkopf und überprüfen Sie den verfügbaren Tintenvorrat. Sie können mit dem Lösungsmenü **Wartung** auch das Problem eines häufig auftretenden Papierstaus beheben.

2 **Leisemodus**

Zeigt die Einstellung des Ruhemodus an. Drücken Sie die Schaltfläche, um das **Leisemodus**-Menü aufzurufen.

Wenn das Menü auf **Ein** gestellt ist, wird

 auf dem Home-Bildschirm angezeigt. Der Druckgeräuschpegel wurde reduziert.

Weitere Informationen dazu >> Online-Benutzerhandbuch.

3 **Faxvorschau**

Zeigt die Einstellung für Faxvorschau an.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das **Faxvorschau**-Menü aufzurufen.

4 Empfangsmodus

Zeigt den aktuellen Empfangsmodus an:

- Fax (Nur Fax)
- Fax/Tel
- TAD
- Manuell

5 Datum und Zeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die im Gerät eingestellt wurden, an.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Datum und Zeit-Menü aufzurufen.

6 Wi-Fi

Drücken Sie die Schaltfläche, um eine Wireless-Netzwerkverbindung einzurichten.

Ein vierstufiger Indikator  auf dem Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

7 Zufuhreinst.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Zufuhreinst.-Menü aufzurufen und dann das Papierformat und das Druckmedium zu ändern.

8 Alle Einstell.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

Texteingabe

Wenn Sie Text am Gerät eingeben müssen, wird die Tastatur auf dem Touchscreen angezeigt.



Drücken Sie , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen zu wechseln.

HINWEIS

- Um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln, drücken Sie .
- Sie können die Tastatureinstellung des Touchscreens ändern.
(▶▶ Online-Benutzerhandbuch.)

Leerzeichen eingeben

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie `Leerz.`, oder drücken Sie , um den Cursor zu bewegen.

HINWEIS

Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, drücken Sie , um den Cursor zum Markieren des falsch geschriebenen Zeichens zu bewegen, und drücken Sie dann . Geben Sie das richtige Zeichen ein. Sie können mit dem Cursor auch zurückgehen und Zeichen einfügen.

Drücken Sie  für jedes Zeichen, das Sie löschen möchten, oder halten Sie  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

2

Papier einlegen

Vor dem Einlegen von Papier

Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.

- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Kassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät ändern. (*Papierformat und Druckmedium einstellen* >> Seite 13.)
- Wenn die Papierprüfung auf **Ein** gestellt ist, wird im Display eine Abfrage angezeigt, ob das Druckmedium und das Papierformat geändert werden sollen, wenn Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen. Ändern Sie die Einstellungen für das Papierformat und das Druckmedium entsprechend den Anweisungen auf dem Touchscreen. (*Papierprüfung* >> Seite 14.)

Hier wird erläutert, wie das Papier in die jeweilige Zufuhr eingelegt wird:




Papierkassette Siehe Seite 8.

Manuelle Zufuhr Siehe Seite 11.

Papier in die Papierkassette einlegen

Papierformat und Ausrichtung beim Einlegen


Das Papierformat legt die Ausrichtung beim Einlegen von Papier in die Papierkassette fest.
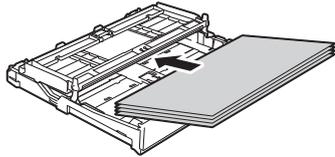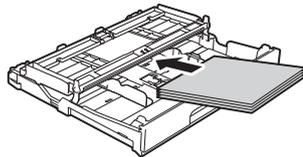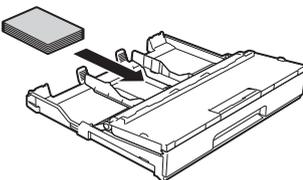
| Papierkassette | |
|---|---|
| A4 ♦ Letter ♦ Executive ♦ | Querformat  |
| A5 A6 Photo 2L Karteikarte (Photo 2) Umschlag | Hochformat  |
| Photo 1 Photo L | Hochformat  |


♦ Siehe Informationen in diesem Kapitel.
Informationen zu anderen Papierformaten
>> Online-Benutzerhandbuch.

Bei Verwendung von Papier im Format A4, Letter oder Executive:


- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

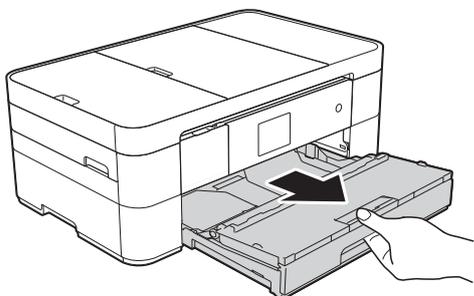


- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage (1).

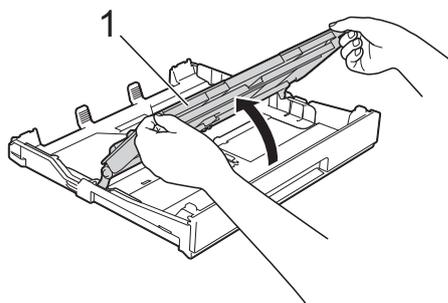

- 3 Halten Sie die Papierführungen (1) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Papierformat. Vergewissern Sie sich, dass die dreieckige Markierung (2) an der Papierführung (1) mit der Markierung für das verwendete Papierformat ausgerichtet ist.

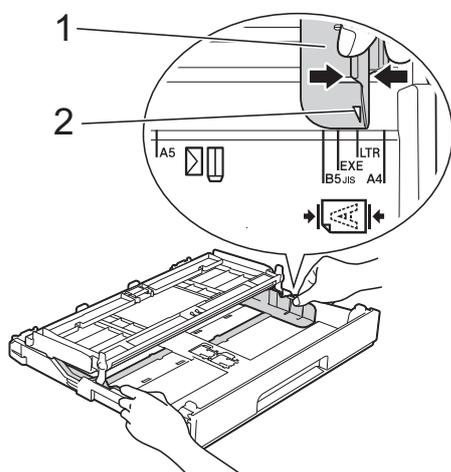

- 4 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

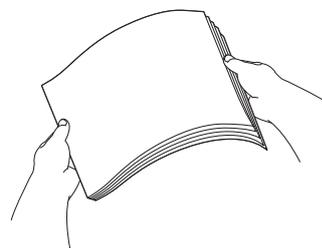


HINWEIS


Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist.

- 5 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** in die Papierkassette ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.


Querformat

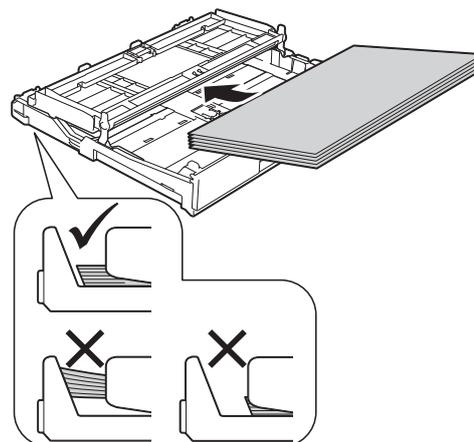


- 6 Verschieben Sie die Papierführungen (1) vorsichtig entsprechend dem verwendeten Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen die Papierkanten berühren.

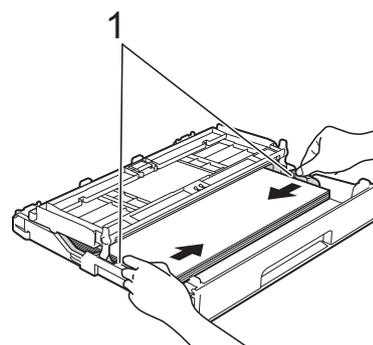


- 7 Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Papiermenge (1) nicht überragt. Wenn eine zu große Menge Papier eingelegt wurde, kann ein Papierstau auftreten.

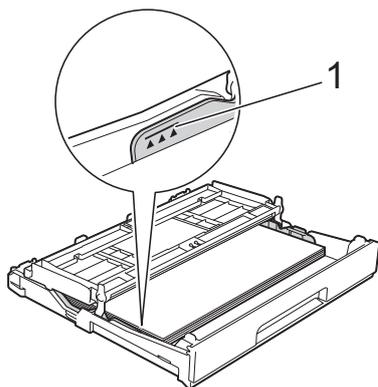


- 8 Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage.

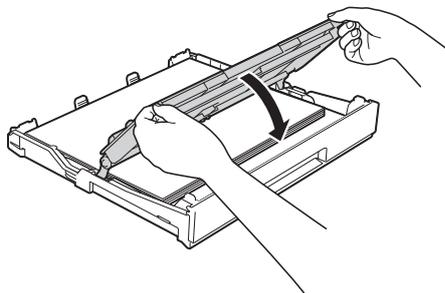

- 9 Schieben Sie die Papierkassette *langsam* vollständig in das Gerät.

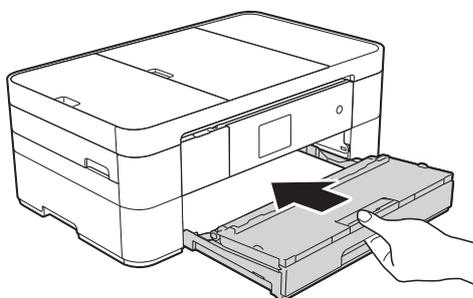

- 10 Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

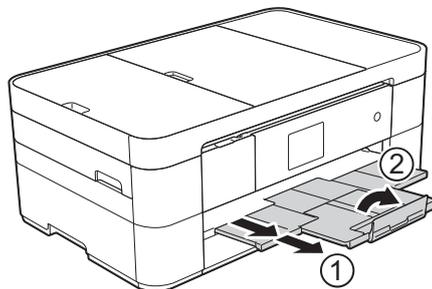



- 11 Ändern Sie bei Bedarf die Papierformat-Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes.
(*Papierformat und Druckmedium einstellen* >> Seite 13.)

Papier in die manuelle Zufuhr einlegen

Legen Sie spezielle Druckmedien blattweise in die manuelle Zufuhr ein.
Die manuelle Zufuhr unterstützt nicht das Drucken von Faxen.

Papierformat und Ausrichtung beim Einlegen



Das Papierformat legt die Ausrichtung beim Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr fest.
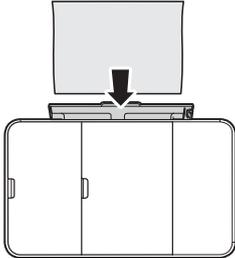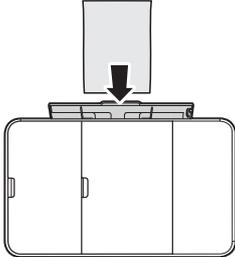
| Manuelle Zufuhr | |
|--|---|
| A4 Letter Executive | Querformat  |
| A3 ♦ Ledger ♦ Legal A5 A6 Photo 1 Photo L Photo 2L Karteikarte (Photo 2) Umschlag | Hochformat  |


♦ Siehe Informationen in diesem Kapitel.
Informationen zu anderen Papierformaten
➤➤ Online-Benutzerhandbuch.

Bei Verwendung von Papier im Format A3 oder Ledger:

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.

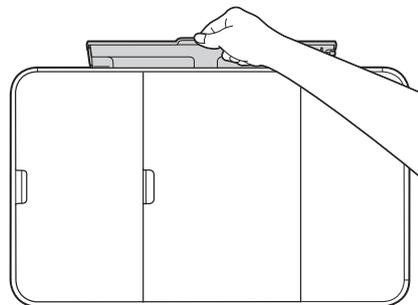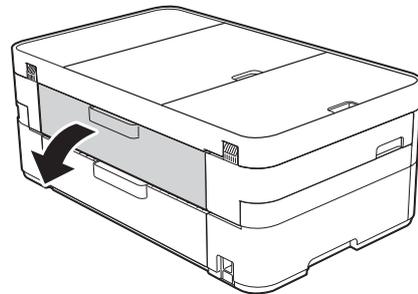


- 2 Verschieben Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr entsprechend der Breite des verwendeten Papiers.

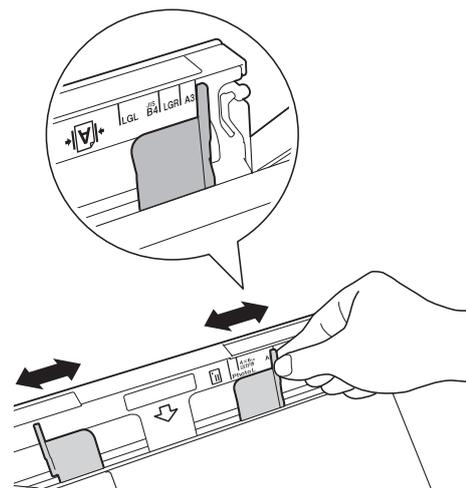


- 3 Legen Sie *nur ein* Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein. Die Druckseite muss **nach oben** zeigen.


Hochformat

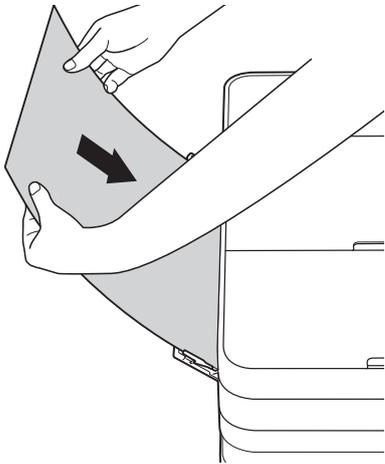


- 4 Stellen Sie vorsichtig mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr entsprechend dem Papier ein.

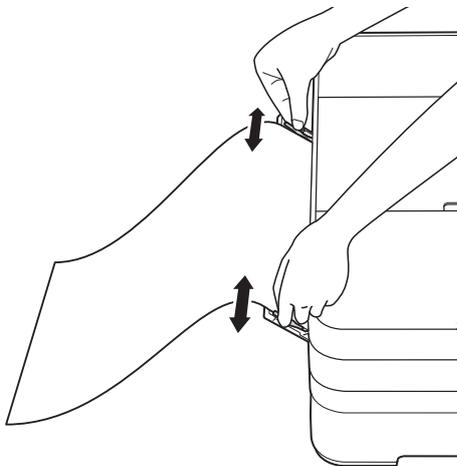

- 5 Legen Sie mit beiden Händen ein Blatt Papier so weit in die manuelle Zufuhr ein, dass die Vorderkante die Papierzufuhrrollen berührt. Lassen Sie das Papier los, wenn Sie hören, dass es vom Gerät eingezogen wird. Auf dem Touchscreen wird *Manuelle Zufuhr bereit*. angezeigt.

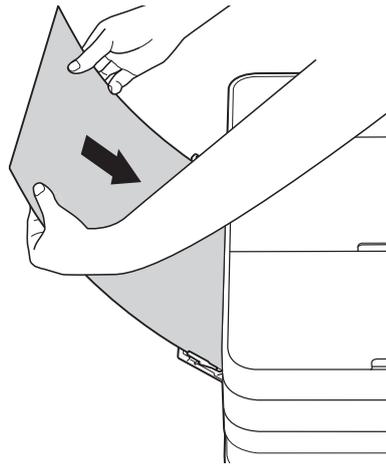


- 6 Ziehen Sie die Papierablage heraus, bis sie einrastet.

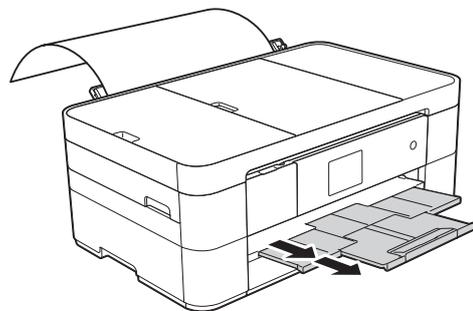

HINWEIS

- Falls die Daten nicht auf ein Blatt passen, werden Sie auf dem Touchscreen dazu aufgefordert, das nächste Blatt Papier einzulegen. Legen Sie ein weiteres Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein und drücken Sie **OK** auf dem Touchscreen.
- Wenn Sie Papier verwenden, das länger als das Format A4 oder Letter ist, bzw. Umschläge, die länger als die Papierkassette sind, klappen Sie die Papierstütze ein.

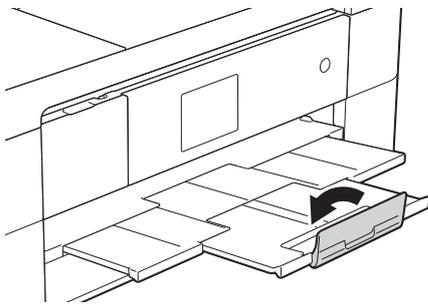

Papiereinstellungen


Papierformat und Druckmedium einstellen

2

Druckmedium

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie  (Zufuhreinst.).
- 3 Drücken Sie **Papiertyp**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71** oder **And. Glanz** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.

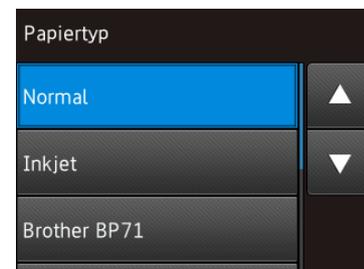

- 5 Drücken Sie .


HINWEIS

Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage an der Vorderseite des Gerätes abgelegt. Glanzpapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um das Verschmieren der Schrift oder einen Papierstau zu vermeiden.

Papierformat

Zum Kopieren können die folgenden Papierformate verwendet werden: A4, A5, A3, Photo 1 (10 × 15 cm), Letter, Legal und Ledger. Zum Ausdrucken von Faxen können die folgenden Papierformate benutzt werden: A4 oder Letter. Beim Einlegen von Papier in einem anderen Format müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern, damit das Gerät die Größe eines empfangenen Faxes so anpassen kann, dass es auf das Papier passt.

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie  (Zufuhreinst.).
- 3 Drücken Sie **Papierformat**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Papierformat-Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.

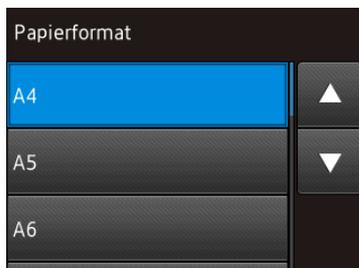

- 5 Drücken Sie .

HINWEIS

Wenn Sie für das Kopieren die Papierformate A3, Legal oder Ledger verwenden, stellen Sie die Papierformat-Option im Kopierbetrieb ein.

Papierprüfung

Wenn die Papierprüfung auf **Ein** gestellt ist, wird im Display eine Abfrage angezeigt, ob die Einstellungen für das Druckmedium und das Papierformat geändert werden sollen. Diese Abfrage wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät herausziehen. Die Standardeinstellung ist **Ein**.

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Papier prüfen** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Papier prüfen**.
- 7 Drücken Sie **Aus (oder Ein)**.
- 8 Drücken Sie .

Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, wird empfohlen, das in der Tabelle aufgeführte Brother-Papier zu verwenden.

Falls in Ihrem Land das aufgeführte Brother-Papier nicht erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Papiersorten testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Brother-Papier


| Druckmedium | Bezeichnung |
|--------------------------------|-------------|
| Normalpapier A3 | BP60PA3 |
| Glossy Photo-Papier A3 | BP71GA3 |
| Inkjet-Papier A3 (matt) | BP60MA3 |
| Normalpapier A4 | BP60PA |
| Glossy Photo-Papier A4 | BP71GA4 |
| Inkjet-Papier A4 (matt) | BP60MA |
| Glossy Photo-Papier 10 × 15 cm | BP71GP |

Aufbewahren und Benutzen von Druckmedien

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

- Beschädigte, gewellte, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter

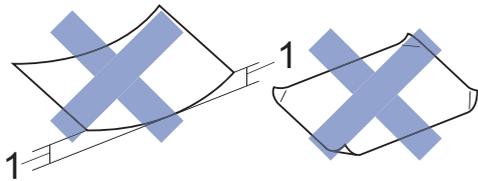

1 Eine Wellung von 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.

- Extrem glänzende oder stark strukturierte Druckmedien
 - Blätter, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
 - Breitbahn-Papier (Faser längs zur kurzen Kante)
-

3

Dokumente einlegen

So legen Sie Dokumente ein

Sie können zum Faxen, Kopieren oder Scannen von Dokumenten den automatischen Vorlageneinzug (ADF) oder das Vorlagenglas verwenden.

Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden

Es können bis zu 20 Seiten in den Vorlageneinzug eingelegt und nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie kein Papier, das die Formate und Gewichte in der dargestellten Tabelle übersteigt. Fächern Sie die Kanten der Seiten stets gut auf, bevor Sie sie in den automatischen Vorlageneinzug einlegen.

Vorlagenformate und -gewichte

| | |
|----------------|----------------------------|
| Länge: | 148 bis 355,6 mm |
| Breite: | 148 bis 215,9 mm |
| Papiergewicht: | 64 bis 90 g/m ² |


So legen Sie Dokumente ein

WICHTIG


- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gewelltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Kartonbögen, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.
- Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im automatischen Vorlageneinzug führen.

Achten Sie darauf, dass mit Tinte geschriebene Texte und Korrekturflüssigkeiten vollkommen getrocknet sind.

- 1 Heben Sie die Dokumentenablage (1) an und klappen Sie sie aus.

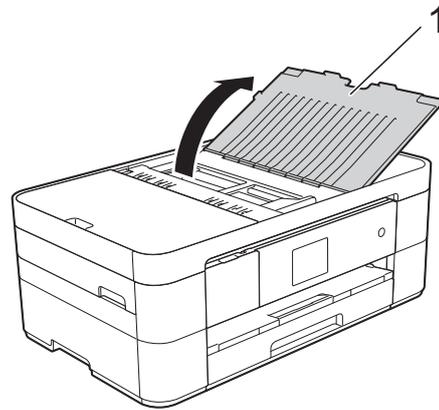

- 2 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- 3 Verschieben Sie die Papierführungen (1) entsprechend der Vorlagenbreite.

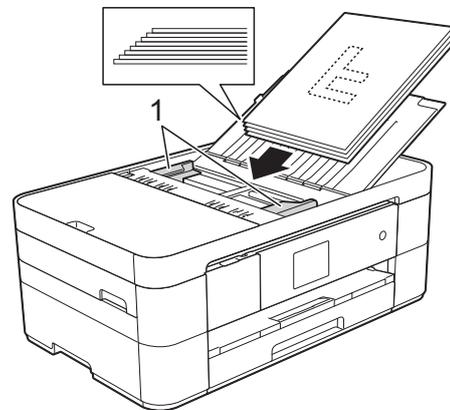

- 4 Legen Sie die Dokumente **mit der Schriftseite nach unten und mit der Oberkante zuerst** in den automatischen Vorlageneinzug unter die Führungen ein, bis sie die Papierzuführrollen berühren. Auf dem Touchscreen wird ADF bereit. angezeigt.

Vorlagenglas verwenden

Verwenden Sie das Vorlagenglas, um einzelne oder mehrere Seiten eines Buches zu faxen, zu kopieren oder einzuscannen.

Verwendbare Vorlagen

| | |
|----------|-----------------|
| Länge: | Bis zu 297 mm |
| Breite: | Bis zu 215,9 mm |
| Gewicht: | Bis zu 2 kg |


So legen Sie Dokumente ein

HINWEIS


Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der automatische Vorlageneinzug leer sein.

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

- 2 Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite **nach unten** in die linke obere Ecke des Vorlagenglases, ausgerichtet mit dem Pfeil.

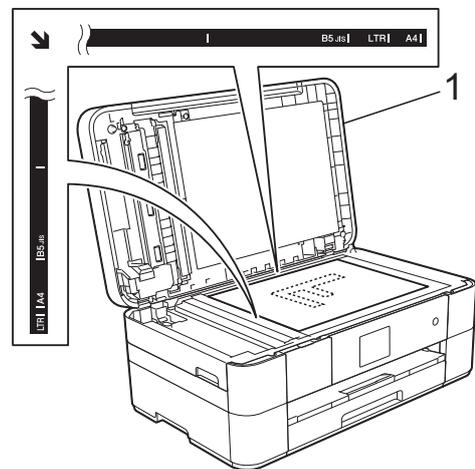

1 Vorlagenglas-Abdeckung

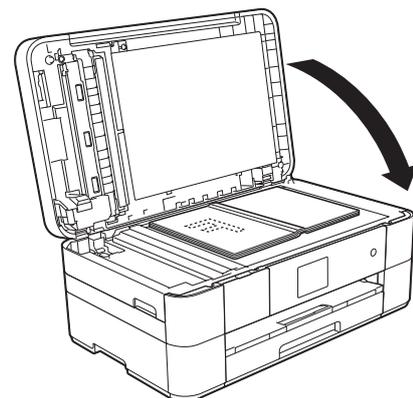

- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

WICHTIG

Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Vorlagenglas-Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

Dokument drucken

Das Gerät kann Daten vom Computer empfangen und ausdrucken. Bevor Sie vom Computer aus drucken können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

(➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)

- 1 Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der CD-ROM oder vom Brother Solutions Center.
(➤➤ Installationsanleitung.)
- 2 Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrer Anwendung aus.
- 3 Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Dialogfeld **Drucken** aus und klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**, abhängig von der von Ihnen benutzten Anwendung.
- 4 Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfeld die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten.
Häufig verwendete Einstellungen sind u. a.:
 - **Druckmedium**
 - **Druckqualität**
 - **Papiergröße**
 - **Ausrichtung**
 - **Farbe / Graustufen**
 - **Tintensparmodus**
 - **Skalierung**
 - **Duplex / Broschüre**
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **Drucken** (oder **OK** je nach Anwendung), um mit dem Druck zu beginnen.

Kopien anfertigen

1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:

- Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* in den automatischen Vorlageneinzug ein.
(Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden >> Seite 16.)
- Legen Sie die Vorlage mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas.
(Vorlagenglas verwenden >> Seite 17.)

2 Drücken Sie  (Kopieren).

- Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:



1 Kopienanzahl

Geben Sie die Kopienanzahl ein:

- Drücken Sie - oder + auf dem Touchscreen.
- Drücken Sie auf die angezeigte Kopienanzahl auf dem Touchscreen, und geben Sie dann die gewünschte Kopienanzahl ein.
Drücken Sie OK.

3 Wenn Sie mehr als eine Kopie anfertigen möchten, geben Sie die Anzahl ein (bis zu 99).

4 Drücken Sie S/W Start oder Farbe Start.

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .

Kopieroptionen (Übersicht)

Um die Kopieroptionen zu ändern, drücken Sie **Kopieren** und anschließend **Optionen**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Drücken Sie auf die gewünschte Einstellung, wenn diese angezeigt wird, und wählen Sie eine Option. Wenn Sie alle gewünschten Optionen geändert haben, drücken Sie **OK**.

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopieroptionen finden Sie auf Seite 20.

- Druckmedium
- Papierformat

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopieroptionen >> Online-Benutzerhandbuch.

- Qualität
- Vergrößern/Verkleinern
- Seitenlayout
- 2 auf 1 (ID)
- Normal/Sortiert
- Dichte
- Tintensparmodus
- Kopie:Papier dünn
- Buchkopie
- Wasserz.-Kopie
- Hintergrundfarbe entfernen
- 2-seitige Kopie
- Neue Standardeinstellungen speichern
- Auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen

Druckmedium

Beim Kopieren auf ein spezielles Druckmedium muss dieses am Gerät entsprechend eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie **Optionen**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Papiertyp** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Papiertyp**.
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71** oder **And. Glanz** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 8 Drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.

Papierformat

Beim Kopieren auf anderes Papier als A4-Papier müssen Sie das Papierformat ändern. Es kann nur auf die Papierformate A4, A5, A3, Photo 1 (10 × 15 cm), Letter, Legal oder Ledger kopiert werden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie **Optionen**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Papierformat** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Papierformat**.
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **A4**, **A5**, **A3**, **10x15cm**, **Letter**, **Legal** oder **Ledger** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.

HINWEIS

- Wenn Sie **A3**, **Legal** oder **Ledger** auswählen, werden die **Vorsichtsmaßnahmen zum Einlegen des Papiers** angezeigt. Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und bestätigen Sie sie durch Drücken von **OK**.
- Legen Sie bei Verwendung der manuellen Zufuhr nur ein Blatt gleichzeitig ein. (*Papier in die manuelle Zufuhr einlegen* >> Seite 11.)

- 8 Drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.

Vor dem Scannen

Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn Sie das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen haben, konfigurieren Sie dafür eine TCP/IP-Adresse.

- Installieren Sie die Scannertreiber von der CD-ROM. (➤➤ Installationsanleitung.)
- Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Gerätes, wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)

So können Sie mit ControlCenter4 (Windows®) ein Dokument als PDF-Datei scannen

(Weitere Informationen ➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)

HINWEIS


- Die Bildschirme auf Ihrem PC können je nach Modell unterschiedlich aussehen.
- In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Erweiterten Modus von ControlCenter4 angenommen.

Mit dem ControlCenter4, einem Dienstprogramm, haben Sie Zugang zu den Anwendungen, die Sie am häufigsten verwenden, ohne dass Sie einzelne Anwendungen manuell aufrufen müssen.

- 1 Legen Sie das Dokument ein. (So legen Sie Dokumente ein ➤➤ Seite 16.)

- 2 Klicken Sie auf das Symbol  (ControlCenter4) in der Taskleiste und anschließend auf **Öffnen**.

- 3 Wenn der Bildschirm ControlCenter4 Mode angezeigt wird, klicken Sie auf **Erweiterter Modus** und anschließend auf **OK**.

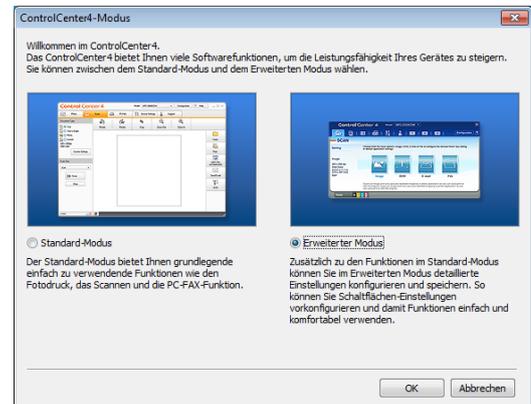


- 4 Wählen Sie Ihr Gerät aus der Dropdown-Liste **Modell** oben im Bildschirm aus.

- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Scannen**. Klicken Sie dann auf **Datei**.



Das Konfigurationsdialogfeld erscheint. Ändern Sie bei Bedarf die Standardeinstellungen.

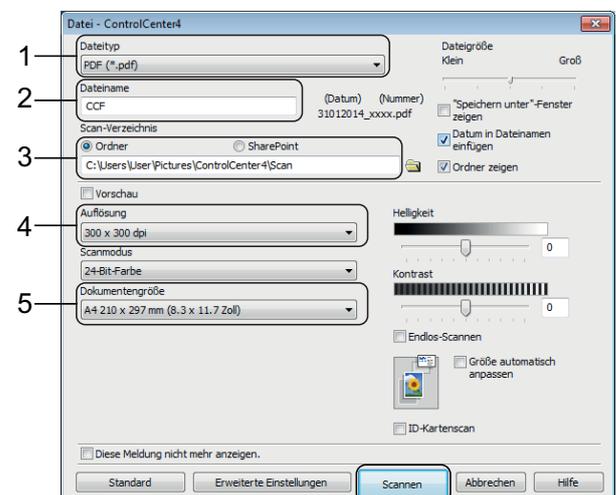

- 1 Wählen Sie **PDF (*.pdf)** in der Dropdown-Liste **Dateityp** aus.
- 2 Geben Sie einen Dateinamen für das Dokument ein.
- 3 Klicken Sie auf **Ordner**. Sie können die Datei im Standardordner speichern oder auf  (**Durchsuchen**) klicken, um einen anderen Ordner auszuwählen.
- 4 Wählen Sie die Scanner-Auflösung in der Dropdown-Liste **Auflösung** aus.
- 5 Wählen Sie die Dokumentengröße in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** aus.

- 6 Klicken Sie auf **Scannen**. Das Gerät beginnt mit dem Einlesen. Der Ordner, in dem die Datei gespeichert wird, wird automatisch geöffnet.

So können Sie über den Touchscreen ein Dokument als PDF-Datei scannen

- 1 Legen Sie das Dokument ein. (So legen Sie Dokumente ein >> Seite 16.)
- 2 Drücken Sie  (Scannen).
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um to Datei anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie to Datei.
- 5 Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie auf den PC-Namen. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, gehen Sie zu Schritt 10.
 - Um die Standardeinstellungen zu ändern, gehen Sie zu Schritt 6.
- 6 Drücken Sie Optionen.

- 7 Drücken Sie Scan-Einstell. und dann Am Gerät einstellen.
- 8 Wählen Sie die Einstellungen für Scantyp, Auflösung, Dateityp, Scangröße und Hintergrundfarbe entfernen, falls erforderlich.
- 9 Drücken Sie OK.
- 10 Drücken Sie Start. Das Gerät beginnt mit dem Einlesen.

HINWEIS

Die folgenden Scanfunktionen sind verfügbar:

- to Text
- to Datei
- to Bild
- to Speichermed
- to E-Mail
- an E-Mail-Server
- zu FTP (to FTP)
- to Netzw./SMB
- an Web
- WS-Scan¹ (Web Services-Scan)

¹ Nur Windows®-Benutzer. (Enthält Windows Vista® SP2 oder höher, Windows® 7 und Windows® 8) (>> Online-Benutzerhandbuch.)

Speicherkarten-Station-Funktionen (PHOTO-Modus)


Auch wenn Ihr Gerät *nicht* mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von einem USB-Stick ausdrucken.

So drucken Sie Bilder

Fotos ansehen

Sie können die Fotos vor dem Ausdrucken auf dem Touchscreen ansehen. Wenn Ihre Fotos große Dateien sind, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor ein Foto angezeigt wird.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.

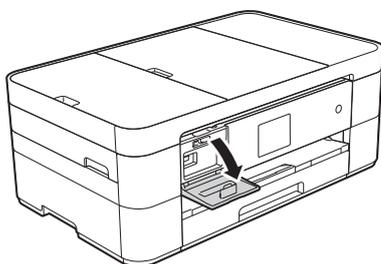

- 2 Setzen Sie den USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
- 3 Drücken Sie **Foto**.
- 4 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Fotos** ansehen anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Fotos** ansehen.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um Fotos auszuwählen, die Sie ausdrucken möchten, oder wenn Sie mehrere Kopien eines Bildes ausdrucken möchten, gehen Sie zu Schritt 7.
 - Um alle Fotos auszudrucken, drücken Sie **Alle dr.** Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**. Weiter mit Schritt 10.

- 7 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Foto, das Sie ausdrucken möchten, anzuzeigen, und drücken Sie darauf.


- 8 Geben Sie die Kopienanzahl ein:
 - Drücken Sie **-** oder **+** auf dem Touchscreen.
 - Drücken Sie auf die Kopienanzahl, um die Zifferntasten auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die gewünschte Kopienanzahl ein. Drücken Sie **OK**.
 Drücken Sie **OK**.

- 9 Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.

- 10 Drücken Sie **OK**.

- 11 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.

- 12 Drücken Sie **Druckeinstell.**, um das Druckmedium und das Papierformat zu ändern.

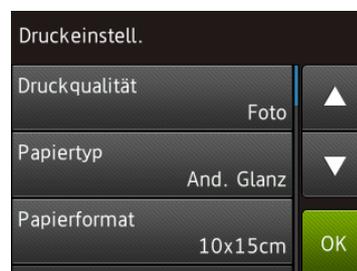

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Papiertyp** anzuzeigen, und drücken Sie darauf und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Papierformat** anzuzeigen, und drücken Sie darauf und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.

Ändern Sie bei Bedarf weitere Druckeinstellungen.
Drücken Sie zum Abschluss **OK**.

- 13 Drücken Sie **Start**.

- 14 Warten Sie, bis die Meldung auf dem Touchscreen nach dem Drucken ausgeblendet wird, und nehmen Sie dann den USB-Stick aus dem Speichermedien-Steckplatz heraus.

Speicherkarten-Station: Druckeinstellungen (Übersicht)

Sie können die Druckeinstellungen temporär, das heißt für den nächsten Ausdruck, ändern.

Die Einstellungen werden nach dem Drucken wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

HINWEIS

Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern.

(▶▶ Online-Benutzerhandbuch.)

Telefondienste-Übersicht

Sie können eine Reihe von Diensten und Verbindungen mit Ihrem Brother-Gerät verwenden. Weitere Informationen oder Hinweise zur Einrichtung, ►► Online-Benutzerhandbuch.

Voicemail

Wenn Sie einen Voicemail-Dienst an derselben Telefonleitung, an der Ihr Brother-Gerät angeschlossen ist, eingerichtet haben, können sich Voicemail-Dienst und Gerät beim Empfang eingehender Faxe gegenseitig stören. Wenn dieser Dienst verwendet wird, empfehlen wir, den Empfangsmodus des Brother-Gerätes auf **Manuell** einzustellen. (*Empfangsmodus wählen* ►► Seite 30.)

Voice over Internet Protocol (VoIP)

VoIP ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung statt einer konventionellen Telefonleitung verwendet. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten VoIP-Systemen. Falls Sie Fragen zum Anschließen des Gerätes an ein VoIP-System haben, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Externen Anrufbeantworter anschließen

Sie können einen externen Anrufbeantworter an Ihr Brother-Gerät anschließen. Um Faxe erfolgreich zu empfangen, muss der Anschluss korrekt erfolgen. Schließen Sie den externen Anrufbeantworter an den T-Verbindungsstecker am Brother-Leitungskabel im Lieferumfang Ihres Gerätes an. Beim Aufnehmen einer Ansage am externen Anrufbeantworter empfehlen wir, 5 Sekunden Stille zu Beginn des Ansagetextes aufzunehmen und die Länge der Ansage auf 20 Sekunden zu beschränken. Stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus auf **TAD:Anrufbeantw.**

Externes Telefon

Sie können ein separates Telefon am T-Verbindungsstecker am Brother-Leitungskabel im Lieferumfang des Gerätes anschließen. Wenn Sie einen Faxanruf über ein externes Telefon angenommen haben, können Sie das Fax durch Drücken von * **5 1** zum Gerät leiten. Wenn das Gerät einen Anruf beantwortet hat und Sie durch das schnelle Doppelklingeln zum Annehmen des Anrufes auffordert, drücken Sie **# 5 1**¹, um den Anruf mit einem externen parallelen Telefon zu übernehmen.

¹ Nur Schweiz

So senden Sie ein Fax

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* in den automatischen Vorlageneinzug ein. (*Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden* ►► Seite 16.)
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas. (*Vorlagenglas verwenden* ►► Seite 17.)

HINWEIS

- Um mehrseitige Faxe zu senden, verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug.
- Wenn Sie ein Schwarzweiß-Fax vom automatischen Vorlageneinzug senden und der Speicher voll ist, wird das Dokument nicht gespeichert, sondern sofort gesendet.
- Sie können das Vorlagenglas verwenden, um einzelne Seiten eines Buches zu faxen. Es können Vorlagen bis zum Format A4 bzw. Letter eingelegt werden.

- 2 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (Fax).
 - Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (Fax) und anschließend  (Faxe senden).
 - Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:



- 3 Um die Einstellungen zum Faxversand zu ändern, drücken Sie **Optionen**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Faxeinstellungen zu blättern. Drücken Sie auf die gewünschte Einstellung, wenn diese angezeigt wird, und wählen Sie die neue Option. Wenn Sie alle gewünschten Optionen geändert haben, drücken Sie **OK**.

Weitere erweiterte Funktionen und Einstellungen zum Faxversand ►► Online-Benutzerhandbuch.

- Fauxauflösung
- Kontrast
- Vorlagenglas-Scanformat
- Farbfax senden
- Vorschau zu sendendes Fax
- Faxen nach Telefongespräch
- Rundsenden
- Direktversand
- Übersee-Modus
- Zeitversetztes Senden
- Stapelübertragung
- Abbrechen anstehender Aufträge
- Neue Standardeinstellungen speichern
- Auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen
- Passiver Faxabruf
- Sendebestätigung

- 4 Geben Sie die Faxnummer ein.
Zifferntasten auf dem Touchscreen verwenden



(Adressbuch) verwenden

- Adressbuch



(Gewählte Nummern) verwenden

- Wahl-W
- Gewählte Nrn
- Anruferliste

HINWEIS

- Um eine Faxnachricht vor dem Versenden anzusehen, stellen Sie *Vorschau auf Ein*.
(>> Online-Benutzerhandbuch.)
- Wenn Ihr Netzwerk das LDAP-Protokoll unterstützt, können Sie auf Ihrem Server nach Faxnummern und E-Mail-Adressen suchen.
(>> Online-Benutzerhandbuch.)

- 5 Drücken Sie *START* (Faxstart).

Faxen vom automatischen Vorlageneinzug

- Das Gerät startet mit dem Scannen des Dokumentes, das gesendet werden soll.

Faxen vom Vorlagenglas

- Wenn Sie *Einfarbig als Farbeinstellung auswählen* (Standardeinstellung), beginnt das Gerät, die erste Seite einzulesen. Weiter mit Schritt 6.
- Wenn Sie *Farbe als Farbeinstellung auswählen*, erscheint auf dem Touchscreen die Frage, ob Sie ein Farbfax senden möchten. Drücken Sie zur Bestätigung *Ja* (Farbfax). Das Gerät wählt und sendet die Seite.

- 6 Wenn auf dem Touchscreen *Nächste Seite?* angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn nur eine Seite gesendet werden soll, drücken Sie *Nein*. Das Gerät sendet das Dokument.
- Falls weitere Seiten gesendet werden sollen, drücken Sie *Ja* und gehen Sie zu Schritt 7.

- 7 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas. Drücken Sie *OK*. Das Gerät liest die Seite ein. (Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für jede weitere Seite.)

Faxversand abbrechen

Um den Faxversand abubrechen, drücken Sie .

So speichern Sie Rufnummern

Speichern Sie Fax- und Rufnummern im Adressbuch Ihres Gerätes oder erstellen Sie Gruppen von Faxempfängern, um ein Fax an viele Empfänger gleichzeitig rundzusenden.

HINWEIS

Gespeicherte Adressbuchnummern bleiben auch bei einer Stromunterbrechung erhalten.

Wählpause speichern

Beim Speichern von Adressbuchnummern können Sie durch Drücken von **PAUSE** auf dem Touchscreen eine oder mehrere 3,5-Sekunden-Pausen einfügen.

Adressbuchnummern speichern

Speichern Sie bis zu 100 Adressen mit einem Namen. Jedem Namen können zwei Nummern zugeordnet werden.

- 1 Drücken Sie  (Fax).
- 2 Drücken Sie  (Adressbuch).
- 3 Drücken Sie **Bearbeiten**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Neue Adr. hinzfg.** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Neue Adr. hinzfg.**
- 6 Drücken Sie **Name**.
- 7 Geben Sie über den Touchscreen den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
(*Texteingabe* >> Seite 7.)
- 8 Drücken Sie **Adresse 1**.
- 9 Geben Sie über den Touchscreen die erste Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe einer Fax- oder Rufnummer die Vorwahl mit eingeben. Je nach Land werden die Anrufernamen und die Anruferliste möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn die Fax- oder Rufnummern keine Vorwahl enthalten.
- *Wenn Sie die Internet-Faxfunktion (I-Fax) heruntergeladen haben:*

Um eine E-Mail-Adresse zu speichern, die mit Internet-Fax (I-Fax) oder Scannen an E-Mail-Server verwendet werden soll,

drücken Sie  und geben Sie die E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie dann **OK**.

- 10 Um eine zweite Fax- oder Rufnummer zu speichern, drücken Sie **Adresse 2**. Geben Sie über den Touchscreen die Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.
- 11 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 12 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um eine weitere Adressbuchnummer zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 11.
 - Drücken Sie zum Abschluss .

So stellen Sie Ihre Absenderkennung ein

Stellen Sie Ihre Absenderkennung ein, damit das Datum und die Uhrzeit auf jedes Fax, das Sie senden, gedruckt werden.

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Inbetriebnahme` **anzuzeigen**.
- 4 Drücken Sie `Inbetriebnahme`.
- 5 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Abs.-Kennung` **anzuzeigen**.
- 6 Drücken Sie `Abs.-Kennung`.
- 7 Drücken Sie `Fax`.
- 8 Geben Sie über den Touchscreen Ihre Faxnummer (bis zu 20 Stellen) ein und drücken Sie dann `OK`.
- 9 Drücken Sie `Name`.
- 10 Geben Sie über den Touchscreen Ihren Namen (bis zu 20 Zeichen) ein und drücken Sie dann `OK`.
(*Texteingabe* ►► Seite 7.)
- 11 Drücken Sie .


Empfangsmodi

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Empfangsmodus wählen

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Empfangsmodus.

(*Empfangsmodi verwenden* ►► Seite 31.)

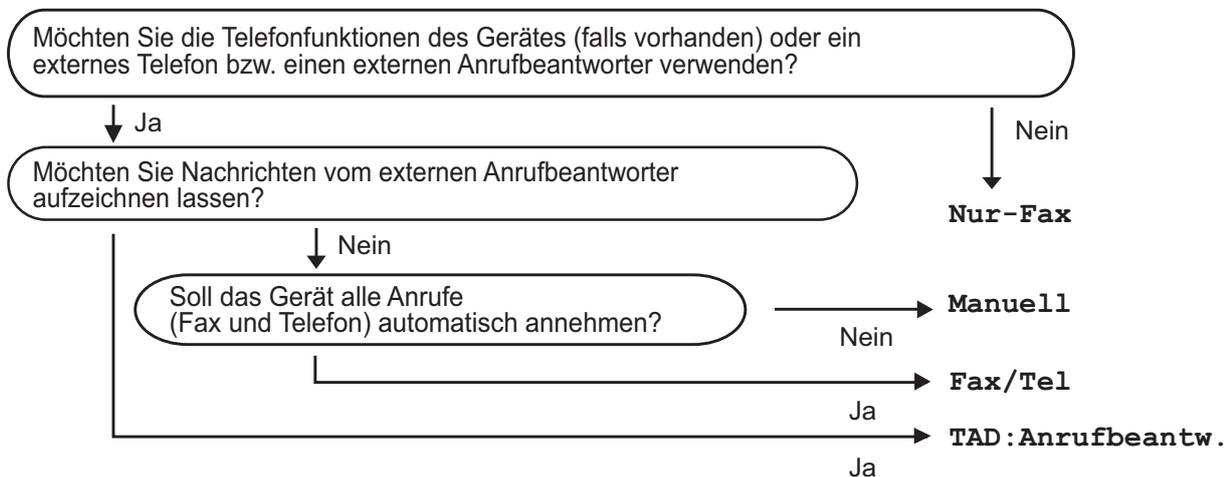

Zum Einstellen des Empfangsmodus gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangseinst.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Empfangseinst.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangsmodus** anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie **Empfangsmodus**.
- 9 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Nur-Fax**, **Fax/Tel**, **TAD:Anrufbeantw.** oder **Manuell** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.

10 Drücken Sie .

Empfangsmodi verwenden

Wenn **Nur-Fax** oder **Fax/Tel** eingestellt ist, werden Anrufe vom Gerät automatisch angenommen. Für diese Modi können Sie die Anzahl der Klingelzeichen einstellen, nach denen das Gerät antwortet. (*Klingelanzahl* >> Seite 32.)

Nur Fax

Im **Nur-Fax**-Modus werden alle Anrufe vom Gerät automatisch als Faxanruf angenommen.

Fax/Tel

Im **Fax/Tel**-Modus beantwortet das Gerät jeden Anruf und erkennt, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt. Es geht dann wie folgt vor:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf gibt das Gerät das F/T-Klingeln aus, um Sie ans Telefon zu rufen. Das F/T-Klingeln ist ein schnelles Doppelklingeln, das von Ihrem Gerät erzeugt wird.

(*F/T-Rufzeit (nur Fax/Tel-Modus)* >> Seite 32.)

(*Klingelanzahl* >> Seite 32.)

Manuell

Im **Manuell**-Modus beantwortet das Gerät keine Anrufe.

Um ein Fax im **Manuell**-Modus zu empfangen, nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab. Wenn Sie den Faxton (kurze sich wiederholende Töne) hören, drücken Sie **Start** und wählen Sie **Empfangen**. Sie können auch die Fax-Erkennung verwenden, damit Faxe nach Abheben des Hörers automatisch empfangen werden.

(>> Online-Benutzerhandbuch.)

TAD:Anrufbeantworter

Wenn der **TAD:Anrufbeantw.**-Modus eingestellt ist, verwaltet der externe Anrufbeantworter alle Anrufe. Wenn ein Anruf ankommt, geschieht Folgendes:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen, die vom externen Anrufbeantworter aufgezeichnet wird.

Informationen zum Anschluss eines externen Anrufbeantworters >> Online-Benutzerhandbuch.

Empfangsmodus-Einstellungen

Klingelanzahl

Mit dieser Funktion wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen das Gerät einen Anruf annimmt, wenn der Modus *Nur-Fax* oder *Fax/Tel* eingestellt ist. Wenn ein externes Telefon an derselben Telefonleitung angeschlossen ist wie das Gerät, sollten Sie die maximal mögliche Klingelanzahl wählen.

(►► Online-Benutzerhandbuch.)

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie *Alle Einstell.*
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Fax* anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie *Fax*.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Empfangseinst.* anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie *Empfangseinst.*
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Klingelanzahl* anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie *Klingelanzahl*.
- 9 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Gerät einen Anruf annehmen soll. (Für Deutschland und Österreich)
Wenn Sie 0 auswählen, nimmt das Gerät den Anruf sofort und ohne Klingelzeichen an.
- 10 Drücken Sie .

F/T-Rufzeit (nur Fax/Tel-Modus)

Wenn das Gerät einen Anruf erhält, hören der Anrufer und der Angerufene das normale Klingelzeichen. Die Anzahl der Klingelzeichen ist von der eingestellten Klingelanzahl abhängig.

Wenn es sich um einen Faxanruf handelt, wird das Fax automatisch empfangen. Falls es sich um einen Telefonanruf handelt, gibt das Gerät das F/T-Klingeln (schnelles Doppelklingeln) so lange aus, wie mit der F/T-Rufzeit eingestellt. Wenn Sie das F/T-Klingeln hören, wartet ein Anrufer in der Leitung.

Das F/T-Klingeln wird nur vom Gerät erzeugt. Externe Telefone klingeln nicht. Der Anruf kann aber trotzdem mit Hilfe eines Fernaktivierungs-Codes über ein externes Telefon angenommen werden.

(►► Online-Benutzerhandbuch.)

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie *Alle Einstell.*
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Fax* anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie *Fax*.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *Empfangseinst.* anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie *Empfangseinst.*
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um *F/T Rufzeit* anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie *F/T Rufzeit*.
- 9 Drücken Sie 20, 30, 40 oder 70 Sekunden.
- 10 Drücken Sie .

HINWEIS

Auch wenn der Anrufer während des schnellen Doppelklingelns auflegt, klingelt das Gerät bis zum Ende der eingestellten Zeit weiter.


A

Regelmäßige Wartung


So reinigen und überprüfen Sie das Gerät

Vorlagenglas reinigen

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem fusselfreien, leicht mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten weichen Tuch.

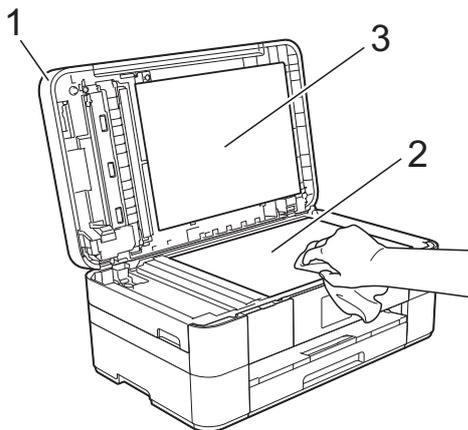

- 3 Reinigen Sie im automatischen Vorlageneinzug den weißen Streifen (1) und den Glasstreifen (2) mit einem fusselfreien, leicht mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.

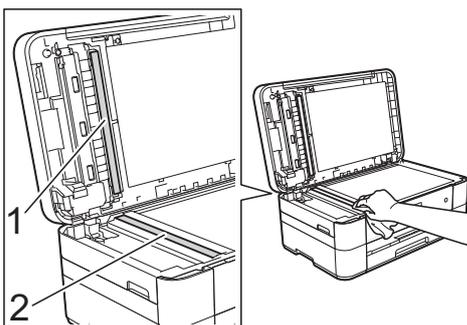

Druckqualität prüfen

Wenn die Farben blass sind oder Streifen in Bildern oder Texten zu sehen sind, können verstopfte Tintendüsen die Ursache sein. Überprüfen Sie dies anhand eines Testausdruckes und des Düsenprüfmusters.

- 1 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können auch  (Einstellg. (Einstell.)) und anschließend **Wartung** drücken.



- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Druckqualität verbessern anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie Druckqualität verbessern.
- 4 Drücken Sie Druckqualität prüfen.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, legen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter in die Papierkassette ein und drücken Sie dann **Start**. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 6 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke auf der Testseite.

7 Auf dem Touchscreen wird eine Abfrage zur Druckqualität angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **Nein**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden, und gehen Sie dann zu Schritt 11.
- Falls – wie in der Abbildung gezeigt – einige kurze Striche fehlen, drücken Sie **Ja**.

OK

Schlecht

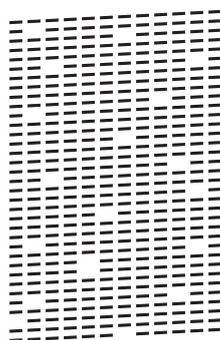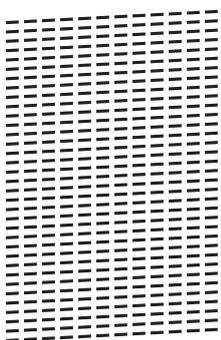

8 Auf dem Touchscreen wird eine Aufforderung zur Überprüfung der Druckqualität der verschiedenen Farben angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, drücken Sie 1, 2, 3 oder 4, um das Beispiel auszuwählen, das der Testseite zur Überprüfung der Druckqualität für jede Farbe am ähnlichsten ist.

9 Wenn Sie auf die Ziffer 2, 3 oder 4 drücken, werden Sie auf dem Touchscreen zur Reinigung aufgefordert. Drücken Sie **Start**.

10 Drücken Sie nach Abschluss der Reinigung **Ja** und kehren Sie zu Schritt 5 zurück.

11 Drücken Sie .

Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Innobella-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

HINWEIS

Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.



Letter, A4 und Executive



A3, Ledger, Legal, A5, A6, Umschläge, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (127 × 203 mm)

Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen.



Vertikale Ausrichtung prüfen


Falls nach einem Transport des Gerätes gedruckter Text verschwommen aussieht oder gedruckte Bilder blass erscheinen, sollte die vertikale Ausrichtung des Druckkopfes überprüft werden.

- 1 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können auch  (Einstellg. (Einstell.)) und anschließend **Wartung** drücken.


- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Druckqualität verbessern anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie Druckqualität verbessern.
- 4 Drücken Sie Ausrichtung.
- 5 Drücken Sie Weiter.
- 6 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Papierformat anzuzeigen, dessen Druckausrichtung angepasst werden muss, und drücken Sie dann darauf.
- 7 Drücken Sie Grundlegende Ausrichtung oder Erweiterte Ausrichtung.
- 8 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, legen Sie Normalpapier im ausgewählten Format in die Papierkassette oder in die manuelle Zufuhr ein und drücken Sie dann **Start**.
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

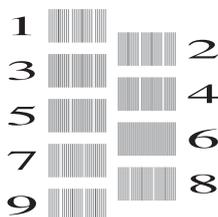

- 9 Drücken Sie für das Muster „A“ **▲** oder **▼**, um die Nummer des Testmusters anzuzeigen, das die wenigsten vertikalen Streifen aufweist, (1-9) und drücken Sie auf die Nummer. Drücken Sie dann **OK**.
Im Beispiel ist Nummer 6 die beste Wahl.

- 10 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn Sie Grundlegende Ausrichtung ausgewählt haben, wiederholen Sie Schritt 9 für die Muster B bis H.
 - Wenn Sie Erweiterte Ausrichtung ausgewählt haben, wiederholen Sie Schritt 9 für die Muster B bis Z.

HINWEIS

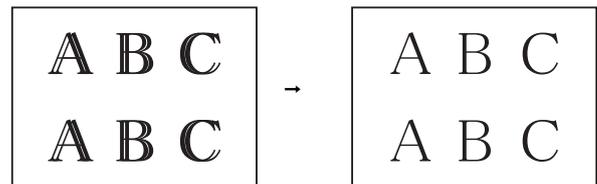

Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen.

Nach der richtigen Einstellung der Druckausrichtung erscheint der Text scharf.

- 11 Drücken Sie .

HINWEIS

Weitere Informationen zur Reinigung und Überprüfung des Gerätes >> Online-Benutzerhandbuch.

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der Tipps unten zur Beseitigung von Problemen zu lösen.

Sie können die meisten Probleme selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie <http://support.brother.com>.

Problem erkennen

Überprüfen Sie zunächst Folgendes:

- Das Netzkabel des Gerätes ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle Transportschutzteile wurden entfernt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Datenkabel sind richtig an das Gerät und den Computer angeschlossen bzw. die Wireless-Verbindung ist sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem Computer eingerichtet.
- Anzeigen auf dem Touchscreen

(Fehler- und Wartungsmeldungen >> Seite 37.)

Falls Sie das Problem mithilfe der Prüfungen oben nicht lösen konnten: *Falls Probleme auftreten sollten >> Seite 56.*

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem hochentwickelten Bürogerät können Fehler auftreten und müssen Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler oder die erforderlichen regelmäßigen Wartungsarbeiten und zeigt eine entsprechende Meldung an. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|------------------------------------|---|---|
| Aktuelle Zufuhreinstellungen | Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Papierprüfung zur Bestätigung des Druckmediums und des Papierformats aktiviert ist. | Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, stellen Sie die Papierprüfung auf <i>Aus</i> . (<i>Papierprüfung</i> >> Seite 14.) |
| Bild zu klein | Das Foto ist für den Beschnitt zu klein. | Wählen Sie ein größeres Bild. |
| Bild zu lang | Die Proportionen des Fotos sind unregelmäßig und nicht zur Anwendung von Fotoeffekten geeignet. | Wählen Sie ein Bild mit regelmäßigen Proportionen. |
| Dokument prüfen/zulang | Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem automatischen Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang. | (<i>Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden</i> >> Seite 16.) (<i>Dokumentenstau</i> >> Seite 48.) |
| Druck unmöglich Tinte wechseln. | Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt. Sofern genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht, werden Schwarzweiß-Faxe im Speicher empfangen. Wenn Ihnen ein Farbfax gesendet wird, fordert Ihr Gerät das sendende Gerät zur Übertragung des Faxes in Schwarzweiß auf. | Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|---------------------|--|--|
| Erkennen unmögl. | Sie haben eine neue Tintenpatrone zu schnell eingesetzt, so dass das Gerät sie nicht erkannt hat. | Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt. | |
| | Eine gebrauchte Tintenpatrone wurde erneut eingesetzt. | Nehmen Sie die gebrauchte Tintenpatrone heraus und setzen Sie eine neue ein. |
| | Wenn Sie keine Original-Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät die Patrone nicht erkennt. | Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler. |
| | Die Tintenpatrone muss ersetzt werden. | Ersetzen Sie die Tintenpatrone durch eine neue Original-Brother-Tintenpatrone. |
| | Die neue Tintenpatrone enthält eine Luftblase. | Drehen Sie die Tintenpatrone langsam so, dass der Tintenanschluss nach unten zeigt, und setzen Sie die Patrone anschließend erneut ein. |
| | Tintenpatronen eines falschen Brother-Modells wurden eingesetzt. | Überprüfen Sie die Modellbezeichnungen der Tintenpatronen und setzen Sie die richtigen Tintenpatronen ein. (<i>Verbrauchsmaterialien</i> ➤➤ Seite 71.) |
| Falsche Tintenfarbe | Eine Tintenpatrone wurde an der falschen Position eingesetzt. | Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein. |
| Falsches Papier | Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Überprüfen Sie, ob das auf dem Touchscreen eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. (<i>Papierformat und Druckmedium einstellen</i> ➤➤ Seite 13.) 2 Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung einlegen, und stellen Sie die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat ein. (<i>Vor dem Einlegen von Papier</i> ➤➤ Seite 8.) 3 Drücken Sie nach dem Überprüfen von Papierformat und -ausrichtung OK auf dem Touchscreen. <p>Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)</p> |
| | Die Papierausrichtung ist falsch für das Papierformat. | |
| | Die Papierführungen der Kassette wurden nicht entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt. | |
| | | |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|---|--|--|
| Faxspeicher voll | Der Faxspeicher ist voll. | <p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Löschen Sie Daten aus dem Speicher. Um wieder freie Speicherkapazität zu schaffen, können Sie den Speicherempfang ausschalten. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) ■ Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |
| Fehler:Reinigen XX Fehler:Init. XX Fehler:Drucken XX | <p>Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.</p> <p>—ODER—</p> <p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p> | <p>Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.</p> <p>Sie können weitere Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus versuchen. (<i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 54.)</p> <p>(Das Gerät kann ausgeschaltet werden, ohne dass die gespeicherten Faxe verloren gehen. (<i>Gespeicherte Faxe oder Journal sichern</i> ➤➤ Seite 47.))</p> |
| Fehler:Scannen XX | Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten. | <p>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>Das Gerät kann ausgeschaltet werden, ohne dass die gespeicherten Faxe verloren gehen. (<i>Gespeicherte Faxe oder Journal sichern</i> ➤➤ Seite 47.)</p> |
| Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und MFC/DCP aus- und wieder einschalten. | Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen. | <p>Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die -Taste, um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.</p> |
| Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Direktanschluss lösen. | Ein nicht unterstütztes USB-Gerät (z. B. ein USB-Stick) wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen. | Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|-----------------------|--|---|
| Hub nicht möglich | Ein Hub oder ein USB-Stick mit Hub wurde in den USB-Direktanschluss eingesetzt. | Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. |
| Keine Anrufer-K. | Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet. | Wenn Sie die Anrufer-Kennung nutzen möchten, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |
| Keine Tintenkartusche | Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt. | Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |
| Keine Verbindung | Sie haben einen Faxabruf ausgelöst und das angewählte Gerät ist nicht dafür vorbereitet. | Überprüfen Sie die Nummer bzw. warten Sie, bis das Gerät für den Abruf vorbereitet ist. |
| Komm. Fehler | Übertragungsfehler wegen Leitungsstörungen. | Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen. |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|---|--|--|
| <p>Nur einseitiger S/W-Druck</p> <p>Tinte wechseln.</p> | <p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden).</p> <p>Während diese Meldung auf dem Touchscreen erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucken <p>Wenn das Druckmedium auf Normalpapier in der Registerkarte Grundeinstellungen eingestellt ist und Graustufen in der Registerkarte Erweitert des Druckertreibers ausgewählt ist, können Sie das Gerät als Schwarzweiß-Drucker verwenden.</p> <p>Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist 2-seitiges Drucken nicht möglich.</p> ■ Kopieren <p>Wenn als Druckmedium <code>Normal</code> gewählt ist, können Schwarzweiß-Kopien angefertigt werden.</p> <p>Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist 2-seitiges Kopieren nicht möglich.</p> ■ Faxen <p>Wenn als Druckmedium <code>Normal</code> oder <code>Inkjet</code> gewählt ist, empfängt und druckt das Gerät die Faxe in Schwarzweiß.</p> <p>Wenn Ihnen ein Farbfax gesendet wird, fordert Ihr Gerät das sendende Gerät zur Übertragung des Faxes in Schwarzweiß auf.</p> | <p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (►► Online-Benutzerhandbuch.)</p> <p>HINWEIS</p> <p>In den folgenden Fällen druckt das Gerät nicht mehr weiter und Sie können das Gerät erst wieder verwenden, wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen. • (Windows®) Wenn Sie Langsam trocknendes Papier auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers wählen. <p>(Macintosh) Wenn Sie Langsam trocknendes Papier in der Dropdown-Liste Druckeinstellungen des Druckertreibers wählen.</p> |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|---------------|---|--|
| Papier prüfen | Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt. | <p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Legen Sie Papier in die Papierkassette ein, und drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. ■ Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. (<i>Vor dem Einlegen von Papier</i> >> Seite 8.) |
| | Die Papierkassette war nicht vollständig eingesetzt. | Nehmen Sie die Papierkassette heraus und setzen Sie sie wieder ein, bis sie einrastet, und drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. |
| | Das Papier wurde nicht in der Mitte der manuellen Zufuhr eingelegt. | Nehmen Sie das Papier heraus und legen Sie es in der Mitte der manuellen Zufuhr ein. Drücken Sie anschließend OK auf dem Touchscreen. (<i>Papier in die manuelle Zufuhr einlegen</i> >> Seite 11.) |
| | Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen. | Stellen Sie sicher, dass die Papierstau-Abdeckung an beiden Enden gleichmäßig geschlossen ist. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) |
| | Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt. | Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Das Papier hat sich im Gerät gestaut. | Entfernen Sie das gestaute Papier wie beschrieben. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) |
| | | Wenn dieser Fehler beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes häufig auftritt, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Papierstau [vorne] Pap. Stau[vorne, hinten] Papierstau [hinten] | Das Papier hat sich im Gerät gestaut. | Entfernen Sie das gestaute Papier wie beschrieben. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, versuchen Sie ein anderes Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus. (<i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 54.) |
| Papierzufuhr nicht erkannt | Die Papierkassette ist nicht vollständig eingesetzt. | Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät. |
| | Gestautes Papier oder ein Fremdkörper hat verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte. | Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können, folgen Sie den Schritten. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät. |
| Restdaten im Speicher | Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Gerätes. | Drücken Sie  . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken. |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|------------------------------|--|---|
| Speicher voll | Der Speicher des Gerätes ist voll. | <p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie  oder <code>Beenden</code> oder <code>Schließen</code> (<code>Schliessen</code>) und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal. ■ Drücken Sie <code>Jetzt senden</code>, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden. ■ Drücken Sie <code>Teildruck</code> (<code>Teildrucken</code>), um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren. ■ Löschen Sie Daten im Speicher. Um wieder freie Speicherkapazität zu schaffen, können Sie den Speicherempfang ausschalten. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) ■ Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |
| Speichermedium voll. | Der verwendete USB-Stick enthält bereits 999 Dateien. | Das Gerät kann nur Daten auf einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien und wiederholen Sie den Vorgang. |
| | Auf dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen der Dokumente zur Verfügung. | <p>Drücken Sie .</p> <p>Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.</p> |
| Tintenabsorber-Pad fast voll | Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist fast voll. | <p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss bald ersetzt werden.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.</p> |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|-----------------------------|---|---|
| Tintenabsorber-Pad voll | <p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist voll. Diese Komponenten sind Teile für die regelmäßige Wartung, die nach einer bestimmten Zeit ersetzt werden müssen, um die optimale Leistung des Brother-Gerätes sicherzustellen. Da diese Teile der regelmäßigen Wartung unterliegen, ist deren Austausch nicht in der Garantie enthalten. Der Bedarf, diese Teile auszutauschen, und die Zeitspanne bis zum Auswechseln hängen von der Anzahl der Säuberungen und Spülungen ab, die zur Reinigung des Tintensystems erforderlich sind. Diese Behälter nehmen bei den verschiedenen Säuberungs- und Spülvorgängen bestimmte Tintenmengen auf. Wie häufig ein Gerät zur Reinigung säubert und spült, hängt von verschiedenen Umständen ab. Häufiges Ein- und Ausschalten des Gerätes z. B. verursacht viele Reinigungszyklen, da sich das Gerät beim Einschalten automatisch selbst reinigt. Die Verwendung von Tinte von Fremdherstellern kann zu häufiger Reinigung führen, weil Tinte von Fremdherstellern eine schlechte Druckqualität verursachen kann, die durch Reinigung verbessert werden kann. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, umso schneller sind diese Behälter voll.</p> <p>HINWEIS</p> <p><i>Reparaturen, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial von Fremdherstellern erforderlich werden, sind nicht von der genannten Produktgarantie gedeckt.</i></p> | <p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p> <p>Andere Ursachen für die Reinigung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nach der Behebung eines Papierstaus reinigt sich das Gerät automatisch, bevor die nächste empfangene Faxseite gedruckt wird. 2 Nach mehr als 30 Tagen Leerlauf (seltener Gebrauch) reinigt sich das Gerät automatisch. 3 Wenn Tintenpatronen derselben Farbe 12-mal ausgewechselt worden sind, reinigt sich das Gerät automatisch. |
| Tintenstand nicht erkennbar | <p>Wenn Sie keine Original-Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät den Tintenvorrat nicht erkennt.</p> | <p>Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.</p> |

| Fehlermeldung | Ursache | Abhilfe |
|----------------------------------|---|---|
| Touchscreen Init. fehlgeschlagen | Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Gerätes abgeschlossen war. | Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände den Touchscreen berühren oder auf ihm liegen, insbesondere beim Anschließen des Gerätes. |
| | Zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens hat sich möglicherweise Schmutz festgesetzt. | Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen. |
| Unterbrechung | Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbrochen. | Versuchen Sie noch einmal, das Fax zu senden bzw. zu empfangen. Wenn die Verbindung wiederholt unterbrochen wird und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, sollten Sie die Kompatibilität auf <i>Sicher</i> (für VoIP) einstellen. (<i>Leitungsstörungen oder VoIP-System</i> >> Seite 66.) |
| Wenig Tinte | Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht. Wenn eine der Farbtintenpatronen fast verbraucht ist und Ihnen ein Farbfax gesendet wird, fordert Ihr Gerät das sendende Gerät zur Übertragung des Faxes in Schwarzweiß auf. Wenn das sendende Gerät das Farbfax umwandeln kann, wird dieses auf Ihrem Gerät in Schwarzweiß ausgedruckt. | Bestellen Sie eine neue Tintenpatrone. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen <i>Druck unmöglich</i> angezeigt wird. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| Zu kalt | Die Raumtemperatur ist zu niedrig. | Warten Sie nach dem Erhöhen der Raumtemperatur, bis sich das Gerät auf Raumtemperatur erwärmt hat. Versuchen Sie es nach dem Erwärmen des Gerätes erneut. |
| Zu warm | Die Raumtemperatur ist zu hoch. | Warten Sie nach dem Senken der Raumtemperatur, bis sich das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt hat. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Gerätes erneut. |

Animierte Hilfe

Wenn ein Papierstau auftritt, zeigt Ihnen die animierte Hilfe Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wählen Sie selbst die Geschwindigkeit der angezeigten Schritte, indem Sie ► drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und ◀, um zum vorherigen Schritt zurückzugehen.

Gespeicherte Faxe oder Journal sichern

Wenn auf dem Touchscreen Folgendes angezeigt wird:

- Fehler:Reinigen XX
- Fehler:Init. XX
- Fehler:Drucken XX
- Fehler:Scannen XX

Wir empfehlen, die gespeicherten Faxe zu sichern, indem Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem PC übertragen. (Faxe zu einem anderen Faxgerät senden ►► Seite 47.)
(Faxe zum PC senden ►► Seite 47.)

Übertragen Sie zunächst nur das Journal, um zu überprüfen, ob Faxe gesichert werden müssen. (Journal zu einem anderen Faxgerät senden ►► Seite 48.)

Faxe zu einem anderen Faxgerät senden

Die Faxtransfer-Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn die Absenderkennung programmiert ist. (So stellen Sie Ihre Absenderkennung ein ►► Seite 29.)

- 1 Drücken Sie , um die Fehlermeldung vorübergehend zu unterbrechen.
- 2 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).

- 3 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wartung** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Wartung**.
- 6 Drücken Sie **Datentransfer**.
- 7 Drücken Sie **Faxtransfer**.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn auf dem Touchscreen **Keine Daten** angezeigt wird, sind keine Faxe gespeichert.
Drücken Sie **Schließen** (Schliessen) und dann .
 - Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, zu dem die Faxe gesendet werden sollen.
- 9 Drücken Sie **START** (Faxstart).

Faxe zum PC senden

Senden Sie gespeicherte Faxe zu Ihrem PC.

- 1 Drücken Sie , um die Fehlermeldung vorübergehend zu unterbrechen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **MFL-Pro Suite** auf Ihrem PC installiert ist, und schalten Sie dann **PC-FAX-Empfang** am PC ein. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

(Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Wählen Sie  (**Start**), **Alle Programme, Brother, Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme), **MFC-XXXX, PC-FAX-Empfang** und dann **Empfangen**. (XXXX steht für den Modellnamen.)

(Windows® 8)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **PC-FAX-Empfang** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **Empfangen**.

- 3 Achten Sie darauf, dass am Gerät der PC-Faxempfang eingestellt ist. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) Wenn Faxe gespeichert sind und der PC-Faxempfang eingestellt wird, erscheint auf dem Touchscreen eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Faxe zum PC übertragen möchten.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um alle Faxe zum PC zu übertragen, drücken Sie **Ja**. Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, wird auf dem Touchscreen eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie auch die Backup-Druck-Funktion einschalten möchten.
 - Um die Faxe im Speicher des Gerätes zu lassen und nicht zu übertragen, drücken Sie **Nein**.
- 5 Drücken Sie .

Journal zu einem anderen Faxgerät senden

Die Faxtransfer-Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn die Absenderkennung programmiert ist. (So stellen Sie Ihre Absenderkennung ein ➤➤ Seite 29.)


- 1 Drücken Sie , um die Fehlermeldung vorübergehend zu unterbrechen.
- 2 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 3 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wartung** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Wartung**.
- 6 Drücken Sie **Datentransfer**.
- 7 Drücken Sie **Berichtstransfer**.
- 8 Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, zu dem das Journal gesendet werden soll.
- 9 Drücken Sie **START** (Faxstart).

Dokumentenstau

Ein Dokumentenstau im automatischen Vorlageneinzug kann auftreten, wenn das Dokument nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen wurde oder wenn das eingezogene Dokument zu lang ist. Beheben Sie den Dokumentenstau wie folgt.

Dokumentenstau oben im automatischen Vorlageneinzug

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.
- 3 Entfernen Sie das gestaute Dokument, indem Sie es nach oben ziehen.

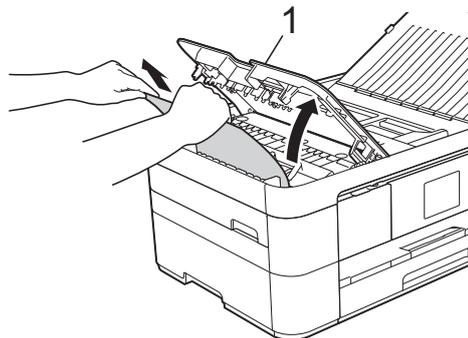

1 Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs


- 4 Schließen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.
- 5 Drücken Sie .

WICHTIG

Um Dokumentenstaus zu vermeiden, drücken Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs in der Mitte vorsichtig nach unten, um sie richtig zu schließen.

Dokumentenstau im Inneren des automatischen Vorlageneinzugs

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.

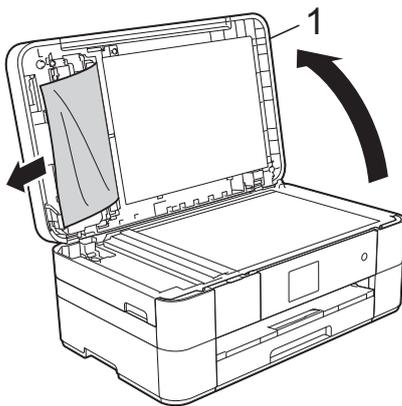


1 Vorlagenglas-Abdeckung

- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie .

Gestaute Papierreste im automatischen Vorlageneinzug

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Schieben Sie ein Stück festes Papier oder Pappe in den automatischen Vorlageneinzug, um Papierreste zu entfernen.

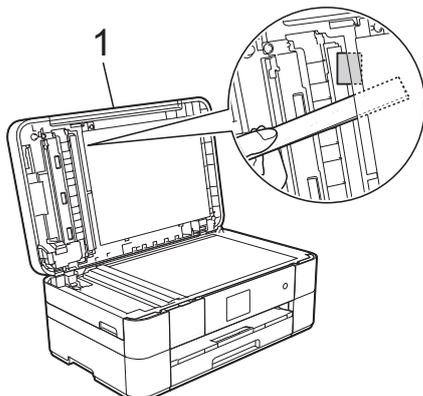

1 Vorlagenglas-Abdeckung

- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 4 Drücken Sie .


Papierstau

Finden und entfernen Sie das gestaute Papier wie nachfolgend beschrieben, wenn auf dem Touchscreen Folgendes angezeigt wird: **Papierstau [vorne]** oder **Pap. Stau [vorne, hinten]**


HINWEIS

Wenn auf dem Touchscreen **Papierstau [hinten]** angezeigt wird, siehe Seite 52.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

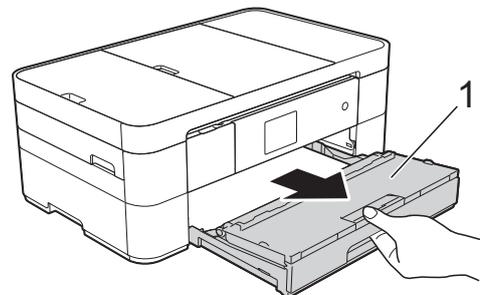


- 3 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) heraus.

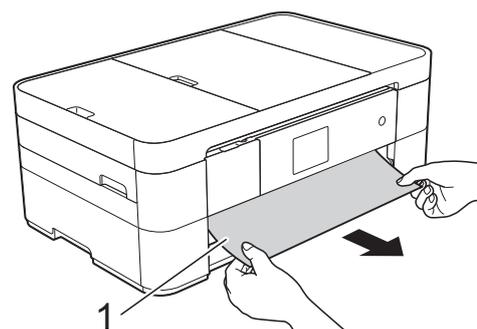


- 4 Heben Sie die Papierstau-Klappe an und entfernen Sie das gestaute Papier.

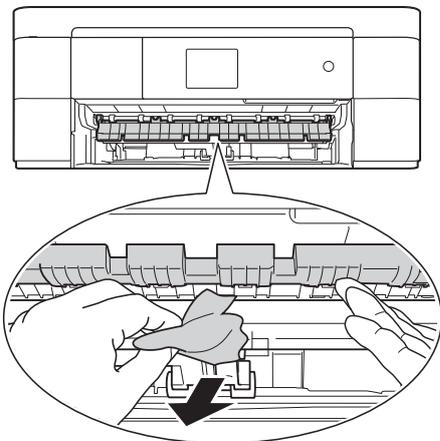


- 5 Achten Sie darauf, dass Sie im Gerät oberhalb und unterhalb der Papierstau-Klappe sorgfältig nach Papierresten suchen.

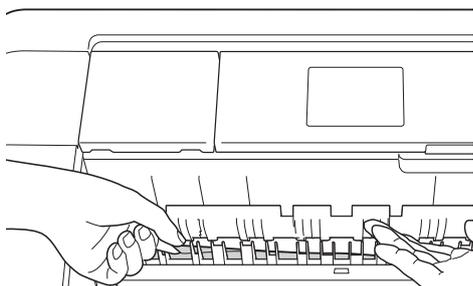


- 6 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

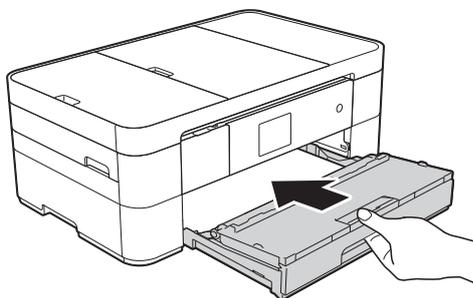


- 7 Öffnen Sie den Gehäusedeckel (1) mit beiden Händen. Halten Sie den Gehäusedeckel hierzu an den seitlichen Griffmulden.

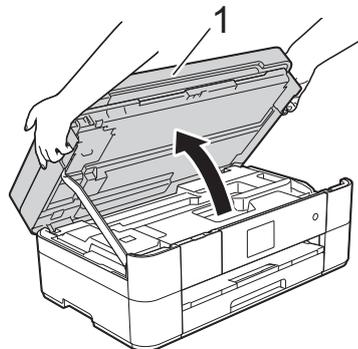

- 8 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

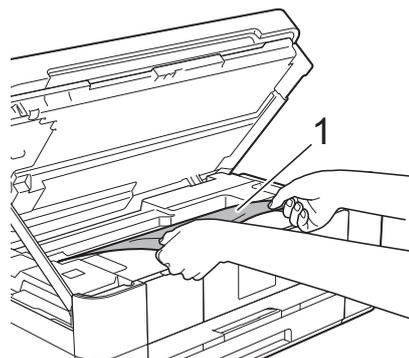


- 9 Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um das gesamte Papier in diesem Bereich zu erreichen. Vergewissern Sie sich, dass sich in den Ecken (1) und (2) des Gerätes kein gestautes Papier befindet.

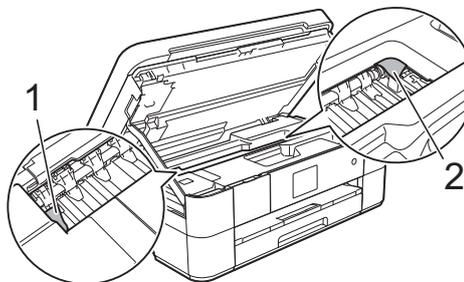


WICHTIG

- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier zu erreichen.
- Wenn sich der Druckkopf in der rechten Ecke befindet (siehe Abbildung), kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker wieder an. Halten Sie  gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.

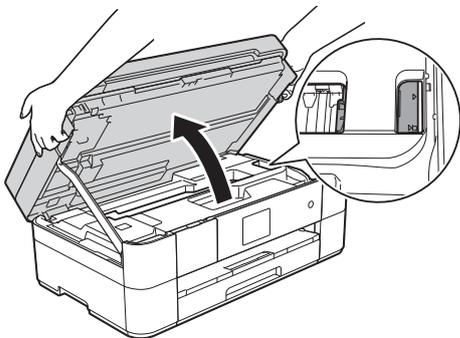

- Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife und viel Wasser entfernen.


- 10** Schließen Sie vorsichtig den Gehäusedeckel und halten Sie ihn dabei an den seitlichen Griffmulden.

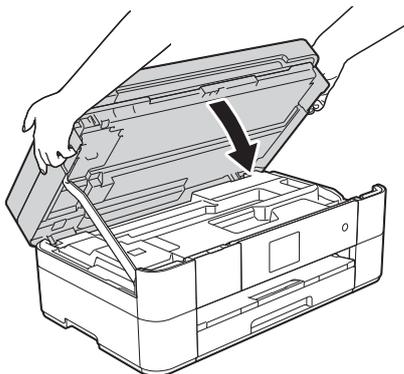


Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [vorne] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt **15**.
- Wenn auf dem Touchscreen Pap. Stau [vorne, hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt **1**.


- 11** Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

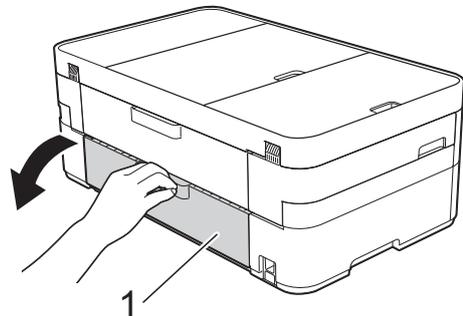


- 12** Öffnen Sie die Innenabdeckung (1).

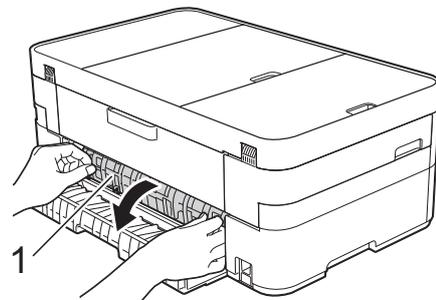


- 13** Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren sorgfältig nach gestautem Papier suchen. Wenn sich Papier gestaut hat, ziehen Sie das Papier langsam aus dem Gerät heraus.

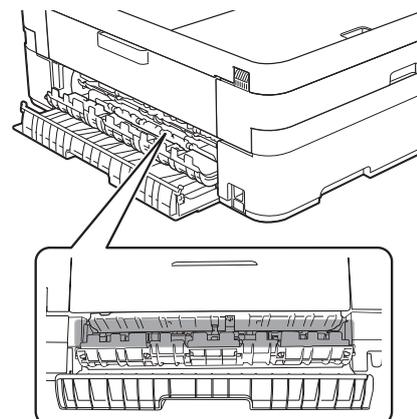


- 14 Schließen Sie die Innenabdeckung und die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckungen vollständig geschlossen sind.

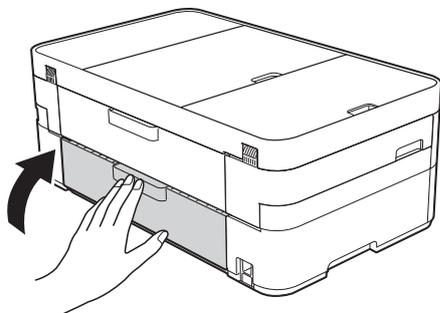


- 3 Öffnen Sie die Innenabdeckung (1).

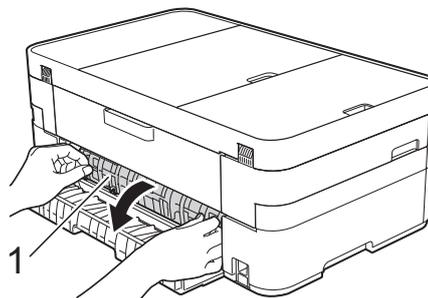

- 4 Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.

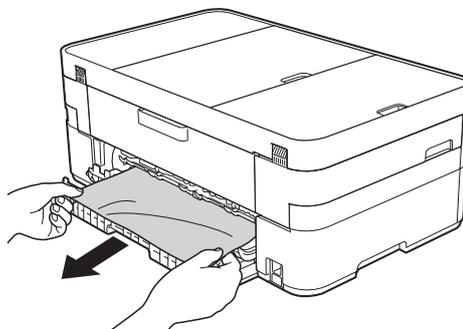


- 15 Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

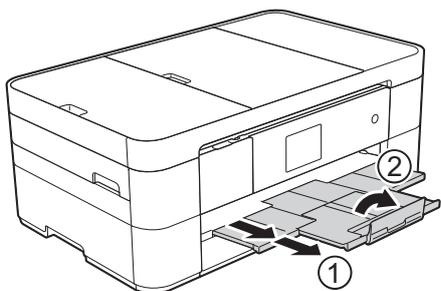


- 16 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

- 5 Schließen Sie die Innenabdeckung und die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckungen richtig geschlossen sind.

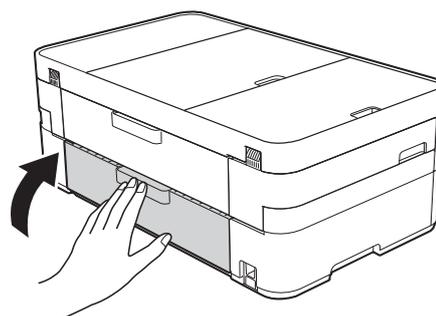


**Wenn auf dem Touchscreen
Papierstau [hinten] angezeigt
wird, gehen Sie wie folgt vor:**


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
2 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

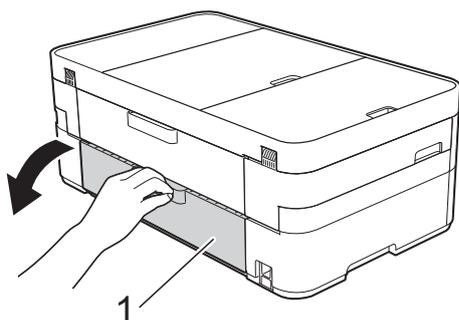


- 6 Öffnen Sie den Gehäusedeckel (1) mit beiden Händen. Halten Sie den Gehäusedeckel hierzu an den seitlichen Griffmulden.

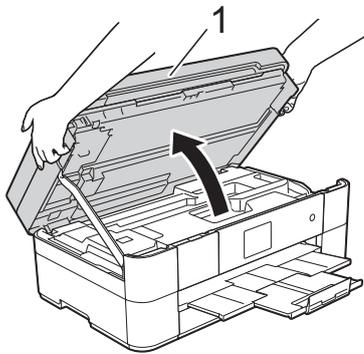

- 7 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

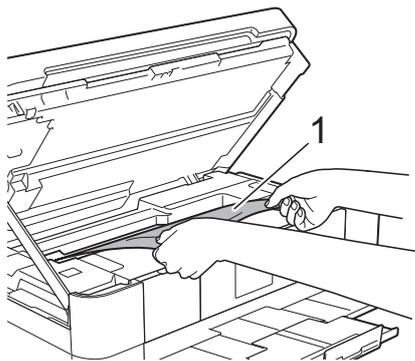


- 8 Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um das gesamte Papier in diesem Bereich zu erreichen. Vergewissern Sie sich, dass sich in den Ecken (1) und (2) des Gerätes kein gestautes Papier befindet.

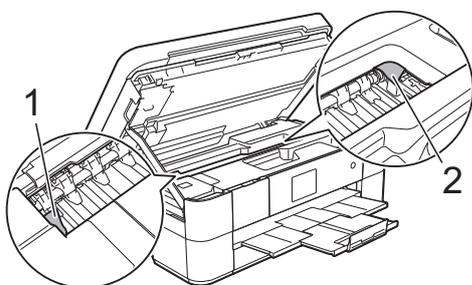


WICHTIG

- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier zu erreichen.
- Wenn sich der Druckkopf in der rechten Ecke befindet (siehe Abbildung), kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker wieder an. Halten Sie  gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.

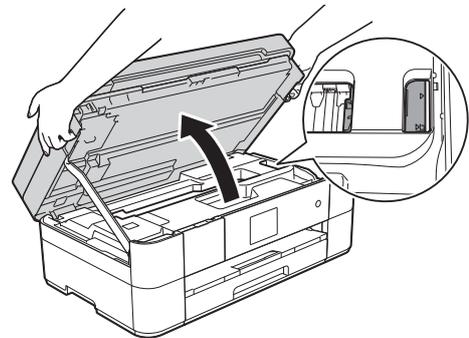

- Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife und viel Wasser entfernen.

- 9 Schließen Sie vorsichtig den Gehäusedeckel und halten Sie ihn dabei an den seitlichen Griffmulden.

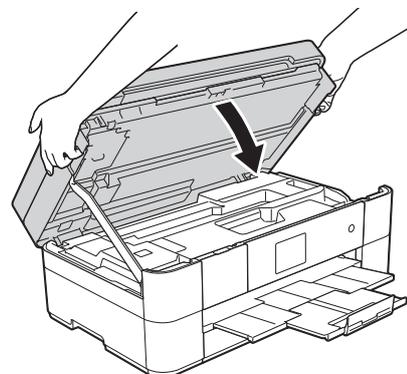

- 10 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

HINWEIS


Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise kleine Papierreste im Gerät. (*Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus* ►► Seite 54.)

Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus

- 1 Wenn sich Papierstaus wiederholen (3-mal oder öfter), wird auf dem Touchscreen eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie die gestauten Papierreste aus dem Gerät entfernen möchten.
Drücken Sie **Ja**, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 3 Drücken Sie **Wartung**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Papierreste entfernen anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Papierreste entfernen**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um das gestaute Papier zu finden und zu entfernen.

HINWEIS

Während des Vorgangs müssen Sie das Wartungsblatt (im Lieferumfang des Gerätes) im Querformat in die manuelle Zufuhr einlegen. (Wenn Sie das Wartungsblatt nicht haben, verwenden Sie ein Blatt dickes A4- oder Letter-Papier, wie z. B. Glanzpapier.)

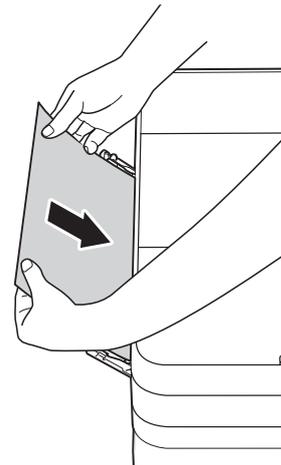

Problemlösung für WLAN-Einrichtung

WLAN-Bericht

Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen des Gerätes konfiguriert haben, wird automatisch ein WLAN-Bericht ausgedruckt.

Wenn im ausgedruckten Bericht vermerkt ist, dass keine Verbindung aufgebaut werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie die folgenden Anweisungen.

| Fehlercode | Empfohlene Lösungen |
|------------|---|
| TS-01 | Die Wireless-Einstellung ist nicht aktiviert. Aktivieren Sie die Wireless-Einstellung. |
| TS-02 | Ihr Wireless Access Point/Router wird nicht erkannt. Versuchen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SSID (Netzwerkname) auswählen und den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben. ■ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless Access Point/Router keine zusätzlichen Sicherheitseinstellungen, wie zum Beispiel MAC-Adressenfilterung, verwendet. ■ Versuchen Sie, das Gerät näher an Ihrem Wireless Access Point/Router aufzustellen. Nachdem es mit dem Netzwerk verbunden wurde, sollten Sie das Gerät wieder am ursprünglichen Ort aufstellen können. |
| TS-04 | Eine nicht unterstützte Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode wurde an Ihrem Wireless Access Point/Router erkannt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ihr Wireless Access Point/Router verwendet eine Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode, die vom Gerät nicht unterstützt wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SSID (Netzwerkname) auswählen. |
| TS-05 | Die angegebene SSID oder der Netzwerkschlüssel ist falsch. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige SSID (Netzwerkname) auswählen und den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben. |
| TS-06 | Die angegebenen Wireless-Sicherheitsinformationen sind falsch. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethode auswählen und den richtigen Netzwerkschlüssel eingeben. |
| TS-07 | Das Gerät kann einen Wireless Access Point/Router, an dem WPS oder AOSS™ aktiviert ist, nicht erkennen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Sie Ihre Wireless-Einstellungen mit WPS oder AOSS™ konfigurieren möchten, müssen Sie WPS oder AOSS™ sowohl an Ihrem Gerät als auch am Wireless Access Point/Router einrichten. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless Access Point/Router WPS oder AOSS™ unterstützt und versuchen Sie es erneut. |
| TS-08 | Es wurden zwei oder mehr Wireless Access Points erkannt, an denen WPS oder AOSS™ aktiviert ist. <ul style="list-style-type: none"> ■ Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut, um Störungen durch andere Access Points zu vermeiden. |

Falls Probleme auftreten sollten

WICHTIG

Die Verwendung von Verbrauchsmaterial von Fremdherstellern kann die Druckqualität, die Hardware-Leistung und die Gerätezuverlässigkeit beeinträchtigen.

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabellen zu lösen. Sie können die meisten Probleme selbst beheben.

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie <http://support.brother.com>.

HINWEIS

Technische Unterstützung erhalten Sie beim Brother-Kundendienst.

Druckprobleme

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|---|
| Die Kopf- und Fußzeilen werden zwar angezeigt, wenn das Dokument auf dem Bildschirm angezeigt wird, aber sie werden nicht mit ausgedruckt. | Es gibt einen nicht bedruckbaren Bereich oben und unten auf der Seite. Passen Sie zur Kompensation die oberen und unteren Ränder des Dokumentes an. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |
| Das Gerät druckt zu langsam. | Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen im Druckertreiber wie folgt aus: (Windows®) Klicken Sie auf Farbeinstellungen in der Registerkarte Erweitert und achten Sie darauf, dass Sie Farboptimierung deaktivieren. (Macintosh) Wählen Sie Farbeinstellungen , klicken Sie auf Erweiterte Farbeinstellungen und achten Sie darauf, dass Sie Farboptimierung deaktivieren. Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.) |

Probleme mit der Druckqualität

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|---|---|
| Schlechte Druckqualität. | Prüfen Sie die Druckqualität. (<i>Druckqualität prüfen</i> >> Seite 33.) |
| | Vergewissern Sie sich, dass die Druckmedium -Einstellung im Druckertreiber bzw. die Papiertyp -Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes dem von Ihnen verwendeten Druckmedium entspricht. (<i>Papierformat und Druckmedium einstellen</i> >> Seite 13.) (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen noch frisch sind. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein: <ul style="list-style-type: none"> ■ Das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. (In der Originalverpackung bleiben die Original-Brother-Tintenpatronen bis zu zwei Jahre frisch.) ■ Die Tintenpatrone befindet sich länger als sechs Monate im Gerät. ■ Die Tintenpatrone wurde vor ihrer Verwendung eventuell nicht richtig gelagert. |
| | Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella-Tinte verwenden. Brother empfiehlt, nur Original-Brother-Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen. |
| | Stellen Sie sicher, dass Sie eines der empfohlenen Druckmedien verwenden. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte zwischen 20 °C und 33 °C liegen. |
| Weiße, horizontale Linien in Texten oder Grafiken.  A4, Letter und Executive  A3, Ledger, Legal, A5, A6, Umschläge, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (127 × 203 mm) | Prüfen Sie die Druckqualität. (<i>Druckqualität prüfen</i> >> Seite 33.) |
| | Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella-Tinte verwenden. |
| | Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, sodass der Druckkopf zwar regelmäßig, jedoch seltener gereinigt werden muss. |
| | |

Probleme mit der Druckqualität (Fortsetzung)

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|---|---|
| Das Gerät gibt leere Seiten aus. | Prüfen Sie die Druckqualität. (<i>Druckqualität prüfen</i> >> Seite 33.) |
| | Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella-Tinte verwenden. |
| | Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, sodass der Druckkopf zwar regelmäßig, jedoch seltener gereinigt werden muss. |
| Zeichen und Linien sind verschwommen. | Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung. (<i>Vertikale Ausrichtung prüfen</i> >> Seite 35.) |
| Texte bzw. Bilder werden schief gedruckt. | Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist und dass die Papierführungen richtig eingestellt sind. (<i>Vor dem Einlegen von Papier</i> >> Seite 8.) |
| | Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist. |
| Verschmierte Tinte oder Flecken in der Mitte am oberen Rand der Seiten. | Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| Verschmutzte Ausdrücke oder Tinte verläuft. | Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrücke berühren. |
| | Achten Sie darauf, dass das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette eingelegt ist. |
| | Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella-Tinte verwenden. |
| | Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto vom PC drucken, stellen Sie das Druckmedium im Druckertreiber ein. |
| Tinte verschmiert oder ist feucht bei glänzendem Fotopapier. | Prüfen Sie die Vorder- und Rückseite des Papiers. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite (Druckseite) nach unten ein. (<i>Papierformat und Druckmedium einstellen</i> >> Seite 13.) |
| | Wenn Sie glänzendes Fotopapier verwenden, achten Sie darauf, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist. |
| Ausdrücke sind verschmutzt oder bei A3-Papier tritt Papierstau auf. | (Drucken mit Windows®) |
| | Wählen Sie Langsam trocknendes Papier auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers. |
| | (Drucken mit Macintosh) |
| | Wählen Sie Druckeinstellungen in der Dropdown-Liste und aktivieren Sie Langsam trocknendes Papier im Druckertreiber. |
| (Kopieren) | Stellen Sie die Druckdichte ein, um hellere Kopien zu erhalten. |
| | (>> Online-Benutzerhandbuch.) |

Probleme mit der Druckqualität (Fortsetzung)

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|---|
| Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten. | Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella-Tinte verwenden. |
| | Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Vor dem Einlegen von Papier >> Seite 8.) |
| | Achten Sie darauf, dass die Papierzufuhrrollen nicht mit Tinte verschmutzt sind. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| Einige Zeilen oder Linien erscheinen komprimiert. | (Windows®) Wählen Sie Umgekehrte Reihenfolge auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers. |
| Die Ausdrücke sind zerknittert. | (Windows®) Klicken Sie in der Registerkarte Erweitert des Druckertreibers auf Farbeinstellungen und deaktivieren Sie Druck in beide Richtungen . |
| | (Macintosh) Wählen Sie im Druckertreiber Druckeinstellungen , klicken Sie auf Erweitert , wählen Sie Andere Druckoptionen und deaktivieren Sie Druck in beide Richtungen . |
| | Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella-Tinte verwenden. |

Probleme bei der Papierhandhabung

| Probleme | Mögliche Abhilfe |
|---|--|
| Fotopapier wird nicht richtig eingezogen. | Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten. |
| Es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen. | Führen Sie Folgendes aus: (Vor dem Einlegen von Papier >> Seite 8.) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Achten Sie darauf, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist. ■ Nehmen Sie das Papier aus der Kassette, fächern Sie den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn dann wieder in die Kassette ein. ■ Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht zu weit hineinschieben. |
| | Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) |
| Stellen Sie sicher, dass das Bodenkissen in der Papierkassette nicht verschmutzt ist. | (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Entfernen Sie das gestaute Papier wie beschrieben. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. |
| Es ist ein Papierstau aufgetreten. | Entfernen Sie das gestaute Papier wie beschrieben. (<i>Papierstau</i> >> Seite 49.) Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. |
| Papierstau tritt wiederholt auf. | Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sich kein gestautes Papier mehr im Gerät befindet. (<i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 54.) |

Ausdruck empfangener Faxe

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Komprimierte Zeichen ■ Horizontale Streifen ■ Oberer und unterer Seitenrand abgeschnitten ■ Fehlende Linien | Wird gewöhnlich durch eine schlechte Telefonverbindung verursacht. Erstellen Sie eine Kopie. Wenn die Kopie gut aussieht, dann war vermutlich die Telefonverbindung schlecht. Lassen Sie sich das Fax erneut zusenden. |
| Vertikale schwarze Linien/Streifen auf den empfangenen Faxen. | Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerätes verschmutzt. Bitten Sie den Sender, eine Kopie zu erstellen, um zu prüfen, ob der Fehler beim sendenden Gerät liegt. Lassen Sie sich ein Fax von einem anderen Gerät aus zusenden. |
| Der linke oder rechte Rand des Faxes ist abgeschnitten oder eine Seite wird auf zwei Blätter gedruckt. | <p>Wenn empfangene Faxe geteilt und auf zwei Seiten gedruckt werden, oder Sie eine zusätzliche leere Seite erhalten, ist möglicherweise das Papierformat für das verwendete Papier falsch eingestellt.</p> <p><i>(Papierformat und Druckmedium einstellen >> Seite 13.)</i></p> |
| | <p>Aktivieren Sie <code>Auto Verkl.</code></p> <p>(>> Online-Benutzerhandbuch.)</p> |

Telefonleitung oder Anschlüsse

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|---|--|
| Wählen nicht möglich. (Kein Wählton) | Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass das Telefonkabel in der Telefondose und an der LINE-Buchse im Gerät eingesteckt ist. |
| | Ändern Sie die Ton-/Pulswahl-Einstellung. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Wenn ein externes Telefon an das Gerät angeschlossen ist, senden Sie ein manuelles Fax, indem Sie den Hörer des externen Telefons abheben und die Nummer mit dem externen Telefon wählen. Warten Sie, bis Sie den Faxempfangston hören, bevor Sie das Fax senden. |
| | Wenn Sie keinen Wählton hören, schließen Sie ein Telefon und ein Telefonkabel an, von denen Sie wissen, dass sie nicht defekt sind. Heben Sie dann den Hörer des externen Telefons ab und warten Sie auf den Wählton. Wenn Sie immer noch keinen Wählton hören, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung und/oder die Telefondose zu überprüfen. |
| Das Gerät nimmt keine Anrufe an. | Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der richtige Empfangsmodus eingestellt ist. <i>(Empfangsmodus wählen >> Seite 30.)</i> Prüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls möglich, rufen Sie das Gerät von einem anderen Anschluss aus an und prüfen Sie, ob es den Anruf annimmt. Wenn nicht, prüfen Sie den Anschluss der Faxleitung. Wenn Sie Ihr Gerät anrufen und kein Klingeln zu hören ist, bitten Sie die Telefongesellschaft, die Leitung zu prüfen. |

Faxempfang

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--------------------------------|--|
| Das Gerät empfängt keine Faxe. | <p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass das Telefonkabel in der Telefondose und an der LINE-Buchse im Gerät eingesteckt ist. Wenn Sie sich für DSL- oder VoIP-Dienste anmelden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um Anweisungen zum Anschluss zu erhalten.</p> <p>Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme auftreten, können Sie die Kompatibilitätseinstellung ändern. (<i>Leitungsstörungen oder VoIP-System</i> >> Seite 66.)</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der richtige Empfangsmodus eingestellt ist. Die richtige Einstellung wird durch die externen Geräte und gebuchten Telefondienste, die an derselben Leitung wie das Brother-Gerät eingerichtet sind, festgelegt. (<i>Empfangsmodus wählen</i> >> Seite 30.)</p> <p>Wenn Sie eine dedizierte Faxleitung haben und möchten, dass das Brother-Gerät automatisch alle empfangenen Faxe annimmt, wählen Sie den Modus <i>Nur-Fax</i>.</p> <p>Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit einem externen Anrufbeantworter an derselben Leitung verwendet wird, wählen Sie den Modus <i>TAD:Anrufbeantw.</i> Im Modus <i>TAD:Anrufbeantw.</i> empfängt das Brother-Gerät automatisch eingehende Faxe und bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.</p> <p>Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit anderen Telefonen an derselben Leitung verwendet wird und Sie möchten, dass es automatisch alle empfangenen Faxe annimmt, wählen Sie den Modus <i>Fax/Tel.</i> Im Modus <i>Fax/Tel</i> nimmt das Brother-Gerät automatisch empfangene Faxe an und gibt ein schnelles Doppelklingeln aus, damit Sie Telefonanrufe annehmen können.</p> <p>Wenn das Brother-Gerät empfangene Faxe nicht automatisch annehmen soll, wählen Sie den Modus <i>Manuell</i>. Im Modus <i>Manuell</i> müssen Sie jeden Anruf annehmen und das Gerät für den Faxempfang aktivieren.</p> <p>Andere Geräte oder Dienste bei Ihnen nehmen den Anruf möglicherweise an, bevor Ihr Brother-Gerät antwortet. Verringern Sie zum Testen die Einstellung für die Klingelanzahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn der Empfangsmodus auf <i>Nur-Fax</i> oder <i>Fax/Tel</i> eingestellt ist, reduzieren Sie die Klingelanzahl auf 1 Klingelzeichen. (<i>Klingelanzahl</i> >> Seite 32.) ■ Wenn der Empfangsmodus auf <i>TAD:Anrufbeantw.</i> eingestellt ist, reduzieren Sie die Klingelanzahl, die am Anrufbeantworter programmiert ist, auf 2 Klingelzeichen. ■ Wenn der Empfangsmodus auf <i>Manuell</i> eingestellt ist, verändern Sie NICHT die Klingelanzahl. <p>Bitte Sie jemanden, Ihnen ein Testfax zu senden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Sie das Testfax erfolgreich empfangen, arbeitet Ihr Gerät korrekt. Denken Sie daran, die Klingelanzahl bzw. die Einstellung des Anrufbeantworters wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Wenn die Empfangsprobleme nach dem Zurücksetzen der Klingelanzahl erneut auftreten, wird der Faxanruf von einem Menschen, einem Gerät oder einem gebuchten Dienst angenommen, bevor das Gerät ihn annehmen kann. ■ Wenn Sie das Fax nicht empfangen können, dann wird Ihr Faxempfang möglicherweise durch ein anderes Gerät oder einen anderen gebuchten Dienst gestört oder es liegt ein Problem mit Ihrer Faxleitung vor. |

Faxempfang (Fortsetzung)

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|---|---|
| Das Gerät empfängt keine Faxe. (Fortsetzung) | <p>Wenn Sie einen Anrufbeantworter (Modus TAD:Anrufbeantw.) an derselben Leitung wie das Brother-Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Anrufbeantworter richtig eingerichtet ist.</p> <p>(▶▶ Online-Benutzerhandbuch.)</p> <ol style="list-style-type: none"> Schließen Sie den externen Anrufbeantworter richtig an. (▶▶ Online-Benutzerhandbuch.) Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe nach ein oder zwei Klingelzeichen annimmt. Nehmen Sie am Anrufbeantworter eine Ansage auf. <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. fünf Sekunden zu sprechen. Sprechen Sie eine kurze Ansage (bis zu 20 Sekunden) auf. Beenden Sie die Ansage mit dem Fernaktivierungs-Code für Teilnehmer, die manuelle Faxe versenden. Zum Beispiel: „Hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht oder drücken Sie * 5 1 und Start, um ein Fax zu senden.“ Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Annehmen von Anrufen bereit ist. Stellen Sie am Brother-Gerät den Empfangsmodus auf TAD:Anrufbeantw. (<i>Empfangsmodus wählen</i> ▶▶ Seite 30.) |
| | <p>Vergewissern Sie sich, dass die Fax-Erkennung am Brother-Gerät eingeschaltet ist. Die Fax-Erkennung ist eine Funktion, mit der Sie ein Fax auch empfangen können, wenn Sie einen Anruf an einem externen Telefon angenommen haben.</p> <p>(▶▶ Online-Benutzerhandbuch.)</p> |
| | <p>Wenn häufig Leitungsstörungen auftreten, sollten Sie die Kompatibilität auf Sicher (für VoIP) einstellen. (<i>Leitungsstörungen oder VoIP-System</i> ▶▶ Seite 66.)</p> |
| | <p>Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.</p> <p>(▶▶ Online-Benutzerhandbuch.)</p> |

Fax senden

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|-----------------------------------|---|
| Es kann kein Fax gesendet werden. | Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass das Telefonkabel in der Telefondose und an der LINE-Buchse im Gerät eingesteckt ist. |
| | Drucken Sie einen Sendebericht aus und sehen Sie darin nach, ob ein Fehlerhinweis enthalten ist. |
| | (▶▶ Online-Benutzerhandbuch.) |
| | Bitten Sie den Empfänger sich zu vergewissern, dass in sein Gerät Papier eingelegt ist. |
| Schlechte Übertragungsqualität. | Stellen Sie die Auflösung Fein oder S-Fein ein. Kopieren Sie ein Dokument, um zu überprüfen, ob der Scanner richtig arbeitet. Ist die Qualität schlecht, sollten Sie den Scanner reinigen. (<i>Vorlagenglas reinigen</i> ▶▶ Seite 33.) |

Fax senden (Fortsetzung)

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|--|
| Der Sendebericht zeigt ÜBERTR:FEHLER. | <p>Wahrscheinlich traten Leitungsstörungen auf. Versuchen Sie, das Dokument noch einmal zu senden. Wenn Sie ein PC-Fax senden und im Sendebericht ÜBERTR:FEHLER erscheint, ist vielleicht der Speicher voll.</p> <p>Schaffen Sie freien Speicherplatz, indem Sie den Speicherempfang ausschalten, Faxnachrichten aus dem Gerätespeicher drucken oder einen zeitversetzten Sendeauftrag bzw. Faxabruf löschen. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)</p> <p>Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen.</p> <p>Wenn häufig Leitungsstörungen auftreten, sollten Sie die Geräte-Kompatibilität auf <i>Sicher</i> (für VoIP) einstellen. (<i>Leitungsstörungen oder VoIP-System</i> ➤➤ Seite 66.)</p> <p>Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen. (➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)</p> |
| Faxe kommen beim Empfänger mit vertikalen schwarzen Streifen an. | Vertikale schwarze Streifen auf den gesendeten Faxen treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen. (<i>Vorlagenglas reinigen</i> ➤➤ Seite 33.) |

Ankommende Anrufe

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|--|
| Bei Telefonanrufen wird zum Faxempfang umgeschaltet. | <p>Wenn die Fax-Erkennung auf <i>Ein</i> gestellt ist, achtet das Gerät verstärkt auf Faxsignale. Es kann vorkommen, dass es Stimmen oder Musik als Rufton eines Faxgerätes interpretiert. Deaktivieren Sie dann das Gerät, indem Sie  drücken. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie die Fax-Erkennung auf <i>Aus</i> stellen.</p> <p>(➤➤ Online-Benutzerhandbuch.)</p> |
| Faxanruf manuell vom Telefon zum Gerät weiterleiten. | <p>Wenn Sie den Anruf über ein externes Telefon angenommen haben, geben Sie den Fernaktivierungs-Code am Telefon ein (die Standardeinstellung ist * 5 1).</p> <p>Wenn Sie den Anruf über ein externes Telefon in der Nähe des Gerätes angenommen haben, können Sie das Fax auch empfangen, indem Sie <i>Start</i> und dann <i>Empfangen</i> drücken. Legen Sie den Hörer auf, sobald das Gerät den Anruf übernimmt.</p> |
| Andere Geräte und Dienste an derselben Leitung. | <p>Wenn an der Leitung, an die das Gerät angeschlossen ist, auch andere Funktionen wie z. B. Anklopfen, Anklopfen/Anrufer-Kennung, Anrufer-Kennung, Voice Mail, Anrufbeantworter oder Alarmsysteme ausgeführt werden, kann dies eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von Faxen verursachen.</p> <p>Zum Beispiel: Wenn ein Fax empfangen oder gesendet wird, während an derselben Telefonleitung ein anderer Dienst aktiv ist, kann durch dessen Signale der Faxempfang vorübergehend unterbrochen werden. Das Brother ECM-Fehlerkorrekturverfahren behebt dieses Problem in den meisten Fällen. Es tritt bei allen Telekommunikationsgeräten auf, die Informationen über eine Leitung senden und empfangen, über die auch andere Dienste ausgeführt werden. Wenn Sie geringfügige Unterbrechungen ganz vermeiden möchten, sollten Sie das Gerät an eine separate Leitung ohne solche Dienste anschließen.</p> |

B

Kopierprobleme

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|--|
| Vertikale schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien. | Schwarze vertikale Linien auf den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen, das Vorlagenglas und den weißen Streifen sowie die weiße Folie über ihnen. (<i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 33.) |
| Schwarze Stellen oder Flecken auf den Kopien. | Schwarze Stellen oder Flecken auf den Kopien treten auf, wenn das Vorlagenglas verschmutzt ist. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die weiße Folie darüber. (<i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 33.) |
| Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs. | Verwenden Sie das Vorlagenglas. (<i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 17.) |
| Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig. | Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage nicht schief eingelegt ist. Richten Sie das Dokument aus und versuchen Sie es erneut. |

Scanprobleme

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|--|
| Schlechte Scanqualität bei Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs. | Reinigen Sie den weißen Streifen und den Glasstreifen darunter. (<i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 33.) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikale schwarze Linien in den gescannten Daten. | Verwenden Sie das Vorlagenglas. (<i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 17.) |

Probleme bei der Speicherkarten-Station

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|---|--|
| Die Wechseldatenträger-Funktionen arbeiten nicht richtig. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nehmen Sie den USB-Stick heraus und setzen Sie ihn wieder ein. 2 Wenn Sie am PC unter Windows® den Befehl „Auswerfen“ verwendet haben, müssen Sie zuerst den USB-Stick herausnehmen, bevor Sie fortfahren. 3 Wenn bei Verwendung des Befehls „Auswerfen“ eine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass auf den USB-Stick zugegriffen wird. Warten Sie ein wenig und versuchen Sie es dann noch einmal. 4 Wenn all dies nicht hilft, schalten Sie den PC und Ihr Gerät aus und wieder ein. |
| Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt. | Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |

Software-Probleme

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|---|--|
| Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden. | (Windows®) Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren auf der CD-ROM. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu. |

Netzwerkprobleme

| Problem | Mögliche Abhilfe |
|--|--|
| Es kann nicht über das Netzwerk gedruckt werden. | Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet, online und im Bereitschaftsmodus ist. Drucken Sie einen Netzwerk-Konfigurationsbericht aus (>> Online-Benutzerhandbuch) und überprüfen Sie in dieser Liste die ausgedruckten aktuellen Netzwerkeinstellungen. Wenn Sie eine Wireless-Verbindung nutzen oder Netzwerkprobleme haben >> Online-Benutzerhandbuch. |
| Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden. | Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass das Scannen im Netzwerk erlaubt ist. Fügen Sie den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzu. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| Der PC-Faxempfang über das Netzwerk funktioniert nicht. | (Windows®) Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass PC-Faxempfang erlaubt ist. Fügen Sie den Port 54926 für den PC-Faxempfang im Netzwerk hinzu. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |
| Die Brother-Software kann nicht installiert werden. | (Windows®) Erlauben Sie den folgenden Programmen den Zugriff auf das Netzwerk, wenn während der Installation der MFL-Pro Suite eine Warnmeldung Ihrer Sicherheitssoftware angezeigt wird. (Macintosh) Wenn Sie eine Firewall-Funktion einer Anti-Spyware- oder Antiviren-Sicherheitssoftware verwenden, deaktivieren Sie diese vorübergehend und installieren Sie die Brother-Software. |
| Es kann keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt werden. | Untersuchen Sie das Problem mit Hilfe vom WLAN-Bericht. Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)), Alle Einstell. und drücken Sie dann ▲ oder ▼, um Ausdrücke anzuzeigen. Drücken Sie Ausdrücke. Drücken Sie ▲ oder ▼, um WLAN-Bericht anzuzeigen, und drücken Sie dann WLAN-Bericht. (>> Online-Benutzerhandbuch.) |

Wählton-Erkennung

Werkseitig ist Ihr Gerät so eingestellt, dass es beim Senden eines Faxes eine festgelegte Zeit wartet, bevor es die Nummer wählt. Wenn Sie diese Einstellung auf **Erkennung** ändern, beginnt das Gerät zu wählen, sobald es einen Wählton erkennt. Diese Einstellung kann Zeit sparen, wenn Sie ein Fax an viele Empfänger senden. Wenn Sie die Einstellung geändert haben und anschließend öfter Probleme beim Wählen auftreten, sollten Sie wieder die Einstellung **Keine Erkennung** verwenden.

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wählton** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Wählton**.
- 7 Drücken Sie **Erkennung** oder **Keine Erkennung**.
- 8 Drücken Sie .

Leitungsstörungen oder VoIP-System

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, oder wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Übertragungsgeschwindigkeit des Modems ändern, um damit Fehler der Faxfunktionen zu reduzieren.

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).

- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Kompatibilität** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Kompatibilität**.
- 7 Drücken Sie **Normal** oder **Sicher** (für VoIP).

■ **Sicher** (für VoIP) reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.

Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung **Sicher** (für VoIP) zu wählen.

■ **Normal** stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.

- 8 Drücken Sie .

HINWEIS

VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt auf dem Touchscreen anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräte-Info** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräte-Info**.
- 5 Drücken Sie **Serien-Nr.**
Die Seriennummer Ihres Gerätes wird auf dem Touchscreen angezeigt.
- 6 Drücken Sie .

Firmware-Version überprüfen

Sie können sich die Firmware-Version Ihres Gerätes wie folgt auf dem Touchscreen anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräte-Info** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräte-Info**.
- 5 Drücken Sie **Firmware-Version**.
- 6 Drücken Sie **Main-Version**.
Die Firmware-Version Ihres Gerätes wird auf dem Touchscreen angezeigt.
- 7 Drücken Sie .

Reset-Funktionen (Übersicht)

Die folgenden Reset-Funktionen stehen zum Zurücksetzen von Einstellungen zur Verfügung:

- 1 **Maschine wird zurückgesetzt**
Sie können alle geänderten Geräteeinstellungen, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit, Anschlussart und Klingelanzahl, zurücksetzen.
- 2 **Netzwerk**
Sie können den PrintServer auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen (zum Beispiel das Kennwort und die IP-Adresse).
- 3 **Adressbuch & Fax**
Adressbuch & Fax setzt die folgenden Einstellungen zurück:
 - **Adressbuch**
(Adressbuch und Rundsende-Gruppen)
 - **Programmierte Faxe**
(Passiver Faxabruf, Zeitwahl und Stapelübertragung mit Zeitwahl)
 - **Absenderkennung**
(Name und Nummer)
 - **Fernabfrage-Funktionen**
(Fax-Weiterleitung)
 - **Berichteinstellungen**
(Sendebericht, Adressbuch und Journal)
 - **Verlauf**
(Anruferliste und gewählte Nummern)
 - **Gespeicherte Faxe**
- 4 **Alle Einstell.**
Sie können alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Brother empfiehlt dringend, das Zurücksetzen auszuführen, bevor das Gerät veräußert oder entsorgt wird.

Einstellungen des Gerätes zurücksetzen

- 1 Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme anzuzeigen**.
- 4 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Zurücksetzen anzuzeigen**.
- 6 Drücken Sie **Zurücksetzen**.
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Typ für **das Zurücksetzen** (Maschine wird zurückgesetzt, Netzwerk, Adressbuch & Fax **oder** Alle Einstell.) **anzuzeigen**, und drücken Sie dann darauf.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.
- 9 Halten Sie **Ja** zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

A

| | |
|--|----|
| Adressbuch | |
| speichern | 28 |
| Andere Geräte und Dienste an derselben | |
| Leitung | 63 |
| Anrufbeantworter, extern | 30 |
| Empfangsmodus | 30 |
| Automatisch | |
| Fax empfangen | 30 |
| Automatischer Vorlageneinzug (ADF) | 16 |

C

| | |
|-----------------------------|--|
| ControlCenter | |
| >> Online-Benutzerhandbuch. | |

D

| | |
|--|--------|
| Display (LCD - Flüssigkristallanzeige) | 2 |
| Dokument | |
| einlegen | 16, 17 |
| Drucken | |
| Papierstau | 49 |
| Probleme | 56 |
| >> Online-Benutzerhandbuch. | |

E

| | |
|-----------------------|----|
| Empfangsmodus | |
| Fax/Tel | 30 |
| Manuell | 30 |
| Nur Fax | 30 |
| TAD:Anrufbeantw. | 30 |

F

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Fax | |
| empfangen | 30 |
| F/T-Rufzeit einstellen | 32 |
| Klingelanzahl einstellen | 32 |
| Leitungsstörungen oder | |
| VoIP-System | 66 |
| Probleme | 60, 61 |
| senden | 26 |
| Leitungsstörungen oder | |
| VoIP-System | 66 |
| Probleme | 62 |
| Fax vom PC | |
| >> Online-Benutzerhandbuch. | |
| Fax-/Telefonanschluss | |
| Probleme | 60 |
| Störung oder VoIP-System | 66 |
| Fax/Tel-Modus | |
| Klingelanzahl | 32 |
| Fehlermeldungen auf dem | |
| Touchscreen | 37 |
| Funktionstastenfeld-Übersicht | 2 |

G

| | |
|--------------------------------|----|
| Gespeicherte Faxe oder Journal | |
| sichern | 47 |

K

| | |
|--------------------------------|----|
| Klingelanzahl einstellen | 32 |
| Kopieren | |
| Druckmedium | 20 |
| Papierformat | 20 |
| Vorlagenglas verwenden | 17 |

M

| | |
|-----------------------|----|
| Manuell | |
| empfangen | 30 |
| Manuelle Zufuhr | 11 |

N

- Netzwerk
 - Drucken
 - Online-Benutzerhandbuch.
 - Scannen
 - Online-Benutzerhandbuch.

P

- Papier
 - einlegen8
 - Größe des Dokumentes16
 - Papierprüfung14
 - Sorte13
- Papierstau
 - Dokument48
 - Papier49
- Problemlösung
 - Dokumentenstau48
 - Fehler- und Wartungsmeldungen auf dem Touchscreen37
 - Papierstau49
 - wenn Probleme auftreten
 - ankommende Anrufe63
 - Ausdruck empfangener Faxe60
 - Dokumentenstau48
 - Drucken56
 - Druckqualität57
 - Faxempfang61
 - Kopieren64
 - Netzwerk65
 - Papierhandhabung59
 - Scannen64
 - Software64
 - Speicherkarten-Station64
 - Telefonleitung oder Anschlüsse60
- WLAN-Einrichtung
 - WLAN-Bericht55

R

- Reinigen
 - Scanner33

S

- Scannen
 - Online-Benutzerhandbuch.
- Seriennummer
 - finden..... Siehe zweite Umschlagseite
- Speicherkarten-Station
 - Fotovorschau23
 - vom PC
 - Online-Benutzerhandbuch.

T

- Text eingeben7

U

- Umschläge8, 11

V

- Verbrauchsmaterialien71

W

- Wählen
 - Pause28
- Wireless-Netzwerk
 - Installationsanleitung und Online-Benutzerhandbuch.

Verbrauchsmaterialien

| | |
|---|---|
| Tintenpatronen | Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), separat vom Druckkopf austauschbar. |
| Lebensdauer der Tintenpatronen | Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Ergiebigkeit als Tintenpatronen mit normaler Kapazität (65 %). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden. |
| Verfügbare Verbrauchsmaterialien | <XL-Tintenpatrone Schwarz> LC227XLBK <XL-Tintenpatrone Gelb> LC225XLY <XL-Tintenpatrone Cyan> LC225XLC <XL-Tintenpatrone Magenta> LC225XLM Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 1.200 Seiten ¹ <Jumbo Schwarz> LC223BK <Jumbo Gelb> LC223Y <Jumbo Cyan> LC223C <Jumbo Magenta> LC223M Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 550 Seiten ¹ ¹ Diese ungefähren Angaben zur Ergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 24711. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie unter http://www.brother.com/pageyield . |

Was ist Innobella?

Innobella ist eine neue Reihe von Original-Brother-Verbrauchsmaterialien. Der Name „Innobella“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf Italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.

Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella Tinte und Papier.



Wenn Sie Windows[®] verwenden, doppelklicken Sie auf das Brother CreativeCenter-Symbol auf Ihrem Desktop, um eine **KOSTENLOSE** Website aufzurufen, auf der Sie Mittel und Hilfe zum einfachen Erstellen und Drucken individueller Materialien mit Fotos, Text und kreativem Touch für den geschäftlichen und privaten Gebrauch finden.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter folgender Webadresse aufrufen:
<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com>

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in dem Land zugelassen, in dem es erworben wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.



www.brotherearth.com