



Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan (Windows Phone®)



Vor der Verwendung des Brother-Geräts

Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole und Konventionen verwendet:



Tippsymbole liefern hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.

Marken

BROTHER ist entweder eine Marke oder eine eingetragene Marke von Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

Microsoft und Windows Phone sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle Handelsnamen und Produktnamen von Unternehmen, die in Brother-Produkten, den entsprechenden Dokumenten und anderen Materialien erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan (Windows Phone®)

1	Einleitung	1
	Übersicht	1
	Brother iPrint&Scan über den Windows Phone® Store (Marketplace) herunterladen	1
	Geräteverbindungen.....	1
2	Drucken	2
	Gerät zum Drucken festlegen.....	2
	Symbole.....	2
	Im Mobilgerät gespeicherte Fotos drucken	3
	Mit Brother iPrint&Scan aufgenommene Fotos drucken	4
	Fotos oder Dokumente aus Microsoft® OneDrive drucken	5
	Fotos mit anderen Anwendungen drucken.....	6
3	Scannen	7
	Gerät zum Scannen festlegen	7
	Symbole.....	7
	Dokumente scannen und auf Ihrem Mobilgerät oder auf Microsoft® OneDrive speichern	8

Übersicht

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Windows Phone® aus nutzen.

Brother iPrint&Scan unterstützt die folgenden Funktionen:

- Drucken
- Scannen



Wenn Ihr Gerät keinen Drucker oder Scanner hat, können Sie die entsprechenden Druck- oder Scanfunktionen von Brother iPrint&Scan nicht verwenden.

Brother iPrint&Scan über den Windows Phone® Store (Marketplace) herunterladen

Brother iPrint&Scan kann über den Windows Phone® Store (Marketplace) installiert werden. Um sämtliche von Brother iPrint&Scan unterstützten Funktionen nutzen zu können, sollten Sie die neueste Version verwenden.

Geräteverbindungen

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Brother-Gerät nach einer der folgenden Verbindungsmethoden:

Wi-Fi®

Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung des Gerätes.

Wi-Fi Direct®

Laden Sie für Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für ein Wi-Fi Direct®-Netzwerk eine der folgenden Anleitungen von der **Handbücher**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com> herunter.

- Wi-Fi Direct Anleitung
- Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Online-Benutzerhandbuch


Ihr Brother-Gerät muss Wi-Fi Direct® unterstützen.





Welche Verbindungsmethode unterstützt wird, hängt vom verwendeten Brother-Gerät und Mobilgerät ab.


Gerät zum Drucken festlegen

Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:


- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Drucker**.
- 3 Die Anwendung sucht die verfügbaren Geräte und zeigt eine Liste dieser Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

 Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie das Gerät möglicherweise finden, indem Sie auf  tippen und die IP-Adresse Ihres Gerätes eingeben.

- 4 Stellen Sie bei Bedarf weitere Optionen ein.
- 5 Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um den Bildschirm für die Druckeinstellungen zu schließen.

 Tippen Sie auf den oberen Bereich des Bildschirms Ihres Mobilgerätes, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.

Symbole

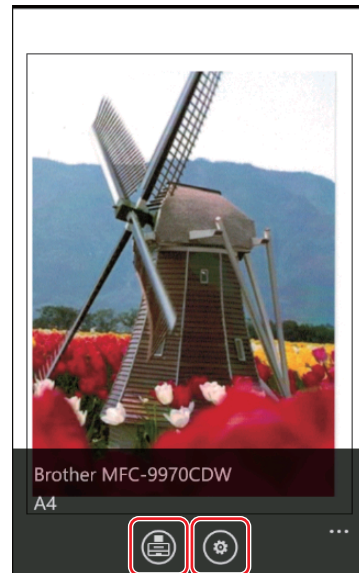


Einstellungen




Drucken

Im Mobilgerät gespeicherte Fotos drucken

- 1 Tippen Sie auf **Bilder**.

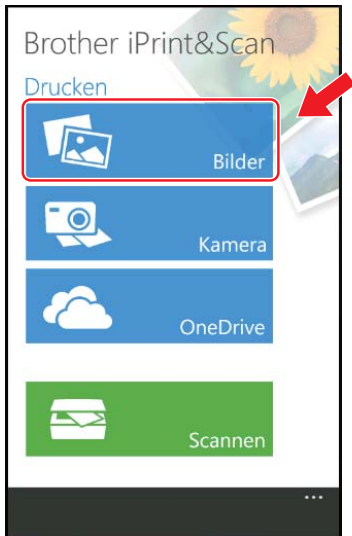


- 2 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

Mit Brother iPrint&Scan aufgenommene Fotos drucken


- 1 Tippen Sie auf **Kamera**.



- 2 Nehmen Sie ein Foto auf.
- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** oder **Wiederholen**.
- 4 Tippen Sie auf .


Fotos oder Dokumente aus Microsoft OneDrive drucken

- 1 Tippen Sie auf **OneDrive**.

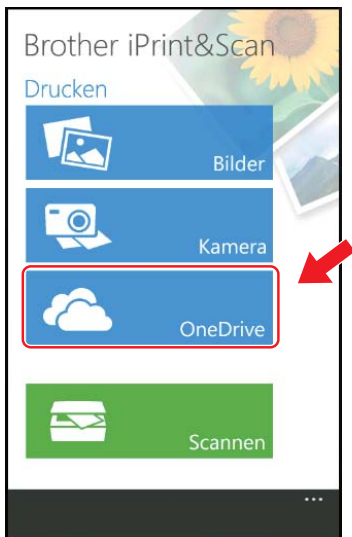

- 2 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.

- 3 Tippen Sie auf .

 Fahren Sie zur Anzeige der vorherigen oder nächsten Seite mit dem Finger nach links bzw. rechts.

Fotos mit anderen Anwendungen drucken

Fotos können mit vorinstallierten Anwendungen gedruckt werden. Sie können zum Beispiel im Pictures Hub Ihres Mobilgerätes gespeicherte Fotos drucken.

- 1 Wählen Sie ein Foto aus Pictures Hub.
- 2 Tippen Sie auf die Punktfolge ●●●.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen....**
- 4 Wählen Sie **Brother iPrint&Scan**.
- 5 Tippen Sie auf .


Gerät zum Scannen festlegen

Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Tippen Sie auf **Scanner**.




- 2 Die Anwendung sucht die verfügbaren Geräte und zeigt eine Liste dieser Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie das Gerät möglicherweise finden, indem Sie auf  tippen und die IP-Adresse Ihres Gerätes eingeben.

- 3 Stellen Sie bei Bedarf weitere Optionen ein.

Symbole

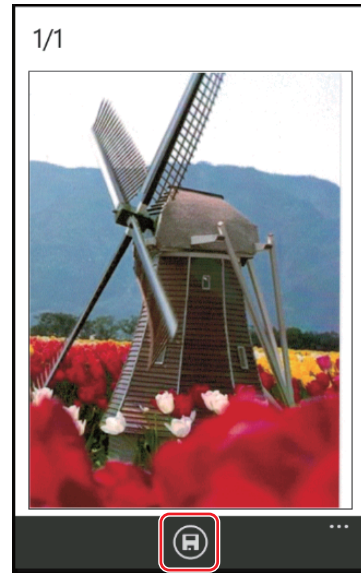

Scannen





Speichern

Dokumente scannen und auf Ihrem Mobilgerät oder auf Microsoft® OneDrive speichern

1 Legen Sie das zu scannende Dokument in das Brother-Gerät ein.

2 Tippen Sie auf **Scannen**.

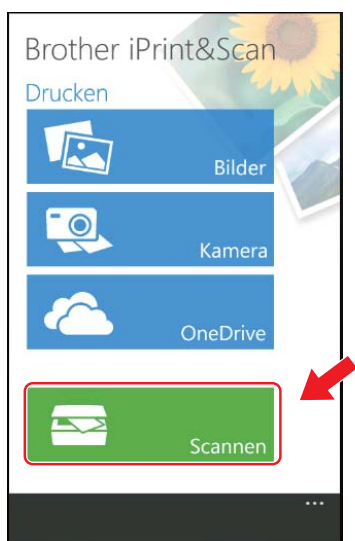

3 Tippen Sie auf .

4 Tippen Sie auf .

5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **JPEG in Telefon**, um das gescannte Bild auf Ihrem Mobilgerät zu speichern.

Das gescannte Bild wird unter **Bilder/ Gespeicherte Bilder** gespeichert.

- Tippen Sie auf **JPEG in OneDrive** oder **PDF in OneDrive**, um das gescannte Bild auf OneDrive zu speichern.

Das gescannte Bild wird im Ordner **Brother iPrint&Scan** auf OneDrive gespeichert.



-
- Fahren Sie zur Anzeige der vorherigen oder nächsten Seite mit dem Finger nach links bzw. rechts.
 - Wenn Sie das JPEG-Format gewählt haben, wird jede Seite als einzelne Datei gespeichert.

Wenn Sie das PDF-Format gewählt haben, werden alle Seiten des Dokuments als eine Datei gespeichert.

brother

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com>



GER
Version 0