



Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (Windows Phone®)



Antes de utilizar su equipo Brother

Definiciones de las notas

A lo largo de esta Guía del usuario se utilizan los símbolos y convenciones siguientes:



Los iconos de consejos proporcionan consejos útiles e información complementaria.

Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Microsoft y Windows Phone son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en los productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca comercial registrada de la empresa pertinente.

Tabla de contenido

Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (Windows Phone®)

1	Introducción.....	1
	Descripción general.....	1
	Descarga de Brother iPrint&Scan desde Windows Phone® Store (Marketplace).....	1
	Conexiones del dispositivo.....	1
2	Impresión	2
	Configuración de un dispositivo para imprimir.....	2
	Iconos.....	2
	Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil.....	3
	Impresión de fotografías tomadas con Brother iPrint&Scan.....	4
	Impresión de fotografías o documentos desde Microsoft® OneDrive.....	5
	Impresión de fotografías desde otras aplicaciones.....	6
3	Escaneado	7
	Configuración de un dispositivo para escanear.....	7
	Iconos.....	7
	Escaneado y almacenamiento de documentos en el dispositivo móvil o Microsoft® OneDrive.....	8

Descripción general

Brother iPrint&Scan permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde un dispositivo Windows Phone®.

Brother iPrint&Scan admite las siguientes funciones:

- Impresión
- Escaneado



Si el equipo no tiene una impresora o un escáner, no podrá utilizar las respectivas funciones de impresión o escaneado de Brother iPrint&Scan.

Descarga de Brother iPrint&Scan desde Windows Phone® Store (Marketplace)

Puede instalar Brother iPrint&Scan desde la aplicación Windows Phone® Store (Marketplace). Para aprovecharse de todas las funciones de Brother iPrint&Scan, asegúrese de que está utilizando la última versión.

Conexiones del dispositivo

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante uno de los métodos de conexión siguientes:

Wi-Fi®

Para configurar el equipo Brother para el uso de una conexión Wi-Fi, consulte la Guía de configuración rápida del equipo.

Wi-Fi Direct®

Para configurar el equipo Brother para usar una red Wi-Fi Direct®, descargue cualquiera de las siguientes guías desde la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center: <http://support.brother.com>.

- Guía de Wi-Fi Direct
- Guía del usuario de software y en red
- Guía del usuario online


El equipo Brother debe ser compatible con Wi-Fi Direct®.




Los métodos de conexión compatibles pueden variar en función del equipo Brother y del dispositivo móvil.

Configuración de un dispositivo para imprimir

Si se selecciona un equipo diferente o si se muestra **Dispositivo no seleccionado**, siga estos pasos:

- 1 Toque .
- 2 Toque **Impresora**.
- 3 La aplicación realizará una búsqueda y mostrará una lista con los equipos disponibles. Toque el equipo en la lista.



Si el equipo no aparece en la lista, puede encontrarlo tocando  e introduciendo después la dirección IP del equipo.

- 4 Configure las demás opciones como desee.
- 5 Pulse el botón **Atrás** para salir de la pantalla Configuración de impresión.



Toque la parte superior de la pantalla del dispositivo móvil para ocultar o mostrar los botones de operación.

Iconos




Configuración



Impresión

Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil

1 Toque **Imágenes**.

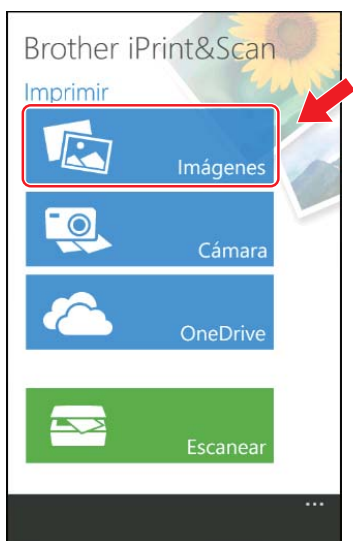


2 Toque el archivo que desea imprimir.

3 Toque .

Impresión de fotografías tomadas con Brother iPrint&Scan

1 Toque **Cámara**.

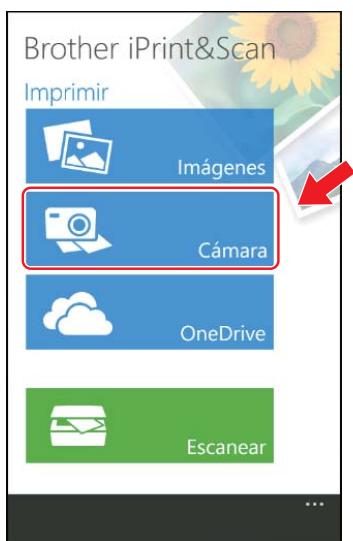


2 Tome una foto.

3 Seleccione **Aceptar** o **repetir**.

4 Toque .


Impresión de fotografías o documentos desde Microsoft® OneDrive

1 Toque **OneDrive**.

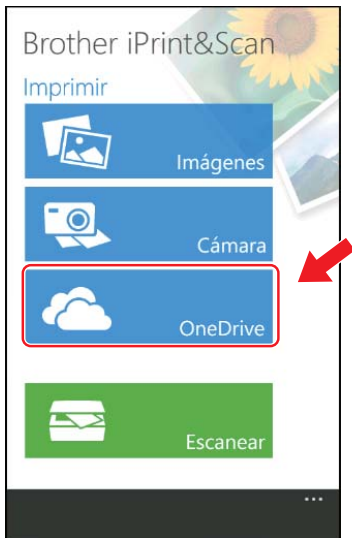


2 Toque el archivo que desea imprimir.

3 Toque .

 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la página anterior o la siguiente.

Impresión de fotografías desde otras aplicaciones


Puede imprimir fotografías desde aplicaciones preinstaladas. Por ejemplo, puede imprimir fotografías guardadas en el hub de Imágenes del dispositivo móvil.

- 1 Seleccione una foto en el hub de Imágenes.
- 2 Toque los puntos suspensivos ●●●.
- 3 Toque **aplicaciones...**
- 4 Seleccione **Brother iPrint&Scan**.
- 5 Toque .



Configuración de un dispositivo para escanear

Si se selecciona un equipo diferente o si se muestra **Dispositivo no seleccionado**, siga estos pasos:

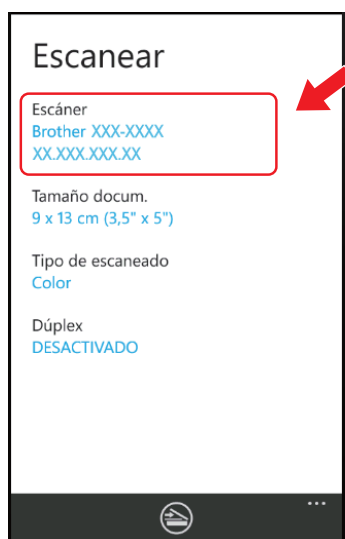1 Toque Escáner.



2 La aplicación realizará una búsqueda y mostrará una lista con los equipos disponibles. Toque el equipo en la lista.

 Si el equipo no aparece en la lista, puede encontrarlo tocando  e introduciendo después la dirección IP del equipo.

3 Configure las demás opciones como desee.

Iconos



Escaneado




Guardar

Escaneado y almacenamiento de documentos en el dispositivo móvil o Microsoft® OneDrive

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.

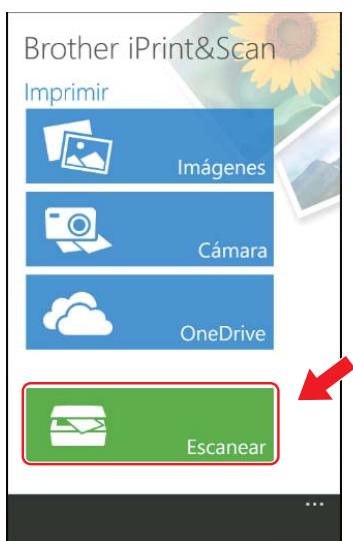

3 Toque .

4 Toque .

5 Realice una de las siguientes acciones:

- Toque **JPEG en teléfono** para guardar la imagen escaneada en el dispositivo móvil.

La imagen escaneada se guardará en **Imágenes/Imágenes guardadas**.

- Toque **JPEG en OneDrive** o **PDF en OneDrive** para guardar la imagen escaneada en OneDrive.

La imagen escaneada se guardará en la carpeta **Brother iPrint&Scan** en OneDrive.



- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la página anterior o la siguiente.
- Si selecciona el formato JPEG, cada página se guardará como un archivo independiente.

Si selecciona el formato PDF, todas las páginas del documento se guardarán en un archivo.

brother

Visite nuestra página web
<http://www.brother.com>



SPA
Versión 0