


Kibővített használati útmutató

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W
MFC-T800W

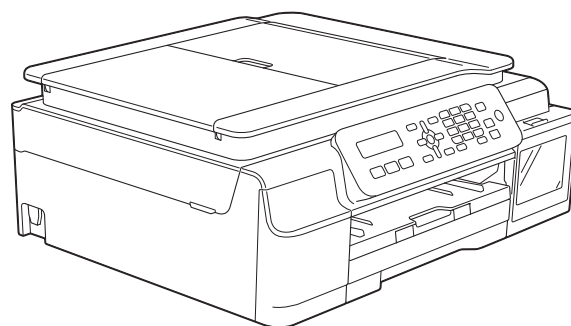

Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A berendezés üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszer és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Tanulja meg az alapvető faxolási (MFC-T800W), másolási, szkennelési műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Kibővített használati útmutató	Ismerje meg az összetettebb műveleteket: faxolás (MFC-T800W), másolás, biztonsági funkciók (MFC-T800W), jelentések nyomtatása és időszakos karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Szoftver és hálózati használati útmutató ¹	Ez az útmutató a szkenneléssel, nyomtatással, PC-faxolással (MFC-T800W) és egyéb olyan műveletekkel kapcsolatos utasításokat tartalmazza, melyeket akkor hajthat végre, ha Brother készülékét egy számítógéphez csatlakoztatja. Hasznos információkat talál továbbá a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati használatával és a gyakran használt szakkifejezésekkel kapcsolatban is.	HTML / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Google Cloud Print útmutató ³	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz) ³	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz az olyan helyzetekre vonatkozóan, amikor Wi-Fi® hálózaton keresztül nyomtat mobil eszközéről vagy szkennelést végez Brother készülékéről a mobil eszközre.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²

¹ A DCP-T300 nem támogatja a hálózati funkciókat.

² Látogasson el a solutions.brother.com/manuals honlapra.

³ Csak a DCP-T500W, DCP-T700W és MFC-T800W esetében

Tartalomjegyzék

1	Általános beállítások	1
	FONTOS MEGJEGYZÉS	1
	Memóriatár	1
	Automatikus nyári időszámítás (Csak az MFC modellek esetében)	1
	Készenléti üzemmód	2
	LCD	2
	Az LCD kijelző nyelvének módosítása (országfüggő)	2
	LCD kontraszt	2
	Üzemmód időzítő (csak az MFC modellek esetében)	3
2	Biztonsági funkciók (Csak az MFC modellek esetében)	4
	Adászárás	4
	Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása	4
	Az Adászárás be-/kikapcsolása	5
3	Fax küldése (Csak az MFC modellek esetében)	6
	További küldési beállítások	6
	Faxok küldése többféle beállítás használatával	6
	Faxolás leállítása	6
	Kontraszt	6
	A faxfelbontás módosítása	7
	További küldési műveletek	8
	Fax kézi küldése	8
	Faxküldés a beszélgetés végén	8
	Körfaxolás	8
	Valós idejű adatküldés	9
	Tengerentúli üzemmód	10
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	11
4	Fax fogadása (Csak az MFC modellek esetében)	12
	Memóriefogadás	12
	Memóriában lévő faxok nyomtatása	12
	PC-Fax fogadása (Windows®)	12
	Memóriefogadási műveletek kikapcsolása	13
	Memóriefogadási műveletek módosítása	13
	További vételi műveletek	14
	Fogadás, ha kifogyott a papír	14
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása	14
	Faxfogadás a beszélgetés végén	15
5	Számok tárcsázása és tárolása (Csak az MFC modellek esetében)	16
	Hangműveletek	16

	További hívási műveletek	16
	Gyorshívó számok kombinálása	16
	Számok elmentésének további módjai	17
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz	17
	Csoport módosítása vagy törlése	17
6	Jelentések nyomtatása	19
	Faxjelentések (Csak az MFC modellek esetében)	19
	Küldés-igazolási jelentés	19
	Faxnapló (aktivitásjelentés)	19
	Jelentések	20
	Jelentés nyomtatása	20
7	Másolatok készítése	21
	Másolási beállítások	21
	Másolás leállítása	21
	A másolási sebesség és minőség módosítása	21
	Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása	22
	„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)	24
	2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)	26
	Másolatok szortírozása	26
	Színmélység beállítása	27
	Háttérszín eltávolítása	28
A	Időszakos karbantartás	29
	A készülék tisztítása és ellenőrzése	29
	A készülék külső részének megtisztítása	29
	A készülék nyomtatótálcájának tisztítása	30
	A papíradagoló hengerek tisztítása	30
	A papírfelszedő görgők tisztítása	31
	A készülék csomagolása és szállítása	33
B	Szójegyzék	35
C	Index	39

FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-T800W modellre vonatkozik.

Memóriatár

A menü beállításai áramkimaradás esetén sem vesznek el, mert azokat a memória megőrzi. Az ideiglenes beállítások (úgy mint a kontraszt, tengerentúli mód, stb.) elvesznek. Lehet, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítania.

Automatikus nyári időszámítás (Csak az MFC modellek esetében)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az Idő&dátum beállításnál.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **1**, **2** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** vagy **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet hajtanak végre a készüléken.

(MFC-T800W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min** opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** kiválasztásához.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **3.Alvásmód** kiválasztásához.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A **▲** vagy **▼** gomb nyomogatásával válassza ki az **1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min** értéket, ami azt a tétlenségi időtartamot jelenti, amelynek eltelte után a készülék alvó üzemmódba lép.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD

Az LCD kijelző nyelvének módosítása (országfüggetlen)

Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.

(MFC-T800W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **0** gombokat.
- 2 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** kiválasztásához.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Helyi nyelv** kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD kontraszt

Ha az LCD kijelzője nehezen olvasható, próbálja módosítani a kontraszt beállítását.

(MFC-T800W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5** gombokat.

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vil. vagy a Sötét opció kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

- 3 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

- 1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 0.Alapbeáll. kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2.LCD Kontraszt kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vil. vagy a Sötét opció kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
- 5 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Üzem mód időzítő (csak az MFC modellek esetében)

A készülék kezelőpaneljén három ideiglenes üzemmód gomb található: **FAX**, **SCAN (Szkennel)** és **COPY (Másolás)**. Módosíthatja az időtartamot, ameddig a készülék vár az utolsó SZKENNELÉS vagy MÁSOLÁS művelet után, mielőtt újra FAX üzemmódra váltana. Ha a Ki opciót választja, a készülék az utoljára használt módban marad.



- 1 Nyomja meg a Menu (Menü), 2, 1 gombokat.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb nyomogatásával válassza ki a 0 Mp., 30 Mp., 1 Min, 2 Min, 5 Min vagy Ki opciót.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Biztonsági funkciók (Csak az MFC modellek esetében)

Adászárás

Az Adászárás funkcióval megakadályozhatja a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.

Ha az adás zárolva van, a következő műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása
- PC-Fax fogadás ¹
(Ha a PC-Fax fogadás eleve be volt kapcsolva)

¹ Amíg az adás zárolva van, a készülék továbbra is fogadja a faxokat és azokat a memóriában tárolja. Majd az Adászárás feloldása után a faxok a megadott számítógépre kerülnek továbbításra.

Amíg az adás zárolva van, a következő műveletek NEM érhetők el:

- Műveletek a kezelőpanelről
- Nyomtatás számítógépre

MEGJEGYZÉS

Ha elfelejtette az Adászárás jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása

MEGJEGYZÉS

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

A jelszó beállítása

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Adjon meg egy négy számjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Elll.** : üzenet, adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A jelszó módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Jelszó megadás** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg egy négy számjegyű régi jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg egy négy számjegyű új jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Elll.** : üzenet, adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az Adászárás be-/kikapcsolása

Az Adászárás bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Adászárás beá. kiválasztásához**.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a regisztrált négy számjegyű jelszót.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
A készülék lecsatlakozik a hálózatról és az LCD kijelzőn az **Adászár mód** üzenet olvasható.

Az Adászárás kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Adja meg a regisztrált négy számjegyű jelszót.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Az Adászárás kikapcsolásra került.

MEGJEGYZÉS

Helytelen jelszó megadása esetén a képernyőn a **Rossz jelszó** üzenet olvasható és a készülék továbbra sem csatlakozik a hálózathoz. A készülék addig marad **Adászár mód** üzemmódban, amíg a regisztrált jelszót meg nem adja.

Fax küldése (Csak az MFC modellek esetében)

További küldési beállítások

Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációja közül választhat: Fax Felbontás, Kontraszt, Tengeretúli-mód és Közvetl.küld.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat a Küldés beáll. menüben (Menu (Menü), 3, 2). Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válassza ki a kívánt beállítási lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Egy további beállítás módosításához nyomja meg az 1 gombot.
 - Nyomja meg a 2 gombot, ha végzett a beállítások módosításával. Menjen a 6. lépéshez.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a Mono Start gombot.

MEGJEGYZÉS

Egyes beállítások ideiglenesek, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Faxolás leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében használható a gyári alapértelmezett beállítás, az Auto. Az Auto beállítás a megfelelő kontrasztot választja ki a dokumentumhoz.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a világos opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a sötét opciót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Nyomja meg a Menu (Menü), 3, 2, 2 gombokat.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Auto, világos vagy sötét opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a 2 gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a Mono Start gombot.

MEGJEGYZÉS

Amennyiben a kiválasztott faxfelbontás Fotó, a készülék akkor is az Auto beállítást fogja használni, ha amúgy a világos vagy sötét opciót választotta ki.

A faxfelbontás módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható. A felbontást módosíthatja a következő faxra vonatkozóan vagy az összes faxra érvényesen.

A faxfelbontás módosítása a következő faxra vonatkozóan

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(FAX)** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax Resolution (FAX felbontás)**, majd a **▲** vagy **▼** gombot a felbontás kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Írja be a faxszámot.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Az alapértelmezett faxfelbontás módosítása

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(FAX)** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **1** gombokat.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt felbontás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

Négy különböző faxfelbontás közül választhat.

Lehetőségek	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés kicsit lassabb a Standard felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Finom felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke többféle árnyalatát tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A Fotó felbontás esetében a leglassúbb az átvitel.

További küldési műveletek

Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

MEGJEGYZÉS

Több oldalas faxok küldéséhez használja az ADF-et.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 Hívja a faxszámot a külső telefont használva.
- 5 Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a **Mono Start** gombot.
Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípolások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a Start vagy a Küldés gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.

- 3 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Körfaxolás

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, a gyorsívási számok, valamint akár 50 manuálisan tárcsázott szám is.

Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyorsívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha azok már tárolva lettek a készülék memóriájába.

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájába. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a gyorsívási memóriahelyen tárolt számot tartalmaznak. (Lásd a(z) *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* >> részt a(z) 17. oldalon.)

Körfaxolás módja

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Írjon be egy számot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Használhat gyorsívó számot, csoportszámot vagy a hívópanelen kézzel is beírhatja a számot.

- 4 Ismétlje meg a 3. lépést, amíg a körfaxolás minden faxszámát meg nem adta.

- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.

Faxolás az ADF-ről

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a *Következő Oldal? kérdés*, akkor tegye a következők egyikét:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **2** gombot (vagy nyomja meg ismét a **Mono Start** gombot).
- Egnél több oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **1** gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

A készülék megkezd az oldal szkennelését. (Minden egyes oldalnál ismétlje meg ezt a lépést.)

Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a faxolás indításához nyomja meg a **2** vagy **Mono Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem használta fel egyik számot sem a csoportokhoz, akkor akár 90 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számoktól.
- Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **5** gombokat.
Az LCD kijelzőn megjelenik az éppen tárcsázott faxszám vagy név, és a körfaxolási feladat száma.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a körfaxolási feladat számának kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

1.Töröl 2.Kilép
- 4 A körfax megszakításához nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék a küldés előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék megkezd az adatküldést és a küldést.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő beolvasását. A *Közvetl.küld Be értékre* állítható az összes dokumentumra vonatkozóan, de az is megadható, hogy Csak a köv.faxra legyen érvényes.

Valós idejű küldés minden fax esetében

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **3** gombokat.

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Be (vagy Ki) opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a 2 gombot a faxküldés folytatásához.
- 5 Helyezze be a dokumentumot.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Csak a következő fax küldése valós időben

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Csak a köv.faxra kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Követk.fax:Ki vagy a Követk.fax:Be opció kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg az OK gombot.
- 6 Nyomja meg a 2 gombot a faxküldés folytatásához.
- 7 Helyezze be a dokumentumot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a memória megtelt, és Ön faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (akkor is, ha a Közvetl.küld beállítás Ki értékre is van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratarcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.
- Ha a memória megtelt, a készülék nem tud faxokat küldeni a szkennervegről, amíg nem szabadít fel memóriát.

Tengerentúli üzemmód

Ha az esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúltra küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **4** gombokat.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Be (vagy Ki) opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 5 Nyomja meg a 2 gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD kijelző ezt mutatja: `Nincs várak.fel.`)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **5** gombokat.
A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a feladatok közötti tallózáshoz, és válassza ki a törölni kívánt feladatot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **1** gombot a feladat törléséhez.
 - A **2** gomb megnyomásával kiléphet törlés nélkül.
- 4 Ismételje meg a 2. és 3. lépést minden törlendő feladat esetében.
- 5 Ha befejezte, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax fogadása (Csak az MFC modellek esetében)

Memória fogadás

A memória fogadás lehetővé teszi a faxok fogadását akkor is, amikor ön nincs a készülék mellett.

Egyszerre csak egy memória fogadási művelet hajtható végre:

- PC-Fax fogadása
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memória fogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a(z) *Memória fogadási műveletek kikapcsolása* >> részt a(z) 13. oldalon.)

Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a PC-Fax fogadást választotta, akkor készüléke fogadja és a memóriájában tárolja a faxokat, amikor számítógépe ki van kapcsolva. A memóriában lévő faxok nyomtatásához kövesse az utasításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **4** gombokat.
- 2 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek a készülékből.

PC-Fax fogadása (Windows®)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadása lehetőséget, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Amikor bekapcsolja a számítógépét és elindul a PC-FAX vételi szoftver, a készülék elküldi a faxokat az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver.

(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Ha a **Back up nyomt:Be** opciót választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot az **PC fax fogadás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **<USB>** opció vagy a számítógép nevének kiválasztásához, ha a hálózaton keresztül kíván faxokat fogadni. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Back up nyomt:Be vagy a Back up nyomt:Ki opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

MEGJEGYZÉS

- A PC-Fax fogadása funkciót a Mac OS nem támogatja.
- A PC-Fax fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite nevű szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva.
(➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)
- Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására.

Memórafogadási műveletek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Menu (Menü), 3, 1, 7 gombokat.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Ki opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (Lásd a(z) *Memórafogadási műveletek módosítása* ➤➤ részt a(z) 13. oldalon.)

Memórafogadási műveletek módosítása

Ha a memórafogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

■ Össz.dok.törl.?

- Ha a(z) 1 (Igen) gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a(z) 2 (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás változatlan marad.

Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

■ Össz. fax nyomt?

- Ha a(z) 1 (Igen) gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már nyomtatásra került, akkor nem lesz ismét kinyomtatva.
- Ha a(z) 2 (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

■ Faxküldés PC-nek

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (További információért lásd a(z) *PC-Fax fogadása* (Windows®) >> részt a(z) 12. oldalon.)
- Ha a(z) **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem kerülnek átküldésre az Ön számítógépére, a beállítás pedig megmarad.

További vételi műveletek

Fogadás, ha kifogyott a papír

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a *Papír Ellenőrzés* üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (>> Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése*.)

Ha nem helyez papírt a papírtálcába, a készülék akkor is folytatja a fax fogadását. A további oldalakat a memória tárolja, ha van elég hely.

A további bejövő faxokat addig tárolja a memória, amíg a memória meg nem telik. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogadja tovább a hívásokat.

Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a *Be* opciót választja, akkor a készülék lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret-beállítást használva számolja ki.

(>> Használati útmutató: *Papírméret*.)

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **6** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Be* (vagy *Ki*) opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Faxfogadás a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, a vonal bontása előtt megkérheti a másik felet, hogy küldjön faxot az Ön számára. Ügyeljen arra, hogy az ADF üres legyen.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a Start vagy a Send (Küldés) gombot.
- 2 Amikor meghallja a másik készülék CNG-hangjait, nyomja meg a **Mono Start** gombot a készüléken.
- 3 Ha fogadni kívánja a faxot, nyomja meg a **2** gombot a **Fogad** opció kiválasztásához.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Számok tárcsázása és tárolása (Csak az MFC modellek esetében)

Hangműveletek

Hanghívások a mellék- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

További hívási műveletek

Gyorshívó számok kombinálása

Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyorshívó számként való tárolására.

Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja és külön gyorshívó-számok kombinációjaként tárolja azokat.

A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet.

Példaként tegyük fel, hogy a „01632” számot a 03, míg a „960555” számot a 02 név alatt tárolta a Címjegyzékben. Az alábbi példát követve a két tárolt számot együtt használhatja a „01632-960555” szám tárcsázásához:

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (Address Book (Címjegyzék)) gombot.

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Keresés opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Írja be a #, 03 karaktersort.
- 5 Nyomja meg a(z)  (Address Book (Címjegyzék)) gombot.
- 6 Írja be a #, 02 karaktersort.
- 7 Nyomja meg a Mono Start gombot. A készülék tárcsázza a „01632-960555” számot.

Egy szám ideiglenes módosításához használja a hívópanelt, ahol átírhatja a megfelelő részeket. Például, ha a tárcsázandó szám értékét 01632-960556-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (03: 01632) az  (Address Book (Címjegyzék)) segítségével, válassza a Keresés opciót, majd nyomja meg az OK gombot, nyomja meg a #, 03 gombokat, majd írja be a 960556 számokat a hívópanelen.

MEGJEGYZÉS

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, akkor a Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. Nyomja meg annyiszor a Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.

Számok elmentésének további módjai

Csoportok beállítása körfaxoláshoz

A gyorsívási memóriahelyen elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse.

Ehhez nyomja meg a  (FAX),

 (Address Book (Címjegyzék)), Keresés, OK, # gombot, a kétszámjegyű memóriahelyet és a Mono Start gombot.

(Lásd a(z) Körfaxolás
➤➤ részt a(z) 8. oldalon.)

Először minden egyes faxszámot el kell tárolnia egy gyorsívási memóriahelyen.

Ezt követően számokként hozzáadhatja valamennyit a csoporthoz. Minden csoport elhasznál egy gyorsívási memóriahelyet. Maximum hat csoportot készíthet, vagy maximum 39 számot rendelhet egyetlen nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) és a ▲ vagy ▼ gombot a Csoport beáll opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 3 Használja a hívópanelt a csoporthoz hozzáadni kívánt kétszámjegyű kívánt gyorsívási memóriahely megadásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Adja meg a csoportszámot (1-6) a hívópanelen. Nyomja meg az OK gombot.

- 5 A gyorsívószámok csoporthoz történő hozzáadásához kövesse a lenti utasításokat:
Például a #05 és #09 gyorsívási memóriahelyek hozzáadása esetén nyomja meg az alábbi gombokat:
 (Address Book (Címjegyzék)), 05,
 (Address Book (Címjegyzék)), 09.
Az LCD kijelzőn ez jelenik meg:

G01:#05#09

- 6 Ha végzett a számok hozzáadásával, nyomja meg az OK gombot.
- 7 A csoport nevének (legfeljebb 16 karakter) megadásához használja a hívópanelt.
(A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ➤➤ Használati útmutató: Szöveg bevitele.)
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A gyorsívó számok listáját ki is nyomtathatja. (Lásd a(z) Jelentések
➤➤ részt a(z) 20. oldalon.)

Csoport módosítása vagy törlése

Módosíthatja a gyorsívószámokat a csoportban. Ha törölni akar egy csoportot, akkor törölje az összes hozzá tartozó gyorsívó számot.

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) és a ▲ vagy ▼ gombot a Csoport beáll opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.

- 3 Használja a hívópanelt a módosítani kívánt csoport kétszámjegyű gyorshívási memóriahelyeinek megadásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **1** gombot a hozzáadott csoport módosításához.
 - Nyomja meg a **2** gombot a **3**. ponthoz való visszatéréshez, hogy további gyorshívási memóriahelyet adjon meg.
 - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 5 Gyors hívó számok hozzáadása vagy törlése a csoportból.
 - Gyors hívó számok hozzáadásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot és mozgassa a kurzort egy üres hely alá.

Nyomja meg a  (**Address Book (Címjegyzék)**) gombot és adja meg a hívópanelen a csoporthoz hozzáadni kívánt gyors hívó számot.
 - A gyors hívó számok törléséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot és vigye a kurzort a törölni kívánt gyors hívó szám alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 6 Ha végzett a gyors hívó számok hozzáadásával vagy törlésével, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Írja be az új csoportnevet (legfeljebb 16 karakter) a hívópanel használatával. (Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.) (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► Használati útmutató: *Szöveg bevitele.*)
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Tárolt név vagy szám megváltoztatásának módja:

Ha módosítani kíván egy karaktert, akkor a ◀ vagy ▶ gombokkal vigye a kurzort a módosítandó karakter alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot. Írja be újra a karaktert.

Faxjelentések (Csak az MFC modellek esetében)

Használja a **Menu (Menü)** gombjait a küldés-igazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához.

Küldés-igazolási jelentés

A küldés-igazolási jelentés felhasználható a fax elküldésének bizonyítékeként.

Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust **Ki** értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseihez lásd a(z) *Jelentés nyomtatása*

➤➤ részt a(z) 20. oldalon. A gyári alapbeállítás: **Minden 50 fax.**

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **3**, **2** gombokat.

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egy időköz kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Ha a 7 naponta opciót választja, akkor az LCD majd megkéri, hogy válassza ki a 7-napos intervallum első napját.)
Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a 4. lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve nyomtatja a jelentést, és törli a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtathatja a faxnaplót, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék kinyomtathatja a faxnaplót, ha a készülék elérte az 50 darabos határt.

- 3 Adja meg a nyomtatás időpontját 24-órás formátumban.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Jelentések

Lekérhető jelentések:

- **Adásigaz. Ell.**
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja az utolsó átvitel küldésigazolási jelentését.
- **Címjegyzék**
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja a Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok számsorrendbe rendezett listáját.
- **Fax Napló**
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja az utolsó bejövő és kimenő fax adatait.
(TX: Küldés) (RX: Fogadás)
- **Felhasz.Beáll.**
Kinyomtatja a beállítások listáját.
- **Hálózat Beáll.**
(DCP-T500W, DCP-T700W és MFC-T800W)
Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
- **WLAN jelentés**
(DCP-T500W, DCP-T700W és MFC-T800W)
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

Jelentés nyomtatása

(MFC-T800W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6** gombokat.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt jelentés kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - Adja meg a nyomtatni kívánt jelentés számát.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Jelent.nyomt.** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a nyomtatni kívánt jelentés kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék 1 perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt másolási beállítások kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.

Nyomja meg a **Copy Quality (Másolási minőség)**¹ gombot, ha módosítani kívánja a másolási sebességet és minőséget.

Ha végzett a beállítások kiválasztásával, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

¹ Csak a DCP modellek esetében

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A másolási sebesség és minőség módosítása

Számos beállítás közül választhat a másolási sebesség és minőség módosításához. A gyári alapbeállítás: **Normál**.

Ha a **Normál** választja, akkor csak a **Sima Papír** opciót választhatja a **Papír típus** beállításakor.

■ Normál

A **Normál** opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

■ Legjobb

A **Legjobb** módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

(MFC-T800W)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Minőség** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)
- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg többször a **Copy Quality (Másolási minőség)** gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.Másol** kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **3.Minőség** kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a **Igazítás laphoz** opciót választja, a készülék a **Papírméret** menüben megadott mérethez igazodik.

(MFC-T800W)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a **▲** vagy **▼** gombot a **Nagyít/Kics.** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az **Egyéni (25-400%)** opciót választotta, adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Igazítás laphoz
Egyéni (25-400%)

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg az **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az Egyéni (25-400%) opciót választotta, nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot és adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.

198% 10x15cm→A4
186%10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4 (DCP-T700W)
83% (DCP-T300 és DCP-T500W)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Igazítás laphoz
Egyéni (25-400%)

- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A készülék Elrend. (2in1ID) funkciója nem használható a Nagyít/Kics. funkcióval – MFC-T800W (**Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)**) – DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W).
- A készülék Elrend. (2in1ID), Rendez és Háttér törl. opciói nem használhatók a(z) Igazítás laphoz opcióval.
- Az Igazítás laphoz funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum 3 foknál ferdébb. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A Igazítás laphoz opció nem használható az ADF ¹ használata esetén.

¹ Csak a DCP-T700W és az MFC-T800W esetében

„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)

Az N-az-1-ben szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. A poszter funkció használatakor a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

MEGJEGYZÉS

A készülék *Rendez, Nagyít/Kics. – MFC-T800W (Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít) – DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W) és Háttér törl.* funkciója nem használható a *Elrend. (2in1ID)* funkcióval.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.¹
¹ Poszter elrendezés használata esetén egyszerre csak egy másolatot készíthet.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a *Elrend. (2in1ID)* kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Ki (1az1), 2az1-ben (Á), 2az1-ben (F), 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (3x3)* vagy *2az1-ben (ID)* ¹ opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

¹ A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos információkért lásd a(z) *2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)* >> részt a(z) 26. oldalon.

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem kíván módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha az ADF ¹-be helyezte a dokumentumot vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

¹ Csak a DCP-T700W és az MFC-T800W esetében

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.

- 7 (MFC-T800W)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **1** gombot.
(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg a ▲ gombot.
- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg a 7. és 8. lépést az elrendezés minden oldalával.

- 9 (MFC-T800W)
Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.
(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)
Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a ▼ gombot.

MEGJEGYZÉS


- Ügyeljen arra, hogy a papírméret A4 vagy Letter értékre legyen állítva.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.
- Egyszerre csak egy Poszter másolatot készíthet.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.

Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, a lenti ábrán látható irányban:

■ 2az1-ben (Á)



■ 2az1-ben (F)




■ 4az1-ben (Á)



■ 4az1-ben (F)



■ Poszter (3x3)

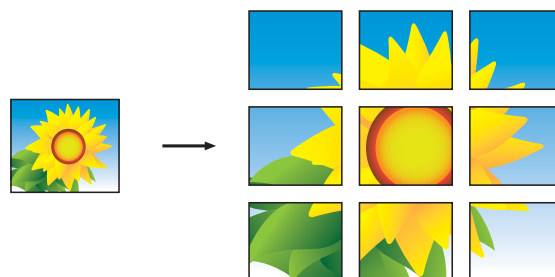

MEGJEGYZÉS

A poszter másolatoknak egymást fedő részei vannak, így egyszerre is könnyedén be tudja illeszteni őket.

2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Ügyeljen arra, hogy a papírméret **A4** vagy **Letter** értékre legyen állítva.

MEGJEGYZÉS

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(►► Termékbiztonsági útmutató: *Másoló berendezések törvénytelen használata.*)

- 1 Helyezze a személyazonosító igazolványát *lefelé fordítva* a bal sarokba a szkennervegen, az ábrán látható módon.

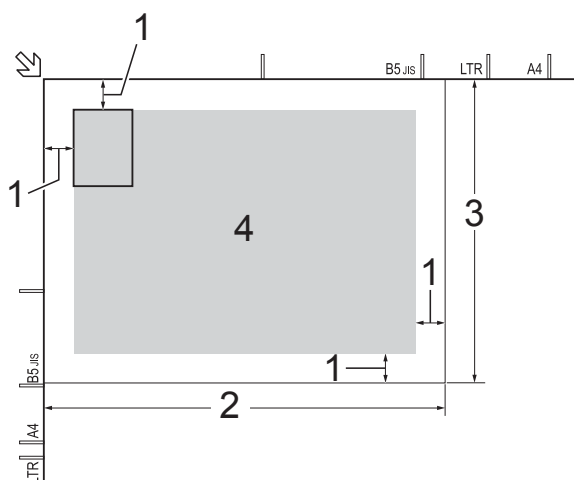

- 1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 szkennelhető terület

- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Elrend. (2in1ID)** kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **2az1-ben (ID)** opció kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.

- 7 (MFC-T800W)

Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az **1** gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg a ▲ gombot.

Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A készülék **Rendez, Nagyít/Kics. – MFC-T800W (Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít))** – DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W) és **Háttér törl.** funkciója nem használható a **2az1-ben (ID)** funkcióval.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.

Másolatok szortírozása

A többszörös másolatokat szortírozhatja. Az oldalak sorrendje a következő lesz: 123, 123, 123, és így tovább.

A szortírozott másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF ¹-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.

¹ Csak a DCP-T700W és az MFC-T800W esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Gyűjt/rendez** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Rendez** opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha az ADF ¹-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

¹ Csak a DCP-T700W és az MFC-T800W esetében

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.

- 7 (MFC-T800W)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **1** gombot.
(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg a ▲ gombot.

- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
- 9 (MFC-T800W)
A szkennelés befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.
(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)
A szkennelés befejezéséhez nyomja meg a ▼ gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

A Igazítás laphoz és Elrend. (2in1ID) opciók nem használhatók a Rendez opcióval.

Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Színmélység** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

(MFC-T800W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **2** gombokat.
- 2 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-T300, DCP-T500W és DCP-T700W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.Másol** kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **4.Színmélység** kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Háttérszín eltávolítása

Másoláskor eltávolíthatja a dokumentum háttérszínét. Ezzel festéket takaríthat meg, és a dokumentum is olvashatóbbá válik.

Magasabb érték választása esetén a háttérszín fehérebb lesz.

MEGJEGYZÉS

A funkció csak színes másolatok készítésekor használatos. A háttérszín minden monokróm másolat esetében automatikusan eltávolításra kerül.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a **▲** vagy **▼** gombot a **Háttér törl.** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A **Igazítás** laphoz és **Elrend.(2in1ID)** opciók nem használhatók a **Háttér törl.** opcióval.

A készülék tisztítása és ellenőrzése


A készülék külső részének megtisztítása

Az LCD kijelzőt az alábbi módon tisztítsa:

FONTOS

NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 A berendezés kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot. Az LCD kijelzőn a **Leállítás** üzenet jelenik meg néhány másodpercre, mielőtt a készülék kikapcsol.
- 2 Az LCD kijelzőt **száraz**, szálmentes kendővel tisztítsa.

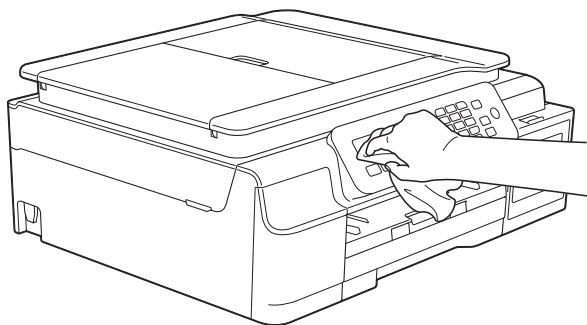


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

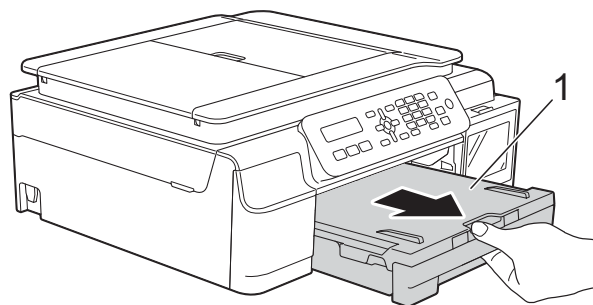


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról **száraz**, puha, szőszmentes ruhával.

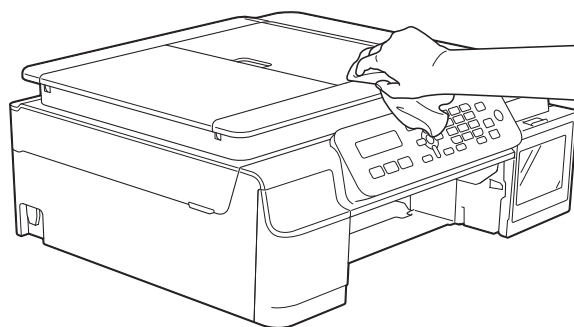

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy **száraz, puha, szálmintes** kendővel.

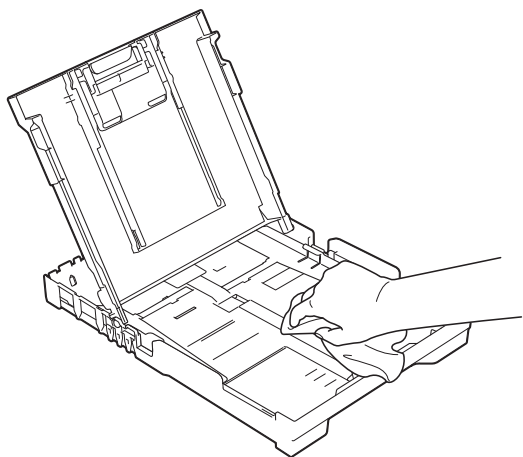

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

A készülék nyomtatótálcájának tisztítása


! FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva, két kézzel emelje fel a szkennertálcát nyitott pozícióba.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; egy **száraz, puha, szálmintes** kendővel törölje le a szétszóródott tintát.

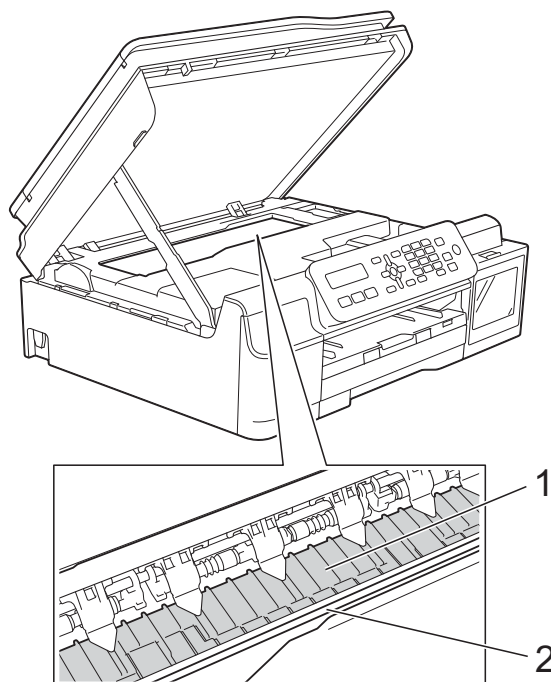

FONTOS


NE érjen az érzékelő sávhoz (2). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

- 3 Emelje fel a szkennertálcát a retesz kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennertálcát támasztó karját, és két kézzel zárja le a szkennertálcát.
- 4 Dugja vissza a tápkábelét.

A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyezettek, papíradagolási problémák merülhetnek fel.


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

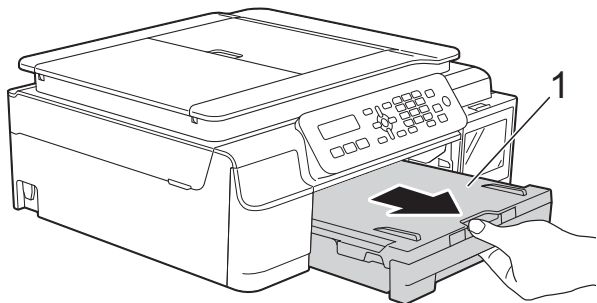

MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal tisztítsa meg a papíradagoló hengereket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

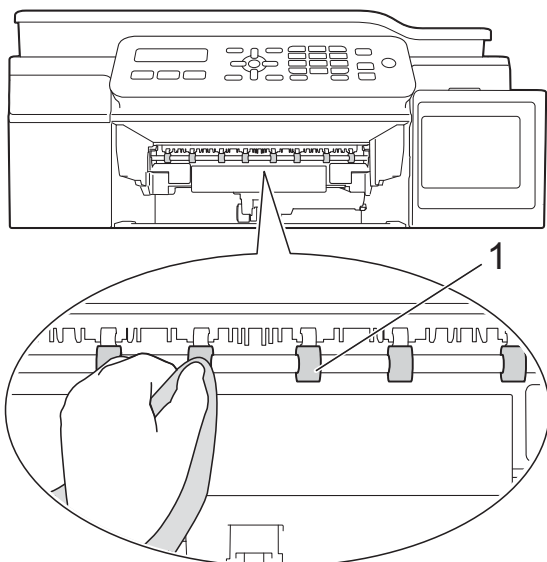

- 3 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


A papírfelszedő görgők tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.


MEGJEGYZÉS

Ha a készülék több oldalt is adagol, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.


A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

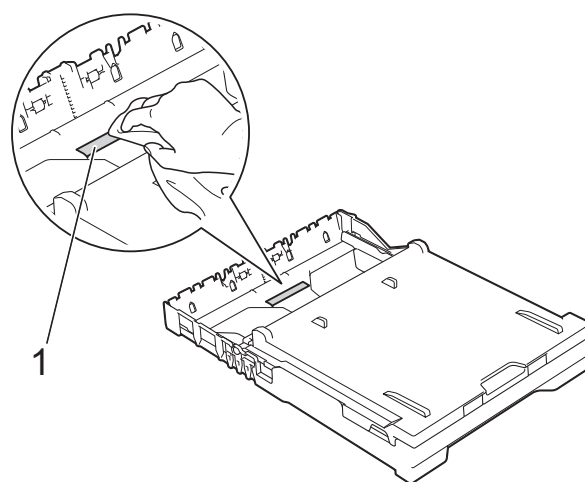


- 3 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

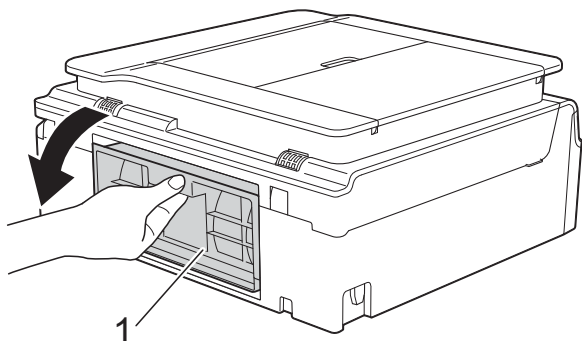

- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

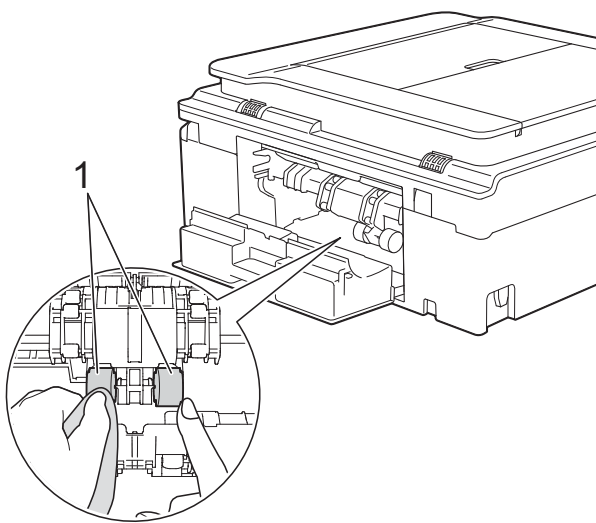

- 5 Zárja le a papírelakadás-megszüntető fedelet.
Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.

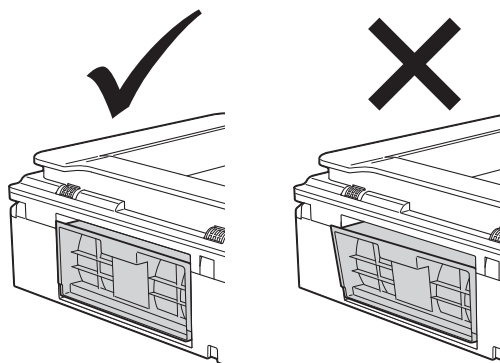

- 6 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 7 Dugja vissza a tápkábelt.

A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


A készülék legyen megfelelően biztosítva a szállítónál.

FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a leállási folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba. Ezután húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 3 Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.


- 4 Emelje fel a szkennert fedelét a retesz (1) kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél (2) támasztópántját, és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

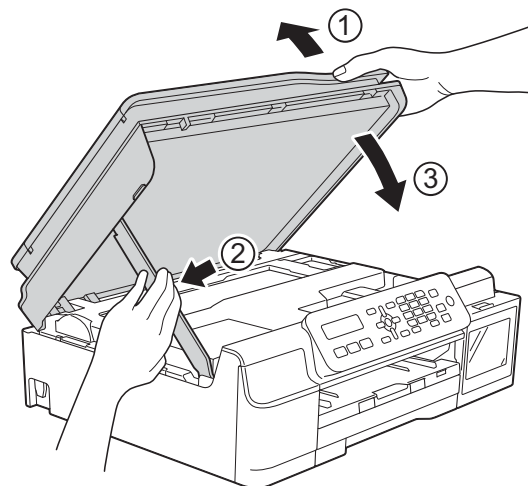


⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, nehegy becsípje az ujját, amikor a szkennert fedelét lezárja.


- 5 Nyissa ki a festéktartály fedelét.
- 6 Ügyeljen arra, hogy a festéktartály kupakja megfelelően legyen felhelyezve. A megfelelő záródás érdekében nyomja le jó erősen a festéktartály kupakját, majd zárja le a festéktartály fedelét.

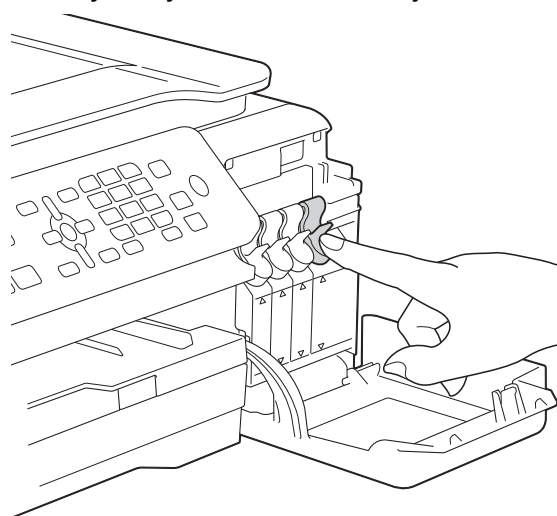

- 7** A készüléket csomagolja be a nejlonba.

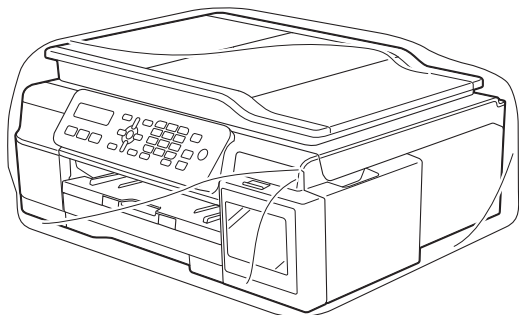

- 8** A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az ábrán látható módon.
A használt tintapalackokat ne tegye a dobozba.

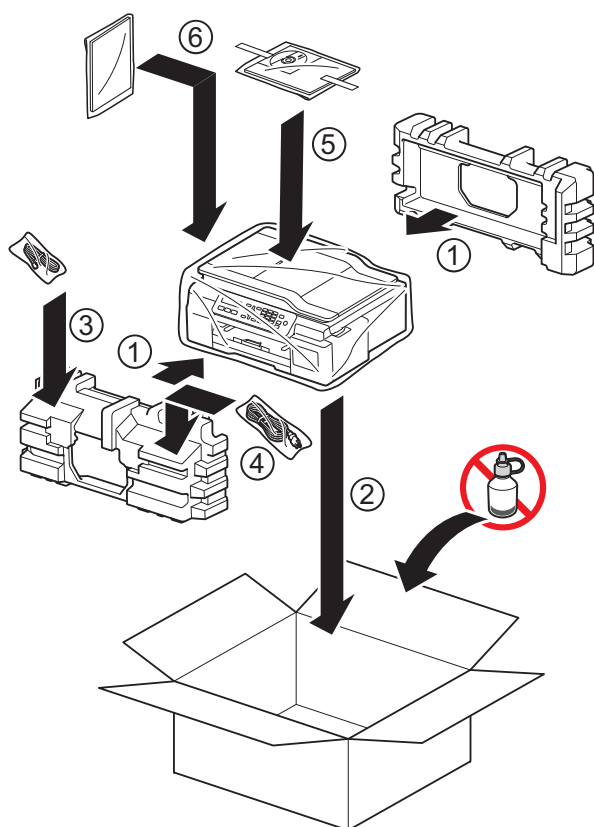

- 9** Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

Adásigazolás (Küldés-igazolási jelentés)

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

ADF (automatikus dokumentumadagoló)

A dokumentumot be lehet tenni az ADF-be, ahonnan a készülék automatikusan, oldalanként beolvassa.

Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

Automatikus újrahívás

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt volt és így nem ment át a fax.

Állomás-azonosító (ID)

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

Beállítás-táblázatok

Könnyen áttekinthető utasítások gyűjteménye, mely a készülék konfigurálásához használható beállításokat és lehetőségeket tartalmazza.

Címjegyzék

A könnyített tárcsázás érdekében gyorsívó memóriahelyeken, valamint csoportnévként eltárolt nevek és számok listája.

CNG hangok

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

Csengetés hangereje

A készülék csengetésének hangerő-beállítása.

Csengetési késleltetés

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

Csoportszám

Gyorsívó számok együttese, melyek egy gyorsívási memóriahelyen vannak eltárolva körfaxolás céljából.

ECM (Hibaelhárítás módja)

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

Extra nagy felbontás

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

F/T csengetési idő

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

Fax észlelése

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

Fax/Tel

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

Faxhangok

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

Faxnapló

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. A TX jelentése küldés. Az RX jelentése fogadás.

Felbontás

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. (Lásd Normál felbontás, Finom felbontás, Szuperfinom felbontás és Fénykép felbontás.)

Felhasználói beállítások

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

Fényerő

A Fényerő értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Fénykép felbontása

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenítése érdekében.

Finom felbontás

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

Gyorshívás

A könnyített tárcsázás érdekében megadhat neveket és számokat.

Hang

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

Hangjelzés hangereje

A gombnyomás vagy hiba esetén hallható sípszó hangerejének beállítása.

Ideiglenes beállítások

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

Impulzus

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonal leképezése.

Keresés

Az eltárolt gyorshívó és csoportszámok számsorrendbe vagy ábécésorrendbe rendezett elektronikus listája.

Kézi faxküldés

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** gombot.

Kommunikációs hiba (Komm. hiba)

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

Kompatibilitási csoport

Egy faxkészüléknek azon képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

Kontraszt

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

Kódolási módszer

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimum-előírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

Körfaxolás

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

Küldés

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

Külső telefon

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

LCD (Folyadékkristályos kijelző)

Ez a készüléken található kijelző képernyő, amelyen megjelennek a képernyőn keresztüli programozás során az interaktív üzenetek és ha a készülék tétlen, akkor a dátumot és az időt mutatja.

Melléktelefon

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

Memórafogadás

A fogadott faxokat a készülék a memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

Menü mód

Programozási üzemmód a készülék beállításainak módosításához.

Naplózási időköz

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló-jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnapló-jelentést soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

OCR (optikai karakterfelismerés) (Csak az MFC modellek esetében)

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

Standard felbontás

203 × 98 dpi. Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

Színfokozás

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

Színmélység

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

Szünet

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, amikor épp hívópanellel hív vagy számokat rögzít a gyorsívási memóriahelyre. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.

Szürkeárnyalat

A szürke szín fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) is csatlakoztathat.

Távoli aktiválás kódja

Akkor nyomja meg ezt a kódot (* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

Távoli kikapcsolási kód (Csak Fax/Tel. üzemmódnál)

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, ál/kettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

Tengerentúli üzemmód

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

Valós idejű adatküldés

Ha a memória megtelt, akkor a faxokat azonnali átadással, valós időben is küldheti.

Várakozó feladatok

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

WLAN-jelentés

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

Számjegyek

2 az 1-ben igazolványmásolás 26

A

A készülék csomagolása és szállítása 33

A készülék szállítása 33

Adászárás

be-/kikapcsolás 5

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Á

Áramkimaradás 1

C

Címjegyzék

Körfaxolás (Csoportos hívás) 8

Csoportok beállítása

körfaxoláshoz 17

Csoportok használatával 8

Csoportok módosítása 17

Csoportok törlése 17

Körfaxolás megszakítása 9

ControlCenter

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

CS

Csoportok körfaxoláshoz 17

F

Fax tárolása

kikapcsolás 13

nyomtatás memóriából 12

Fax, önálló

fogadás

a beszélgetés végén 15

a memóriába 14

lekicsinyítés lapméretre 14

nyomtatás memóriából 12

papír nélküli fogadás 14

PC-re 12

küldés 6

a beszélgetés végén 8

Felbontás 7

kézi 8

kontraszt 6

Körfaxolás 8

tengerentúli 10

törlés memóriából 11

Valós idejű adatküldés 9

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Felbontás

következő fax beállítása 7

H

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Szkennelés

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Hívás

Csoportok (körfaxoláshoz) 8

hozzáférési kódok és

hitelkártyaszámok 16

Hozzáférési kódok, tárolás és hívás 16

I

Igazolványmásolás 26

J

Jelentések 19

Címjegyzék 20

Faxnapló	20
Naplózási időköz	19
Felhasználói beállítások	20
Hálózati konfiguráció	20
hogyan nyomtassunk	20
Küldés-igazolás	19, 20
WLAN jelentés	20

K

Készenléti üzemmód	2
Kézi	
küldés	8
Kicsinyítés	
bejövő faxok	14
másolatok	22
Körfaxolás	8
csoportok beállítása	17

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
Kontraszt	2
Nyelv	2

M

Macintosh	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Másolás	
2 az 1-ben igazolvány	26
az ADF használata	26
háttérszín eltávolítása	28
minőség	21
nagyítás/kicsinyítés	22
oldal elrendezése (N-az-1-ben)	24
poszter	24
színmélység	27
szortírozás	26
Memóriatár	1

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Sútót a PaperPort™ 12SE alkalmazásban.	

NY

Nyomtatás	
faxolás memóriából	12
jelentés	20
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

P

Presto! PageManager	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Sútóját.	

SZ

Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

T

Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Tisztítás	
nyomtatótálca	30
papíradagoló hengerek	30
Törlés	
újrahívásra váró feladatok	11

Ü

Üzemmód, belépés	
Időzítő	3

V

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

W

Windows®	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com>

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com