

Перед началом настройки устройства прочитайте "Руководство по безопасности устройства". Затем прочитайте это "Руководство по быстрой установке" для обеспечения правильности настройки и установки.

Руководства пользователя для этих моделей можно найти по адресу <http://solutions.brother.com/manuals>.


<b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Знаком <u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.
<b>⚠ ОСТОРОЖНО</b>	Знаком <u>ОСТОРОЖНО</u> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к получению легких и средних травм.
<b>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Знаком <u>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества или потере функциональности изделия.
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Знаком <u>ПРИМЕЧАНИЕ</u> отмечены инструкции, содержащие информацию об условиях эксплуатации, условиях установки или особых условиях использования.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- На большинстве рисунков в этом "Руководстве по быстрой установке" изображена модель DCP-T700W.
- Если компьютер не оборудован приводом компакт-дисков, или поставляемый компакт-диск не содержит драйверов для используемой операционной системы, или же если требуется загрузить руководства и утилиты, посетите страницу используемой модели по адресу <http://support.brother.com>.

# 1

## Распаковка устройства

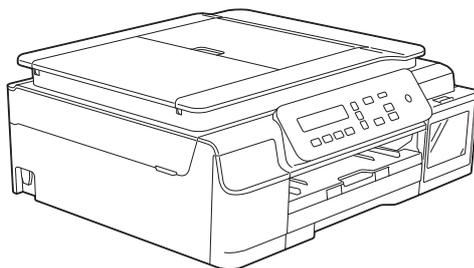

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для упаковки компонентов устройства используются пластиковые пакеты. Во избежание опасности удушья держите эти пластиковые пакеты вдали от детей. Пластиковые пакеты — не игрушка.

- a** Удалите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство, а также пленку с ЖК-дисплея и крышки отсека с чернильницами.

## 2

### Подключение кабеля питания

#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Устройство должно быть снабжено вилкой с заземлением.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель USB (если используется кабель USB).

**a** Подключите кабель питания.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Предупреждающий светодиод на панели управления остается включенным до тех пор, пока не будут заправлены чернила.
- Чтобы продлить срок службы печатающей головки, обеспечить оптимальную экономию чернил и сохранить высокое качество печати, не рекомендуется часто отключать устройство от сетевой розетки и/или оставлять устройство в отключенном состоянии в течение длительного времени. При каждом подключении устройства к сетевой розетке оно автоматически очищает печатающую головку, используя при этом некоторый объем чернил. Рекомендуется выключать устройство кнопкой . При отключении кнопкой  на устройство подается минимальное питание, позволяющее очищать печатающую головку периодически, но не столь часто.

## 3

### Заправка чернил

#### **! ОСТОРОЖНО**

Если чернила попали в глаза, немедленно промойте глаза водой и при необходимости обратитесь к врачу.

#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


НЕ ТРЯСИТЕ чернильные флаконы. Если чернила попали на кожу или на одежду, немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**


Сначала используйте стартовые чернильные флаконы, входящие в комплект поставки устройства.

**a** Убедитесь, что питание устройства включено.

**b** Откройте крышку отсека с чернильницами .

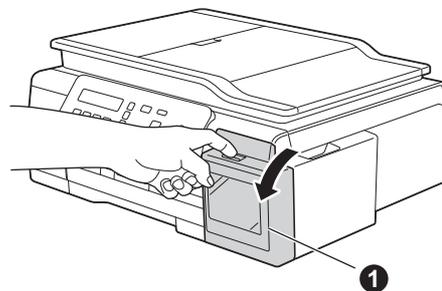


- c** Поднимите крышку той чернильницы, в которую требуется добавить чернила.

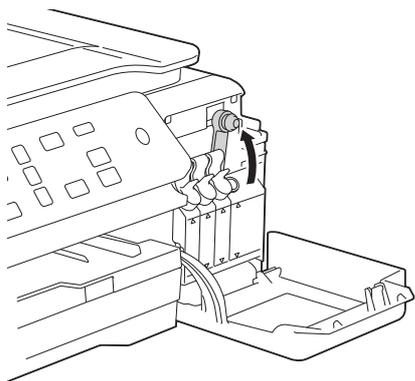

### ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны и постарайтесь не соприкоснуться с жидкими чернилами при выполнении каких-либо действий с крышкой чернильницы.

- d** Распакуйте чернильный флакон.
- e** Снимите крышку чернильного флакона, удалите с него пленку и установите крышку на место.

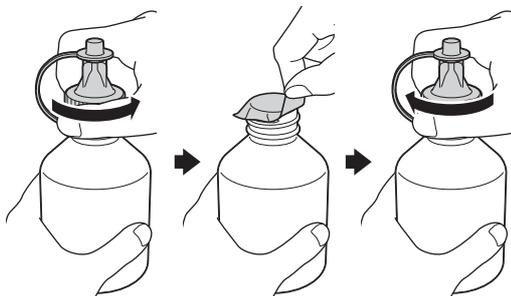

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотно закройте крышку чернильного флакона. В противном случае, чернила могут вытечь.


- f** Снимите колпачок с крышки чернильного флакона.



- g** Цвет крышки чернильницы должен соответствовать цвету чернил, которые нужно заправить.

Вставьте плотно носик чернильного флакона, чтобы не допустить пролития чернил.


Заправьте чернильницу, осторожно сжимая середину флакона, как показано на рисунке.

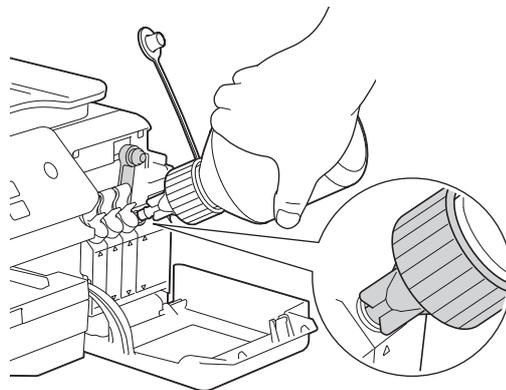


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Будьте осторожны, чтобы не пролить чернила во время заправки чернильницы.
- Необходимо полностью перелить флакон в чернильницу.

- h** Направьте носик вверх так, чтобы не пролить чернила, а затем удалите его из чернильницы.

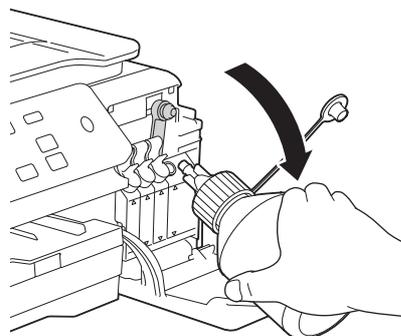


- i** Нажмите на крышку чернильницы, чтобы плотно ее закрыть.

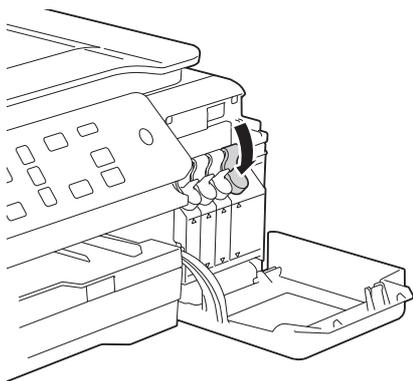

- j** Повторите действия **с–i** для оставшихся трех чернильниц.
- k** Закройте крышку отсека с чернильницами.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ устройство после заправки чернильниц. Несоблюдение этого требования может привести к утечке чернил и повреждению устройства.

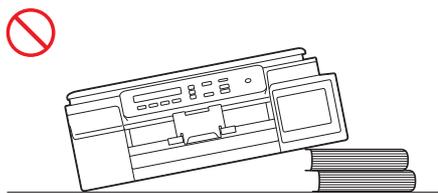


### ПРИМЕЧАНИЕ


Устройство начинает подготовку системы чернильных сопел для печати. Эта операция занимает примерно семь минут. Не выключайте устройство во время этой операции. В это время можно выполнить следующий шаг.

## 4 Загрузка обычной бумаги формата А4

- a** Полностью выдвиньте из устройства лоток для бумаги.
- b** Откройте крышку выходного лотка.
- c** Осторожно нажмите на направляющие ширины бумаги **1**, а затем на направляющую длины бумаги **2** и сдвиньте их в соответствии с форматом бумаги. Убедитесь, что треугольные отметки **3** на направляющих ширины бумаги **1** и направляющей длины бумаги **2** соответствуют меткам для используемого формата бумаги.

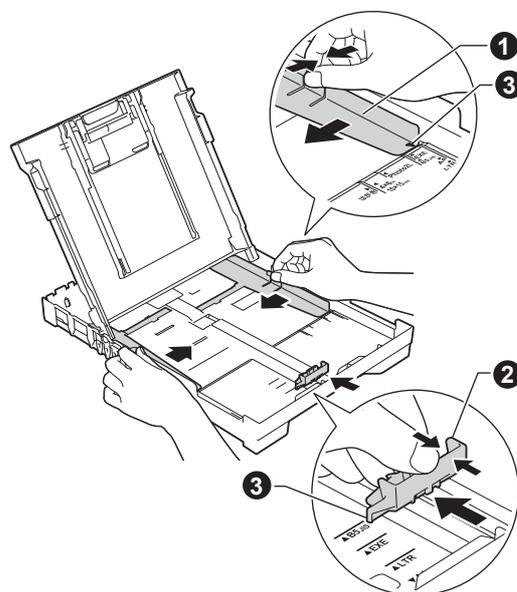

- d** Во избежание замятия и сбоев подачи бумаги как следует "распушите" пачку бумаги.

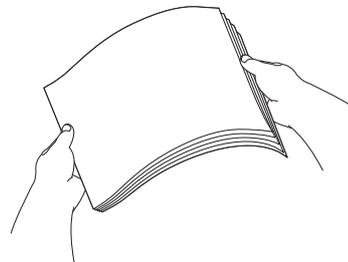


### ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно убедитесь в том, что бумага не скручена и не смята.

- e** Аккуратно положите бумагу в лоток для бумаги стороной печати вниз и верхним краем вперед. Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не проталкивайте бумагу слишком далеко. Бумага может приподняться в задней части лотка, что способно вызвать проблемы при подаче.

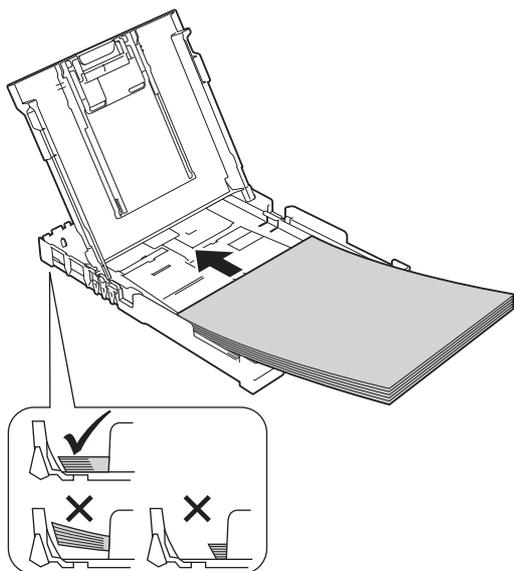

- f** Обеими руками аккуратно отрегулируйте направляющие ширины бумаги по формату бумаги. Убедитесь, что направляющие ширины бумаги касаются краев бумаги.
- g** Закройте крышку выходного лотка.
- h** Медленно вставьте лоток для бумаги в устройство до упора.
- i** Придерживая лоток для бумаги, выдвиньте опорную панель до щелчка и раскройте щиток опорной панели.

## 5 Проверка качества печати

- a** По окончании подготовки на ЖКД отображается следующее сообщение:

Уст. бумагу и

↑

Нажмите Старт

Нажмите **Цвет Старт**.

- b** Проверьте качество четырех цветовых блоков на распечатанном листе. (черный/желтый/голубой/пурпурный)
- c** Если все линии четкие и хорошо различимы, нажмите **▲** (Да) для завершения проверки качества печати и перехода к следующему шагу.  
Если заметны пропуски штрихов, нажмите **▼** (Нет) и следуйте указаниям на ЖКД.

## 6 Установка даты и времени

Установка даты и времени позволяет устройству регулярно очищать печатающую головку и поддерживать оптимальное качество печати.

- a** Когда на ЖКД отображается это сообщение, нажмите **ОК**.

Дата и время

↓

Введ. и нажм. ОК

- b** Нажмите **▲** или **▼** для ввода двух последних цифр года, а затем нажмите **ОК**.
- c** Повторите эту операцию для месяца и дня, а затем для часов и минут в 24-часовом формате.

## ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости дату и время можно изменить. Подробнее см. **»»Руководство по основным функциям: Установка даты и времени.**

# 7

## Настройка беспроводного подключения (DCP-T500W/T700W) (при необходимости)

На ЖКД отображается сообщение *Настроить Wi-Fi?*.

Для настройки беспроводного подключения при использовании мобильного устройства перейдите к пункту **a**.

При использовании Windows® и Macintosh перейдите к пункту **b**.

- a** Нажмите ▲, чтобы выбрать *Да*. Чтобы продолжить настройку беспроводного подключения, перейдите к шагу **10** на стр. 13.
- b** Нажмите ▼, чтобы выбрать *Нет*. Инструкции по настройке беспроводного подключения для операционных систем Windows® и Macintosh приведены ниже, начиная со стр. 13.

# 8

## Выберите язык (при необходимости)

- a** Нажмите *Меню*.
- b** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать *0.Исходн. уст-ки*. Нажмите *ОК*.
- c** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать *0.Местный язык*. Нажмите *ОК*.
- d** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык. Нажмите *ОК*.
- e** Нажмите *Стоп/Выход*.



# 9

## Выбор типа подключения

Эти инструкции по установке предназначены для операционных систем Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, а также Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если компьютер не оборудован приводом компакт-дисков, или поставляемый компакт-диск не содержит драйверов для используемой операционной системы, или же если требуется загрузить руководства и утилиты, посетите страницу используемой модели по адресу <http://support.brother.com>. Некоторые приложения, поставляемые на компакт-диске, могут быть недоступны для загрузки.

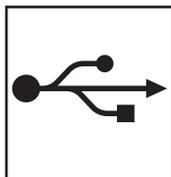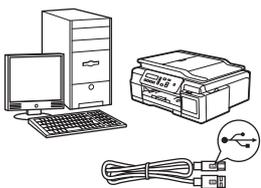

### Соединительный кабель USB

Windows®: см. стр. 8  
Macintosh: см. стр. 11

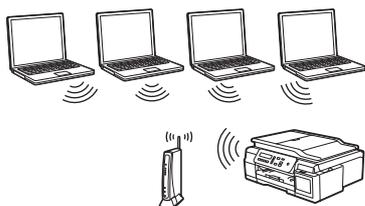

### Беспроводная сеть (DCP-T500W/T700W)

Windows® и Macintosh:  
см. стр. 13

Windows®  
USB-интерфейс  
Macintosh

Беспроводная сеть



## Подключение через USB-интерфейс в Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

### 10 Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

### 11 Установка пакета программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков. При открытии диалогового окна выбора модели выберите модель используемого устройства. При открытии диалогового окна выбора языка выберите нужный язык.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в **Компьютер (Мой компьютер)**.

(Windows® 8: щелкните значок



**(Проводник)** на панели задач, а затем перейдите в **Компьютер**.)


Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.

- b** Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.

- c** (DCP-T500W/T700W)  
Выберите **Локальное подключение (USB)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.


(DCP-T300)  
Выберите **Стандартная**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

- d** Следуйте инструкциям на экране, пока не откроется окно **Подключение по USB кабелю**.

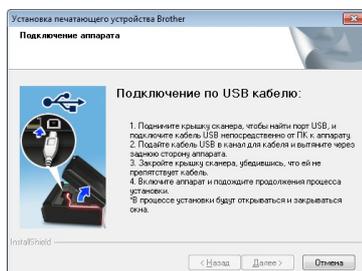


### 12 Подключение кабеля USB


**a**

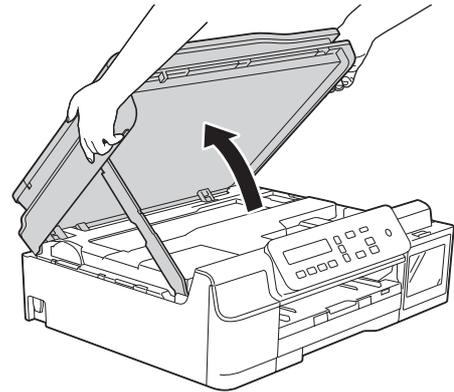

**b**

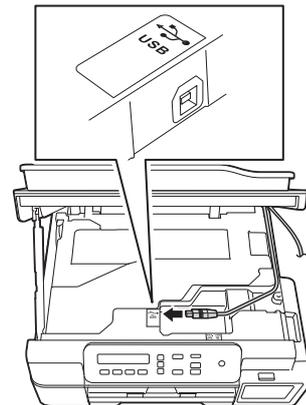

**c**

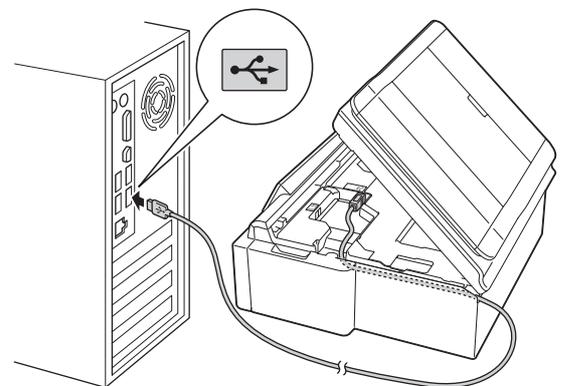


#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае в работе устройства могут возникнуть сбои.



d

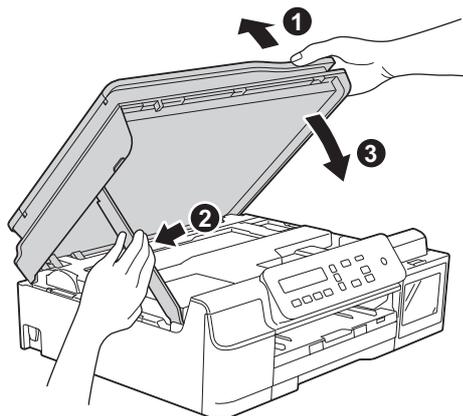

## ⚠ ОСТОРОЖНО

Закрывая крышку сканера, соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы.

- e Установка продолжится автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.
- f При открытии окна **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Рекомендации по защите окружающей среды для оборудования, предназначенного для создания изображений) нажмите кнопку **Далее**.
- g При открытии окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.
- h Чтобы не устанавливать устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию**, а затем нажмите кнопку **Далее**.
- i При открытии окна **Установка завершена** подтвердите настройки, а затем нажмите кнопку **Далее**.

## 13

### Завершение установки и перезагрузка

- a Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время установки программного обеспечения появляется сообщение об ошибке, дважды щелкните  (**Brother Utilities**) на рабочем столе, затем щелкните раскрывающийся список и выберите название модели (если оно еще не выбрано). Щелкните **Сервис** в левой панели навигации, а затем щелкните **Инсталляционная диагностика**.

- b Появятся следующие окна.
  - При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
  - При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обновления программного обеспечения и выполнения приложения "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" требуется подключение к Интернету.
- При установке пакета программ MFL-Pro Suite автоматически устанавливается Справка Brother. Справка Brother позволяет выполнять доступ к веб-сайту Brother Solutions Center при двойном нажатии на значке  в панели задач.

**ГОТОВО**

Установка завершена.



## Установка дополнительных приложений

Перейдите на

Стр. 21

### ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователи Windows® 8: Если руководства компании Brother предоставляются в формате PDF, для работы с ними используйте приложение Adobe® Reader®. Если на компьютере установлено приложение Adobe® Reader®, но открыть файлы в приложении Adobe® Reader® не удается, измените сопоставление файлов для формата PDF (см. в разделе *Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader® (Windows® 8)* на стр. 23).



## Подключение через USB-интерфейс для Macintosh

(Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

### 10 Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к сетевой розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.7.0 - 10.7.4 обновите систему до Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.

### 11 Подключение кабеля USB


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к порту USB на клавиатуре или к пассивному концентратору USB.
- Подключайте устройство непосредственно к компьютеру Macintosh.


a

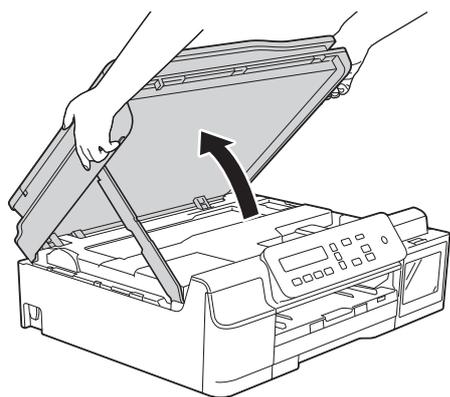

b

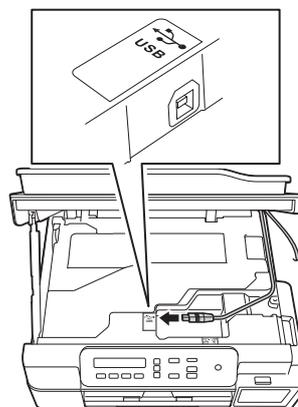


c

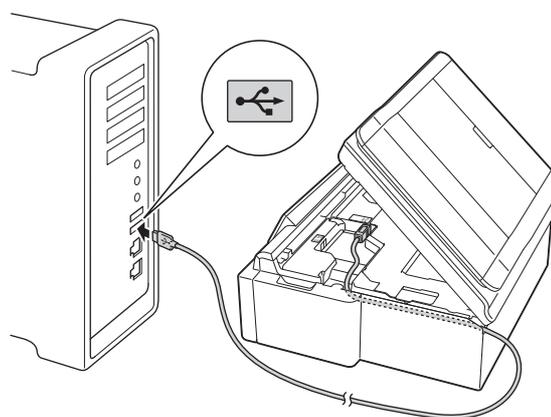

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае в работе устройства могут возникнуть сбои.

d

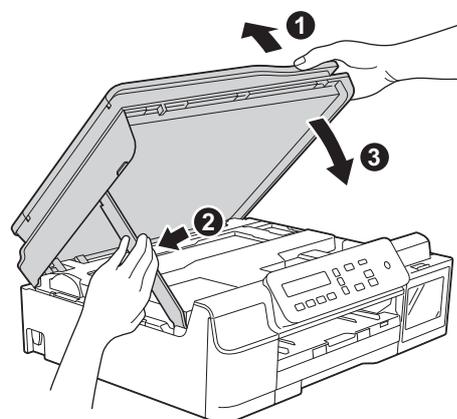

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Закрывая крышку сканера, соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы.



## 12 Установка драйверов

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.
- b** Дважды щелкните значок **Driver Download** (Загрузка драйвера). Требуется подключение к Интернету. Следуйте указаниям на экране для продолжения установки.



Если у вас нет дисковода для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение по адресу <http://solutions.brother.com/mac>.

**ГОТОВО** Установка завершена.



## Интерфейс беспроводной сети (DCP-T500W/T700W)

### 10 Перед началом работы

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в устройстве уже были настроены параметры беспроводной сети, то перед новой настройкой параметров беспроводной сети необходимо сбросить параметры сети.

Нажмите **Меню** на устройстве.

Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **3. Сеть**. Нажмите **ОК**.

Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **0. Сброс сети**. Нажмите **ОК**.

Дважды нажмите **▲**, чтобы подтвердить изменение.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы настроить устройство в режиме прямого подключения ad-hoc (подключения к компьютеру с возможностью беспроводного соединения без точки доступа/маршрутизатора), см. инструкции в *Руководстве по использованию программного обеспечения и по работе в сети*.

Чтобы загрузить *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*, перейдите по ссылке <http://solutions.brother.com/manuals> и откройте страницу с руководством для вашей модели.

### 11 Выбор способа настройки беспроводного подключения

В следующих инструкциях предлагается три способа настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети. Если настройка беспроводного подключения выполнялась, начиная с шага **7** на стр. 6, перейдите к способу **b** или **c**. Во всех прочих случаях выберите предпочтительный способ для используемой сетевой среды.

Для подключения рекомендуется способ **a** (Windows® или Macintosh).

#### **a** Настройка с помощью компакт-диска (Windows® и Macintosh)

- Для этого способа рекомендуется использовать компьютер с беспроводным подключением к сети.
- В некоторых случаях может потребоваться кабель USB.

Перейдите на

стр. 15



## **b** Настройка вручную с панели управления с помощью мастера установки (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор не поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™) или AOSS™, запишите параметры беспроводной сети точки доступа/маршрутизатора ниже.

Если во время настройки требуется помощь и необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Brother, убедитесь в наличии SSID (имя сети) и ключа сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

Элемент	Текущие параметры беспроводной сети
SSID (имя сети)	
Ключ сети*	

\* "Ключ сети" (Network Key) может также обозначаться как "пароль" (Password), "ключ безопасности" (Security Key) или "ключ шифрования" (Encryption Key).

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если эти данные (SSID и ключ сети) не известны, настройку беспроводного подключения продолжить не удастся.

#### Как узнать эти данные?


- 1) Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) Возможно, в качестве первоначального SSID используется имя производителя или название модели.
- 3) При отсутствии информации о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на

стр. 16

## **c** Настройка одним нажатием с помощью WPS или AOSS™ (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

Используйте этот способ, если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает автоматическую настройку беспроводного подключения (настройку одним нажатием) (WPS или AOSS™).

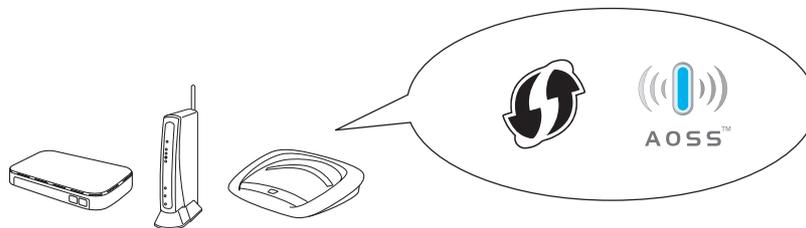

Перейдите на

стр. 17



## 12 Настройка с помощью компакт-диска (Windows® и Macintosh)

### Macintosh:

Загрузите последнюю версию программного обеспечения по следующему адресу <http://solutions.brother.com/mac>. Дважды нажмите **Start Here OSX**. Выберите беспроводную установку и следуйте инструкциям мастера настройки беспроводного устройства на экране компьютера.

### Windows®:

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков. При открытии диалогового окна выбора модели выберите модель используемого устройства. При открытии диалогового окна выбора языка выберите нужный язык.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в **Компьютер (Мой компьютер)**.

(Windows® 8: щелкните значок



**(Проводник)** на панели задач, а затем перейдите в **Компьютер**.)

Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.

- b** Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.
- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**.
- d** При открытии окна **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа** выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

Если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, смотрите инструкции для используемого брандмауэра по добавлению следующих сетевых портов.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.

- e** Следуйте инструкциям на экране для настройки устройства Brother.

- f** Устройство будет пытаться подключиться к беспроводной сети. Это может занять несколько минут.



**Настройка беспроводной сети завершена.**

## Установка пакета программ MFL-Pro Suite

### Windows®:

**Перейдите на**

**Шаг 14-е на стр. 18**



## 12


### Настройка вручную с панели управления с помощью мастера УСТАНОВКИ (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

- a** Если настройка беспроводного подключения выполнялась, начиная с шага **7** на стр. 6, нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **1. Мастер уст-ки**, а затем нажмите кнопку **ОК**. Затем перейдите к пункту **c**. Во всех прочих случаях перейдите к пункту **b**.
- b** Нажмите **Меню** на устройстве. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **3. Сеть**. Нажмите **ОК**. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **3. Мастер уст-ки**. Нажмите **ОК**.
- c** При отображении сообщения **Вкл. беспр. сеть?** нажмите **▲ (Да)** для подтверждения. Будет запущен мастер настройки беспроводной сети. Для отмены нажмите кнопку **Стоп/Выход**.
- d** Устройство начинает поиск доступных идентификаторов SSID. Отображение списка доступных SSID занимает несколько секунд. При отображении списка SSID нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать SSID, который был записан на шаге **11-b** на стр. 14. Нажмите **ОК**.  
  
Если устройство запрашивает ввод ключа сети, перейдите к шагу **e**. В противном случае перейдите к шагу **f**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если список пуст, убедитесь в том, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор подключены к электропитанию и транслируют SSID. Переместите устройство ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору и повторите операции, начиная с шага **b**.
- Если настройки точки доступа не разрешают трансляцию SSID, необходимо добавить имя SSID вручную. Подробнее см. в *Руководстве по использованию программного обеспечения и по работе в сети*.

- e** Введите ключ сети, записанный на шаге **11-b** на стр. 14, используя клавиши **▲**, **▼** для выбора букв и цифр. Используйте клавишу **Увеличение/Уменьшение** или **Количество копий** для перемещения курсора влево или вправо.

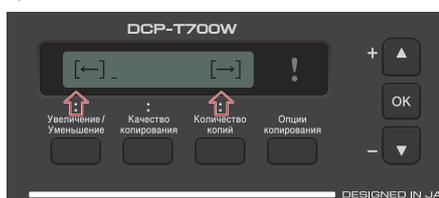

Например, чтобы ввести букву **a**, нажмите клавишу **▲** один раз. Чтобы ввести цифру **3**, нажмите и удерживайте клавишу **▲** до тех пор, пока эта цифра не отобразится.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Символы отображаются в следующем порядке: нижний регистр, верхний регистр, цифры, специальные символы.

(Подробнее см. в разделе *Ввод текста для настроек беспроводного подключения* на стр. 22.)

По завершении ввода символов нажмите **ОК**, а затем нажмите **▲ (Да)** для применения настроек.

- f** Устройство будет пытаться подключиться к беспроводной сети. Это может занять несколько минут.

Если на ЖКД отображается сообщение **Нажмите клав. ОК**, нажмите **ОК**.



**Настройка беспроводной сети завершена.**

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Мобильные устройства:

- Подключите мобильное устройство к беспроводной точке доступа/маршрутизатору с помощью Wi-Fi®.
- Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) с веб-сайта загрузки приложений для используемого мобильного устройства.
- Чтобы загрузить руководство пользователя для используемого приложения (Brother iPrint&Scan), посетите веб-сайт Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com> и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.

**Чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite, перейдите к шагу 13.**

**Windows®:**

**Перейдите на**

**Стр. 18**

**Macintosh:**

**Перейдите на**

**Стр. 20**



## 12 Настройка одним нажатием с помощью WPS или AOSS™

(Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

- a** Убедитесь, что на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе имеется символ WPS или AOSS™, как показано ниже.



- b** Установите устройство Brother в пределах зоны действия точки доступа/маршрутизатора с поддержкой WPS или AOSS™. Зона действия может различаться в зависимости от конкретных условий установки. См. документацию к точке доступа/маршрутизатору.

Если настройка беспроводного подключения выполнялась, начиная с шага 7 на стр. 6, нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать 3.WPS/AOSS, а затем нажмите кнопку **OK**.

Затем перейдите к пункту **d**.  
Во всех прочих случаях перейдите к пункту **c**.


- c** Нажмите **Меню** на устройстве. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать 3.Сеть. Нажмите **OK**.  
Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать 4.WPS/AOSS.  
Нажмите **OK**.

- d** При отображении сообщения Вкл. беспр. сеть? нажмите ▲ (Да) для подтверждения.  
Будет запущен мастер настройки беспроводной сети.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает WPS, можно также настроить устройство с помощью метода PIN-кода (персональный идентификационный номер). >>> *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*

- e** Нажмите кнопку WPS или AOSS™ на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе (подробнее см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа/маршрутизатору).

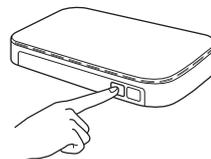

Эта функция автоматически определит, какой режим (WPS или AOSS™) используется беспроводной точкой доступа/маршрутизатором для настройки устройства.

Если на ЖКД отображается сообщение Нажмите клав. OK, нажмите **OK**.

- OK!** Настройка беспроводной сети завершена.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Мобильные устройства:

- Подключите мобильное устройство к беспроводной точке доступа/маршрутизатору с помощью Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) с веб-сайта загрузки приложений для используемого мобильного устройства.
- Чтобы загрузить руководство пользователя для используемого приложения (Brother iPrint&Scan), посетите веб-сайт Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com> и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.

**Чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite, перейдите к шагу 13.**

**Windows®:**

**Перейдите на**

**Стр. 18**

**Macintosh:**

**Перейдите на**

**Стр. 20**



## Установка драйверов и программного обеспечения

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

### 13 Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

### 14 Установка пакета программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков. При открытии диалогового окна выбора модели выберите модель используемого устройства. При открытии диалогового окна выбора языка выберите нужный язык.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в **Компьютер (Мой компьютер)**.

(Windows® 8: щелкните значок



**(Проводник)** на панели задач, а затем перейдите в **Компьютер**.)

Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.

- b** Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.
- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**.
- d** При открытии окна **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа** выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку**. (Рекомендуется), а затем нажмите кнопку **Далее**.

Если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, смотрите инструкции для используемого брандмауэра по добавлению следующих сетевых портов.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.

- e** Выберите устройство из списка, а затем нажмите кнопку **Далее**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не обнаружено в сети, проверьте настройки, следуя инструкциям, отображаемым на экране. При возникновении подобного сбоя перейдите к шагу **11-b** на стр. 14 и настройте беспроводное подключение повторно.
- Если при использовании WEP на ЖКД отображается сообщение **Подключено**, но устройство не найдено в сети, убедитесь, что введен правильный WEP-ключ. WEP-ключ вводится с учетом регистра.

- f** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

- g** При открытии окна **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Рекомендации по защите окружающей среды для оборудования, предназначенного для создания изображений) нажмите кнопку **Далее**.

- h** При открытии окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.

- i** Чтобы не устанавливать устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

- j** При открытии окна **Установка завершена** подтвердите настройки, а затем нажмите кнопку **Далее**.



## 15 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время установки программного обеспечения появляется сообщение об ошибке, дважды щелкните  (**Brother Utilities**) на рабочем столе, затем щелкните раскрывающийся список и выберите название модели (если оно еще не выбрано). Щелкните **Сервис** в левой панели навигации, а затем щелкните **Инсталляционная диагностика**.

- b** Появятся следующие окна.
- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
  - При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обновления программного обеспечения и выполнения приложения "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" требуется подключение к Интернету.
- При установке пакета программ MFL-Pro Suite автоматически устанавливается Справка Brother. Справка Brother позволяет выполнять доступ к веб-сайту Brother Solutions Center при двойном нажатии на значке  в панели задач.

**ГОТОВО** Установка завершена.

## Установка дополнительных приложений

Перейдите на

Стр. 21

### ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователи Windows® 8: Если руководства компании Brother предоставляются в формате PDF, для работы с ними используйте приложение Adobe® Reader®. Если на компьютере установлено приложение Adobe® Reader®, но открыть файлы в приложении Adobe® Reader® не удается, измените сопоставление файлов для формата PDF (см. в разделе *Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader® (Windows® 8)* на стр. 23).



## Установка драйверов и программного обеспечения

(Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

### 13 Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к сетевой розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.7.0 - 10.7.4 обновите систему до Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.

### 14 Установка драйверов

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.
- b** Дважды щелкните значок **Driver Download** (Загрузка драйвера). Следуйте указаниям на экране для продолжения установки. В некоторых случаях может потребоваться кабель USB.



Если у вас нет дисковода для компакт-дисков, загрузите программное обеспечение по адресу <http://solutions.brother.com/mac>.

**ГОТОВО** Установка завершена.

# 1 Установка дополнительных приложений

Можно установить следующие приложения.

**Приложение BookScan&Whiteboard Suite разработано компанией Reallusion, Inc**

**Приложение Homepage Print 2\* разработано компанией CORPUS**

\* Это приложение поддерживает Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 и Firefox® 3.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство должно быть включено и подключено к компьютеру.
- Для работы с некоторыми приложениями требуется подключение к Интернету.
- Необходимо войти в систему с правами администратора.
- Эти приложения недоступны для Windows Server® выпуска 2003/2008/2012.

**a** Откройте еще раз главное меню, вынув и снова вставив компакт-диск или дважды щелкнув программу **start.exe** в корневой папке, а затем выберите свое устройство. При открытии диалогового окна выбора языка выберите нужный язык.

**b** Отображается **Главное меню** компакт-диска. Нажмите кнопку **Дополнительные приложения**.

**c** Нажмите кнопку приложения, которое следует установить.

**d** По завершении установки нажмите кнопку для следующего приложения, которое следует установить.

Нажмите кнопку **Выход** для выхода.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы запустить приложение **BookScan&Whiteboard Suite**, дважды щелкните значок ярлыка на рабочем столе. Чтобы запустить **Homepage Print 2**, щелкните



**Пуск** > **Все программы** > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

Windows® 8: переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню нажмите кнопку **Пуск** > **Homepage Print 2**.

Пользователи Windows® 8.1: Переместите указатель мыши в левый нижний угол экрана

**Пуск** и щелкните . Когда появится экран **Приложения**, щелкните **Homepage Print 2**.

## Восстановление заводских настроек сети

Чтобы восстановить все заводские настройки по умолчанию для сети внутреннего сервера печати/сканирования, выполните следующие действия.

- a** Убедитесь, что устройство не используется.
- b** Нажмите **Меню**.
- c** Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **3. Сеть**.  
Нажмите **ОК**.
- d** Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **0. Сброс сети**.  
Нажмите **ОК**.
- e** Нажмите **▲**, чтобы выбрать **Сброс**.
- f** Нажмите **▲**, чтобы выбрать **Да**.
- g** Устройство перезагружается, и восстановление настроек завершается.

## Ввод текста для настроек беспроводного подключения

Нажимайте **▲** или **▼**, чтобы выбрать символ из списка ниже:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(пробел)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\]^\_`{|}~

Чтобы переместить курсор влево или вправо, нажмите **Увеличение/Уменьшение** или **Количество копий**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Исправление введенного текста

Если при вводе допущена ошибка, нажмите **Увеличение/Уменьшение** или **Количество копий**, чтобы установить курсор под неверно введенной буквой. Используйте **▲** и **▼**, чтобы ввести правильную букву, а затем нажимайте **Количество копий**, чтобы вернуть курсор в конец вводимого текста. При нажатии **Стоп/Выход** все буквы непосредственно над курсором и справа от него будут удалены.

## Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню щелкните **Параметры**, а затем щелкните **Панель управления**.
- b** Щелкните **Программы**, щелкните **Программы по умолчанию**, а затем щелкните **Сопоставление типов файлов или протоколов с конкретными программами**.
- c** Выберите **.pdf**, а затем нажмите кнопку **Изменить программу...**
- d** Щелкните **Adobe Reader**. Значок рядом с расширением **.pdf** изменяется на значок **Adobe Reader**.

Теперь приложение Adobe® Reader® является приложением по умолчанию для чтения файлов .pdf (до тех пор, пока сопоставление файлов не будет изменено).

## Brother CreativeCenter



Следуйте своему вдохновению. Если используется операционная система Windows®, дважды щелкните значок Brother CreativeCenter



на рабочем столе. При этом откроется БЕСПЛАТНЫЙ веб-сайт, на котором можно найти множество идей и ресурсов для личных и профессиональных задач.

Пользователи Mac OS могут посетить веб-узел Brother CreativeCenter по следующему адресу: <http://www.brother.com/creativecenter>.

## Характеристики

### ПРИМЕЧАНИЕ

В этой главе приведены основные характеристики данного устройства. Дополнительные характеристики см. на веб-сайте <http://www.brother.com>.

Тип принтера	Струйный	
Печатающая головка	Черно-белая:	Пьезопечать с 210 соплами × 1
	Цветная:	Пьезопечать с 70 соплами × 3
Объем памяти	64 МБ	
ЖКД (жидкокристаллический дисплей)	16 символов × 1 строка	
Источник электропитания	Переменный ток 220-240 В 50/60 Гц	
Потребление электроэнергии <sup>1</sup>	(DCP-T300)	
	Режим копирования:	Около 16 Вт <sup>2</sup>
	Режим готовности:	Около 2,5 Вт <sup>3</sup>
	Спящий режим:	Около 0,7 Вт <sup>3</sup>
	Режим ожидания в сети:	Около 0,7 Вт <sup>5</sup>
	В выключенном состоянии:	Около 0,2 Вт <sup>3 4</sup>
	(DCP-T500W/T700W)	
	Режим копирования:	Около 16 Вт <sup>2</sup>
	Режим готовности:	Около 2,5 Вт <sup>3</sup>
	Спящий режим:	Около 0,7 Вт <sup>3</sup>
Режим ожидания в сети:	Около 1,4 Вт <sup>5</sup>	
В выключенном состоянии:	Около 0,2 Вт <sup>3 4</sup>	

<sup>1</sup> Измерено при подключении устройства через USB-интерфейс. Потребление электроэнергии в незначительной степени различается в зависимости от условий окружающей среды и степени износа частей устройства.

<sup>2</sup> (DCP-T300W/T500W)  
Стандартное разрешение, образец печати по стандарту ISO/IEC 24712.  
(DCP-T700W)

При использовании АПД, стандартное разрешение, образец печати по стандарту ISO/IEC 24712.

<sup>3</sup> Измерено в соответствии со стандартом IEC 62301, редакция 2.0.

<sup>4</sup> Даже если устройство выключено, оно автоматически включается через определенные интервалы для очистки печатающей головки, а затем выключается.


<sup>5</sup> Все сетевые порты задействованы и подключены в соответствии с Постановлением Совета (ЕС) № 801/2013.  
(DCP-T500W/T700W)

Чтобы включить или выключить беспроводное сетевое подключение, нажмите **Меню** > Сеть > Вкл. беспр. сеть > Вкл. или Выкл. (Для выбора параметра нажмите ▲ или ▼ и затем **ОК.**)


# Дополнительная информация

## Габариты

(DCP-T300/T500W)

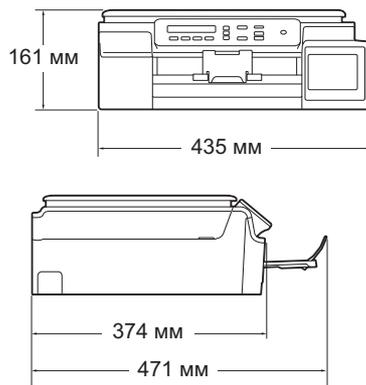

(DCP-T700W)

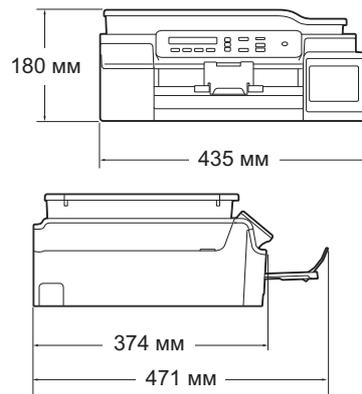

## Масса

(DCP-T300W/T500W)

7,1 кг

(DCP-T700W)

8,3 кг

## Уровень шума

**Акустическое давление**

При работе:

$L_{pAm} = 50$  дБ(А)

(максимальное значение) <sup>1</sup>

## Температура

При работе:

От 10 до 35 °С

Максимальное качество печати:

От 20 до 33 °С

## Влажность

При работе:

От 20 до 80 % (без конденсации)

Максимальное качество печати:

От 20 до 80 % (без конденсации)

## АПД (автоподатчик документов) <sup>2</sup>

До 20 страниц

Бумага:

80 г/м<sup>2</sup>, формат А4 или Letter

## Размер документа

Ширина АПД <sup>2</sup>:

от 148 до 215,9 мм

Длина АПД <sup>2</sup>:

от 148 до 355,6 мм

Ширина стекла сканера:

макс. 215,9 мм

Длина стекла сканера:

макс. 297 мм

<sup>1</sup> Уровень шума зависит от условий печати.

<sup>2</sup> Только DCP-T700W

## Товарные знаки

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Apple, Macintosh, Mac OS и OS X являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Adobe и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

Wi-Fi и Wi-Fi Protected Access являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup и логотип Wi-Fi Protected Setup являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Android является товарным знаком компании Google Inc. Этот товарный знак используется с разрешения компании Google.

Firefox является зарегистрированным товарным знаком компании Mozilla Foundation.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в данном руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

**Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.**

## Составление и публикация

Настоящее руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в данном руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), понесенный в связи с использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, в том числе ошибки, связанные с публикацией.

## Авторское право и лицензия

©2015 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

В данном изделии использовано программное обеспечение следующих производителей:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

©2008 Devicescape Software, Inc. Все права защищены.

В данном изделии используется программное обеспечение "KASAGO TCP/IP", разработанное корпорацией ZUKEN ELMIC, Inc.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**