

Termékbiztonsági útmutató

(HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5200DW / HL-L5200DWT /
HL-L6250DN / HL-L6300DW / HL-L6300DWT / HL-L6400DW / HL-L6400DWT /
DCP-L5500DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW /
MFC-L6800DW / MFC-L6900DW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a készülék használatának vagy bármilyen jellegű karbantartási művelet megkezdése előtt. Ezen utasítások be nem tartása tűzveszélyt, elektromos áramütést, égési sérüléseket vagy fulladásveszélyt okozhat. A Brother nem vállal felelősséget az útmutatóban leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Az útmutató használatának módja:

- 1 A készülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót, és tartsa meg későbbi esetekre.
- 2 Gondosan kövesse az útmutató utasításait, és mindig vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.
- 3 Ha az útmutató elolvasása után nem tudja biztosan, hogyan használja a készüléket, keresse fel a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.
- 4 Az utasítások jobb megértése érdekében tekintse át a dokumentációban használt szimbólumokat és egyezményes jeleket.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

Vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

A FIGYELMEZTETÉS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A FONTOS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely csak anyagi kárral vagy a termék működőképességének megszűnésével járó balesethez vezethet.

MEGJEGYZÉS

A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.

Félkövér A félkövér betűstílus meghatározott gombokat jelöl a készülék vezérlőpaneljén vagy a számítógép képernyőjén.

Dőlt betű A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja az olvasót.

Courier New A Courier New betűkészlettel jelennek meg a készülék LCD kijelzőjén látható üzenetek.

MEGJEGYZÉS

- Nem minden modell kapható minden egyes országban.
- Ez az útmutató a HL-L6400DW és MFC-L6900DW készülék illusztrációit mutatja be.



Az áramütésveszély ikonja elektromos áramütés veszélyére figyelmeztet.



A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.



A forró felület ikonja a készülék forró részeire figyelmeztet, hogy kerülje el ezek érintését.



A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.


Szerkesztéssel és kiadással kapcsolatos megjegyzés

Ez a kézikönyv úgy lett összeállítva és kiadva, hogy a kiadás idejekor a legújabb termékbiztonsági információkat biztosítsa. A kézikönyvben lévő információk változhatnak.

A legújabb kézikönyvért, kérjük, látogasson el a következő webhelyre: <http://support.brother.com>

Válasszon biztonságos helyet a készülék számára

⚠ FIGYELEM

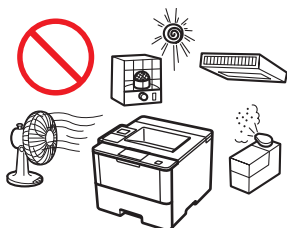

Válasszon egy olyan helyszínt, ahol a hőmérséklet 10 és 32 °C közötti, a páratartalom 20 és 80% között van, valamint nincs páralecsapódás.



NE tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, párának vagy pornak. Ez elektromos áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. Ezenkívül károsíthatja a készüléket és/vagy működésképtelenné teheti azt.



NE helyezze a készüléket fűtő- vagy légkondicionáló-egység, elektromos ventilátor, hűtőszekrény vagy víz közelébe. Ez elektromos áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat, mivel a készülék vízzel érintkezhet (beleértve a fűtő-/légkondicionáló-egység/ventilátor által okozott páralecsapódást is).





NE helyezze a készüléket vegyi anyagok közelébe, illetve olyan helyre, ahol vegyi anyagok ömölhetnek ki. Különösen a szerves oldószerek vagy folyadékok okozhatják a burkolat és/vagy a kábelek olvadását vagy feloldását, így tüzet vagy elektromos áramütést okozhatnak. Ezen anyagok a készülék meghibásodását vagy elszíneződését is okozhatják.



NE tegye a készüléket olyan helyre, amely elzárja vagy akadályozza a készülék valamely nyílását. Ezek a nyílások a berendezés megfelelő szellőzését szolgálják. A készülék szellőzésének elzárása túlmelegedést és/vagy tüzet okozhat.

- A készülék körül tartsa meg az illusztráción látható minimális távolságot.
(csak HL esetén)

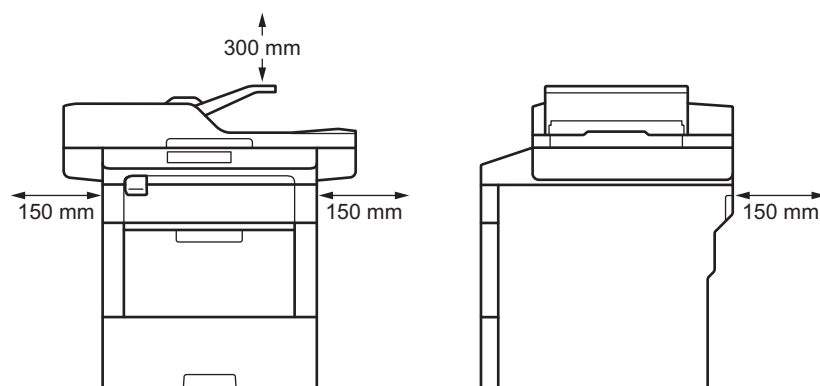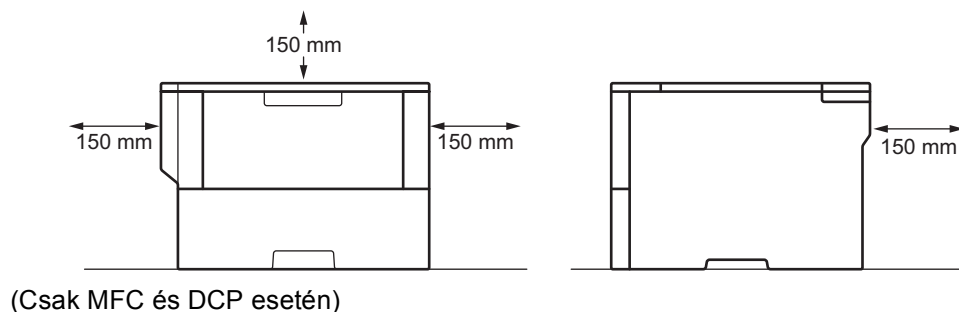

- A készüléket szilárd felületre helyezze.
- NE tegye a készüléket radiátorra, fűtőegységre vagy azok közelébe.
- NE helyezze a készüléket „beépített” szekrénybe, ha a megfelelő szellőzés nincs biztosítva.

NE helyezze a készüléket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék nehéz, leeshet, sérülést okozhat és súlyosan megrongálódhat. MFC és DCP készülékek esetén további sérülésveszélyt jelent, hogy a szkennert üvege betörhet. Gondoskodjon arról, hogy a készülék biztonságosan legyen, különösen ha gyermekei vannak.

⚠ VIGYÁZAT

A készülék vegyi anyagokat bocsát ki nyomtatás közben, valamint, ha hosszabb ideig vagy rosszul szellőző helyen használják, aromás gázokat, mint pl. ózont is kibocsáthat. Az optimális teljesítmény és kényelem érdekében helyezze a készüléket jól szellőző helyre.

Ne helyezze a készüléket forgalmas területre. Ha forgalmas területre kell helyeznie, biztosítsa, hogy a készülék biztonságos helyen legyen, ahol nem boríthatják fel véletlenül, mert ez sérülést okozhat Önnek és másoknak, illetve komolyan károsíthatja a készüléket. Emellett biztosítsa a kábelek biztonságos elhelyezését, hogy azok ne jelentsenek botlásveszélyt.

Néhány készülék szilikagél-csomagot tartalmaz. NE egye meg a szilikagél-csomagot, dobja ki. Amennyiben elfogyasztja, azonnal forduljon orvoshoz.

NE helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

Helyezze a készüléket sima, egyenes, rázkódásmentes, stabil felületre, például egy asztalra. Tegye a készüléket telefonos csatlakozóaljzat (csak MFC esetén) és szabványos, földelt elektromos csatlakozóaljzat közelébe.

Amikor több eszköz, beleértve ezt a készüléket is, USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez, áramütést érezhet, amikor megfogja a készülék fém alkatrészeit.

FONTOS

- NE csatlakoztassa a készüléket olyan elektromos csatlakozóaljzatokhoz, amelyeket fali kapcsolók vagy automatikus időzítők vezérelnek, vagy ahol ugyanazon áramkörön nagyobb teljesítményű készülék is van (például légkondicionáló, fénymásoló, iratmegsemmisítő stb.), amely megzavarhatja az áramellátást.
 - NE helyezzen tárgyakat a készülék tetejére. Ez növelheti a túlmelegedés kockázatát, ha a készülék meghibásodik.
 - NE helyezze a terméket interferenciát okozó források, például hangszórók vagy nem Brother vezeték nélküli telefonok alapegységei mellé. Ez zavarhatja a készülék elektronikus alkotóelemeinek működését.
 - Az áramellátás megszakadása a készülék memóriájában tárolt információk törlését okozhatja.
-

Általános óvintézkedések

FIGYELEM

A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől. A műanyag tasak nem játék.

(Csak vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkező modellek esetén)

NE használja a készüléket elektromos orvosi eszközök közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezéseket, és orvosi hibához vezető üzemzavart okozhatnak.

Pacemakerrel rendelkező felhasználók számára

A készülék gyenge mágneses mezőt bocsát ki. Ha a készülék közelében szokatlan tüneteket észlel a pacemakerrel kapcsolatban, távolodjon el a készüléktől és azonnal forduljon orvoshoz.




NE használja a készüléket elektromos vihar idején. Kis mértékben, de fennáll a villámlás okozta elektromos áramütés veszélye.



A festékkazettákat vagy a dobegységet NE dobja tűzbe. Azok felrobbanhatnak és sérüléseket okozhatnak.



NE használjon gyúlékony anyagokat vagy bármilyen permetet, sem pedig szerves oldószert/alkoholt vagy ammóniát tartalmazó folyadékot a készülék belsejének vagy külsejének tisztításához. Ez tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.

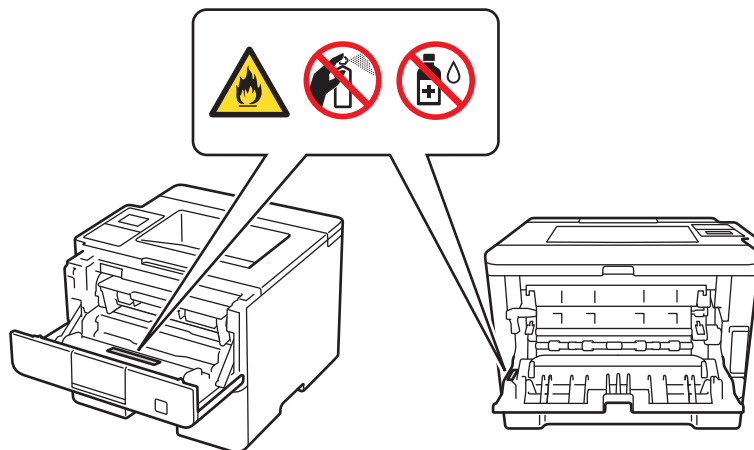

NE próbálja használni a készüléket papírelakadás esetén, vagy ha papírdarabok szóródtak szét a készülékben. Ha a papír hosszú időn keresztül érintkezik a beégetőegységgel, az tüzet okozhat.




A szétszóródott festékporthoz NE porszívóval takarítsa fel. A porszívó belsejében összegyűlt festékporszemcsék meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak. A festékmaradékokat száraz, nem foszló kendővel törölje fel, és a helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki.



A készülék és a szkennerréteg tisztítása előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból (csak MFC és DCP esetén). NE használjon folyékony vagy aeroszol tisztítószereket. A tisztításhoz száraz, puha szálmentes kendőt használjon.

FORRÓ FELÜLET


Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várjon legalább 10 percet, amíg a készülék le nem hűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.

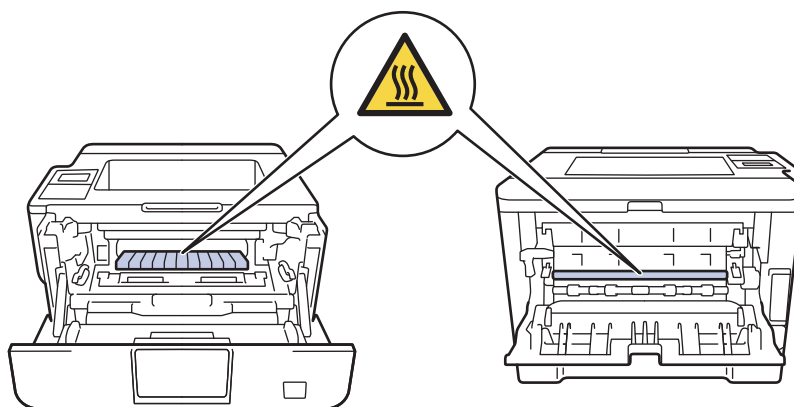

⚠ VIGYÁZAT


(csak HL esetén)

A készülék mozgatásakor a készülék elején lévő alsó fogantyúinál fogva tartsa.

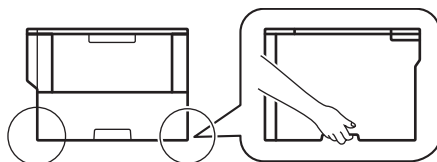

(Csak MFC és DCP esetén)


A készülék nehéz, és több mint 16,3 kg a tömege. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében legalább két embernek kell megemelnie a készüléket, elől és hátul megfogva.

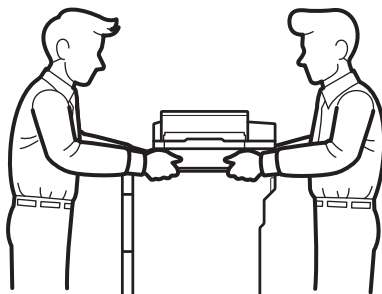

Alsó tálca/Postafiók használatakor NE vigye a készüléket az alsó tálca/Postafiók megfogásával, mert az sérülést okozhat, vagy tehet a termékben, mivel az alsó tálca/Postafiók nincs a készülékhez rögzítve.

(Csak MFC és DCP esetén)

A sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az illusztrációkon jelzett területekhez.

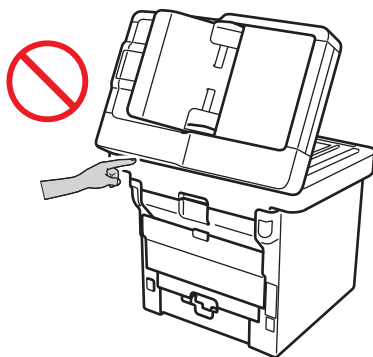

Ha a készüléket nem használja faxok fogadására, és hosszú ideig nem fogja használni, húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.

NE próbálja meg szétszerelni a festékkazettát. Ha festékpór ömlik ki a kazettából, kerülje annak belégzését és a bőrrel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, tekintse át a következő webhelyen található biztonsági adatlapokat (SDS): <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

Tartsa a festékkazettát gyermekektől elzárva. A festékpór lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz és tekintse át a következő webhelyen található biztonsági adatlapokat (SDS): <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.

Ha érintkezik a festékekkel, kövesse az alábbi utasításokat:

- Belégzés

Véletlen belégzés esetén azonnal menjen friss levegőre, majd forduljon orvoshoz.

- Érintkezés bőrrel

Távolítsa el azonnal a szennyeződött ruhákat, és mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel vagy szappannal és vízzel, ha lehetséges.

- Érintkezés szemmel

Forduljon orvoshoz. Ha az anyag szembe került, mossa ki bő vízzel, legalább 15 percen keresztül.


- Lenyelés

Forduljon azonnal orvoshoz. Mossa át a száját vízzel, és itasson 200-300 ml vizet a személyllyel.

A készülékben használt festékekkel kapcsolatban további információért látogasson el a következő webcímre a biztonsági adatlapok (SDS) megtekintéséhez:
<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

FONTOS

NE távolítsa el vagy sértse meg a készüléken belüli Vigyázat és Figyelmeztetés jelzésű címkéket.

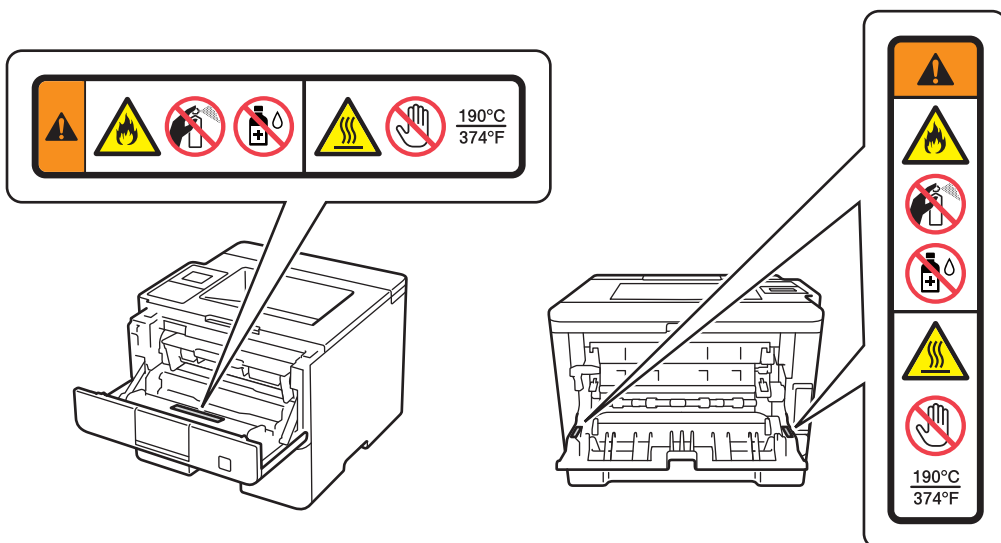


A készülék biztonságos csatlakoztatása

⚠ FIGYELEM



A készülékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. A készülék belsejének tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a telefonkábel, majd a tápvezetéket (csak MFC esetén) a hálózati csatlakozóaljzattól. Ily módon elkerülheti az elektromos áramütést.

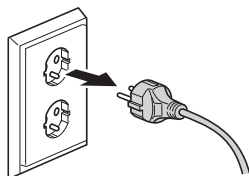

NE használja a hálózati tápkábel a csatlakozódugó fali aljzattól történő kihúzására vagy a behelyezésére, az ujjával fogja meg a csatlakozódugót.



NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel. Ez elektromos áramütést okozhat.



Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.



A készüléket a besorolást jelző címkén megadott hatótávolságon belül található, hálózati tápellátására kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz vagy inverterhez. Ha nem biztos benne, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz.



A készülék 3-eres földelt csatlakozódugóval rendelkezik. Ez a csatlakozódugó csak földelt hálózati csatlakozóaljzatba illik. Ez a jellemző biztonsági célokat szolgál. Ha nem tudja a csatlakozódugót az aljzatba dugni, hívjon villanyszerelőt, aki kicseréli Önnek a nem kompatibilis aljzatot. NE akadályozza a földelt csatlakozódugó által szolgáltatott célt.



(Csak MFC modellek esetén)

Csak akkor érintsen meg szigetetlen telefonvezetékét és vezetékvéget, ha a vezeték ki van húzva a fali aljzatból. Soha ne csatlakoztasson telefonvezetékeket villámlás alatt, vagy ha az elhasználódott vagy sérült. Ne helyezze olyan helyre a fali telefonaljzatot, amely nedves vagy nedvessé válhat, például hűtőszekrény vagy olyan egyéb készülék mellé, amely páralecsapódást okoz. Ez elektromos áramütést okozhat.



NE helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nyúlik vagy feszül a vezeték. Ez a vezeték elhasználódását okozhatja.



NE használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel elhasználódott vagy sérült. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



- NE tegyen semmit a kábelre.
 - NE helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a kábelre.
 - NE helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nyúlik vagy feszül a vezeték, vagy ahol az elhasználódhat vagy sérülhet.
-



NE használjon a rendeltetésszerűtől eltérő kábeleket (vagy kiegészítő eszközöket). Ezek tüzet vagy sérülést okozhatnak. A telepítést a használati útmutatóban foglaltak szerint kell elvégezni.



A Brother kifejezetten NEM ajánlja hosszabbító kábel használatát.



NE kerüljön folyadék a csatlakozódugóba vagy a hálózati csatlakozóaljzatba.



NE hagyja beporosodni a csatlakozódugót, a hálózati csatlakozóaljzatot és a készüléket.

A készülék szervizelése

FIGYELEM

NE próbálja meg saját maga javítani a készüléket, mert a burkolat kinyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes feszültségpontokhoz vagy más kockázatos pontokhoz érhet hozzá, és érvénytelenítheti a jótállást. Ha problémákba ütközik a készülék használata során, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.



A készülék leesése vagy a burkolat sérülése elektromos áramütést okozhat. Húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzathoz, és lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.



Ha fémtárgyak, víz vagy egyéb folyadék kerül a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóaljzathoz és lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.

Ha a készülék szokatlanul felforrósodik, füstöt vagy erős szagot bocsát ki, illetve ha véletlenül folyadékot önt a készülékre, azonnal húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzathoz. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.

FONTOS

Ha a készülék nem működik megfelelően annak ellenére, hogy a használati utasítást betartotta, csak a használati utasításban megtalálható hibaelhárítási eljárásokat alkalmazza. Ellenkező esetben a gép megrongálódhat, és sokszor egy szakképzett műszerész számára is nehéz feladat a készülék normális működésének visszaállítása.

A készülékkel kapcsolatos termékszavatosság és felelősségvállalás

Az útmutatóban szereplő információk egyike sincs hatással a meglévő termékszavatosságra, illetve azok egyike sem értelmezhető további termékszavatossággént. Ha nem követi az útmutató biztonsági utasításait, azzal érvénytelenné válhat a készülék jótállása.

FIGYELEM



NE használja a készüléket víz közelében, pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató vagy mosógép közelében, nedves alagsorban vagy úszómedence közelében.



Csak a termékhez tartozó hálózati csatlakozó kábelt használja.

Az eszköz áramtalanítása

VIGYÁZAT

A készüléket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozóaljzat közelében helyezze el. Vészhelyzet esetén húzza ki a hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzattól, hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.

Engedélyezettési információ (csak MFC esetén)

EZT A BERENDEZÉST MEGFELELŐ CSATLAKOZÓVAL FELSZERELT KÉTERES ANALÓG PSTN VONALLAL VALÓ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.

A Brother ezennel jelzi, hogy ez a készülék az eredeti vásárlási országtól eltérő országban történő használata során nem biztos, hogy megfelelően fog működni, és nem is biztosít jótállást olyan esetekben, ha a készülék más országok nyilvános távközlési hálózatához van csatlakoztatva.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)

A 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán székhellyel rendelkező Brother Industries, Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösség összes vonatkozó irányelvében és szabályában meghatározott alapvető követelményeknek.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a webhelyünkről tölthető le. Keresse fel a <http://support.brother.com> webhelyet, és:

→ válassza ki a következő lehetőséget: Kézikönyvek

→ válassza ki a modellt.

A megfelelőségi nyilatkozatot PDF-fájlként töltheti le.


Megfelelőségi nyilatkozat: a rádiózásról és távközlésről szóló 1999/5/EK RTTE irányelv (csak Európában) (A távközlési és/vagy rádiós funkciókkal rendelkező modellekre vonatkozik)

A 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán székhellyel rendelkező Brother Industries, Ltd. kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a 1999/5/EK RTTE irányelvben meghatározott követelményeknek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) fejezetben leírtak szerint tölthető le.

IEC60825-1:2014 specifikáció (csak 220–240 V-os modellek esetén)

Ez a készülék az IEC60825-1:2014 specifikációk által meghatározott módon 1. osztályba tartozó lézeres termék. Az alábbi címke megtalálható a készülékeken azokban az országokban, ahol ez szükséges.

A készülékben 3B osztályú lézerdióda működik, amely a lézeres egységben láthatatlan lézersugarat bocsát ki. A lézeres egységet semmilyen körülmények között ne nyissa ki.

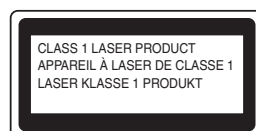

Belső lézersugárzás

Hullámhossz: 775-800 nm

Teljesítmény: Max. 25 mW

Lézer kategória: 3B osztály

FIGYELEM

Ha a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérően használja, állítja be vagy attól eltérő műveleteket végez, az veszélyes sugárzást eredményezhet.

Vezeték nélküli LAN (Csak vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkező modellek esetén)

Ez a nyomtató/többfunkciós nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN szolgáltatást.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz

A maximális rádiófrekvenciás teljesítmény a következő frekvenciasáv(ok)ban van átvéve:
Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (csak az NFC funkcióval rendelkező modellek)

Ez a nyomtató/többfunkciós nyomtató támogatja az NFC, Near Field Communication (közeliről eszközök kommunikációja) technológiát.

Frekvenciasáv(ok): 13,553-13,567 MHz

A maximális rádiófrekvenciás teljesítmény a következő frekvenciasáv(ok)ban van átvéve:
kevesebb mint 111,5 dBuV/m 10 m-ről

LAN-csatlakozás (csak hálózati modellek esetében)

⚠ VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa a készüléket túlfeszültségnek kitett LAN-hoz.

Rádióinterferencia

Ez a termék megfelel az EN55022 szabványnak (CISPR 22. kiadás)/B. osztály.

Az újrahasznosítási információ megfelel a WEEE és az akkumulátorra vonatkozó irányelveknek



Termék jelzés



Akkumulátor jelzés

Csak az Európai Unió esetében

A készülék/akkumulátor a fenti újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez arra vonatkozik, hogy a készüléket/akkumulátort elhasználódása után elemeire bontva az előírt módon a különböző hulladékgyűjtési pontoknál kell leadni, és tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.

Képezhető eszköz önkéntes megállapodása

(Ez az EU-ban 2015 januárja után forgalomba hozott új modellekre vonatkozik.)

A Brother garatálja, hogy a termék gyártásának befejeződése után legalább öt évig rendelkezésre fognak állni cserealkatrészek.

A cserealkatrészek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a Brother-forgalmazóval vagy -kereskedővel.

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Windows, a Windows Vista, a Windows Server és az Active Directory a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh, az iPad, az iPhone, az iPod touch és az OS X Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Az Android és a Google Cloud Print a Google Inc. védjegyei. Ezeknek a védjegyeknek a használata a Google engedélyéhez kötött.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések

Ez a termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

Kérjük, keresse fel a Brother Solutions Center <http://support.brother.com> címen található webhelyét a nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések és szerzői jogi információk megtekintéséhez.

Szerzői jogok és licenc

© 2018 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Jelen termék az alábbi cégek által fejlesztett szoftvereket tartalmaz:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MINDEN JOG FENNTARTVA.

© 2008 Devicescape Software, Inc. Minden jog fenntartva.

Ez a termék tartalmazza a ZUKEN ELMIC, Inc. által fejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert.

Egyéb információk

A FlashFX[®] a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX[®] Copyright 1998-2014 Datalight, Inc.

Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyügyi Hivatala 5,860,082/6,260,156.

A FlashFX[®] Pro[™] Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

A FlashFX[®] Tera[™] a Datalight, Inc. védjegye.

A Reliance[™] a Datalight, Inc. védjegye.

A Reliance Nitro[™] a Datalight, Inc. védjegye.

A Datalight[®] a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

Copyright 1989-2014 Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.

Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselő elérhetőségét a <http://www.brother.com> weboldalon találhatja meg.

Szervizközpontok címei

Az országában található szervizközpontok címét a helyi Brother irodától tudhatja meg. A helyi irodák elérhetőségei a <http://www.brother.com> weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

A másolóberendezés jogszerűtlen használata (csak MFC és DCP esetén)

Meghatározott anyagok vagy dokumentumok másolása megtévesztési céllal bűncselekménynek minősül. Alább található azon dokumentumok nem kizárólagos listája, melyek másolása törvénybe ütközhet. Javasoljuk, hogy egyeztessen jogi tanácsadójával és/vagy a vonatkozó jogi hatóságokkal, ha kétségei támadnak egy elemet vagy egy dokumentumot illetően:

- Papírpénz
- Kötelezvények vagy egyéb, adósságot tanúsító iratok
- Letéti vagy betéti igazoló iratok
- Fegyveres erők szolgálati vagy behívó papírai
- Útlevelek
- Postai bélyegek (érvényes vagy érvénytelen)
- Bevándorlási dokumentumok
- Szociális segéllyel kapcsolatos dokumentumok
- Állami hivatalok csekkjei, váltói
- Azonosításra szolgáló jelvények

A gépjármű törzskönyvek és engedélyek másolását bizonyos állami/területi törvények tiltják.

A szerzői jog alá tartozó anyagok törvényes módon nem másolhatók, ami alól kivételt képeznek a "szabad" felhasználású részek. A többszörös másolatok jogtalan használatra utalnak. A műalkotások a szerzői jog alá tartozó anyagokkal egyenrangú módon kezelendők.

brother



Kiadás hónapja: 02/2019

www.brotherearth.com