


Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT
HL-L6250DN

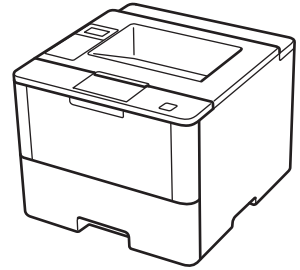

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

A *Összefoglaló útmutató* alapvető utasításokat és információkat tartalmaz a Brother készülékéhez. További utasításokért és információkért tekintse meg az *Online használati útmutatót*.
solutions.brother.com/manuals



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt találhatóak a hibakeresési tippek is.	Nyomtatott / A dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a Referencia útmutató további részeit. A nyomtatási műveletek bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatosan is.	HTML és PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
AirPrint útmutató	Ez az útmutató információkat tartalmaz arról, hogy hogyan nyomtathat az AirPrint használatával OS X v10.8.5 vagy újabb rendszerből, illetve iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS-eszközről a Brother készülékkel nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print útmutató	Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a Google Cloud Print™ szolgáltatást az interneten keresztüli nyomtatáshoz.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobil eszközéről, ha csatlakozott egy Wi-Fi® hálózathoz.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹

¹ Látogassa meg a solutions.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át az Online Használati Útmutatót. Ezeket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Átfogó!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Az útmutatók lépésről-lépésre haladnak
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

Az Online Használati Útmutató és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogassa meg weboldalunkat: solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsiként vagy a Windows® **Start** menüjében található meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Kérjük, nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogassa meg az Ön által használt modell GYIK és Hibakeresés oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen:

support.brother.com.

- Többféle módon kereshet!
- Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon
- Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján

GYIK és hibaelhárítás

Kategorizálva

Népszerű

Legújabb

Hogyan / Hibaelhárítás

- ▶ [Hibaüzenetek](#) ▶ [Papírbehúzás/Papírelakadás](#) ▶ [Nyomtatás](#)
- ▶ [Szkenelés](#) ▶ [Másolás](#) ▶ [Telefon](#) ▶ [Fax](#) ▶ [Mobil](#) ▶ [Felhő](#)
- ▶ [Egyebek](#)

Telepítés / Beállítások

- ▶ [Termék telepítő](#) ▶ [Illesztőprogram/Szoftver](#)

Fogyóeszközök és tartozékok / Szokásos karbantartási feladatok

- ▶ [Fogyóeszközök/Papír/Tartozékok](#) ▶ [Tisztítás](#)

Egyebek

- ▶ [Műszaki adatok](#) ▶ [Operációs rendszerekkel kapcsolatos támogatási információk](#)

Keresés kulcsszó/kulcsszavak alapján

▶ [Keresés GYIK-azonosító alapján](#)

Adja meg a kulcsszavakat.

Keresés

Kategorizálva


Népszerű

Legújabb

Mivel a Brother Solutions Center rendszeresen frissül, ez a képernyőfotó előzetes értesítés nélkül módosulhat.

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel az adott modelttől függően eltérő lehet.

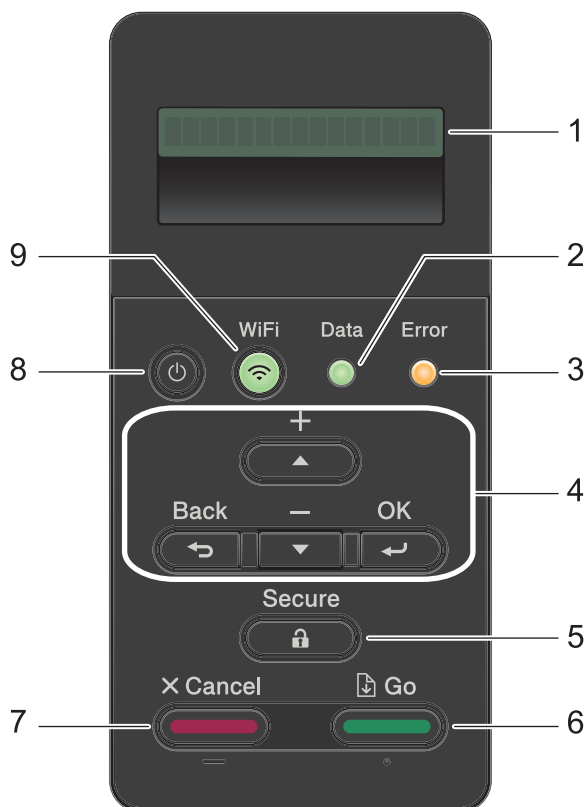

1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Vezeték nélküli hálózati modellek

Egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel erősségét, amennyiben vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.



2. Data (Adat) LED

A **Data (Adat)** LED a készülék állapotától függően villog.

Amikor a **Data (Adat)** LED világít, az adatok a készülék memóriájában vannak. Amikor a **Data (Adat)** LED villog, a készülék adatokat fogad vagy dolgoz fel.

3. Error (Hiba) LED

A **Error (Hiba)** LED villog, ha az LCD-n megjelenik egy hibaüzenet vagy egy fontos állapotüzenet.

4. Menügombok

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az előző menüszintre.

Back (Vissza)

- A gombbal egy szinttel visszaléphet a menüben.
- Megnyomásával a számok beállításakor kiválaszthatja az előző számjegyet.

▲ vagy ▼ (+ vagy -)

- Lenyomásával fel-le mozoghat a menük és opciók között.
- Megnyomásával egy számot adhat meg, illetve növelheti vagy csökkentheti a számot. Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot a gyorsabb görgetéshez. Amikor megjelenik a kívánt szám, nyomja meg az **OK** gombot.

5. Secure (Biztonságos)

Nyomja meg, ha a négy számjegyből álló jelszavának beírásakor ki akarja nyomtatni a memóriába mentett nyomtatási feladatokat.



6. Go (Indítás)

- Nyomja meg hibák törléséhez. Az összes többi hiba törléséhez kövesse az LCD utasításait.
- A gomb megnyomásával kinyomtathatja a készülék memóriájában maradt adatokat.
- Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az Üzemkész módba.

7. Cancel (Mégse)

- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.
- Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat törléséhez, valamint a készülék memóriájából való törléséhez. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva a **Cancel (Mégse)** gombot addig, amíg az LCD-kijelzőn a(z) [Össz. fel. tör1.] felirat meg nem jelenik.

8. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt kikapcsol.

9. WiFi, Hálózat vagy Jelentés gombok

- Hálózati funkcióval nem rendelkező modellek esetén:

Report (Jelentés)

Nyomja meg a(z) **Report (Jelentés)** gombot a Nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatásához.

- Vezetékes hálózati modellek:

Network (Hálózat)

Nyomja meg a **Network (Hálózat)** gombot a vezetékes hálózati beállítások megadásához.

- Vezeték nélküli hálózati modellek:

WiFi

Indítsa el a vezeték nélküli telepítőt a számítógépet, és nyomja meg a **WiFi** gombot. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a **WiFi** jelzőfény világít, akkor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **WiFi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

A Brother Utilities elérése (Windows®)


A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1 Tegye az alábbiak valamelyikét:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 és Windows Server® 2008 R2)

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows® 8 és Windows Server® 2012)


Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- (Windows® 8.1 és Windows Server® 2012 R2)

Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

2 Válassza ki a készüléket (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).

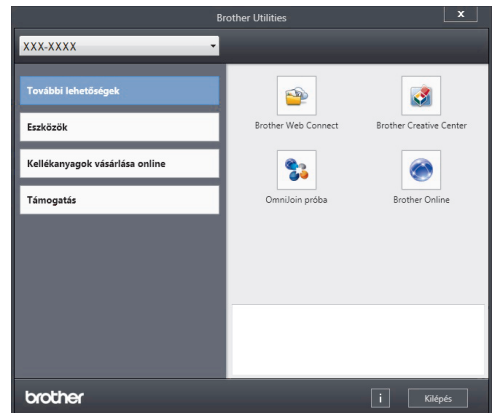


3 Válassza ki a használni kívánt műveletet.


Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Fejléces papír
Színes papír
Vastag papír¹

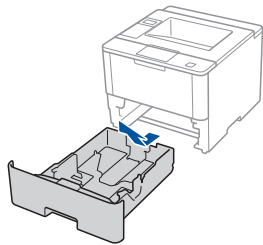

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat

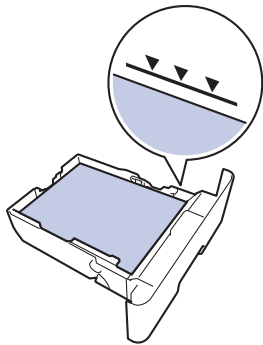

További információ a [»» Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával](#)


Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Használja a TC tálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Finom írópapír
Fejléces papír
Színes papír
Vastag papír²
Címkék²
Borítékok²



- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat

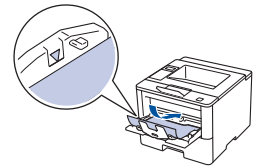

További információ a [»» Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

² Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

Nyomtatás a számítógépről

Dokumentum nyomtatása (Macintosh)

A nyomtatással kapcsolatos útmutatásért >> *Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)*

Dokumentum nyomtatása (Windows®)

- 1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2 Válassza ki a **Brother XXX-XXXX** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 4 Fejezze be a nyomtatást.



További információ a >> *Online Használati Útmutató: Nyomtatás a számítógépről (Windows®)*

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Windows®)



- 1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2 Válassza a **Brother XXX-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
- 3 Kattintson a(z) **Összetett Oldal** legördülő listára, és válassza a **2 az 1-ben**, **4 az 1-ben**, **9 az 1-ben**, **16 az 1-ben** vagy **25 az 1-ben** lehetőséget.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.
- 5 Fejezze be a nyomtatást.

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze az LCD-kijelzőt vagy a készülék állapotát a **Brother Status Monitor** használatával a számítógépen.


A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>A Status Monitor használata</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán. • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor. 	<ul style="list-style-type: none"> • A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Kevés festék</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Lásd a következő táblázat utasításait. 3. Ha nem tudja megoldani a hibát, ►► <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i>, vagy tekintse meg a következőt: GYIK és hibaelhárítás a Brother Solutions Centerben, a következő címen: support.brother.com.

Hiba- és karbantartási üzenetek

A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
1.t.lapelak. 2.t.lapelak. 3.t.lapelak. 4.t.lapelak.	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
Belső elakadás	Papírelakadás a készülék belsejében.	Nyissa fel az előlapot, távolítsa el az összeállított festékkazettát és a dobegységet, majd húzza ki az összes elakadt papírt. Zárja vissza az előlapot.
Cserélje a dobot	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje újra a dobegységet.
	Az új dob beszereléskor nem lett alaphelyzetbe állítva a dobegység számlálója.	Nullázza a dobegység számlálóját. Tekintse meg az új dobegységhez mellékelt útmutatót.
Cserélje ki a tonerkazettát	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje le újra a festékkazettát.

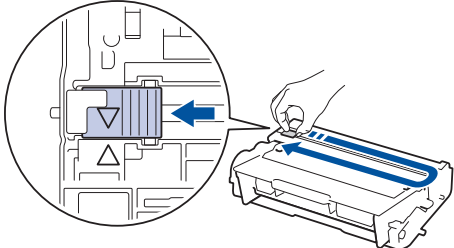
Hibaüzenet	Ok	Művelet
Dob !	Meg kell tisztítani a dobegység elsődleges koronaszálát.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.  <p>➤➤ <i>Online Használati Útmutató: A koronaszál tisztítása</i></p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a dobegységet.</p>
	A dobegység vagy az összeállított festékkazetta és a dobegység nincsen megfelelően behelyezve.	Vegye ki a dobegységet, vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza azt a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe.
Dobegység hamarosan elhasználódik.	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cseréljen dobot üzenetet.
Hátsó elakadás	A papír a készülék hátsó részében akadt el.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét.
Kazettahiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kétoldalas lapelak.	Papírelakadás a 2 oldalas tálcában vagy a hátlapban.	Távolítsa el a 2 oldalas tálcát, és nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.
Kevés festék	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen most új festékkazettát, hogy az kéznél legyen, amikor az LCD megjeleníti a(z) Cserélje ki a tonerkazettát üzenetet.
Nincs heng.egys.	A dobegység helytelenül van behelyezve.	Helyezze be újra az összeállított festékkazettát és a dobegységet.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs pap.ad., T2 Nincs pap.ad., T3 Nincs pap.ad., T4	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ne töltsse túl a papírtálcát.
Nincs papír TC	Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.	<p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nincs T1 papír Nincs T2 papír Nincs T3 papír Nincs T4 papír	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	<p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ne töltsse túl a papírtálcát.
Nincs toner	A festékkazetta vagy az összeállított festékkazetta és a dobegység nincsen megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
TC tálca elakad	Papírelakadás a TC tálcában.	Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg az Go (Indítás) gombot.

Papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

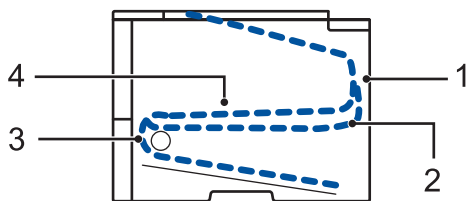

Hibaüzenetek:

1. Elakadás hátul
2. 2 oldalas elakadás
3. Elakadás a tálcában
4. Elakadás belül

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli konfigurációs módszer*

Szöveg beírása a Brother készüléken

Bizonyos lehetőségek beállításakor (mint például a hálózati kulcs) karaktereket kell megadni a készüléken:

- Tartsa lenyomva vagy nyomja meg többször a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy karakter kijelöléséhez ebből a listából:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(szóköz)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

- Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kívánt karakter vagy szimbólum megjelent, majd adja meg a következő karaktert.
- Nyomja meg a(z) **Back (Vissza)** gombot a helytelenül megadott karakterek törléséhez.

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Energiafelvétel	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
Hálózati készenlét ¹	Körülbelül 1,3 W	Körülbelül 1,4 W	Körülbelül 1,8 W

¹ Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] kiválasztásához.

Nyomtatás mobileszköz használatával

A Brother iPrint&Scan segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobileszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. Töltse le a *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató)* dokumentumot a következő címről: solutions.brother.com/manuals.





Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a <http://www.brother.com/original/index.html> weboldalon vagy a helyi Brother-visiteladónál talál további információkat.



A festékkazetta és a dobegység két különálló alkatrész.

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: TN-3430	Kb. 3 000 oldal ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Nagy kapacitású festékkazetta: TN-3480	Kb. 8 000 oldal ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: TN-3512	Kb. 12 000 oldal ^{1 2}	HL-L6250DN
Dobegység 	DR-3400	Kb. 30 000 oldal / 50 000 oldal ³	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4-es vagy Letter méretű 1 oldalas lapok

³ Körülbelül 30 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 50 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/ Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a Brother CreativeCenter ikonra



az asztalon a fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmazó az **INGYENES** weboldalunk megnyitásához, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Macintosh-felhasználók számára a Brother CreativeCenter áll rendelkezésre a következő webcímen:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



D005L2001-00
HUN
0 verzió