

brother

# Webes csatlakozáshoz útmutató



## A Brother készülék használata előtt

- [Vonatkozó modellek](#)
- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

## Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

1,8 hüvelykes, érintőképernyős LCD-kijelzővel rendelkező nyomtatómodellek: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

DCP és MFC modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

## Megjegyzések meghatározása

A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumokat és egyezményes jeleket használjuk:

### FONTOS

A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.



A Tanács ikonok hasznos segítségeket és kiegészítő információkat adnak.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

## Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Flickr a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.

A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegye. A védjegyek használata a Google engedélyek hatálya alá tartozik.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, az Internet Explorer, a OneNote és a OneDrive a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

**Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.**



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

## Fontos megjegyzés

- További információkért és a többi kézikönyv letöltéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen ([support.brother.com](http://support.brother.com)).
- Nem minden modell érhető el minden országban.
- A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professional, a Windows® XP Professional x64 Edition és a Windows® XP Home Edition operációs rendszereket jelenti.
- Ebben a kézikönyvben a(z) MFC-L6900DW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.

©2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

## Tartalomjegyzék

<b>A Brother Web Connect használata előtt.....</b>	<b>1</b>
Mi az a Brother Web Connect? .....	2
Elérhető szolgáltatások .....	3
A Brother Web Connect használatának feltételei.....	5
Fiók a szolgáltatónál.....	6
Internetkapcsolat .....	7
A Brother szoftver telepítése .....	8
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén .....	9
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával .....	10
A Brother Web Connect beállítása .....	11
A Brother Web Connect telepítésének áttekintése .....	12
Hozzon létre fiókot minden használni kívánt szolgáltatáshoz .....	13
Brother Web Connect hozzáférés igénylése .....	14
Fiók regisztrálása a Brother készüléken .....	17
Fiók törlése a Brother készülékről .....	19
A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz .....	21
<b>Szkennelés és feltöltés .....</b>	<b>22</b>
Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével .....	23
<b>Letöltés és nyomtatás .....</b>	<b>25</b>
Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével .....	26
Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® és Box használatával.....	27
Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása .....	30
<b>Fax továbbítása .....</b>	<b>31</b>
Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre .....	32
A Fax továbbítása funkció bekapcsolása.....	33
A Fax továbbítása funkció kikapcsolása .....	35
<b>Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás .....</b>	<b>36</b>
Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása .....	37
Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe .....	39
Bekeretezett szakasz másolása .....	40
Bekeretezett szakasz kivágása .....	41
<b>JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés .....</b>	<b>42</b>
A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése .....	43
Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása .....	45
Jegyzetlap szkennelése a felhőbe .....	46
<b>A Web Connect parancsikonok beállításai .....</b>	<b>47</b>
Web Connect parancsikonok hozzáadása .....	48
Alkalmazás parancsikonok hozzáadása .....	49
A Web Connect parancsikonok módosítása .....	50
Web Connect parancsikonnevek szerkesztése .....	51
Web Connect parancsikonok törlése .....	52
Web Connect parancsikon használata.....	53
<b>Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz .....</b>	<b>54</b>

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek ..... 55

## **A Brother Web Connect használata előtt**

- [Mi az a Brother Web Connect?](#)
- [Elérhető szolgáltatások](#)
- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)
- [A Brother Web Connect beállítása](#)

## Mi az a Brother Web Connect?

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és nyomtatására is képes.



1. Nyomtatás
2. Szkennelés
3. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok
4. Webszolgáltatás

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használata előtt](#)

## Elérhető szolgáltatások

A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:



A nyomtatómodellek csak a Google Drive™, a Dropbox, a OneDrive® és a Box támogatják.

### Picasa Web Albums™

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: [picasaweb.google.com](http://picasaweb.google.com)

### Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Flickr®

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

### Facebook

Közösségi hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi például képek feltöltését és megosztását másokkal.

URL: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

### Evernote®

Egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Egy online fájlkezelő, fájlmeosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive®

Egy online fájl tároló, fájlmeosztó és -kezelő szolgáltatás.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote®

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother CreativeCenter

Olyan webhely, amely különböző, a Brother készülékeken kinyomtatható sablonokat, például üdvözlőkártyákat, brosúrákat és naptárakat kínál (csak bizonyos országokban érhető el).

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájl típusokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:



A nyomtatómodellek nem támogatják a szkennelési funkciót.



Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCenter
Képek letöltése és nyomtatása	JPEG	JPEG/PDF/DOC/ DOCX/XLS/ XLSX/PPT/PPTX	-	(Csak nyomtatás)
Beolvasott képek feltöltése	JPEG	JPEG/PDF <sup>1</sup> /DOCX/ XLSX/PPTX/ TIFF/XPS	JPEG/PDF <sup>1</sup> /DOCX/ XLSX/PPTX/TIFF/XPS	-
Fax továbbítása az online szolgáltatásokhoz (csak bizonyos modellekhez érhető el)	JPEG	JPEG/PDF/TIFF	JPEG/PDF/TIFF	-

<sup>1</sup> A beolvasott képek feltöltéséhez a PDF magában foglalja a kereshető PDF-et, az aláírt PDF-et, a biztonságos PDF-et, a PDF/A-t és a magas tömörítésű PDF-et.



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használata előtt](#)

## A Brother Web Connect használatának feltételei

- [Fiók a szolgáltatónál](#)
- [Internetkapcsolat](#)
- [A Brother szoftver telepítése](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával](#)

## Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal használni kívánt online szolgáltatásban. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

A Brother CreativeCenter használatához nem szükséges létrehozni fiókot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)
-

## Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.



A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

## A Brother szoftver telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítve van rá a Brother készülék szoftvere.

Windows® esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez és a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatáshoz való konfigurálásához tekintse meg a Brother készülékhez kapott ►► *Gyors telepítési útmutató*.

Macintosh esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez keresse fel az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center [support.brother.com](http://support.brother.com) címen elérhető weboldalán.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

## A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén


Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Beállítások] > [Hálózat] > [Webes kapcs. beáll.] > [Proxy beáll.] > [Proxy kapcsolat] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
3. Nyomja meg a  gombot.

### DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Webes kapcsolat beállításai] > [Proxy beáll.] > [Proxy kapcsolat] > [Be] lehetőséget.
2. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló adatait.
3. Nyomja meg a(z)  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)


## A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni web alapú kezelés használatával:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



- Windows® rendszeren a Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 8.0 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).  
Például:  
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Protocol (Protokoll)** gombjára.
6. Győződjön meg róla, hogy a **Proxy** jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: **Submit (Küldés)**.
7. A **Proxy** mezőben kattintson a(z) **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
8. Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

## A Brother Web Connect beállítása

- [A Brother Web Connect telepítésének áttekintése](#)
- [Hozzon létre fiókot minden használni kívánt szolgáltatáshoz](#)
- [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)
- [Fiók regisztrálása a Brother készüléken](#)
- [Fiók törlése a Brother készülékről](#)
- [A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz](#)




## A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával (a Brother CreativeCenter használatához ezek a lépések nem szükségesek):

### 1. lépés: Hozzon létre fiókot a használni kívánt szolgáltatáshoz.


Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

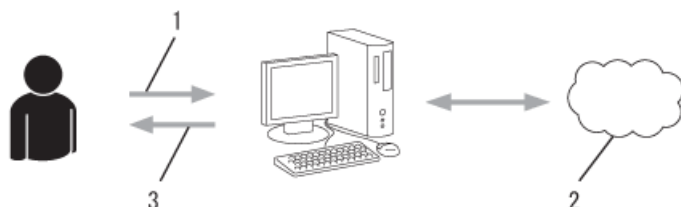

1. Felhasználói regisztráció
2. Webszolgáltatás
3. Fiók beszerzése

### 2. lépés: Igényeljen hozzáférést a Brother Web Connect alkalmazáshoz.


Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

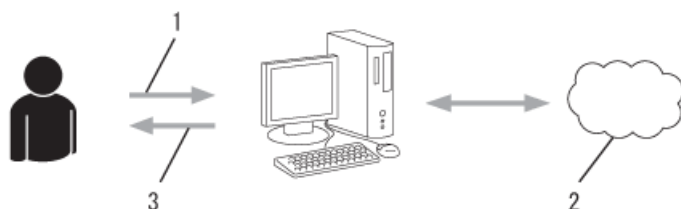

1. A fiókadatok megadása
2. A Brother Web Connect alkalmazás oldala
3. Ideiglenes azonosító beszerzése

### 3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a használni kívánt szolgáltatást.

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készüléken. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelyezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

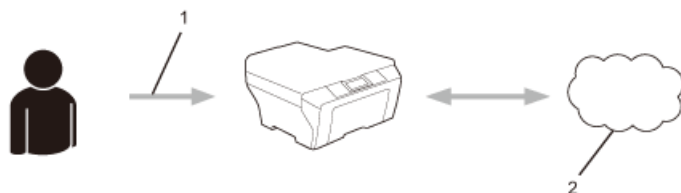

1. Ideiglenes azonosító megadása
2. Webszolgáltatás

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

## Hozzon létre fiókot minden használni kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Ha létrehozott egy fiókot a használni kívánt online szolgáltatáshoz, akkor igényeljen Brother Web Connect-hozzáférést.



Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell fiókot létrehoznia. Vendégként csak bizonyos szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendégfelhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.







### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

## Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyiken telepítve van a Brother szoftver.

1. A Brother Web Connect alkalmazás webhelyének megnyitása:

Opció	Leírás
Windows® XP	Kattintson a  ( <b>Start</b> ) > <b>Minden program</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> elemre, majd
Windows Vista®	kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
Windows® 7	Kattintson a bal oldali navigációs sáv <b>További lehetőségek</b> gombjára, majd kattintson a <b>Brother Web Connect</b> gombra.
Windows® 8	Kattintson a  ( <b>Brother Utilities</b> ) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv <b>További lehetőségek</b> gombjára, majd kattintson a <b>Brother Web Connect</b> gombra.
Windows® 8.1	Vigye a mutatót a <b>Start</b> képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a <b>Start</b> képernyő aljától kiindulva az <b>Alkalmazások</b> képernyő megjelenítéséhez).  Kattintson a  ( <b>Brother Utilities</b> ) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv <b>További lehetőségek</b> gombjára, majd kattintson a <b>Brother Web Connect</b> gombra.
Macintosh	A <b>Go (Mehet)</b> sávon kattintson a <b>Finder (Kereső)</b> , <b>Applications (Programok)</b> > <b>Brother &gt; Utilities (Segédprogramok)</b> > <b>Brother Web Connect</b> elemre.



A webhelyet közvetlenül is elérheti:

Írja be a [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) címet a böngésző címsorába.

Megjelenik a Brother Web Connect oldal.



Amikor először indítja el a Brother Web Connectet, akkor ki kell választania az országot, a nyelvet és a modellnevet, majd kattintson a **Tovább** gombra a következő lépésre való ugráshoz, és válassza ki a kívánt szolgáltatást.

## 2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

### Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

A készüléken elérhető szolgáltatások készülékének típusának és firmware verziójának függvényében eltérőek lehetnek. Ha az ezen az oldalon látható webes szolgáltatások bármelyike nem érhető el Ön készülékén vagy valamilyen problémája van a Brother Web Connect-tel, ellenőrizze, hogy a legújabb firmware verzió van-e telepítve.

További információért kérjük látogassa meg terméktámogatási weboldalunkat.

Kattintson az alábbi, a gépen használni kívánt szolgáltatások egyikére, hogy egy ideiglenes azonosítót kaphasson.



onenote



OneDrive



Box



Kapcsolódás a  
Google Drive™-hoz



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Kapcsolódás a  
PICASA™-hoz



FLICKR®

[A Webes útmutató letöltési oldala.](#)



Felhasználás feltételei

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.  
Ennek végeztével megjelenik az ideiglenes azonosítója.

## Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

### A regisztráció befejeződött.

Kérjük, írja be a következő ideiglenes azonosítót készüléke LCD kijelzőjén.

**Ideiglenes azonosító (11 számjegy)**

**XXX XXXX XXXX**

MEGJEGYZÉS : Az ideiglenes azonosító 24 órán belül lejár.

FEL

4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.
5. Zárja be a böngészőt.

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Fiók regisztrálása a Brother készüléken](#)

## Fiók regisztrálása a Brother készüléken

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- Ha fiókot szeretne regisztrálni a készülékén, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
- Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.

>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Funkciók] > [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. Ha megjelenik a licencszerződéssel kapcsolatos információ, akkor válassza ki a kívánt elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnévnek a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván, majd nyomja meg azt.

4. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Regisztrálás/Törlés] gombot.

6. Nyomja meg a [Fiók regisztrálása] gombot.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.

7. Nyomja meg az [OK] gombot.

8. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.

10. Írja be a fióknevet az LCD-kijelzőn.

11. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhöz, nyomja meg a(z) [Igen] gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhöz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.

12. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

13. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a(z) [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha módosítani kívánja a megadott adatokat.

14. Nyomja meg az [OK] gombot.

15. Nyomja meg a  gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék hozzáfér a szolgáltatáshoz.

## DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.




- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Ha megjelenik a licencszerződéssel kapcsolatos információ, akkor válassza ki a kívánt elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.
5. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
6. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Regisztráció/fiók törlése] gombot.
8. Nyomja meg a(z) [Fiók regisztrálása] gombot.  
Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.
10. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD kijelzőn.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.

12. Nyomja meg az [OK] gombot.
13. Írja be a nevet az LCD kijelzőn.
14. Nyomja meg az [OK] gombot.
15. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg a(z) [Igen] gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.
16. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
17. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
18. Nyomja meg az [OK] gombot.
19. Nyomja meg a(z)  gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék hozzáfér a szolgáltatáshoz.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)

## Fiók törlése a Brother készülékről

>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Funkciók] > [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyen a törölni kívánt fiók található, majd nyomja meg azt.

3. Nyomja meg a [Regisztrálás/Törlés] gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fiók törlése] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Fiók törlése] gombot.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt fiók megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Szükség esetén egyszerre több fiókot is törölhet.


A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.

6. Nyomja meg az [OK] gombot.

A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.

7. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a törléshez.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.

9. Nyomja meg a  gombot.

### DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.

4. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Nyomja meg a(z) [Regisztráció/fiók törlése] gombot.

6. Nyomja meg a(z) [Fiók törlése] gombot.

7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt fiók megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Szükség esetén egyszerre több fiókot is törölhet.

A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.


A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.



---

9. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a törléshez.

10. Nyomja meg az [OK] gombot.

11. Nyomja meg a(z)  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
-

## A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Brother Web Connect úgy van beállítva, hogy automatikusan együttműködjék a Brother CreativeCenter szolgáltatással. A [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter) weboldalon elérhető naptárak, névjegykártyák, posztterek és üdvözlőkártyák létrehozásához nem szükséges konfiguráció.



A Brother CreativeCenter egyes országokban nem elérhető.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

## Szkennelés és feltöltés

- [Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével](#)

## Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A beolvasott fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.

- JPEG-, kereshető PDF- és Microsoft® Office-fájlok beolvasásakor és feltöltésekor a monokróm beolvasás nem használható.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájként kerül feltöltésre.
- A feltöltött képek egy **From\_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.


1. Töltse be a dokumentumot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a [Web] gombot.



- A [Szkennel] > [a Webhez] lehetőséget is megnyomhatja.
- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Feltölt szkenerről] gombot.
8. Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát.
9. Amikor a Szkennelési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:
  - Ha a beolvasási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
  - Válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szkennelés típusa	A dokumentum beolvasási típusának kiválasztása.
Felbontás	A dokumentum beolvasási felbontásának kiválasztása.
Dokumentumméret	A dokumentum beolvasási méretének kiválasztása.
Kétold. szken	A 2 oldalas beolvasási mód kiválasztása.

- 
10. Ha az LCD kijelző a(z) [Címkeválasztás] elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
12. Nyomja meg a(z)  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés és feltöltés](#)
-

## Letöltés és nyomtatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)

## Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével

A fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti és kinyomtathatja a készüléken. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait a készülékre letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában. Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégfelhasználóként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.

Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy dokumentumok megtekintésére.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tud adatokat letölteni.

A Secure Function Lock lapfelhasználási korlátozás funkció a Web Connect szolgáltatást használó nyomtatási feladatra is vonatkozik.



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Letöltés és nyomtatás](#)
- [Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® és Box használatával](#)
- [Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása](#)

## Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® és Box használatával



A nyomtatómodellek csak a Google Drive™, a Dropbox, a OneDrive® és a Box támogatják.

>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Funkciók] > [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnévnek a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található, majd nyomja meg azt.

3. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

4. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fiókjának a nevét egy listából kell kiválasztania.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.



Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Szort.-lan fájlok] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt dokumentum fájlnevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.


8. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papír típus	Adja meg a papírtípust.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék elkezd a fájlok letöltését és nyomtatását.

10. Nyomja meg a  gombot.



## DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni és nyomtatni kívánt dokumentum található. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.



- Ha vendégfelhasználóként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Szolgáltatás használata vendégként] megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az [OK] gombot. Írja be annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a dokumentumait le szeretné tölteni, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.


5. Nyomja meg a(z) [Letölt nyomatásra] gombot.
6. Lapozzon fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet. Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Rendezetlen fotók megjelenítése] vagy a(z) [Rendezetlen fájlok megjelenítése] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokba vannak mentve.



- A Picasa Web Albums™, Flickr® és Facebook szolgáltatásokból való letöltéshez válassza ki a letölteni kívánt albumot.
- Az album a képek gyűjteménye. A ténylegesen használt kifejezés szolgáltatóként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.

7. Lapozzon fel vagy le, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt dokumentum indexképének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
8. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
9. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
  - Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papír típus	Adja meg a papírtípust.

10. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék elkezd a fájlok letöltését és nyomtatását.
11. Nyomja meg a(z)  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével

## Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Brother CreativeCenter egyes országokban nem érhető el.

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.


3. Nyomja meg a ["Creative Center" sablonok nyomtat] gombot.
4. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt kategória megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Válassza ki ismét a kívánt kategóriát.
6. Válassza ki a kívánt fájlt. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájlt ki nem választotta.
7. Miután kijelölte az összes nyomtatni kívánt fájlt, nyomja meg az [OK] gombot.



Ha a javasolt nyomtatási beállításokra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.

8. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
  - Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papír típus	Adja meg a papírtípust.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék elkezd a fájlok letöltését és nyomtatását.
10. Nyomja meg a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)


## **Fax továbbítása**

- Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre
- A Fax továbbítása funkció bekapcsolása
- A Fax továbbítása funkció kikapcsolása

## Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Fax továbbítása felhőbe vagy Fax továbbítása e-mail címre funkció használatával automatikusan továbbíthatja bejövő faxait fiókjába/fiókjaiba az elérhető online szolgáltatásokon keresztül.

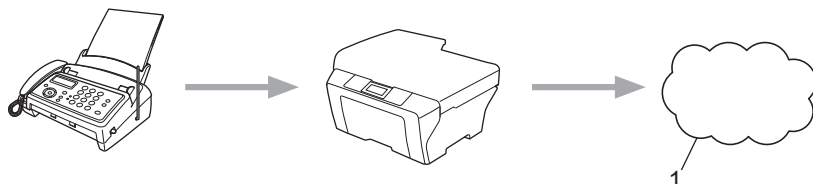

### 1. Webes szolgáltatások

#### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása](#)

## A Fax továbbítása funkció bekapcsolása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Fax továbbítása felhőbe vagy Fax továbbítása e-mail címre funkciót bekapcsolva bejövő faxai automatikusan továbbításra kerülnek a kiválasztott online szolgáltatásnál elérhető fiókjába.

- Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a beolvasott adatokat.
- Ez a funkció csak monokróm faxok esetében érhető el.
- Ha bekapcsolja a Fax továbbítása felhőbe funkciót, akkor a következő funkciók nem használhatók:
  - [Fax küldés]
  - [Fax tárolása]
  - [PC fax fogadás]

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe]



Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Be] gombot.
5. Nyomja meg a [Továbbítás felhőbe] vagy a [Továbbítás e-mailbe] gombot.
6. Ha a [Továbbítás felhőbe] lehetőséget választotta, akkor lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
8. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
9. Amikor a Feltöltési beállítások képernyő megjelenik az LCD-kijelzőn, tegye a következők egyikét:
  - Ha a feltöltési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
  - Válassza ki a módosítani kívánt feltöltési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Fájl Típus	Válasszon ki egy fájltypust a dokumentumhoz.
Háttér.nyomt	Ha a Be érték került kiválasztásra, a készülék kinyomtatja a faxot.

10. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax továbbítása

## A Fax továbbítása funkció kikapcsolása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Kapcsolja ki a Fax továbbítása felhőbe funkciót, ha nem kívánja bejövő faxait automatikusan továbbítani egyik online szolgáltatásnál meglévő fiókjába sem.

- Ha még vannak fogadott faxok a készülék memóriájában, akkor nem tudja kikapcsolni a Fax továbbítása felhőbe funkciót.
1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
  2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe]



Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Ki] gombot.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása](#)



## **Bekerekezés, beolvasás, másolás vagy kivágás**

- Dokumentumok egyes részeinek bekerekezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

## Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkeneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.

### Bekeretezés és szkennelés

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beolvassa a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek különálló JPEG-fájlként lesznek rögzítve és mentve egy felhőszolgáltatásba.



#### 1. Webszolgáltatás


### Bekeretezett terület másolása (csak bizonyos modelleken érhető el)

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkeneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek beolvasásra, újra elrendezésre, majd összevontan nyomtatásra kerülnek.



### Bekeretezett terület kivágása (csak bizonyos modelleken érhető el)

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkeneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek kivágásra, a maradék információk pedig nyomtatásra kerülnek.

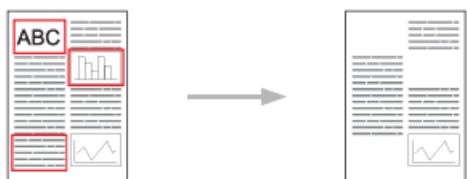

### Bekeretezés

Helyes bekeretezési stílus	Helytelen bekeretezési stílus

- 
- 1,0–10,0 mm hegyvastagságú, azaz a nagyon vékony és a nagyon vastag tartományba eső piros tollat vagy filctollat használhat.
  - A vastag vonallal bekeretezett területek könnyebben felismerhetőek. Azonban ne használjon a megadottnál vastagabb hegyű tollat vagy filctollat sem.
  - A piros keretnek folytonosnak kell lennie és egynél többször nem keresztezheti egymást a vonal.
  - A bekeretezett terület hossza és szélessége legalább 1 cm legyen.
  - Ha a papír háttere sötét színű, lehetséges, hogy a bekeretezett területet nehezebb felismerni.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás](#)
  - [Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe](#)
  - [Bekeretezett szakasz másolása](#)
  - [Bekeretezett szakasz kivágása](#)
-

## Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A piros tollal bekeretezett részeket a rendszer különálló JPEG-fájlként emeli ki és menti a felhőalapú szolgáltatásokba.

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.




- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Körvonal&Szken] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.



- Ha megjelenik a(z) [Körvonal&Szken] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.

6. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
  - Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
8. Nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
9. Amint a készülék befejezte a kép feltöltését, nyomja meg az [OK] gombot.
10. Nyomja meg a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása](#)

## Bekeretezett szakasz másolása


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Egy piros vonallal keretesse be a dokumentum részeit, majd a végleges szkennelt dokumentumon kizárólag ezeknek a részeknek a megjelenítéséhez használja a Bekeretezés és másolás funkciót.

1. Keretesse be a dokumentum másolni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Körvonal&Másolás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Nyomja meg a(z) [Körvonal másol.] gombot.
7. Ha megjelenik a [Körvonal másol.] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
8. Megjelenik a Beállítások másolása képernyő. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat. Nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék megkezdte a beolvasást. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a nyomtatási feladatot.
10. Amint a készülék befejezte a nyomtatást, nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

## Bekeretezett szakasz kivágása


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Egy piros vonallal keretesse be a dokumentum részeit, majd ezeknek a részeknek a végleges szkennelt dokumentumról való törléséhez használja a Bekeretezés és kivágás funkciót.

1. Keretesse be a dokumentum kívágni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Körvonal&Másolás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Nyomja meg a(z) [Körvonal kivág] gombot.
7. Ha megjelenik a [Körvonal kivág] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
8. Megjelenik a Beállítások másolása képernyő. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat. Nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék megkezdte a beolvasást. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a nyomtatási feladatot.
10. Amint a készülék befejezte a nyomtatást, nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

## ■ **JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés**

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése](#)

## A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ezt a funkciót használhatja a jegyzetlapok és az azokat tartó mappák nyomtatására, valamint a jegyzetlapok egyes oldalainak JPEG-fájlként történő mentésére.

A kinyomtatott jegyzetlapokat félbe vagy négyrét hajthatja és tarthatja őket a mappákban. Miután befejezte az írást a vonalas vagy kockás jegyzetlapokra, szkennelje a lapokat, és mentse a jegyzeteit egy felhőszolgáltatásba.

### JegyzetNyomtatás


Válassza a ki a nyomtatandó jegyzetlap- vagy jegyzetmappastílust.



1. Brother felhő

### JegyzetSzkenelés

Ha már írt a jegyzetlapra, olvassa be azt az összes jegyzetszakasz JPEG-fájlként történő mentéséhez. Ha a 2-, 4-, vagy 8 az 1-ben stílust használja, minden jegyzetlap külön JPEG fájlként kerül mentésre.

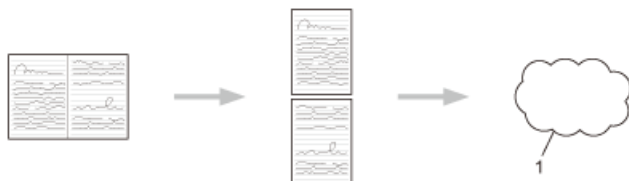

1. Webszolgáltatás



A JegyzetSzkenelés funkció sikeres használatához a Brother jegyzetlap sablonjait kell használnia.

### Jegyzetlapsablonok:


1 az 1-ben, Jegyzet stílus	2 az 1-ben, Kipontozott stílus	4 az 1-ben, Jegyzet stílus	8 az 1-ben, Négyzethálós stílus



## Jegyzetmappasablonok:



## A jegyzetlapok és jegyzetmappák használata

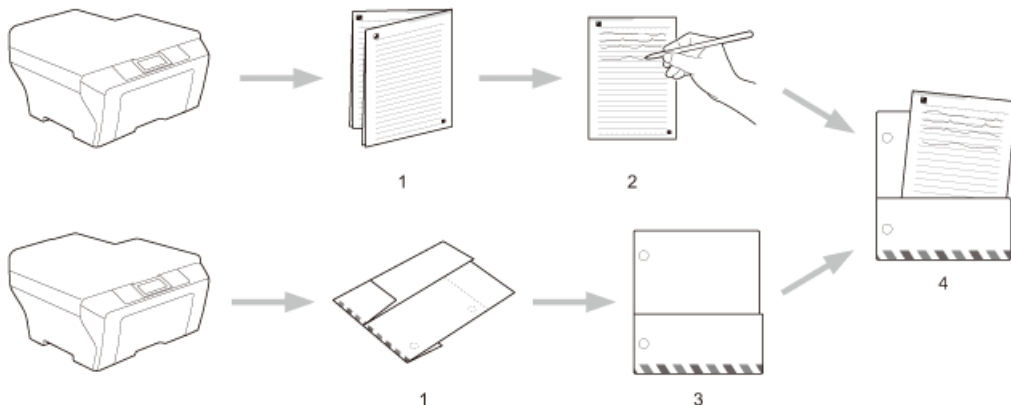

1. Nyomtassa ki a sablont, és hajtsa meg a pontvonal mentén.
2. Írja le a jegyzeteit.
3. Ha szükséges, ragassza le az oldalait, és készítsen lefűzési lyukakat.
4. Tárolja a jegyzeteit az egyedi mappában későbbi használat céljából.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés](#)
- [Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása](#)
- [Jegyzetlap szkennelése a felhőbe](#)

## Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [JegyzetSzkennelés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
4. Nyomja meg a(z) [Jegyzet és mappa nyomtatása sablon] gombot.




- Ha megjelenik a [Jegyzet&Mappa ny] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha szeretné, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.

5. Nyomja meg a(z) [Jegyzet formátum] vagy a(z) [Jegyzet mappa] gombot.
6. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt kategória és fájl megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval. Egy háromlyukas lyukasztóval alkalmassá teheti a mappát az iratrendezőben való használatra.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék elkezd a nyomtatást.
10. Ha kész, nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése](#)

## Jegyzetlap szkennelése a felhőbe


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A rendszer a jegyzetlap minden oldalát külön JPEG-fájlként menti.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [Alkalmazások] lehetőség megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [JegyzetSzkenelés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Nyomja meg a(z) [Jegyzetek szken] gombot.
6. Ha megjelenik a [Jegyzetek szken] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Igen] vagy a [Nem] gombot.
8. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
9. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
10. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.  
A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.  
Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
12. Amint a készülék befejezte a kép feltöltését, nyomja meg az [OK] gombot.
13. Nyomja meg a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése](#)


## A Web Connect parancsikonok beállításai

- [Web Connect parancsikonok hozzáadása](#)
- [Alkalmazás parancsikonok hozzáadása](#)
- [A Web Connect parancsikonok módosítása](#)
- [Web Connect parancsikonnevek szerkesztése](#)
- [Web Connect parancsikonok törlése](#)
- [Web Connect parancsikon használata](#)

## Web Connect parancsikonok hozzáadása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A testreszabott beállításokat a készülékén Web Connect parancsikonok formájában mentheti el.

1. Nyomja meg a(z) [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] között.
3. Nyomja meg a(z)  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
4. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
6. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
8. Válassza ki a kívánt funkciót.



A beállítható funkciók a választott szolgáltatástól függenek.

9. Tekintse át a parancsikonhoz kiválasztott beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
10. Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az LCD kijelzőn. Nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg az [OK] gombot a parancsikon mentéséhez.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

## Alkalmazás parancsikonok hozzáadása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A testreszabott beállításokat a készüléken alkalmazási parancsikonok formájában is mentheti.

1. Nyomja meg a(z) [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] között.
3. Nyomja meg a(z)  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Alkalmazások] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt alkalmazásokat.



A beállítható alkalmazások a választott szolgáltatástól függenek.

- Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
    - Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
    - Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
6. Tekintse át a parancsikonhoz kiválasztott beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  7. Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az LCD kijelzőn. Nyomja meg az [OK] gombot.
  8. Nyomja meg az [OK] gombot a parancsikon mentéséhez.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

## A Web Connect parancsikonok módosítása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Web Connect parancsikonok beállításai nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikonot, és hozzon létre egy újat a kívánt beállításokkal.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)


## Web Connect parancsikonnevek szerkesztése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a(z) [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] között a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikonot.



Megnyomhatja a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll.] > [Parancsikon beáll.] lehetőséget is, majd az [1]–[8] fülekkel megjelenítheti a kívánt parancsikonot.

4. Nyomja meg a [Átnevezés] gombot.
5. Tartsa nyomva a(z)  gombot az aktuális név törléséhez, majd írjon be egy új nevet az LCD-kijelző használatával.
6. Nyomja meg az [OK] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)




## Web Connect parancsikonok törlése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a(z) [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] között a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikonot.



Megnyomhatja a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Parancsikon beáll.] lehetőséget is, majd az [1]–[8] fülekkel megjelenítheti a kívánt parancsikonot.

4. A parancsikon törléséhez nyomja meg a(z) [Töröl] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

## Web Connect parancsikon használata

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a(z) [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] között a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a parancsikont.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

## Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz

- [A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek](#)

## A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.

Keresse fel a Brother Solutions Center [support.brother.com](http://support.brother.com) címen elérhető webhelyét.

### Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Kapcsolódási hiba 02 Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat.</li> <li>Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.</li> </ul>
Kapcsolódási hiba 03 Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek.</li> <li>Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra.</li> <li>Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.</li> </ul>
Kapcsolód. hiba 07 Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

### Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	<p>A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.</p> <p>A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.</p>	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.  Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A kijelző neve már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

## Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: <ul style="list-style-type: none"><li>• A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit.</li><li>• A fájl típus nem támogatott.</li><li>• A fájl hibás.</li></ul>	A fájl nem használható: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait.</li><li>• Mentse el a fájlt egy másik formátumban.</li><li>• Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.</li></ul>
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

## Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz](#)

# brother

Látogasson meg bennünket a világhálón  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



HUN  
0 verzió