




(Csak EU)

brother

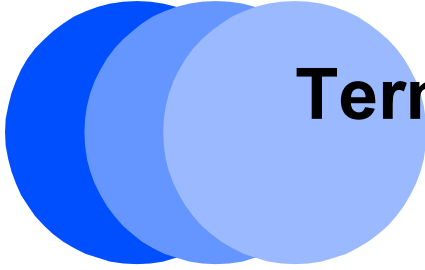

Termékbiztonsági útmutató

MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán

Kérjük, olvassa át ezt a füzetet, mielőtt használni kezdené a terméket, vagy mielőtt bármilyen karbantartást próbálna végezni rajta. Az itt leírt utasítások figyelmen kívül hagyása növeli a tűz, áramütés, égési sérülések vagy fulladás veszélyét. A Brother nem felelős az okozott károkért, ha a termék tulajdonosa nem tartotta be az útmutatóban leírt utasításokat.

Így használja az útmutatót:

- 1 A termék használatbavétele előtt olvassa el a teljes útmutatót, és tegye el későbbi felhasználásra is.
- 2 Gondosan kövesse a jelen útmutatóban olvasott utasításokat, és mindig vegye figyelembe a terméken jelzett figyelmeztetéseket és útmutatásokat.
- 3 Ha az útmutató elolvasása után még kétségei vannak a termék használatát illetően, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother viszonteladóval.
- 4 Tanulmányozza a dokumentációban használt szimbólumokat és egyezményes jeleket, hogy később megértse az összes útmutatást.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

Vegye figyelembe a terméken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.



FIGYELEM

A **FIGYELEM** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amelyben az útmutatás be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.



VIGYÁZAT

A **VIGYÁZAT** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amelyben az útmutatás be nem tartása kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A **FONTOS** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amelyben az útmutatás be nem tartása anyagi kárt vagy a termék működőképességének elvesztését eredményezheti.

MEGJEGYZÉS

A **MEGJEGYZÉS** jelzés a működési környezettel, valamint a telepítés és a használat speciális feltételeivel kapcsolatos információkat jelöli.



A tiltó ikonok olyan tevékenységeket jelölnek, amelyeket tilos végezni.



Ez az ikon azt jelzi, hogy tilos gyúlékony permeteket használni.



Ez az ikon azt jelzi, hogy tilos szerves oldószereket és folyadékokat, például alkoholt használni.



Az áramütésveszély ikonok lehetséges áramütésre figyelmeztetnek.



A tűzveszély ikon tűz lehetőségére figyelmeztet.

Félkövér

Félkövér betűvel jelöljük a különleges gombokat a termék kezelőpaneljén vagy a számítógép képernyőjén.

Dőlt

A dőlt betű fontos információk kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja a felhasználót.

Courier New

A Courier New betűtípus a termék LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelöli.

MEGJEGYZÉS

Az útmutatóban szereplő illusztrációkon az MFC-J3930DW típusú készülék szerepel.

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

A termék kézikönyvét úgy állították össze és adták ki, hogy a kiadása időpontjában érvényes legfrissebb termékbiztonsági információkat tartalmazza. A kézikönyvekben szereplő információk változtatásának jogát fenntartjuk.

A kézikönyvek legfrissebb változatának megtekintéséért látogassa meg a support.brother.com weboldalt.

Válasszon biztonságos helyet a terméknek



FIGYELEM



Olyan helyet válasszon, ahol a hőmérséklet mindig 10°C és 35°C között van és a páratartalom 20% és 80% közé esik (páralecsapódás nélkül).



NE tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, párának vagy pornak.

Ellenkező esetben fennállhat az áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezésének veszélye. Ezen kívül a termék megrongálódhat és/vagy működésképtelenné is válhat.



NE helyezze a terméket vegyszerek közelébe vagy olyan helyre, ahol vegyszerek kerülhetnek rá.

A termék vegyszerekkel való érintkezésekor fennáll a rövidzárlat vagy tűz kialakulásának a veszélye.

Különösen az olyan szerves oldószerek vagy folyadékok, mint például a benzin, festékkihígító, lakkle mosó vagy légrfrissítő, megolvaszthatják vagy feloldhatják a burkolatot és/vagy a kábeleket, ami rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. Ezek, illetve egyéb vegyi anyagok a termék meghibásodását és elszíneződését is okozhatják.

VIGYÁZAT

Helyezze el terméket egy vízszintes, stabil, rezgéstől és rázkódástól mentes felületen, például egy asztalon. Helyezze a terméket telefonaljzat és szabványos, földelt elektromos csatlakozóaljzat közelébe.

NE tegyen nehéz tárgyakat a termékre. NE tegye a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra, különösen ha gyerekek is megfordulnak a termék közelében. A termék nehéz és leeshet, amivel sérülést okozhat Önnek és másoknak, valamint maga a termék is komolyan károsodhat. A szkennert funkcióval rendelkező termékek esetében további sérülésveszély forrása lehet az esetlegesen betörő szkennerrüveg.

Kerülje a terméket forgalmas helyre való telepítését. Ha a terméket mégis olyan helyen kell elhelyeznie, ahol sokan járnak el, ügyeljen arra, hogy biztos helyre tegye azt, ahol nem lökheti le véletlenül senki, mivel az sérülést okozhat Önnek és másoknak, valamint maga a termék is komolyan károsodhat.

FONTOS

- NE tegyen semmilyen tárgyat a termék tetejére. Ha mégis így tenne, az a termék meghibásodása esetén növelné a túlmelegedés kockázatát.
- NE helyezzen semmit a termék elé, amely akadályozhatná a fogadott faxok vagy a kinyomtatott oldalak kiadását. NE helyezzen semmit a fogadott faxok vagy a kinyomtatott oldalak útjába.
- NE helyezze a terméket interferenciát okozó készülékek (pl. hangszórók, illetve nem Brother márkájú vezeték nélküli telefonok bázisállomásai) mellé. Ellenkező esetben a termék elektromos alkatrészeinek működésével gondok lehetnek.
- NE tegye a terméket ferde/lejtős felületre. NE döntse meg a terméket, ha már benne vannak a tintapatronok. Ellenkező esetben a tinta kifolyhat, amely a termék belső alkatrészeinek károsodásához vezethet.

Általános óvintézkedések

⚠ FIGYELEM

A termék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A műanyag tasakok nem játékszerek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől, és gondoskodjon megfelelő elhelyezésükről.

NE használja a terméket semmilyen elektromos orvosi berendezés közelében. A termék által kibocsátott rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezéseket, és azok meghibásodását is okozhatják, ami orvosi beavatkozást igénylő balesetekhez vezethet.

Szívritmus-szabályozóval rendelkező felhasználók számára:

Ez a termék gyenge mágneses teret hoz létre. Ha azt tapasztalja, hogy a szívritmus-szabályozója a termék közelében rendellenesen működik, menjen távol a terméktől, és azonnal forduljon orvoshoz.





NE használjon gyúlékony anyagokat vagy bármilyen permetet, sem pedig szerves oldószert/alkoholt vagy ammóniát tartalmazó folyadékot a termék belsejének vagy külsejének tisztításához. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének a veszélye. Használjon helyette száraz, szőszmentes ruhát. A termék tisztítására vonatkozó utasításokért lásd: Online Használati Útmutató.

⚠ VIGYÁZAT





Várja meg, amíg a lapok kijönnek a termékből, és csak utána vegye ki őket. Ha nem így jár el, akkor sérülést szenvedhet, mert egy henger becsípheti az ujját.

NE tegye a kezét vagy idegen tárgyat a festékadagoló nyílásba. Ha mégis így tenne, sérülést szenvedhet.



Ha a tálca ki van húzva, hogy olyan nagyméretű papírok is elférjenek rajta, mint az A3, Legal, Ledger vagy Folio méretű papír, úgy helyezze el a terméket, hogy annak kiálló részei ne nyúljanak túl az asztal szélén. Ha valaki nekimegy a tálcának, a termék leeshet és sérülést okozhat.

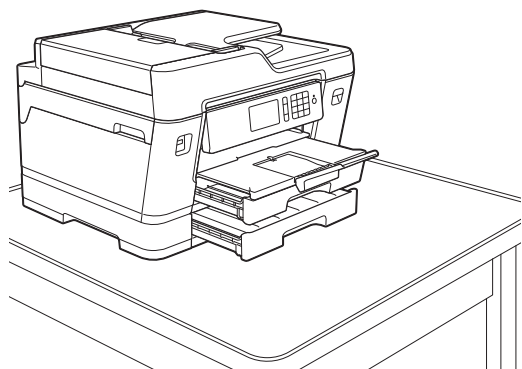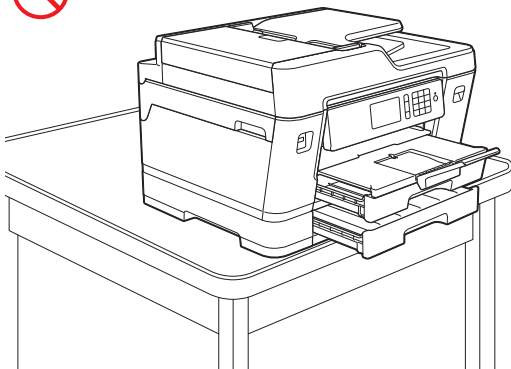

A sérülések megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy ne nyúljon ujjával az ábrán jelzett területekhez.

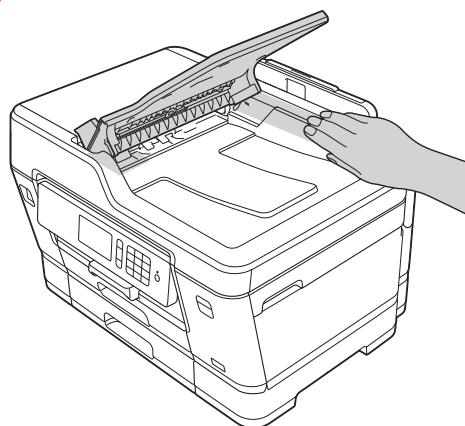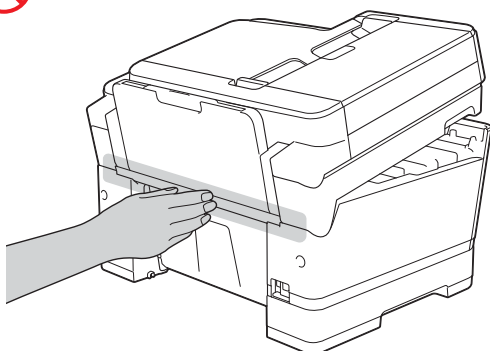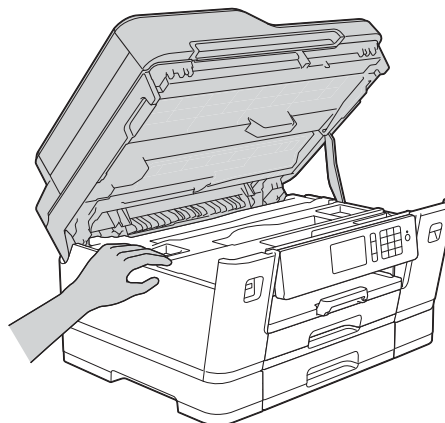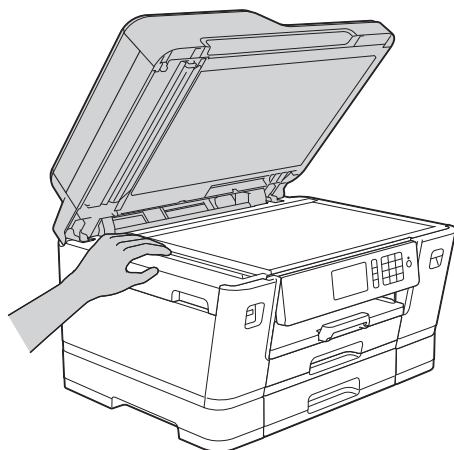


Amikor visszaállítja a tálca méretét A3, Legal, Ledger vagy Folio méretről normál méretre, ügyeljen arra, nehogy beszoruljanak az ujjai a tálca alján található résekbe és lyukakba.

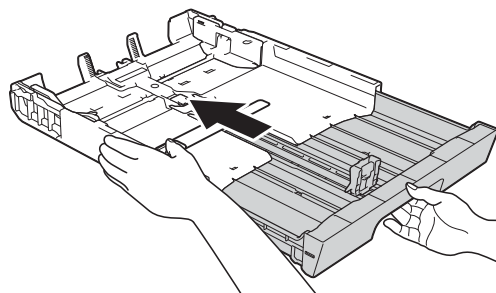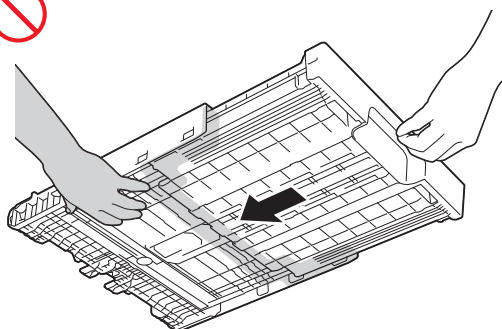

(MFC-J3530DW/J3930DW)



Ügyeljen arra, hogy ne nyúljon ujjával az ábrán jelzett területekhez. Ha ne vigyáz, sérüléseket szenvedhet.

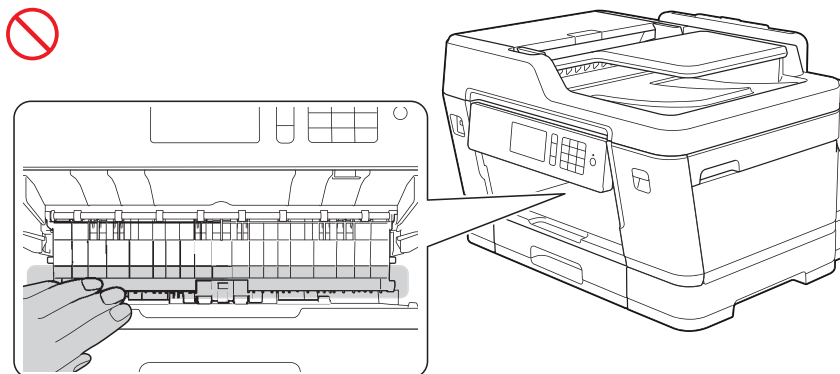




(MFC-J2730DW/J3530DW/J3930DW)

Sérülések elkerülése érdekében legalább két ember emelje a terméket. Az egyik ember a termék elejét tartsa, a másik ember pedig a termék hátulját, az ábrán látható módon. A terméket mindig úgy vigye, hogy kezeit a készülék két oldalán találhatók, erre a célra kialakított bevágásokba csúsztatja. Amikor a készüléket leteszi, ügyeljen arra, hogy az ujjait ne sértse meg.

NE mozgassa a terméket az alsó tálcánál fogva, ha az telepítve van. Az alsó tálca leeshet és sérüléseket okozhat.

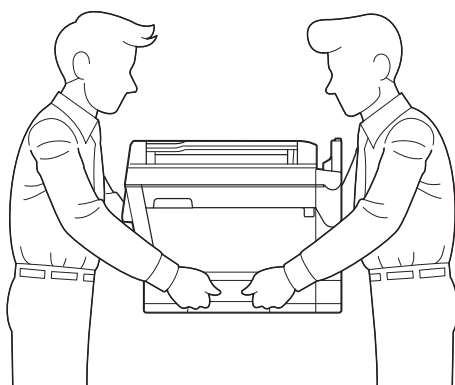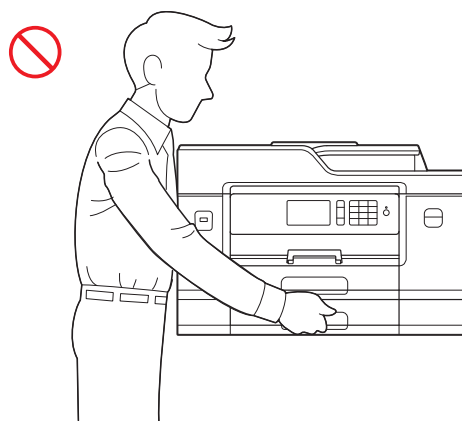


NE mozgassa a terméket az ábrán mutatott részeket fogva. Ellenkező esetben a termék kicsúszhat a kezei közül és sérüléseket okozhat.

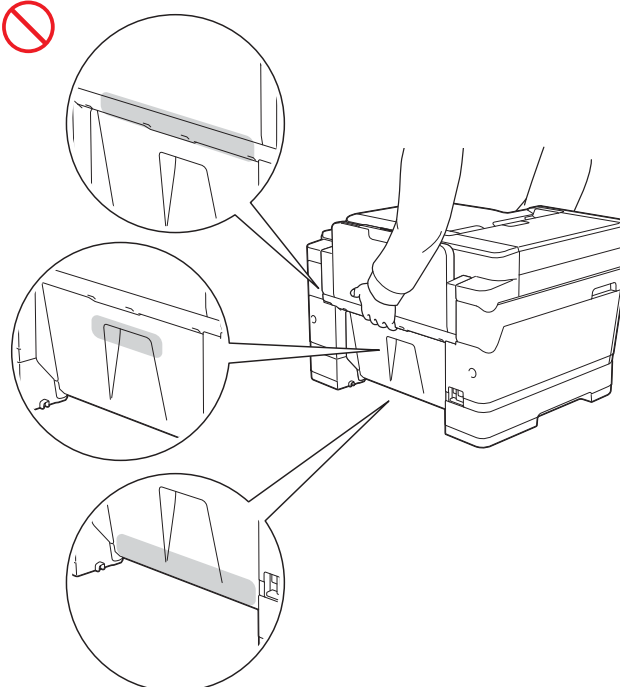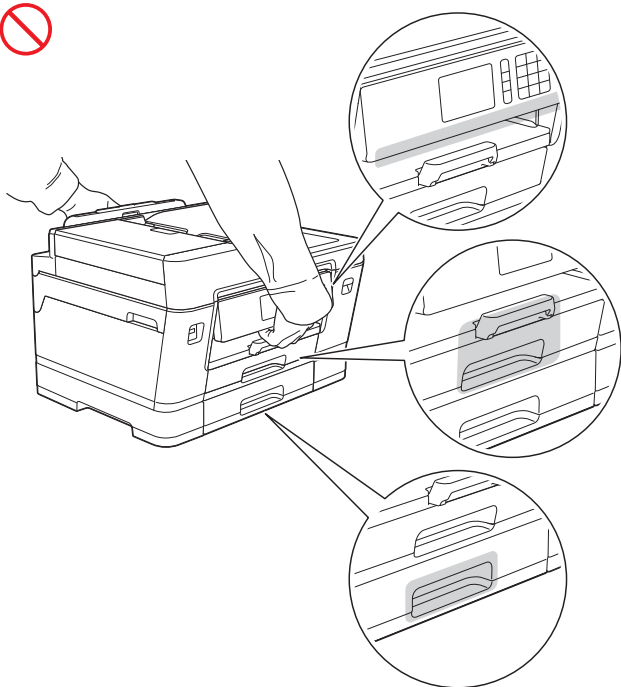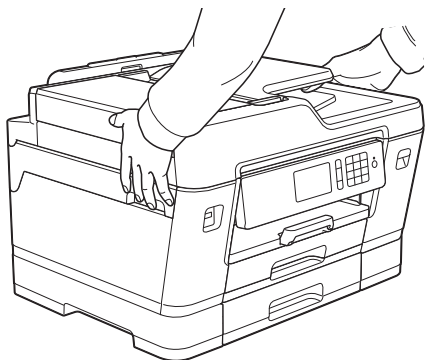


(MFC-J2330DW)

A terméket mindig úgy vigye, hogy kezeit a készülék két oldalán található, erre a célra kialakított bevágásokba csúsztatja.

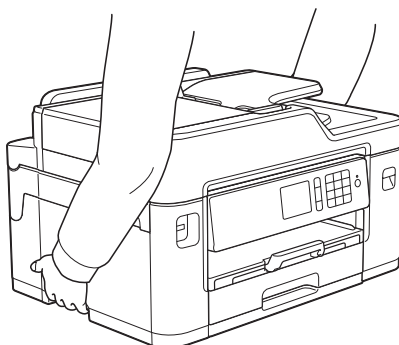

Ha szállítania kell a terméket, akkor távolítsa el a tálcákat, ha ki vannak húzva az olyan nagyobb méretű papírokhoz, mint a Ledger, az A3, a Legal vagy a Folio. A papír súlya miatt a tálcák leeshetnek és sérülést okozhatnak.

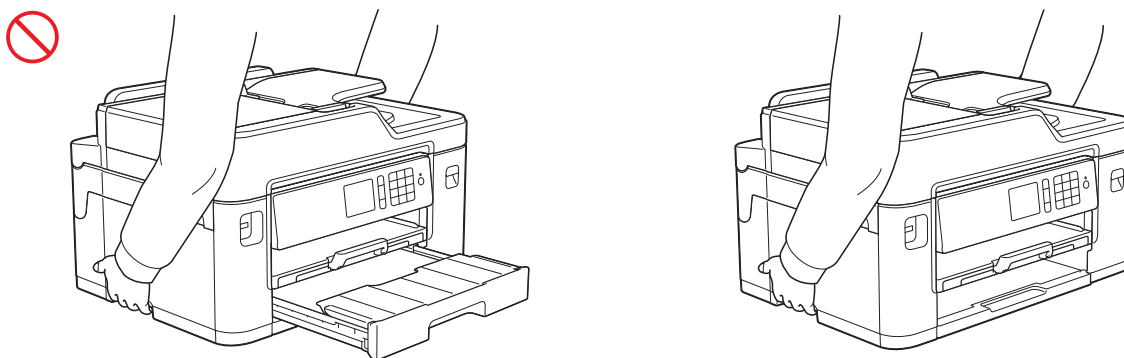

Ha festék kerül a bőrére vagy a szemébe vagy a szájába, haladéktalanul kövesse az alábbiakat:


- Ha festék kerül a bőrére, azonnal mossa le szappanos vízzel.
- Ha festék kerül a szemébe, azonnal öblítse ki vízzel. Ha úgy hagyja, bevörösödhet a szeme, vagy enyhén be is gyulladhat. Ha a szokásostól eltérő állapotot tapasztal, keresse fel orvosát.
- Ha festék kerül a szájába, köpje ki, és haladéktalanul keresse fel orvosát.

- Ügyeljen arra, hogy a festékpátronok cseréjekor ne kerüljön festék a szemébe.
- A festékpátront gyerekek által el nem érhető helyen tartsa.
- Ne nyelje le a festéket.
- NE rázza fel a festékpátront. Ha felrázza a festékpátront, a tinta szivárogni kezdhet.
- NE szerelje szét a festékpátront. Festék kerülhet a szemébe vagy a bőrére.

NE húzza végig a kezét a nyomtatott papír szélén.
A papír éles szélé sérülést okozhat.

(MFC-J3530DW/J3930DW)

NE távolítsa el vagy sértse meg a készüléken belüli Vigyázat és Figyelmeztetés jelzésű címkéket.

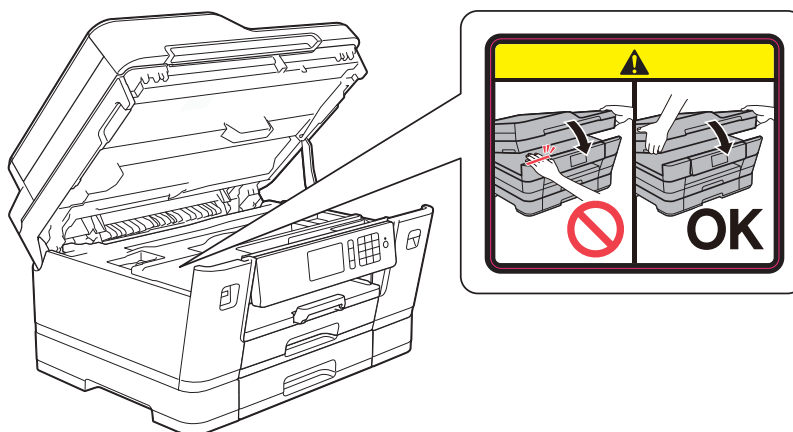

FONTOS


- Áramkimaradás esetén adatok törölődhetnek a termék memóriájából.
 - NE csatlakoztassa a terméket olyan elektromos csatlakozóaljzathoz, amely nagy berendezésekkel vagy komoly mennyiségű elektromos áramot fogyasztó eszközökkel egy áramkörön található. Ha ezt az eszközt ilyen egyéb termékekkel együtt használja, túlfeszültség léphet fel, s így leoldhat a megszakító vagy kiéghet a biztosíték.
 - Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag eredeti festékpátronokat használjon.
A nem eredeti festék tönkretelheti a nyomtatófejet, valamint a színek és a nyomtatási minőség is megváltozik.
-

A termék biztonságos csatlakoztatása


FIGYELEM



A termékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. Mielőtt hozzáférne a termék belsejéhez, pl. tisztítás és hasonló rutin karbantartási műveletek céljából, mindenképpen húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz, valamint húzza ki a telefonzsínort (RJ-11), illetve az Ethernet-kábelt a termékből.

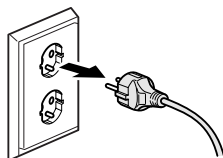

NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel.

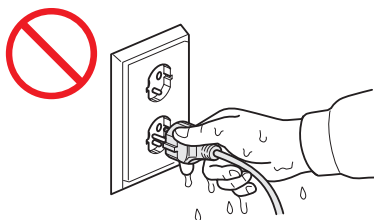

Minden esetben ügyeljen, hogy a csatlakozódugó legyen teljesen benyomva.



NE hagyja beporosodni a csatlakozódugót, a csatlakozóaljzatot vagy a terméket.



NE próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. A burkolatok felnyitásával vagy leszerelésével magasfeszültségnek és más veszélyeknek teheti ki magát, illetve a garanciát is elveszítheti. Ha bármilyen problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother viszonteladóval.



NE kerüljön semmilyen folyadék a csatlakozódugóra vagy a csatlakozóaljzatba.



Ha víz, egyéb folyadék vagy fémtárgy kerül a termékbe, azonnal húzza ki az eszközt az elektromos csatlakozóaljzathoz, és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother viszonteladóval.



A terméket az adattáblán feltüntetett paramétertartományba eső váltakozó áramú csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni. A készüléket NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz vagy inverterhez. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrással rendelkezik, kérdezzen meg egy szakképzett villanyszerelőt.




A tápkábelrel kapcsolatos biztonsági tudnivalók:

- NE tegyen semmit a tápkábelre.
- NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
- NE helyezze el úgy a terméket, hogy a tápkábel meg legyen csavarodva, vagy egyéb módon feszüljön.
- Ellenkező esetben a tápkábel elhasználódhat vagy kikophat.



Ez a termék 3 eres földelt csatlakozódugóval van felszerelve. A csatlakozódugó csak földelt hálózati csatlakozóaljzatba illeszthető. Ez biztonsági célokat szolgál. Ha nem tudja a csatlakozót az aljzatba bedugni, villanyszerelővel cseréltesse ki a nem megfelelő csatlakozóaljzatot. NE használja a mellékelt földelt csatlakozódugót a megadottól eltérő csatlakozóaljzathoz. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

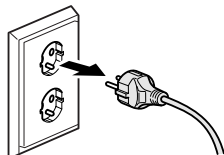

Legyen óvatos a telefonkábelek telepítése vagy módosítása közben.

Soha ne érjen szigetelés nélküli telefonvezetékhez vagy végberendezéshez, kivéve, ha a telefonvezetéket korábban kihúzták a fali csatlakozóaljzathoz. Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlás vagy vihar idején. Soha ne telepítsen telefonhoz való fali csatlakozóaljzatot nedves környezetben.



NE használja a terméket, és ne érjen a tápkábelhez, ha a tápkábel elhasználódott vagy kikopott. Amikor kihúzza a terméket, NE érjen a sérült/kikopott részhez.



A tápkábelt NE húzza meg a közepénél fogva. NE tegyen semmit a tápkábelre. NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet vagy tűz keletkezhet.



A Brother határozottan javasolja, hogy NE használjon semmilyen típusú hosszabbító kábelt.

A termék javítása

FIGYELEM



Ha a termék leesett, vagy a burkolata megsérült, fennáll az áramütés veszélye. Húzza ki a terméket az elektromos csatlakozóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother viszonteladóval.



Ha a termék szokatlanul túlforrósodik, illetve füstöt vagy valamilyen erős szagot bocsát ki magából, esetleg folyadék került rá, azonnal húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból. Értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother viszonteladóját.

FONTOS

Ha a termék a használati utasításban leírtak betartása ellenére sem működik megfelelően, csak azon kezelőszervek beállításait módosítsa, amelyekre nézve útmutatást talál a használati utasításban. A többi kezelőszerv nem megfelelő beállítása következtében a készülék károsodhat, és ilyenkor gyakran képzett szerelő hosszas munkájára van szükség a termék normál működésének helyreállításához.

A termékre vonatkozó garancia és felelősség

Az útmutatóban leírtak nem befolyásolják az érvényes garanciális feltételeket, illetve nem tekinthetők hivatkozási alapnak a termékre vonatkozó garancia kibővítéséhez. Az útmutatóban leírt biztonsági utasítások be nem tartása a termék garanciájának érvénytelenítését vonhatja maga után.

FIGYELEM

NE hagyja, hogy a terméket víz érje. A terméket ne használja állóvíz (pl. fürdőkád, mosogató, medence), illetve vizet használó eszközök mellett, ideértve a hűtőgépet, sem nedves alagsorban.

Lehetőleg ne használja a terméket villámlás idején. Villámláskor fennáll az áramütés minimális veszélye.

NE használja a terméket gázszivárgás bejelentésére, ha a szivárgás helye a termék közelében van.

Csak a termékhez mellékelt tápkábelt használja.

VIGYÁZAT

A terméket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozóaljzat közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén a teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzattól.

Engedélyezési információk

EZT A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐ CSATLAKOZÓVAL ELLÁTOTT, KÉTERES KÁBELT HASZNÁLÓ, ANALÓG TELEFONVONALON TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉSRE TERVEZTÉK.

A Brother tájékoztatja a felhasználókat, hogy a készülék rendeltetésszerű működése csak abban az országban garantált, ahol a vásárlás történt, és a Brother nem vállal semmilyen garanciát arra az esetre, ha a terméket egy másik ország nyilvános távközlési vonalain használják.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában)

Mi, a Brother Industries Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japán,
ezennel kijelentjük, hogy jelen termék megfelel az Európai Közösség területén érvényes
valamennyi vonatkozó irányelv és szabályozás alapvető követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) letölthető weboldalunkról.
Látogassa meg a support.brother.com weboldalt és:

-> válassza ki a(z) „Kézikönyvek” lehetőséget

-> válassza ki a megfelelő modellt

Megfelelőségi nyilatkozat a rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről szóló R&TTE 1999/5/EK uniós irányelvnek való megfelelésegről (csak Európa) (csak rádiós interfésszel rendelkező modellek esetében)

Mi, a Brother Industries Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japán,
ezennel kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek a rádióberendezésekről és távközlő
végberendezésekről szóló R&TTE 1999/5/EK uniós irányelv előírásainak. A Megfelelőségi
nyilatkozat másolatának letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában) című
fejezet utasításait.

Vezeték nélküli helyi hálózat

Ez a többfunkciós nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat.

Frekvenciasáv(ok): 2400 – 2483,5 MHz

A frekvenciasáv(ok)on leadott maximális rádiófrekvenciás adóteljesítmény: Legfeljebb 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (csak NFC-funkcióval rendelkező típusok esetében)

Ez a többfunkciós nyomtató támogatja az NFC (Near Field Communication) funkciót.

Frekvenciasáv(ok): 13,553 – 13,567 MHz

A frekvenciasáv(ok)on leadott maximális rádiófrekvenciás adóteljesítmény: Legfeljebb 111,5 dBμ
V/m 10 m-en

Helyi hálózati kapcsolat (csak vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat funkcióval rendelkező típusok esetében)

VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa a terméket túlfeszültségnek kitett helyi hálózathoz.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) és az elemekről szóló irányelveknek megfelelő elhelyezési és újrafelhasználási információk



Termékjelölés



Elemjelölés

Csak az Európai Unióban

A termék/akkumulátor a fenti újrafelhasználási szimbólumok egyikével van ellátva. Ez arra utal, hogy a terméket/akkumulátort az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kellene gyűjteni és egy megfelelő gyűjtőponton elhelyezni.

Képzalkotó berendezésekre vonatkozó önkéntes megállapodás

(Az EU piacán 2015 januárja után bevezetett új modellekre vonatkozik.)

A Brother garantálja, hogy a pótalkatrészek a termék gyártásának befejezte után is elérhetők maradnak legalább öt évig.

A pótalkatrészek beszerzésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Brother kereskedőjével vagy viszonteladójával.

Védjegyek

A Windows, a Windows Vista és a Windows Phone a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh és a Mac az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

A magicJack® a magicJack VocalTec Ltd. bejegyzett védjegye.

Minden olyan vállalat rendelkezik a saját tulajdonú programjaikra vonatkozó szoftverlicenc-szerződéssel, amelynek szoftvereit a kézikönyv említi.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

A nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzésekért a Brother ügyfélszolgálati központjának honlapján (support.brother.com) lépjen a keresett modell oldalára, és válassza ki a kézikönyv letöltésére vonatkozó részt.

Szerzői jog és licenc

©2016 Brother Industries Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő kereskedők által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MINDEN JOG FENNTARTVA.

©2008 Devicescape Software Inc. Minden jog fenntartva.

A termék tartalmazza a „KASAGO TCP/IP” szoftvert, amelyet a ZUKEN ELMIC Inc. fejlesztett ki.

Egyéb információk

A FlashFX® a Datalight Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX® Copyright 1998-2014 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

A FlashFX® Pro™ a Datalight Inc. védjegye.

A FlashFX® Tera™ a Datalight Inc. védjegye.

A Reliance™ a Datalight Inc. védjegye.

A Reliance Nitro™ a Datalight Inc. védjegye.

A Datalight® a Datalight Inc. bejegyzett védjegye.

Copyright 1989-2014 Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.

Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Látogassa meg a www.brother.com weboldalt a helyi Brother-iroda elérhetőségéért.

Szervizközpontok helye

Az Ön országában található szervizközpontokra vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot helyi Brother-irodával. A helyi irodák címe és telefonos elérhetősége a www.brother.com honlapon érhető el az ország kiválasztását követően.

A másolóberendezés törvényellenes használata

Bizonyos iratok és dokumentumok csalási szándékkal végrehajtott lemásolása büntettnek minősül. Az alábbi nem kimerítő felsorolás tartalmazza azon dokumentumtípusokat, melyek másolása törvényellenes. Ha egy dokumentum kapcsán kételyei merülnek fel, kérje ki jogi tanácsadója vagy az illetékes hatóságok véleményét:

- Bankjegyek
- Kötvények és egyéb hitelviszonyt érintő iratok
- Befizetési igazolások
- Fegyveres erők leszerelési igazolásai vagy behívói
- Útlevelek
- Postai bélyegek (lepecsételt vagy postatiszta)
- Bevándorlási dokumentumok
- Szociális juttatások dokumentumai
- Állami szervek által kiállított csekkek és váltók
- Azonosításra alkalmas névkitűzők vagy jelvények

Ezenkívül vezetői engedélyek és/vagy gépjárművek forgalmi engedélyei sem másolhatók egyes országokban.

A szerzői jogvédelem alatt álló művek nem másolhatók törvényesen, kivéve ha a másolás „tisztességes szándékú”, és a jogvédelem alatt álló műnek csupán egyes részeit érinti. A több példányban való lemásolás helytelen felhasználásra utal. A műalkotások a szerzői jogvédelem alatt álló művekkel azonos elbírálás alá esnek.

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletről összhangban

Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹	MFC-J2330DW MFC-J2730DW MFC-J3530DW	MFC-J3930DW
	Körülbelül 2,2 W	Körülbelül 2,3 W

¹ Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg a



[Beállítások] > [Minden beállítás (Minden beállítás)] > [Hálózat] > [Hálózati I/F] > [WLAN] vagy [Vezetékes LAN] gombokat.

brother



www.brotherearth.com

D01DK1001-00
HUN
B verzió