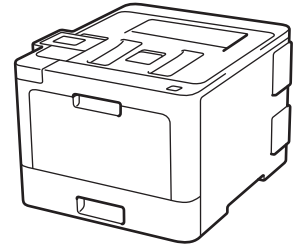


Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.

Online Használati Útmutató

A *Összefoglaló útmutató* alapvető utasításokat és információkat tartalmaz a Brother készülékéhez. További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Nyomtatott / A dobozban
Online Használati Útmutató	A nyomtatási műveletek, mobil eszköz funkciók és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobil eszközéről, ha csatlakozott egy Wi-Fi® hálózathoz.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató* dokumentumot. Ezeket nyújtja:

GYORSABB NAVIGÁCIÓ!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

SZÉLESKÖRŰ FORMÁTUM!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

EGYSZERŰSÍTETT KIVITEL!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében található meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

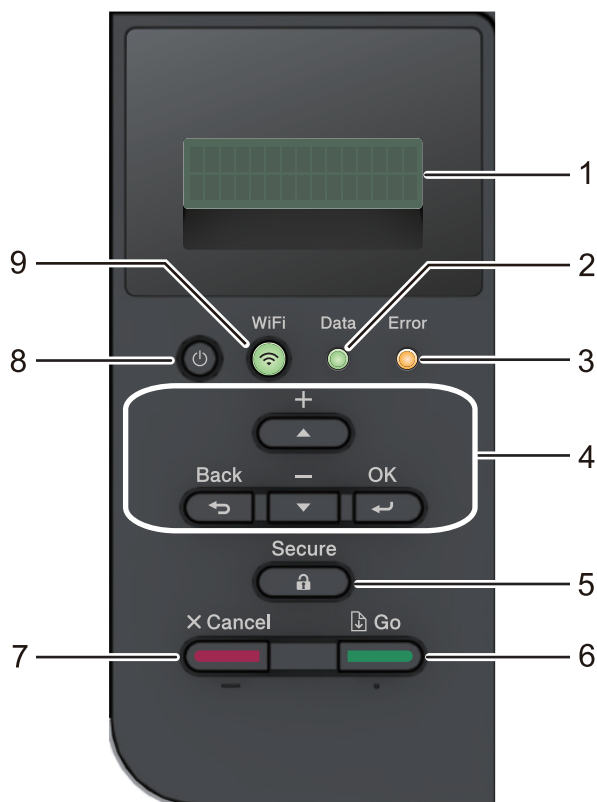
Keresse fel az Ön által használt modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com

- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

HL-L8260CDW



1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Vezeték nélküli hálózati modellek

Egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel erősségét, amennyiben vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.



2. Data (Adat) LED

A **Data (Adat)** LED a készülék állapotától függően villog.

Amikor a **Data (Adat)** LED világít, az adatok a készülék memóriájában vannak. Amikor a **Data (Adat)** LED villog, a készülék adatokat fogad vagy dolgoz fel.

3. Error (Hiba) LED

A **Error (Hiba)** LED villog, ha az LCD-n megjelenik egy hibaüzenet vagy egy fontos állapotüzenet.

4. Menügombok

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az előző menüszintre.

Back (Vissza)

- A gombbal egy szinttel visszaléphet a menüben.
- Megnyomásával a számok beállításakor kiválaszthatja az előző számjegyet.

▲ vagy ▼ (+ vagy -)

- Lenyomásával fel-le mozoghat a menük és opciók között.
- Megnyomásával egy számot adhat meg, illetve növelheti vagy csökkentheti a számot. Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot a gyorsabb görgetéshez. Amikor megjelenik a kívánt szám, nyomja meg az **OK** gombot.

5. Secure (Biztonságos)

Nyomja meg, ha a négy számjegyből álló jelszavának beírásakor ki akarja nyomtatni a készülék memóriájába mentett nyomtatási feladatokat.



6. Go (Indítás)

- Nyomja meg hibák törléséhez. Az összes többi hiba törléséhez kövesse az LCD utasításait.
- A gomb megnyomásával kinyomtathatja a készülék memóriájában maradt adatokat.
- Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az Üzemkész módba.

7. Cancel (Mégse)

- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.
- Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat törléséhez, valamint a készülék memóriájából való törléséhez. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva a **Cancel (Mégse)** gombot addig, amíg az LCD-kijelzőn a(z) [Össz. fel. töröl.] felirat meg nem jelenik.

8. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával.

9. WiFi vagy Hálózat gombok

- Vezetékes hálózati modellek:

Network (Hálózat)

Nyomja meg a **Network (Hálózat)** gombot a vezetékes hálózati beállítások megadásához.

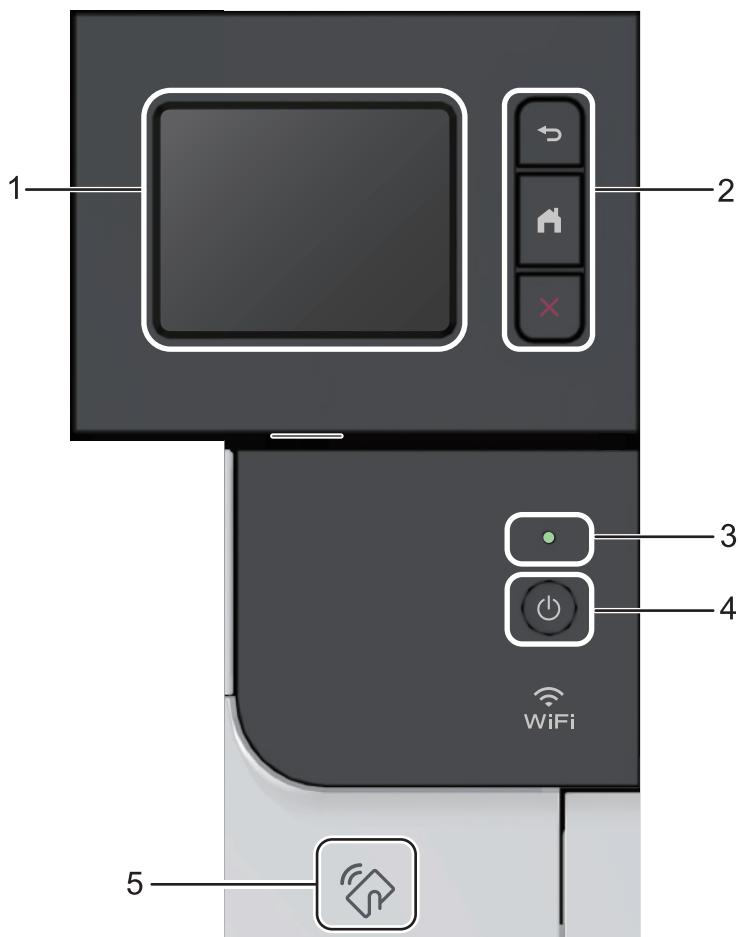
- Vezeték nélküli hálózati modellek:

WiFi

Nyomja meg egy vezeték nélküli hálózat konfigurálásához.

Amikor a **WiFi** jelzőfény világít, akkor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **WiFi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Menügombok



(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.

3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

4. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával.

5. NFC- (Near Field Communication – Kis hatótávolságú kommunikációs) olvasó

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC kártyát hozzáérinti az NFC-olvasóhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor ugyanígy nyomtathat az eszközéről.

Az érintőképernyős LCD áttekintése

Kapcsolódó modellek:

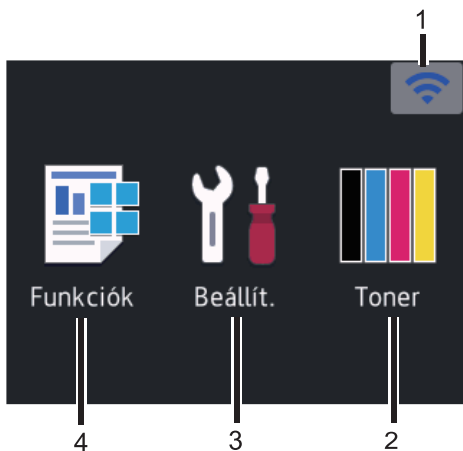
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

A kezdőképernyőről eléri a Wi-Fi beállítása, a Festékszint, a Beállítások és a Funkciók képernyőt.

Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory®-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotban van.


A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.



1. (Vezeték nélküli állapot)

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



- Ha a  megjelenik a képernyő tetején, nyomja meg egy vezeték nélküli csatlakozási mód kiválasztásához vagy egy meglévő vezeték nélküli kapcsolat szerkesztéséhez.

2. Festék

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

3. [Beállít.]

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

A Beállítások menüvel érheti el a Brother készülék beállításait.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakatikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

4. [Funkciók]

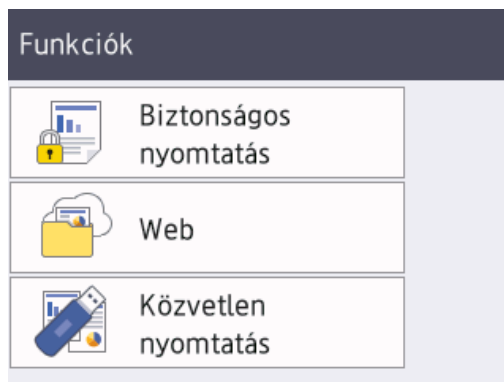
Nyomja meg a Funkciók képernyő megnyitásához.

-  [Biztonságos nyomtatás]

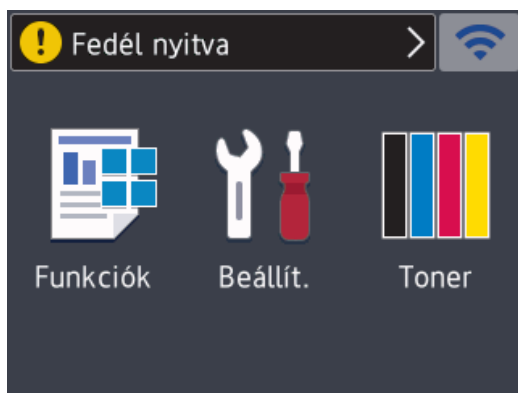
Nyomja meg a Biztonságos nyomtatás lehetőséget.




-  [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.



Figyelmeztető ikon



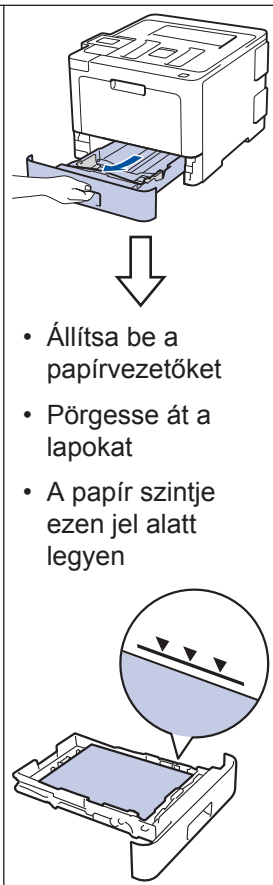
A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  ikont a megtekintéséhez, majd a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.

Tegyen papírt a papírtálcába

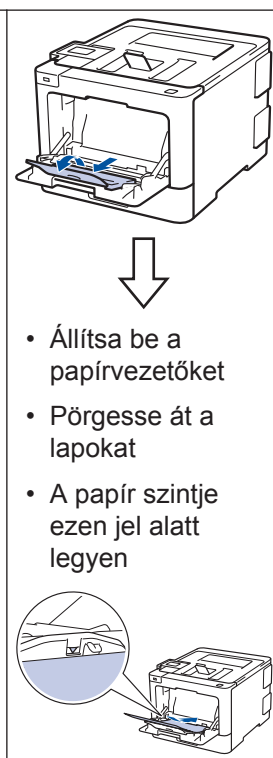
Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

<p>Normál papír Vékony papír Újrahasznosított papír Fejléces papír Színes papír</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a papírvezetőket • Pörgesse át a lapokat • A papír szintje ezen jel alatt legyen
---	--

További információ a [»» Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába](#)

Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Használja a TC tálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

<p>Normál papír Vékony papír Újrahasznosított papír Finom írópapír Fejléces papír Színes papír Vastag papír Címkék ¹ Borítékok ¹ Fényes papír ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a papírvezetőket • Pörgesse át a lapokat • A papír szintje ezen jel alatt legyen
--	---

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

² Fényes papírra történő nyomtatás esetén csak egyetlen papírlapot helyezzen a TC tálcára.

További információ a [»» Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)

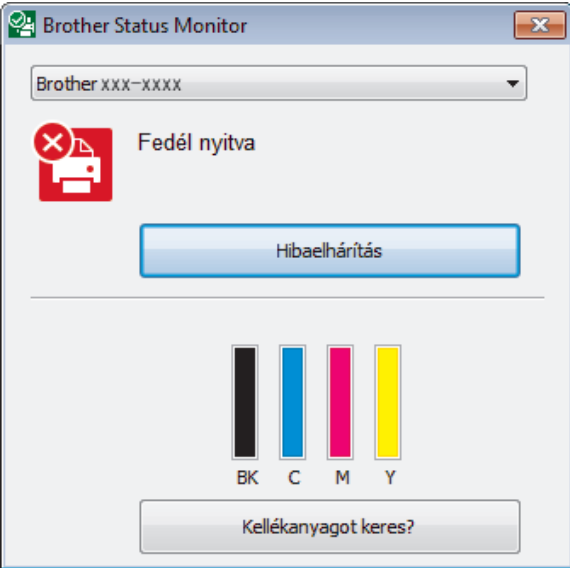





Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

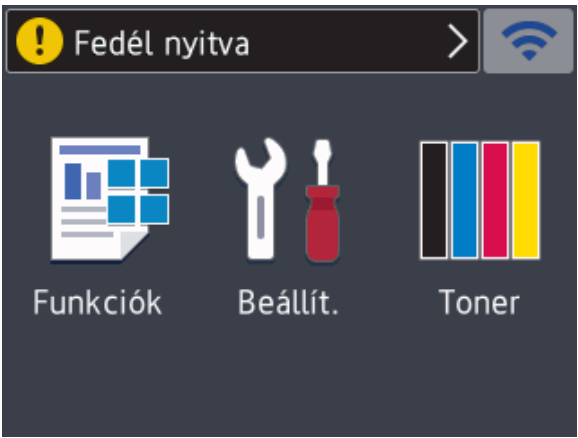
A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze az LCD-kijelzőt vagy a készülék állapotát a **Brother Status Monitor** használatával a számítógépen.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>A Status Monitor használata</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán. • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor. 	<ul style="list-style-type: none"> • A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p> <div data-bbox="120 208 436 293" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Fedél nyitva xxxxxxxxxx</p> </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Ha nem tudja megoldani a hibát >> <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i>, vagy tekintse meg a következőt: GYIK és hibaelhárítás a Brother Solutions Centerben, a következő címen: support.brother.com.

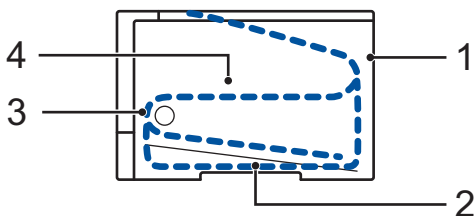
Hiba- és karbantartási üzenetek

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért >> *Online Használati Útmutató*

Az Online Használati Útmutató és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.



Hibaüzenetek:

1. Elakadás hátul
2. 2 oldalas elakadás
3. Elakadás a tálcában
4. Elakadás belül

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*

Az Online Használati Útmutató és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Modellnév	Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹
HL-L8260CDW	Körülbelül 1,2 W
HL-L8360CDW	Körülbelül 1,4 W
HL-L9310CDW	Körülbelül 1,4 W


¹ Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

(HL-L8260CDW)

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] lehetőség kiválasztásához.

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] gombot.

Nyomtatás mobileszköz használatával


A Brother iPrint&Scan segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobileszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. A *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató)* információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobileszközéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).


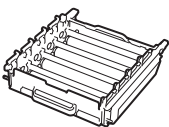
Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: <ul style="list-style-type: none"> • Fekete: TN-421BK • Ciánkék: TN-421C • Magenta: TN-421M • Sárga: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} • Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Nagy kapacitású festékkazetta: <ul style="list-style-type: none"> • Fekete: TN-423BK • Ciánkék: TN-423C • Magenta: TN-423M • Sárga: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} • Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 4 000 oldal ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta a (folytatás) 	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: <ul style="list-style-type: none"> Fekete: TN-426BK Ciánkék: TN-426C Magenta: TN-426M Sárga: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta: <ul style="list-style-type: none"> Fekete: TN-910BK Ciánkék: TN-910C Magenta: TN-910M Sárga: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	<ul style="list-style-type: none"> DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> Kb. 30 000 oldal ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Szijegység 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Kb. 50 000 oldal ⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Hulladékfesték-kazetta 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Kb. 50 000 oldal ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


1 A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

2 A4-es vagy Letter méretű 1 oldalas lapok

3 Körülbelül 30 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 50 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/ Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.

4 Körülbelül 50 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 130 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/ Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Macintosh-felhasználók számára a Brother CreativeCenter áll rendelkezésre a következő webcímen:

www.brother.com/creativecenter

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



D00EXV001-00
HUN
0 verzió