




Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW

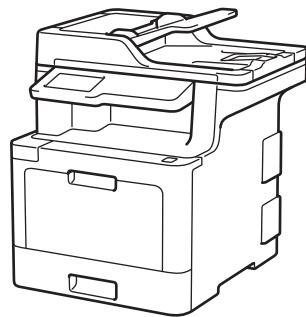

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.

Online Használati Útmutató

A Összefoglaló útmutató alapvető utasításokat és információkat tartalmaz a Brother készülékhez. További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű faxolási, másolási és szkennelési műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt találhatók a hibakeresési tippek is.	Nyomtatott / A dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a <i>Referencia-útmutató</i> további részeit. A nyomtatási, beolvasási, másolási, faxolási és mobileszköz funkciók, valamint a Brother ControlCenter műveletek és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobileszközéről és hogyan szkennelhet Brother készülékéről mobileszközére, ha csatlakozott egy Wi-Fi®-hálózathoz.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Fontos megjegyzés

- Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekhez is használható. Az „XXX-XXXX” az „MFC/DCP-XXXX”-t jelöli (ahol az XXXX az adott modell neve).

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató* dokumentumot. Ezeket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Széleskörű formátum!

- ✓ minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében találhatja meg.


Kérdései vagy problémai vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Keresse fel az Ön által használt modell **GYIK** és **hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com

- Többféle módon kereshet
- Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon
- Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

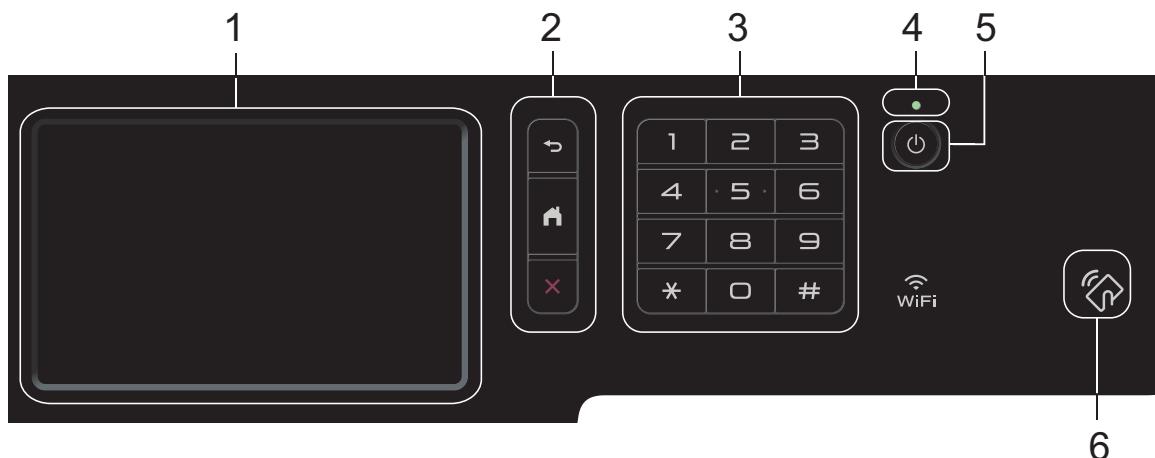

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia az érintőképernyőn.

2. Menügombok



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a fő kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Nyomja meg egy művelet megszakításához.

3. Tárcsázó (számgombok)

Nyomja meg a számgombokat telefon- vagy faxszámok hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.

4. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

5. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt kikapcsol. Ha külső telefont vagy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az minden elérhető lesz.

6. NFC- (Near Field Communication – Kis hatótávolságú kommunikációs) olvasó MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC kártyát hozzáéríti az NFC-olvasóhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor nyomtathat az eszközéről, vagy szkennelhet dokumentumokat az eszközére.

Navigálás az LCD érintőképernyőn

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez görcsintsen balra, jobbra, fel, le, vagy nyomja meg a(z) ▶▶ vagy ▲▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggyörgetésükhez.

FONTOS

NE nyomja meg az LCD-kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD-kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

Az LCD érintőképernyő áttekintése

DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

A fő kezdőképernyőt kétféle képernyőre állíthatja be: a kezdőképernyőkre vagy a parancsikon-képernyőkre. Ha egy kezdőképernyő látható, pöccintsen balra vagy jobbra a képernyön, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a további kezdőképernyők megjelenítéséhez.


Amikor a készülék tétlen, a fő kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory®-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotban van.


A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

Kezdőképernyő: 1. képernyő


A kezdőképernyők hozzáférést biztosítanak az olyan funkcióhoz, mint a Faxolás, Másolás és Beolvasás.

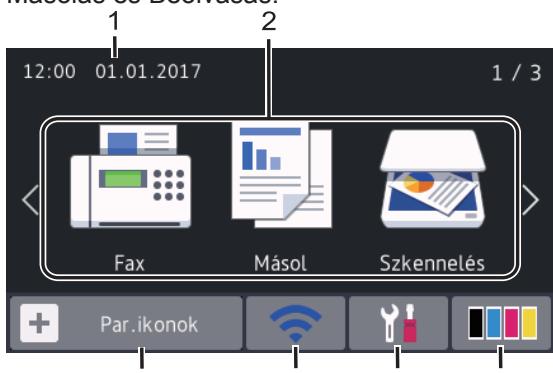

Kezdőképernyő: 2. képernyő

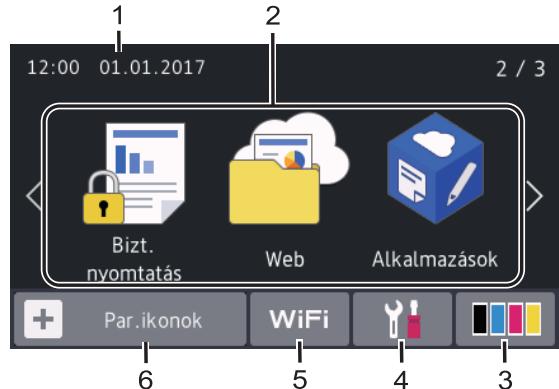

Kezdőképernyő: 3. képernyő

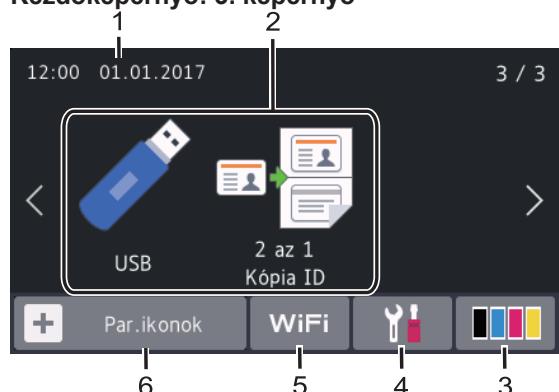


Parancsikon-képernyő

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.



Nyolc parancsikonfül áll rendelkezésre, melyek mindenkorán hat parancsikon lehet. Összesen 48 parancsikon áll rendelkezésre.

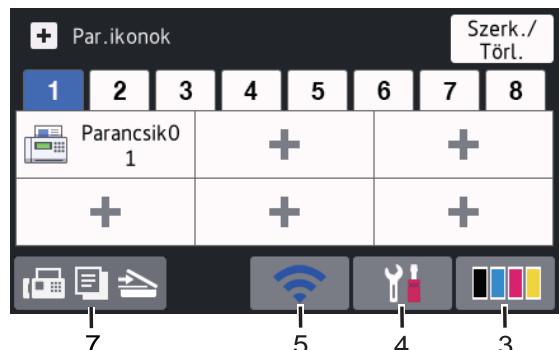

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Módok

-  [Fax]

Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.

-  [Másol]

Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.

-  [Szkennelés]

Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.

-  [Bizt. nyomtatás]

Nyomja meg a(z) [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

-  [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmazások]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [USB]

Nyomja meg az USB menübe történő belépéshez, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.

-  [2 az 1 Kópia ID]

Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolványmásolás beállítás megnyitásához.

3. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

4. (Beállítások)

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakat ikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához kell oldani a készülék zárolását.

5. vagy (Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyzetes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.



 Vezeték nélküli LAN letiltva


6. [Par.ikonok]

Nyomja meg a [Par.ikonok] képernyőre való belépéshez.

7. (Kezdőképernyő)


Nyomja meg a kezdőképernyők megnyitásához.

Új fax

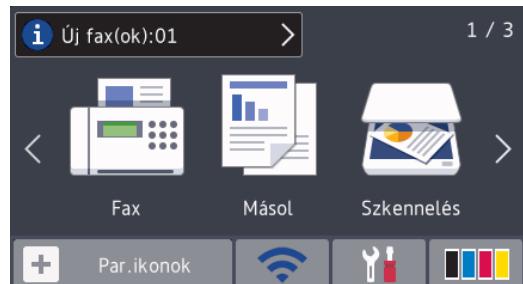

Amikor a [Faxelőnézet] értéke [Be], a memoriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

Figyelmeztető ikon

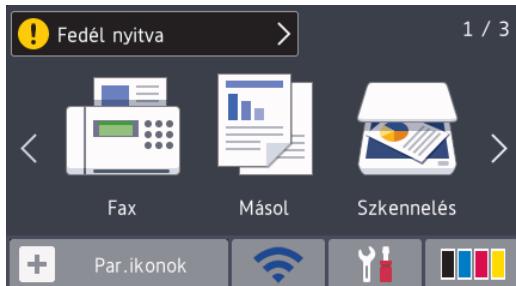

A figyelmeztető ikon akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z) gomb megnagyítával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

A készüléknek nyolc képernyője van, melyek egy-egy fülön keresztül érhetők el (ezek a kezdőképernyők). minden kezdőképernyőn legfeljebb nyolc ikon lehet, melyekkel funkciókat, készülékbeállításokat és parancsikonokat érhet el. Összesen tehát 64 ikont lehet elhelyezni a kezdőképernyőkön, szükség szerint.

A fő kezdőképernyőt a kezdőképernyők közül lehet kiválasztani.

A fülek neveinek megadásához és az ikonok átrendezéséhez válassza a(z)
[Felügyeleti beállítások] menüt.



1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

Ezen a területen jelennek meg a hiba- és karbantartási üzenetek is.

2. (Vezetékes LAN állapot)

Megnyomásával konfigurálhatja a vezetékes LAN beállításait.

Az ikon megjeleníti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.



Vezetékes LAN letiltva
(Szürke)



Vezetékes LAN engedélyezve
(Fehér)



Nincs kábelcsatlakozás, vagy a vezeték nélküli LAN csatlakoztatva van

3. vagy (Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyzetes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.



0



Max



Vezeték nélküli LAN letiltva

4. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshoz.

5. (Rendszergazdai beállítások)

Nyomja meg a [Felügyeleti beállítások] menübe történő belépéshoz.

További információ a ➤ *Online Használati Útmutató: A készülék testreszabása*

6. Funkcióikonok, Beállítás ikonok és Parancsikonok

Az alábbiakban bemutatjuk az alapvető ikonokat és funkciókat. A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

-  [Minden beállít.]

Nyomja meg a készülék beállítási menüpénék megnyitásához.

-  [Fax]

Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.

-  [Másol]

Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.

-  [Szkennelés]

Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.

-  [Bizt. nyomtatás]

Nyomja meg a(z) [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

-  [USB]

Nyomja meg az USB menübe történő belépéshoz, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.

-  [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internethoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmasok]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [2 az 1 Kópia ID]

Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolványmásolás beállítás megnyitásához.

-  (Parancsikonok)

Nyomja meg az olyan gyakran használt műveletekhez létrehozott parancsikonok eléréséhez, mint a fax küldése, a másolás, a beolvasás és a Web Connect használata.


7. Fülek görgetőgombjai

Nyomja meg az összes fül megjelenítéséhez és megnyitásához.

8. Kezdőképernyő fülek


Nyomja meg a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Új fax

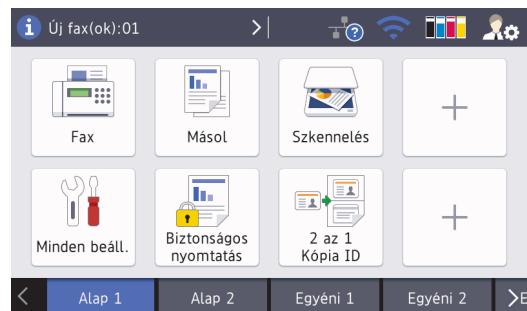

Amikor a [Faxelónézet] értéke [Be], a memoriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

Figyelmeztető ikon

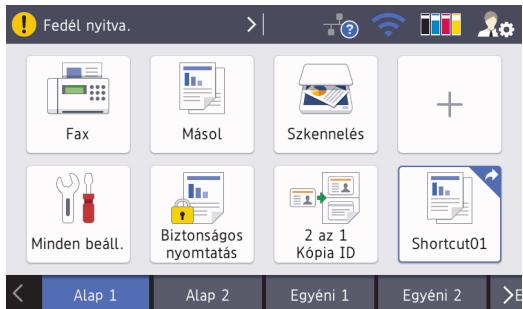

A figyelmeztető ikon akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z) gomb megnyomásával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.

Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:


Normál papír

Vékony papír

Újrahasznosított papír

Fejléces papír

Színes papír

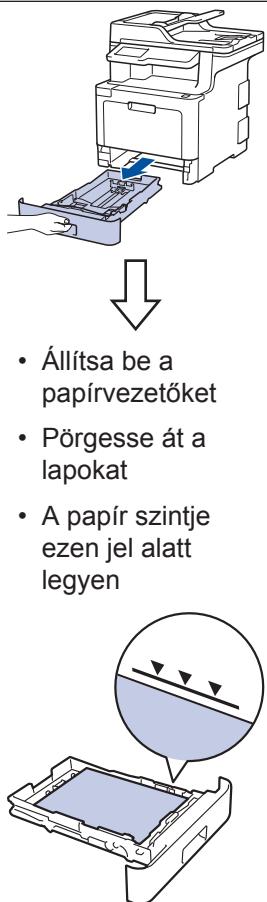

További információ a ➤ *Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába*

Papír betöltése a többcélú tálca (TC tálca)

Használja a TC tálcat, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír

Vékony papír

Újrahasznosított papír

Finom írópapír

Fejléces papír


Színes papír

Vastag papír

Címkek¹

Borítékok¹

Fényes papír²

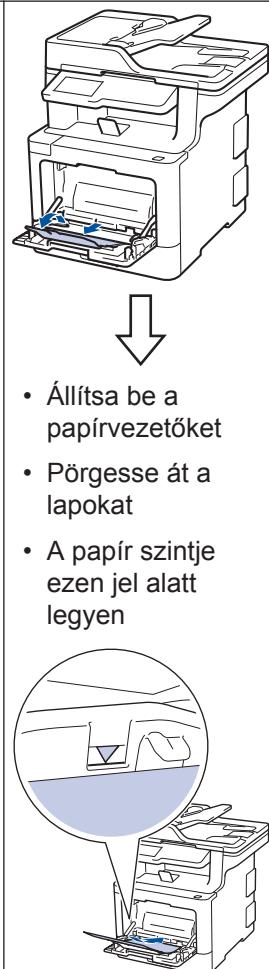

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcaiba kerüljön.

² Fényes papírra történő nyomtatás esetén csak egyetlen papírlapot helyezzen a TC tálca.

További információ a ➤ *Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával*

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.


A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interféskábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze az LCD-kijelzőt vagy a készülék állapotát a **Brother Status Monitor** használatával a számítógépen.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>A Status Monitor használata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson duplán a ikonra a tálcán. • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor. 	<p>• A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.</p> <p>• A sárga ikon figyelmeztetést jelent.</p> <p>• A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.</p> <p>• A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.</p> <p>• Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.</p>

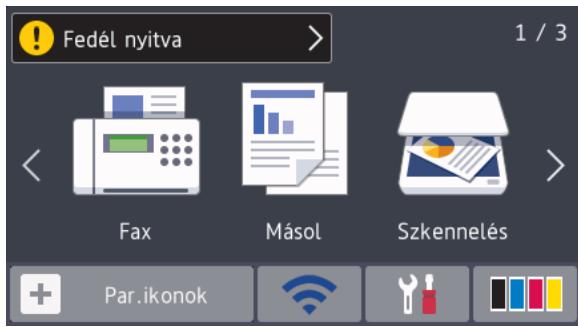A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. Ha nem tudja megoldani a hibát ➤➤ <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i>, vagy tekintse meg a következőt: GYIK és hibaelhárítás a Brother Solutions Centerben, a következő címen: support.brother.com.


Hiba- és karbantartási üzenetek

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért ➤➤ *Online Használati Útmutató*

Az Online Használati Útmutató és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Dokumentum- és papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

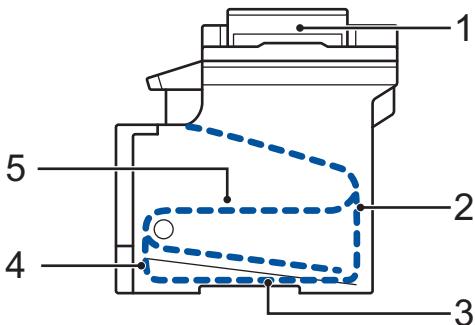

Hibaüzenetek:

1. Papírelakadás
2. Elakadás hátul
3. 2 oldalas elakadás
4. Elakadás a tálcában
5. Elakadás belül

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*

Az Online Használati Útmutató és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Modellnév	Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹
DCP-L8410CDW	Körülbelül 1,4 W
MFC-L8690CDW	Körülbelül 1,4 W
MFC-L8900CDW	Körülbelül 1,6 W
MFC-L9570CDW	Körülbelül 1,6 W

¹ minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] gombot.

 Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

Nyomtatás és szkennelés mobileszköz használatával


A Brother iPrint&Scan segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobileszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. A *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez)* információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobileszközéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).

Kellékanyagok


Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: <ul style="list-style-type: none">• Fekete: TN-421BK• Ciánkék: TN-421C• Magenta: TN-421M• Sárga: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">• Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2}• Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Nagy kapacitású festékkazetta: <ul style="list-style-type: none">• Fekete: TN-423BK• Ciánkék: TN-423C• Magenta: TN-423M• Sárga: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">• Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2}• Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 4 000 oldal ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta (folytatás)	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: <ul style="list-style-type: none"> • Fekete: TN-426BK • Ciánkék: TN-426C • Magenta: TN-426M • Sárga: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} • Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta: <ul style="list-style-type: none"> • Fekete: TN-910BK • Ciánkék: TN-910C • Magenta: TN-910M • Sárga: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} • Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	<ul style="list-style-type: none"> • Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} • Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} • Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
Dobegység	• DR-421CL	• Kb. 30 000 oldal ³	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Szíjegység 	• BU-330CL	• Kb. 50 000 oldal ⁴	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Hulladékfesték-kazetta 	• WT-320CL	• Kb. 50 000 oldal ²	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

- 1 A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.
- 2 A4-es vagy Letter méretű 1 oldalas lapok
- 3 Körülbelül 30 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 50 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.
- 4 Körülbelül 50 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 130 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalon, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Macintosh-felhasználók számára a Brother CreativeCenter áll rendelkezésre a következő webcímén:

www.brother.com/creativecenter

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



Brother
Earth

www.brotherearth.com



D00E53001-00
HUN
0 verzió