



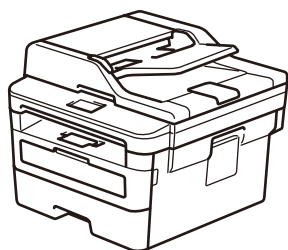

Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze a csomag tartalmát.

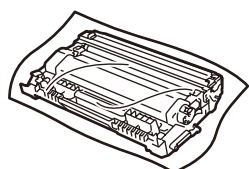


Dobegység és dobozos festékkazetta



Nézze meg a Videó GYIK
részét Brother készüléke
beállításával kapcsolatban:
support.brother.com/videos.

Telefonzsinór
(MFC modellek esetén)Hálózati tápkábel
(csak bizonyos modelleknél)

Brother telepítőlemez

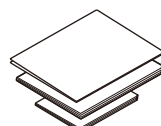Gyors telepítési útmutató
Összefoglaló útmutató (csak bizonyos
modelleknél)
Termékbiztonsági útmutató

MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozási interfészek a modelltől függően eltérhetnek.
- Az interfészkábeleket a doboz nem tartalmazza. Külön be kell szereznie a megfelelő interfészkábelt, ha szüksége van rá.

USB-kábel

Legfeljebb 2 méter hosszúságú USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát
javasoljuk.

Hálózati kábel




Használjon egyenes kötésű, 5 (vagy jobb) kategóriájú, csavart érpáras kábelt.

- A jelen *Gyors telepítési útmutató* illusztrációin a MFC-L2710DW látható.
- A *Összefoglaló útmutató* a mellékelt Brother telepítőlemezen található azokban az országokban, ahol nincs a dobozban.



Biztonságos hálózati hozzáférés

A készüléke alapértelmezett jelszava a készülék hátulján lévő
címkén olvasható (a „Pwd” kifejezés mellett).
Erősen javasoljuk, hogy módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy
megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.



1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be az összeszerelt dobegységet és festékkazettát.

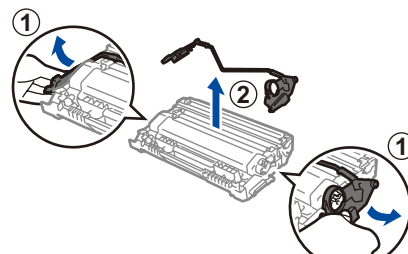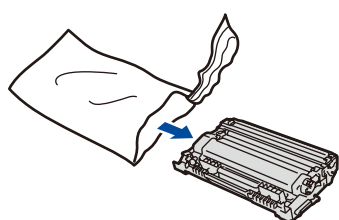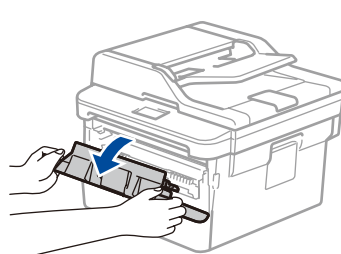


Távolítsa el a narancssárga részt.

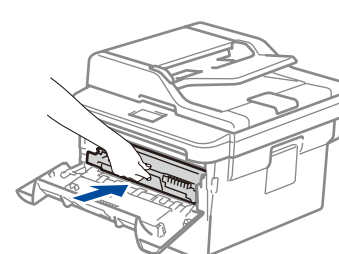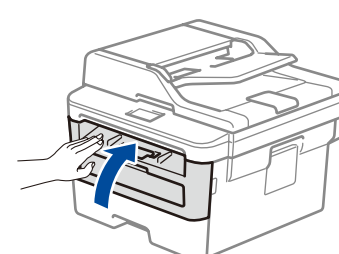Határozott mozdulattal
nyomja a helyére.


2 Tegyen papírt a papírtálcába.

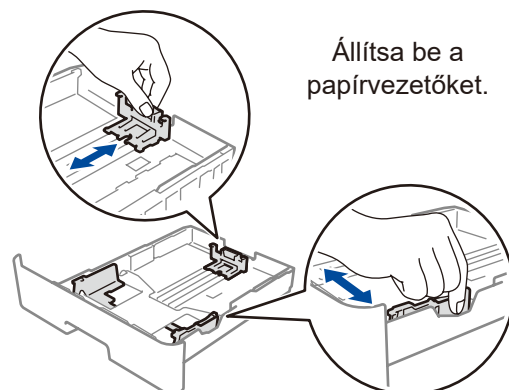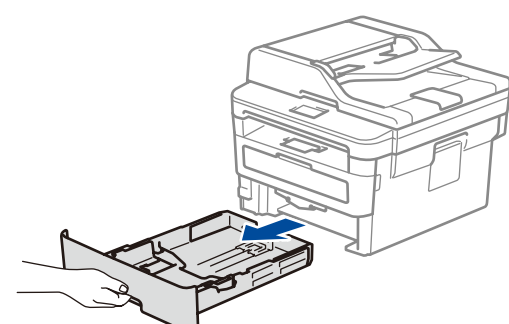


A papír szintje ez alatt a jel
alatt legyen.

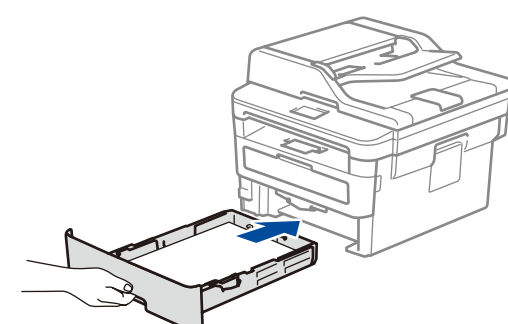

3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket.

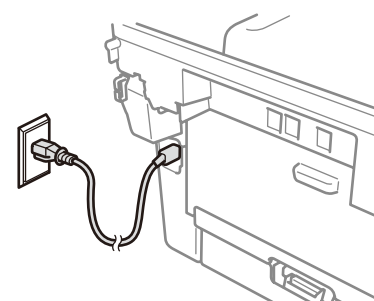

Hátulnézet

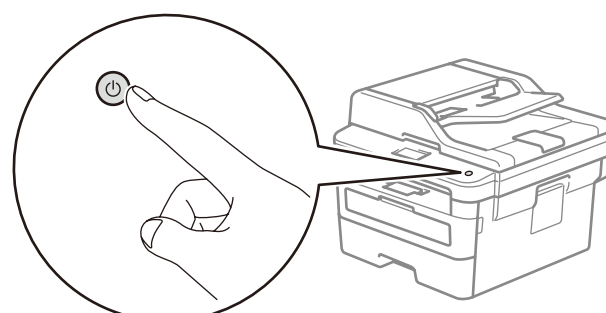

Előlnézet

4 Válassza ki az országot/nyelvet (csak a kezdeti beállításnál).


A készülék bekapcsolását követően előfordulhat, hogy meg kell adnia
az országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően).
Ha szükséges, hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 Válasszon nyelvet (szükség szerint).

- (DCP modellek esetén)
 - Nyomja meg a **Menu** (Menü) gombot.
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az [Initial Setup] (Alapbeáll.) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az [Local Language] (Helyi nyelv) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.


(MFC modellek esetén) Nyomja meg a **Menu** (Menü), **0**, **0** gombot.

- Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **Stop/Exit** (Stop/Kilépés) gombot.

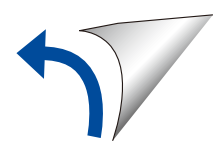

6 Válassza ki a készülékhez csatlakoztatni kívánt eszközt.

Számítógép

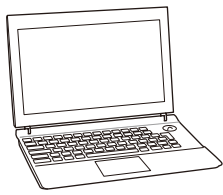


Ugorjon a **7**. pontra, és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS:


Azt javasoljuk, hogy a számítógépről konfigurálja a vezeték nélküli beállításokat.

Mobileszköz

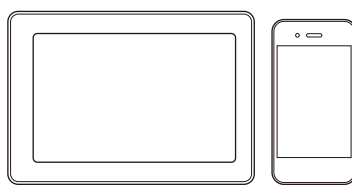

Ugorjon a **8**. pontra, és kövesse az utasításokat.

7 Csatlakoztassa a számítógépet.

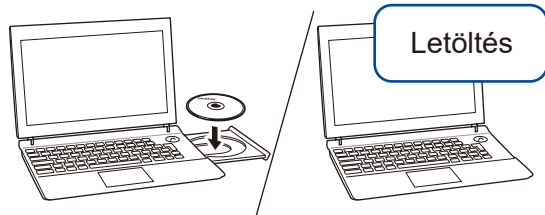

Tegye be a telepítőlemezt a CD/DVD-meghajtóba, vagy töltsse le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag programot a következő helyről:

Windows® esetén: support.brother.com/windows

Mac esetén: support.brother.com/mac

Ha nemrégiben kiadott operációs rendszert használ a számítógépén, látogasson el a fenti weboldalakra a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:

Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, válassza a **Számítógép (Ez a számítógép)** elemet. Kattintson duplán a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** lehetőségre.

Mac esetén:

A teljes funkcionalitáshoz javasolt a **CUPS illesztőprogram** használata nyomtató hozzáadásakor.

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:



Vezeték nélküli hálózat



Vezetékes hálózat



USB-csatlakozás

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t (ha lehetséges).

Húzza ki a kábelt.

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd folytassa a **7**. lépéssel.

Ha továbbra sem sikerül, folytassa a **8**. lépéssel.


Ha továbbra sem sikerül, látogasson el a support.brother.com oldalra a következőért: GYIK és hibaelhárítás.

8 Vezeték nélküli másik beállítás (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózathív) és Hálózati kulcs (jelszó) értékét, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

SSID: XXXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX

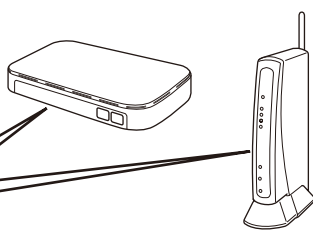

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

Az egyes menüpontok kiválasztásához nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Válassza a [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] menüelemet, majd nyomja meg a **▲** gombot.

Válassza az SSID (hálózathív) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD-kijelzőn a [Kapcsolódott] üzenet látható.

Ha a telepítés nem sikerült, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismétlje meg a **8**. lépést.

A számítógépen

Ugorjon a **7**. lépésre a szoftver telepítéséhez.


A mobileszközön

Ugorjon a **9**. lépésre az alkalmazások telepítéséhez.

Ha nincs vezeték nélküli hozzáférési pont/router a hálózatban, az eszköz és a készülék közvetlenül is csatlakoztatható egymáshoz. A vezeték nélküli hálózattal kapcsolatos további támogatáshoz látogasson el a következő oldalra: support.brother.com/wireless-support

9 Nyomtatás vagy beolvasás mobileszköz segítségével

A mobileszközt és a Brother készüléket ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

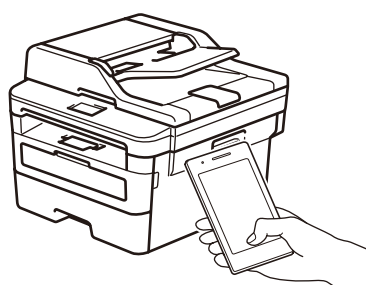

Az AirPrint csak az Apple eszközök felhasználói számára érhető el. Az AirPrint használatához nem kell letöltenie szoftvert. További információkért lásd: *Online Használati Útmutató*.



Töltsse le és telepítse a Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ áruházból Android™ eszköze segítségével.



A mobileszközt használva töltsse le és telepítse a **Brother iPrint&Scan** alkalmazást valamely alkalmazásboltból, mint amilyen pl. az App Store, a Google Play™ vagy a Microsoft® Áruház.

Kiegészítő alkalmazások

A mobileszközről történő nyomtatáshoz, illetve a mobileszközre történő beolvasáshoz különféle alkalmazásokat használhat. Útmutatásért lásd: *Online Használati Útmutató*.



A Brother SupportCenter egy mobilalkalmazás, amely a Brother termékkel kapcsolatos legfrissebb terméktámogatási információkat nyújtja a felhasználónak. Keresse fel az App Store-t vagy a Google Play™-t a letöltéshez.



Kiegészítő támogatás vezeték nélküli hálózatokhoz: support.brother.com/wireless-support

GYIK gyűjteményekért, hibakeresési információkért, illetve szoftverek és kézikönyvek letöltéséért látogasson el a következő weboldalra: support.brother.com
A termékspecifikációkat keresse az *Online Használati Útmutató* kiadványban.