


Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

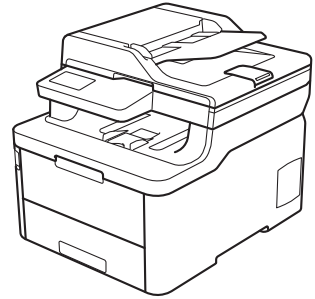

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals webhelyen.



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszerhez és a használt kapcsolattípushoz tartozó Teljes illesztőprogram és szoftver csomag telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű faxolási, másolási és szkennelési műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Nyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a <i>Referencia-útmutató</i> további részeit. A nyomtatási, beolvasási, másolási, faxolási és mobilkészítési funkciók, valamint a Brother ControlCenter műveletek és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató*. A következőket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Széleskörű formátum!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez, látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében található meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Keresse fel az adott modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalon.


- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

©2018 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.



A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

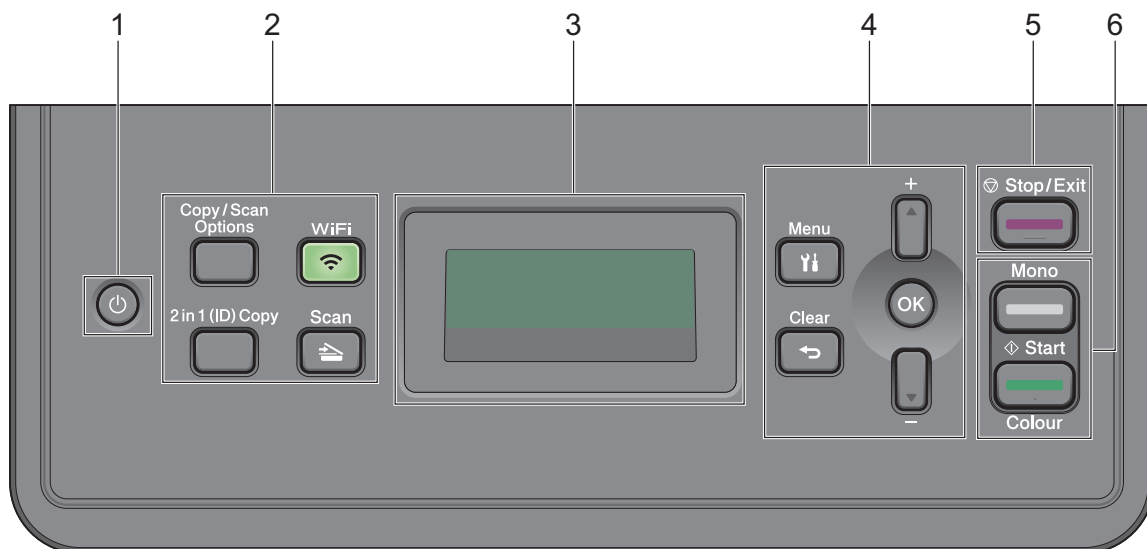DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Be-/kikapcsolás

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

2. Funkciógombok

Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opciók)

Nyomja meg a beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Scan (Szkennel)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

2 in 1 (ID) Copy (2 az 1-ben(ID) Másolás)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Ha a készülék Készletléti módban vagy Másolási módban van, az LCD az alábbiakat jeleníti meg:



- a. Másolat típusa
- b. Másolatok száma
- c. Minőség
- d. Kontraszt
- e. Nagyítás

4. Menügombok

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

Clear (Törlés)

- Nyomja meg begépett adatok törléséhez.
- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

▲ vagy ▼

A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.

5. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

6. Start gombok

• Mono Start


- Nyomja meg, hogy elindítsa a másolatok készítését monokróm módban.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes, szürke vagy monokróm módban, a szkennelési beállítástól függően).

• Colour Start (Színes Start)

- Nyomja meg, hogy elindítsa a másolatok készítését színes módban.

- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes, szürke vagy monokróm módban, a szkennelési beállítástól függően).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

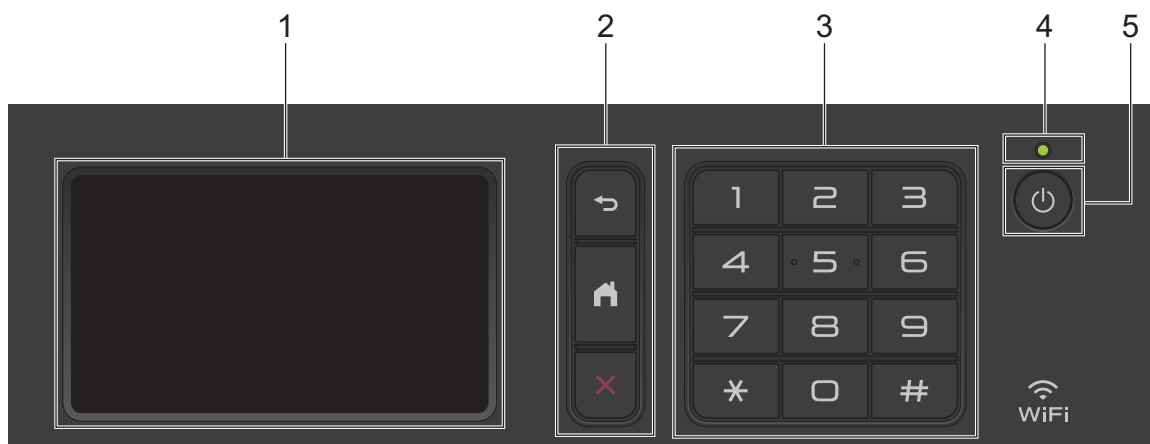

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Menügombok



(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a fő kezdőképernyőre való visszatéréshez.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.



3. Tárcsázó (számgombok)

Nyomja meg a számgombokat telefon- vagy faxszámok hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.

4. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.


5. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt kikapcsol. Ha külső telefont vagy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.



Rövid hatótávú kommunikáció (NFC) (MFC-L3770CDW)

Ha NFC-képes Android™ eszköze van, akkor úgy is nyomtathat az eszközéről vagy olvashat be dokumentumokat az eszközére, hogy hozzáérinti azt az NFC-szimbólumhoz.

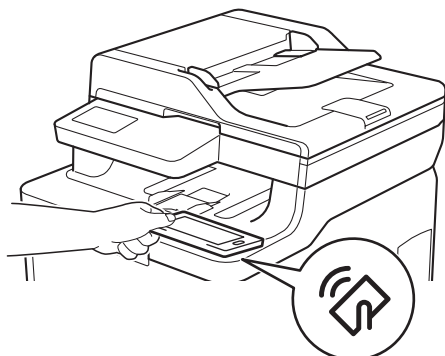

Navigálás az LCD érintőképernyőn

Kapcsolódó modellek:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez pöccintsen balra, jobbra, fel, le, vagy nyomja meg a(z) ◀▶ vagy ▲▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

FONTOS

NE nyomja meg az LCD-kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD-kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

Az LCD érintőképernyő áttekintése

Kapcsolódó modellek:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


A fő kezdőképernyőt kétféle képernyőre állíthatja be: a kezdőképernyőkre vagy a parancsikon-képernyőkre. Ha egy kezdőképernyő látható, pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a további kezdőképernyők megjelenítéséhez.

Amikor a készülék tétlen, a fő kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.


A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

Kezdőképernyő: 1. képernyő


A kezdőképernyők hozzáférést biztosítanak az olyan funkciókhoz, mint a Faxolás, Másolás és Beolvasás.

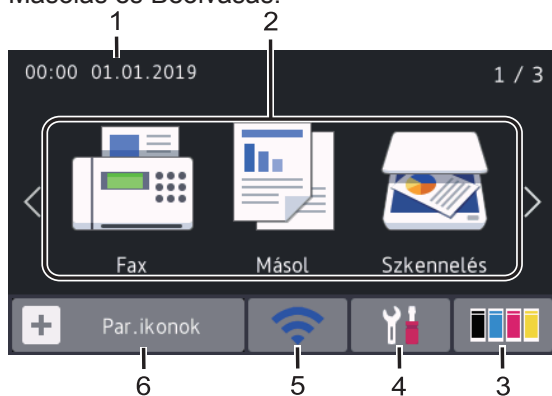

Kezdőképernyő: 2. képernyő

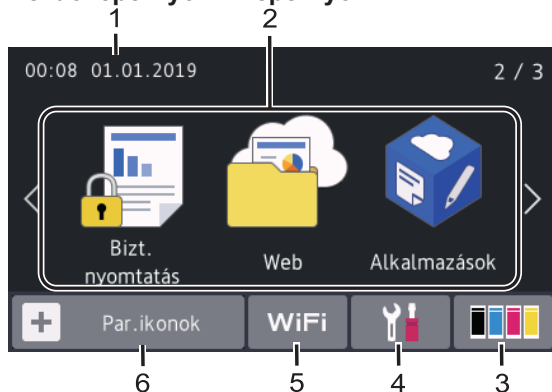

Kezdőképernyő: 3. képernyő

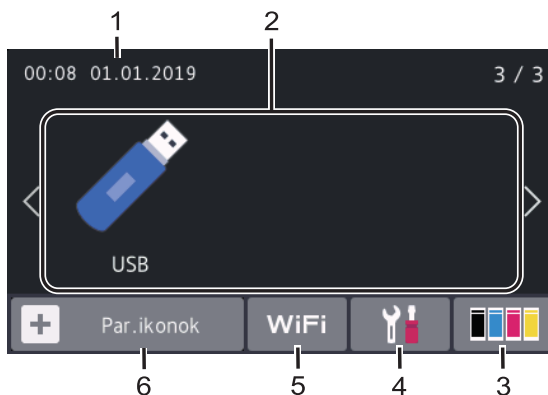

Parancsikon-képernyő

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.



Három parancsikonfűl áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet. Összesen 18 parancsikon használható.



1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Módok

- [Fax]


Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.

- [Másol]

Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.

-  [Szkennelés]

Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.

-  [Bizt. nyomtatás]

Nyomja meg a(z) [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

-  [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmazások]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [USB]


Nyomja meg az USB menübe történő belépéshez, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.

3. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

4. (Beállítások)

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy zár ikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.


5. Vezetékes vagy vezeték nélküli LAN állapot

- Vezetékes hálózati modellek:

(Vezetékes LAN állapot)

Megnyomásával konfigurálhatja a vezetékes LAN beállításait.

Az ikon megjeleníti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.

 A hálózati kábel csatlakoztatva van

 Nincs kábeles csatlakozás

- Vezeték nélküli hálózati modellek:

WiFi vagy (Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyzintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.



 Vezeték nélküli LAN letiltva


6. [Par. ikonok]

Nyomja meg a [Par. ikonok] képernyőre való belépéshez.

7. (Kezdőképernyő)


Nyomja meg a kezdőképernyők megnyitásához.

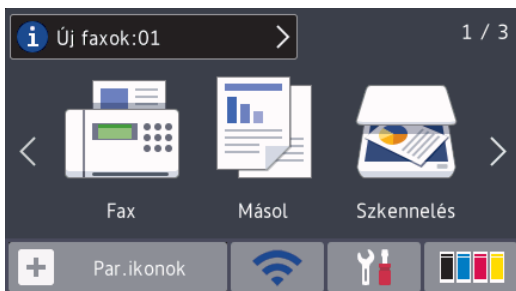

Új fax (MFC modellek)



Amikor a [Faxelőnézet] értéke [Be], a memóriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

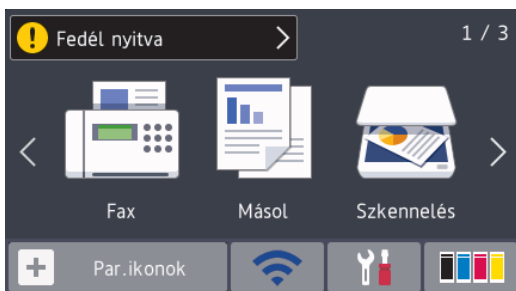Figyelmeztetőikon



A figyelmeztető ikon  akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z)  gomb megnyomásával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.

Tegyen papírt a papírtálcába


Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír


Vékony papír

Újrahasznosított papír

Vastag papír

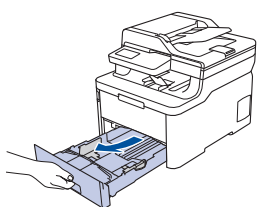

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat
- A papír szintje ne haladja meg ezt a jelet

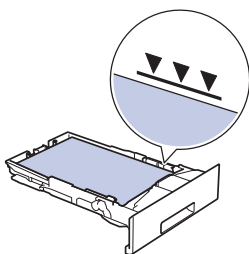

További részletes információ a [▶▶ Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába](#)

Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Kapcsolódó modellek:
MFC-L3770CDW

Használja a TC tálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír

Vékony papír

Újrahasznosított papír


Finom papír

Vastag papír


Címkék ¹

Borítékok ¹

Fényes papír ²

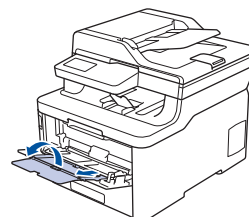

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat
- A papír szintje ne haladja meg ezt a jelet

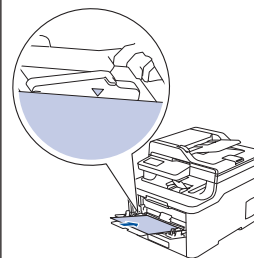

- 1 Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.
- 2 Fényes papírra történő nyomtatás esetén csak egyetlen papírlapot helyezzen a TC tálcára.



További részletes információ a [▶▶ Online Használati Útmutató: Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)

Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Kapcsolódó modellek:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Használja a kézi adagolónyílást, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:
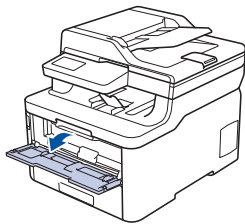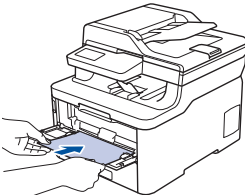
<p>Normál papír Vékony papír Újrahasznosított papír Finom papír Vastag papír Címkék ¹ Borítékok ¹ Fényes papír</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Állítsa be a papírvezetőket• Helyezzen be két kézzel egy papírlapot• Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi és be nem húzza azt 
--	---

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További részletes információ a [»» Online Használati Útmutató: Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)


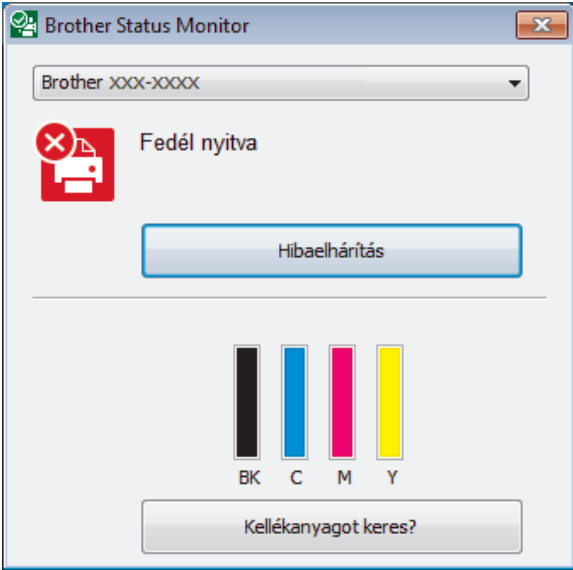




Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.


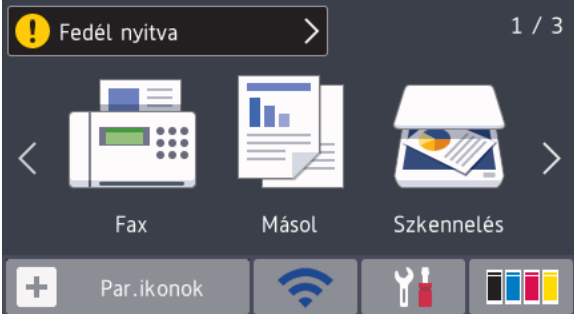
A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze a készülék állapotát a készüléken vagy a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>A Status Monitor használata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor. 	<ul style="list-style-type: none"> • A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Ha nem sikerül elhárítani a hibát, lásd a következőt: <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> GYIK és hibaelhárítás oldal, support.brother.com


Hiba- és karbantartási üzenetek

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért lásd az *Online Használati Útmutató*.

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Dokumentum- és papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

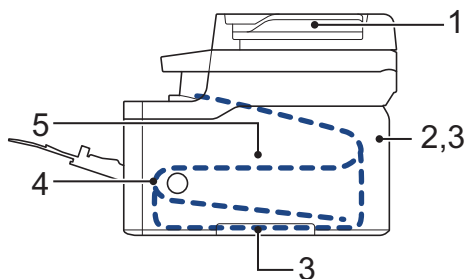

Hibaüzenetek:

1. Papírelakadás
2. Elakadás hátul
3. 2 oldalas elakadás
4. Elakadás a tálcában
5. Elakadás belül

Az üzeneteket lásd a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*




Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.




A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

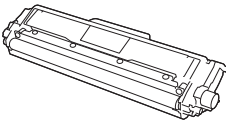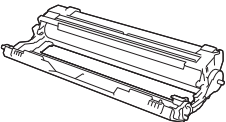Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2}
	Nagy kapacitású festékkazetta: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Körülbelül 3000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 2300 oldal ^{1 2}
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2}
Dobegység 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Körülbelül 18 000 oldal ⁶
Szijegység 	BU-223CL	Körülbelül 50 000 oldal ⁷

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)
Hulladékfesték-kazetta 	WT-223CL	Körülbelül 50 000 oldal ²

- 1 A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.
- 2 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok
- 3 Négy dobegységet tartalmaz; egy feketét és három színeset.
- 4 Egy fekete dobegységet tartalmaz.
- 5 Egy színes dobegységet tartalmaz.
- 6 Körülbelül 18 000 oldal, feladatonként egy oldallal számolva [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.
- 7 Körülbelül 50 000 oldal, feladatonként két oldallal számolva [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók számára a Brother CreativeCenter áll rendelkezésre a következő webcímen:

www.brother.com/creativecenter

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Modellnév	Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹
DCP-L3510CDW	Körülbelül 1,4 W
DCP-L3517CDW	Körülbelül 1,4 W
DCP-L3550CDW	Körülbelül 8,0 W
MFC-L3710CW	Körülbelül 1,5 W
MFC-L3730CDN	Körülbelül 1,3 W
MFC-L3750CDW	Körülbelül 8,1 W
MFC-L3770CDW	Körülbelül 8,1 W


¹ Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] lehetőség kiválasztásához.

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Hálózat] > [WLAN] > [WLAN eng.] > [Be] vagy [Ki] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



D00X0Y001-00
HUN
0 verzió