
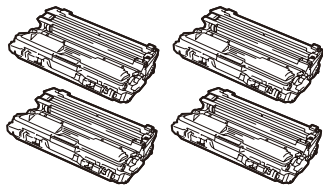
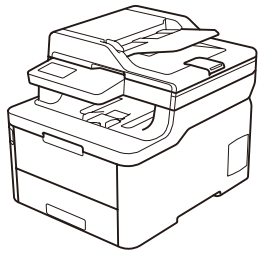









A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

**Dobegység és Festékkazetta
szerelevények***
(fekete, cián, magenta és sárga)**Hulladékfesték-kazetta*****Szíjegység*****Telefonkábel**
(MFC modellek esetén)**Hálózati tápkábel****Brother telepítőlemez****Vezérlőpanel**
(csak bizonyos modelleknél)**Gyors telepítési
útmutató****Termékbiztonsági
útmutató****Összefoglaló útmutató**
(csak bizonyos modelleknél)**MEGJEGYZÉS:**

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek.
- A csatlakozókábeleket a doboz nem tartalmazza. Meg kell vásárolnia a megfelelő interfészkábelt, ha szüksége van rá.

USB-kábel2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus)
használatát javasoljuk.**Hálózati kábel**(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN /
MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW /
MFC-L3770CDW)5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes
bekötésű, csavart érpáru kábelt használjon.

- A *Gyors telepítési útmutató* illusztrációi az MFC-L3770CDW
modellt mutatják.





Biztonságos hálózati hozzáférésA készüléke alapértelmezett jelszava a készülék hátulján
lévő címkén olvasható (a „Pwd” kifejezés mellett).
Erősen javasoljuk, hogy módosítsa az
alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az
illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

1

Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd szerelje be újra a dobegységet és festékkazetta részeit




Távolítsa el az összes kék csomagolászalagot.

Csúszassa el a nyolc sárga dobzáró elemet.

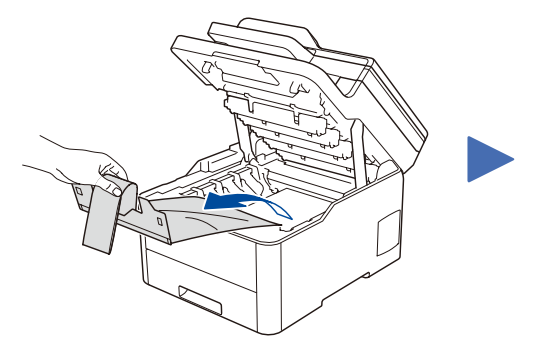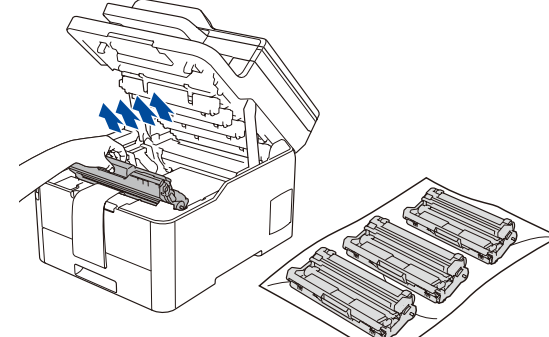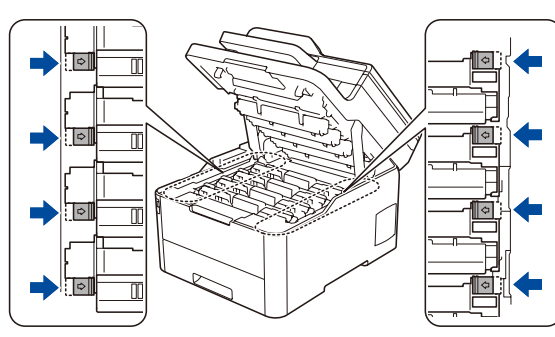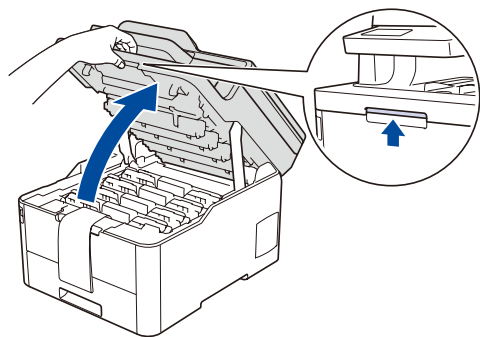





Távolítsa el a narancssárga részt az összes kazettáról.

Nyomja meg óvatosan.

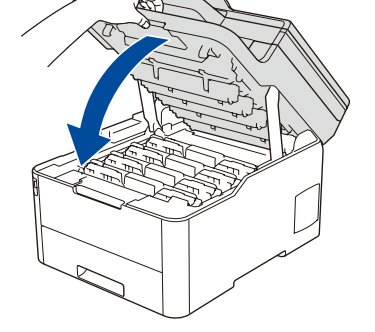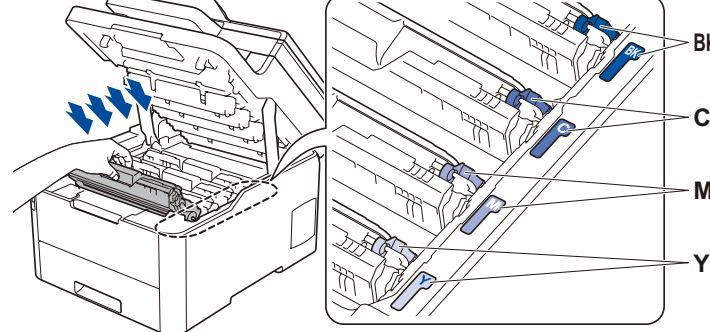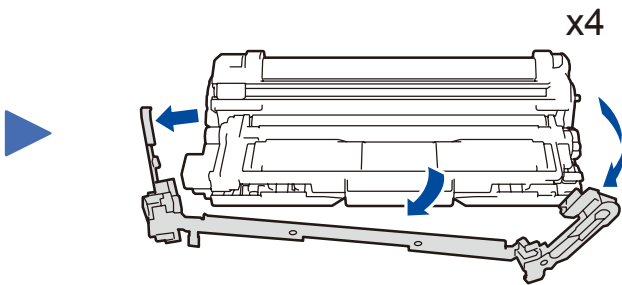


2



Tegyen papírt a papírtálcába

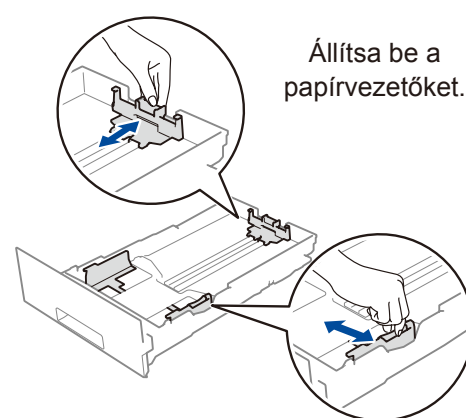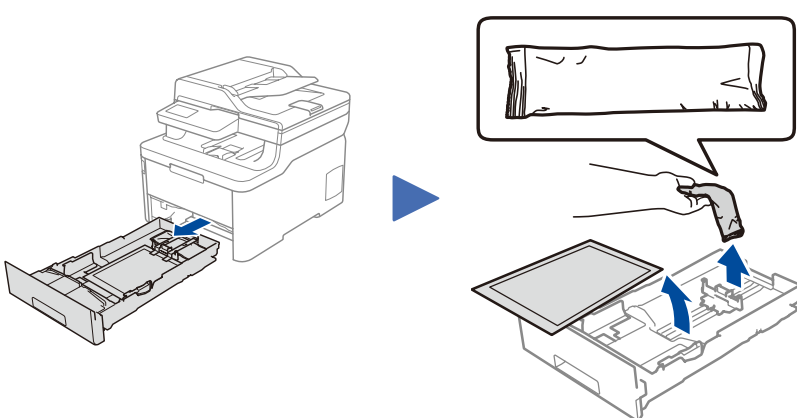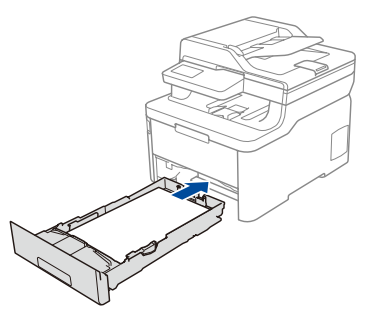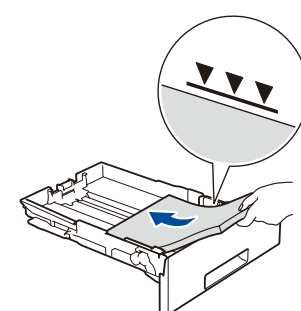A papír szintje ez alatt a jel
alatt legyen.

3

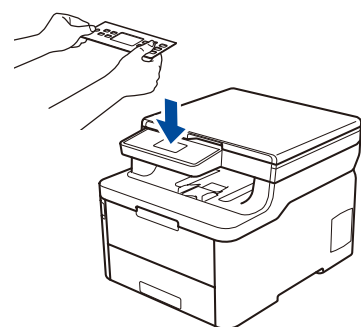Helyezze fel a kívánt nyelvű
vezérlőpanelt (ha szükséges)
(csak bizonyos modelleknél)

4

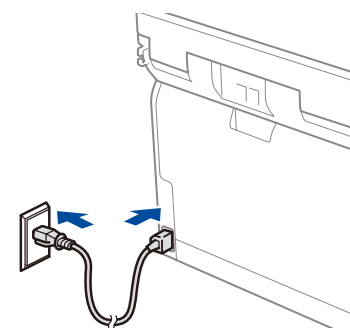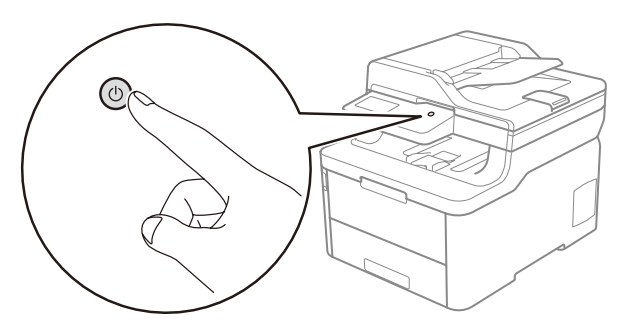Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a
készüléket**Hátulnézet****Előlnézet**

5

Adja meg az országot/nyelvet
(csak a kezdeti beállítások esetén)A készülék bekapcsolása után előfordulhat, hogy be kell állítania az
országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően).

Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6

Válassza ki a nyelvet (ha szükséges)
(Csak bizonyos modelleknél)

■ LCD-s modellek esetén


- Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
- Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Initial Setup (Alapbeáll.)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Local Language (Helyi nyelv)] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **▼** vagy **▲** gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

■ Érintőképernyős modellek esetén

- A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a(z) **[Settings (Beállítások)] > [All Settings (Minden beállítás)] > [Initial Setup (Alapbeáll.)] > [Local Language (Helyi nyelv)]** gombokat.
- Válassza ki a nyelvet.
- Nyomja meg az **[OK]** gombot.

7 Válassza ki a készülékhez csatlakoztatni kívánt eszközt

Számítógép

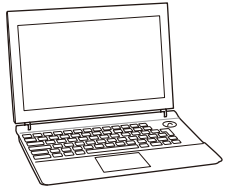


Ugorjon a **8.** pontra, és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS:


(DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW esetén)
Azt javasoljuk, hogy a számítógépről konfigurálja a vezeték nélküli beállításokat.

Mobileszköz

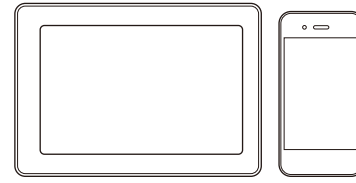

Ugorjon a **9.** pontra, és kövesse az utasításokat.

8 Csatlakoztassa a számítógépet

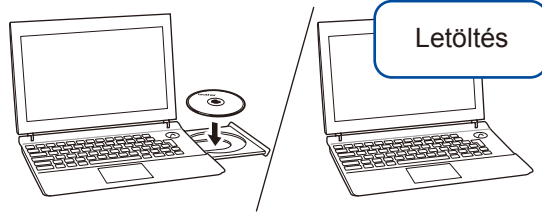

Tegye be a telepítőlemez a CD/DVD meghajtóba, vagy töltsse le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag lehetőséget:

Windows® esetén: support.brother.com/windows
Mac operációs rendszerek: support.brother.com/mac

Ha számítógépén nemrég megjelent operációs rendszert használ, látogassa meg a fenti weboldalakat a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:

Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, lépjen a **Számítógép (Ez a gép)** lehetőséghez. Kattintson kétszer a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson kétszer a **start.exe** lehetőségre.

Mac operációs rendszerek:

A teljes funkcionalitáshoz javasolt a **CUPS illesztőprogram** használata nyomtató hozzáadásakor.

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:



Vezeték nélküli hálózat



Vezetékes hálózat



USB-csatlakozás

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router (ha lehetséges).

Húzza ki a kábelt.

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **8.** pontra.

Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **9.** pontra.

Ha még mindig sikertelen, akkor látogasson el a support.brother.com weboldalra a GYIK és hibaelhárítási információkért.

9 Alternatív vezeték nélküli beállítás

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózathív) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

SSID: XXXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

LCD-s modellek esetén

Az egyes menüopciók kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Válassza a(z) [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] gombokat.

Érintőképernyős modellek esetén

Nyomja meg a(z) [WiFi] > [Telep.Varázsló] > [Igen] gombokat.



Ha nincs vezeték nélküli hozzáférési pont/router a hálózatban, az eszköz és a készülék közvetlenül is csatlakoztatható egymáshoz. A kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatáshoz lásd: support.brother.com/wireless-support.

Válassza ki az SSID (hálózathív) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az érintőképernyőn/LCD-n a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router, majd ismételje meg a **9.** pont lépéseit.

A számítógépen


Ugorjon a **8.** pontra a szoftver telepítéséhez.

A mobileszközön

Ugorjon a **10.** pontra az alkalmazások telepítéséhez.

10 Nyomtatás vagy szkennelés a mobileszköz használatával

A mobileszközt és a Brother készüléket ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

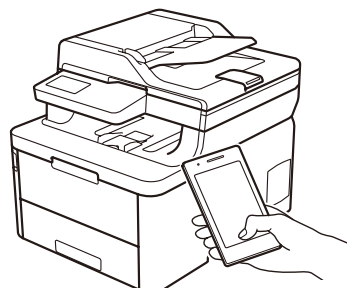

Az AirPrint minden iOS eszközön, így iPhone, iPad, és iPod touch készülékeken támogatott. Az AirPrint használatához nem kell letöltenie szoftvert. További információkat lásd: *Online Használati Útmutató*.

Töltse le a Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ alkalmazásboltból és telepítse Android™ eszközére.

A mobileszközt használva töltsse le és telepítse a **Brother iPrint&Scan** ingyenes alkalmazást valamely alkalmazásboltból, pl. az App Store, a Google Play™, vagy a Microsoft® Store áruházból.

A Brother SupportCenter egy mobilalkalmazás, amely a Brother-termékkel kapcsolatos legfrissebb terméktámogatási információkat nyújtja a felhasználónak. Keresse fel az App Store-t vagy a Google Play™-t a letöltéshez.



Kiegészítő alkalmazások

A mobileszközről különböző alkalmazásokat használva nyomtathat, és arra szkennelhet.

A részleteket lásd: *Online Használati Útmutató*.



Kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatás: support.brother.com/wireless-support

A GYIK és a Hibakeresés információiért, valamint a szoftverek és a kézikönyvek letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com.
A termék műszaki adatait lásd: *Online Használati Útmutató*.