

EINFÜHRUNG

Schön, dass Sie den PT-2430PC gekauft haben. Ihr neues P-touch-Beschriftungssystem verwendet die Software P-touch Editor Lite, die auf dem Gerät bereits vorinstalliert ist. Sie brauchen keine weitere Software oder Treiber auf Ihrem PC zu installieren, um kreativ gestaltete Etiketten zu erstellen. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und einfache Anweisungen zur Verwendung Ihres neuen P-touch-Beschriftungssystems.

Lesen Sie diese Anweisungen vor Verwendung des P-touch aufmerksam durch und verwenden Sie das Gerät nur entsprechend dieser Bedienungsanleitung. Bewahren Sie sie sorgfältig zum späteren Nachschlagen auf. Wenn neue Versionen der PT-2430PC-Software verfügbar werden, enthält diese Anleitung möglicherweise nicht alle aktualisierten Funktionen. Unter Umständen stimmt dann die Software und der Inhalt dieser Anleitung nicht in allen Einzelheiten überein.


Konformitätserklärung (Nur Europa)

Wir, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan

erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2005/32/EG befindet. Der Netzadapter AD-24ES befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG. Die Konformitätserklärung befindet sich auf unserer Website. Gehen Sie bitte zu <http://solutions.brother.com> -> wählen Sie Ihre Region (z. B. Europe) -> wählen Sie Ihr Land -> wählen Sie Ihr Modell -> wählen Sie „Handbücher“ -> wählen Sie Konformitätserklärung (*Wählen Sie Ihre Sprache, falls erforderlich).


SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠️ WARNUNG**
- Verwenden Sie nur die angegebene Spannung und den beigelegten Netzadapter (AD-24ES) für dieses Gerät, um Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
 - Ziehen Sie bei einem Gewitter sofort den Netzstecker und verwenden Sie das P-touch-Beschriftungssystem nicht weiter, um die Gefahr von Stromschlag zu vermeiden.
 - Verwenden Sie den Netzadapter nicht an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Badezimmern.
 - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht überlastet wird.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und beschädigen Sie das Kabel und den Stecker nicht. Ziehen Sie nicht am Kabel und biegen Sie es nicht mit Gewalt. Fassen Sie stets den Stecker, wenn Sie den Netzanschluss lösen.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt, um Feuer oder Stromschlag zu vermeiden. Verwenden Sie keine lockere Steckdose.
 - Setzen Sie das Gerät, den Netzadapter und das Netzkabel keiner Nässe aus, wie zum Beispiel durch das Anfassen mit nassen Händen oder das Verschütten von Getränken.
 - Nehmen Sie den P-touch, den Netzadapter und die Batterien nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
 - Verwenden Sie zum Wechsel der Batterien keine Metallgegenstände wie Pinzetten oder Metallstifte.
 - Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und erhitzen Sie sie nicht.
 - Ziehen Sie den Netzadapter, entfernen Sie die Batterien und verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn ungewöhnliche Gerüche, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder andere ungewöhnliche Veränderungen während der Verwendung oder Lagerung auftreten.
- ⚠️ VORSICHT**
- Berühren Sie nicht die Klinge der Schneideeinheit und keine Gegenstände aus Metall in der Nähe des Druckkopfes, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem P-touch-Beschriftungssystem heraus und lösen Sie den Netzadapter-Anschluss, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten.
 - Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Alkali-Batterien zusammen mit Batterien eines anderen Typs und legen Sie die Batterien richtig herum ein (Plus- und Minus-Pol beachten). Andernfalls können die Batterien auslaufen oder beschädigt werden.
 - Lassen Sie den P-touch und den Netzadapter nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Erschütterungen aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie nur das mit dem P-touch-Beschriftungssystem gelieferte USB-Kabel.

- Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen**
- Je nach Ort, Material oder den Umgebungsbedingungen, unter denen Sie ein Etikett verwenden, kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Auch kann sich die Farbe des Etiketts verändern oder auf den Gegenstand abfärben. Bevor Sie das Etikett befestigen, sollten Sie die Umgebungsbedingungen und den Untergrund prüfen.
 - Verwenden Sie das P-touch-Beschriftungssystem nur in der Weise oder zu den Zwecken, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr oder das Gerät kann beschädigt werden.
 - Verwenden Sie mit diesem Gerät nur Brother TZ-Schriftbänder. Benutzen Sie keine Bänder, die nicht mit dem Zeichen  gekennzeichnet sind.
 - Reinigen Sie das P-touch-Beschriftungssystem nicht mit Alkohol oder anderen organischen Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch.
 - Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern, um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen weichen Gegenstand (z. B. ein Wattestäbchen) zur Reinigung des Druckkopfes.
 - Stecken Sie keine Fremdkörper in den Bandausgabeschlitz, den Netzadapteranschluss, usw.
 - Legen Sie den P-touch und die Batterien nicht in die Sonne oder in den Regen, in die Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen und nicht an Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen (wie z. B. auf das Armaturenbrett oder in den Kofferraum eines Autos), und setzen Sie ihn keiner extremen Feuchtigkeit oder Staub aus.
 - Versuchen Sie nicht zu drucken, wenn die Schriftbandkassette leer ist. Dadurch würde der Druckkopf beschädigt.
 - Ziehen Sie nicht am Schriftband, das vom P-touch ausgeht, weil sonst die Bandkassette oder das P-touch-Beschriftungssystem beschädigt werden können.

Inbetriebnahme

1 Bedienungselemente des P-touch

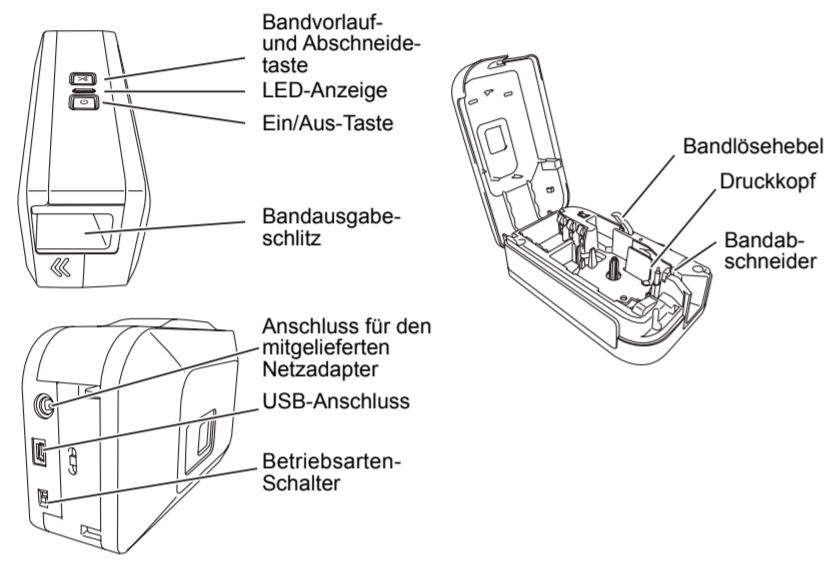


Der PT-2430PC hat zwei Betriebsarten - „EL“ und „E“. Der Betriebsartenschalter ist werkseitig für die Verwendung des P-touch Editor Lite voreingestellt (EL). Zur Verwendung des E-Betriebs müssen Sie den P-touch Editor 5.0, eine erweiterte Anwendung zum Erstellen von Beschriftungen, und die erforderlichen Treiber von der beiliegenden CD-ROM installieren. Weitere Informationen zur Installation des P-touch Editor 5.0 finden Sie unter „P-touch Editor 5.0 starten“ weiter unten.

2 Schriftbandkassette einlegen




- Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet ist. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, während Sie wie in der Abbildung oben gezeigt auf den mit „<<“ markierten Bereich des Gehäusedeckels drücken.
- Legen Sie wie in der Abbildung oben gezeigt eine Schriftbandkassette ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Bandende unter den Bandführungen liegt.
 - Wenn das Schriftband locker ist, drehen Sie das gezahnte Transportrad der Kassette mit dem Finger in Pfeilrichtung.
 - Verwenden Sie mit dem P-touch nur Brother-Bänder.
 - Wird die Kassette zum ersten Mal verwendet, legen Sie die Bandkassette ein, schalten Sie den P-touch ein und drücken die Bandvorlauf- und Abschnidetaste, um das Band abzuschneiden.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Bandlösehebel hochgeklappt ist, wenn der Gehäusedeckel geschlossen wird. Der Gehäusedeckel kann nicht geschlossen werden, wenn der Bandlösehebel heruntergedrückt ist.

3 Stromversorgung des P-touch herstellen

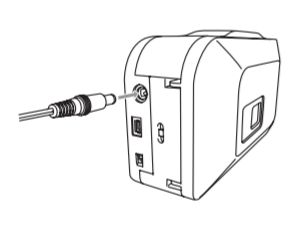

Wenn Sie den mitgelieferten Netzadapter (AD-24ES) verwenden, stecken Sie den kleinen Stecker des Adapterkabels in die Adapterbuchse an der Rückseite des P-touch-Beschriftungssystems. Stecken Sie den Netzadapter-Stecker in die nächstgelegene Steckdose.

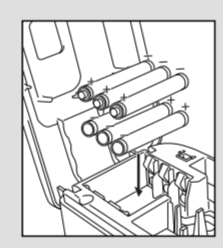


Wenn Sie den P-touch mit Batterien verwenden möchten, legen Sie sechs neue Alkali-Batterien (AA, LR6) ein und vergewissern Sie sich, dass die Pole der Batterien in die richtige Richtung zeigen. Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien durch neue Batterien.

Automatische Abschaltung

Wenn das P-touch-Beschriftungssystem nur durch Batterien mit Strom versorgt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn 20 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird. Je nach Betriebssystem wird eventuell die Meldung **„Unsicheres Entfernen eines Gerätes“** angezeigt. Alle angezeigten Daten werden gespeichert. Wenn Sie das Beschriftungssystem wieder einschalten, klicken Sie auf das Editor Lite-Symbol, um mit dem Erstellen Ihres Etiketts fortzufahren.


4 USB-Kabel anschließen und den P-touch Editor Lite starten

- 1** Schließen Sie das USB-Kabel an.
- 2** Schalten Sie den P-touch ein. Die LED-Anzeige leuchtet nun auf.

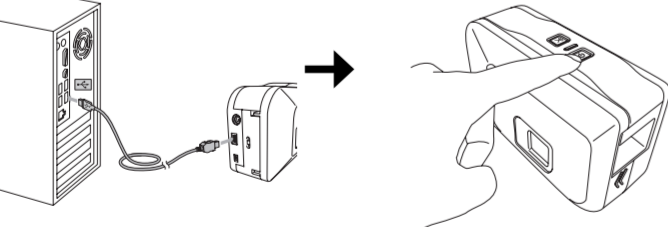


Die folgenden Bildschirme können je nach dem Betriebssystem auf Ihrem PC variieren.


3 Klicken Sie auf **P-touch Editor Lite**.



3 Klicken Sie auf **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**.

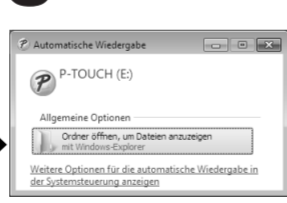


Doppelklicken Sie auf **PTLITE10**.

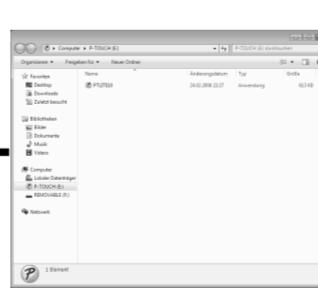

Wenn Sie den P-touch zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, dauert das Starten des P-touch Editor Lite etwas länger als gewöhnlich. Falls das Programm beim Anschließen des P-touch nicht automatisch startet, können Sie es auch über den **Arbeitsplatz** öffnen. Starten Sie den P-touch Editor Lite durch Doppelklicken auf **PTLITE10.EXE**.

4 Der P-touch Editor Lite startet sofort.

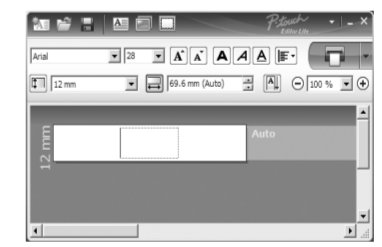





Weitere Informationen zur Verwendung des P-touch Editor Lite finden Sie auf der Rückseite dieses Blattes.

Schalten Sie den P-touch nicht aus und trennen Sie ihn nicht vom Computer, während Sie den P-touch Editor Lite verwenden.


Empfohlen Unter Windows Vista®

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen, lassen Sie die Prüfung des Systems durchführen und aktivieren Sie im Dialogfeld, das danach erscheint, das Kontrollkästchen **Immer für Spiele und Software durchführen**. Der P-touch Editor Lite startet automatisch, wenn Sie das P-touch-Beschriftungssystem das nächste Mal anschließen.

P-touch vom Computer trennen

- 1 Klicken Sie oben rechts auf , um den P-touch Editor Lite zu beenden.
 - 2 Um das P-touch-Beschriftungssystem vom Computer zu trennen, klicken Sie auf das Symbol , , oder  in der Taskleiste des Computers.
 - 3 Klicken Sie auf **USB-Massenspeichergerät - Laufwerk (X:) entfernen**.
- USB-Massenspeichergerät - Laufwerk (J:) entfernen**
- 4 Wenn **Hardware kann jetzt entfernt werden** angezeigt wird, schalten Sie das P-touch-Beschriftungssystem aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

P-touch Editor 5.0 starten

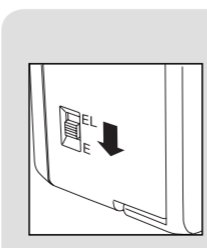


Bringen Sie den Betriebsartenschalter an der Rückseite des P-touch in die „E“-Position, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Wenn Sie die erweiterte Software für Ihr P-touch-Beschriftungssystem verwenden möchten, können Sie den P-touch Editor 5.0 von der beiliegenden CD-ROM installieren. Diese erweiterte Software bietet Ihnen einen größeren Funktionsumfang zur Erstellung von Etiketten. **Schließen Sie das P-touch-Beschriftungssystem nicht an Ihren PC an, bevor Sie mit der Installation des P-touch Editor 5.0 beginnen. Ausführliche Informationen zu Installation des P-touch Editor 5.0 finden Sie in der Installationsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM.**

*Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
 *Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

P-touch Editor Lite

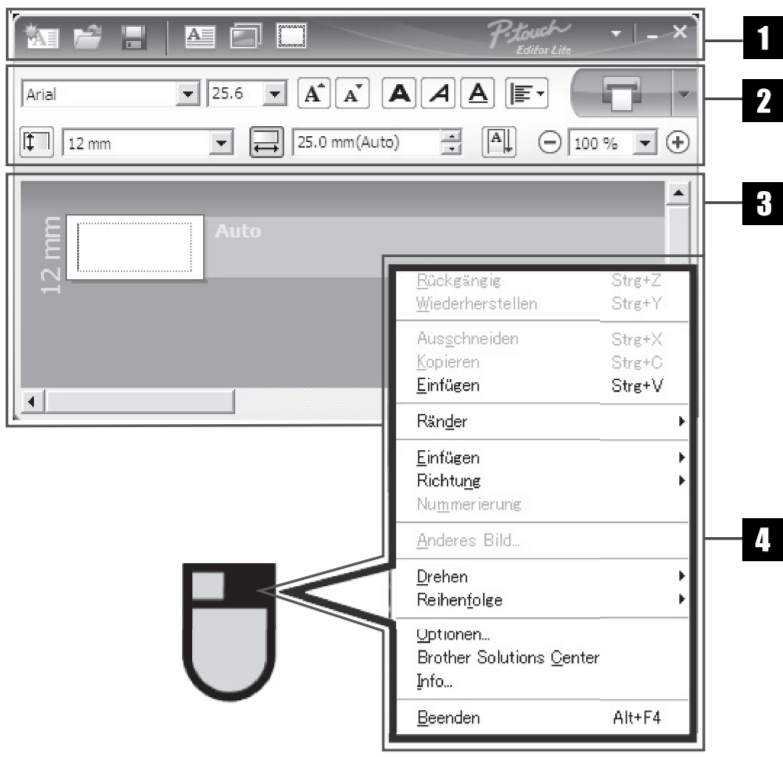

1 Befehlsleiste

Symbol	Funktion
	Zeigt den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Etiketts an.
	Öffnet eine gespeicherte Datei mit dem P-touch Editor Lite.
	Speichert die Daten auf Ihrem PC usw. (jedoch nicht in Ihrem Beschriftungssystem).
	Fügt ein neues Textfeld ein (hilfreich, wenn Sie Etiketten erstellen möchten, die sowohl einzeiligen als auch mehrzeiligen Text enthalten).
	Fügt ein Bild in das Etikett ein. Aus Datei: Fügt ein auf Ihrem PC gespeichertes Bild ein. Bildschirmfoto: Fügt einen von Ihnen gewählten Ausschnitt des PC-Bildschirmes als Grafik ein. Symbol: Fügt ein auf Ihrem PC verfügbares Symbol ein.
	Fügt einen Rahmen ein.
	Zeigt das Menü an. Das Menü enthält alle Funktionen des P-touch Editor Lite.
	Minimiert den P-touch Editor Lite.
	Beendet den P-touch Editor Lite.

2 Eigenschaftenleiste

Symbol	Funktion
	Klicken Sie auf , um die Schriftart zu ändern.
	Klicken Sie auf , um die gewünschte Schriftgröße zu wählen. Sie können die Schriftgröße vergrößern oder verkleinern, indem Sie auf oder klicken.
	Legt den Schriftstil fest: Fett <i>Kursiv</i> <u>Unterstreichen</u>
	Legt die Ausrichtung des Textes in einem Textfeld fest.
	Legt die Bandbreite fest. Klicken Sie auf , um die Breite des eingelegten Bandes automatisch ermitteln zu lassen.
	Legt die Länge des Etiketts fest. Klicken Sie auf , um die Länge des eingegebenen Textes automatisch einstellen zu lassen.
	Schaltet den Vertikaldruck ein/aus.
	Klicken Sie auf , um die Zoomgröße der Etikettenansicht festzulegen. Sie können die Zoomgröße auch durch Klicken auf oder ändern.
	Klicken Sie auf , um direkt zu drucken, oder auf , um Druckoptionen einzustellen. Autoschnitt: Jedes Etikett wird nach dem Drucken automatisch abgeschnitten. Fortlaufender Ausdruck: Verbraucht die geringste Bandmenge, wenn mehr als ein Etikett nacheinander ausgedruckt wird. Das zuletzt gedruckte Etikett wird nicht abgeschnitten. Spezialband: Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie ein Band verwenden, das nicht mit der Klinge abgeschnitten werden kann, wie Gewebebänder oder extra stark klebende Bänder usw. Spiegeldruck: Druckt ein Etikett spiegelbildlich aus. Kopieren: Zum Ausdrucken mehrerer Kopien eines Etiketts.

3 Etikettenansicht





Anzeige	Funktion	Anzeige	Funktion
	Diese Etikettenansicht erscheint, wenn das Programm gestartet wird. Die Breite des aktuell eingelegten Bandes wird am linken Rand der Etikettenansicht angezeigt. Wenn rechts „Auto“ angezeigt wird, wird die Etikettenlänge automatisch an die Textlänge angepasst.		Eingefügte Textfelder, Bilder und Rahmen werden als Objekte behandelt. Objekte sind von Ziehpunkten eingerahmt (gekennzeichnet durch acht blaue Punkte). Diese Ziehpunkte erscheinen, wenn Texte, Bilder oder Rahmen eingefügt werden.
	Sie können die Etiketten manuell in die gewünschte Länge und Breite ziehen. Bewegen Sie den Cursor über die Etikettengrenzen. Wenn die blaue Linie erscheint, können Sie diese in die gewünschte Länge oder Breite ziehen.		Zeigt an, dass ein Objekt ausgewählt ist.
	Sie können die Größe des P-touch Editor Lite-Fensters verändern. Bewegen Sie den Cursor einfach über eine Ecke des P-touch Editor Lite-Fensters und ziehen Sie das Fenster in die gewünschte Größe, wenn der Cursor die Form eines Pfeiles annimmt.		Der Cursor nimmt die Form eines Pfeiles an, wenn er über einen Ziehpunkt bewegt wird. Sie können die Größe des Objektes durch Ziehen verändern.
	Manchmal werden beim Bewegen von Objekten Hilfslinien angezeigt. Sie erscheinen, wenn das Objekt an der linken, rechten, oberen oder unteren Kante des bedruckbaren Bereiches ausgerichtet oder zentriert ist. In der Abbildung links zeigen die Hilfslinien an, dass das Objekt an der oberen Kante des Bandes zentriert ausgerichtet ist.		Sie können Objekte durch Ziehen bewegen, wenn der Cursor die Form eines Kreuzes hat. Bei Textobjekten wechselt der Cursor nur in die Form eines Kreuzes, wenn er über die Grenzen des Objektes bewegt wird.

4 Andere Funktionen (verfügbar nach Rechtsklick in den Arbeitsbereich)



Menü	Gehen Sie wie folgt vor:
Rückgängig Wiederherstellen	Klicken Sie auf Rückgängig , um die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf Wiederherstellen , um den Zustand vor dem Rückgängigmachen wieder herzustellen.
Ausschneiden Kopieren Einfügen	Wählen Sie das Textfeld (oder das Objekt), das Sie ausschneiden oder kopieren möchten, und wählen Sie dann Ausschneiden oder Kopieren . Klicken Sie auf die Einfügestelle und wählen Sie Einfügen .
Ränder	Stellen Sie die Länge der Ränder an beiden Seiten des Etiketts ein (Groß oder Klein).
Einfügen	Klicken Sie auf Einfügen . Wählen Sie Text , um Text in das Etikett einzufügen. Wählen Sie Aus Datei , um ein auf Ihrem PC gespeichertes Bild einzufügen. Wählen Sie Bildschirmfoto , um einen von Ihnen gewählten Ausschnitt des PC-Bildschirmes einzufügen. Wählen Sie Symbol , um ein auf Ihrem PC verfügbares Symbol einzufügen. Wählen Sie Rahmen , um einen der im P-touch Editor Lite verfügbaren Rahmen einzufügen.
Richtung	Wählen Sie das Textobjekt und klicken Sie entweder auf Horizontaler Text oder Vertikaler Text , um die Ausrichtung des Etiketts zu ändern.
Nummerierung	Markieren Sie eine Zahl oder ein Zeichen in Ihrem Text und klicken Sie auf Nummerierung , um Etiketten fortlaufend zu nummerieren. Klicken Sie auf rechts neben der Schaltfläche Drucken und dann auf Druckoptionen . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nummerierung und geben Sie dann die Anzahl der zu druckenden Etiketten in das Feld Zähler ein. Klicken Sie anschließend auf Drucken .
Anderes Bild	Wählen Sie das Bild und klicken Sie auf Anderes Bild , um das gewählte Bild durch ein anderes zu ersetzen.
Drehen	Drehen Sie Objekte um 0°, 90°, 180° oder 270° .
Reihenfolge	Wählen Sie ein Objekt aus, klicken Sie auf Reihenfolge , wählen Sie In den Vordergrund , In den Hintergrund , Nach vorne oder Nach hinten , um die Anordnung von übereinanderliegenden Objekten festzulegen.
Optionen	Klicken Sie auf Optionen . Wählen Sie entweder mm (mm) oder Zoll (") , um die Maßeinheit festzulegen. Wählen Sie die Sprache für den P-touch Editor Lite. Starten Sie die Anwendung neu, um die ausgewählte „Sprache“ zu übernehmen. Wählen Sie entweder Nach dem Ausdruck den neuen Wert anzeigen oder Nach dem Ausdruck auf Ursprungswerte zurücksetzen , um die Einstellung für die Nummerierung vorzunehmen.
Brother Solutions Center Beenden	Klicken Sie auf Brother Solutions Center , um die Webseite für Support und Informationen zu besuchen. Klicken Sie auf Info , um Informationen zur Version des P-touch Editor Lite zu erhalten. Klicken Sie auf Beenden , um den P-touch Editor Lite zu beenden.

Etiketten erstellen

Linken und rechten Rand Ihres Etiketts einstellen

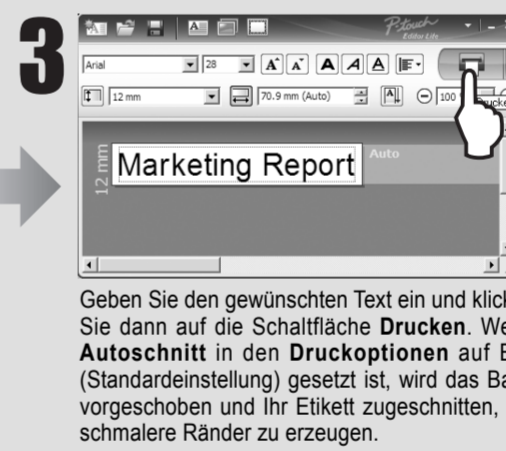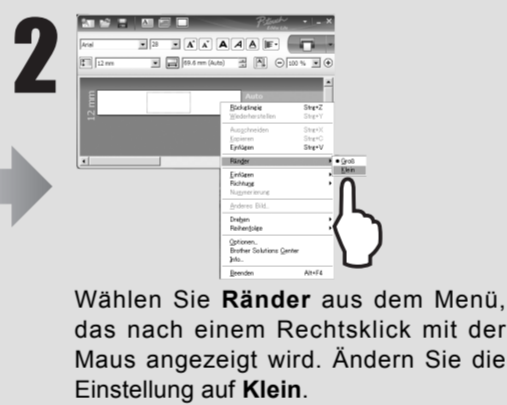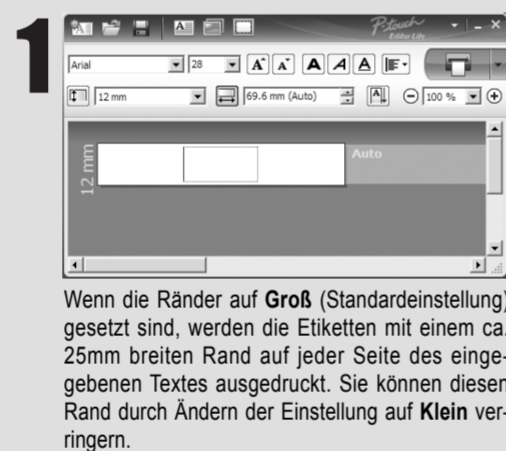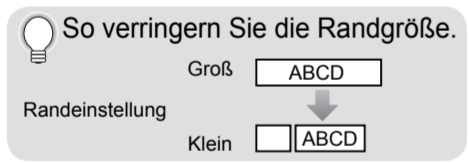

Etikett mit ein- und zwei-zeiligem Text und einem Symbol erstellen

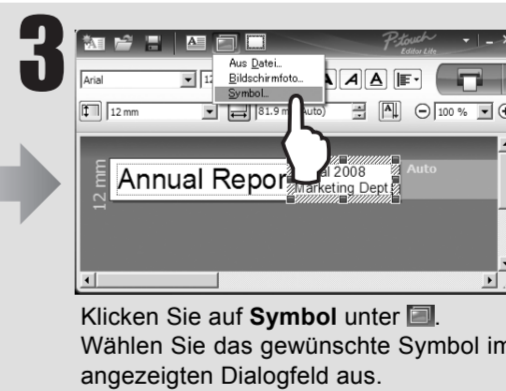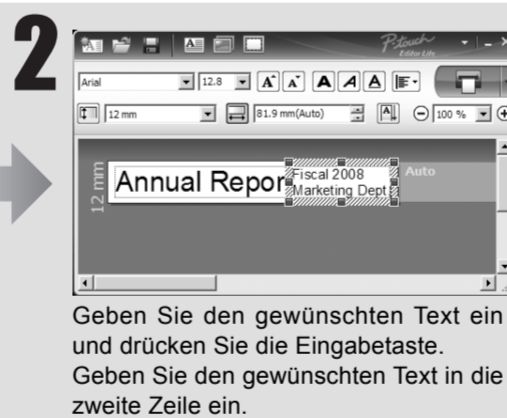

Problemlösung

Wenn ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen. Sollten Sie nach Lesen dieser Bedienungsanleitung noch Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Webseite <http://solutions.brother.com/>

Problem	Lösung
Wie kann man nach Beenden des P-touch Editor Lite das Programm bei eingeschaltetem P-touch neu starten?	Es gibt drei Möglichkeiten, das Programm erneut zu starten: • Schalten Sie den P-touch aus und dann wieder ein. • Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es wieder an. • Starten Sie den P-touch Editor Lite über den Arbeitsplatz .
Die LED blinkt.	Dies ist eine Fehleranzeige. Drücken Sie die Bandvorlauf- und Abschnidetaste-Taste, um die Fehleranzeige zu löschen. Falls die LED anschließend weiter blinkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.
Das P-touch-Beschriftungssystem kann nicht eingeschaltet werden.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind und der empfohlene Netzadapter richtig angeschlossen ist.
Der P-touch Editor Lite kann nicht beendet werden.	Wird eine Fehlermeldung angezeigt? Wenn ja, versuchen Sie das Problem zu beheben. Beachten Sie, dass der P-touch Editor Lite nicht während des Druckens beendet werden kann.
Eine leere horizontale Linie erscheint im gedruckten Etikett.	Streifen im Ausdruck oder schlechte Qualität der Zeichen weisen in der Regel auf einen verschmutzten Druckkopf hin. Reinigen Sie den Druckkopf mit einem Watteestäbchen oder der optionalen Reinigungskassette (TZ-CL4). * Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern.
Das Etikett lässt sich nur schwer abschneiden.	Reinigen Sie die Klinge mit einem mit Alkohol angefeuchteten Watteestäbchen. * Berühren Sie die Klinge nicht mit den Fingern.

Technische Daten

Bezeichnung	Technische Daten
Abmessungen	66 mm (B) x 188 mm (T) x 112 mm (H)
Gewicht	603 g (ohne Batterien und Schriftbandkassette)
Netzanschluss	Mitgelieferter Netzadapter (AD-24ES) oder sechs Alkalibatterien (AA, LR6)
USB-Anschluss	Mini-USB-Stecker (Typ B)

Zubehör (kann je nach Land unterschiedlich sein)

Zubehör	Artikelbezeichnung
Schriftbandkassette	Brother TZ-Band (Breite) : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Netzadapter	AD-24ES

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party: Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the product: Product Name: P-touch Labeller PT-2430PC
Model Number: PT-2430PC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.
- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.