


brother[®]

QL-650TD

Pisač za naljepnice

Korisnički priručnik

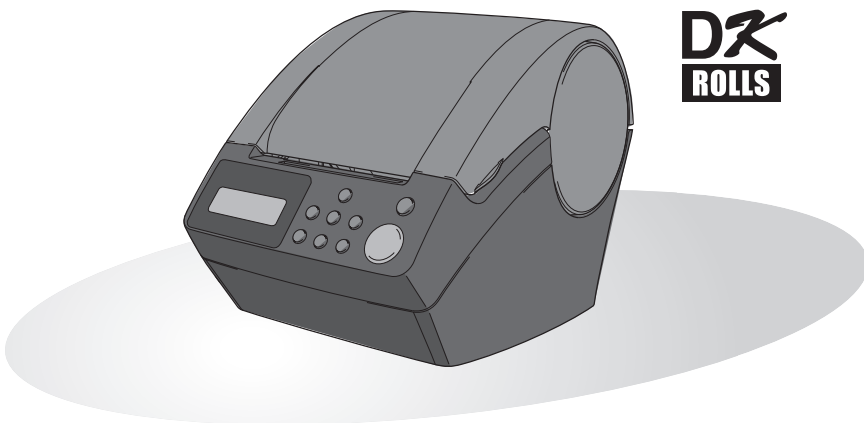

Prije korištenja pisača, morate podesiti hardver i instalirati pokretački program. Molimo, pročitajte ove upute prije uporabe pisača. Držite CD-ROM na odgovarajućem mjestu tako da ga po potrebi možete brzo koristiti.

Čestitamo na kupnji pisača QL-650TD.

Vaš novi QL-650TD je pisač za naljepnice koji se spaja na osobno računalo, što vam omogućava brz i jednostavan ispis profesionalnih prilagođenih naljepnica koje ste kreirali na svom računalu pomoću dostavljenog softvera za uređivanje naljepnica.

Preporučujemo da prije uporabe pisača QL-650TD pažljivo pročitate ovaj priručnik i da vam bude pri ruci za buduće korištenje.

Pružamo servis i podršku korisnicima koji registriraju svoje proizvode na našoj web stranici. Preporučujemo da iskoristite ovu mogućnost registracije posjetom na:

Registracija korisnika putem interneta
<http://register.eu.brother.com/>

Web stranica za podršku
<http://solutions.brother.com/>

NAPOMENA. Pristup gore navedenim stranicama moguć je iz prozora registracije korisnika putem interneta na CD-ROM-u instalacijskog diska koji ste dobili s pisačem. Radujemo se vašoj registraciji.

Deklaracija o sukladnosti
(Samo Europa)

Mi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

izjavljujemo da je ovaj proizvod u sukladnosti s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2006/95/EC, 2004/108/EC i 2005/32/EC.

Deklaraciju o sukladnosti možete pronaći na našim web stranicama, <http://solutions.brother.com> -> odaberite regiju (npr. Europe) -> odaberite zemlju -> odaberite model -> odaberite „Manuals” -> odaberite Deklaracija o sukladnosti (* odaberite jezik prema potrebi).

- Ni jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku, uključujući fotokopiranje ili ponovni ispis, bez prethodnog odobrenja.
- Prava i autorska prava na upakirani softver (uključujući, bez ograničenja, program, slike, crteže, predloške i tekst sadržan u softveru) te pridružene upute i druge dokumente te sve kopije softvera u vlasništvu su tvrtke Brother Industries, Ltd. i njenih dobavljača.

Sadržaj

Uvod	1
Priručnici	2
Simboli korišteni u ovom priručniku	2
Sigurnosne mjere	3
Opće sigurnosne mjere	6

KORAK 1 Prije uporabe pisača 9

Popis za provjeru dijelova	10
Opis dijelova	11
Glavna ispisna jedinica	11
Spajanje napajanja	12
LCD	13
Tipka za ručne radnje	15
Umetanje DK role	16
Primjenjive DK role	16
Umetanje DK role	16
Pričvršćivanje vodilice papira	17
Uporaba kabela sučelja	18
Postavljanje sata/jezika/jedinica	19
Postupak za kreiranje naljepnice	21

KORAK 2 Uporaba samo ovog pisača (bez računala) 23

Kreiranje naljepnice	24
1. Odabir predloška	24
2. Ispisivanje naljepnice	25
Druge korisne funkcije	26
Uređivanje predloška: Izbornik 1/12	26
Promjena datuma korištenog za predloške: Izbornik 2/12	27
Pregled sadržaja naljepnice prije ispisivanja: Izbornik 3/12	28
Određivanje broja kopija: Izbornik 4/12	29
Ispisivanje naljepnica s brojevima naljepnica: Izbornik 5/12	29
Ispisivanje popisa predložaka: Izbornik 6/12	31
Postavljanje sata: Izbornik 7/12	31
Automatski izrežite rolu tijekom ispisivanja: Izbornik 8/12	32
Postavljanje jezika: Izbornik 9/12	32
Postavite mjernu jedinicu (inč ili mm): Izbornik 10/12	33
Podešavanje kontrasta LCD-a: Izbornik 11/12	33
Sakrivanje i pokazivanje unaprijed postavljenih predložaka: Izbornik 12/12	33
Zaključavanje tipke Menu (Izbornik)	34
Slanje predloška/poruka s računala	34
Vezano za preuzimanje poruke	34

KORAK
1

Prije uporabe pisača

KORAK
2

 Uporaba samo ovog pisača
(bez računala)

KORAK
3

 Održavanje i rješavanje
problema

KORAK 3**Održavanje i rješavanje problema..... 35**

Održavanje.....	36
Održavanje ispisne glave	36
Održavanje valjka.....	36
Održavanje izlaza za naljepnice	37
Zamjena jedinice noža.....	38
Zamjena litijske baterije za sat	39
Rješavanje problema	42
Moguće vrste problema	42
Poruke o pogrešci (što znače)	43
Resetiranje pisača	44
Glavne specifikacije	45

Uvod

Uvod

■ Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj priručnik je sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnoviji opis i specifikacije proizvoda.

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge pogreške vezane za izdavanje.

© 2005 Brother Industries, Ltd.

■ Zaštitni znaci

Brother® logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft®, MS-DOS®, Windows® i Windows NT® su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Apple®, Apple® logotip, Mac® i TrueType® su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Computer, Inc u SAD-u i drugim državama.

Pisač sadrži softverski modul „USBPRINT.SYS” i „USBMON.DLL” u kojem tvrtka Microsoft Corporation u cijelosti zadržava svoja prava i interese.

Adobe®, Adobe® logotip, Acrobat® i Adobe® Reader® su registrirani zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated.

QR code je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

Svi drugi termini, marke i nazivi proizvoda spomenuti u ovom Korisničkom priručniku su registrirani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih tvrtki.

■ Transport pisača

Ako zbog bilo kojeg razloga morate prenositi pisač, pažljivo spakirajte pisač kako biste izbjegli svako oštećenje tijekom transporta.

Preporučujemo da sačuvate i koristite originalno pakiranje. Pisač također treba biti odgovarajuće osiguran kod prijevoznika.

KORAK
1

Prije uporabe pisača

KORAK
2Uporaba samo ovog pisača
(bez računala)KORAK
3Održavanje i rješavanje
problema

Priručnici

Sljedeći priručnici su dostavljeni kako bi vam pomogli da pravilno koristite pisač i njegove značajke. Obavezno pročitate ovaj priručnik prije uporabe pisača.

■ Korisnički priručnik (ovaj priručnik)

Prvo pročitatite ovaj priručnik.

Sadrži informacije koje biste trebali pročitati prije uporabe pisača, poput postavki i znakova opreza te postupaka za ispisivanje naljepnica bez uporabe računala.

Također objašnjava kako očistiti pisač i kako ukloniti neke probleme.

■ Upute za instalaciju softvera

Objašnjava kako instalirati upakirani softver za uporabu na osobnom računalu.

Ujedno opisuje deinstalaciju softvera.

■ Upute za upotrebu softvera (PDF priručnik)

Objašnjava kako kreirati naljepnice pomoću softvera dostavljenog s pisačem koji se treba instalirati na računalo prije spajanja pisača s računalom.



- Za pregled Uputa za upotrebu softvera (PDF priručnik) također morate instalirati Adobe® Reader® ili Adobe® Acrobat® Reader®.

(Za Mac®: Također se može koristiti standardni „Preview” (Pregled) program za pregled koji je u paketu OS-a.)

- Kad koristite Windows®: Ovaj se priručnik može vidjeti iz P-touch Setup aplikacije kad se pokrene s CD-ROM-a. Osim toga, ovaj se priručnik može vidjeti iz izbornika Start ako je instaliran na računalu.
- Kad se koristi Mac: Pogledajte PDF datoteke u mapi [Manuals] na CD-ROM-u dostavljenom s pisačem.

Simboli korišteni u ovom priručniku

Simboli korišteni u cijelom ovom priručniku su sljedeći:



Ovaj simbol pokazuje informacije ili upute kojih se treba pridržavati. Ako se zanemare, to može rezultirati ozljedom, štetom ili neuspjelim radnjama.





Ovaj simbol pokazuje informacije ili upute koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i koristite ovaj pisač.





Sigurnosne mjere

Kako bi se spriječile ozljede i oštećenja, važne napomene objašnjene su pomoću različitih simbola.

Simboli i njihova značenja su sljedeći:

 Upozorenje	Govori što trebate napraviti kako biste izbjegli opasnost od ozljede.
 Pažnja	Pokazuje što morate poduzeti kako biste spriječili oštećenje pisača.









Simboli korišteni u ovom priručniku su sljedeći:

	 Ikona za neodgovarajuće podešavanje vas upozorava na uređaje i radnje koje nisu kompatibilne s pisačem (npr. slika lijevo označava upozorenje protiv rastavljanja).
	 Ikona s posebnim uputama označava radnje koje se trebaju izvršiti (npr. slika lijevo prikazuje uklanjanje utikača iz utičnice).

Upozorenje

■Pisač

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Ne rastavljajte pisač. Za pregled, podešavanje i popravke pisača obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj ste kupili pisač ili vašem ovlaštenom servisu.  Nemojte bacati, gađati ili na bilo koji drugi način udarati pisač.  Nemojte držati i podizati pisač držeći ga za poklopac DK role. Poklopac bi mogao otpasti, a pisač pasti i oštetiti se.  Ne dirajte bilo kakve metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna glava postaje jako vruća tijekom uporabe i ostaje jako vruća odmah nakon uporabe. Ne dirajte je rukama. | <ul style="list-style-type: none">  Pisač se nikako ne smije smočiti.  Ne koristite pisač dok se u njemu nalaze strani predmeti. Ako voda ili bilo kakva strana tijela uđu u uređaj, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i uklonite strano tijelo. Ako je potrebno, obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj ste kupili pisač ili vašem ovlaštenom servisu.  Pravilno odložite plastične vrećice i držite ih podalje od beba i djece. Ne nosite plastične vrećice niti se igrajte s njima.  U slučaju da primijetite neuobičajen smrad, vrućinu, mijenjanje boje, deformaciju ili bilo što drugo neuobičajeno dok je pisač u uporabi ili spremljen, odmah iskopčajte utikač napajanja i prestanite koristiti pisač. |
|--|---|

Upozorenje

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

■ Strujni kabel

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊘ Za pisač koristite samo odobreni izvor napajanja (220 - 240 V AC). ❗ Koristite samo utikač za napajanje koji ste dobili s pisačem. ⊘ Nemojte preopteretiti električnu utičnicu s previše uređaja ili uključiti strujni kabel u oštećenu električnu utičnicu. ⊘ Nemojte rezati, mijenjati ili stavljati teške predmete na strujni kabel. | <ul style="list-style-type: none"> ⊘ Nemojte koristiti strujni kabel ako je oštećen. ⊘ Nemojte rukovati kabelom ili utikačem ako su vam ruke mokre. ❗ Pobrinite se da je utikač za napajanje pravilno ukopčan u utičnicu napajanja. ⊘ Ako se pisač neće dulje vrijeme koristiti, iskopčajte kabel za napajanje iz električne utičnice. |
|--|--|

■ Baterija

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊘ Koristite samo odgovarajući tip baterije za pisač. ⊘ Ne pokušavajte je rastaviti, izmijeniti, zagrijavati ili izlagati izravnom plamenu, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ekstremno visokim temperaturama i vlazi. ❗ Svaki dio kućišta koji dođe u kontakt s unutarnjim sadržajem baterije odmah isperite vodom. Ako sadržaj dođe u kontakt s očima ili ustima, potražite medicinsku pomoć. ⊘ Umetnite bateriju pazeći pritom na odgovarajući polaritet. ⊘ Pazite da se baterija ne smoči. ❗ Na kraju vijeka trajanja odmah izvadite bateriju iz pisača. ⊘ Nemojte izravno lemiti bateriju. | <ul style="list-style-type: none"> ❗ Uporaba neodgovarajućih baterija za ovaj pisač može dovesti do curenja ili eksplozije, što može dovesti do požara, ozljede ili oštećenja okoline uređaja. ⊘ Odlazite iskorištene baterije prema uputama. ⊘ Nemojte izazivati kratki spoj na terminalima baterija pomoću metalnih predmeta. ⊘ Dostavljena baterija nije punjiva. Nemojte je pokušavati puniti. ❗ Držite bateriju podalje od djece. Ukoliko progutaju bateriju, odmah potražite medicinsku pomoć. ⊘ Izbjegavajte ispuštanje baterije ili njeno izlaganje jakim udarcima koji je mogu oštetiti. ⊘ Izbjegavajte izlaganje baterije ultrazvučnim vibracijama. To može uzrokovati pojavu kratkog spoja. |
|---|---|

Oprez

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

■ Pisač

- ❗ Standardna električna utičnica treba biti blizu pisača i lako dostupna.

■ Strujni kabel

- ❗ Pri iskopčavanju kabela iz utičnice i ukopčavanju u nju, uvijek ga držite za utikač napajanja. Povlačenje strujnog kabela može prouzročiti probleme s kabelom.

⚠ Oprez

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli požar, strujni udar ili drugu štetu.

■ Nož

- ⊘ Ne dodirujte oštricu jedinice noža.
- ⊘ Nemojte previše pritiskati jedinicu noža.
- ⊘ Ne otvarajte gornji poklopac kad nož radi.

■ Ugradnja/Pohrana

- ⊘ Stavite pisač na ravnu, stabilnu površinu, poput stola.
- ⊘ Ne stavljajte bilo kakve teške predmete na pisač.

■ DK rola (DK naljepnica, DK traka)

- ⚠ Pazite da ne isпустite DK rolu.
- ⚠ Ovisno o lokaciji, materijalu i vremenskim uvjetima, naljepnica se može odlijepiti ili postati neuklonjiva, boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete.
- ⚠ DK role koriste termalni papir i termalnu foliju. I naljepnica i ispis će izbljedjeti zbog sunčeve svjetlosti i topline. Ne koristite DK role za vanjsku uporabu koja zahtijeva izdržljivost.
- ⚠ Prije stavljanja naljepnice provjerite klimatske uvjete i materijal. Testirajte naljepnicu lijepljenjem malog komada na neprimjetni dio predviđene površine.

Opće sigurnosne mjere


■Pisač

- Pisač je precizan uređaj. Nemojte bacati, gađati ili na bilo koji drugi način udarati pisač.
- Nemojte podizati pisač držeći ga za poklopac spremnika DK role. Poklopac bi mogao otpasti, a pisač pasti i oštetiti se.
- Pisač se može pokvariti ako je postavljen blizu televizora, radija, itd. Ne koristite pisač blizu bilo kojeg uređaja koji može izazvati elektromagnetske smetnje.
- Ne izlažite pisač izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne postavljajte ga blizu grijača, uređaja koji se zagrijavaju ili na bilo kojem mjestu gdje bi bio izložen iznimno visokim ili niskim temperaturama, velikoj vlažnosti ili prašini. Tako može doći do kvara na uređaju.
- Pri čišćenju pisača ne koristite razrjeđivač, benzin, alkohol ili druga organska otapala. Na taj način možete oštetiti premaz površine. Pri čišćenju pisača koristite meku, suhu krpu.
- Ne postavljajte teške predmete ili predmete s vodom na pisač. U slučaju da voda ili strani predmet dospiju u pisač, obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj ste kupili pisač ili vašem ovlaštenom servisu. Ukoliko biste nastavili koristiti pisač s vodom ili stranim predmetom u njemu, mogli biste ga oštetiti ili se ozlijediti.
- Ne dirajte nož. Može doći do ozljede. Budite posebno oprezni dok mijenjate jedinicu rezača.
- Ne stavljajte nikakve predmete u izlazni prorez za naljepnice, USB ulaz ili serijski ulaz niti ih blokirajte.
- Ne stavljajte nikakve metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna glava za ispis postaje jako vruća tijekom uporabe i ostaje jako vruća odmah nakon uporabe. Ne dirajte je rukama.
- Koristite jedino kabel za sučelje (USB kabel) koji ste dobili s pisačem.
- Ako se pisač neće dulje vrijeme koristiti, izvadite DK rolu iz njega.
- Nemojte pokušavati ispisivati na naljepnice dok je poklopac DK role otvoren.
- Nikad ne rastavljajte pisač niti ga moćite kako biste izbjegli mogući požar ili strujni udar. Nikad nemojte mokrim rukama iskopčavati utikač za napajanje iz električne strujnog utičnice ili ga ukopčavati u nju. Ako to napravite, može doći do strujnog udara ili požara.
- Ukoliko se papir zaglavi zbog nakupljenog ljepljivog materijala na površini vodilice papira, iskopčajte strujni kabel iz električne utičnice i obrišite ljepljivu nakupinu na površini vodilice papira krpom namočenom u etanol ili izopropilni alkohol. Preporučuje se da očistite vodilicu papira kad mijenjate jedinicu noža.

■Strujni kabel

- Koristite samo mrežni utikač za napajanje koji ste dobili s pisačem.
- Ako se pisač neće dulje vrijeme koristiti, isključite strujni kabel iz električne utičnice.
- Pri iskopčavanju strujnog kabela iz utičnice ili ukopčavanja u nju uvijek kabel držite za utikač napajanja. Ne povlačite kabel. Mogli biste oštetiti žicu u kabelu.
- Pisač postavite blizu lako dostupne, standardne električne utičnice.

■DK rola (DK naljepnica i DK traka)

- Koristite samo originalnu Brotherovu dodatnu opremu i potrošni materijal (s oznakama ). Nemojte koristiti nikakvu neovlaštenu dodatnu opremu ili potrošni materijal.
- Ako je naljepnica pričvršćena na mokru, prljavu ili masnu površinu, lako se može odlijepiti. Prije stavljanja naljepnice očistite površinu na koju će biti nanesena.
- DK role koriste termalni papir i termalni film tako da ultraljubičaste zrake, vjetar i kiša mogu prouzročiti blijeđenje i odljepljivanje rubova naljepnice.
- Ne izlažite DK role izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, visokog vlazi ili prašini. Držite ih na hladnom, mračnom mjestu. Koristite DK role ubrzo nakon otvaranja paketa.

- Grebanje ispisane površine naljepnice noktom ili metalnim predmetima, ili dodirivanje ispisane površine rukama mokrim od vode, znoja ili kreme, itd., može dovesti do promjene ili izbljeđivanja boje.
- Ne lijepite naljepnice na ljude, životinje ili biljke.
- Budući da je kraj DK role napravljen tako da se ne lijepi na navitak naljepnica, zadnja naljepnica možda neće pravilno biti izrezana. Ako dođe do toga, uklonite preostale naljepnice, umetnite novu DK rolu i ponovno ispišite posljednju naljepnicu.
Napomena: Zbog toga broj DK naljepnica sadržanih u paketu na svakoj DK roli može biti veći od označenog na paketu.
- Kad odljepljujete DK naljepnicu, dio nje može ostati zalijepljen. Uklonite preostali dio prije lijepljenja nove naljepnice.
- Neke DK role koriste trajno lje pilo za svoje naljepnice. Te naljepnice se ne mogu lako ukloniti kad se zalijepe.
- Prije korištenja naljepnica za CD/DVD, pridržavajte se uputa dobivenih s korisničkim priručnikom za CD/DVD koje se tiču naljepnica za CD/DVD.
- Ne koristite CD/DVD naljepnice u CD/DVD čitaču s prorezom, na primjer CD čitač u automobilu gdje se CD gurne u prorez na CD čitaču.
- Nemojte uklanjati CD/DVD naljepnicu kad je zalijepite na CD/DVD jer bi se tanki površinski sloj mogao skinuti, što može dovesti do oštećenja diska.
- Ne lijepite CD/DVD naljepnice na CD/DVD diskove napravljene za uporabu s ink jet pisačima. Naljepnice se lako odljepljuju s diskova i uporaba diskova s odljepljenim naljepnicama može dovesti do gubitka ili oštećenja podataka.
- Kad lijepite CD/DVD naljepnice, koristite aplikator dostavljen s valjkom CD/DVD naljepnica. Ako to ne budete radili, možete oštetiti CD/DVD čitač.
- Korisnik preuzima punu odgovornost za lijepljenje CD/DVD naljepnica. Tvrtka Brother ne prihvaća odgovornost za svaki gubitak ili oštećenje podataka uzrokovane neodgovarajućom uporabom CD/DVD naljepnica.


■ CD-ROM i softver

- Nemojte grebati ili izlagati CD-ROM visokim ili niskom temperaturama.
- Ne stavljajte teške predmete na CD-ROM i ne pritišćite ga.
- Softver koji sadrži CD-ROM predviđen je jedino za korištenje s pisačem. Pogledajte licencu na CD-u za dodatne detalje. Ovaj softver može se instalirati na više osobnih računala za uporabu u uredu, itd.

■ Baterija


- Ne koristite bateriju u bilo kojem drugom proizvodu.
- Odložite korištenu bateriju u skladu sa svim primjenjivim savezним, državnim i lokalnim zakonima.
- Kod pohrane ili odlaganja baterije, zamotajte je s ljepljivom celofanskom trakom ili sličnim materijalom kako biste spriječili kratki spoj baterije.
- Zamjena baterije se preporučuje svake dvije godine.

Primjer uzemljenja baterije

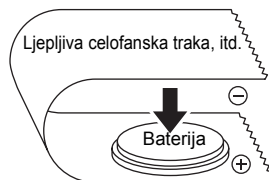

Jedinica noža

- Oštrica jedinice noža vrlo je oštra. Kako biste izbjegli ozljedu zbog slomljene oštrice noža:
 - Pobrinite se da je poklopac zatvoren pri uporabi jedinice noža.
 - Nemojte previše pritiskati jedinicu noža pri namještanju i uklanjanju.
 - Kad se jedinica noža otupi potrebno ju je zamijeniti.
 - Ako slomite jedinicu noža, iskopčajte pisač iz utičnice i pažljivo uklonite jedinicu noža koristeći pincetu.
- Ako se uređaj zaglavi zbog nakupljenog ljepljivosti, potrebno je očistiti površinu vodilice papira. Isključite pisač iz struje i obrišite nakupljeno ljepljivo s površine vodilice papira koristeći krpu ili papirnati rupčić umočen u izopropilni alkohol. Preporučujemo da očistite vodilicu papira kad mijenjate jedinicu noža.
- Jedinica noža bi trebala rezati u prosjeku 5 000 ili više puta, ovisno o načinu uporabe uređaja. Ukoliko pisač pravilno ne reže naljepnice ili se često zaglavi, moguće je da je nož pri kraju uporabe i da ga je potrebno zamijeniti.

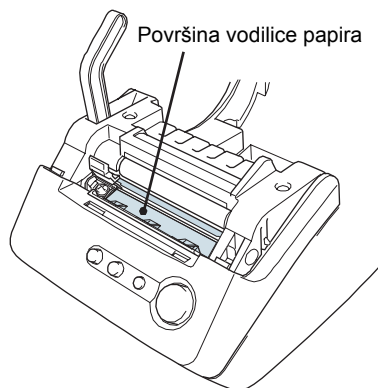

KORAK 1


Prije uporabe pisača

- 1 Popis za provjeru dijelova Stranica 10
- 2 Opis dijelova Stranica 11
- 3 Spajanje napajanja Stranica 12
- 4 Umetanje DK role Stranica 16
- 5 Pričvršćivanje vodilice papira Stranica 17
- 6 Uporaba kabela sučelja Stranica 18
- 7 Postavljanje sata/jezika/jedinica Stranica 19
- 8 Postupak za kreiranje naljepnice Stranica 21


1 Popis za provjeru dijelova

Kad otpakirate pisač, provjerite imate li sve sljedeće dijelove. Ukoliko bilo koji dio nedostaje ili nije ispravan, javite se prodavaču ili ovlaštenom Brotherovom serviseru od kojeg ste kupili pisač.


Brother QL-650TD

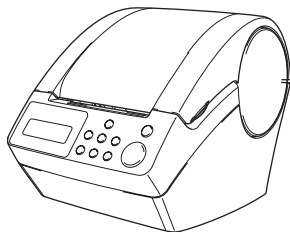


USB kabel



Vodilica papira

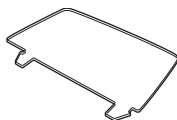


DK rola (početna rola)

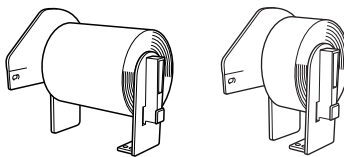

- Papirna traka neprekidne duljine, 62 mm (8 metara)
- Okrugle papirne naljepnice, 24 mm (250 naljepnica)


Strujni kabel



CD-ROM




List za čišćenje



2 Opis dijelova


Glavna ispisna jedinica

■ Prednja strana

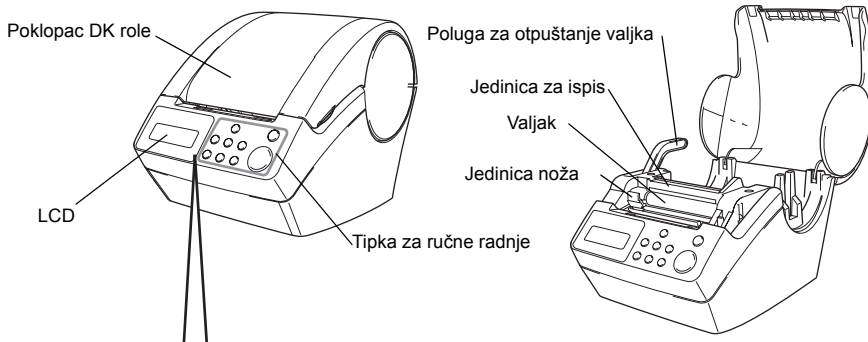


Tipka za LCD i ručne radnje

(Za detaljne informacije pogledajte sljedeću stranicu.)

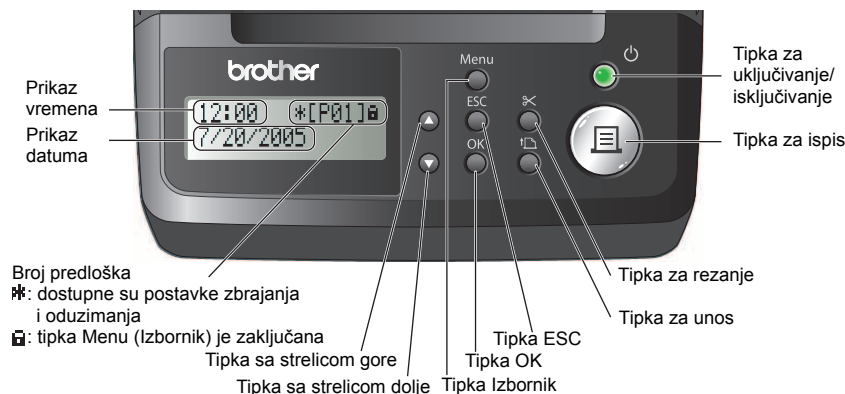


⚠ Kad pišač ne koristite, zatvorite poklopac DK role kako biste spriječili nakupljanje prašine i nakupina u pišaču.

■ Stražnja strana

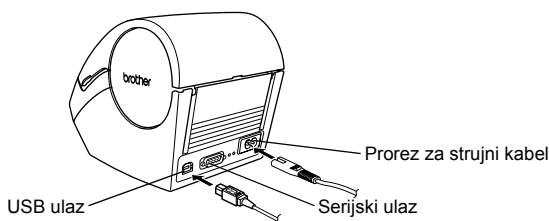


3 Spajanje napajanja

1 Spojite AC strujni kabel u pisač.

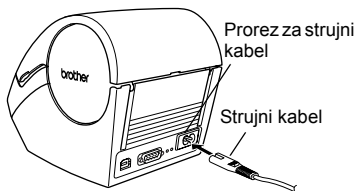

2 Umetnite utikač napajanja u AC utičnicu.

- Prije umetanja utikača provjerite je li utikač 220 - 240 V AC.
- Stavite pisač blizu utičnice tako da se utikač po potrebi može lako izvaditi.
- Kad stavljate ili vadite strujni kabel, pazite da držite utikač, a ne kabel.

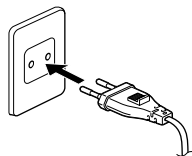

⚠ Kad koristite pisač u sustavu Windows[®], ne spajajte pisač na računalo prije instaliranja softvera na računalo.

LCD


LCD zaslon se koristi i za režim prikaza vremena i za režim odabira izbornika.

■ Režim prikaza vremena

LCD će prikazivati datum i vrijeme kada je uređaj uključen, ali se ne koristi.

12:34 * [P01] 
20/07/2005

Tablica izbornika ručnih radnji

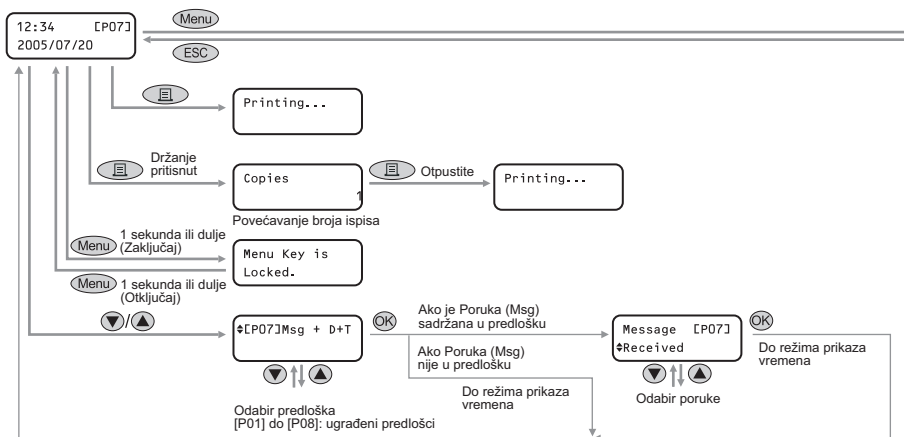

Svaki je tipka označen sljedećim oznakama.

	Tipka Izbornik
	Tipka ESC
	Tipka za ispis
	Tipka OK
	Tipka sa strelicom gore
	Tipka sa strelicom dolje




Možete lako kreirati naljepnice koje pokazuju datum, vrijeme i poruku bez uporabe računala.

Odaberite predložak



Ispis

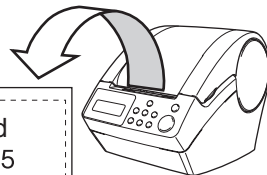


(Za detaljne informacije pogledajte „Kreiranje naljepnice” na stranici 24.)

■ Režim odabira izbornika

LCD će prikazati naslov izbornika kad uređujete predloške ili kad mijenjate postavke.

Menu 1/12
 Edit Template

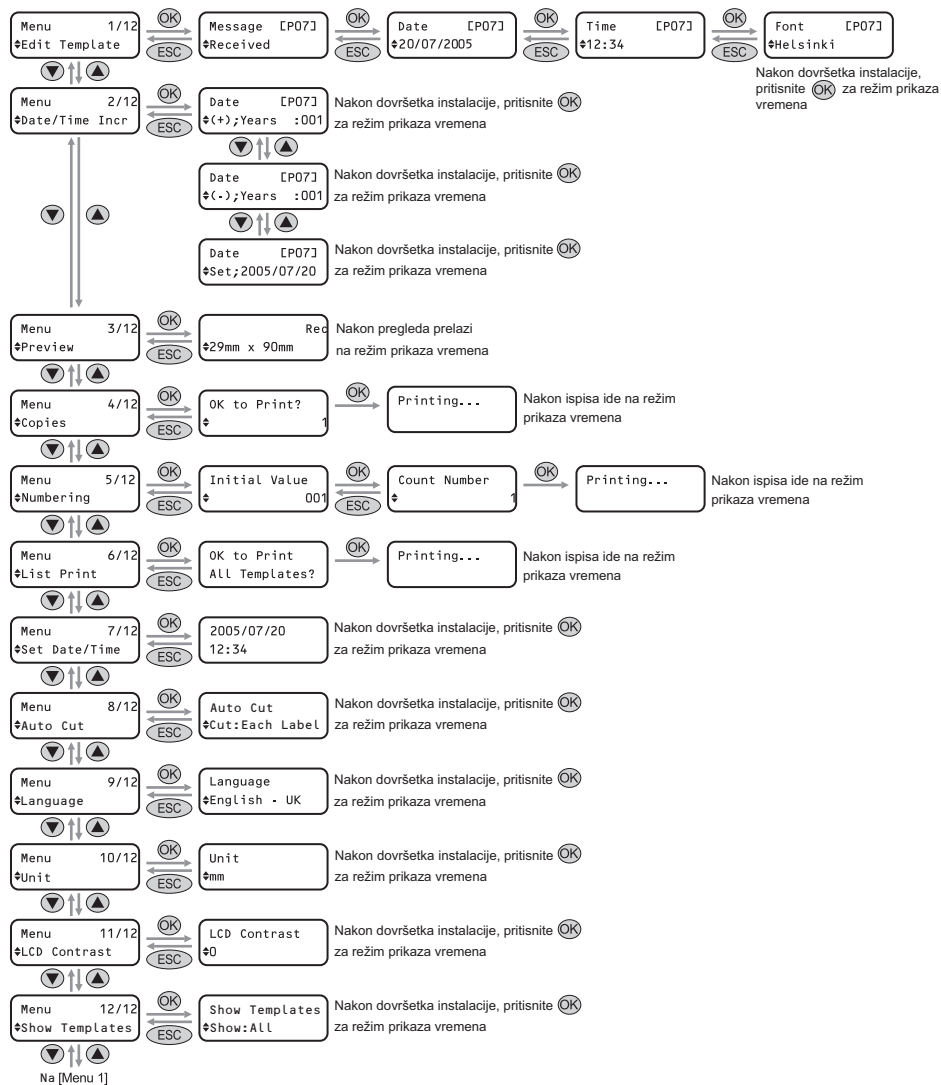

Tipka za ručne radnje




Ispod je prikazana funkcija svakog tipke:

Naziv	Funkcija						
Tipka za uključivanje/isključivanje (⏻)	Uključuje ili isključuje pisač. Tipka također zasvijetli ili bljeska ovisno o statusu pisača.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED lampica</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isključeno ○</td> <td>Napajanje je ISKLJUČENO.</td> </tr> <tr> <td>Uključeno ●</td> <td>Napajanje je UKLJUČENO.</td> </tr> </tbody> </table>	LED lampica	Status	Isključeno ○	Napajanje je ISKLJUČENO.	Uključeno ●	Napajanje je UKLJUČENO.
	LED lampica	Status					
	Isključeno ○	Napajanje je ISKLJUČENO.					
	Uključeno ●	Napajanje je UKLJUČENO.					
	Brzo treperi ○ ● ○ ● ○ ●	Došlo je do pogreške. Za pojedinih o rješavanju problema pogledajte „Rješavanje problema” na stranici 42.					
Polako treperi ● — ○ — ○ — ○	Pisač obrađuje podatke.						
Isključuje se nakon što 10 puta zatreperi ○ ● × 10	Došlo je do pogreške sustava. ISKLJUČITE pisač, pričekajte 30 sekunda i ponovno ga UKLJUČITE. Ukoliko to ne ukloni pogrešku, javite se svom prodavaču ili ovlaštenom Brotherovom servisu.						
Tipka za ispis (⏻)	Započinje ispisivanje.						
Tipka za rezanje (✂)	Reže ispisanu naljepnicu. Ovaj se tipka također koristi kad je „Auto Cut” postavljeno na „OFF”. (Za detaljne informacije pogledajte „Automatski izrežite rolu tijekom ispisivanja: Izbornik 8/12” na stranici 32.)						
Tipka za unos (↑📄)	<ul style="list-style-type: none"> Kod uporabe DK rezanih naljepnica: stavlja rolu DK naljepnica na početak prve naljepnice. Ako se ovaj tipka drži dulje od jedne sekunde, rola DK naljepnice ulazi na početku sljedeće naljepnice. Kad se koriste DK neprekidne trake: ulazi 25,4 mm role DK naljepnica. Ako nema postavljene role DK naljepnica, režim se mijenja na režim čišćenja i valjak se okreće za 8 mm. Ako se ovaj tipka drži dulje od jedne sekunde, valjak se okreće za 100 mm. 						
Tipka Menu (Izbornik)	Mijenja između režima prikaza vremena (normalni način rada režim) i režima odabira izbornika (kod podešavanja postavki). 💡 Da biste izbjegli promjenu postavke predloška, tipka Menu (Izbornik) se može zaključati. (Za detaljne informacije pogledajte „Zaključavanje tipke Menu (Izbornik)” na stranici 34.)						
Tipka ESC	Podešavanje se opoziva i zaslon se vraća na prethodni režim ili zaslon.						
Tipka OK	Prihvata odabrani režim ili postavljanje vrijednosti.						
Tipka sa strelicom gore/dolje (▲/▼)	Mijenja vrijednost izbornika ili vrijednosti.						

4 Umetanje DK role

Primjenjive DK role


Upotrebljivi tipovi DK rola za pisač su prikazani dolje.

 DK rola Opći naziv za DK naljepnicu i DK traku.	 DK naljepnica	Ovo je unaprijed izrezana rola naljepnica. Dostupni su papir za termalni zapis i film za termalni zapis.
	 DK traka	Ovo je ljepljiva traka veličine cijele stranice koja se slobodno reže. Dostupni su papir za termalni zapis i film za termalni zapis.

- ❗ • Za cijeli popis dostupnih DK rola pogledajte „Popis potrošnih artikala” prikazan na stražnjoj strani ovog Korisničkog priručnika.
- Pazite da u pisaču koristite samo originalne DK role.

Umetanje DK role

- 1** Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste isključili pisač. Držite poklopac spremnika za DK rolu s obje strane bliže prednjem dijelu pisača i čvrsto povucite prema gore da biste otvorili poklopac.

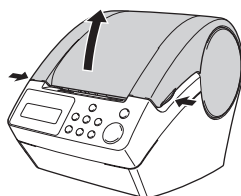


- 2** Povucite prema gore polugicu za otpuštanje valjka i uklonite zaštitni list iz ispisne jedinice. Uklonite zaštitni list baterije.






- 3** Postavite navitak u vodilicu navitka u spremniku za DK role.

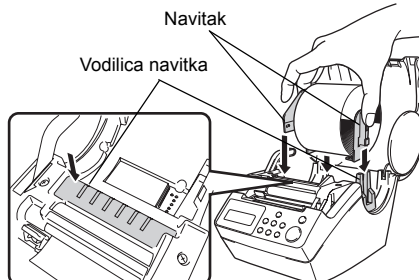- ❗ • Pazite da su krakovi navitka čvrsto umetnuti u vodilice navitka na obje strane.
- Umetnite navitak s lokatorom DK role u vodilicu na desnoj strani pisača.




- 4** Provjerite da je poluga za otpuštanje valjka u uspravnom položaju. Provucite kraj DK role u otvor neposredno ispred noža.

 Kad ne možete provući kraj DK role do kraja u otvor, provucite što više možete. Spustite polugicu za otpuštanje valjka i zatvorite poklopac, zatim pritisnite tipku za unos () kako biste postavili rol.

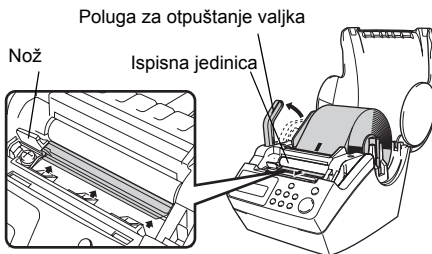


- 5** Gurnite prema dolje polugicu za otpuštanje valjka i zatvorite poklopac DK role.

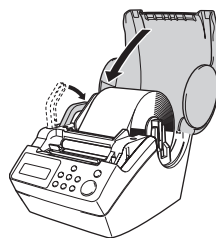


5 Pričvršćivanje vodilice papira

Pisač sadrži vodilicu papira koja može držati do 10 pojedinačnih listova s naljepnicama.

- 1** Dodajte vodilicu papira na prednji dio pisača kao što je prikazano desno.

 Ako istodobno želite ispisivati i rezati više od 10 naljepnica, morat ćete ukloniti vodilicu papira.

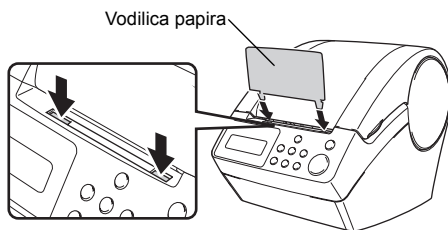

6 Uporaba kabela sučelja

RS-232C kabel i mrežni kabel nisu standardni dodaci.

Odaberite odgovarajući kabel za vaše sučelje.

- USB kabel
Koristite priloženi kabel sučelja.
- RS-232C kabel
Dodjeljivanje pinova za serijske kablove (RS-232C kablovi) koji se mogu koristiti s ovim uređajem prikazano je u dolje navedenoj tablici. Kablove možete kupiti u dućanu elektronike. Nemojte koristiti kabel sučelja koji je dulji od 2 metra.

Strana Brother QL-a

(D-Sub ženski, imbus vijak #4-40 (UNC))

Strana računala

(D-Sub9P ženski)

Naziv signala	Broj pina	Dodjeljivanje pinova	Broj pina	Naziv signala
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ❗ Nije moguće istodobno spojiti RS-232C kabel i USB kabel na pisač.
- RS-232C serijski priključak koji je dio ove opreme nije ograničeni izvor energije.

Važno

Za USB sučelje: Priloženi kabel USB sučelja trebao bi se koristiti kako bi se osigurala usklađenost s ograničenjima za EMC (elektromagnetska kompatibilnost).

Za serijska i mrežna sučelja: Zaštićeni kabel sučelja trebao bi se koristiti kako bi se osigurala usklađenost s ograničenjima za EMC.

Izmjene koje nije izričito odobrila tvrtka Brother Industries, Ltd. mogle bi utjecati na kvalitetu učinka i ispisa, a šteta se ne bi mogla pokriti ograničenim jamstvom.

- ❗ Oprez za RS-232C priključak
RS-232C serijski priključak koji je dio ove opreme nije ograničeni izvor energije.

7 Postavljanje sata/jezika/jedinica

Prije uporabe pisača morat ćete podesiti datum i vrijeme, jezik i mjernu jedinicu koju će pisač koristiti.



- Ako iskopčate uređaj iz napajanja i uklonite bateriju, sve izmijenjene postavke će se resetirati. Pogledajte „Postavljanje sata: Izbornik 7/12” na stranici 31.
- Za zamjenu baterije pogledajte „Zamjena litijske baterije za sat” na stranici 39.

1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (⏻) kako biste uključili pisač. Zaslom s postavkama vremena se prikazuje na LCD-u, zatim se naizmjenično prikazuju godina „05” i „YY”.

◆2005/01/01
00:00

2 Odaberite godinu pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK. Godina je postavljena, zatim se naizmjenično prikazuju mjesec „01” i „MM”.

◆20YY/01/01
00:00

3 Odaberite mjesec pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK. Mjesec je postavljen, zatim se naizmjenično prikazuju dan „01” i „DD”.

◆2005/MM/01
00:00

4 Odaberite dan pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK. Dan je postavljen, zatim se naizmjenično prikazuju sat „00” i „hh”.

◆2005/07/DD
00:00

5 Odaberite sat pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK. Sat je postavljen, zatim se naizmjenično prikazuju minute „00” i „mm”.

2005/07/20
◆hh:00

6 Odaberite minutu pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Minuta je postavljena i prikazuje se zaslon s postavkama jezika.

2005/07/20
◆12:mm

7 Odaberite jezik pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Jezik je postavljen i prikazuje se zaslon s postavkama jedinica.

Language
◆English - UK

8 Odaberite jedinice pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) i zatim pritisnite tipku OK.

Jedinice su postavljene i prikazuje se režim prikaza vremena.

Unit
◆mm

9 Vaš uređaj će sada prikazivati datum i vrijeme kad je uključen, ali se ne koristi.

Svaki postupak, kao što je kreiranje ili ispisivanje naljepnice i podešavanje postavki za svaku funkciju, obavlja se u ovom režimu.

(Za detaljne informacije pogledajte „KORAK 2 Uporaba samo ovog pisača (bez računala)” na stranici 23.)

12:34 [P01]
20/07/2005



Sat, jezik ili postavke jedinice mogu se kasnije promijeniti. Pogledajte dijelove:

- „Postavljanje sata: Izbornik 7/12” na stranici 31
- „Postavljanje jezika: Izbornik 9/12” na stranici 32
- „Postavite mjernu jedinicu (inč ili mm): Izbornik 10/12” na stranici 33

8 Postupak za kreiranje naljepnice

Opći postupak za kreiranje naljepnice pomoću pisača prikazan je dolje.

Uvod




KORAK
1

Prije uporabe pisača

KORAK
2Uporaba samo ovog pisača
(bez računala)KORAK
3Održavanje i rješavanje
problema


1 Odaberite tip naljepnice koju želite kreirati.

Slike naljepnice

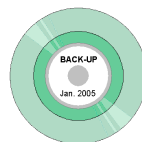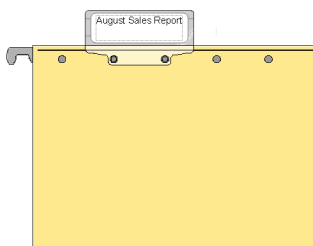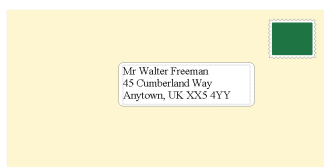


2 Pripremite odgovarajuću DK rolju.

Pripremite odgovarajuću DK rolju za označavanje slike

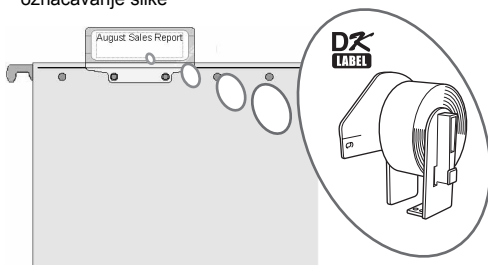

→ Stranica 16

Postavite DK rolju

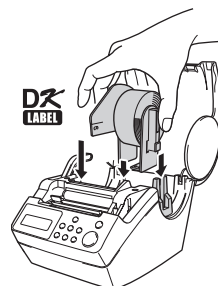


→ Stranica 16

3 Kreirajte naljepnicu i ispišite je.

💡 Instalacijom dostavljenog softvera moguće je dizajnirati i ispisivati naljepnice na vašem računaru ili preuzeti dizajnirane naljepnice na pisač i ispisivati ih. Možete također promijeniti sadržaj i format ispisa.

Odaberite predložak

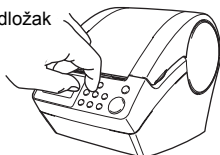

→ Stranica 24

Ispis



→ Stranica 25

Detaljnije upute o kreiranju naljepnica možete pronaći u idućem poglavlju.

KORAK 2

Uporaba samo ovog pisača (bez računala)

Ovaj pisač ima osam ugrađenih predložaka za vašu lakšu uporabu. Možete odabrati predložak koji želite tako da pomičete gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku za ispis. Možete također preuzeti dodatne predloške kreirane u P-touch Editoru 5. Ovo je samo za računalo i nije dostupno za Mac računalo.

1 Kreiranje naljepnice

1. Odabir predloška Stranica 24



2. Ispisivanje naljepnice Stranica 25

2 Druge korisne funkcije

Uređivanje predloška: Izbornik 1/12 Stranica 26

Promjena datuma korištenog za predloške: Izbornik 2/12 Stranica 27

Pregled sadržaja naljepnice prije ispisivanja: Izbornik 3/12 Stranica 28

Određivanje broja kopija: Izbornik 4/12 Stranica 29

Ispisivanje naljepnica s brojevima naljepnica: Izbornik 5/12 Stranica 29

Ispisivanje popisa predložaka: Izbornik 6/12 Stranica 31

Postavljanje sata: Izbornik 7/12 Stranica 31

Automatski izrežite rolu tijekom ispisivanja: Izbornik 8/12 Stranica 32

Postavljanje jezika: Izbornik 9/12 Stranica 32

Postavite mjernu jedinicu (inč ili mm): Izbornik 10/12 Stranica 33

Podešavanje kontrasta LCD-a: Izbornik 11/12 Stranica 33

Sakrivanje i pokazivanje unaprijed postavljenih predložaka: Izbornik 12/12 Stranica 33

Zaključavanje tipke Menu (Izbornik) Stranica 34

Slanje predloška/poruka s računala Stranica 34

1 Kreiranje naljepnice

Kad odlučite koju vrstu naljepnice želite kreirati, morate odabrati odgovarajuću DK rolu (pogledajte „Umetanje DK role” na stranici 16).

1. Odabir predloška

Odaberite predložak za naljepnicu koju želite kreirati, jedan od osam ugrađenih predložaka.



Također je moguće kreirati predloške pomoću vašeg računala. Za detalje pogledajte „Upute za upotrebu softvera (PDF priručnik)”.

1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (⏻) kako biste uključili napajanje.

Prikazuje se režim prikaza vremena.

12:34 [P01]
20/07/2005

2 Odaberite predložak tako da pomičete gore ili dolje pomoću tipke strelice (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Kad odaberete predložak koji sadržava određenu poruku (Msg), odaberite poruku, zatim pritisnite tipku OK.

Odabrani predložak je odabran i zaslon se vraća na režim prikaza vremena. Za detaljne informacije o dostupnim predlošcima pogledajte dolje „Tipovi predložaka”.

◆[P07]Msg+D+T

Tipovi predložaka

Naziv predloška	Sadržaj	Uzorak ispisa
[P01]Date	Datum	20/07/2005
[P02]Time	Vrijeme	12:34
[P03]Message	Poruka	Received
[P04]Date+Time	Datum + vrijeme	20/07/2005 12:34
[P05]Msg+Date	Poruka + datum	Received 20/07/2005

Naziv predloška	Sadržaj	Uzorak ispisa
[P06]Msg+Time	Poruka + vrijeme	Received 12:34
[P07]Msg+D+T	Poruka + datum + vrijeme	Received 20/07/2005 12:34
[P08]Msg+Num	Poruka + numeriranje	Received 001





Kad se predložak preuzme s računala, zaslon se prikazuje kako je prikazano dolje.


- [D01] Sample1
- [D02] Sample2

2. Ispisivanje naljepnice

■ Ispisivanje samo jedne naljepnice

1 Pritisnite tipku za ispis () dok ste u režimu prikaza vremena. Ispisuje se sadržaj predloška.

 Za zadani predložak sadržaj naljepnice se automatski prilagođava veličini DK role.


 Uređaj će prikazati grešku ako sadržaj ne stane u područje za ispis čak i kad je veličina fonta minimalna.

12:34 [P07]
20/07/2005



↓

Printing...

■ Određivanje broja primjeraka za ispis

1 Pritisnite i držite tipku za ispis (). Prikazuje se zaslon prikazan desno. Broj primjeraka će se povećavati dok god je tipka za ispis pritisnut.

Copies 1

2 Kad je broj primjeraka (od 1 do 999) koji želite ispisati prikazan, odmah otpustite tipku za ispis (). Ispisat će se broj primjeraka prikazanih kad se otpusti tipka za ispis ().

Copies 3

↓

Printing...



Također je moguće odabrati broj primjeraka za ispis s izbornika. Pogledajte „Određivanje broja kopija: Izbornik 4/12” na stranici 29.

2 Druge korisne funkcije

Možete lako prilagoditi mnoge funkcije svog uređaja, na primjer možete urediti sadržaj ugrađenih predložaka.

Uređivanje predloška: Izbornik 1/12

Uređivanjem odabranog predloška možete promijeniti naljepnicu prema svom formatu. Sadržaj koji se može uređivati se razlikuje ovisno o odabranom predlošku.

Sljedeće objašnjava primjer kod odabira predloška „[P07]Msg+D+T”.

- 1** Pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) dok se na zaslonu ne prikaže [P07], zatim dvaput pritisnite tipku OK.
Pritisnite tipku Menu (Izbornik) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.

12:34 [P07]
20/07/2005

- 2** Odaberite „Menu 1/12” pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.
Prikazuje se režim odabira poruke.

Menu 1/12
◆Edit Template

- 3** Odaberite poruku pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Message [P07]
◆Received

Poruka je odabrana i prikazuje režim odabira formata datuma.

Vrsta poruke

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| • Received
(Primljeno) | • Inspected
(Pregledano) | • Approved
(Odobreno) |
| • Delivered By
(Dostavio) | • Service Before
(Servis prije) | • Best Before
(Istek valjanosti) |
| • Expires
(Istječe) | • Date Installed
(Datum instalacije) | • Next Test
(Sljedeći test) |
| • Completed
(Dovršeno) | • None
(Nema) | |



Možete također poslati nove poruke s vašeg računala.



„None” se može odabrati samo kad koristite predložak [P08].

- 4** Odaberite format datuma pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.
Format datuma je odabran, zatim se prikazuje režim odabira formata datuma.

Date [P07]
◆20/07/2005

- 5** Odaberite format vremena pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Format vremena je odabran, zatim se prikazuje režim odabira formata datuma.

Time [P07]
◆12:34 (24)

- 6** Odaberite font pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Vrsta fonta

- Helsinki
- Brussels
- **San Diego**
- L.Gothic Bold
- Brougham

Font [P07]
◆L.Gothic Bold

Promjena datuma korištenog za predložke: Izbornik 2/12

Za datum ispisan na vašem predlošku možete dodavati ili oduzimati od trenutnog datuma ili ga možete fiksirati na specifični datum. To može biti korisno ako trebate ispisivati, na primjer, naljepnice za rok trajanja hrane.

- 💡 • Vaš će uređaj u režimu prikaza vremena još uvijek prikazati trenutni datum.
- Vrijednosti koje možete promijeniti mogu se razlikovati ovisno o sadržaju predloška.

Sljedeće objašnjava primjer kod odabira predloška „[P01]Date”.

- 1** Pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) dok se na zaslonu ne prikaže [P01], zatim pritisnite tipku OK.
Pritisnite tipku Menu (Izbornik) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2** Odaberite „Menu 2/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.
Prikazuje se režim odabira dodavanja datuma.

Menu 2/12
◆Date/Time Incr

- 3** Odaberite (+)/(-)/Set pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

- (+) : Dodavanje (dodaje naznačenu vrijednost trenutnom datumu)
- (-) : Oduzimanje (smanjuje specifičnu vrijednost od trenutnog datuma)
- Set : Fiksiraj (određuje proizvoljni datum)

Date [P01]
◆(+);Years :000

■ Kod odabira dodavanja ili oduzimanja

4 Kad je odabrano (+)/(-), pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) da biste odabrali Years (godine), Months (mjeseci), Weeks (tjedne), Days (dane), Hours (sate) ili Minutes (minute) i onda pritisnite tipku OK.

Date [P01]
 ◆(+);Months :000

5 Odaberite vrijednost između 000 i 999 pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

- Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.
- Ako postavite dodavanje ili oduzimanje trenutnom datumu, ili ako fiksirate datum, „*“ će se prikazati kad je u režimu prikaza vremena.

Date [P01]
 ◆(+);Months :003

12:34 *[P01]
 ◆20/07/2005

■ Kod odabira fiksnog datuma

4 Postavite godinu, mjesec i dan pritiskom na tipku strelice gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

- Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.
- Ako postavite dodavanje (+) ili oduzimanje (-) trenutnom datumu, ili ako fiksirate datum, „*“ će se prikazati kad je u režimu prikaza vremena.

Date [P01]
 ◆Set;2006/01/20

12:34 *[P01]
 20/07/2005



Kad želite koristiti trenutno vrijeme za ispis, odaberite dodavanje (+) ili oduzimanje (-) i resetirajte sve vrijednosti nazad na „000“.

Pregled sadržaja naljepnice prije ispisivanja: Izbornik 3/12

Možete provjeriti svoju naljepnicu prije ispisivanja pomoću funkcije pregleda.

1 Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena. Prikazuje se režim odabira izbornika.

2 Odaberite „Menu 3/12“ pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i zatim pritisnite tipku OK.

- Sadržaj naljepnice će se listati s desna na lijevo na prvom retku prikaza.
- Drugi redak će prikazati veličinu instalirane DK role.
- Kad prikaz bude gotov, zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Menu 3/12
 ◆Preview



← Received 20
 17 mm X 87 mm

Određivanje broja kopija: Izbornik 4/12

- 1** Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena. Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2** Odaberite „Menu 4/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.


Menu 4/12
◆Copies

- 3** Odaberite broj primjeraka za ispis između 1 i 999 pritiskom na tipku strelice gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK. Ispisuje se navedeni broj primjeraka i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

OK to Print? 3
◆

Ispisivanje naljepnica s brojevima naljepnica: Izbornik 5/12

Kad odaberete predložak koji sadržava numeriranje, morate unijeti početni broj i za koliko želite da se ta broj povećava svaki put kad ispisujete naljepnicu.

 Za detaljne informacije o preuzetim predlošcima pogledajte „Upute za upotrebu softvera (PDF priručnik)”.

- 1** Pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) dok se na zaslonu ne prikaže [P08], zatim dvaput pritisnite tipku OK. Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena. Prikazuje se režim odabira izbornika.


- 2** Odaberite „Menu 5/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼), zatim pritisnite tipku OK.

Menu 5/12
◆Numbering

- 3** Odaberite „Print Labels” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Numbering
◆Print Labels

- 4** Odaberite broj prve naljepnice (000 do 999) pritiskom na tipku strelice gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

 Ako držite ▲ ili ▼, vrijednost se povećava ili smanjuje u jedinicama po 10.

Initial Value 010
◆

- 5** Odaberite broj naljepnica za ispis između 1 i 999 pritiskom na tipku strelice gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK. Naljepnica se ispisuje navedeni broj puta i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Count Number
5

■ Ispis serijske naljepnice

- 1** Pritisnite tipku za ispis u režimu prikaza vremena.

- 2** Naljepnica se ispisuje i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Printing...


- 3** Kad ponovno pritisnete tipku za ispis, ispisat će se oznaka sa sljedećim rednim brojem naljepnice.



■ Ispis više od jedne serijske naljepnice

- 1** Možete ispisati i držati tipku za ispis da biste povećali broj naljepnica za ispis i ispisati ih istodobno. Broj naljepnica za ispis će se povećavati dok god je pritisnuta tipka za ispis.

No. of Labels
5



■ Resetiranje serijskog broja

- 1** Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena. Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2** Odaberite „Menu 5” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Menu 5/12
◆Numbering

- 3** Odaberite „Reset Number” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.


Numbering
◆Reset Number


- 4** Pritisnite tipku OK. Za predložak „[P08] MSG+Num” broj će se resetirati na 001. Ako koristite predložak prenesen s računala, broj će biti resetiran na broj spremljen u predlošku.

OK to Reset?

Ispisivanje popisa predložaka: Izbornik 6/12

Moguće je ispisivati uzorak svakog predloška (uključujući preuzete predloške) kao referencu.

 Za detaljne informacije o preuzetim predlošcima pogledajte „Upute za upotrebu softvera (PDF priručnik)”.

 Odaberite DK traku koja ispisuje naljepnice široke do 62 mm. Ako je DK naljepnica preuska, uređaj će naznačiti grešku. Pogledajte poledinu ovog Korisničkog priručnika za DK trake.

1 Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena. Prikazuje se režim odabira izbornika.

2 Odaberite „Menu 6/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Menu 6/12
◆List Print

3 Pritisnite tipku OK ili tipku za ispis (☐). Ispisuje se popis predložaka i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

OK to Print
All Templates?


Postavljanje sata: Izbornik 7/12

1 Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena. Prikazuje se režim odabira izbornika.

2 Odaberite „Menu 7/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.


Menu 7/12
◆Set Date/Time

3 Postavite sat pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

 Prilagodite godinu (YY), mjesec (MM), dan (DD), sate (hh) i minute (mm) pritiskom na tipku strelice gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Kad postavite sat, zaslon će se vratiti na režim prikaza vremena.

◆2005/01/01
00:00

 Ako vrijeme i datum nisu sačuvani nakon isključivanja strujnog kabela, zamijenite bateriju. Kako baterija više nije puna, sat će treba ponovno namjestiti nakon stavljanja nove baterije.

Automatski izrežite rolu tijekom ispisivanja: Izbornik 8/12

Sada postoje tri opcije: rezanje svake naljepnice, naljepnice se ne režu ili rezanje samo zadnje naljepnice.


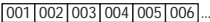
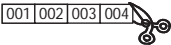
- 1 Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2 Odaberite „Auto Cut” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Menu 8/12
◆Auto Cut

- 3 Odaberite funkciju koju želite koristiti pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.
Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Auto Cut
◆Auto Cut

Funkcija	Opis
Auto Cut	Reži svaku naljepnicu nakon ispisa. 
OFF	Ne reži naljepnice. 
Cut at End	Reži samo zadnju naljepnicu ispisanih naljepnica. 

Postavljanje jezika: Izbornik 9/12

- 1 Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.


- 2 Odaberite „Menu 9/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i zatim pritisnite tipku OK.

Menu 9/12
◆Language

- 3 Odaberite jezik pritiskom na tipku sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) i zatim pritisnite tipku OK.
Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Language
◆English - UK

Postavite mjernu jedinicu (inč ili mm): Izbornik 10/12

 Zadana postavka jedinice za engleski jezik-US je „inch” (inč). Za sve druge jezike, zadana postavka je „mm”.

Uvod

KORAK
1

Prije uporabe pisaača

KORAK
2Uporaba samo ovog pisaača
(bez računala)KORAK
3Održavanje i rješavanje
problema

- 1** Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2** Odaberite „Menu 10/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Menu 10/12
◆Unit

- 3** Postavite jedinicu pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.
Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

Unit
◆mm

Podešavanje kontrasta LCD-a: Izbornik 11/12

- 1** Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2** Odaberite „Menu 11/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Menu 11/12
◆LCD Contrast

- 3** Postavite kontrast pritiskom tipke sa strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.
Postavka je spremljena i zaslon se vraća na režim prikaza vremena.

LCD Contrast
◆+1

Sakrivanje i pokazivanje unaprijed postavljenih predložaka: Izbornik 12/12

- 1** Pritisnite tipku Menu (Izbor) u režimu prikaza vremena.
Prikazuje se režim odabira izbornika.

- 2** Odaberite „Menu 12/12” pritiskom na tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.

Menu 12/12
◆Show Templates

3 Odaberite „Show:All” ili „Hide:Preset” pritiskom tipku s strelicom gore ili dolje (▲/▼) i pritisnite tipku OK.


- Postavka je spremljena i zaslون se vraća na režim prikaza vremena.
- Ako odaberete „Show:All”, možete vidjeti predloške navedene na stranici 24 i 25.

Show Templates
◆Show:All

Zaključavanje tipke Menu (Izbornik)

Možete spriječiti slučajne promjene predložaka zaključavanjem tipke Menu (Izbor).


1 Pritisnite tipku Menu (Izbor) dulje od jedne sekunde u režimu prikaza vremena.

- Kad je tipka Menu (Izbor) zaključana, „” se prikazuje u režimu prikaza vremena kako je prikazano desno.
- Kod ponovnog pritiska na tipku Menu (Izbor) dulje od jedne sekunde, tipka Menu (Izbor) se otključava.

12:34 [P07]
20/07/2005

Slanje predložka/poruka s računala

Možete poslati predloške ili sadržaj poruka koji stvorite u P-touch Editoru 5 na vaš pisač pomoću programa P-touch Transfer Manager.

■  Ovo je samo za računalo. Nije dostupno za Mac.

brother

<http://www.brother.com>

FAX MACHINE

20/07/2005

OVERSEAS SALES & MARKETING SECT.

AT0776 6427003

Vežano za preuzimanje poruke

Moguće je dodati stavku odabranu za poruku na glavnu jedinicu pomoću programa P-touch Transfer Manager. Korisno je postaviti ime ili naziv tvrtke. Za detaljne informacije pogledajte → „Upute za upotrebu softvera (PDF priručnik)”.

Amy McCarthy

20/07/2005

KORAK 3

Održavanje i rješavanje problema

Ovaj dio priručnika objašnjava kako pravilno održavati ovaj pisac da bi se osigurale mnoge godine pouzdanog rada.

Ovaj dio također pokriva kako riješiti potencijalne probleme i kako čitati i razumjeti poruke o greškama.

1 Održavanje

Održavanje ispisne glave	Stranica 36
Održavanje valjka	Stranica 36
Održavanje izlaza za naljepnice	Stranica 37
Zamjena jedinice noža	Stranica 38
Zamjena litijske baterije za sat	Stranica 39

2 Rješavanje problema

Moguće vrste problema	Stranica 42
Poruke o pogrešci (što znače)	Stranica 43
Resetiranje pisaača	Stranica 44
Glavne specifikacije	Stranica 45

1 Održavanje


Održavanje pisača jedino po potrebi. Ipak, u određenim okruženjima potrebno je češće održavanje (npr. u prašnjavim uvjetima).

Održavanje ispisne glave

Predviđeno je da DK rola (tip papira s termalnim ispisom) ovog pisača automatski čisti glavu pisača. Kad DK rola prijeđe ispisnu glavu za ispis tijekom ispisa i ulaza naljepnica, ispisnu glavu se čisti.

Održavanje valjka


Očistite valjak pomoću stranice za čišćenje (posebno dostupna).
Pisač sadrži samo jednu stranicu za čišćenje.

 Kad održavate valjak, koristite stranicu za čišćenje koju ste dobili isključivo za ovaj pisač.


Ako biste koristili druge stranice za čišćenje, površina valjka mogla bi se oštetiti i prouzročiti kvar.


1 Isključite napajanje pisača.

2 Držite poklopac spremnika za DK rolu s obje strane bliže prednjem dijelu pisača i čvrsto povucite prema gore kako biste otvorili poklopac.

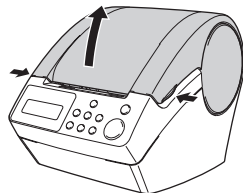

3 Povucite polugu za odvajanje role i uklonite DK rolu.

 Obavezno uklonite DK rolu prije čišćenja valjka. Funkcija čišćenja valjka neće pravilno raditi ako se DK rola ne ukloni.

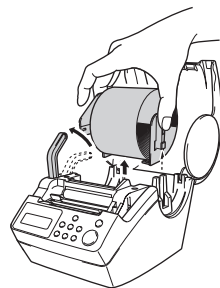


4 Umetnite rub (A) stranice za čišćenje u jedinicu ispisa i provucite stranicu ispred noža.

- Ne uklanjajte (A) dio stranice za čišćenje.
- Ispisana strana stranice za čišćenje mora biti okrenuta prema gore.



5 Nakon umetanja lista za čišćenje u ispisnu jedinicu, gurnite dolje polugicu za otpuštanje valjka i uklonite dio (B) lista za čišćenje.

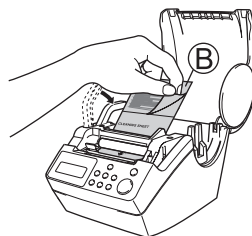


6 Zatvorite poklopac DK role i uključite napajanje pisača.

7 Pritisnite tipku za unos (↑📄) dulje od jedne sekunde.

Valjak se okreće za 100 mm.

Ljepljiva strana stranice za čišćenje s valjka uklanja sve mrlje ili prašinu.

- Ako ne pritisnete tipku za unos dulje od jedne sekunde, valjak će se zaokrenuti samo 8 mm.
- Bacite list za čišćenje nakon uporabe.

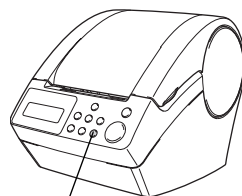


Tipka za unos

Održavanje izlaza za naljepnice

Kad se ljepilo zaljepi na izlazu za naljepnice (na metalnoj pločici i pločici vodilice) i pisač ošteti naljepnicu, iskopčajte kabel iz utičnice i očistite izlaz za naljepnice s tkaninom namočenom u etanol ili izopropilni alkohol.

Preporučljivo je očistiti izlaz za naljepnice prilikom zamjene jedinice noža.

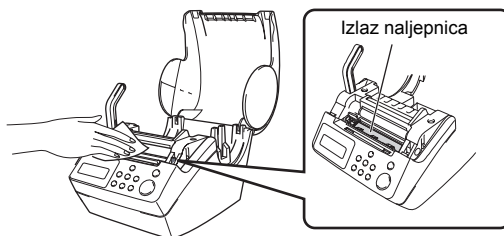


Zamjena jedinice noža

S vremenom oštrica na jedinici noža otupi i potrebno ju je zamijeniti. U odgovarajuće vrijeme kupite novu, rezervnu jedinicu noža i ugradite je na sljedeći način. Za kupnju rezervne jedinice noža pogledajte poleđinu ovih Korisničkih priručnika.


1 Provjerite nalazi li se jedinica noža nalazi u početnom položaju.

2 Isključite pisač i izvucite strujni kabel iz utičnice.


3 Otvorite poklopac spremnika za DK rolju i povucite polugu za odvajanje role prema gore. Uklonite DK rolju.

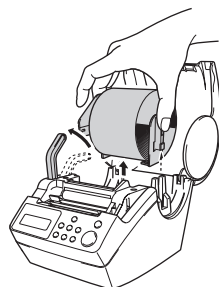


4 Podignite poklopac rezača.

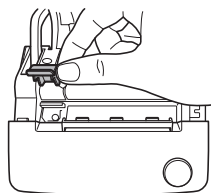


5 Koristeći križni odvijač, popustite vijak koji drži oštricu noža na svom mjestu.

 Sigurnosni vijak jedinice noža ne smije se potpuno ukloniti. Popustite ga toliko da možete odvojiti jedinicu noža od pisača.

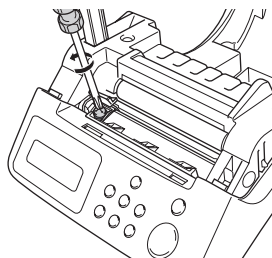


6 Uхватite pločicu i izvucite jedinicu noža.

⚠ Pazite da ne dirate oštricu noža.

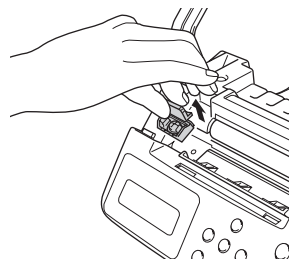

7 Postavite novu jedinicu noža u pravilan položaj.

8 Kad ju postavite u pravilan položaj, trebate stegnuti vijak koji drži oštricu noža na svom mjestu.

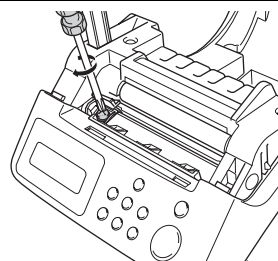

9 Postavite DK rolu i zatvorite poklopac DK role.
Za detaljne informacije pogledajte „Umetanje DK role” na stranici 16.


Zamjena litijske baterije za sat

Litijska baterija je dostavljena da bi se održao interni sat kad pisač nije uključen na normalno napajanje. Ako morate postavke sata ponovno postaviti svaki put kad se pisač isključi iz normalnog napajanja, baterija se mora zamijeniti.

Za zamjenu litijske baterije kupite CR2032 (preporučeni proizvođači: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Sony Corporation, Toshiba Corporation i VARTA Microbattery Inc.).


- ⚠ • Za pisač koristite samo dopuštenu bateriju.
- Odložite potrošenu bateriju u skladu sa svim primjenjivim saveznim, državnim i lokalnim zakonima.
- Kod spremanja ili odlaganja baterije, zamotajte je ljepljivom celofanskom trakom ili sličnim materijalom kako biste spriječili kratki spoj.
- Zamjena baterije se preporučuje svake dvije godine.

Primjer uzemljenja baterije

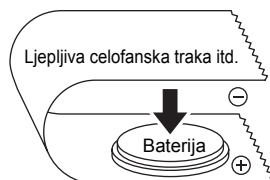



1 Isključite pisač i izvucite strujni kabel iz utičnice.

2 Otvorite poklopac DK role i povucite polugicu za otpuštanje valjka na položaj prema gore i uklonite DK rolu.

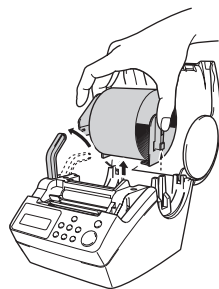



3 Okrenite ▲ oznaku (A) na poklopac da biste ▲ označili (B) na pisaču pomoću kovanca i skinite poklopac baterije.

⚠ Kod okretanja poklopca baterije, ne okrećite dalje od položaja ▲ oznake (B) na pisaču, jer to može prouzročiti kvar.

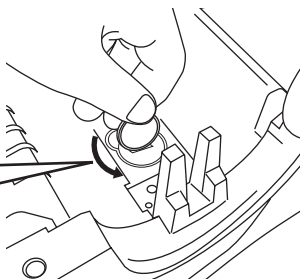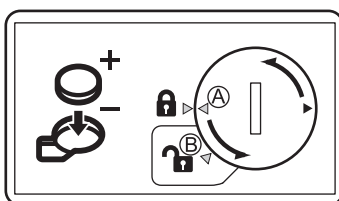

4 Kako je prikazano dolje, pritisnite dio (C) baterije i uklonite bateriju.


💡 Pritiskom na dio (C) baterije, baterija se podiže tako da se lako može ukloniti.

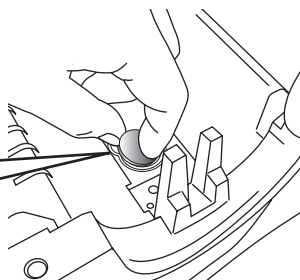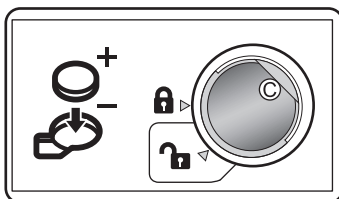

5 Umetnite novu bateriju pazeći pritom na točan polaritet baterije.

6 Vratite poklopac baterije sparivši ▲ oznaku (A) na poklopcu i ▲ oznaku (B) na pisaču. Okrenite ▲ oznaku (A) na poklopcu do ▲ oznake (D) na pisaču pomoću kovanice kako biste zaključali polugu.

⚠ Kod okretanja poklopcu baterije, ne okrećite dalje od položaja ▲ oznake (D) na pisaču jer to može prouzročiti kvar.

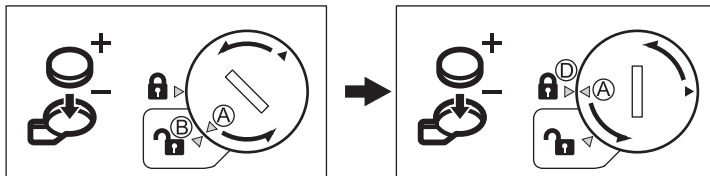

7 Postavite DK rolu i zatvorite poklopac DK role.
 Za detaljne informacije pogledajte „Umetanje DK role” na stranici 16.

2 Rješavanje problema

Ako se pojave problemi pri korištenju pisača, da biste riješili problem, može vam pomoći sljedeće:

Moguće vrste problema

Problem	Rješenje
<ul style="list-style-type: none"> • Nemogućnost ispisa • Prikazuje se greška kod ispisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Je li USB kabel iskopčan? Provjerite je li USB kabel pravilno spojen. • Je li DK rola pravilno postavljena? Ako nije pravilno postavljena, uklonite DK rolu i ponovno je postavite. • Je li DK rola potrošena? • Je li otvoren poklopac pretinca DK role? Provjerite je li poklopac role pravilno zatvoren. • Jesu li i USB kabel i RS-232C kabel spojeni na pisač istodobno? Spojite samo jedan kabel koji se koristi za komunikaciju s pisačem.
<ul style="list-style-type: none"> • LED lampica ne svijetli 	<ul style="list-style-type: none"> • Je li kabel napajanja pravilno spojen? Provjerite je li kabel napajanja pravilno spojen. Ako je pravilno spojen, pokušajte ga spojiti na drugu utičnicu. * Ako problem nije riješen nakon isprobavanja ovih rješenja, javite se svom lokalnom prodavaču ili Brotherovom pozivnom centru.
<ul style="list-style-type: none"> • LED lampica bljeska 	<ul style="list-style-type: none"> • Za detaljne informacije pogledajte „Tipka za ručne radnje” na stranici 15. • Je li došlo do greške u sustavu (LED lampica se isključuje nakon što 10 puta zatreperi)? Isključite napajanje pisača i čekajte 30 sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ako problem nije riješen nakon isprobavanja ovih rješenja, javite se svom lokalnom prodavaču ili Brotherovom pozivnom centru.
<ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteta ispisa je loša 	<ul style="list-style-type: none"> • Jesu li ispisna glava ili valjak oštećeni ili zamrljani? Ispisna glava se čisti pomoću DK role (papira za termalno bilježenje), međutim, prašina ili mrlje s valjka se mogu nakupljati na ispisnoj glavi. U tom slučaju očistite valjak. Za detaljne informacije pogledajte „Održavanje valjka” na stranici 36.
<ul style="list-style-type: none"> • Greška prijenosa podataka se prikazuje na računalu 	<ul style="list-style-type: none"> • Je li odabran ispravan ulaz? Provjerite da je otvoren odgovarajući ulaz sa [print to the port below] u dijaloškom okviru svojstava pisača.
<ul style="list-style-type: none"> • Sat se zaustavlja kod isključivanja kabela napajanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Je li zaštitni list baterije uklonjen? Uklonite zaštitni list baterije. • Je li baterija instalirana? Stavite novu bateriju u uređaj. • Baterija je istrošena. Zamijenite je novom baterijom.

Problem	Rješenje
<ul style="list-style-type: none"> Naljepnica se zaglavila oko noža Naljepnica se ne izbacuje pravilno nakon ispisa 	<ul style="list-style-type: none"> Da li se oštrica noža istupila? Da li se greška noža često događa? Zamijenite nož. Za detaljne informacije pogledajte „Zamjena jedinice noža” na stranici 38. Jesu li strani predmeti ili prašina ušli u valjak? Očistite valjak pomoću stranice za čišćenje. Za detaljne informacije pogledajte „Održavanje valjka” na stranici 36. Postoje li mrlje na izlazu naljepnica? Uklonite mrlje s izlaza naljepnice. Za detaljne informacije pogledajte „Održavanje izlaza za naljepnice” na stranici 37.
<ul style="list-style-type: none"> Ikona P-touch Add-Ina se ne prikazuje u programu Microsoft® Word 	<ul style="list-style-type: none"> Radi li Microsoft® Outlook®? Jeste li odabrali Microsoft® Word kao uređivač e-poruka? Zbog ograničenja programa, Add-In programa Microsoft® Word® se ne može koristiti s gore navedenim postavkama. Izađite iz programa Microsoft® Outlook® i ponovno pokrenite Microsoft® Word.

Poruke o pogrešci (što znače)

Poruka o pogrešci	Uzrok	Rješenje
System Error No.*!	Došlo je do pogreške sustava.	Javite se svom serviseru.
Please Close Cover!	Poklopac pretinca DK role je otvoren.	Molimo, zatvorite poklopac DK role i ponovite radnju.
Cutter Error!	Nož se ne nalazi na početnom položaju.	Isključite pisač, čekajte 30 sekunda i ponovno uključite pisač. Ako se problem ne može ispraviti, javite se svom serviseru.
Paper Cannot be Fed!	DK rola ne ulazi pravilno ili je potrošena.	Ponovno pravilno postavite DK rolu. Ako je DK traka potrošena, stavite novu rolu.
Roll End!	DK rola je potrošena.	Postavite novu DK rolu s naljepnicama.
Please Insert Label Roll!	Ispisivanje ili rezanje se vrši bez postavljanja DK role.	Postavite DK rolu.
Please Insert *****!	Ispisivanje se vrši bez postavljanja DK role ili bez postavljanja DK role odgovarajuće veličine.	Pazite da ste postavili odgovarajuću veličinu DK role za predložak koji pokušavate ispisati.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Rješenje
Please Insert 62 mm!	Ispis popisa je primjenjiv za 62 mm rolu neprekidne duljine.	Postavite 62 mm DK traku.
No Setting Applicable Data!	Kod odabira predloška koji ne sadržava postavke datuma i vremena, nije moguće postaviti dodavanje ili oduzimanje datuma i vremena.	Odaberite predložak koji sadrži objekt datuma i vremena i zatim ga postavite.
No Numbering Applicable Data!	Kod odabira predloška koji ne sadržava objekt numeriranja, ispis numeriranja se ne može izvršiti.	Odaberite predložak koji sadržava objekt numeriranja.
Transmission Error!	Došlo je do pogreške kod primanja podataka s vašeg računala.	Provjerite je li kabel pravilno spojen i je li napajanje uključeno. Zatim ponovite radnju.
No Editing Applicable Data!	Odabrani predložak ne sadržava postavke koje je moguće promijeniti.	Promjena postavki nije moguća.
Length Limit!	Podaci koji se trebaju ispisati ne odgovaraju veličini naljepnice.	Odaberite veću naljepnicu ili izmijenite njen sadržaj i postavke.

Resetiranje pisača

Problem	Rješenje
<ul style="list-style-type: none"> Želim očistiti postavke pisača i podatke prenesene s računala 	<p>Isključite pisač pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. Držite tipku sa strelicom gore (▲) i tipku unosa (↑) dok pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje. Otpustite sve tipke dok zaslon prikazuje „OK to initialize?“, zatim pritisnite tipku OK. Svi preuzeti podaci i postavke prenesene s računala su izbrisani. Pisač je resetiran. Postavke sata i datuma nisu izbrisane ovom radnjom.</p>

Glavne specifikacije

■ Specifikacije proizvoda

Proizvod		Specifikacije
Prikaz		LED lampica (zeleno), LCD (16 znamenki × 2 retka)
Ispis	Metoda ispisa	Tip termalnog zapisa
	Brzina ispisa	Maks. 90 mm/sekundi, 56 naljepnica/minuti (naljepnica za adrese)
	Ispisna glava	300 dpi/720 točaka
	Maks. širina ispisa	59 mm
	Min. duljina ispisa	25,4 mm
Tipke		9 tipki: tipka za uključivanje/isključivanje (⏻), tipka za unos (↑), tipka za rezanje (✂), tipka za ispis (⏏), tipka Menu (Izbor), tipka ESC, tipka OK, tipka strelice gore (▲), tipka strelice dolje (▼)
Sučelje		USB, serijski (RS-232C)
Napajanje		220 - 240 VAC 50/60 Hz (0,9 A)
Veličina		146 (Š) × 196 (D) × 152 (V) mm
Težina		1,3 kg (bez DK role)
Nož		Automatski nož

■ Radno okruženje

Proizvod		Specifikacije
Radna temperatura		10 do 35 °C
Radna vlažnost		20 do 80 % (bez kondenzacije)

brother