


Használati útmutató

Címkenyomtató
QL-700

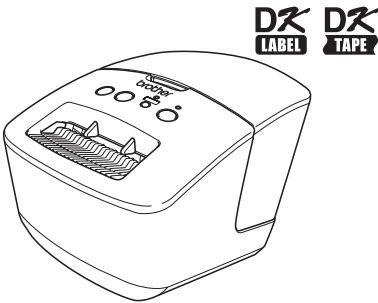

A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Brother QL-700 készüléket.

A Brother QL-700 használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

A weboldalunkon regisztrált felhasználók számára további szolgáltatásokkal és támogatással állunk rendelkezésre. Használja ki a lehetőséget, és regisztráljon a következő honlapok meglátogatásával:

Online felhasználói regisztráció
<http://register.eu.brother.com/>

Online terméktámogatás oldal
<http://solutions.brother.com/>

MEGJEGYZÉS. A fenti honlapokat a nyomtatóhoz adott a szoftver telepítésének végén megjelenő online felhasználói regisztráció ablakából is elérheti. Regisztrációját örömmel vesszük.

Tartalom

Bevezetés	1
Tartalom	1
1 Karbantartás	2
2 Hibaelhárítás	4
3 Főbb műszaki adatok	7

1 Karbantartás

A készülék karbantartását az előírások szerint kell elvégezni. Azonban bizonyos környezeti feltételek fennállása esetén (pl. poros környezetben) gyakrabban van szükség karbantartásra.

■Nyomatófej karbantartása


A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomatófejet. Amikor a DK tekercs áthalad a nyomatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomatófejet.

■Görgő karbantartása


A görgő tisztításához használja az opcionális tisztítólapot.




A görgő karbantartása során kizárólag Brother tisztítólapokat használjon. Ha nem Brother gyártmányú tisztítólapot használ, a görgő felülete megkarcolódhat, ami helytelen működéshez vezethet.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a QL-700 kikapcsolásához.


2 Tartsa a Brother QL-700 készüléket az első részénél fogva, és majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.

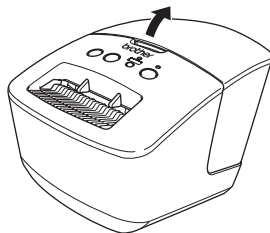


3 Vegye ki a DK tekercsset.

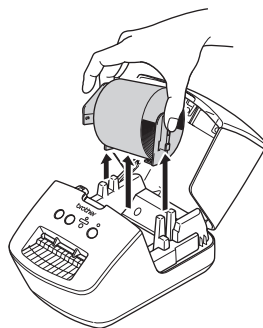


- 4** Távolítsa el a tisztítólap alsó részét ② és helyezze be a tisztítólap szélét ① a nyomtatóba úgy, hogy az ábrán nyíllal jelölt résznél legyen.

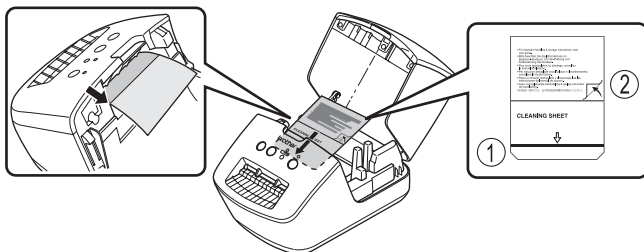


- A lapot az ① számmal jelölt rész eltávolítása nélkül helyezze be.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítólap nyomtatási felülete felfelé néz.

- 5** Csukja be a DK tekerecs rekeszének fedelét, majd nyomja meg a  gombot a Brother QL-700 bekapcsolásához.


- 6** Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint egy másodpercig a  gombot.

A görgő 10 cm elfordul.

A tisztítólap ragasztóval bevont része eltávolítja a görgőn található foltokat és port.

- Ha nem tartja lenyomva legalább egy másodpercig a  gombot, a görgő csak 8 mm-t fordul el.
- Használat után dobja ki a tisztítólapot.


 gomb

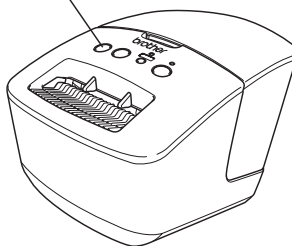

■ Címkekiadó nyílás karbantartása

Ha a címkekiadó nyílásnál a lerakódott ragasztó miatt elakad a címke, húzza ki a tápkábelt, és tisztítsa meg a címkekiadó nyílást etanollal vagy izopropil-alkohollal nedvesített ronggyal.

Címkekiadó
nyílás

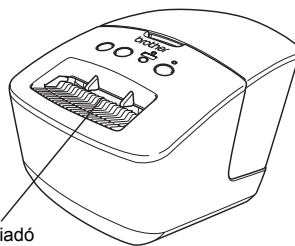







2 Hibaelhárítás

Ha az itt felsorolt problémák merülnek fel a készülék használata során, a következőkben leírt eljárásokkal oldhatja meg azokat.

■Lehetséges problémák típusai

Probléma	Megoldás
A QL nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	<ul style="list-style-type: none"> • Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt. • Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki, és helyezze be újra a DK tekercsset. • Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen. • Nincs nyitva a DK tekercs rekesze? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszét. • Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki- majd be a Brother QL nyomtatót. Ha a probléma még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother márkakereskedőjével. • Ha a nyomtató USB hubon keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg egy másik USB porthoz csatlakoztatni.
Az állapotjelző nem világít.	<ul style="list-style-type: none"> • Megfelelően csatlakoztatta a tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a tápkábelt. Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni egy másik elektromos csatlakozóaljzatba.
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> • Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. Lásd → a „Görgő karbantartása” részt a következőben: 2. oldal.
Adatátviteli hiba a számítógépen.	<ul style="list-style-type: none"> • A megfelelő portot választotta ki? Ellenőrizze, hogy a megfelelő portot választotta-e ki a nyomtató tulajdonságai párbeszédablak „Nyomtatás a következő port(ok)ra” listájában. • A QL nyomtató hűtési üzemmódban van (az állapotjelző narancssárgán villog)? Várjon, amíg az állapotjelző abbahagyja a villogást, majd próbálja ismét a nyomtatást.
Címkeelakadás a vágóeszközben.	<ul style="list-style-type: none"> • Hívja fel Brother vizszonteladóját.
A címkét nyomtatás után nem adja ki megfelelően a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nincs-e elzárva a címke kiadási útja. • A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve. • Ellenőrizze, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszét.
Rossz nyomtatási minőség.	<ul style="list-style-type: none"> • Szöszök vagy szennyeződések találhatóak a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? Tisztítsa meg a görgőt a tisztítólapplal (külön kapható). Részletekért lásd → a „Görgő karbantartása” részt a következőben: 2. oldal.
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	<ul style="list-style-type: none"> • Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.

Probléma	Megoldás
<p>A P-touch Add-In ikon nem jelenik meg a Microsoft® Word alkalmazásban.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A Microsoft® Word indítása a Microsoft® Outlook® alkalmazásból történt? • A Microsoft® Word a Microsoft® Outlook® alkalmazásban használt alapértelmezett szerkesztőprogram? <p>A program korlátozásai miatt a Microsoft® Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft® Outlook® alkalmazásból, majd indítsa el ismét a Microsoft® Word alkalmazást.</p>
<p>Vágóeszköz hiba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekerces rekeszének fedelét, és nyomja meg a  gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék kikapcsolt állapotában vizsgálja meg a címkekiadó nyílást, és szüntesse meg a papírelakadást.
<p>A kinyomtatott vonalkód nem olvasható.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A címket a ábrán látható módon a nyomtatófejre merőlegesen helyezze el. <div data-bbox="492 510 1019 686" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Egyes típusú vonalkód olvasók nem tudják olvasni a vonalkódot. Próbálkozzon más vonalkód olvasó használatával. • Vonalkód nyomtatásához a nyomtatási minőséget „Give priority to print quality” értékre javasolt állítani. <p>Windows® XP: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató tulajdonságablakát a [Vezérlőpult] - [Nyomtatók és más eszközök] - [Nyomtatók és Faxok] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Tulajdonságok] menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Nyomtatási beállítások...] gombra.</p> <p>Windows Vista®: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató tulajdonságablakát a [Vezérlőpult] - [Hardver és Hang] - [Nyomtatók] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Tulajdonságok] menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Nyomtatási beállítások...] gombra.</p> <p>Windows® 7: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató tulajdonságablakát a  - [Eszközök és nyomtatók] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Nyomtató tulajdonságai] menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Beállítások...] gombra.</p> <p>Mac OS X 10.4.11 - 10.7: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtatási párbeszédablakot és válassza a nyomtatási beállítások felugró menü „Basic” lehetőségét.</p>

Probléma	Megoldás
A P-touch Editor Lite programból történő kilépés után hogyan tudom újraindítani a programot úgy, hogy a készülék továbbra is be van kapcsolva?	Az újraindítás három módon hajtható végre. Végezze el a következők valamelyikét. <ul style="list-style-type: none">• Kapcsolja ki-, majd be a QL-nyomtatót.• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt úgy, hogy közben a nyomtatót bekapcsolva hagyja.• Indítsa el a P-touch Editor Lite programot a Sajátgép mappából.
Alaphelyzetbe szeretném állítani a nyomtatót.	A készülék kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, miközben a  gombot is nyomva tartja. Amikor elkezd villogni az Editor Lite jelzőfény, és az állapotjelző narancssárgára vált, nyomja le hatszor a  gombot, miközben folyamatosan nyomva tartja a  gombot. A készülék visszaáll a gyári alapértelmezett értékekre.

3 Főbb műszaki adatok

■ Termék műszaki adatai

Eszközök		Műszaki adatok
Kijelző		Editor Lite jelzőfény (zöld), állapotjelző (zöld, narancssárga, vörös)
Nyomatás	Nyomatási módszer	Közvetlen hőnyomatás hőnyomtató fejjel
	Nyomatási sebesség	Max. 150 mm/sec, max. 93 címke/perc. (szabványos levélcímkek) (a számítógépen futó P-touch Editor használatával)
	Nyomatófej	300 dpi/720 pont
	Max. nyomatási szélesség	59 mm
	Max. nyomatási hossz	1 m
	Min. nyomatási hossz	12,7 mm
Vágóeszköz		Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz
Nyomógombok		⏏ gomb, Editor Lite gomb, f1 gomb, ⌘ gomb
Interfész		USB
Áramellátás		220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A
Méret (Sz x Mé x Ma)		128 x 221 x 153 mm
Súly		Körülbelül 1,1 kg (DK tekercs nélkül)

■ Működési környezet

Elem		Műszaki adatok
Operációs rendszer	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (csak P-touch Editor 5.x esetén)
Merevlemez-terület	Windows®	Legalább 70 MB szabad lemezterület
	Macintosh	Legalább 100 MB szabad lemezterület
Memória	Windows®	Windows® XP: 128 MB vagy több Windows Vista®: 512 MB vagy több Windows® 7: 1 GB (32-bites) vagy 2 GB (64-bites) vagy több
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB vagy több Mac OS X 10.5.x: 512 MB vagy több Mac OS X 10.6: 1 GB vagy több Mac OS X 10.7: 2 GB vagy több
Egyéb		CD-ROM meghajtó
Üzemi hőmérséklet		10 - 35 °C
Működési páratartalom		20 - 80% (kondenzáció nélkül)