

OSNOVNA UPORABA

Unošenje teksta

► Mijenjanje velikih/malih slova

Aa

Velika slova

(Aa) UKLJUČENO

1234567890

78mm

Aa

Mala slova

(Aa) ISKLJUČENO

1234567890

73mm

► Izrada dva retka teksta

- Za izradu dva retka teksta napravite jedno od sljedećeg:
- Unesite tekst za prvi redak i pritisnite za sljedeći redak.
 - Pokazivač pomaknite na mjesto gdje počinje drugi redak i pritisnite .

Za tekst u dva retka koristite traku širine 9 mm ili 12 mm.

LCD zaslon

1234567890

50mm

Slika naljepnice

ABCDEF

⚠ NAPOMENA

Nakon drugog retka nemojte pritisnuti jer će se u protivnom pojaviti poruka o pogrešci „Ogr. retka!“.

► Za brisanje

Za brisanje jednog po jednog slova pritisnite .

Za brisanje cijelog teksta i svih postavki:

→

/

[Tekst+format]

Samo za brisanje teksta:

→

/

[Samo tekst]

► Unošenje tabulatora

Menu

→

/

[Tabulator]

Za promjenu duljine tabulatora:

Menu

→

/

[Duljina tab.]

→

/

[Auto/0-100 mm]

Pomoću trake široke 9 mm s postavkama veličine teksta [Malo], širine teksta [× 1/2] i duljine tabulatora [15 mm] možete kreirati naljepnicu prikladnu za prespojnu ploču.

1A-B01

1A-B02

1A-B03

1A-B04

⚠ NAPOMENA

Nakon unosa tabulatora pokazivač će se postaviti pokraj sljedeće duljine tabulatora počevši od lijeve strane naljepnice, a ne od položaja posljednjeg znaka.

► Unošenje znakova s akcentima

A - Z

→

→

/

→

A	Å	Ä	Æ	À	Á	Â	Ã	a	á	â	ã	ä	å	ä	å
C	Ç	Ć	Đ	Ð	Đ	Đ	Đ	c	ç	ć	đ	đ	đ	đ	đ
E	É	Ê	Ë	Ê	Ë	Ë	Ë	e	é	ê	ë	ê	ë	ê	ë
G	Ğ	Ġ	Ĳ	Ĳ	Ĳ	Ĳ	Ĳ	g	ğ	ġ	ĳ	ĳ	ĳ	ĳ	ĳ
K	Ķ	Ļ	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	k	ķ	ļ	ł	ł	ł	ł	ł
N	Ń	Ň	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ	Ŕ	n	ň	ň	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ
O	Ó	Ô	Õ	Ö	Ö	Ö	Ö	o	ó	ô	õ	ö	ö	ö	ö
S	Š	Š	Š	Š	Š	Š	Š	s	š	š	š	š	š	š	š
U	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	u	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú
Y	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	Ý	y	ý	ý	ý	ý	ý	ý	ý

- Za opoziv trenutne radnje pritisnite .
- Redoslijed znakova s akcentima razlikuje se ovisno o odabranom jeziku LCD-a.

► Mijenjanje duljine naljepnice

Menu

→

/

[Dulj.naljep.]

→

/

[Auto/30-300 mm]

⚠ NAPOMENA

- Kada se naljepnica ispiše, škaricama je odrežite duž ispisanih točkica (:) tako da duljina naljepnice odgovara postavci uređaja P-touch.
- Ako je odabrana određena duljina naljepnice, na LCD-u će se pojaviti i .

Resetiranje uređaja P-touch E100

Sustav za izradu naljepnica P-touch E100 možete resetirati ako budete trebali inicijalizirati postavke ili ako uređaj P-touch E100 ne bude radio kako treba.

1 Isključite uređaj za izradu naljepnica P-touch, držite pritisnute i , zatim pritisnite da biste ga ponovno uključili.

2 Otpustite i .

Uređaj P-touch uključit će se s resetiranom internom memorijom.

⚠ NAPOMENA

Izbrisat će se cjelokupan tekst, postavke i pohranjene datoteke.

Ispisivanje naljepnica

► Pregled

Možete pregledati tekst prije ispisivanja.

Menu

→

/

[Pregled]

► Ulaganje (ulaganje trake)

Menu

→

/

[Ulaganje]

► Ispisivanje

→

[Kopije: 1]

/

/

1

-

9

→

- Ako trebate samo jednu kopiju naljepnice, pritisnite bez odabiranja broja kopija.
- Broj kopija može se odrediti i pritiskom na numeričku tipku.
- Da biste spriječili oštećenje trake, ne dodirujte polugu rezača dok se prikazuju poruke „Ispisuje...” ili „Ulag. trake...”.
- Da biste odrezali naljepnicu, gumite prema unutra polugu rezača trake koja se nalazi u gornjem desnom kutu uređaja P-touch.
- Odvojite ispisanu naljepnicu od pozadine i zalijepite je.
- Možete ispisati do 9 primjeraka svake naljepnice.

► Postavljanje margine

Menu

→

/

[Margina]

→

/

[Puni/Pola/Uski/Lan. ispis]

[Puni]/[Pola]/[Uski]

Za ostavljanje jednakih margina na obje strane teksta.

Puni

Pola

Uski

ABC

← 25 mm →

← 25 mm →

ABC

← 12 mm →

← 12 mm →

ABC

← 4 mm →

← 4 mm →

[Lan. ispis]
Za serijsko ispisivanje bez izbacivanja svake naljepnice.

- Unesite tekst.
- Pritisnite i pojavit će se [Kopije:].
- Da biste odabrali broj kopija, pritisnite ili unesite broj pomoću numeričkih tipki.
- Pritisnite . Započet će ispisivanje, zatim će se pojaviti poruka „Uložiti?”.
- Da biste unijeli još teksta, pritisnite .
- Izbrišite tekst, unesite tekst za sljedeću naljepnicu i pritisnite .
- Kada se nakon ispisivanja posljednje naljepnice pojavi poruka „Uložiti?”, pritisnite .
- Nakon što se traka uloži, pritisnite polugu rezača kako biste odrezali niz naljepnica.

⚠ NAPOMENA

- Kada se postavje [Pola] ili [Uski], prikazana duljina naljepnice je duljina od ispisanih točkica (:) do kraja naljepnice.

LCD zaslon

Slika naljepnice

Puni

1234567890

57mm

Pola

1234567890

41mm

Uski

1234567890

25mm

- Za ispisivanje više od jedne kopije naljepnice s minimalnim marginama postavite marginu na [Uski].
- Kada se postavi [Lan. ispis], uložite traku prije uporabe rezača jer bi se u protivnom dio teksta mogao odrezati. Ujedno je odrežite škaricama duž ispisanih točkica (:) tako da tekst bude na sredini naljepnice.
 - * Uložite traku prije korištenja rezača.
- Ne pokušavajte povući traku jer biste mogli oštetiti kasetu trake.

Pohrana datoteka naljepnice

Možete pohraniti do 9 naljepnica i kasnije ih upotrijebiti za ispisivanje. Možete pohraniti najviše 80 znakova po datoteci i najviše 720 znakova u sveukupnoj memoriji. Osim toga, pohranjenu naljepnicu možete uređivati i preko nje pohraniti novu naljepnicu.

► Ispisati

Menu

→

/

[Datoteka]

→

/

[Ispiši]

→

/

[Kopije:]

/

1

-

9

→

► Pohraniti

Menu

→

/

[Datoteka]

→

/

[Spremi]

→

/

[Spremi]

► Otvoriti

Menu

→

/

[Datoteka]

→

/

[Otvori]

→

/

[Otvori]

⚠ NAPOMENA

Ako pokušate pohraniti naljepnicu, a već postoji naljepnica na tom broju, pojavit će se poruka „Prebrisati?”. Za pohranu nove naljepnice pritisnite . Za opoziv pritisnite .


Dodatna oprema

Kasete trake: Pogledajte priloženi „Katalog traka”.
Jedinica rezača: TC-4 (zamjena).

Ako nakon učestale uporabe oštrica rezača utupi i traka se ne može dobro odrezati, rezač zamijenite novim (br. zalihe TC-4) koji možete kupiti kod ovlaštenog prodavača Brotherovih proizvoda.

► Zamjena jedinice rezača

- Izvučite dva dijela jedinice rezača (zeleni) u smjeru strijelca na ilustraciji.

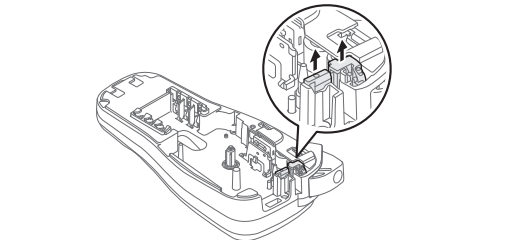

- Umetnite novu jedinicu rezača. Pritišćite je prema unutra dok ne sjedne na svoje mjesto.

Oštricu rezača nemojte dodirivati prstima.

UPORABA PREDLOŽAKA

Kabelska traka

Možete kreirati naljepnicu koja se može omotati oko kabela ili žice. Uneseni tekst rotira se za 90° suprotno od smjera kazaljke na satu i ispisuje na naljepnicu čija se duljina automatski odredi kada se podesi promjer kabela.

Tekst se pomoću funkcije Kab./Ponovi neprestano ispisuje duž naljepnice kako bi se mogao lako pročitati iz bilo kojeg kuta.

Ponov.:Iskij

1234567890

Ponov.:Ukij

1234567890

→

/

[Kopije:]

→

Unesite tekst

→

→

[Kopije:]

/

/

1

-

9

→

- Promjer kabela: Dostupno je 3 do 90 mm
Zadano: 6 mm
- Kako biste aktivirali funkciju Ponov., pritisnite , zatim odaberite [Kab./Ponovi].

⚠ NAPOMENA

- Za naljepnice pričvršćene za kabele i žice preporučujemo korištenje fleksibilne ID trake. Kada je promjer predmeta manji od 3 mm, koristite funkciju kabelske zastavice.
- Za deaktivaciju funkcije kabelske trake/kabelske zastavice/prednje ploče tijekom rada pritisnite / / i postavke će se vratiti na standardne.

Prednja ploča

Naljepnice ispisane pomoću ove funkcije mogu se koristiti za određivanje raznih komponenti ili ploča.

Blok teksta ravnomjerno je raspoređen na jednoj naljepnici.

18A

20J

34C

40B

→

/

[Odaberite duljinu prednje ploče]

→

Unesite tekst

→

→

[Kopije:]

/

/

1

-

9

→

- Duljina prednje ploče: 30 do 300 mm
Zadano: 50 mm

⚠ NAPOMENA

Kako biste prikladno postavili tekst za više ulaza kod jednog ispisivanja, koristite funkciju lančanog ispisivanja s duljinom prednje ploče jednakom širini ulaza ili unesite duljinu prednje ploče tako da bude jednaka ukupnoj duljini na svim ulazima, zatim koristite funkciju tabulatora da biste ostavili razmak između podataka svakog ulaza.

KORISNE FUNKCIJE

Podcrtano i okvir

Možete odabrati željeni dizajn okvira.

Menu

→

/

[Pod./Okvir]

→

/

[Odaberite vrstu okvira]

	2	
12345		1234567890
	3	

⚠ NAPOMENA

Okviri se ne mogu ispisati na traci od 3,5 mm.

Tipke prečaca

Veličina	Menu → 1	Tabulator	Menu → 8
Stil	Menu → 2	Duljina tab.	Menu → 9
Širina	Menu → 3	Pregled	Menu → 0
Podcrtano/okvir	Menu → 4	Margina	Menu → -
Dulj.naljep.	Menu → 5	Jedin.	Menu → .
Kab./Ponovi	Menu → 6	Ulaganje	Menu →
Datoteka	Menu → 7	Jezik	Menu →

Tekstualne tipke Menu + 1 / 2 / 3

1 Pritisnite

Menu

+

1

/

2

/

3

 kako biste odabrali postavke za unos teksta.

Menu

+

1

/

2

/

3

→

→

/

[Odaberite stavku]

2 Za odabir postavki pritisnite / .

Veličina	Veliko	
Menu + 1	Srednje	
	Malo	
Stil	Normalno	
Menu + 2	Podeblj.	
	Kontura	
	Sjena	
	Kurziv	
	Kurziv+pod	
	Kurziv+kont	
	Kurziv+sjena	
	Okomito	
Širina	Normalno	
Menu + 3	× 2	
	× 1/2	

Kabelska zastavica

Pomoću ove funkcije naljepnica se može omotati oko kabela ili žice tako da se zalijepi na krajevima i formira zastavicu. Redci unesenog teksta ispisuju se na oba kraja naljepnice.

Možete odabrati željenu duljinu zastavice. Kada je odabrano [Auto], duljina zastavice automatski se prilagođava duljini teksta.

ABC

159

ABC

159

→

/

[Odaberite duljinu zastavice]

→

Unesite tekst

→

→

[Kopije:]

/

/

1

-

9

→

- Duljina zastavice: 10 do 200 mm, Auto
Zadano: Auto

Serijalizacija

Pomoću funkcije serijalizacije možete ispisivati više naljepnica s brojem ili slovom koji se automatski povećava na svakoj naljepnici.

Ova funkcija serijalizacije može se koristiti i na predlošcima kabelskih traka, kabelskih zastavica ili prednjih ploča kako bi se dobilo na vremenu kod unošenja i ispisivanja serija naljepnica.

18A

18B

18C

18D

Unesite tekst

→

/

[Odaberite znak koji se treba povećavati]

→

[Serijal.:]

/

/

1

-

9

→

Tipka za simbole

1 Pritisnite kako biste odabrali jednu od 12 kategorija simbola.

→

/

[Odaberite kategoriju]

2 Koristite / kako biste odabrali željeni simbol.

Odaberite simbol								
Interpunk.	1	2	3	4	5	6	7	
	.	,	?	!	"	'	:	
	8	9	10	11	12	13	14	
	;	—	—	\	/	&	¿	
	15	16	17	18	19	20	21	
	¡	~	•	*	@	#	%	
	22							
Zagrade	1	2	3	4	5	6	7	
	(	)	[	]	<	>	«	
	8							
	»							
Graf. oznake	1	2	3	4	5	6		
	✓	✍	●	○	■	□		
Eksp./Indeks	1	2	3	4	5	6	7	
	°	®	©	™	1	2	0	
	8	9	10					
	1	2	3					
Matematika	1	2	3	4	5	6		
	+	—	×	÷	±	=		
Strjelice	1	2	3	4	5	6	7	
	➡	➡	⬆	⬇	⬆	⬇	↗	
	8	9	10	11	12	13		
	↘	↙	↖	↔	↻	↕		
Valuta	1	2	3	4	5			
	\$	¢	€	£	¥			
Grčki	1	2	3	4	5	6	7	
	α	β	γ	δ	φ	λ	μ	
	8							
	Ω							
Elektronično	1	2	3	4	5	6	7	
	⏻		○	⦿	⦿	⦿	~	
	8	9	10	11	12	13	14	
	⦿	⦿	⦿	≡	⦿	⦿	⦿	
	15	16	17	18	19	20	21	
	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	22	23	24	25	26	27	28	
	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	29	30	31	32	33	34	35	
	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	36	37						
	⦿	⦿						
	Podat. kom.	1	2	3	4	5	6	7
		☎	📠	📶	📱	✉	📠	📺
8		9	10	11	12	13		
💻		🖨	🖨	🌀	📶	📶		
AV/Sigurnost	1	2	3	4	5	6	7	
	📺	📶	📶	📶	📶	📶	📶	
	8	9	10	11	12	13	14	
	📶	📶	📶	📶	📶	📶	📶	
	15	16	17	18	19	20	21	
	📶	📶	📶	📶	📶	📶	📶	
	22							
	Sigurnost	1	2	3	4	5	6	7
⊘		⊘	⊘	⚠	🔥	⚠	⚡	
8		9	10	11	12	13	14	
⚠		🚫	⚠	🚫	⚠	☢	⚠	
15		16	17	18	19			
🚫		⚠	⚠	⚠	🚫			
22								