

D210 Használati útmutató Magyar

Az új Brother P-touch címkennyomtatóval rendkívül sokféle egyedi, öntapadós címkét készíthet. Ez a címkennyomtató 3,5 mm és 12 mm közötti szélességű Brother „TZe” szalagokkal működik. A „TZe” szalagkazetta többféle színben és méretben kapható. A készülékével kompatibilis szalagok megtekintéséhez keresse fel a www.brother.com oldalt.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen, utólagos megtekintés céljából.



Biztonsági óvintézkedések

⚠️ WARNING

Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami nem kerülne el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

Tartsa be az óvintézkedéseket a tűzveszély, az égési és más sérülések, az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen szagok és a füst megelőzése érdekében.

- A károsodás és hiba megelőzésének céljából mindig az előírt feszültséget és a javasolt hálózati adaptert (AD-24ES) használja a P-touch címkennyomtatóhoz.
- Ne érjen a P-touch címkennyomtatóhoz, ha villámlik.
- A P-touch készüléket/hálózati adaptert ne használja magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.
- Ne terhelje túl a hálózati kábelt.
- A tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat, illetve ne okozzon azokon sérülést. Ne hajlítsa meg vagy húzza erősen a hálózati kábelt. Mindig óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, amikor kihúzza a csatlakozóaljzatból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó szorosan illeszkedik-e a hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
- Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a P-touch címkennyomtatóra/a hálózati adapterre/a hálózati csatlakozódugóra/az elemekre, ezért például ne fogja meg őket nedves kézzel, és ügyeljen rá, hogy ne ömljön rájuk folyadék.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a szemébe jut, akár vakságot is okozhat, ezért bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.
- Ne szedje szét, és ne változtassa meg a P-touch címkennyomtató/hálózati adaptert/elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy fémből készült tárgy ne érjen egyszerre az elemek pozitív és negatív sarkához.
- Az elemek cseréjénél ne használjon éles tárgyat, például csipeszt vagy fémtollat.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket erős hőhatásnak.
- Ha a P-touch címkennyomtató készülék használata vagy tárolása során kellemetlen szagot, hőt, elszineződést, deformációt vagy más szokatlan dolgot tapasztal, azonnal húzza ki a hálózati adaptert, vegye ki az elemeket, és ne használja tovább a készüléket.
- Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet, mert a folyadék a kezére kerülhet.
- Ne használjon deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet, mert az túlmelegedést okozhat.

⚠️ VIGYÁZAT

Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet.

A személyi sérülés, elemfolyás, égés vagy túlmelegedés megelőzése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Ha nem használja a P-touch címkennyomtató készüléket, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy a P-touch címkennyomtató készülék részzeit vagy a címké gyermek a szájába vegye. Bármilyen tárgy lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
- Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fém alkatrészeket közvetlenül nyomtatás után.
- Ne érjen a vágóélhez.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőrére vagy a ruhájára jut, azonnal mossa le tiszta vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, akkor vegye ki az elemeket és húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne használjon az előírtól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, más gyártótól származó vagy más modellhez való elemeket. Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.
- Ne ejtse le, és ne üsse meg a P-touch készüléket/hálózati adaptert.
- Ne nyomja meg az LCD (folyadékkristályos) kijelzőt.
- Ne dugja be az újít a P-touch címkennyomtató készülékbe a kazettafedél lezárásakor.
- Mielőtt Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az akkumulátorok és az akkumulátortöltő használati utasítását, hogy megfelelően használja őket.
- Ha Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat használat előtt a hozzájuk tartozó speciális akkumulátortöltővel töltsse fel.

Általános óvintézkedések

- Az elhelyezkedéstől, anyagától és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszineződhet vagy elszinezhet más tárgyakat. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
- Ne használja a P-touch címkennyomtatót a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon és eltérő célra. Ilyen esetben baleset történhet vagy károsodhat a P-touch címkennyomtató készülék.
- Csak Brother TZe szalagokat használjon a P-touch címkennyomtatóval. Ne használjon olyan szalagot, amely nem rendelkezik TZe jelöléssel.
- Csak puha, száraz ruhával tisztítsa a címkennyomtatót. Soha ne használjon alkoholt vagy más szerves oldószert.
- A nyomtatófej tisztításához puha, szármalentes rongyot használjon. Soha ne érintse meg pusztá kézzel a nyomtatófejet.

- Ne helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba, a hálózati adapter csatlakozójába, az elemtartó rekeszbe stb.
- A P-touch címkennyomtatót/elemeket/hálózati adaptert ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy esőnek, ne tegye fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, bármely különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra vagy autója hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros helyre.
- Ne nyomja túlzott erővel a szalagvágó kallantýt.
- Ne nyomtasson, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- Ne húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert ezzel károsítja a szalagot és a P-touch címkennyomtató készüléket.
- Hiba vagy a P-touch címkennyomtató hibája vagy javítása miatt, illetve az elemek teljes lemerülése esetén elveszken a memóriában tárolt adatok.
- A P-touch címkennyomtató rendelkezik töltési szolgáltatással az újratölthető akkumulátorok számára.
- A nyomtatott szöveg eltérhet az LCD-kijelzőn megjelenő szövegtől.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címkehosszságtól.
- A gyártás és szállítás során a kijelzőt átlátszó műanyag matrica fedi. A matricát felhasználás előtt el kell távolítani.
- Ha több mint három percig megszakad az áramellátás, a memóriában tárolt minden szöveg, formátumbéállítás és szövegfájl törődik.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

tanúsítjuk, hogy a termék és a hálózati adapter megfelel minden, az Európai Közösség területén érvényes vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott előírásnak.

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother Solutions Center honlapjáról tölthető le.
Látogasson el a <http://support.brother.com> webhelyre, majd:

- válassza ki az „Europe” lehetőséget;
- válassza ki az országot;
- válassza a „Kézikönyvek” lehetőséget;
- válassza ki a modellt;
- válassza a „Megfelelőségi nyilatkozat” elemet;
- kattintson a „Letöltés” gombra.

A megfelelőeségi nyilatkozatot PDF fájlként töltheti le.

LAH199001

1 ELSŐ LÉPÉSEK

Tápegység és szalagkazetta

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

A készülék felső részén található jelzett terület benyomásával nyissa ki a kazetta fedelet.

- Ha már telepítve van a szalagkazetta, felfelé húzva távolítsa el. Ha már behelyezte az elemeket, azokat is vegye ki.
- Az elemek vagy a szalagkazetta cseréjekor ki kell kapcsolni a készüléket.

Helyezzen be hat darab új AAA-méretű alkáli elemet (LR03) vagy teljesen feltöltött Ni-MH akkumulátort (HR03), ügyelve arra, hogy a polaritás megfelelő legyen.

- Alkáli elemek használata esetén: Elemcsere alkalmával mind a hat elemet teljesen újjal kell kicserélni.
- Ni-MH akkumulátorok használata esetén: Mind a hat akkumulátort egyszerre, teljesen feltöltött akkumulátorral kell kicserélni.

Helyezzen be egy szalagkazettát, és bizonyosodjon meg arról, hogy az bekattan a helyére.

- A szalag végét a szalagvezetők alatt kell bevezetni.
- A készülékhez csak Brother TZe szalagot használjon.


Csukja be a kazettafedelel, hogy az bekattanjon a helyére.

● MEGJEGYZÉS

A hálózati adapter (AD-24ES) használata

1. Dugja az adapter vezetékén lévő csatlakozót a hálózati adapter készülék felső részén található csatlakozóaljzatába.
2. Dugja be a tápcsatlakozót a legközelebbi szabványos elektromos csatlakozóaljzatba. A memória megőrzése érdekében azt javasoljuk, használjon AAA méretű alkáli elemeket (LR03) vagy Ni-MH elemeket (HR03) a hálózati adapter használatakor.

LCD és billentyűzet

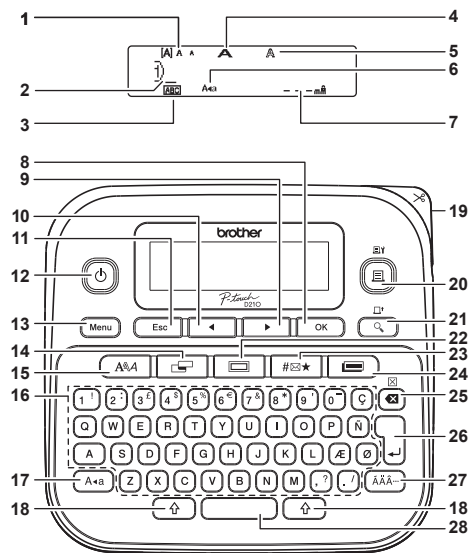

1. Méret
2. Kurzor
3. Aláhúzás/Keret
4. Széles
5. Stílus
6. Nagybetű
7. Címkehossz
Ha egy adott címke hosszúságot választott ki, a jelzés is megjelenik.
8. OK gomb
9. Kurzorbillentyű: Jobb (A Shift billentyűvel együtt lenyomva a szöveg végére ugrik.)
10. Kurzorbillentyű: Bal (A Shift billentyűvel együtt lenyomva a szöveg tetejére ugrik.)
11. Escape (Kilépés) gomb
12. Bekapcsológomb
13. Menu (Menü) gomb
14. Címkegomb
15. Betűtípus gomb
16. Karakterbillentyű
17. Nagybetű gomb
18. Shift (Váltás) billentyű
19. Szalagvágó kallantyú
20. Nyomtatás gomb
21. Előnézet gomb
22. Keret gomb
23. Szimbólum gomb
24. Sablonkönyvtár gomb
25. Visszatörlesztés gomb
26. Bevitel gomb
27. Ékezet gomb
28. Szóköz gomb

A doboz tartalma

P-touch
Kezdő szalagkazetta
Hálózati adapter (a D210 készülék opcionális tartozéka)
Használati útmutató

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-kijelző 15 karaktert tud megjeleníteni, de összesen 80 karakter hosszú szöveget lehet bevinni.
- A beállítások kiválasztása során nyomja meg a Szóköz gombot, ha vissza akar lépni az alapértelmezett elemhez.

- Az Előnézet gomb megnyomásakor megjelenik a címke képe, mely eltérhet a tényleges kinyomtatott címkétől.
- Az LCD-kijelzőn látható címkehossz kismértékben eltérhet a ténylegesen kinyomtatott címke hosszától.

Műszaki adatok

Méretek: Kb. 157 (szé) × 150 (mé) × 68 (ma) mm

(Szé x Mé x Ma)

Súly: Kb. 490 g
(elemek és szalagkazetta nélkül)

Áramellátás: Hat AAA méretű alkáli elem (LR03)
Hat AAA Ni-MH akkumulátor (HR03)*1
Hálózati adapter (AD-24ES)*2

Szalagkazetta: Brother TZe szalag (szélesség)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm


*1 Keresse fel a Brother Solutions Center oldalait a <http://support.brother.com/> címen az ajánlott elemekkel kapcsolatos legfrissebb információkért.

*2 A hálózati adapter a D210 opcionális tartozéka.

Alapbeállítás

1 Kapcsolja be a készüléket.
Helyezzen be hat AAA elemet, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert (AD-24ES), majd nyomja meg a gombot.

2 Állítsa be a nyelvet.
Az alapértelmezett beállítás az [Angol].



3 Állítsa be a mértékegységet.
Az alapértelmezett beállítás a [mm].




MEGJEGYZÉS

- A készülék automatikusan kikapcsol, ha öt percen át nem nyom le egy gombot sem.
- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja le az gombot.
- Az megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

LCD kontraszt módosítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja az LCD fényerejét. Öt fényerő közül választhat.
Az alapértelmezett beállítás a [0].



- Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz gombot.
- Az megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

⚠ VIGYÁZAT

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ELEM/AKKUMULÁTOROK (PÉLDÁUL NI-MH ÉS ALKÁLIELEMEK) EGYÜTTES ALKALMAZÁSA ROBBANÁST EREDMÉNYEZHET. A HASZNÁLT ELEMeket AZ UTASÍTÁSOK SZERINT SELEJTJEZZE LE.


MEGJEGYZÉS

Elemekkel kapcsolatos javaslatok

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch címkennyomtatót, vegye ki belőle az elemeket.
- Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem adja le el egy megfelelő begyűjtési ponton. Emellett tartson be minden hatályos helyi rendeletet.
- Az elemek tárolásakor vagy kiselejtezésekor tekerje be azokat (például celofánszalagba) a rövidzárlat megelőzése érdekében. (Lásd az alábbi illusztrációt.)

(Példa az elemek szigetelésére)

- Celofánszalag
- Alkáli- vagy Ni-MH típusú elem




Hibaelhárítás

► Mi a teendő, ha...?

Probléma	Megoldás
A kijelző üres marad a készülék bekapcsolása után.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. Ha az elemek lemerülőben vannak, cserélje ki őket. Ellenőrizze, hogy az AD-24ES hálózati adapter helyesen van-e csatlakoztatva.
Amikor címkét nyomtat, túl széles margó (üres hely) van a szöveg mindkét oldalán.	<ul style="list-style-type: none"> Lásd: „Margók beállítása” ebben az útmutatóban és jelölje ki a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást, hogy keskenyebbek legyenek címkéje margói.
A készülék nem nyomtat vagy a kinyomtatott karakterek nem megfelelők.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta. Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki. Ellenőrizze, hogy a kazetta fedőlapja jól van-e becsukva.
A beállítások maguktól töröltek.	<ul style="list-style-type: none"> Ha az elemek lemerülőben vannak, cserélje ki őket. Ha több mint három percre megszakad az áramellátás, a kijelzőn megadott minden szöveg és formátumbéállítás törlődik.
Fehér vízszintes vonal jelenik meg a szövegben a nyomtatott címkén.	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtatófej poros lehet. Vegye ki a szalagkazettát és puha ronggyal óvatosan törölje le a nyomtatófejet fentről-lefelé.
A készülék „lefagyott” (semmi sem történik, amikor megnyom egy billentyűt, bár a készülék be van kapcsolva).	<ul style="list-style-type: none"> Lásd: „A P-touch alaphelyzetbe állítása”.
A készülék kikapcsol, amikor nyomtatni próbál.	<ul style="list-style-type: none"> Ha az elemek lemerülőben vannak, cserélje ki őket. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. Nem megfelelő adaptert használt, a javasolt hálózati adapter típusa AD-24ES.
Nem megfelelően adagolja a szalagot, vagy beragad a szalag a készülék belsejébe.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása a szalagvezetők alatt történik-e. Nyomtatás közben megnyomta a szalagvágó kart. Nyomtatás közben ne érintse meg a szalagvágó kallantyút.
Egy új címke készítéséhez törölni kell minden szöveg és formátum beállítást.	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja le a + gombokat, majd válassza a [Szóv&Form] lehetőséget. Nyomja meg a [Törölés] [Szóv&Form] .
A nyelvbeállítás módosítása.	<ul style="list-style-type: none"> Lásd: „Alapbeállítás”.


Szövegbevitel

► Kisbetű/nagybetű közötti átkapcsolás

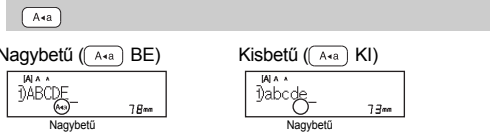

► Kétsoros címkék készítése

Állítsa oda a kurzort, ahol a következő sort kezdeni szeretné, majd nyomja meg a gombot. A kétsoros nyomtatáshoz 9 vagy 12 mm széles szalagot használjon.

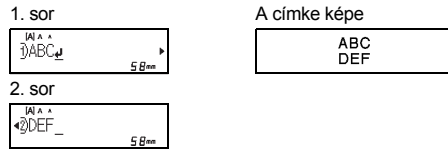

● MEGJEGYZÉS


- A Bevitel megnyomásakor megjelenik a kocsivissza (↵) szimbólum.

► Tabulátorok bevitel



- Ha tabulátort helyez a szövegbe, a jelzés jelenik meg.
- Egy címkén legfeljebb 80 tabulátor lehet (szöveg nélkül). Ha beír egy betűt, akkor 79 tabulátornak marad hely.


► A tabulátor hosszának módosítása



- Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz gombot. Az alapértelmezett beállítás az [Auto].
- Az megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

Szimbólum bevitel

Nyomja meg a gombot szimbólum hozzáadásához (lásd a szimbólumok táblázatát(A) a mellékelt lapon).



* A Történelem a hét utójára használt szimbólumot tárolja.

● MEGJEGYZÉS


- Egy művelet megszakításához nyomja meg az gombot.
- Ha az Előzményeket választotta, nem választhat kategóriát.

► Ékezetes karakterek bevitel



- Lásd az ékezetes karakterek táblázatát(B) a mellékelt lapon.
- Egy művelet megszakításához nyomja meg az gombot.
- Az ékezetes karakterek sorrendje az LCD választott nyelvtől függően változik.

► Címkehossz módosítása



● MEGJEGYZÉS

- A nyomtatás után egy ollóval vágja le a címkét a nyomtatott pontoknál (·), így a címkehossz egyezni fog az LCD-n látható értékkel.
- Ha egy adott címkehosszúságot választott, is megjelenik az LCD-n.
- Az [Auto] beállítás használatához nyomja meg a Szóköz gombot.
- Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz gombot.
- Az megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

► Törlés

Az egyes betűk törléséhez nyomja meg a gombot. Minden szöveg és beállítás törlése:



Csak szöveg törlése:




● MEGJEGYZÉS

- Az összes szöveg és beállítás vagy csak a szöveg törléséhez nyomja meg: + → [Szöv&Formt]
- Az megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

Keret használata

Nyomja meg a gombot a keret mintájának kiválasztásához. Lásd a keretek mintáját tartalmazó táblázatot(F) a mellékelt lapon. A táblázatban(F) kiemelt számmal jelzett keretek csak 12 mm széles szalagkazetta esetén használhatók.



● MEGJEGYZÉS

- Egy művelet megszakításához nyomja meg a gombot.
- Ha a keret kiválasztásakor a kijelző jobb oldalán megjelenik a jel, akkor 12 mm széles szalagkazettát kell használni.
- A keret mintájának kiválasztásához nyomja meg a használni kívánt kerethez tartozó számot (lásd a keretmintákat tartalmazó táblázatot a mellékelt lapon).
- Az megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

Címkék nyomtatása

► Előnézet

A szöveg a nyomtatás előtt előnézetben tekinthető meg.



- Nyomja meg az Előnézet gombot a címke képének megjelenítéséhez (ez eltérhet a tényleges kinyomtatott címkétől).
- Ha az LCD nem tudja egyszerre megjeleníteni a teljes szöveget, nyomja meg a gombot a rejtett szöveg megjelenítéséhez.
- Az előnézeti mód elhagyásához nyomja meg az gombot.

► Adagolás (szalagtovábitás)



- Ez a funkció kb. 25 mm üres szalagot adagol a készülékbe.

► Nyomtatás




- Ha csak egy példányt szeretne nyomtatni a címkéből, nyomja meg az gombot a példányszám beállítása nélkül.
- Egy címkéből legfeljebb kilenc példányt nyomtathat.
- A példányszám beállításához nyomjon meg egy gombot.
- A címke levágásához nyomja le a készülék jobb felső sarkában található szalagvágó kallantyút, miután a kijelzőn megjelent a „Kérem, vágjon” felirat.
- A szalag sérülésének megakadályozása érdekében ne érjen hozzá a szalagvágó kallantyúhoz, amíg a „Kérem, várjon” üzenet látható.
- A hátlap lehúzásához hosszában, szöveggel befelé hajtsa össze a címkét, így a hátlap belső élei elválnak a címkétől. Ezt követően egyenként húzza le a hátlapokat, és ragassza fel a címkéket.

► Nyomtatási beállítások használata (+)

[Számozás]
Az automatikus számozással egyszerre akár kilenc címkét is kinyomtathat. Az egyszerre kinyomtatható címkék száma az első számtól függ.


Példa: Sorozatszámot tartalmazó címkék nyomtatása (0123, 0124 és 0125)

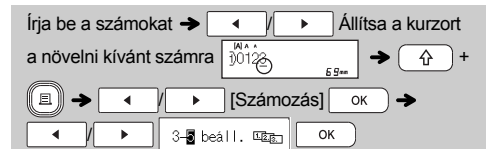

- A növelni kívánt szám kiválasztásakor mindig a legnagyobb számot válassza ki.

[Tükörcép]

Példa: A „J.SMITH” felirat tükrözött nyomtatásához írja be a „J.SMITH” szöveget, majd kövesse az utasításokat:



ꞀꞁꞂꞃꞄꞅ


- A [Tükörcép] lehetőség kiválasztásakor átlátszó szalagot használjon, hogy a címkéket mindkét oldalról el lehessen olvasni, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre ragasztja fel őket.

► Margók beállítása



[Teljes]/[Fél]/[Keskeny]

Egyenlő széles margót állít be a szöveg mindkét oldalán.




[Láncnyomt.]

Több címke nyomtatását teszi lehetővé minimális margókkal.

- Adja meg a szöveget.
- Nyomja le a gombot, majd megjelenik a [Példánysz.:] üzenet.
- Nyomja le a gombokat, vagy adja meg a példányszámot a számbillentyűk használatával.
- Nyomja meg az gombot. Elindul a nyomtatás, és megjelenik a „Behűz OK?” üzenet.
- További szöveg beviteléhez nyomja le az gombot.
- Törölje a szöveget, adja meg az új címke szövegét, majd nyomja meg a gombot.
- Ha a „Behűz OK?” üzenet jelenik meg az utolsó címke kinyomtatása után, nyomja meg az gombot.
- A címke adagolása után nyomja le a szalagvágó kallantyút a címkék levágásához.

● MEGJEGYZÉS

- Ha be van állítva a [Láncnyomt.] lehetőség, a vágóeszköz használata előtt továbbítsa a szalagot előre, ellenkező esetben a szöveg egy részét is levághatja.
- Ha a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást választotta, a kijelzett címkehossz a nyomtatott pontoktól (·) a címke végéig számított hossz. Ollóval vágja el a kinyomtatott pontok (·) mentén.

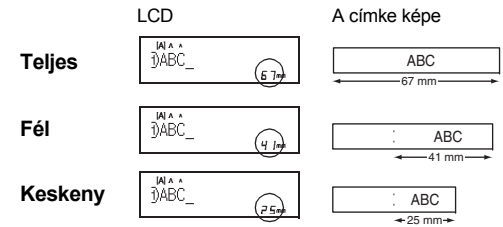


- Ha több mint egy címkét nyomtat minimális margóval, állítsa a margó értékét a [Keskeny] beállításra.
- Ne húzza meg a szalagot, mert ez megrongálhatja a szalagkazettát.
- A megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.


Címkefájlok mentése

Legfeljebb 30 címke tárolható későbbi nyomtatás céljából. Fájlként legfeljebb 80 karakter tárolható, és a készülék teljes memóriakapacitása összesen 2400 karakter. A tárolt címkéket szerkesztheti és felülírhatja.


▶ Ment



▶ Nyomtat

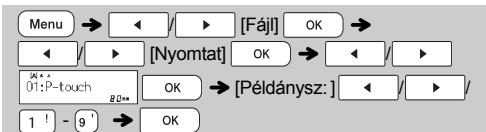

▶ Megnyit



MEGJEGYZÉS

- Ha az adott számon már eltárolt címke helyére szeretne címkét menteni, a „Felülír OK?” üzenet jelenik meg. Nyomja le az **OK** gombot az új címke mentéséhez. A művelet megszakításához nyomja le az **Esc** gombot.
- A mentési funkció használata előtt be kell írnia a szöveget.
- Az **OK** megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.

A P-touch alaphelyzetbe állítása

A P-touch címkennyomtatót alaphelyzetbe állíthatja, ha szeretné visszaállítani a gyári beállításokat, vagy a címkennyomtató nem működik megfelelően. Törli minden szöveget, beállítja és tárolt fájlt.

- 1** Kapcsolja ki a P-touch címkennyomtatót, tartsa lenyomva a **↑** és **R** gombokat, majd nyomja meg a **⏻** gombot a P-touch címkennyomtató visszakapcsolásához.

- 2** Először engedje fel a bekapcsológombot, majd a **↑** és **R** gombot.


A P-touch címkennyomtató törli a belső memóriát és bekapcsol.

3 SABLONOK HASZNÁLATA

Szöveges címke


Ezzel a funkcióval különböző címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével. Lásd a szöveges címkek sablonjait tartalmazó táblázatot(D) a mellékelt lapon.

- ▶ 1. példa:**

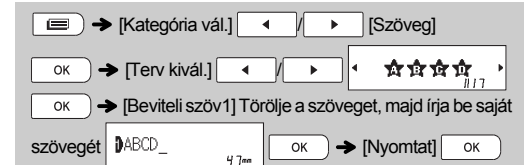

- Ha két különböző betűtípust szeretne használni egy címkén, válasszon egyet a további három szövegescímké-sablon közül (2-4. példa).

- ▶ 2. példa:**

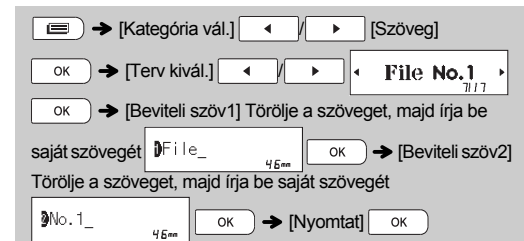

- ▶ 3. példa:**



- Lásd a 2. példánál leírt eljárást.

- ▶ 4. példa:**



- Lásd a 2. példánál leírt eljárást.

Mintacímke

Ezzel a funkcióval egyedi címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével. Lásd a mintacímkek sablonjait tartalmazó táblázatot(E) a mellékelt lapon. A mintacímkek sablonjainak használatakor nem írhat be szöveget.

Példa:



MEGJEGYZÉS

- ▶ Szöveges címkésablonoknál**
 - Szöveges címkésablon nyomtatásakor nem használhatja a Címkeh.megad. funkciót.
 - A szöveg törléséhez állítsa a kurzort a törölni kívánt szöveg jobb oldalára, majd nyomja meg a **☒** gombot.
 - Az összes szöveg törléséhez nyomja meg a **↑** és **☒** gombot. Amikor megjelenik a „Mindent töröl” felirat, nyomja meg az **OK** gombot. A művelet megszakításához nyomja le az **Esc** gombot.
 - A címkek előnézetének megtekintéséhez nyomja meg az Előnézet gombot, amikor az LCD-n megjelenik a [Nyomtat] felirat.
 - A szöveges címkésablonok használatakor a nyomtatás másolása funkció nem működik.
- ▶ Mintás címkésablonoknál**
 - Nyomja le a Szóköz gombot, hogy visszatérjen a gyári beállításhoz a „Címke hossza” módban. A gyári beállítás a [100 mm].
 - A mintacímkek sablonjainak használatakor nem nézheti meg az előnézetet.
- ▶ Szöveges és mintás címkésablonoknál**
 - Ezek a sablonok csak 12 mm széles szalagkazetta esetén használhatók.
 - A sablonok nem szerkeszthetők.
 - A sablonokból történő kilépéshez és a szövegbeviteli képernyőhöz történő visszatéréshez tegye a következők egyikét:
 - a)** Nyomja meg az **Esc** gombot.
 - b)** A **←** / **→** gombok lenyomásával válassza a [Kilép] lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot, amikor megjelenik a „Nyomtat” üzenet.
 - A sablonnal létrehozott címkéket nem lehet a memóriába menteni.
 - Amikor megnyit egy szöveges vagy mintás címkésablont, a legutoljára használt címkésszám lesz beállítva.
 - Az **OK** megnyomása után két másodpercre megjelenik a „Kérem, vágjon” felirat az LCD-n.

4 FORMÁZÓGOMBOK

Betűtípus gomb **A&A**

- 1** Nyomja meg a **A&A** gombot a betűtípus beállításainak módosításához.



- 2** Nyomja meg a **←** / **→** gombot a beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Betűtí.	Helsinki	A 1	Brussels	A 1	
A A	US	A 1	Florida	A 1	
	Belgium	A 1	San Diego	A 1	
	Los Angeles	A 1	Calgary	A 1	
	Atlanta	A 1	Adams	A 1	
	Brunei	A 1	Istanbul	A 1	
	Sofia	A 1	Germany	A 1	
Méret	Nagy	A	Közepes	A	
A A A	Kicsi	A		A	
	Széles.	Normál	A × 2	A	
A A		× 1/2	A		
	Stílus	Normál	A	Félkövr	A
	A A	Körvonal	A	Árnyék	A
		Kitölt.	A	Dölt	A
		DöltFélköv	A	DöltKörvon	A
DöltÁrnyék		A	Függőleges	A	
Igazít	Balra	A	Közép	A	
	Jobbra	A	Sorkiz	A	

MEGJEGYZÉS

- Egy művelet megszakításához nyomja meg az **Esc** gombot.
- Lásd a betűtípusablont táblázatát(C) a mellékelt lapon.
- Amikor a karakterek elérik a minimális méretet, a kiválasztott betűtípus átvált egyéni betűtípusra, mely a Helsinki stíluson alapul, hogy lehetővé tegye a legkisebb szövegméret használatát a keskeny vagy többsoros címkéknél.
- Az **OK** megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik az „Elfogadva” felirat.