

brother



Címkenyomtató

QL-810W/820NB Gyors telepítési útmutató (magyar)



Címkenyomtató

QL-810W/820NWB Gyors telepítési útmutató (magyar)

Köszönjük, hogy megvásárolta a QL-810W/820NWB készüléket!

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd a megfelelő telepítés érdekében olvassa el a *Gyors telepítési útmutatót*. Az útmutató elolvasása után tartsa azt biztonságos helyen.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumban közölt információk értesítés nélkül változhatnak.
- Tilos a dokumentum tartalmát – részben vagy egészben – illetéktelenül sokszorosítani vagy másolni.

A modellek országonként eltérőek lehetnek.

A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: support.brother.com

A nyomtató-illesztőprogramok, a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez és telepítéséhez keresse fel weboldalunkat:

install.brother

További információ az illesztőprogram és a szoftver telepítéséről itt található:
A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.

Rendelkezésre álló kézikönyvek

■ Termékbiztonsági útmutató

Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el a nyomtató használata előtt.

■ Gyors telepítési útmutató (ez az útmutató)

Ez az útmutató a nyomtató használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint részletes hibaelhárítási tippeket tartalmaz.

■ Használati útmutató

Ez az útmutató a „Brother Manual” (Brother kézikönyv) mappában található, amely az után jön létre a számítógépe asztalán, miután letöltötte a telepítőt a következő webhelyről: install.brother

Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.

Az egyes kézikönyveket ezenkívül a Brother Solutions Center oldalairól is letöltheti.

A többi kézikönyv letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott modell oldalán.

Számítógépekhez rendelkezésre álló alkalmazások

Alkalmazások	Funkciók	Számítógép	Csatlakozás	Hivatkozás
P-touch Editor	Címkekészítő szoftver számítógépek számára. Ehhez az alkalmazáshoz beépített rajzoló eszközök tartoznak, így rendkívül sokféle, összetett elrendezésű, különböző betűtípusú és stílusú szöveget, kereteket, importált képeket, vonalkódokat stb. tartalmazó egyéni címkéket nyomtathat vele. Telepíteni kell hozzá a P-touch Editor alkalmazást és nyomtató-illesztőprogramot. (install.brother) További információért lásd: <i>A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.</i> A P-touch Editor használatával kapcsolatos útmutatásért lásd a <i>Használati útmutatót</i> .	Windows® / Mac	Wi-Fi / USB / Vezetékes hálózat (csak QL-820NWB esetén) / Bluetooth (csak QL-820NWB esetén)	Lásd: <i>10. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor).</i>
P-touch Editor Lite (csak QL-810W esetén)	Címkekészítő szoftver számítógépek számára. A P-touch Editor Lite alkalmazáshoz nem kell telepíteni egyetlen alkalmazást vagy nyomtató-illesztőprogramot sem. A nyomtatáshoz egyszerűen csatlakoztasson egy USB-kábelt. Ezzel az alkalmazással egyszerű, szöveget, kereteket és képeket tartalmazó címkéket készíthet és nyomtathat.	Windows®	USB	Lásd: <i>11. Nyomtatás számítógép használatával (P-touch Editor Lite, csak a QL-810W esetén).</i>


További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

Mobileszközökhöz rendelkezésre álló alkalmazások

Alkalmazások	Funkció	Mobileszköz	Csatlakozás	Hivatkozás
Brother iPrint&Label	Sablonok segítségével közvetlenül a nyomtaton címkéket készíthet és nyomtathat okostelefonról, táblagépről vagy más mobileszközről.	Apple iPhone/ iPad/ iPod touch vagy Android™ eszköz	Wireless Direct/ Wi-Fi	Lásd: <i>12. Nyomtatás mobileszköz használatával.</i>
Mobile Transfer Express	Lehetővé teszi, hogy mobileszközt használjon a P-touch Editor segítségével számítógépen létrehozott, majd egy felhőszolgáltatásban mentett adatbázisok és címkeadatok letöltéséhez, majd ezeknek a nyomtatóra történő elküldéséhez.			



1. A nyomtató kicsomagolása

A nyomtató használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a következő elemeket. Ha bármelyik elem hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot Brother kereskedőjével. A dobozban található elemek országonként eltérőek lehetnek.

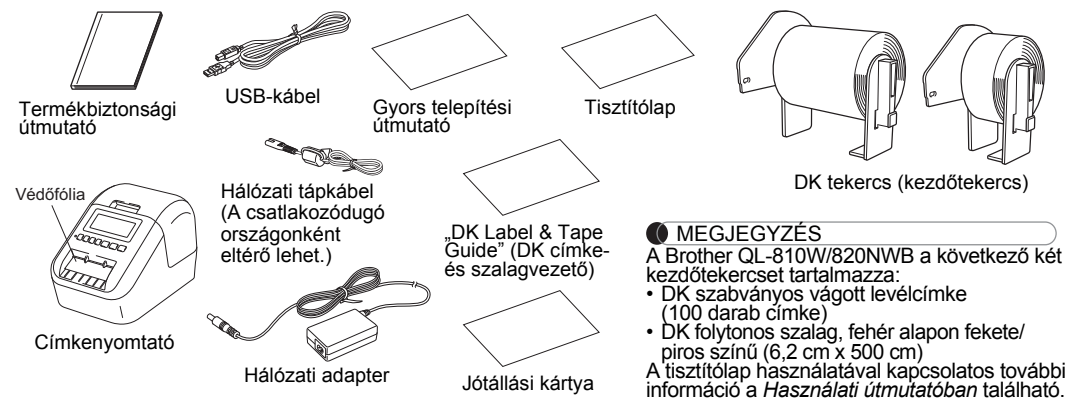



2. Alkatrészek leírása

► Előlnézet QL-810W

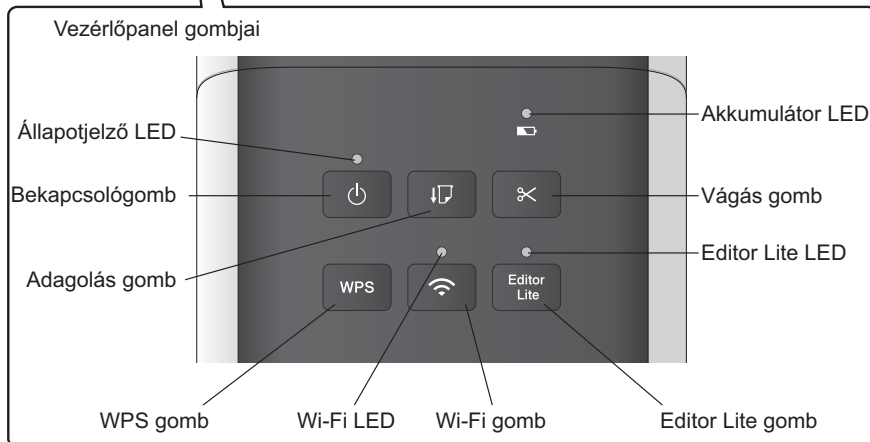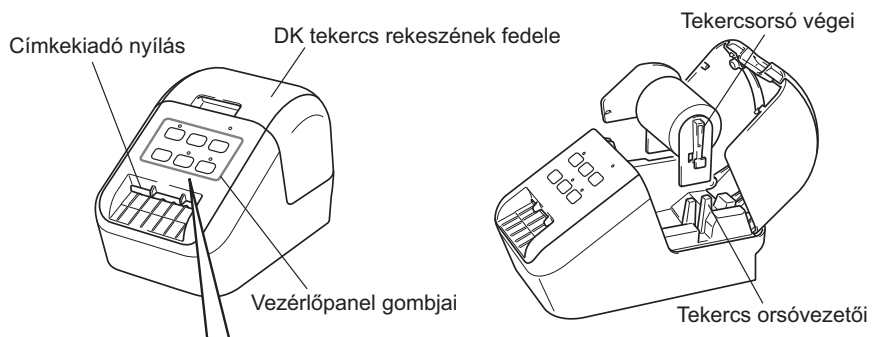

2. Alkatrészek leírása (folyt.)


► Előlnézet QL-820NWB

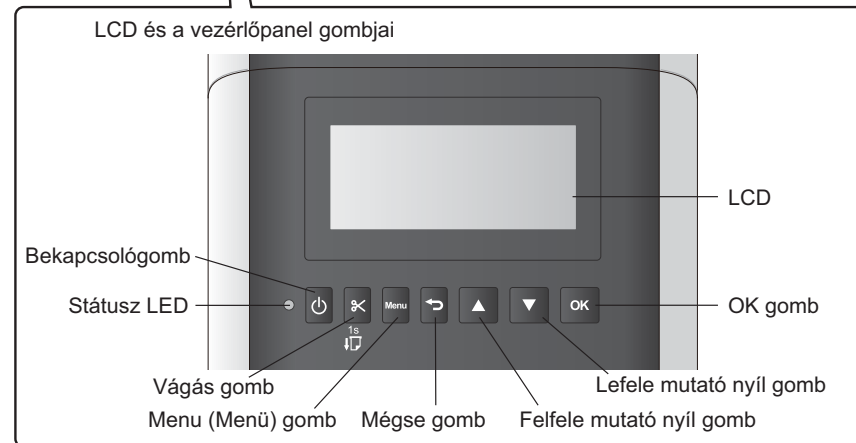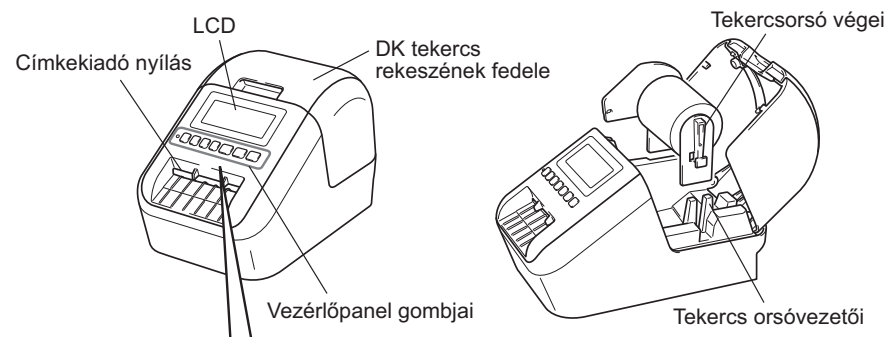


● MEGJEGYZÉS

Tartsa lenyomva a Vágás gombot az adagoláshoz (QL-820NWB).

► Hátnézet QL-810W

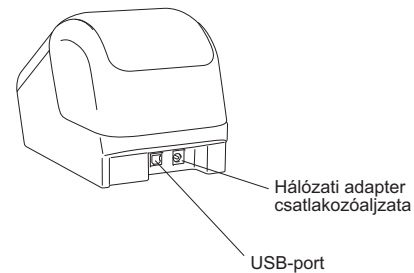


QL-820NWB

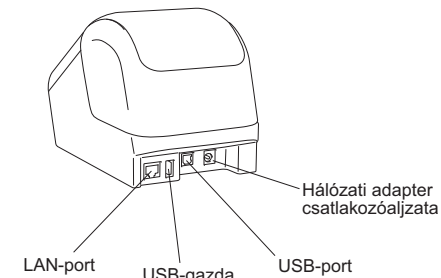

3. A DK tekercs behelyezése

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva. Tartsa a nyomtatót az első részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.

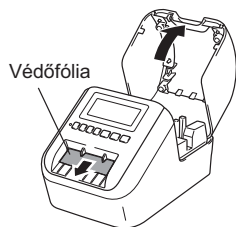


FONTOS

- Ne dobja el a védőfóliát.
- Ha a nyomtatót nem használja, emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét, és vegye ki a DK tekerceket a nyomtatóból. A megfelelő nyomtatási minőség megőrzése érdekében ezután helyezze be a védőfóliát a nyomtató címkekiadó nyílásába.


- 2 A védőanyag eltávolítása után helyezze a DK tekercsot a tekercs orsóvezetőibe.

- Ellenőrizze, hogy a tekercsorsó végei megfelelően illeszkednek-e a tekercs orsóvezetőibe.
- Ellenőrizze, hogy az 1-es jelű stabilizáló elem illeszkedik-e a nyomtatón lévő horonyba.

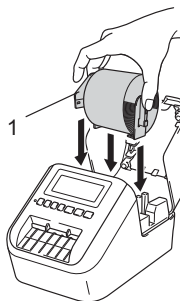


- 3 Fűzze át a DK tekercsot a nyomtatón.

- Helyezze a DK tekercs végét a címkekiadó nyílás függőleges részéhez.
- Helyezze be az első címkét a rekeszben lévő nyílásba.
- Tolja át a címkét a címkekiadó nyíláson úgy, hogy a vége elérje a jelölést (lásd az ábrát).

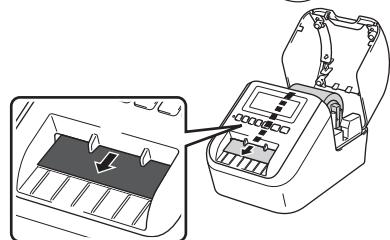

- 4 Csupkja be a DK tekercs rekeszének fedelét.

Amikor a Bekapcsológombbal (⏻) bekapcsolja a nyomtatót, a DK tekercs vége automatikusan a helyére kerül.

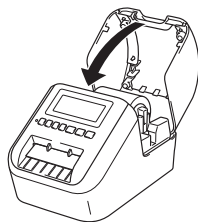

FONTOS

- Ne hagyja a kinyomtatott címkéket a nyomtatóban, mert így a címkék beszorulhatnak.
- Ha nem használja a készüléket, csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, hogy ne kerüljön por és más szennyeződések a nyomtatóba.


MEGJEGYZÉS

Tartsa lenyomva a Vágás gombot egy másodpercig a szalag automatikus továbbításához (QL-820NWB).

4. A hálózati tápegység csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos csatlakozóaljzathoz.

A PA-BU-001 (opcionális akkumulátoregység) is használható.

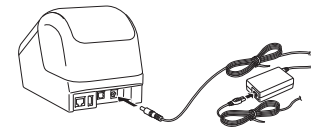

5. Az akkumulátoregység használata (külön lehet megvásárolni)

Az akkumulátoregység egy újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz.

Az akkumulátoregység töltése

MEGJEGYZÉS

- Használat előtt teljesen tölts fel az akkumulátoregységet.
- Az akkumulátoregység teljes feltöltése akár 2,5 órát is igénybe vehet.


- 1 Helyezze be az akkumulátoregységet a nyomtatóba.

- 2 A hálózati adapter és a hálózati tápkábel segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy elektromos csatlakozóaljzathoz.

Ha még nincs bekapcsolva, nyomja meg a Bekapcsológombot (⏻) a nyomtató bekapcsolásához.

A QL-810W készülék esetén az akkumulátor LED-je (🔴) narancs színnel világít töltés közben, és kialszik, amikor az akkumulátoregység teljesen feltöltött.

A QL-820NWB esetében az Akkumulátor töltöttségi szintje az LCD-n látható.

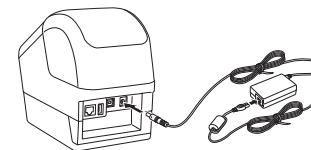

MEGJEGYZÉS

Bár a töltés leáll, amikor a nyomtató nyomtat, adagol vagy más műveletet végez, a töltés automatikusan újraindul a művelet befejezése után, ha az akkumulátoregység még nincs teljesen feltöltve.

Az akkumulátoregység töltésének leállítása

Az akkumulátoregység töltésének leállításához húzza ki a hálózati adaptert.

Az akkumulátoregység használatával kapcsolatos megjegyzések

- Használat előtt teljesen tölts fel az akkumulátoregységet. Ne használja, amíg nincs teljesen feltöltve.
- Az akkumulátoregységet 10 és 35 °C közötti hőmérsékleten kell tölteni, mert ellenkező esetben nem tölt fel. Ha a töltés leáll, mert a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas, helyezze a nyomtatót 10 és 35 °C közötti hőmérsékletű helyre, és próbálkozzon újra a töltéssel.
- Ha a nyomtatón nyomtatást, adagolást vagy más műveletet végeznek, amikor az akkumulátor be van helyezve, és a hálózati adapter is csatlakoztatva van, a töltés leállhat akkor is, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Amikor a nyomtatón végzett művelet leáll, az akkumulátor töltése folytatódik.

Az akkumulátoregység jellemzői


Az akkumulátoregység teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében:

- Ne használja vagy tárolja az akkumulátoregységet szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen, mert az így gyorsabban lemerülhet. Ez akkor fordulhat elő, ha magas (90%-os vagy nagyobb) töltésű akkumulátoregységet használ magas hőmérsékletű helyen.
- Ha hosszabb ideig tárolja a nyomtatót, vegye ki az akkumulátoregységet.
- Az akkumulátoregységet 50% alatti töltéssel tárolja száraz, hűvös helyen, ahol nem éri közvetlen napfény.
- Ha hosszabb ideig tárolja az akkumulátoregységet, hat havonta tölts fel.
- Ha a nyomtatót az akkumulátoregység töltése közben megérinti, a nyomtató felülete melegnek érződhet. Ez a normál működés része, és a nyomtató biztonságosan használható; ha azonban a nyomtató nagyon felforrósodik, ha használja tovább.

6. A gombelem behelyezése (csak QL-820NWB esetén)

A gombelem tartalék energiaforrásként szolgál, hogy megmaradjanak a belső óra beállításai. Tartsa szem előtt, hogy az akkumulátor akkor is merül, ha a nyomtatót nem használja.

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva. Tartsa a nyomtatót az első részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekerecs rekeszének fedelét.
- 2 Húzza ki a gombelem szigetelését.

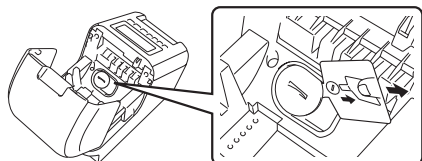


FONTOS

- Egy pénzérme vagy hasonló tárgy segítségével óvatosan forgassa el ütközésig a gombelemtartó fedelét a nyíl irányába, majd távolítsa el a gombelemtartó fedelét. Ne fordítsa tovább a gombelemtartó fedelét a nyitási pozíció túl, mert megsérülhet.




- A gombelemtartó fedelének visszahelyezéséhez egy pénzérmevel vagy hasonló tárggyal óvatosan forgassa el a fedelet ütközésig, a nyíllal ellentétes irányba. A behelyezéskor figyeljen arra, hogy az elem + és - pólusai a megfelelő irányba nézzenek.



VIGYÁZAT!

- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a nyomtatót, vegye ki belőle az elemet.
- Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem megfelelő gyűjtőpontra adja le. Feltétlenül tartson be minden vonatkozó jogszabályt.
- Az elemek tárolásakor vagy kicserélésük után tegye őket celofánszalagba, a rövidzárlat megelőzése érdekében (lásd az illusztrációt).
- Azt javasoljuk, hogy két évente cserélje le az elemet.
- Ha az óra alaphelyzetbe áll, amikor a készülék tápellátás alatt van, cserélje ki a gombelemet. Az elemcseréhez vásároljon CR2032 gombelemet (ajánlott gyártók: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation).

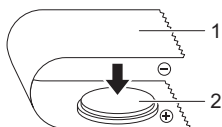

- 1 Celofánszalag
- 2 Gombelem

7. Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg a Bekapcsológombot (⏻) a nyomtató bekapcsolásához. Az Állapotjelző LED zölden világít.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a Bekapcsológombot (⏻) a nyomtató kikapcsolásához. Az Állapotjelző LED narancssárgán világíthat, amíg a készülék ki nem kapcsol.

FONTOS

Amikor kikapcsolja a nyomtatót, ne vegye ki az akkumulátort, és ne húzza ki a hálózati adaptert, amíg a narancssárga Állapotjelző LED ki nem kapcsol.

8. Az LCD nyelvének beállítása (csak QL-820NWB esetén)

- 1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az [Adminisztráció menüt], majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 Válassza ki a [Language] (Nyelv) lehetőséget, görgetéssel válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

9. LED jelzések

A címkenyomtató LED-je jelzi a nyomtató állapotát.

► QL-810W

Állapotjelző LED

Állapotjelző LED	Üzemállapot
Nem világít	A nyomtató ki van kapcsolva.
Folyamatosan zölden világít	A nyomtató be van kapcsolva. Adagolási mód / Nyomtatási mód / Vágási mód / Tisztítási mód
Zölden villog	Ha a zöld fény 0,5 másodpercenként felvillog, annak a következők valamelyike az oka: • Nyomtatás-előkészítési mód • Adatok fogadása a számítógépről • Adatátvitel
Folyamatosan narancssárgán világít	A DK tekerecs rekeszének fedele nyitva van. Csukja be megfelelően a DK tekerecs rekeszének fedelét. A címke-visszaállítási mód aktív, vagy visszaállítás közben megnyomták a Vágás gombot. A nyomtató visszaállítására vonatkozó további információ a <i>Használati útmutató</i> ban található.
Narancssárgán villog	Ha a narancssárga fény 0,5 másodpercenként felvillog: • Folyamatosan: A nyomtató hűtési módban van • Háromszor: A nyomtatót egy másik eszköz fedezi fel
Folyamatosan pirosan világít	A címkenyomtató indítása folyamatban van.
Pirosan villog	Ha a piros fény 1 másodpercenként felvillog, annak a következő hibák valamelyike az oka: • DK tekerecs vége • Adagolási hiba • A DK tekerecs rekeszének fedelét a címkenyomtató használata közben kinyitották • Átviteli hiba • Adatbázis-keresési hiba • Hozzáférési pont keresési hiba • Hozzáférési pont csatlakozási hiba • Biztonságot érintő hiba • Nincs sablon kiválasztva A piros fény gyors villogása* rendszerhibára utal. Ha a piros fény egy másodpercig nem világít, majd gyorsan* világít, gyorsan* kialszik, gyorsan* világít, annak a következő hibák valamelyike az oka: • Vágóeszközhiba

*A „gyorsan” 0,3 másodperces időközöt jelent.

Wi-Fi LED

Wi-Fi LED	Üzemállapot
Nem világít	WLAN kikapcsolva.
Kéken villog	Ha a kék fény egy másodpercig világít, majd két másodpercig nem világít, akkor a WLAN be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva.
Folyamatosan kéken világít	A WLAN be van kapcsolva, és csatlakoztatva van.

Akkumulátor LED

Akkumulátor LED	Üzemállapot
Narancssárgán villog	• Ha a narancssárga fény másodpercenként egyszer felvillog, az akkumulátort tölteni kell. • Ha a narancssárga fény négy másodpercenként kétszer felvillog, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. • Ha a narancssárga fény négy másodpercenként egyszer felvillog, az akkumulátor töltöttségi szintje 50%.
Folyamatosan narancssárgán világít	Az akkumulátor töltődik.
Nem világít	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.

► QL-820NWB

Állapotjelző LED

Állapotjelző LED	Üzemállapot
Nem világít	A nyomtató ki van kapcsolva.
Folyamatosan zölden világít	A nyomtató be van kapcsolva. Adagolási mód / Nyomtatási mód / Vágási mód / Tisztítási mód
Zölden villog	Ha a zöld fény 0,5 másodpercenként felvillog, annak a következők valamelyike az oka: • Nyomtatás-előkészítési mód • Adatok fogadása a számítógépről • Adatátvitel
Folyamatosan narancssárgán világít	A DK tekerecs rekeszének fedele nyitva van. Csukja be megfelelően a DK tekerecs rekeszének fedelét.
Narancssárgán villog	Ha a narancssárga fény 0,5 másodpercenként felvillog: • A címkenyomtató hűtési üzemmódban van.
Folyamatosan pirosan világít	A címkenyomtató indítása folyamatban van.
Pirosan villog	Ha a piros fény 1 másodpercenként felvillog, annak a következő hibák valamelyike az oka: • DK tekerecs vége • Adagolási hiba • A DK tekerecs rekeszének fedelét a címkenyomtató használata közben kinyitották • Átviteli hiba • Adatbázis-keresési hiba • Hozzáférési pont keresési hiba • Hozzáférési pont csatlakozási hiba • Biztonságot érintő hiba • Nincs sablon kiválasztva A piros fény gyors villogása* rendszerhibára utal. Ha a piros fény egy másodpercig nem világít, majd gyorsan* világít, gyorsan* kialszik, gyorsan* világít, annak a következő hibák valamelyike az oka: • Vágóeszközhiba • Hátértárhiba

*A „gyorsan” 0,3 másodperces időközöt jelent.

10. Nyomatás számítógép használatával (P-touch Editor)

A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre

Ha Windows® rendszerű számítógépről vagy Macről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb alkalmazásokat.

Windows®-felhasználóknak:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software, Nyomtatóbeállító eszköz, BRAdmin Light és BRAdmin Professional

Mac-felhasználóknak:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) és Vezeték nélküli eszköz beállítása varázsló

FONTOS

Csak QL-810W esetén: Amikor a P-touch Editorral nyomtat, tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED ki nem alszik.

- 1 Keresse fel weboldalunkat ([install.brother](#)), és töltsse le a legújabb szoftver és kézikönyvek telepítőprogramját.
- 2 Kattintson duplán a letöltött .exe fájlra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtatót vezeték nélküli kapcsolaton keresztül akarja csatlakoztatni számítógéphez, akkor a következőket javasoljuk:

- Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait a szoftver telepítése közben. A beállításokat később a Nyomtatóbeállító eszközzel módosíthatja. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.
- A szoftvert egy, a hálózathoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott számítógépre telepítse, és egy USB-kábellel végezze el a nyomtató beállítását.
- Szerezze be előre a vezeték nélküli hálózat SSID-jét (hálózat neve) és jelszavát (hálózati kulcs).
- Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja a WPS funkciót, akkor az egyetlen gombnyomással működő WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció segítségével gyorsan megadhatja a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

- 3 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

A nyomtató csatlakoztatása számítógéphez

A nyomtatót USB-kábellel, vezeték nélküli LAN-on vagy vezetékes LAN-on keresztül csatlakoztathatja Windows® rendszerű számítógéphez vagy Machez. További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

▶ Csatlakoztatás USB-kábellel

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel nyomtató felőli végét a nyomtató hátulján található USB-porthoz.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógépen található USB-porthoz.
- 3 Kapcsolja be a nyomtatót.

▶ Csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül

A QL-810W esetén

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a Wi-Fi (📶) gombot a nyomtatón egy másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. A Wi-Fi (📶) LED elkezd kéken villogni, és három másodpercenként egyszer felvillan.

10. Nyomatás számítógép használatával (P-touch Editor) (folyt.)

A QL-820NWB esetén

FONTOS

Ahhoz, hogy a nyomtató és a hálózati hozzáférési pont vagy router kommunikálni tudjon, először telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot és a Nyomtatóbeállító eszközt.

- 1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [WLAN] menü kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [WLAN (be/ki)] beállítás [Be] értékre állításához. A Wi-Fi-n keresztüli kommunikáció ekkor működik.

További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

▶ Bluetooth-kapcsolat (csak a QL-820NWB esetén)

FONTOS

Ahhoz, hogy a nyomtató és egy Bluetooth-kapcsolatra képes számítógép vagy adapter kommunikálni tudjon, először a Bluetooth-kezelő szoftver segítségével párosítsa a nyomtatót a számítógéppel vagy kézi eszközzel.

- 1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Bluetooth] menü kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Bluetooth (be/ki)] beállítás [Be] értékre állításához.
- 5 A Bluetooth-kezelő szoftver segítségével keresse meg a nyomtatót. A Bluetooth-on keresztüli kommunikáció ekkor működik.

▶ Csatlakoztatás vezetékes LAN-on keresztül (csak a QL-820NWB esetén)

MEGJEGYZÉS

Ha statikus IP-címet akar használni a nyomtató vezetékes LAN-hoz való csatlakoztatásához, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a Nyomtatóbeállító eszközt, majd adja meg a vezetékes LAN-csatlakozás beállításait.

További információért lásd: *A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.*

- 1 A LAN-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
- 2 Csatlakoztassa a LAN-kábelt a nyomtató hátulján lévő LAN-porthoz, majd csatlakoztassa a LAN-kábel másik végét egy aktív LAN-porthoz a hálózaton.
- 3 Kapcsolja be a nyomtatót.

MEGJEGYZÉS

A nyomtató kommunikációs beállításai a Nyomtatóbeállító eszköz [Kommunikációs beállítások] lehetőségével módosíthatók.


További tájékoztatás a *Használati útmutatóban* található.

MEGJEGYZÉS

- A P-touch Editor Lite használatával kapcsolatos további információt és útmutatást a *Használati útmutatóban* talál.
- A kéttónusú nyomtatógörgő P-touch Editorral való használatával kapcsolatos további információt és útmutatást a *Használati útmutatóban* talál.

11. Nyomatás számítógép használatával (P-touch Editor Lite, csak a QL-810W esetén)


- 1 Kapcsolja be a nyomtatót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED világítani nem kezd.

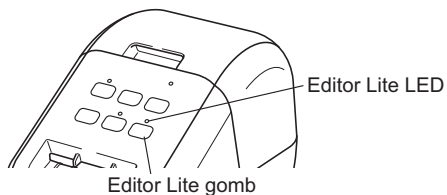

MEGJEGYZÉS

QL-810W: Az Editor Lite az alapértelmezett mód.

- 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

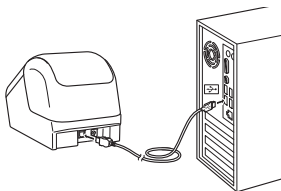


MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtatót USB-elosztón keresztül csatlakoztatta, felismerési hiba léphet fel. Húzza ki az USB-kábelt, és ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.


- 3 Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén. (A következő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérhetnek, de a működtetési eljárások azonosak.)

Windows Vista®

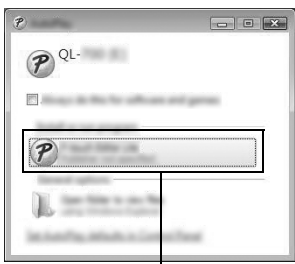


Kattintson a **P-touch Editor Lite** lehetőségre.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

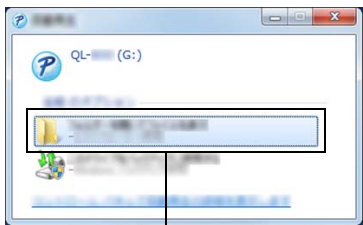

Kattintson a **Mappa megnyitása** a fájlok megtekintéséhez lehetőségre.

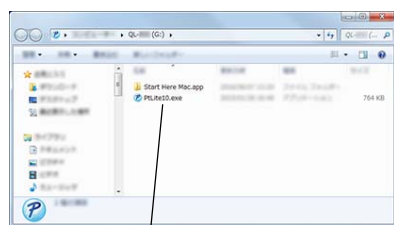

Kattintson duplán a **PTLITE10** elemre.

11. Nyomatás számítógép használatával (P-touch Editor Lite, csak a QL-810W esetén) (folyt.)


MEGJEGYZÉS

- Ha nem látja a párbeszédablakot, az egy másik nyitott program ablaka mögött rejtőzhet. Kicsinyítse le az ablakokat a párbeszédablak megjelenítéséhez.
- A P-touch Editor Lite indítása a megszokottnál hosszabb ideig tarthat a nyomtató számítógéphez való első csatlakoztatásakor. Ha a szoftver nem indul el automatikusan a nyomtató csatlakozásakor, a [Sajátgép] mappából is elindíthatja. A P-touch Editor Lite indításához kattintson duplán a PTLITE10.EXE fájlra.

► Windows Vista® használata esetén

Ha először csatlakoztatja az eszközt, indítsa el az eszközkeresést, majd jelölje be a [Szoftverek és játékok esetén mindig az alábbi művelet végrehajtása jelölődobozt] a keresés befejezésekor megjelenő párbeszédablakban. A P-touch Editor Lite automatikusan elindul a QL-810W következő csatlakoztatásakor.

- 4 Elindul a P-touch Editor Lite.

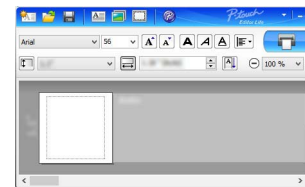

FONTOS

Ne kapcsolja ki a tápellátást, és ne csatlakoztassa le a nyomtatót a P-touch Editor Lite használata közben.

► Macintosh használata esetén

A P-touch Editor Lite nem érhető el Macintosh számítógépekhez. A [QL-810W] ikon akkor jelenik meg, ha a nyomtató Mac számítógéphez kapcsolódik Editor Lite módban. Nyissa meg a [QL-810W] mappát az asztalról, majd indítsa el a [Start Here Mac] ikont. Ha nincs telepítve a P-touch Editor 5.1 és az illesztőprogram, a telepítésre figyelmeztető üzenet jelenik meg. Telepítse őket, majd használja a P-touch Editor 5.1 programot.

12. Nyomtatás mobil eszköz használatával

Alkalmazások telepítése mobil eszközökkel történő használathoz

Használhatja a nyomtatót önálló nyomtatóként, vagy csatlakoztathatja egy mobil eszközhöz. Ha közvetlenül a mobil eszközről akar címkét létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd csatlakoztassa a nyomtatót a mobil eszközhöz. A következő Brother alkalmazások ingyenesen letölthetők az App Store vagy a Google Play™ áruházból:

- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

A nyomtató összekapcsolása egy mobil eszközzel

1 Erősítse meg a nyomtató Wireless Direct beállításait, majd egy USB-kábellel csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet.

- Windows®-felhasználóknak
 - a) Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen.
 - b) Kattintson a **[Kommunikációs beállítások]** gombra.
 - c) Kattintson az **[Általános]** fülre.
 - d) Ellenőrizze, hogy az **[Infrastruktúra és Wireless Direct]** vagy a **[Wireless Direct]** legyen kiválasztva a **[Kiválasztott interfész]** lehetőségnél.
- Mac-felhasználóknak
 - a) Indítsa el a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) a számítógépen.
 - b) Kattintson a **[Communication Settings]** (Kommunikációs beállítások) gombra.
 - c) Kattintson a **[Wireless LAN]** (Vezeték nélküli LAN) fülre.
 - d) Ellenőrizze, hogy a **[Wireless Direct]** opció **[On]** (Be) értékre van-e állítva.

2 A QL-810W esetén Tartsa lenyomva a Wi-Fi (📶) gombot a nyomtatón egy másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához.

A Wi-Fi (📶) LED elkezd kéken villogni, és három másodpercenként egyszer felvillan.

A QL-820NWB esetén Nyomja meg a Menu (Menü) és a [▼] gombokat a [WLAN] menü kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Állítsa a **[WLAN (be/ki)]** kapcsolót **[Be]** állásba a Wi-Fi funkció bekapcsolásához.

Az LCD-n megjelenik a Wi-Fi (📶) ikon.

3 A mobil eszköz Wi-Fi-beállításában válassza ki a nyomtató SSID-jét, majd adja meg a jelszót.

MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett SSID és jelszó a következő:
SSID: „DIRECT-*****_QL-810WQL-820NWB”, ahol a „*****” a termék sorozatszámának utolsó öt számjegye.
(A sorozatszámot tartalmazó címkét a nyomtató szalagrékesében találja.)
A jelszó: „810*****” a QL-810W esetében / „820*****” a QL-820NWB esetében, ahol a „*****” a termék sorozatszámának utolsó öt számjegye.
- A nyomtatót Infrastruktúra módban, vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren keresztül csatlakoztathatja mobil eszközhöz.

12. Nyomtatás mobil eszköz használatával (folyt.)

Nyomtatás mobil eszközről

1 Indítsa el az alkalmazást (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express) a mobil eszközön.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik a mobil eszközhöz.

Lásd: *A nyomtató összekapcsolása egy mobil eszközzel.*

2 Jelöljön ki egy címkésablont vagy elrendezést.

MEGJEGYZÉS

Kijelölhet egy előzőleg létrehozott címkét vagy képet is, és kinyomtathatja azt.

3 Érintse meg a [Print] (Nyomtatás) lehetőséget az alkalmazás menüjében.

Főbb műszaki adatok

► Termék műszaki adatai

Elemek	Műszaki adatok
Nyomatási módszer	Közvetlen hőnyomatás hőnyomtató fejjel
Interfész	USB / Vezeték nélküli LAN (QL-810W/820NWB) / Vezetékes LAN (csak QL-820NWB esetén) / Bluetooth (csak QL-820NWB esetén)
Méret (Sz x Ma x Mé)	125,3 mm x 145 mm x 234 mm
Súly	QL-810W: körülbelül 1,12 kg (DK tekercs nélkül) QL-820NWB: körülbelül 1,16 kg (DK tekercs nélkül)

► Működési környezet

Elem	Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet	10-35 °C
Működési páratartalom	20-80% (maximális nedves hőmérséklet 27 °C)

Hibaelhárítás

A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani. További tippekért látogasson el az Ön által használt modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com

► Lehetséges problémák típusai

Probléma	Megoldás
Az Állapotjelző LED nem világít.	<ul style="list-style-type: none">Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt?Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni egy másik elektromos csatlakozójátzatba.
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	<ul style="list-style-type: none">Laza a kábel?Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs?Ha nem, vegye ki és helyezze be újra a DK tekercsset.Elegendő címke van még a tekercsen?Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen.Nincs nyitva a DK tekercs rekeszének fedele?Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.Nyomatási vagy átviteli hiba történt?Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother kereskedőjével.Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg egy másik USB-porthoz csatlakoztatni.
Adatátviteli hiba a számítógépen	<ul style="list-style-type: none">A megfelelő portot választotta ki?Ellenőrizze, hogy a megfelelő portot választotta-e ki a [Nyomtató tulajdonságai] párbeszédablak [Nyomtatás a következő portra] listájában.A nyomtató hűtési üzemmódban van (az Állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az Állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálja meg ismét a nyomtatást.
Címkeelakadás a vágóeszközben	<ul style="list-style-type: none">Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.
A címkét nyomtatás után nem adja ki megfelelően a készülék.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a címkekiadó nyílás nincs-e eltakarva.A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve.Győződjön meg arról, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.
Vágóeszközhiba.	<ul style="list-style-type: none">A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét, és nyomja meg a Bekapcsológombot (⏻). A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. A nyomtató kikapcsolt állapotában ellenőrizze a címkekiadó nyílást, és szüntesse meg a papírelakadást.
A P-touch Editor Lite programból történő kilépés után hogyan tudom újraindítani a programot úgy, hogy a nyomtató továbbra is be van kapcsolva?	<p>Az újraindítás három módon hajtható végre. Végezze el a következők valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none">Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt úgy, hogy közben a nyomtatót bekapcsolva hagyja.Indítsa el a P-touch Editor Lite programot a Sajtógép mappából.

Szoftverfejlesztő készlet

Rendelkezésre áll egy szoftverfejlesztő készlet (SDK). Keresse fel a Brother Developer Center webhelyét (brother.com/product/dev).

A b-PAC SDK és a mobilkészülökhöz (Android, iPhone és iPad) való SDK-k letölthetők. (A letölthető SDK-k köre értesítés nélkül változhat.)