

P-touch

H107/H108
Használati útmutató

Magyar

A P-touch H107/H108 készülék segítségével többféle alkalmazás céljára készíthet címkéket. Különböző keretek, karakterméretek és -stílusok közül választhat, amelyek felhasználásával egyéni címkéket készíthet. A szalagkazetták rendelkezésre álló szélesség választéka különböző szélességű és feltűző színű címkék nyomtatását teszi lehetővé.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen, utólagos megtekintés céljából.

01. ver.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM

Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

Tartsa be az óvintézkedéseket a tűzveszély, az égési és más sérülések, az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen szagok és a füst megelőzése érdekében.

- Ne érjen a P-touch készülékhez, ha villámlik.
- A P-touch készüléket ne használja magas páratartalmú helyiségekben, például a fürdőszobában.
- Ne kerüljön nedvesség a P-touch készülék elemeire, ezért például ne fogja meg őket nedves kézzel és ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk folyadék sem.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a szembe jut, akár vakságot is okozhat, ezért bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a P-touch készülék elemeit.
- Ügyeljen arra, hogy fémtárgy ne érjen egyszerre az elemek pozitív és negatív sarkához.
- Az elemek cseréjénél ne használjon éles tárgyat, például csipeszt vagy fémtollat.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket erős hőhatásnak.
- Ha a P-touch készülék használata vagy tárolása során rendellenes szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy bármely szokatlan dolgot tapasztal, akkor azonnal vegye ki az elemeket és ne használja tovább a készüléket.
- Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet, mert a folyadék a kezére kerülhet.
- Ne használjon deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet. Ellenkező esetben túlmelegedés léphet fel.

VIGYÁZAT

Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet.


A személyi sérülés, elemfolyás, égés vagy túlmelegedés megelőzése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Ha nem használja a P-touch készüléket, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a P-touch készülék részeit vagy címkét bevegék a szájukba. Bármilyen tárgy lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
- Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fémalkatrészeket a nyomtatás után közvetlenül.
- Ne érjen a vágóélhez.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék bőrre vagy ruhájához ér, azonnal mossa le tiszta vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne használjon az előírtól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, más gyártótól származó vagy más modellhez való elemeket. Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a P-touch készüléket.
- Ne nyomja meg az LCD-kijelzőt.
- Ne dugja be az újítást a P-touch készülékbe a kazettafedél lezárásakor.
- Mielőtt Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az akkumulátorok és az akkumulátortöltő használati utasítását, hogy megfelelően használja őket.
- Ha Ni-MH újratölthető akkumulátorokat használ, azokat használat előtt a hozzájuk tartozó speciális akkumulátortöltővel töltsen fel.

Általános óvintézkedések

- Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszíneződhet vagy elszínezhet más tárgyakat. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
- Ne használja a P-touch készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon és célra. Ellenkező esetben baleset történhet, vagy károsodhat a P-touch készülék.

Hálózati tápegység és szalagkazetta

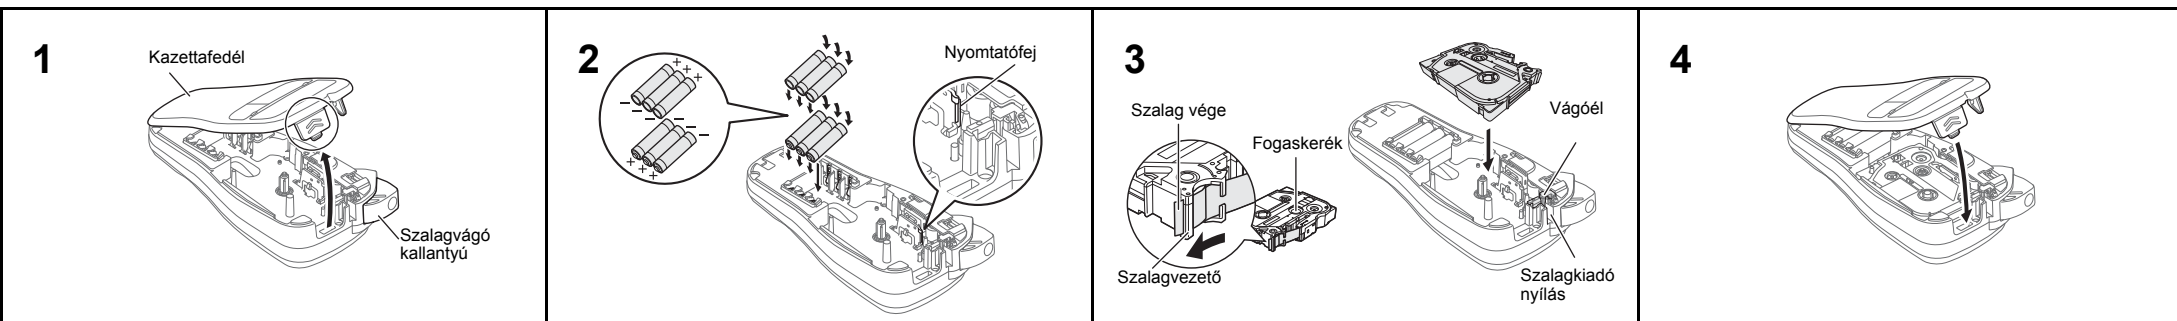

A P-touch készülék felső részén található jelzett terület benyomásával nyissa ki a kazetta fedeleit. Ha már telepítve van a szalagkazetta, felfelé húzva távolítsa el. Ha már behelyezte az elemeket, azokat is vegye ki.

- Győződjön meg róla, hogy az elemek és szalagkazetták cseréje során a készülék áramellátása ki van kapcsolva.

Helyezzen be hat darab új AAA-méretű alkáli elemet (LR03) vagy teljesen feltöltött Ni-MH akkumulátort (HR03), ügyelve arra, hogy a polaritás megfelelő legyen. Alkálielemek használata esetén: Elemcsere alkalmával mind a hat elemet teljesen újjal kell kicserélni. Ni-MH akkumulátorok használata esetén: Mind a hat akkumulátort egyszerre, teljesen feltöltött akkumulátorra kell kicserélni.

MEGJEGYZÉS


Az ajánlott akkumulátorokkal kapcsolatos legfrissebb információkért látogassa meg a support.brother.com weboldalt.

Helyezzen be egy szalagkazettát, és bizonyosodjon meg arról, hogy az bekattan a helyére.

- Ügyeljen arra, hogy a szalag vége a szalagvezetők alá kerüljön.
- Csak Brother TZe szalagokat használjon a P-touch készülékkel.

Csukja be a kazettafedeleit, hogy az bekattanjon a helyére.

LCD-kijelző és billentyűzet

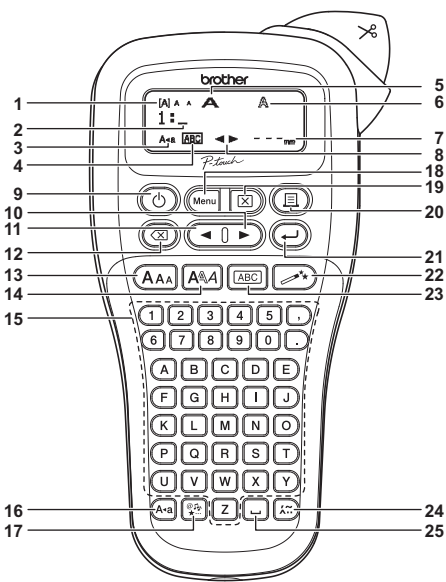

- Méret
- Kurzor
- Nagybetű
- Aláhúzás/keret
- Szélesség
- Stílus
- Címke hossza
Ha egy adott címke hosszúságot választott ki, a jelzés is megjelenik.
- Írány (bal, jobb)
- Bekapcsológomb
- Kurzorbillentyű: Jobb
- Kurzorbillentyű: Bal
- Visszatörles gomb
- Méret gomb
- Stílus gomb
- Karakterbillentyűk
- Nagybetű gomb
- Szimbólum gomb
- Menu (Menü) gomb
- Törles gomb
- Nyomtatás gomb
- Enter gomb
- Automatikus tervezés funkció gomb
- Keret gomb
- Ékezet billentyű
- Szóköz gomb

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-kijelző 12 karaktert tud megjeleníteni, de összesen 80 karakter hosszú szöveget lehet bevinni.
- A beállítások kiválasztása során nyomja meg a Szóköz gombot, ha vissza akar lépni az alapértelmezett elemhez.

- A nyomtatási előnézet a címke generált képe, és eltérhet a tényleges kinyomtatott címkétől.
- Az LCD-n megjelenített címkehossz kis mértékben eltérhet a nyomtatott címke hosszától.

Műszaki adatok

Méretek: (Szé x Mé x Ma)	Kb. 110 (Szé) × 208 (Mé) × 59 (Ma) mm
Súly:	Kb. 390 g (elemek és szalagkazetta nélkül)
Áramellátás:	Hat AAA méretű alkálielem (LR03) Hat AAA méretű Ni-MH akkumulátor (HR03) ^{*1}
Szalagkazetta:	Brother TZe szalag (szélesség) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

^{*1} Az ajánlott akkumulátorokkal kapcsolatos legfrissebb információkért látogassa meg a support.brother.com weboldalt.

Alapbeállítások

1 A P-touch készülék első bekapcsolása.
Helyezzen be hat darab AAA-méretű elemet, majd nyomja meg a gombot.

2 Állítsa be a nyelvet.



3 Állítsa be a mértékegységet.

Az alapértelmezett beállítás a [mm].



MEGJEGYZÉS

- A P-touch készülék automatikusan kikapcsol, ha öt percen át nem nyomnak le billentyűt.
- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja meg az gombot.

Hibaelhárítás

► Hibüzenet

Üzenet	Ok/megoldás
Elem gyenge!	Gyengék az elemek. Ha AAA méretű alkálielemeket használ: Cserélje őket újra. Ha Ni-MH akkumulátorokat használ: Töltsen fel őket teljesen.
Elem lemerül	A behelyezett elemek lemerültek.
Érvénytelen!	Érvénytelen értéket adott meg címké hosszánként. (Ez nem jelenik meg az Automatikus tervezés használatakor.)
Nincs szvg!	• Egy szövegfájlt próbált kinyomtatni, de nincs adat a memóriában. • Megnyomta a gombot, de nem volt szöveg megadva. • Szöveg előnézetet vagy kábelcímkét próbált kiválasztani, amikor nem volt szöveg beírva. • A gombot nyomta le, de nem adott meg szöveget a Deco mód vagy Automatikus tervezés funkcióval.
Sorhatár!	• A gomb megnyomásával harmadik sort próbált beírni. • Két szövegsor nyomtatását vagy előnézetét szerette volna elvégezni, de 3,5 mm-es vagy 6 mm-es szalag van telepítve. Helyezzen be nagyobb méretű szalagot.

Üzenet	Ok/megoldás
Nincs kaz.!	Címkét akart nyomtatni úgy, hogy nem volt behelyezve kazetta.
Vágóhiba!	Nyomtatás közben megnyomta a szalagvágó kart.
Szöveg tele!	Már beírta a karakterek maximális számát (80 karakter normál szöveg esetén, Automatikus tervezés és Deco módban 50 karakter).
Hosszú szvg!	Deco mód funkció: A megadott karakterek száma meghaladja a címke hosszát, ezért rövidítsen a szövegen. Minden egyéb funkció: A megadott karakterek száma meghaladja a címke hosszát, ezért rövidítsen a szövegen, vagy válassza az [Auto] beállítást a címke hosszára vonatkozóan.
KeretNélkülOK?	3,5 mm-es szalagra nyomtat, és BE van kapcsolva egy érvénytelen keretbeállítás. (Válassza a gombot a keret nélküli nyomtatáshoz, vagy az gombot a megszakításhoz.)
Adagolás OK?	Szalag adagolása nyomtatás után, ha a [Láncnyomt.] lehetőség van kiválasztva. Bővebben lásd itt: „Margó beállítása”.
Betölt 12mm!	Csak 12 mm-es szalagot lehet használni a Deco mód és névjegy címke funkciókat.
Rossz szalag!	A jelzéssel megjelölt szalagkazettát használjon.

► Mi a teendő, ha...?

Probléma	Megoldás
A kijelző üres marad, miután bekapcsolta a P-touch készüléket.	• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. • Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket.
Amikor címkét nyomtat, túl széles margó (üres terület) van a szöveg mindkét oldalán.	• Lásd a Margó beállítása című részt ebben az útmutatóban, és jelölje ki a [Fél] vagy [Keskény] beállítást, hogy keskenyebbek legyenek címkéje margói.
A P-touch készülék nem nyomtat, vagy a nyomtatott karakterek nem megfelelőek.	• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta. • Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki. • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e lezárva a kazettafedél.
A beállítások maguktól törődtek.	• Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket. • Ha több mint három percre megszakad az áramellátás, a kijelzőn megadott minden szöveg és formátumbéállítás törődik. A Nyelv és Mértékegység beállítások is törődnek.
Fehér vízszintes vonal jelenik meg a nyomtatott címkén.	• A nyomtatófej poros lehet. Vegye ki a szalagkazettát, és száraz vattapamaccsal óvatosan törölje le a nyomtatófejet fentről-lefelé. • A nyomtatófej a külön beszerezhető tisztítókazettával (TZe-CL3) egyszerűbben is tisztítható.

Probléma	Megoldás
A készülék „lefagyott” (azaz semmi sem történik, amikor megnyom egy billentyűt, bár a P-touch készülék be van kapcsolva).	• Bővebben lásd itt: „A P-touch alaphelyzetbe állítása”.
A készülék kikapcsol, amikor nyomtatni próbál.	• Előfordulhat, hogy merülnek az elemek. Cserélje ki őket. • Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. • Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket.
Nem megfelelően adagolja a szalagot, vagy beragad a szalag a P-touch készülék belsejébe.	• Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása a szalagvezetők alatt történik-e. • Nyomtatás közben meg lett nyomva a szalagvágó kallantú. Nyomtatás közben ne érjen a szalagvágó kallantúhoz.
Egy új címke készítéséhez törölni kell minden szöveg és formátumbéállítást.	• Nyomja meg a gombot, majd válassza a [Szöv.&Form] lehetőséget.
Az LCD nem a megfelelő nyelvre van állítva.	• Bővebben lásd itt: „Alapbeállítások”.

Elérhetőségek

Az elérhetőségek országonként eltérnek. Lásd www.brother.eu

ALAPMŰVELETEK

Szövegbevitel

► Kisbetű/nagybetű közötti átkapcsolás

Aa

Nagybetű ((Aa) BE) Kisbetű ((Aa) KI)

► Kétsoros szöveg készítése

Kétsoros szöveg készítéséhez tegye a következőket:

- Adja meg az első sor szövegét, és nyomja le a gombot a második sor elkezdéséhez.
- Mozgassa a kurzort oda, ahonnan a második sor kezdeni szeretné, majd nyomja le a gombot.

A kétsoros szöveghez 9 mm vagy 12 mm széles szalagot használjon.

LCD-kijelző A címke képe

MEGJEGYZÉS

Ne nyomja le a gombot a második sor után, mert ebben az esetben a „Sor határ!” hibaüzenet jelenik meg.

► Törlés

A lenyomására törölheti egyenként a karaktereket.

Minden szöveg és beállítás törlése:

→ / [Szöv.&Form]

Csak szöveg törlése:

→ / [Csak szöveg]

Címkék nyomtatása

► Előnézet

A szöveg a nyomtatás előtt előnézetben tekinthető meg.

Menu → / [Előnézet]

Csak a szöveg előképét nézheti meg, a méret, a betűtípus, és más kiegészítő jellemzők nem jelennek meg.

► Adagolás (szalagtovábbítás)

Menu → / [Behúzás]

► Nyomtatás

→ [Példánysz: 1] / / 1 - 9 →

- Ha csak 1 példányra van szüksége a címkéből, nyomja le a gombot a példányszám kiválasztása nélkül.
- A példányszámot egy számbillentyű lenyomásával is megadhatja.
- A szalag sérülésének megakadályozása érdekében ne érjen hozzá a szalagvágó kallantyúhoz miközben a „Nyomtatás...” vagy „Behúzás...” üzenetek jelennek meg.
- A címke levágásához nyomja le a P-touch készülék jobb felső sarkában található szalagvágó kallantyút.
- Fejtsse le a nyomtatott öntapadó címkét a hátlapról, és ragassza fel a címkét.
- Egy címkéből legfeljebb 9 példányt nyomtathat.

► Margó beállítása

Menu → / [Margó] → / [Teljes/Fél/Keskeny/Láncnyomt.]

[Teljes]/[Fél]/[Keskeny]

Ahhoz, hogy egyenlő széles margó maradjon a szöveg mindkét oldalán.

Teljes Fél Keskeny

[Láncnyomt.]

Olyan címke létrehozásához, amely különböző stílusokat tartalmaz.

- Adja meg a szöveget.
- Nyomja le a gombot, majd megjelenik a [Példánysz:] üzenet.
- Nyomja le a / gombokat, vagy adja meg a példányszámot a számbillentyűk lenyomásával.
- Nyomja meg az gombot. Elindul a nyomtatás, és megjelenik az „Adagolás OK?” üzenet.
- További szöveg beviteléhez nyomja le az gombot.
- Törölje a szöveget, adja meg az új címke szövegét, majd nyomja meg a gombot.
- Ha az „Adagolás OK?” üzenet jelenik meg az utolsó címke kinyomtatása után, nyomja meg az gombot.
- A címke adagolása után nyomja le a szalagvágó kallantyút a címkék levágásához.

MEGJEGYZÉS

- Ha a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást választotta, a kijelzett címké hossz a nyomtatott pontoktól (:) a címke végéig számított hossz.

LCD-kijelző A címke képe

Teljes Fél Keskeny

- Ha több mint 1 címkét nyomtat minimális margóval, állítsa a margó értékét a [Keskeny] beállításra.
- Ha be van állítva a [Láncnyomt.] lehetőség, a vágóeszköz használata előtt továbbítsa a szalagot előre, ellenkező esetben a szöveg egy részét is levághatja. A címkét a nyomtatott pontok (:) mentén vágja le ollóval, hogy a szöveg a címke közepén legyen.
- * A vágóeszköz használata előtt továbbítsa a szalagot.
- Ne húzza meg a szalagot, mert ez megrongálhatja a szalagkazettát.

► Ékezetes karakterek bevitel

A - Z → → / / →

A	Á Á Á Á	Æ Á Á Á Á	a	á á á á	æ á á á á
C	Ç Ç Ç	Đ Đ Đ	c	ç ç ç	đ đ đ đ
E	É É É É	É É É É	e	é é é é	ë é é é
G	Ğ Ğ	İ İ İ İ İ İ	ğ	ğ ğ	ı ı ı ı ı ı
K	Ķ Ķ	Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ	k	k k	ļ ļ ļ ļ
N	Ņ Ņ Ņ Ņ	Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ	n	ņ ņ ņ ņ	ŗ ŗ ŗ ŗ
O	Ó Ó Ó Ó	Œ Œ Œ	o	ó ó ó ó	œ œ œ
S	Š Š Š Š	Ť Ť Ť	s	š š š š	ť ť ť ť
U	Ú Ú Ú Ú	Ů Ů Ů Ů	u	ú ú ú ú	ů ů ů ů
Y	Ÿ Ÿ	Z Z Z Z	y	ý ý	z z z z

- Az aktuális feladat megszakításához nyomja meg a gombot.
- A megjelenő ékezetes karakterek sorrendje a választott LCD-nyelv függvényében eltérő lehet.

► Címke hosszának módosítása

Menu → / [Címke hossza] → / [Auto/30-300mm]

MEGJEGYZÉS

- A nyomtatás után vágja le ollóval a címkét a nyomtatott pontoknál (:), így a címke hossza egyezni fog a P-touch beállításával.
- Ha egy adott címké hosszúságot választott, a jel is megjelenik az LCD-kijelzőn.

Címkefájlok mentése

Legfeljebb 9 címke tárolható későbbi nyomtatás céljából. Fájlonként legfeljebb 80 karakter tárolható. A tárolt címkéket szerkesztheti és felülírhatja.

► Nyomtat

Menu → / [Fáj] → / [Nyomtat]

→ / [Példánysz:] / 1 - 9 →

► Ment

Menu → / [Fáj] → / [Ment]

→ /

► Megnyit

Menu → / [Fáj] → / [Megnyit]

→ /

MEGJEGYZÉS

Ha az adott számon már eltárolt címke helyére szeretne címkét menteni, a „Felülírja?” üzenet jelenik meg. Nyomja meg az gombot az új címke mentéséhez. A művelet megszakításához nyomja meg az gombot.

Kellékek

Szalagkazetták: A kellékanyagokkal kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a Brother support weboldalát: support.brother.com


Vágóeszköz: TC-4 (cserealkatrész)

Ha a vágóél a sok használatból életlen lesz, és nem vágja rendesen a szalagot, fordítsa meg a vágólapot az ①. ábrán látható módon.

Ha nem szűnik meg a probléma, cserélje ki új vágóeszközzre (TC-4-es típus), amelyet hivatalos Brother viszonteladótól szerezhet be.

► Vágóeszköz cseréje

- Húzza ki a (zöld) vágóeszköz két szélét a ②. ábrán nyíllal jelzett irányban.
- Helyezze be az új vágóeszközt. Nyomja be, amíg a helyére nem pattan.

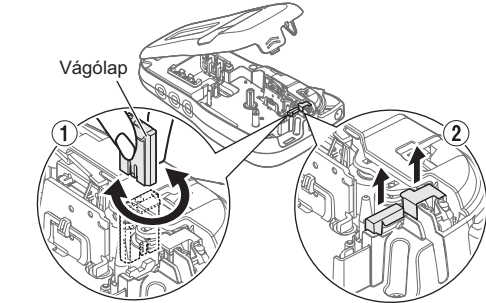

Ne érjen közvetlenül ujjal a vágóélhez.

A P-touch alaphelyzetbe állítása

A P-touch alaphelyzetbe állítására akkor lehet szükség, ha vissza szeretné állítani az alapértelmezett beállításokat, vagy ha a P-touch készülék nem működik megfelelően.

- Kapcsolja ki a P-touch készüléket, nyomja le és tartassa lenyomva a és gombokat, majd nyomja le a gombot a P-touch bekapcsolásához.**

- Engedje el a és gombot.**

A P-touch címkényomtató törli a belső memóriát és bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ekkor minden szöveg, beállítás és tárolt fájl törlődik.

SABLONOK HASZNÁLATA

Automatikus tervezés

A P-touch beépített címketerveket is tartalmaz. Ezen tervek alapján egyszerűen hozhat létre címkéket.

Példa: Rusty's food

→ [★Kategória★] → / [Állatok] → / [★Szöveg★] Rusty's Food → / [Nyomtat] →

Gratuláció	Sport
Emberék	Divat
Állatok	Virág
Konyha	Úr
Üzleti	Meglepés!

A [Meglepés!] lehetőség esetén a készülék véletlenszerűen választja ki a keretet, stílust és grafikát.

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott formátumtól függően lehet, hogy nem lesz kinyomtatva a teljes szöveg. Ha például fix címké hosszúságot választott és a szöveg túl hosszú, a „Hosszú szvg!” hibaüzenet jelenik meg. (Csak Deco mód funkció esetén.)
- A sablonterveket nem lehet szerkeszteni.
- Csak a „Szimbólum gomb” táblázatában kijelölt szimbólumok használhatók Deco módban.
- Az egész szöveg törléséhez nyomja le a majd gombot, és megjelenik a „Törlés?” üzenet. Nyomja meg az gombot a törléshez. A művelet megszakításához nyomja meg az gombot.
- Ha a Deco mód üzemmódot vagy Automatikus tervezés funkciót választja ki, a készülék betölti a legutóljára nyomtatott Deco mód vagy Automatikus tervezés szöveg és címké hossz beállításokat.
- Nyomja meg az gombot ha vissza akar ugrani az előző lépéshez.

Keret gomb

Nyomja meg a gombot a keret mintájának kiválasztásához.

→ / Válasszon keretet

2	12345	4		7	
		5		8	
3		6		9	

MEGJEGYZÉS

3,5 mm-es szalagra nem nyomtat keretet a készülék.

HASZNOS FUNKCIÓBILLENTYŰK

Szöveggombok / / + 1

- Az vagy illetve + 1 gombokkal választhatja ki a szövegbevitel beállításait.**

vagy illetve + 1 → / Elem kiválasztása

- A / lenyomásával válassza ki a beállításokat.**

Méret	Nagy	
	Közepes	
	Kicsi	
Stílus	Normál	
	Félkövr	
	Körvonal	
	Árnyék	
	Dólt	
	DóltFélköv	
	DóltKörvon	
	DóltÁrnyék	
	Függőleges	
Szélesség + 1	Normál	
	x 2	
	x 1/2	

Parancsbillentyűk

Szélesség	Menu → 1	
Címke hossza	Menu → 2	
Margó	Menu → 3	
Fájl	Menu → 4	
Kábel	Menu → 5	
Deco mód	Menu → 6	
Előnézet	Menu → 7	
Behúzás	Menu → 8	
Egység	Menu → 9	
Nyelv	Menu →	

Deco mód

Ezzel a funkcióval egyedi címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével.

Példa:


Menu → / [Deco mód] → → / [Terv X] (X:1-12) → / [Szöv.beírása] ABCDEF → / [Címke hossza] → / [Auto/30-200mm] → / [Nyomtat]

1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	
3	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTH!
4		10	BROTHER BROTH!
5	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BRO	11	BROTHER BROTH!
6	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BRO	12	BROTHER BROTH!

- A Deco mód vagy Automatikus tervezés üzemmódból történő kilépéshez és a szövegbeviteli képernyőhöz való visszatéréshez nyomja le a / gombokat a [Mégse] kiválasztásához, majd nyomja le a gombot amikor a megjelenik a [Nyomtat] felirat.
- A Deco mód szolgáltatásai csak 12 mm széles szalagkazetta használata esetén érhetőek el.
- A maximális címké hossz 200 mm a Deco mód esetén.
- Ha a [Meglepés!] lehetőséget választja ki az Automatikus tervezés módban, a címké hossz jelenik meg a szövegbeviteli képernyőn.
- Ha az [Auto] értéket választotta ki a „Címke hossza” beállításnál, a címke hossza a szöveg méretéhez fog igazodni.
- Nyomja le a gombot, hogy visszatérjen az [Auto] beállításához a „Címke hossza” módban.

Kábelcímke

Ez a funkció teszi lehetővé, hogy 2 sor szöveget tartalmazó, kábelké köré tekerhető címkéket hozzon létre. Ezeknek a címkéknek a kinyomtatásához minden esetben Brother rugalmas azonosítószalagot használjon. A javasolt felhasználási feltételekkel kapcsolatban lásd a rugalmas azonosítószalag betétlapját.

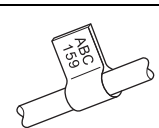

ABC ABC
159 159

[Szöv.beírása] ABC 159 → → / [Kábel] → / [Nyomtat. OK?] → / [Példánysz: 1] / 1 - 9 →

MEGJEGYZÉS

A kábelcímke funkció kiválasztása esetén a címke hossza automatikusan [Auto], a margó pedig [Teljes] beállításra változik.

Szimbólum gomb

Nyomja le a gombot a különböző szimbólumok kiválasztásához. Alapszimbólumok megadása:

→ / [Alap] → / Válasszon szimbólumot

1	.	:	:	"	'	•
2	@	-	&	~	_	\
3	#	%	?	!	¿	i
4	+	-	x	÷	±	=
5	()	[]	<	>
6	→	←	↑	↓	®	©
7	\$	¢	€	£	¥	°
8	α	β	γ	δ		
9	↓	~	≡	≠	⏻	μ
10	0	1	2	3	4	5
11	7	8	9	0	1	2
12	4	5	6	7	8	9
13	●	○	■	□	★	☆
14	♠	♥	♣	♦	◇	♣

Csak a „Szimbólum gomb” táblázatban található szimbólumok használhatók Deco módban.

Piktográf szimbólumok megadása:

→ / [Piktográf] → / Válasszon kategóriát → / Válasszon szimbólumot

A kiválasztott szimbólum „A1”-ként jelenik meg a szövegbeviteli képernyőn.

Például egy autó a képernyőn jelként jelenik meg.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								
I								
J								
K								
L								

Az összeg piktográf kinyomtatása:

</