


Használati útmutató

QL-1100

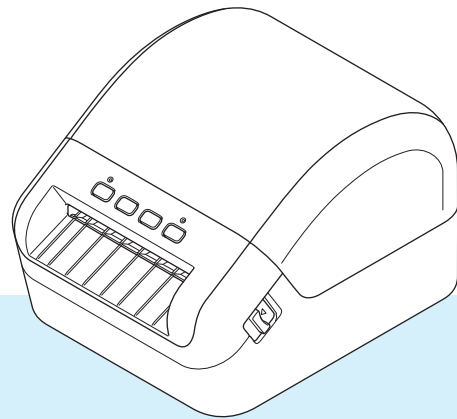

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd a helyes beállítás érdekében olvassa el a *Gyors telepítési útmutatót*. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót. Hasznos lehet, ha gyorsan utána szeretne nézni valaminek.

Bevezetés

Fontos megjegyzés

- A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsa a műszaki jellemzőket és az itt található anyagokat, és nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért vagy következményes károkért, beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz tartozó összes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentumot.
- Az illusztrációkon látható nyomtató eltérhet az Ön által használt nyomtatótól.
- Az elérhető kellékanyagok országonként változhatnak.

Rendelkezésre álló kézikönyvek

A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a support.brother.com címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott modell oldalán.

Termékbiztonsági útmutató¹	Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; olvassa el a nyomtató használata előtt.
Gyors telepítési útmutató¹	Ez az útmutató a nyomtató használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint hibaelhárítási tippeket tartalmaz.
Használati útmutató²	Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, valamint hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.

¹ Nyomtatott kézikönyv a dobozban.

² PDF alapú útmutató a Brother Solutions Center webhelyén.

Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutató a következő jelzéseket használja:

 FIGYELEM	Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet, ha a terméket nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.
 VIGYÁZAT	Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet, ha nem kerülik el.
FONTOS	Olyan információkat vagy útmutatásokat jelöl, amelyek követése fontos. A figyelmen kívül hagyásuk kárt vagy nem megfelelő működést okozhat.
 Megjegyzés	Olyan megjegyzéseket jelöl, amelyek információkat és útmutatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével jobban megismerheti és hatékonyabban használhatja a terméket.

Általános óvintézkedések

DK tekercs (DK címke és DK szalag)

- Csak eredeti (DK LABEL, DK TAPE jelöléssel ellátott) Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon. NE használjon nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.
- Ha a címkét nedves, koszos vagy olajos felületre ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címkét ragasztani kívánja.
- A DK tekercsek hőpapírt vagy fóliát használnak, amely ultraibolya fénysugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.
- NE tegye ki a DK tekercseket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. Tárolja őket hűvös, sötét helyen. A DK tekercseket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
- A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat, ha a nyomtatott felületét körömmel vagy fémtárggyal megkarcolja, illetve ha nedves vagy vizes kézzel megfogja.
- NE ragassza a címkét emberekre, állatokra vagy növényekre. Ezenkívül köz- és magánterületen se helyezzen el címkéket engedély nélkül.
- Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke vágása nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkéket, helyezzen be egy új DK tekercset, és nyomtassa ki újra az utolsó címkét.
Megjegyzés: A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercseken található DK címkék száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelölik.
- Egy címke felragasztása utáni eltávolításakor a címke egy része a felületre ragasztva maradhat.
- CD-/DVD-címkék használata előtt olvassa el a CD-/DVD-lejátszó használati utasításának a CD-/DVD-címkékre vonatkozó részét.
- NE használjon CD-/DVD-címkéket lemezkiadó nyílással rendelkező CD-/DVD-lejátszón.
- NE távolítsa el a CD-/DVD-címkét a CD-/DVD-lemezre történő felragasztást követően, mert leválhat a felületen található vékony adathordozó réteg, ami használhatatlanná teheti a lemezt.
- NE ragasszon CD-/DVD-címkét tintasugaras nyomtatóban történő felhasználásra szánt CD-/DVD-lemezekre. A címkék könnyen leválhatnak az ilyen lemezekről, és a leváló címkéjű lemezek használata adatvesztéshez vagy adatsérüléshez vezethet.
- CD-/DVD-címkék felragasztásához használja a CD-/DVD-címkék tekercséhez adott felhelyező eszközt. Ellenkező esetben megrongálhatja a CD-/DVD-lejátszót.
- A felhasználó minden felelősséget vállal a CD-/DVD-címkék felragasztásával kapcsolatban. A Brother nem vállal felelősséget a CD-/DVD-címkék nem megfelelő használatából eredő adatvesztéssel és adatsérüléssel kapcsolatban.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a DK tekercset.
- A DK tekercsek hőpapírt és hőre érzékeny fóliát használnak. Mind a címke, mind a nyomtatás elhalványul napfény és hő hatására.
NE használja a DK tekercseket tartósságot igénylő szabadtéri alkalmazáshoz.
- A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát. Először próbálja a címke kis darabját felragasztani, vagy a címkét a kívánt felület nem látható részére helyezze fel.
- Ha a nyomtatási eredmény nem felel meg az elvárásainak, használja a nyomtató-illesztőprogram vagy a Nyomtatóbeállító eszköz igazítási beállításait.

Tartalomjegyzék

I. rész Alapműveletek

1	A címkenyomtató beállítása	2
	Alkatrészek leírása	2
	Előlnézet.....	2
	Hátulnézet	3
	A tápkábel csatlakoztatása	4
	A DK tekercs behelyezése.....	5
	Be- és kikapcsolás	8
2	Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	9
	Nyomtató-illesztőprogramok és szoftver telepítése a számítógépre	9
	A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása	9
	Nyomtatás számítógépről	10
	Rendelkezésre álló alkalmazások	10
	Címkék létrehozása a számítógépen	11
	Címkék felhelyezése	12
3	Nyomtatás a P-touch Editor Lite segítségével (csak Windows esetén)	13
	P-touch Editor Lite	13
4	Nyomtatás mobil eszköz használatával	16
	Alkalmazások telepítése mobil eszközökkel történő használathoz	16
	Rendelkezésre álló alkalmazások	16
	Címkék nyomtatása mobil eszközről	17
	Számítógépen létrehozott sablonok nyomtatása mobil eszközről.....	17
	Címkék felhelyezése	18
5	A címkenyomtató beállításainak módosítása	19
	Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz	19
	A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt.....	19
	A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata	20
	Eszköz beállítások Windows esetén.....	22
	Beállítások párbeszédablak.....	22
	Menüsor.....	24
	Alap fül.....	25
	Speciális fül	25
	Felügy. beállítások fül	25
	Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón	26
	A P-touch Template beállítások Windows esetén	27
	A P-touch Template beállítások párbeszédablak	28
	Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool	30
	A Printer Setting Tool használata előtt	30

A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata	30
Beállítások párbeszédablak.....	31
Basic (Alap) fül	32
Advanced (Speciális) fül	32
Management (Felügy. beállítások) fül	32
Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón	33
Beállítások módosítása mobileszközről való nyomtatás közben	34

6 Címkék nyomtatása a P-touch Template alkalmazással 35

A P-touch Template műveletei.....	35
Előkészítés	36
Beállítások megadása a P-touch Template beállítások eszközben	36
Vonalkódskenner csatlakoztatása	38
Normál sablonnyomtatás	39
Speciális sablonnyomtatás	41
Adatbázis-keresés nyomtatása.....	44
Számozott (sorszámozott) nyomtatás	47
Számozás (sorszámozás) karakterekkel	47
Számozás (sorszámozás) vonalkóddal	48
Nyomtatás speciális számozási (sorszámozási) művelettel	49

7 Egyéb funkciók 50

A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése.....	50
Körbevágott nyomtatás (vonalkódcímkék nyomtatása) (csak Windows esetén).....	50
A Körbevágott nyomtatás funkcióval kompatibilis vonalkódok	51
Vonalkód-dokumentum létrehozása a Körbevágott nyomtatás funkcióval való használathoz	51
Vonalkódcímkék nyomtatása a Körbevágott nyomtatás segítségével	54
Elosztott nyomtatás (csak Windows esetén)	56

II. rész Alkalmazás

8 A P-touch Editor használata 60

Windows esetén	60
A P-touch Editor elindítása	60
Nyomtatás a P-touch Editorral.....	62
Adatok átvitele a címkenyomtatóra	63
Mac gépeknél	64
A P-touch Editor elindítása	64
Üzem módok	65
Adatok átvitele a címkenyomtatóra	65

9 A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén) 66

Elrendezés ablak	66
------------------------	----

10	A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)	70
	P-touch Transfer Manager.....	70
	Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba	70
	Sablonok vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a címkenyomtatóra	73
	A címkenyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése	78
	A címkenyomtató adatainak törlése.....	79
	Átviteli csomagfájlok létrehozása.....	80
	P-touch Library	81
	A P-touch Library indítása	81
	Sablonok megnyitása és szerkesztése.....	83
	Sablonok nyomtatása	84
	Sablonok keresése	85
11	Sablonok átvitele a P-touch Transfer Express segítségével (csak Windows esetén)	87
	A P-touch Transfer Express előkészítése.....	87
	Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba	88
	Sablon mentése átviteli csomagfájlként (.pdz)	89
	Az átviteli csomagfájl (.pdz) és a P-touch Transfer Express eljuttatása másokhoz.....	91
	Az átviteli csomagfájl (.pdz) átvitele a címkenyomtatóra	92
12	A P-touch szoftver frissítése	95
	A P-touch Editor frissítése (csak Windows esetén)	95
	A P-touch Editor Lite (csak Windows esetén) és a firmware frissítése.....	97
	Windows esetén	97
	Mac gépeknél	99

III. rész Függelék

13	A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	102
	Az összes gyári beállítás visszaállítása a címkenyomtató gombjaival	102
	Adatok visszaállítása a Nyomtatóbeállító eszközzel	102
14	Karbantartás	103
	Az egység külső burkolatának tisztítása.....	103
	A címkekiadó nyílás tisztítása.....	103
	A görgő tisztítása	104
	Öntisztító nyomtatófej.....	104
15	Hibaelhárítás	105
	Áttekintés	105
	LED jelzések.....	106
	Nyomtatási problémák.....	108
	Verzióinformáció.....	113

16	A termék műszaki adatai	114
	A címkenyomtató műszaki adatai	114
17	Szoftverfejlesztő készlet	115
18	A P-touch Transfer Manager használatára vonatkozó megjegyzések	116
	Sablonok létrehozására vonatkozó megjegyzések.....	116
	Sablonok átvitelére vonatkozó megjegyzések.....	116
	Sablonoktól eltérő adatok átvitelére vonatkozó megjegyzések	116
19	Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához	117
	A P-touch Template funkciójának használata.....	117
	Vonalkódok listája beállítások megadásához	118




Alapműveletek

A címkenyomtató beállítása	2
Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)	9
Nyomtatás a P-touch Editor Lite segítségével (csak Windows esetén)	13
Nyomtatás mobileszköz használatával	16
A címkenyomtató beállításainak módosítása	19
Címkék nyomtatása a P-touch Template alkalmazással	35
Egyéb funkciók	50

Alkatrészek leírása

Előlnézet

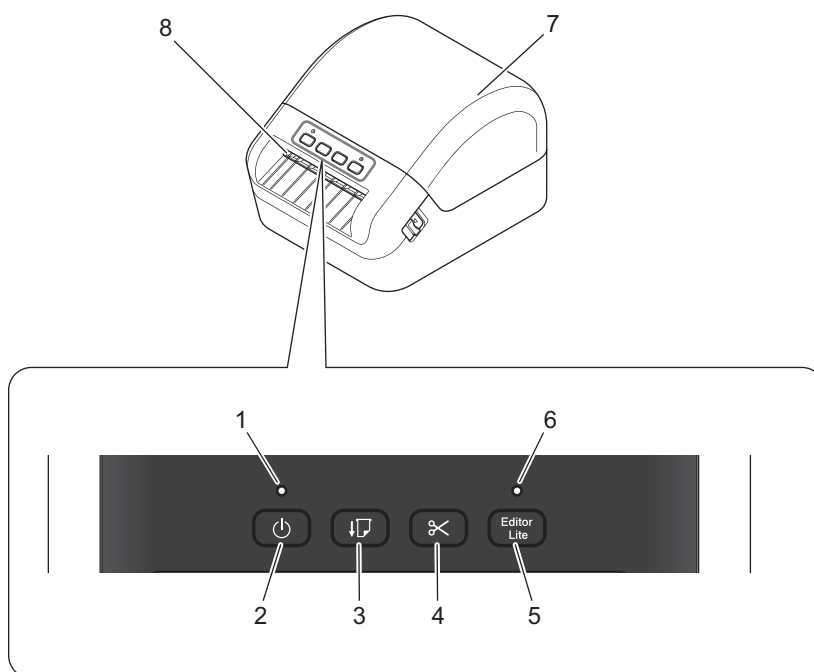


- 1 Állapotjelző LED
- 2 Bekapcsoló gomb
- 3 Adagolás gomb
- 4 Vágás gomb
- 5 Editor Lite gomb

- 6 Editor Lite LED
- 7 DK tekercs rekeszének fedele
- 8 Címkekiadó nyílás

Hátulnézet


1

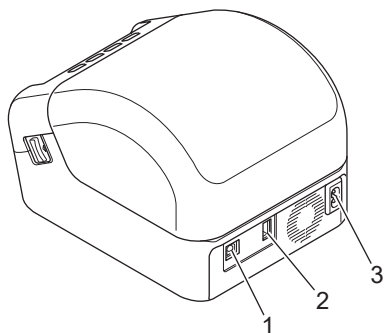

- 1 USB-port**
- 2 USB-gazdaport**
- 3 Tápcsatlakozó**

A tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a nyomtatóhoz. Ezután dugja be a hálózati tápkábelt egy földelt elektromos csatlakozóaljzatba.

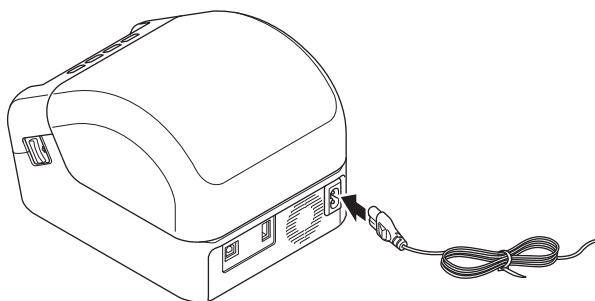


FONTOS

Ne használja a nyomtatót olyan helyeken, ahol a tápfeszültség eltér a nyomtató előírt feszültségétől.
A megfelelő feszültséggel kapcsolatos részletekért lásd: *A termék műszaki adatai*, 114. oldal.


A DK tekercs behelyezése

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
- 2 Húzza meg a nyomtató oldalain található kioldó karokat a DK tekercs rekesze fedelének kinyitásához. Tartsa a nyomtatót az elülső részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.

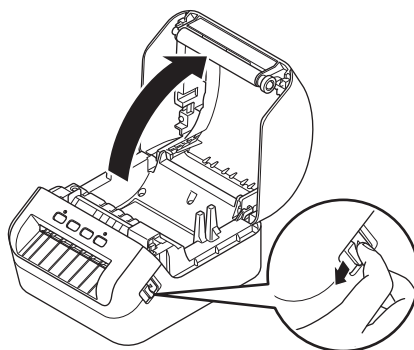


FONTOS


A nyomtató használata előtt távolítsa el a védőfóliát (1) a címkekiadó nyílásból.

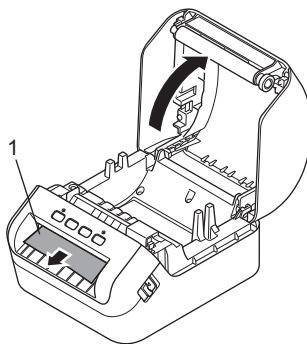

- 3 Helyezze be a DK tekercset a tekercsorsó-vezetőbe (1).
- Ellenőrizze, hogy a tekercsorsó karja (2) stabilan illeszkedik-e az orsóvezetőbe.
 - Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem (3) becsússzon a nyomtató bevágásába.

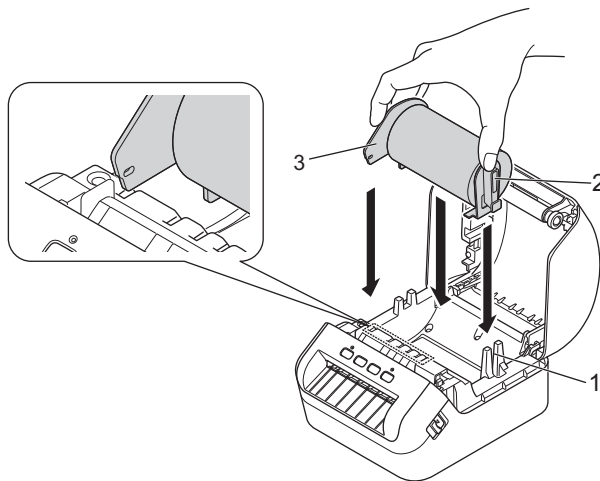

- 4 Fűzze át a DK tekercset a nyomtatón.
- Illessze a DK tekercs szélét a címkekiadó nyílás függőleges éléhez.
 - Ellenőrizze, hogy a DK tekercs egyenesen van-e befűzve, hogy a címkék ne gyűrődjenek meg.

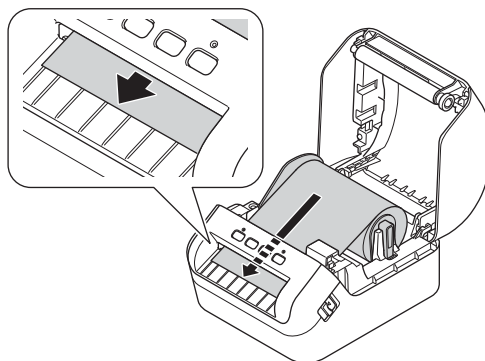


- Tolja át az első címkét a címkekiadó nyíláson úgy, hogy a vége kijöjjön a nyíláson (lásd az ábrát).




Megjegyzés

Ha nehézséget okoz az első címke behelyezése, próbálja meg oldalról behelyezni az érzékelő (1) alatt.

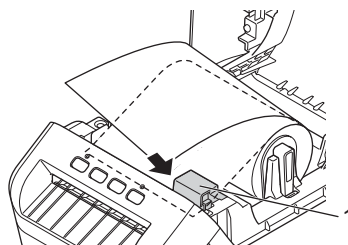

- 5 Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét.

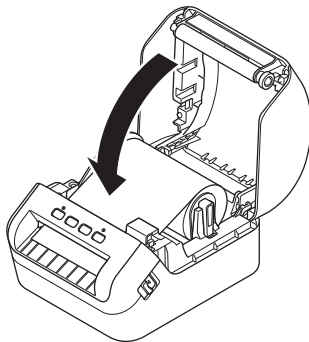

FONTOS

- Ne hagyjon nyomtatott címkét a nyomtatóban. Ez a címkék elakadásához vezethet.
- Ha nem használja a készüléket, távolítsa el a DK tekercseket a nyomtatóból, és csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, hogy ne kerüljön por és más szennyeződések a nyomtatóba.

Be- és kikapcsolás

1

Bekapcsolás: Nyomja meg a Bekapcsoló (⏻) gombot a nyomtató bekapcsolásához. Az állapotjelző LED zölden világít.

FONTOS

Nyomja meg az Adagolás (↓) gombot a DK tekercs végének beállításához.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a Bekapcsoló (⏻) gombot a nyomtató kikapcsolásához.

FONTOS

A nyomtató kikapcsolásakor csak akkor húzza ki a hálózati tápkábelt, ha a narancssárga állapotjelző LED már nem világít.

Nyomtató-illesztőprogramok és szoftver telepítése a számítógépre

Ha Windows rendszerű számítógépről vagy Mac gépről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat, valamint a P-touch Editor és más alkalmazásokat a számítógépre.

Windows rendszerhez való szoftver:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Nyomtatóbeállító eszköz

Mac géphez való szoftver:

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz)

FONTOS


A P-touch Editor programmal való nyomtatáskor tartsa lenyomva a P-touch Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED ki nem alszik.

- 1 Keresse fel weboldalunkat (install.brother), és töltsse le a legújabb szoftverek telepítőprogramját és a kézikönyveket.
- 2 Kattintson duplán a letöltött EXE fájlra (Windows rendszeren) vagy DMG fájlra (Mac gépen), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- 3 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása

A nyomtatót USB-kábellel csatlakoztathatja Windows rendszerű számítógéphez vagy Mac géphez.

- 1 Az USB-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátoldalán található USB-porthoz, majd a számítógéphez.

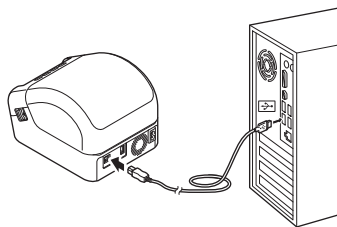

- 3 Kapcsolja be a nyomtatót.

Nyomtatás számítógépről

Rendelkezésre álló alkalmazások

A nyomtató hatékony használatához számos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre.

Az alkalmazások használatához telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

Keresse fel weboldalunkat (install.brother), és töltsse le az alkalmazás és a nyomtató-illesztőprogram telepítőprogramját.

Alkalmazás	Windows	Mac	Funkciók
P-touch Editor	✓	✓	Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzoló eszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal.
P-touch Transfer Manager	✓		Segítségével sablonokat és más adatokat vihet át a nyomtatóra, és az adatokról biztonsági másolatot készíthet a számítógépre. A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Library	✓		A P-touch Editor sablonjainak kezelésére és nyomtatására alkalmas. A P-touch Library használatával sablonokat nyomtathat. A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Update Software	✓	✓	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert.
Nyomtatóbeállító eszköz (Printer Setting Tool)	✓	✓	Megadhatja a nyomtató beállításait a számítógépről.

Funkció	Windows	Mac	Funkciók
Körbevágott nyomtatás	✓		Ezzel a nyomtatóval kinyomtathat egy vagy több vonalkódot egy A4/Letter méretű .pdf fájlból. A készülék automatikusan azonosítja és egyenként körbevágja és kinyomtatja a vonalkódokat.
Elosztott nyomtatás	✓		Ha nagyszámú címkét nyomtat, a nyomtatást feloszthatja több nyomtató között. Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető. További információkért lásd: <i>Elosztott nyomtatás (csak Windows esetén)</i> , 56. oldal.

Címkék létrehozása a számítógépen

A nyomtatóval számos módon nyomtathat.


A következő rész bemutatja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor használatával.

- 1 Indítsa el a P-touch Editor alkalmazást, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Hozza létre a címke elrendezését.
- 3 Ellenőrizze a vágási beállításokat.
- 4 Válassza a **Fájl > Nyomtatás** lehetőséget, vagy kattintson a **Nyomtatás** ikonra.

Vágási beállítások

A vágási beállítások segítségével megadhatja, hogyan történjen az adagolás és vágás a nyomtatás során. A nyomtató-illesztőprogrammal kiválaszthatja a vágási beállítást, amikor a számítógépről nyomtat.

Címkevágási beállítások táblázata

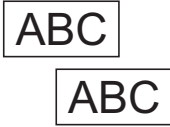Automatikus vágás	Vágás a végén	Kép
Nem	Igen	
Nem	Nem	
Igen	Igen vagy Nem	

Címkék felhelyezése

- 1 Fejtse le a hátlap papírt a címkéről.
- 2 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd az ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.



Megjegyzés

A címkék nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre való felragasztása nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.


Nyomtatás a P-touch Editor Lite segítségével (csak Windows esetén)

P-touch Editor Lite

A P-touch Editor Lite egy számítógépeken használható címkekészítő szoftveralkalmazás. A P-touch Editor Lite használatához nem kell telepíteni egyetlen alkalmazást vagy nyomtató-illesztőprogramot sem. Egyszerűen csatlakoztasson egy USB-kábelt a címkenyomtatóhoz.

Ezzel az alkalmazással szöveget, kereteket és képeket tartalmazó egyszerű címkéket készíthet és nyomtathat.

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót, majd tartsa lenyomva a P-touch Editor Lite gombot, amíg a zöld P-touch Editor Lite LED be nem kapcsol.

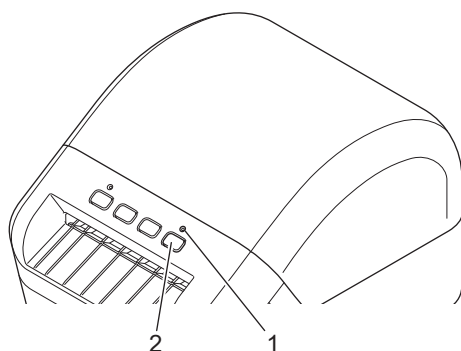


- 1 Editor Lite LED
- 2 Editor Lite gomb



Megjegyzés

A P-touch Editor Lite alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.


- 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

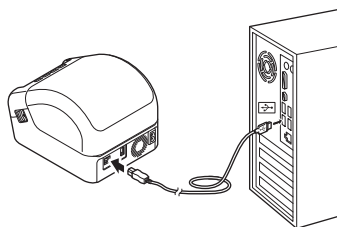


Megjegyzés

Ha a nyomtatót USB-kábellel csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel. Ebben az esetben húzza ki az USB-kábelt, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.

- 3 Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén. (A következő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérhetnek, de a működtetési eljárások azonosak.)

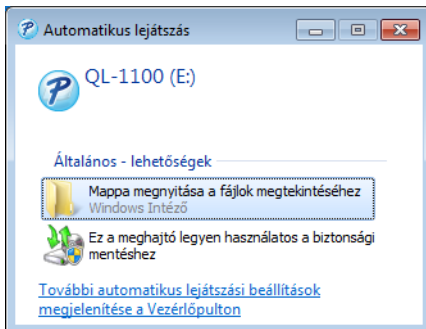

Kattintson a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőségre.

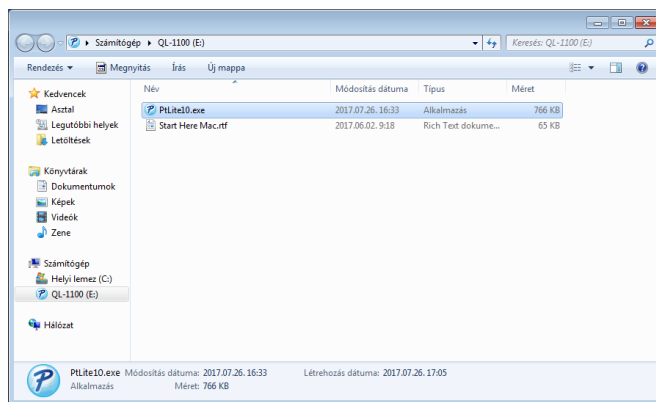


Kattintson duplán a **PtLite10** elemre.



Megjegyzés

- Ha nem látja a párbeszédablakot, az egy másik nyitott program ablaka mögött rejtőzhet. Kicsinyítse le az ablakokat a párbeszédablak megjelenítéséhez.
- A P-touch Editor Lite indítása a megszokottnál hosszabb ideig tarthat, amikor először csatlakoztatja a nyomtatót a számítógéphez. Ha a szoftver nem indul el automatikusan a nyomtató csatlakoztatásakor, indítsa el a **Sajátgép** mappából. A P-touch Editor Lite indításához kattintson duplán a **PTLITE10.EXE** fájlra.

4 Elindul a P-touch Editor Lite.

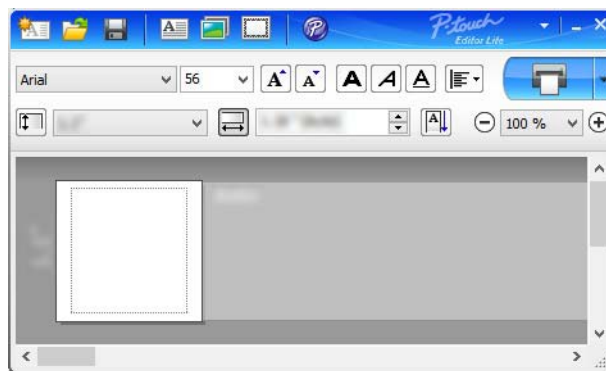

FONTOS

Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a nyomtatót a P-touch Editor Lite használata közben.



Megjegyzés

A P-touch Editor Lite nem érhető el Mac számítógépekhez.

Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő használathoz

A címkenyomtatót önálló nyomtatóként is használhatja, vagy csatlakoztathatja mobileszközhöz is. Ha közvetlenül mobileszközről szeretne címkéket létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd csatlakoztassa a nyomtatót USB On-the-Go kábellel¹ a mobileszközhöz.

¹ Külön kapható

Rendelkezésre álló alkalmazások

Ezeket az ingyenes Brother alkalmazásokat a Google Play kínálatából tudja letölteni:

Alkalmazás	Funkciók
Brother iPrint&Label	Ezzel az alkalmazással címkéket készíthet és nyomtathat sablonokból, mobileszköz használatával.
Mobile Transfer Express	Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobileszközt használjon a P-touch Editor segítségével számítógépen létrehozott, majd felhőszolgáltatásban mentett adatbázisok és címkeadatok letöltéséhez, majd ezeknek a nyomtatóra küldéséhez.

Címkék nyomtatása mobil eszközről

- 1 Indítsa el a mobilnyomtatási alkalmazást a mobil eszközön.



Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató egy USB On-the-Go kábelrel csatlakozik a mobil eszközhöz.

- 2 Jelöljön ki egy címkésablont vagy elrendezést.



Megjegyzés

Korábban létrehozott címkét vagy képet is kijelölhet és kinyomtathat.

- 3 Érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget az alkalmazás menüjében.

Vágási beállítások

Lásd: *Vágási beállítások*, 11. oldal.

Számítógépen létrehozott sablonok nyomtatása mobil eszközről

A P-touch Editorban létrehozott sablonadatokat a P-touch Transfer Manager segítségével .pdz formátumban lehet menteni. A Mobile Transfer Express segítségével elküldheti a mentett fájlt a mobil eszközről a nyomtatóra, és kinyomtathatja azt.

- 1 Mentse a sablonadatokat .pdz formátumban a P-touch Transfer Manager segítségével. További információkért lásd: *Átviteli csomagfájlok létrehozása*, 80. oldal.
- 2 Használja az alábbi módszerek egyikét, ha .pdz fájlt szeretne használni mobil eszközével.
 - Mentse a fájlt felhőalapú tárhelyszolgáltatásban, majd használja a mobil eszköz operációs rendszerének megosztási funkcióját a fájl megosztásához.
 - Küldje el a fájlt egy e-mail mellékleteként a számítógépről a mobil eszközre, majd mentse a fájlt a mobil eszközön.
- 3 Csatlakoztassa a nyomtatót a mobil eszközhöz, majd indítsa el a Mobile Transfer Express alkalmazást. Megjelennek a sablon adatai.
- 4 Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd vigye át a sablont a nyomtatóra.



Megjegyzés

Ha egy felhőalapú szolgáltatásból szeretne letölteni egy fájlt a mobil eszközre, a mobil eszközt Infrastruktúra módban kell csatlakoztatni.

- 5 A vonalkódskenner segítségével válassza ki a nyomtatni kívánt sablont az átvitt fájlból, majd nyomtassa ki.

Címkék felhelyezése

- 1 Fejtse le a hátlap papírt a címkéről.
- 2 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd az ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.



Megjegyzés

A címkék nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre való felragasztása nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.

Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz

A Nyomtatóbeállító eszköz használatával megadhatja a nyomtató eszközbeállításait és a P-touch Template beállításait egy Windows rendszerű számítógépről.



Megjegyzés

A Nyomtatóbeállító eszközt a rendszer automatikusan telepíti a nyomtató-illesztőprogram első telepítésekor. További információkért lásd: *Nyomtató-illesztőprogramok és szoftver telepítése a számítógépre*, 9. oldal.

FONTOS

A Nyomtatóbeállító eszköz kizárólag kompatibilis Brother nyomtatókon áll rendelkezésre.

A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva az elektromos csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató-illesztőprogram megfelelően telepítve van, és a nyomtatás lehetséges.
- USB-kábellel csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata

1 Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.

2 Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt.

■ Windows 7 esetén:

Kattintson a **Start > Minden program > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.


■ Windows 8 / Windows 8.1 esetén:

Kattintson az **Alkalmazások** képernyőn a **Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) elemre.

■ Windows 10 esetén:

Kattintson a **Start > Brother > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.

Megjelenik a fő ablak.

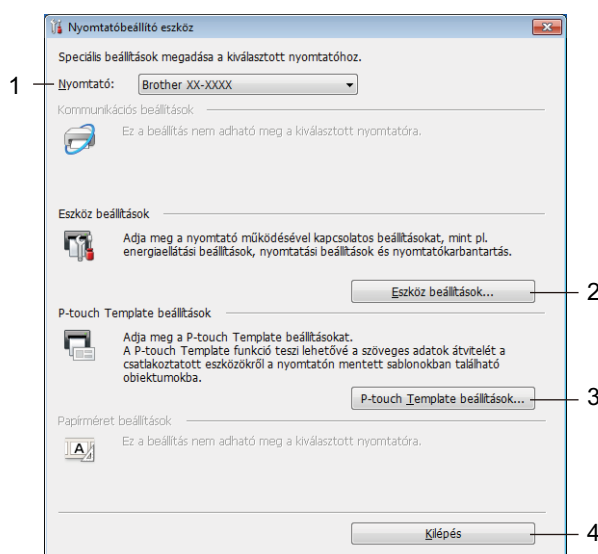

1 Nyomtató

Megjeleníti a csatlakoztatott nyomtatók listáját.

2 Eszköz beállítások

Megadja az eszköz beállításait. Például az energiaellátási beállításokat.

3 P-touch Template beállítások

Megadja a P-touch Template beállításait.

A P-touch Template alkalmazással kapcsolatos további információért töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról, a support.brother.com/manuals címről.

4 Kilépés

Bezárja az ablakot.

- 3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a **Nyomtató** elem mellett. Ha másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a legördülő listából.
- 4 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat, majd adja meg vagy módosítsa őket a párbeszédablakban. A beállítások párbeszédablakaival kapcsolatos további információért lásd: *Eszköz beállítások Windows esetén*, 22. oldal vagy *A P-touch Template beállítások Windows esetén*, 27. oldal.
- 5 Kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre a beállítások nyomtatón történő alkalmazásához.
- 6 Ha végzett a beállítások megadásával, kattintson a **Kilépés** gombra a fő ablakban.

FONTOS

A Nyomtatóbeállító eszköz használatával *csak* a nyomtató tétlen állapotában lehet konfigurálni a készüléket. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha nyomtatási feladat feldolgozása vagy nyomtatása közben próbálja megadni a beállításokat.

Eszköz beállítások Windows esetén


A Nyomtatóbeállító eszköz **Eszköz beállítások** lehetőségével megadhatja vagy módosíthatja a beállításokat, miután a nyomtatót és a számítógépet USB-kábelrel csatlakoztatta egymáshoz. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.

Amikor egy számítógépes alkalmazásból nyomtat, különböző nyomtatási beállításokat adhat meg a nyomtató-illesztőprogramból; a Nyomtatóbeállító eszköz **Eszköz beállítások** funkciójával azonban speciális beállításokat lehet megadni.

Az **Eszköz beállítások** megnyitásakor a nyomtató aktuális beállításai jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, a korábbi beállítások jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, és korábban nem voltak megadva beállítások, a készülék gyári beállításai jelennek meg.

5

Beállítások párbeszédablak

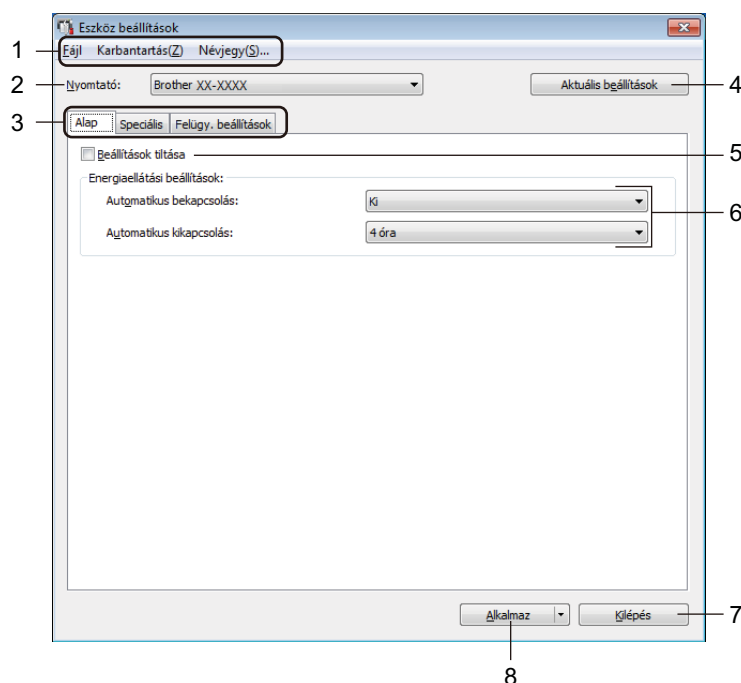

1 Menüsor

A parancsok az egyes menükben funkcióként vannak rendezve (Fájl, Karbantartás és Névjegyz...).

2 Nyomtató

A beállítani kívánt nyomtatót határozza meg.

3 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.



Megjegyzés

Ha valamelyik fülön a  szimbólum látható, akkor az adott fülön található beállításokat nem lehet módosítani. Ezenkívül a fülön található beállítások még akkor sem lépnek érvénybe a nyomtatón, ha az **Alkalmaz** gombra kattint. A fülön található beállítások nem menthetők és nem exportálhatók a **Mentés parancsfájlb**an vagy az **Export** parancs használatakor.

4 Aktuális beállítások

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

A program a  szimbólummal megjelölt füleken található paraméterek beállításait is beolvassa.

5 Beállítások tiltása

A jelölődoboz bejelölésekor a  szimbólum jelenik meg a fülön, és a beállítások a továbbiakban nem adhatók meg és nem módosíthatók.

A  szimbólummal jelölt lapokon található beállításokat a rendszer akkor sem alkalmazza a nyomtatóra, ha az **Alkalmaz** gombra kattint. Ezenfelül a fülön található beállítások nem menthetők és nem exportálhatók a **Mentés parancsfájlb**an vagy az **Export** parancs használatakor.

6 Paraméterek

Megjeleníti az aktuális beállításokat.

7 Kilépés

Kilép az **Eszköz beállítások** ablakból, és visszatér a Nyomtatóbeállító eszköz fő ablakába.

8 Alkalmaz

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

A megadott beállítások parancsfájlban történő mentéséhez válassza a **Mentés parancsfájlb**an elemet a legördülő listából.

Menüsor

A Fájl menü opciói

- **Beállítás alkalmazása a nyomtatóra**
A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.
- **Beállítás ellenőrzése**
Megjeleníti az aktuális beállításokat.
- **Beállítások mentése parancsfájlban**
A megadott beállításokat parancsfájlba menti.
- **Import**
Importál egy exportált fájlt.
- **Export**
Az aktuális beállítások mentése fájlba.

A Karbantartás menü opciói

- **Készülékbeállítások nyomtatása...**
Kinyomtat egy jelentést, mely az aktuális firmware verziószámát és az eszköz beállításait tartalmazza. Ezt a jelentést a vágás (✂) gombbal is kinyomtathatja. További információkért lásd: *A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése*, 50. oldal.



Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a jelentés nyomtatásakor 62 mm-es vagy szélesebb DK tekercset használjon.

- **Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása**
Az összes beállítást visszaállítja a gyári alapértékekre, beleértve az eszköz beállításokat, az átvitt adatokat és a hálózati beállításokat is.
- **Csak az Eszköz beállítások visszaállítása**
Az Alap, a Speciális és a Felügy. beállítások fülön található eszköz beállításokat visszaállítja a gyári alapértékekre.
- **Sablon és adatbázis törlés**
Törli a nyomtatón tárolt sablonokat és adatbázisokat.
- **Beállítások**
Ha be van jelölve a **Ne jelenítsen meg hibaüzenetet, ha az aktuális beállításokat indításkor nem lehet lekérdezni** jelölődoboz, legközelebb nem jelenik meg üzenet.

Alap fül

- **Automatikus bekapcsolás**

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor a hálózati tápkábelt bedugja egy elektromos csatlakozóaljzatba.

- **Automatikus kikapcsolás**

Itt lehet meghatározni, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan, ha elektromos csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.

Speciális fül

- **Nyomtatási adatok a nyomtatás után**

Itt adhatja meg, hogy törlődjenek-e a nyomtatási adatok a nyomtatás után.

- **Információs jelentés nyomtatása**

Kiválaszthatja, milyen információk szerepeljenek a nyomtató információs jelentésben.

- **Automatikus vágás**

Itt állítható be a vágási mód több címke nyomtatásakor.

- **Sorszámozás módja**

Itt megadhatja, hogyan szeretné sorszámozni a nyomtatott címkéket.

Felügy. beállítások fül

FONTOS

Ezen fül megjelenítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a számítógéphez vagy a nyomtatóhoz.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e rendszergazdai jogosultsággal a nyomtatóhoz, ehhez kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** menüpontra, majd kattintson a **Biztonság** fülre.

- **Parancsmód**

Itt választhatja ki a parancsmód típusát.

Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

- 1 Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a számítógéppel való csatlakozását, majd csatlakoztassa a második nyomtatót.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a **Nyomtató** legördülő listából.
- 3 Kattintson az **Alkalmaz** gombra. Az első nyomtatón alkalmazott beállításokat a rendszer a második nyomtatón is alkalmazza.
- 4 Ismételje meg az ❶-❸. lépést az összes olyan nyomtató esetében, melynek beállításait módosítani szeretné.



Megjegyzés

Az aktuális beállítások fájlba való mentéséhez kattintson a **Fájl > Export** elemre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha a **Fájl > Import** lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információkért lásd: *Eszköz beállítások Windows esetén*, 22. oldal.

A P-touch Template beállítások Windows esetén

A P-touch Template mód lehetővé teszi, hogy adatokat illesszen be szöveges és vonalkódos objektumokba a letöltött sablonokból, a nyomtatóhoz csatlakoztatott más eszközök segítségével.

Az elérhető kiegészítők és kellékanyagok országonként változhatnak.


A P-touch Template funkcióinak beállításához vagy módosításához nyissa meg a Nyomtatóbeállító eszközt, és válassza ki a **P-touch Template beállítások** elemet.



Megjegyzés

- A P-touch Template mód más bemeneti eszközökkel is kompatibilis, így például mérlegekkel, tesztkészülékekkel, vezérlőkkel vagy programozható logikai eszközökkel.
- A P-touch Template beállításokkal kapcsolatos további információért töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról, a support.brother.com/manuals címről.

A P-touch Template beállítások párbeszédablak

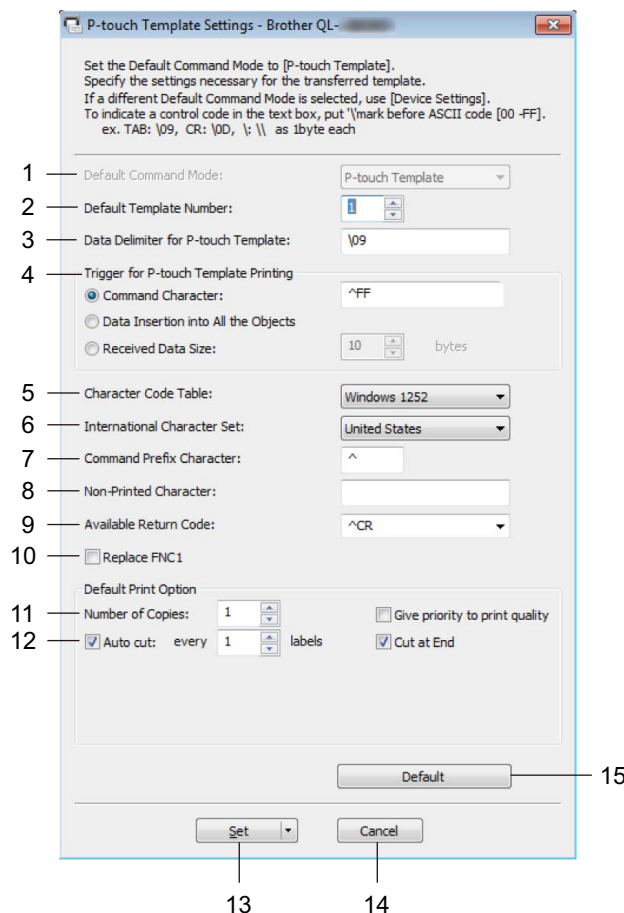

1 Default Command Mode (Alapértelmezett parancsmód)

Alapértelmezett módként állítja be a P-touch Template módot.

A mód megváltoztatásához lásd: *Felügy. beállítások fül*, 25. oldal.

2 Default Template Number (Alapértelmezett sablon száma)

Itt lehet megadni, hogy milyen alapértelmezett sablonszámot állítson be a nyomtató a bekapcsolásakor. Ha nem szeretne sablont átvinni a nyomtatóra, ne adjon meg sablonszámot.

3 Data Delimiter for P-touch Template (A P-touch Template adatelválasztója)

Egy fájlban található adatcsoportok közötti határt jelző szimbólumot jelenít meg (legfeljebb 20 karakter).

4 Trigger for P-touch Template Printing (A P-touch Template nyomtatás eseményindítója)

Számos lehetőség közül kiválaszthatja a nyomtatás megkezdésének eseményindítóját.

- **Command Character** (Parancskarakter): A nyomtatás a megadott parancskarakter fogadásakor kezdődik meg.
- **Data Insertion into All the Objects** (Adatbeszúrás az összes objektumba): A nyomtatás az utolsó objektum elválasztójának fogadásakor kezdődik meg.
- **Received Data Size** (Fogadott adatméret): A nyomtatás az itt megadott karakterszám fogadása után kezdődik meg. Az elválasztók nem számítanak bele a karakterszámba.

5 Character Code Table (Karakterkódtábla)

Kiválaszthatja a karakterkódkészletek egyikét.

6 International Character Set (Nemzetközi karakterkészlet)

Az adott országok karakterkészleteit sorolja fel.

Az alábbi kódok a kiválasztott országtól függően eltérőek:

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

A karakterek módosításához töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót az adott modell **Kézikönyvek** oldaláról a Brother Solutions Center support.brother.com/manuals webhelyéről.

7 Command Prefix Character (Parancs előtag karakter)

Meghatározza az előtag karakterkódját, amely azonosítja a P-touch Template módban használt parancsokat.

8 Non-Printed Character (Nem nyomtatott karakter)

Az itt megadott karakterek nem kerülnek nyomtatásra az adatok fogadásakor (legfeljebb 20 karakter).

9 Available Return Code (Választható soremelés kód)

A soremelés kód akkor használatos az adatok betöltésekor, amikor jelezni szeretné, hogy a következő adat egy szöveges objektum következő sorába kerül. Válassza ki a négy soremelés kód egyikét, vagy írja be a kívánt soremelés kódot (legfeljebb 20 karakter).

10 Replace FNC1 (FNC1 cseréje)

Kicseréli a GS kódokat az FNC1-re.

11 Number of Copies (Példányszám)

Itt állíthatja be a példányszámot (legfeljebb 99).

12 Vágási beállítás

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan levágja-e a címkéket, és hány címkét nyomtasson ki a vágás előtt (legfeljebb 99 címke).

13 Set (Beállítás)

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

A megadott beállítások parancsfájlban történő mentéséhez (a későbbi újbóli felhasználáshoz) válassza ki a **Save in Command File (Mentés parancsfájlban)** elemet a legördülő listából.

14 Cancel (Mégse)

Visszavonja a beállításokat, és bezárja a párbeszédablakot. A beállítások változatlanok maradnak.

15 Default (Alapértelmezett)

A P-touch Template beállítások párbeszédablak összes beállítási értékét visszaállítja az alapértelmezett értékekre.

Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) használatával megadhatja a nyomtató kommunikációs beállításait és az eszközbeállításokat egy Mac gépről. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.



Megjegyzés

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) telepítése automatikusan megtörténik a nyomtató-illesztőprogram első telepítésekor. További információkért lásd: *Nyomtató-illesztőprogramok és szoftver telepítése a számítógépre*, 9. oldal.

5

FONTOS

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) kizárólag kompatibilis Brother nyomtatókon áll rendelkezésre.

A Printer Setting Tool használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva az elektromos csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató-illesztőprogram megfelelően telepítve van, és a nyomtatás lehetséges.
- USB-kábellel csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.


A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata

- 1 Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Macintosh HD > Alkalmazások > Brother > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) > **Printer Setting Tool.app** elemre.
Megjelenik a **Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) ablak.
- 3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a **Printer** (Nyomtató) elem mellett. Ha másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a felugró listából.
- 4 Válassza ki valamelyik Beállítások fület, és adja meg vagy módosítsa a kívánt beállításokat.
- 5 Kattintson az **Apply Settings to the Printer** (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre, hogy érvényesítse a beállításokat a nyomtatón.
- 6 Kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra.

FONTOS

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) használatával csak a nyomtató tétlen állapotában lehet konfigurálni a készüléket. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha nyomtatási feladat feldolgozása vagy nyomtatása közben próbálja megadni a beállításokat.

Beállítások párbeszédablak

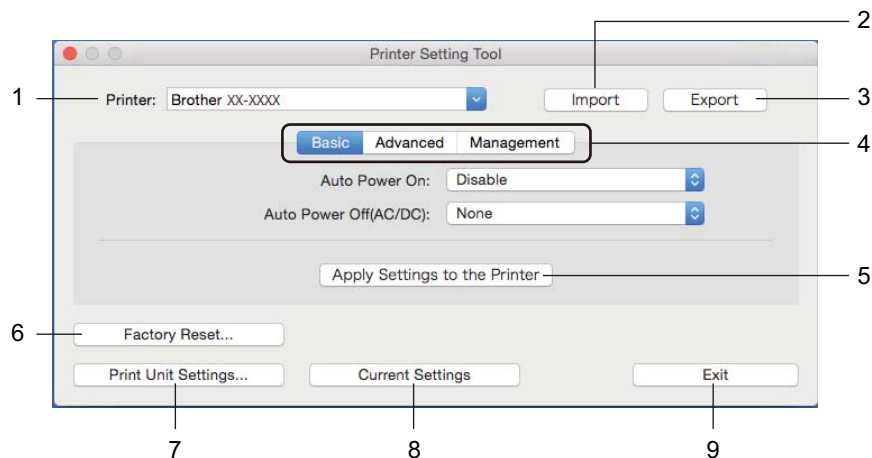

1 Printer (Nyomtató)

Megjeleníti a csatlakoztatott nyomtatók listáját.

2 Import (Importálás)

Importálja a beállításokat egy fájlból.

3 Export (Exportálás)

Az aktuális beállítások mentése fájlba.

4 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.

5 Apply Settings to the Printer (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra)

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

6 Factory Reset (Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása)

Az összes beállítást visszaállítja a gyári alapértékekre, beleértve az eszköz beállításokat, az átvitt adatokat és a hálózati beállításokat is.

7 Print Unit Settings (Készülékbeállítások nyomtatása)

Kinyomtat egy jelentést, mely a firmware verziószámát és az eszköz beállításait tartalmazza.

Ezt a jelentést a vágás (✂) gombbal is kinyomtathatja. További információkért lásd: *A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése*, 50. oldal.



Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a jelentés nyomtatásakor 62 mm-es vagy szélesebb DK tekercset használjon.

8 Current Settings (Aktuális beállítások)

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

9 Exit (Kilépés)

Kilép a Printer Setting Toolból (Nyomtatóbeállító eszköz).

Basic (Alap) fül

- **Auto Power On (Automatikus bekapcsolás)**

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor a hálózati tápkábelt bedugja egy elektromos csatlakozóaljzatba.

- **Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)**

Itt lehet meghatározni, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan, ha elektromos csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.

Advanced (Speciális) fül

- **Print Data after Printing (Nyomtatási adatok a nyomtatás után)**

Itt adhatja meg, hogy törlődjenek-e a nyomtatási adatok a nyomtatás után.

- **Printer Information Report (Nyomtató információs jelentés)**

Kiválaszthatja, milyen információk szerepeljenek a Printer Information Report (Nyomtató információs jelentés) dokumentumban.

- **Cut Settings (Vágási beállítások)**

Itt állítható be a vágási mód több címke nyomtatásakor.

- **Serialize Mode (Sorszámozás módja)**

Itt megadhatja, hogyan szeretné sorszámozni a nyomtatott címkéket.

Management (Felügy. beállítások) fül

- **Command Mode (Parancsmód)**

Itt választhatja ki a parancsmód típusát.

Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

- 1 Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, majd csatlakoztassa a második nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a **Printer** (Nyomtató) legördülő listából.
- 3 Kattintson az **Apply Settings to the Printer** (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre. Az első nyomtatón alkalmazott beállításokat a rendszer a második nyomtatón is alkalmazza.
- 4 Ismételje meg az ❶-❸. lépést az összes olyan nyomtató esetében, melynek beállításait módosítani szeretné.



Megjegyzés

Az aktuális beállítások fájlba való mentéséhez kattintson az **Export** (Exportálás) lehetőségre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha az **Import** (Importálás) lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információkért lásd: *Beállítások párbeszédablak*, 31. oldal.

Beállítások módosítása mobileszközről való nyomtatás közben

Ha mobileszközt használ, a nyomtatás előtt végezze el a beállítások módosításait az alkalmazás használatával. A módosítható beállítások köre az alkalmazástól függően változik.




Megjegyzés

Mobileszköz csatlakoztatása előtt megadhatja a részletes beállításokat, ha a nyomtatót a Nyomtatóbeállító eszköz segítségével számítógéphez csatlakoztatja. További információkért lásd: *A címkenyomtató beállításainak módosítása*, 19. oldal.

A P-touch Template műveletei

A P-touch Template mód lehetővé teszi, hogy adatokat szűrjön be szöveges és vonalkódos objektumokba a letöltött sablonokból, a címkenyomtatóhoz csatlakoztatott más eszközök segítségével.

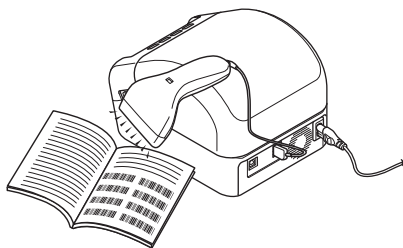

Alapműveletek

■ Normál sablonnyomtatás (lásd: 39. oldal)

A gyakran használt sablonok vagy képek letöltésével és egy vonalkód beolvasásával válassza ki, hogy melyiket szeretné kinyomtatni.

■ Speciális sablonnyomtatás (lásd: 41. oldal)

Egy sablon letöltésével és egy vonalkód beolvasásával nyomtasson ki egy példányt, vagy szűrje be a beolvasott adatokat egy másik sablonba.

■ Adatbázis-keresés nyomtatása (lásd: 44. oldal)

Egy sablonhoz kapcsolt adatbázis letöltésével és egy vonalkód beolvasásával találja meg a sablonba beszúrandó bejegyzést, és nyomtassa ki azt.

Speciális funkciók

■ Számozott (sorszámozott) nyomtatás (lásd: 47. oldal)

Automatikusan növeli a nyomtatott szöveget vagy vonalkódokat bármely letöltött sablonban.



Megjegyzés

- A P-touch Template mód más bemeneti eszközökkel is kompatibilis, így például mérlegekkel, tesztkészülékekkel, vezérlőkkel vagy programozható logikai eszközökkel.
- További információért lásd: „P-touch Template Manual/Command Reference” (P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés). A legújabb verziókat a Brother Solutions Centerből töltheti le: support.brother.com/manuals


Előkészítés

Mielőtt csatlakoztatná a vonalkódszkennert a nyomtatóhoz, adja meg a vonalkódszkenner beállításait a P-touch Template beállításokkal (a Nyomtatóbeállító eszközben).

Beállítások megadása a P-touch Template beállítások eszközben

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet USB-kábellel, majd kapcsolja be a nyomtatót.
- 2 Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt.
 - **Windows 7 esetén:**
Kattintson a **Start > Minden program > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.
 - **Windows 8 / Windows 8.1 esetén:**
Kattintson az **Alkalmazások** képernyőn a **Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) elemre.
 - **Windows 10 esetén:**
Kattintson a **Start > Brother > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.
- 3 Kattintson a **P-touch Template beállítások** lehetőségre.

- 4 Adja meg a megfelelő beállításokat, majd kattintson a **Set** (Beállítás) gombra.

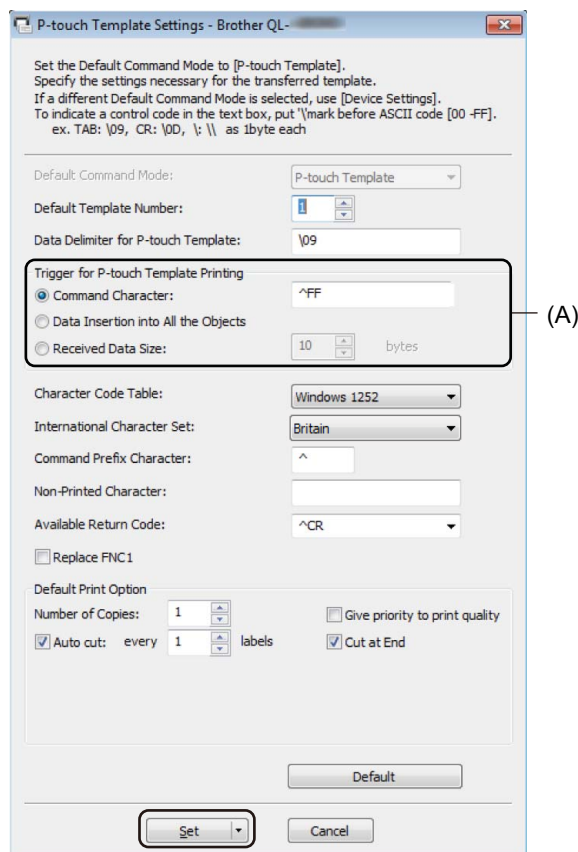

Megjegyzés

- Alapértelmezés szerint a nyomtatás akkor kezdődik, ha egy vonalkódról beolvassa a „^FF” kódot egy vonalkódszkennerrel. (Ezt az előző képen A-val jelölt beállításokkal lehet módosítani.)
Ha a **Received Data Size** (Fogadott adatméret) lehetőséget választja ki, és megadja a bájtok számát, akkor a megadott adatméret beolvasása után a sablon nyomtatása automatikusan megtörténik.
- Mivel a nyomtatási mód beállítása mindig visszaáll Raszter módra a számítógépről történő nyomtatás után, a beállítást ismét Sablon módra kell módosítani.
- Ha kikapcsolja a nyomtatót, majd újra bekapcsolja, a nyomtató Sablon módban indul el.

Vonalkódszkenner csatlakoztatása

Azt javasoljuk, hogy megbízható, jó minőségű vonalkódszkennert használjon, és a modell kiválasztása előtt nézze meg a vonalkódszkenner műszaki adatait.

■ Módszerek vonalkódszkenner csatlakoztatásához:

Használja az USB-gazdainterfést.

■ Vonalkódszkenner kiválasztásához ajánlott feltételek:

Az USB-gazdainterfész használatakor: HID-osztályú modellek, amelyek billentyűzetként azonosíthatók.



Megjegyzés

- A P-touch Template mód használatához először le kell tölteni a sablonokat számítógépről a nyomtatóra a P-touch Transfer Manager segítségével. További információkért lásd: *A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)*, 70. oldal.
- A vonalkódszkennert az angol billentyűzet használatára kell beprogramozni. Kezdők számára a vonalkódszkennert úgy kell beprogramozni, hogy az adatokat előtag és utótag karakterek nélkül olvassa be. Haladó felhasználók esetén az előtag és utótag karakterek beolvashatók, és parancsként használhatók, amelyekkel egyedi sablonok készíthetők a nyomtatón.
- Az adott vonalkódszkenner használatával és programozásával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz.

Normál sablonnyomtatás

Töltse le a gyakran használt sablonokat vagy képeket, és egyszerűen, egy vonalkód beolvasásával válassza ki, hogy melyiket szeretné kinyomtatni.

Példa:



Megjegyzés

- A különböző beállítások használatával beolvasható vonalkódokkal kapcsolatos további információkért lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.
- A csoportosított objektumokat a rendszer konvertálja és képként küldi el.



A P-touch Transfer Manager használatával vigyen át (a P-touch Editor alkalmazásból) egy sablont (címkeelrendezést) a nyomtatóra. További információkért lásd: *A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)*, 70. oldal.



Megjegyzés

A címkeelrendezésen belüli szöveges objektumot képpé lehet konvertálni. Képpé konvertálás után a szöveg nem módosítható. Ez akkor hasznos, ha gyakran használt sablonokat szeretne a véletlen módosítás ellen védeni.

A P-touch Editor Elrendezés ablakában kattintson jobb gombbal a szöveges objektumra, majd kattintson a **Tulajdonságok** elemre. Kattintson a **Kibontva** fülre, majd jelölje be a **Nem szerkeszthető szöveg** jelölődobozt.

Ha a **Kibontva** fül nem jelenik meg, kattintson az **Eszközök > Beállítások > Általános** menüpontra. Az **Egyéb** részben jelölje be az **Objektum tulajdonságai fül kibontása** jelölődobozt.

Ha megszünteti a jelölődoboz kijelölését, az objektumot a program szerkeszthető szöveggé alakítja vissza.



Amikor adatot továbbít a **Konfigurációk** mappába a P-touch Transfer Managerben, válassza ki az átvinni kívánt adatokat tartalmazó mappát.



Megjegyzés

- Amikor egy sablont továbbít a **Konfigurációk** mappába a P-touch Transfer Managerben, a program automatikusan megadja a **Kulcshozzárendelés** számot.
 - Alapműveleteknél 1 és 10 közötti **Kulcshozzárendelés** számot adhat meg.
 - A haladó üzemeltetés során 1 és 99 közötti **Kulcshozzárendelés** számot lehet megadni a nyomtatóra letöltött bármely sablonhoz, de különböző vonalkódokat kell beolvasni a 6. lépésben a kiválasztáshoz és nyomtatáshoz. További információért töltse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center oldaláról: support.brother.com/manuals
- Egyéni mappát is hozzáadhat a **Konfigurációk** részben, és áthúzással ebbe a mappába helyezheti az átvitt sablont, ha különböző sablonkészleteket szeretne kezelni.

- 3 Jelölje ki az átvitt sablont, majd kattintson az **Átvitel** gombra, ha szeretné letölteni a sablont a **Kulcshozzárendelés** számra a nyomtatón.
- 4 Olvassa be a *P-touch sablon parancs (Inicializálás + beállítások megadásának elkezdése)* vonalkódot. Lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.
- 5 Az *Alapvető beállítások* részben található vonalkódok listájából olvassa be az egyes vonalkódokat a parancsok vagy beállítások nyomtatóra küldéséhez.



Megjegyzés

- A beállításokat több paranccsal is el lehet végezni.
 - Ha a vonalkódos parancsok beolvasásával nem adott meg beállításokat, a sablon a P-touch Template beállításokkal lesz kinyomtatva. Az alapértelmezett P-touch Template beállítások egyetlen példányt nyomtatnak, és az **Auto Cut** (Automatikus vágás) beállítása **On** (Be).

A P-touch Template beállításokkal kapcsolatos további információért töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról, a support.brother.com/manuals címről.
 - A kívánt példányszám megadásához olvassa be a *Példányszám* vonalkódot, majd a *Számok megadása* kategóriához tartozó vonalkódok beolvasásával adjon meg egy háromjegyű számot.
- Példa:
- Adja meg a számokat a következő vonalkódok beolvasásával: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]
- A példányszám módosításához olvassa be ismét a *Példányszám* vonalkódot, majd olvassa be az új háromjegyű számhoz tartozó vonalkódokat.

- 6 A kívánt címkeelrendezéshez olvassa be a hozzá tartozó **Kulcshozzárendelés** számnak megfelelő *Előre megadott sablon száma* vonalkódot.
- 7 A készülék kinyomtatja a megadott címkét.

Speciális sablonnyomtatás

Sablon letöltésével és vonalkód beolvasásával kinyomtathat egy példányt, vagy beszúrhatja a beolvasott adatokat egy másik sablonba.



Megjegyzés

- A különböző beállítások használatával beolvasható vonalkódokkal kapcsolatos további információkért lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.
- Ha a vonalkód más protokollt használ, mint a nyomtatóban már regisztrált vonalkódsablon, akkor előfordulhat, hogy nem tudja létrehozni vagy kinyomtatni a vonalkódot.
- A vonalkódszkenner típusától függően előfordulhat, hogy egyes vonalkódszabványokat és -protokollokat nem támogat a nyomtató.

1

A P-touch Transfer Manager használatával vigyen át (a P-touch Editor alkalmazásból) egy sablont (címkeelrendezést) a nyomtatóra. További információkért lásd: *A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)*, 70. oldal.



CODE128/9 jegyű

FONTOS

Fontos, hogy olyan sablonokat tervezzen, amelyek megfelelnek a vonalkódszabványokra és -protokollokra vonatkozó követelményeknek. A címke méretét és a vonalkód pozícióját a vonalkódszkennerrel küldött karakterek számának és típusának megfelelően kell megadni. A sablonon található vonalkódot nem lehet létrehozni vagy beolvasni, ha a vonalkód a beszűrt adatokkal nem fér el teljesen a címke nyomtatási területén.

2

Amikor adatot továbbít a **Konfigurációk** mappába a P-touch Transfer Managerben, válassza ki az átvinni kívánt adatokat tartalmazó mappát.



Megjegyzés

- Amikor egy sablont továbbít a **Konfigurációk** mappába a P-touch Transfer Managerben, a program automatikusan megadja a **Kulcshozzárendelés** számot.
 - Egy 1 és 10 közötti **Kulcshozzárendelés** számot adhat meg a nyomtatóra letöltött bármely sablonhoz.
- Egyéni mappát is hozzáadhat a **Konfigurációk** részben, és áthúzással ebbe a mappába helyezheti az átvitt sablont, ha különböző sablonkészleteket szeretne kezelni.

3

Jelölje ki az átvitt sablont, majd kattintson az **Átvitel** gombra, ha szeretné letölteni a sablont a **Kulcshozzárendelés** számra a nyomtatón.

- 4 Olvassa be a *P-touch sablon parancs (Inicializálás + beállítások megadásának elkezdése)* vonalkódot. További információkért lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.
- 5 Az *Alapvető beállítások* részben található vonalkódok listájából olvassa be az egyes vonalkódokat a parancsok vagy beállítások nyomtatóra küldéséhez.



Megjegyzés

- A beállításokat több paranccsal is el lehet végezni.
 - Ha a vonalkódos parancsok beolvasásával nem adott meg beállításokat, a sablon a P-touch Template beállításokkal lesz kinyomtatva. Az alapértelmezett P-touch Template beállítások egyetlen példányt nyomtatnak, és az **Auto Cut** (Automatikus vágás) beállítása **On** (Be).
- A P-touch Template beállítások eszközzel kapcsolatos további információért töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról, a support.brother.com/manuals címről.
- A kívánt példányszám megadásához olvassa be a *Példányszám* vonalkódot, majd a *Számok megadása* kategóriához tartozó vonalkódok beolvasásával adjon meg egy háromjegyű számot. A beállítás automatikusan alkalmazásra kerül, ha három számjegyet adott meg.

Példa:

Adja meg a számokat a következő vonalkódok beolvasásával: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

- A példányszám módosításához olvassa be ismét a *Példányszám* vonalkódot, majd olvassa be az új háromjegyű számhoz tartozó vonalkódokat.

- 6 Olvassa be a *Sablon kiválasztása* vonalkódot, majd a *Számok megadása* részben található azon vonalkódokat, amelyek száma (három számjeggyel) megegyezik a nyomtatni kívánt letöltött sablonhoz használt **Kulcshozzárendelés** számmal.

A letöltött sablont a rendszer automatikusan kiválasztja a háromjegyű szám beolvasása után.

Példa:

Adja meg a háromjegyű számokat a következő vonalkódok beolvasásával: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]



Megjegyzés

A P-touch Editor használatával létrehozhat és kinyomtathat egy címkét, mely egyetlen vonalkódot tartalmaz a 6. lépéshez.

Példa:



^TS007



^TS015

- 7 Olvassa be a vonalkódot, amelyik a vonalkódojektumba beszúrni kívánt adatokat tartalmazza a kijelölt letöltött sablonban a 6. lépésből.

Példa:



(CODE128/9 jegyű)

- 8 Olvassa be a *Nyomtatás indítása* vonalkódot a nyomtatás indítása parancs elküldéséhez.
- 9 A kinyomtatott sablonon található vonalkód tartalmazni fogja a 7. lépésben beolvasott vonalkód adatait.

Példa:



Adatbázis-keresés nyomtatása

Letölthet egy sablonhoz kapcsolt adatbázist, kulcsszóként beolvashat egy vonalkódot, hogy megkeresse az adott kulcsszót tartalmazó rekordot, majd beszúrhatja az adott rekordot a sablonba a kinyomtatásához.



Megjegyzés

- A nyomtató fenntartja egy letöltött kapcsolt adatbázis bal szélső oszlopát (A) ehhez a művelethez, ezért a vonalkódról beolvasott kulcsszónak az adatbázis ezen oszlopában kell lennie.
- Ahhoz, hogy a nyomtató sikeresen megtalálja a kulcsszavakat, a bal szélső oszlopban (A) lévő adatoknak pontosan meg kell egyezniük a vonalkódról beolvasott kulcsszavakkal.
- A P-touch Editor és a nyomtató a kapcsolt adatbázis minden egyes mezőjében csak egy sor adatot tud beolvasni, ezért nem javasoljuk, hogy olyan adatbázisokat használjon, amelyek bal szélső oszlopában (A) két van több adatsor van.
- A különböző beállítások használatával beolvasható vonalkódokkal kapcsolatos további információkért lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.

1

A P-touch Editor használatával készítsen egy sablont, és kapcsolja egy adatbázisfájlhoz. A sablonban lévő szöveges és vonalkódobjektumokhoz tetszés szerinti számú oszlopot kapcsolhat.



Megjegyzés

A kulcsszavak feltétlenül legyenek a bal szélső oszlopban (A), de ne kapcsoljon hozzá a sablonban lévő szöveges vagy vonalkódobjektumot az A mezőhöz, ha nincs szükség a szóban forgó adatokra a nyomtatott címkén.



A beállítások megadásával kapcsolatos további információért lásd a **P-touch Editor Súgót**.

2

A P-touch Transfer Manager használatával vigyen át (a P-touch Editor alkalmazásból) egy sablont (címkeelrendezést) a nyomtatóra. További információkért lásd: *A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)*, 70. oldal.

A rendszer a kapcsolt adatbázisfájlt is továbbítja.

3

Amikor egy sablont továbbítja a **Konfigurációk** mappába a P-touch Transfer Managerben, a program automatikusan megadja a **Kulcshozzárendelés** számot.



Megjegyzés

Egyéni mappát is hozzáadhat a **Konfigurációk** részben, és áthúzással ebbe a mappába helyezheti az átvitt sablont, ha különböző sablonkészleteket szeretne kezelni.

- 4 Jelölje ki az átvitt sablont, majd kattintson az **Átvitel** gombra, ha szeretné letölteni a sablont a **Kulcshozzárendelés** számra a nyomtatón.
- 5 Olvassa be a *P-touch sablon parancs* vonalkódot.
További információkért lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.
- 6 Az *Alapvető beállítások* részben található vonalkódok listájából olvassa be az egyes vonalkódokat a parancsok vagy beállítások nyomtatóra küldéséhez.



Megjegyzés

- A beállításokat több paranccsal is el lehet végezni.
 - Ha nem olvassa be a vonalkódos parancsokat, a sablonok a P-touch Template beállításokkal lesznek kinyomtatva. Az alapértelmezett P-touch Template beállítások egyetlen példányt nyomtatnak, és az **Auto Cut** (Automatikus vágás) beállítása **On** (Be).
- A P-touch Template beállítások eszközzel kapcsolatos további információért töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról, a support.brother.com/manuals címről.
- A nyomtatni kívánt példányszám megadásához olvassa be a *Példányszám* vonalkódot, majd a *Számok megadása* kategóriához tartozó vonalkódok beolvasásával adjon meg egy háromjegyű számot. A beállítás automatikusan alkalmazásra kerül, ha három számjegyet adott meg.

Példa:

Adja meg a számokat a következő vonalkódok beolvasásával: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- A példányszám módosításához olvassa be ismét a *Példányszám* vonalkódot, majd olvassa be az új háromjegyű számhoz tartozó vonalkódokat.

- 7 Olvassa be a *Sablon kiválasztása* vonalkódot, majd a *Számok megadása* részben található azon vonalkódokat, amelyek száma (három számjeggyel) megegyezik a nyomtatni kívánt letöltött sablonhoz használt **Kulcshozzárendelés** számmal.

A letöltött sablont a rendszer automatikusan kiválasztja a háromjegyű szám beolvasása után.

Példa:

Adja meg a háromjegyű számokat a következő vonalkódok beolvasásával: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]



Megjegyzés

A P-touch Editor használatával létrehozhat és kinyomtathat egy címkét, mely egyetlen vonalkódot tartalmaz a 6. lépéshez.

Példa:



8

Olvasson be egy vonalkódot, amely tartalmazza a 4. lépésben letöltött adatbázisban keresni kívánt kulcsszót.

Példa:



9

Olvassa be az *Elválasztó* vonalkódot azon parancs elküldéséhez, amely megkezdi a beolvasott kulcsszó keresését a letöltött adatbázisban.

10

Olvassa be a *Nyomtatás indítása* vonalkódot a nyomtatás indítása parancs elküldéséhez.



Megjegyzés


A P-touch Editor használatával létrehozhat és kinyomtathat egy címkét, mely egyetlen vonalkódot tartalmaz a 9. és 10. lépéshez.

Példa:



11

A nyomtató kinyomtatja a sablont a beolvasott kulcsszó segítségével megtalált adatbázisrekordból beszűrt adatokkal.

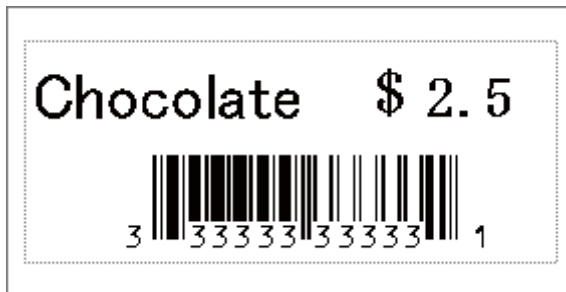


Számozott (sorszámozott) nyomtatás


Letöltött sablonok nyomtatásakor automatikusan növelheti a szöveges vagy vonalkódoobjektumok számát, egészen 999-ig. Válassza ki a nyomtatás során növelni kívánt szöveges és/vagy vonalkódoobjektumokat.

Számozás (sorszámozás) karakterekkel

- 1 A P-touch Editor segítségével hozzon létre vagy nyisson meg egy sablont, és jelöljön ki egy szöveges objektumot, amelyet automatikusan növelni szeretne a nyomtatás közben.
Példa:

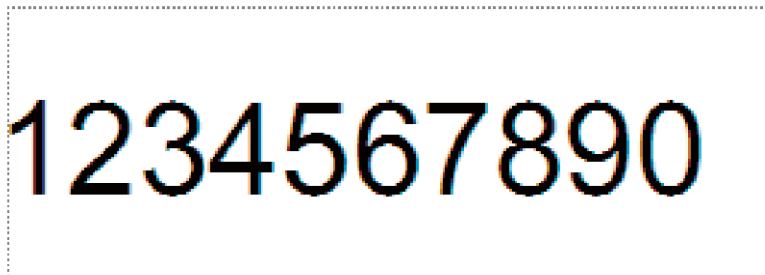


- 2 Jelölje ki vagy vigye a kurzort a számok és betűk azon csoportjára a szöveges objektumon belül, amelyet növelni szeretne (legfeljebb 15). A kijelölt csoportot számozási mezőnek nevezzük.

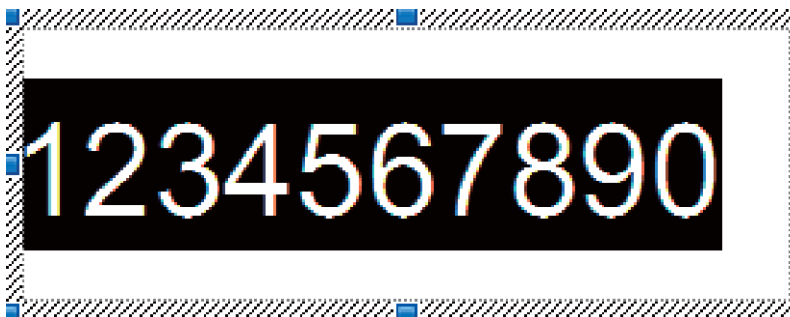


- 3 Jobb gombbal kattintson a számozási mezőre, és válassza ki a **Számozás** lehetőséget.

Számozás (sorszámozás) vonalkóddal

- 1 A P-touch Editor segítségével hozzon létre vagy nyisson meg egy sablont, és jelöljön ki egy vonalkódojektumot, amelyet automatikusan növelni szeretne a nyomtatás közben.
- 2 Jobb gombbal kattintson a vonalkódojektumra, és válassza ki a **Tulajdonságok** lehetőséget. Megjelenik a Vonalkód tulajdonságai ablak.

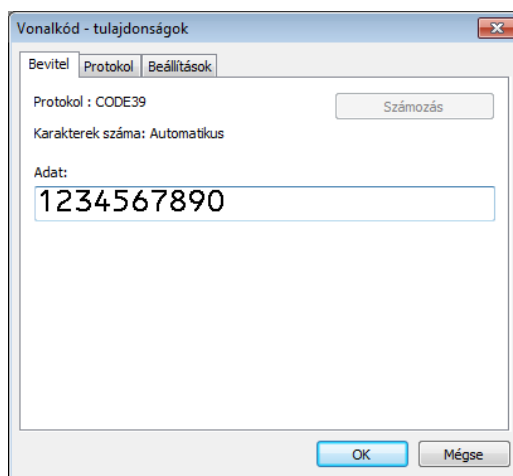

- 3 Jelölje ki vagy vigye a kurzort a számok és betűk azon csoportjára a vonalkódojektumon belül, amelyet növelni szeretne (legfeljebb 15). A kijelölt csoportot számozási mezőnek nevezzük.

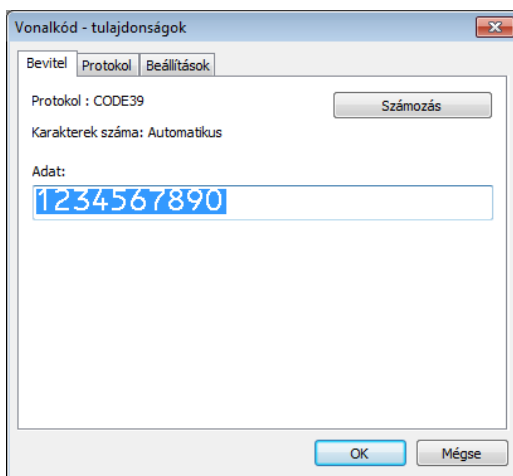

Megjegyzés

A **Számozás** gomb a számokból és betűkből álló csoport kijelölése után aktiválódik.

- 4 Kattintson a **Számozás**, majd az **OK** gombra.

Nyomtatás speciális számozási (sorszámozási) művelettel

- 1 A P-touch Transfer Manager használatával vigyen át (a P-touch Editor alkalmazásból) egy sablont (címkeelrendezést) a nyomtatóra. További információkért lásd: *A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)*, 70. oldal.
- 2 Állítsa a nyomtatót a Nyomtatás speciális számozási (sorszámozási) művelettel lehetőségre. Lásd: *Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához*, 117. oldal.

- Olvassa be a *sorszámozott* vonalkódot, majd a nyomtatni kívánt példányszámot tartalmazó, a *Számok megadása* részben található (háromjegyű) vonalkódokat.

Példa:

Öt példányhoz a [0][0][5] vonalkódok beolvasásával adja meg a három számjegyet.



Megjegyzés

- A nyomtatás megkezdéséhez hajtsa végre a P-touch Template mód alapl műveleteinek eljárásait. Bővebb információért lásd: *Normál sablonnyomtatás*, 39. oldal – *Adatbázis-keresés nyomtatása*, 44. oldal.
 - A számozási mező minden kinyomtatott címkén egy számmal vagy betűvel nő, és a nyomtató folyamatosan menti a számot.
 - A szöveges vagy vonalkódoobjektum eredeti értékének visszaállításához olvassa be a *Sablonadatok inicializálása* vonalkódot.
-


A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése

A beállításokat tartalmazó jelentést anélkül is kinyomtathatja, hogy a nyomtatót számítógéphez vagy mobilkészülethez csatlakoztatná.

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót.
- 2 Helyezzen be egy 62 mm-es vagy szélesebb DK tekercset a nyomtatóba. Tartsa lenyomva a vágás (✂) gombot két másodpercig.
Elindul a jelentés nyomtatása.

Körbevágott nyomtatás (vonalkódcímkék nyomtatása) (csak Windows esetén)

Egy vagy több vonalkódot is kinyomtathat egy A4-es vagy levél nagyságú PDF-fájlból. A Körbevágott nyomtatás automatikusan azonosítja, majd egyenként körbevágja és kinyomtatja a meghatározott vonalkódokat.

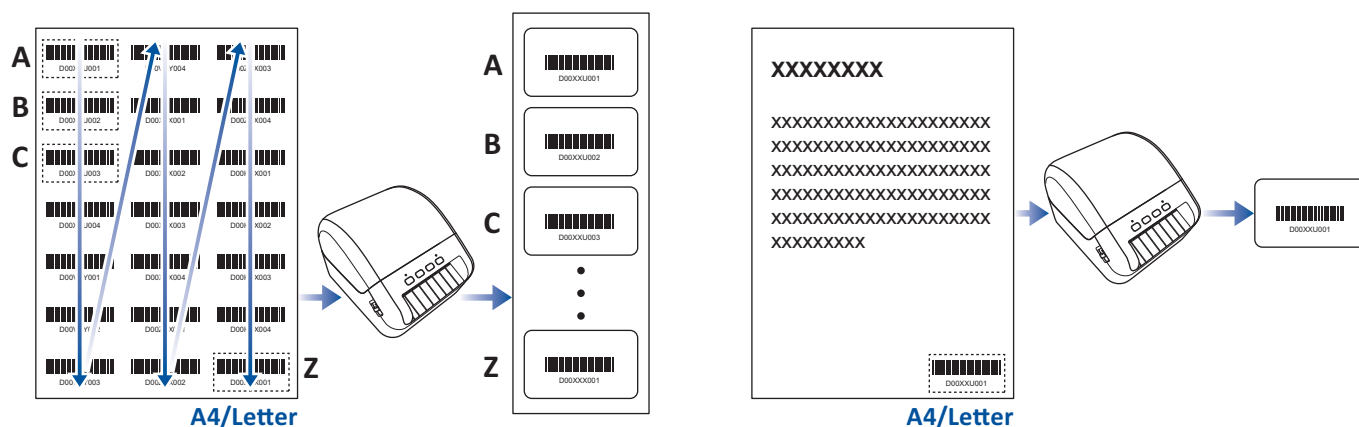

Megjegyzés

- A Körbevágott nyomtatás funkció csak a Windows nyomtató-illesztőprogramból való nyomtatáskor áll rendelkezésre, P-touch Editor esetén nem használható.
- A Körbevágott nyomtatás funkció pontossága függhet a felhasználó környezetétől, a nyomtatvány anyagától és a címke tartalmától.

Tiszta, fekete-fehér vonalkód javasolt.

Elképzeltető, hogy egy címkét nem lehet megfelelően kinyomtatni, vagy különbözni fog az eredeti adattól, ha a feltételek nem optimálisak.

További információért látogasson el a Brother support weboldalra: support.brother.com.

A Körbevágott nyomtatás funkcióval kompatibilis vonalkódok

- Kód 39/Kód 3/9
- ITF/ITF-14/Összevont 2/5
- GS1-128 (UCC/EAN-128)
- Codabar (Kód 2/7, NW-7)
- CODE 93
- CODE 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13
- QR-kód¹
- Datamatrix/GS1 Datamatrix¹
- PDF417¹
- MaxiCode¹

¹ Elérhető a szállítási címkékhez

A vonalkód jellemzői

Tulajdonság	Érték
Függőleges szélesség	5 mm (minimum)
Vízszintes szélesség	A legkeskenyebb vonal: 0,5 mm (minimum)
Margó	A legkeskenyebb vonal szélességének 10-szerese (minimum)
Szín	Fekete
Háttérszín	Fehér
Cellaszélesség (legszélesebb vonal)	0,5 mm (minimum)

Vonalkód-dokumentum létrehozása a Körbevágott nyomtatás funkcióval való használathoz



A Körbevágott nyomtatás funkció használatához hozzon létre egy vonalkód-dokumentumot, és mentse el PDF-fájlként.

Ellenőrizze, hogy a végső vonalkód PDF megfelel-e az alábbi követelményeknek:

A vonalkódra vonatkozó feltételek

Elem	Feltétel
Vonalkódok teljes száma	1-99 vonalkód.
Vonalkód típusa	Csak a Körbevágott nyomtatás funkcióval kompatibilis vonalkódokat használjon.
Vonalkód pozíciója	Győződjön meg arról, hogy a vonalkódok nem állnak ferdén. Legyenek párhuzamosak az egyes oldalak tetejével és aljával. Győződjön meg arról, hogy a vonalkódok a bal felső sarokban kezdődnek, végighaladnak lefelé az oszlopban, majd jobbra a következő oszlop tetején folytatódnak.

Vonalkódok elrendezése

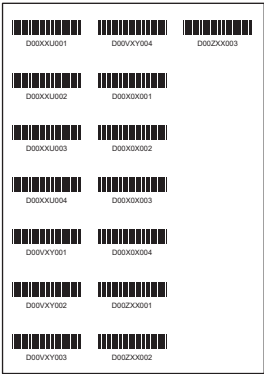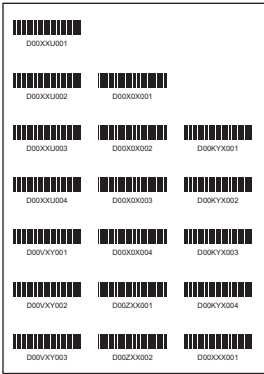Helyes vonalkód-elrendezés	Helytelen vonalkód-elrendezés
	Nem azonosított (nem igazodnak a felső margóhoz). 

Vonalkódok feltételei a szállítási címkéknél

Elem	Feltétel
Vonalkódok teljes száma	1-9 vonalkód.
Vonalkód típusa	Csak a Körbevágott nyomtatás funkcióval kompatibilis vonalkódokat használjon.
Vonalkód pozíciója	Győződjön meg arról, hogy a vonalkódok egyenesek.

Vonalkódok elrendezése a szállítási címkékhez

Körbevágás a következő feltételek bármelyikének teljesülése esetén:

- A címkét körülveszik vonalak.
- A címke vízszintes vonalakat tartalmaz, amik megnövelik a címke teljes szélességét.
- A címke függőleges vonalakat tartalmaz, amik megnövelik a címke teljes hosszát.




Vonalkódcímkék nyomtatása a Körbevágott nyomtatás segítségével




Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató USB-kábellel vagy hálózati kapcsolaton keresztül csatlakozik egy számítógéphez vagy mobileszközhez.

- 1 Nyissa meg a nyomtatandó vonalkód-dokumentum PDF fájlját.
- 2 Kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Nyomtató:** legördülő listára, és válassza ki a megfelelő nyomtatót.
- 4 Az **Oldal méretezése és kezelése** részben válassza ki a **Valós méret** választógombot.
- 5 A **Tájolás** részben válassza ki az **Álló** választógombot.
- 6 Kattintson a **Tulajdonságok** elemre.
- 7 Kattintson az **Alap** fülre, és tegye a következők egyikét:
 - Vágott címkék esetén törölje a **Mindent vág** jelölődoboz jelölését.
 - Folytonos tekercsek esetén jelölje be a **Mindent vág** jelölődobozt.

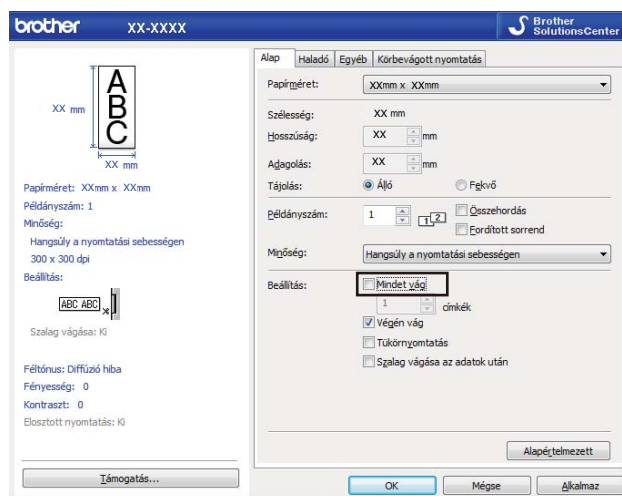

- 8 Kattintson a **Körbevágott nyomtatás** fülre, és jelölje be az **Egyedi címkék automatikus nyomtatása vonalkódokkal** jelölődobozt.

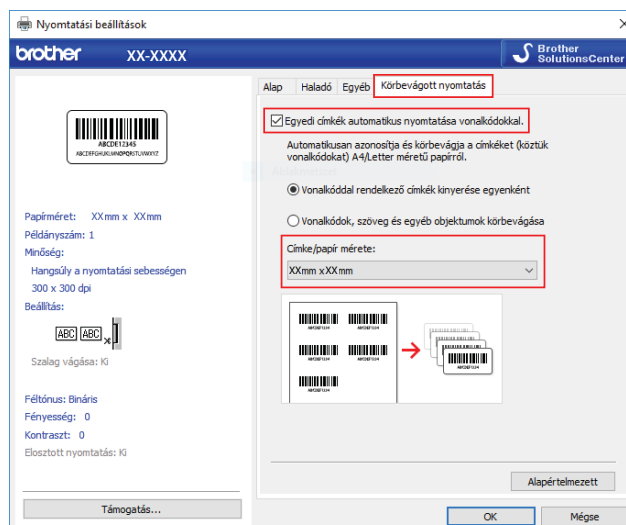

- 9 Válassza a **Vonalkóddal rendelkező címkék kinyerése egyenként** lehetőséget a termékcímkékhez, és válassza a **Vonalkódok, szöveg és egyéb objektumok körbevágása** lehetőséget a szállítási címkékhez.
- 10 Kattintson a **Címke/papír mérete** legördülő listára, majd válassza ki az adott címke/papír méretét. Ha a **Vonalkódok, szöveg és egyéb objektumok körbevágása** lehetőséget választja, akkor csak 102 mm széles papír szerepel a listán.



Megjegyzés

Válassza a körbevágott adatok eredeti méretéhez legközelebbi címkeméretet. Javasoljuk, hogy végezzen tesztet egy mintán, mielőtt nagyobb számú címkét kinyomtatna.

- 11 Kattintson az **OK** gombra.
- 12 Nyomtasson az alkalmazás nyomtatási képernyőjéről.

FONTOS

- Ne nagyítsa fel és ne kicsinyítse le a vonalkódlap méretét. Lehet, hogy a rendszer nem ismeri fel megfelelően a vonalkódokat.
- Ha Acrobat Readerből nyomtat, tegye a következőt:
 - Az **Oldal méretezése és kezelése** részben törölje a **Papírforrás választása a PDF oldalmérete szerint** jelölőnégyzetet.
 - A **Tájolás** részben válassza ki az **Álló** választógombot.


Elosztott nyomtatás (csak Windows esetén)

Ha nagyszámú címkét nyomtat, a nyomtatást feloszthatja több nyomtató között USB segítségével, így csökkentheti a nyomtatási időt.




Megjegyzés

Az oldalak számát az illesztőprogram felosztja a kiválasztott nyomtatók között. Ha a megadott oldalszámot nem lehet egyenlően elosztani a nyomtatók között, azt a nyomtatók sorrendjében osztja fel a program, az alábbi ábra szerint.

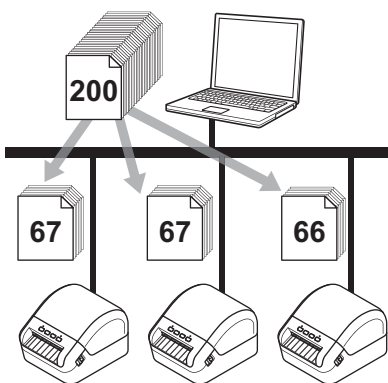


7

- 1 A P-touch Editorban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** menüpontra.
- 2 Kattintson a **Tulajdonságok...** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Haladó** fülre, jelölje be az **Elosztott nyomtatás** jelölődobozt, majd kattintson a **Beállítások** gombra.

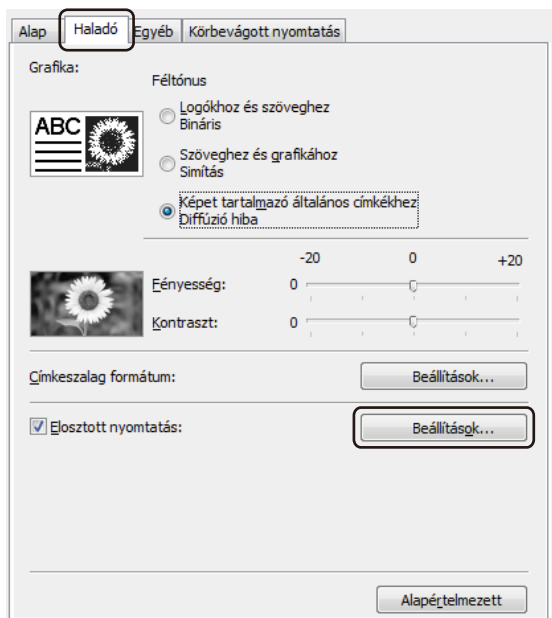

- 4 Az **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki az elosztott nyomtatáshoz használni kívánt nyomtatókat.

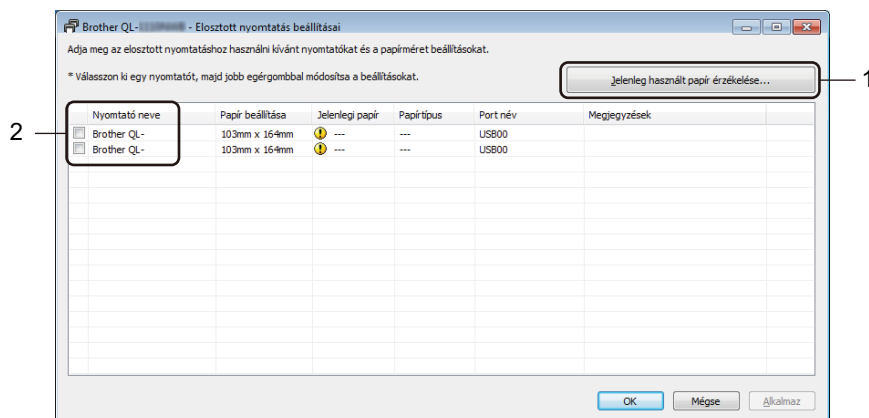

- 1 Kattintson a **Jelenleg használt papír érzékelése...** lehetőségre.
Az érzékelt aktuális nyomtatóinformációk megjelennek a **Jelenlegi papír** és **Papírtípus** adatok alatt.
- 2 Jelölje be a kívánt **Nyomtató neve** mellett található jelölődobozt.



Megjegyzés

- Ha a kiválasztott címkeszélesség eltér a **Jelenlegi papír** oszlopban megjelenítettől, a  ikon jelenik meg. Helyezzen a nyomtatóba a **Szélesség beállítása** pontban megadott szélességű címkét.

5 Adja meg a címkeméretet.

- Ha csak egy nyomtatót választott ki.

A 4. lépésnél bemutatott **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatót, majd kattintson rá duplán, vagy a jobb gombbal rákattintva válassza ki a **Beállítások** lehetőséget. A **Szélesség beállítása** legördülő listából válassza ki a címkeméretet.



Megjegyzés

A 4. lépés **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakában megjelenített információkat a **Megjegyzések** szövegdobozban adhatja meg.

- Ha több nyomtatót választott ki.

A 4. lépésnél bemutatott **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, kattintson rájuk jobb gombbal, majd kattintson a **Beállítások** elemre. A **Szélesség beállítása** legördülő listából válassza ki a címkeméretet. Minden kiválasztott nyomtató ezzel megegyező címkeméretet fog használni.



Megjegyzés

A **Nyomtatási beállítások** és **Megjegyzések** mezők beállításai nem állnak rendelkezésre.

6 Kattintson az **OK** gombra a címkeméret-beállítási ablak bezárásához.

7 Kattintson az **OK** gombra az **Elosztott nyomtatás beállításai** ablak bezárásához. A beállítás befejeződött.

8 Kattintson az **OK** gombra a **Tulajdonságok** ablak bezárásához.

9 Indítsa el a nyomtatást.



Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy egy USB-elosztón vagy nyomtatókiszolgálón keresztül csatlakoztatott nyomtató információi nem észlelhetők. Nyomtatás előtt adja meg kézzel a beállításokat, és ellenőrizze, hogy a nyomtató használható-e a nyomtatáshoz.
- Célszerű a működési környezetben ellenőrizni, hogy össze tudja-e kapcsolni a készülékeket. Segítségért forduljon az informatikushoz vagy rendszergazdához.



Alkalmazás

A P-touch Editor használata	60
A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)	66
A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)	70
Sablonok átvitele a P-touch Transfer Express segítségével (csak Windows esetén)	87
A P-touch szoftver frissítése	95

Ha számítógéppel szeretné használni a címkenyomtatót, telepítse a P-touch Editor alkalmazást és a nyomtató-illesztőprogramot.

A legújabb illesztőprogramokat és szoftvert megtalálja a support.brother.com webhelyen, az adott típus **Letöltések** oldalán.

Windows esetén

A P-touch Editor elindítása

- 1 Indítsa el a P-touch Editort .

■ **Windows 7 esetén:**

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **P-touch Editor 5.2** parancsikonra az asztalon.

■ **Windows 8 / Windows 8.1 esetén:**

Kattintson a **P-touch Editor 5.2** elemre az **Alkalmazások** képernyőn, vagy kattintson duplán a **P-touch Editor 5.2** ikonra az asztalon.

■ **Windows 10 esetén:**


Kattintson a **Start** gombra, majd a **P-touch Editor 5.2** elemre a **Brother P-touch** részben, vagy kattintson duplán a **P-touch Editor 5.2** ikonra az asztalon.

- 2 A P-touch Editor elindítása után kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.

 Megjegyzés

A P-touch Editor indításkori működésének megváltoztatásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az **Eszközök > Beállítások** menüpontra a **Beállítások** párbeszédablak megjelenítéséhez. A bal oldalon jelölje ki az **Általános** fejléct, majd a kívánt beállítást a **Műveletek** listában az **Indítási beállítások** alatt. A gyári beállítás az **Új nézet megjelenítése**.

3 Válassza ki a megjelenített beállítások egyikét:

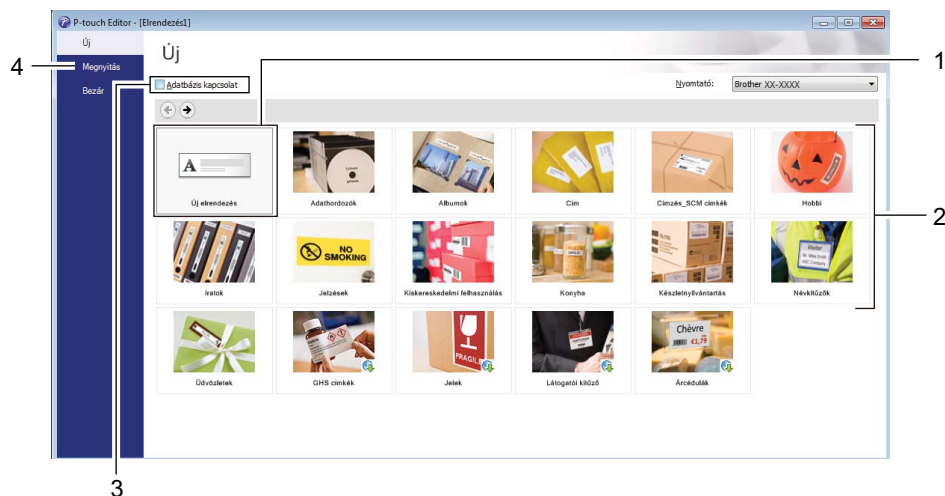


- 1 Új elrendezés létrehozásához kattintson duplán az **Új elrendezés** lehetőségre, vagy kattintson az **Új elrendezés** lehetőségre, majd a [→] gombra.
- 2 Ha egy előre beállított elrendezés használatával szeretne létrehozni egy új elrendezést, kattintson duplán egy kategóriagombra, vagy válasszon egy kategóriagombot, majd kattintson a [→] gombra.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához jelölje be az **Adatbázis kapcsolat** lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a **Megnyitás** gombra.

Nyomtatás a P-touch Editorral

■ Express mód

Ebben a módban gyorsan hozhat létre szöveget és képeket tartalmazó elrendezéseket.

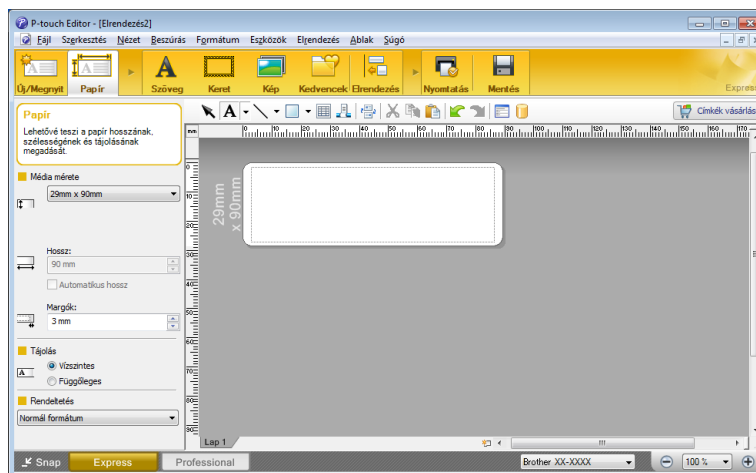


Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

A nyomtatáshoz kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre a menüsorban, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra.

■ Professional mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.

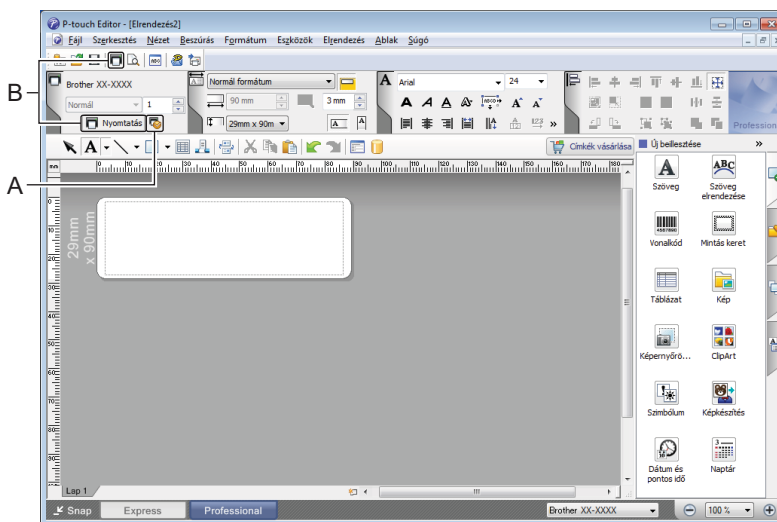

Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.


A nyomtatáshoz kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre a menüsorban, vagy kattintson a Nyomtatás ikonra (A).

Ezenfelül rákattinthat a **Nyomtatás** ikonra (B) is, ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül szeretne nyomtatni.


■ Snap mód

Ebben a módban rögzíthető a számítógép képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

- 1 Kattintson a **Snap** módváltó gombra.
Megjelenik a **Snap mód leírása** párbeszédablak.

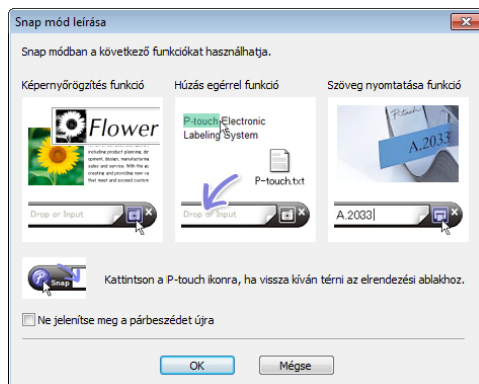

- 2 Kattintson az **OK** gombra.
Megjelenik a **Snap** mód palettája.



Adatok átvitele a címkenyomtatóra

Ha adatokat szeretne átvinni a nyomtatóra, használja a P-touch Transfer Manager alkalmazást. További információkért lásd: *P-touch Transfer Manager*, 70. oldal.

Mac gépeknél

A P-touch Editor elindítása


Kattintson duplán a **Macintosh HD > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán a **P-touch Editor** alkalmazásikonra .



Megjegyzés

Ha Mac gépet használ, a P-touch Editor programmal létrehozott címkeadatok nem vihetők át a nyomtatóra.

A P-touch Editor elindítása után kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.

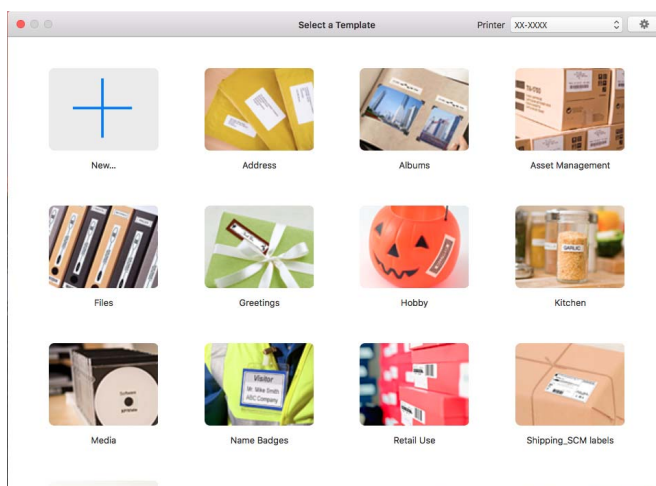


Üzem módok

■ Standard mód

Ebben a módban szöveget és képeket tartalmazó címkéket hozhat létre.

A Standard mód a következő részekből áll:

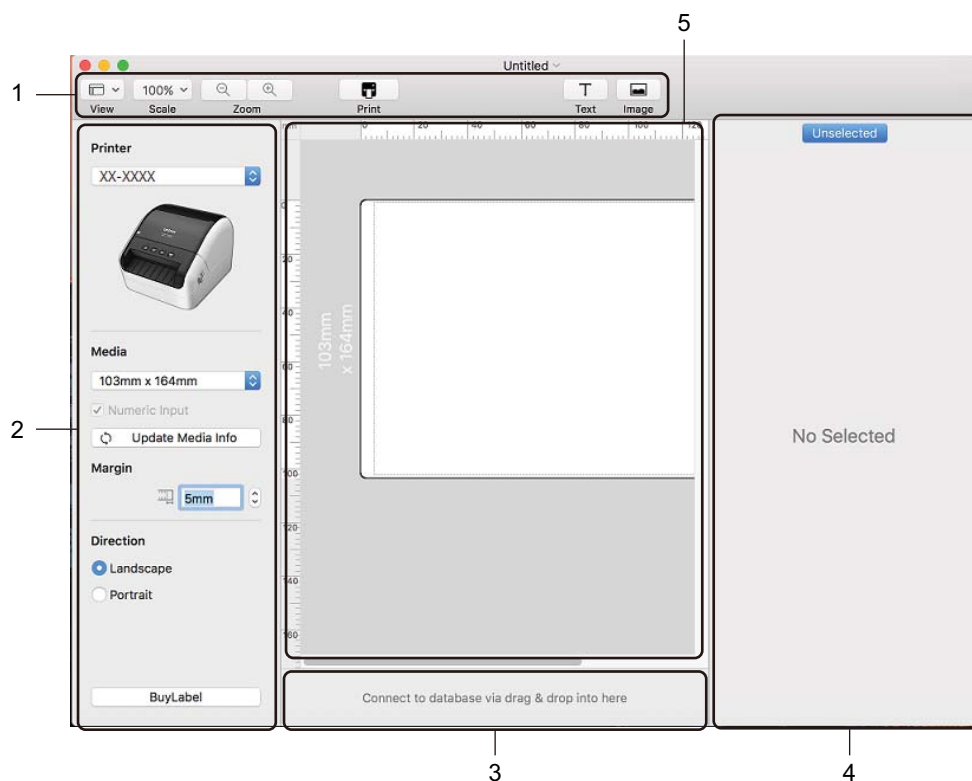

- 1 Eszköztár
- 2 Címkefelügyelő
- 3 Adatbázis kapcsolat területe
- 4 Objektumfelügyelő
- 5 Elrendezés ablak

Adatok átvitele a címkennyomtatóra

Ha adatokat szeretne átvinni a nyomtatóra, használjon Windows rendszerű számítógépet. További információkért lásd: *P-touch Transfer Manager*, 70. oldal.

A P-touch Editor Lite használata (csak Windows esetén)

A P-touch Editor Lite segítségével számos egyszerű címkeelrendezést tud gyorsan, illesztőprogram és szoftverek telepítése nélkül elkészíteni.

A P-touch Editor Lite használata csak USB-kábelén keresztül csatlakoztatott címkenyomtatóval lehetséges.


Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén.

Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 esetén kattintson a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** elemre, majd kattintson duplán a  (PTLITE10) elemre.

Elindul a P-touch Editor Lite.

* A nyomtatót P-touch Editor Lite üzemmódba kell állítani. Tartsa nyomva az Editor Lite gombot, amíg az Editor Lite LED világítani nem kezd.

Elrendezés ablak


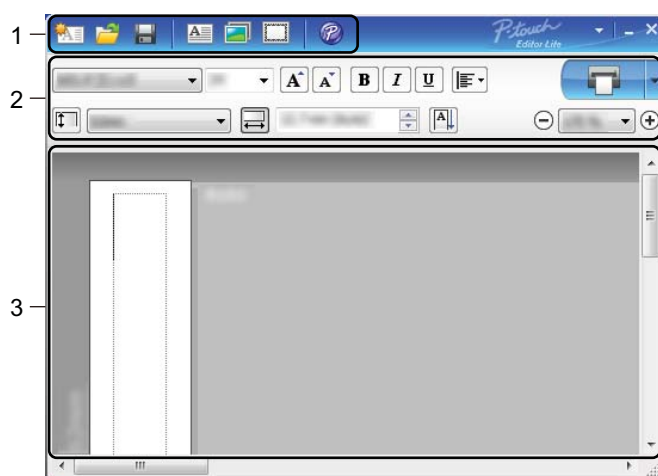


- 1 Parancs eszköztár
- 2 Tulajdonságok eszköztár
- 3 Címkenézet

1 Parancs eszköztár

Ikon	Funkció
	Az új címke készítésére szolgáló képernyő megjelenítése.
	Mentett fájl megnyitása a P-touch Editor Lite segítségével.
	Adatok mentése a számítógépre, de nem a nyomtatóra.
	Új szövegdoboz beszúrása (különösen akkor hasznos, ha egysoros és többsoros szöveget egyaránt tartalmazó címkét nyomtat).
	Kép beszúrása a címkébe. Fájl: számítógépen tárolt kép beszúrása. Képernyőörögzítés: a számítógép-képernyő kiválasztott területének beszúrása grafikaként. Szimbólum: a számítógép beépített szimbólumainak beszúrása.
	Keret beszúrása.
	Az üzemmód ideiglenes megváltoztatása a P-touch Editor használatához, majd kilépés a P-touch Editor Lite módból a P-touch Editor indításához. Telepíteni kell hozzá a P-touch Editor alkalmazást és a nyomtató-illesztőprogramot.
	A menü megjelenítése. A menü a P-touch Editor Lite minden funkcióját tartalmazza.
	A P-touch Editor Lite ablakának lekicsinyítése.
	Kilépés a P-touch Editor Lite alkalmazásból.

2 Tulajdonságok eszköztár

Ikon	Funkció
	Kattintson a ▼ gombra a betűtípus módosításához.
	Kattintson a ▼ gombra a betűméret megadásához. A betűméretet az ▲ vagy ▼ gombra kattintással növelheti vagy csökkentheti egy fokozattal.
	Betűtípus stílusának megadása: B / I / U Félkövér I / A Dőlt U / A Aláhúzott
	A szövegdobozban található szöveg elrendezésének megadása.
	A címke szélességének megadása. Kattintson a f gombra a behelyezett címke szélességének automatikus érzékeléséhez.
	A címke hosszának megadása. Kattintson a h gombra a címke hosszának a szöveg hosszához történő automatikus igazításához.

Ikon	Funkció
	A címke függőleges irányának be- és kikapcsolása.
	Kattintson a gombra a címkénézet nagyítási mértékének megadásához. A nagyítás mértékét a vagy gombokra kattintva is módosíthatja.
	Kattintson a gombra a normál, vagy a gombra a speciális beállításokkal történő nyomtatáshoz. Automatikus vágás: minden címke automatikus vágása nyomtatás után. Végén vág: az utolsó címke kinyomtatása után levágja a címkéket. Példány: több példány nyomtatása az adott címkéből.

3 Címkénézet

Kijelző	Funkció
	A címkénézet a szoftver indulásakor jelenik meg. Az aktuálisan beállított címkeszélesség a címke képe mellett balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon az „Automatikus” felirat jelenik meg, a címke hossza automatikusan a szöveg hosszához van igazítva.
	A címke hosszának és szélességének kézi módosításához helyezze az egérmutatót a címketerület határára, majd húzza el, amikor megjelenik a kék vonal.
	A P-touch Editor Lite ablak méretének módosításához vigye az egérmutatót az ablak széléhez, és húzza el a mutató helyén megjelenő nyilat.
	Objektumok mozgatásakor egyes esetekben iránymutatás jelenik meg a képernyőn. Ezek akkor jelennek meg, ha az objektum a nyomtatási terület bal, jobb, felső, alsó vagy középső részén található. A bal oldali illusztráción látható iránymutatások azt jelzik, hogy az objektum a címke felső széléhez van központosítva.
	A beillesztett szövegdobozokat, képeket és kereteket a program objektumként kezeli. Az objektumokat fogantyúk határolják (nyolc darab kék színű pont).
	Azt jelzi, hogy az objektum ki van választva.
	Az egérmutató nyíl alakúvá változik, ha fogantyú fölé mozgatják. A fogantyúk mozgatásával módosítható az objektum mérete.
	Az objektumok elhúzással áthelyezhetők, amikor az egérmutató célkereszt alakot vesz fel. Szöveges objektumok esetében az egérmutató csak az objektum kerete fölött lesz célkereszt alakú.

A következő menüelemek kiválasztásához és végrehajtásához kattintson jobb egérgombbal az elrendezési nézet területére.

Egyéb funkciók (jobb kattintással jeleníthetők meg)

Menü	Elvégzett művelet
Visszavonás Helyrehozás	Kattintson a Visszavonás gombra az utolsó művelet visszavonásához. Kattintson a Helyrehozás gombra az utolsó művelet megismétléséhez.
Kivágás Másolás Beillesztés	Válassza ki a kivágni vagy másolni kívánt szöveges részt (vagy objektumot), majd válassza a Kivágás vagy Másolás lehetőséget. Kattintson a rendeltetési helyre, majd válassza a Beillesztés lehetőséget.
Margók	Ez a funkció ehhez a modellhez nem használható.
Beszúrás	Kattintson a Beszúrás gombra. Válassza a Szövegdoboz lehetőséget, ha szöveget szeretne beszúrni a címkébe. Válassza a Fájl lehetőséget, ha a számítógépen tárolt képet szeretne beszúrni. Válassza a Képernyőörögzítés lehetőséget a számítógép képernyőjén egy terület kiválasztásához és beszúrásához. Válassza a Szimbólum lehetőséget a számítógép beépített szimbólumainak beszúrásához. Válassza a Keret lehetőséget a P-touch Editor Lite beépített kereteinek beszúrásához.
Írány	Válassza ki az objektum szövegét, majd a Vízszintes szöveg vagy Függőleges szöveg gombbal változtassa meg a szöveg irányát.
Számozás	Válasszon ki egy szövegen belüli számot vagy betűt, majd a Számozás elemre kattintva minden címkére a soron következő számot vagy betűt illesztheti be. Kattintson a  gombra a Nyomtatás gomb jobb oldalán, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Jelölje be a Számozás jelölőnégyzetet, majd a Számláló mezőben adja meg a nyomtatandó címkék számát. Kattintson a Nyomtatás gombra.
Kép Változása	Válassza ki a képet, majd a Kép Változása elemre kattintva tudja a képet egy másikra cserélni.
Forgatás	Objektumok elforgatása 0° , 90° , 180° vagy 270° mértékben.
Rend	Válasszon ki egy objektumot, kattintson a Rend gombra, majd válasszon az Előtérbe hozás , Hátraküldés , Előrébb hozás vagy Hátrébb küldés lehetőségek közül az objektumok sorrendjének beállításához.
P-touch Editor...	Az üzemmód ideiglenes megváltoztatása a P-touch Editor használatához, majd kilépés a P-touch Editor Lite módból a P-touch Editor indításához. Telepíteni kell hozzá a P-touch Editor alkalmazást és a nyomtató-illesztőprogramot.
Opciók	Kattintson az Opciók gombra. Válassza a mm vagy hüvelyk lehetőséget a mértékegység kiválasztásához. Válassza ki a P-touch Editor Lite nyelvét. Indítsa újra az alkalmazást az újonnan kiválasztott „Nyelv” beállítás alkalmazásához. A számozási beállításokhoz válassza az Új érték megjelenítése nyomtatás után vagy Új érték visszaállítása nyomtatás után lehetőséget.
Brother Solutions Center	Kattintson a Brother Solutions Center lehetőségre a terméktámogatást és tájékoztatást tartalmazó honlap megjelenítéséhez.
Leírás...	Kattintson a Leírás lehetőségre a P-touch Editor Lite aktuális verziójához tartozó névjegy megtekintéséhez.
Kilépés	Kattintson a Kilépés lehetőségre a P-touch Editor Lite alkalmazásból történő kilépéshez.

A P-touch Transfer Manager és a P-touch Library használata (csak Windows esetén)

P-touch Transfer Manager

Ez a program lehetővé teszi sablonok és más adatok átvitelét a címkenyomtatóra, továbbá hogy az adatokról biztonsági másolatot készítsen a számítógépen.

Először a P-touch Transfer Manager átviszi az adatokat a nyomtatóra, majd a P-touch Template elküldi a sablonba beillesztendő és nyomtatandó szöveges adatokat. A P-touch Template alkalmazással kapcsolatos további információért töltsse le a „*P-touch Template Manual/Command Reference*” (*P-touch Template kézikönyv/Parancsismertetés*) című (csak angol nyelven elérhető) útmutatót a Brother Solutions Center weboldaláról, a support.brother.com/manuals címről.

A P-touch Template használatához átviteli funkcióra van szükség.

Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba

A P-touch Transfer Manager használatához először át kell vinni a P-touch Editor segítségével létrehozott sablonokat a P-touch Transfer Manager alkalmazásba.

- 1 A P-touch Editor programban nyissa meg a kívánt sablont.
- 2 Kattintson a **Fájl > Sablon átvitele > Átvitel** parancsra.

A P-touch Transfer Manager elindulásakor megjelenik a fő ablak.



Megjegyzés

A P-touch Transfer Manager a következőképpen is indítható:

- **Windows 7 esetén:**

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3** menüpontra.


- **Windows 8 / Windows 8.1 esetén:**

Kattintson a **P-touch Transfer Manager 2.3** lehetőségre az **Alkalmazások** képernyőn.

- **Windows 10 esetén:**

Kattintson a **Start > P-touch Transfer Manager 2.3** elemre a **Brother P-touch** részben.

Fő ablak

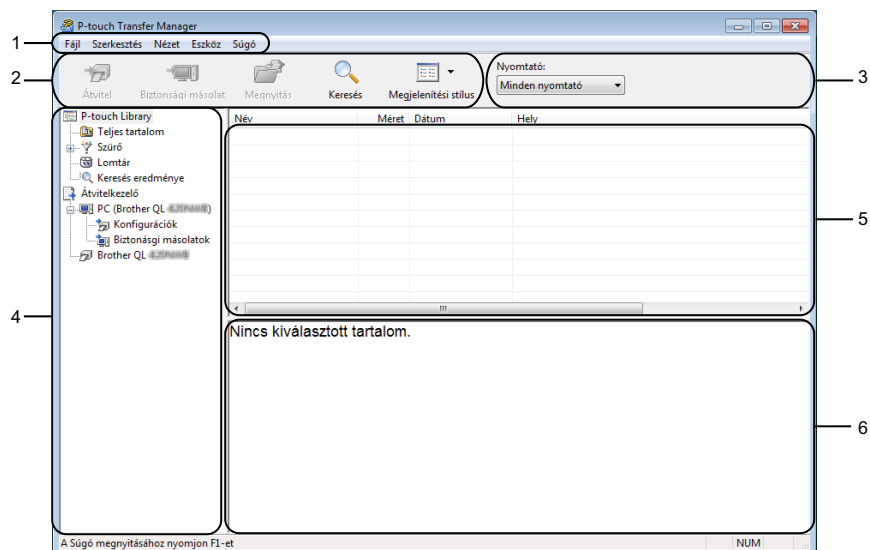

1 Menüsor

Innen érheti el a különböző parancsokat, amelyek funkcióik alapján menükbe vannak rendezve (**Fájl**, **Szerkesztés**, **Nézet**, **Eszközök** és **Súgó**).

2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

3 Nyomtatóválasztó

Itt tudja kiválasztani, hogy az adatokat melyik nyomtatóra szeretné átvinni. Amikor kijelöl egy nyomtatót, csak a kijelölt nyomtatóra küldhető adatok jelennek meg az adatlistában.

4 Mappalista

Megjeleníti a mappák és nyomtatók listáját. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában.

Ha kijelöl egy nyomtatót, akkor a nyomtatón tárolt aktuális sablonok és egyéb adatok jelennek meg.


5 Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

6 Előnézet

Megjeleníti a sablonlistában található sablonok előnézetét.

Az eszköztár ikonok leírása

Ikon	Gomb neve	Funkció
	Átvitel	Átviszi a sablonokat és egyéb adatokat a számítógépről a nyomtatóra.
	Átviteli fájl mentése (Ha nem kapcsolódik nyomtatóhoz)	Módosítja a más alkalmazásokba átvinni kívánt adatok fájl típusát. Válassza a PDZ lehetőséget, ha az adatok átviteléhez a Transfer Express (USB) funkciót használja. Az elérhető interfészek a modelltől függően változnak.
	Biztonsági másolat	Lekéri a nyomtatón mentett sablonokat és egyéb adatokat, és a számítógépen menti azokat.
	Megnyitás	A kiválasztott sablon megnyitása.
	Keresés	A P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok és egyéb adatok keresésére szolgál.
	Megjelenítési stílus	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

Sablonok vagy egyéb adatok átvitele a számítógépről a címkenyomtatóra

A következő eljárással sablonokat, adatbázisokat és képeket vihet át a számítógépről a nyomtatóra.


- 1 Csatlakoztassa a számítógépet és a nyomtatót USB-n keresztül, majd kapcsolja be a nyomtatót. A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve. Ha kijelöl egy nyomtatót a mappanézetben, akkor megjelennek a nyomtatón jelenleg tárolt sablonok és egyéb adatok.




Megjegyzés

- Ha egy nyomtató le van választva vagy offline állapotban van, nem jelenik meg a mappanézetben.
- Az adatok átvitele előtt ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva USB-kábellel, és a nyomtató be van-e kapcsolva.

- 2 Jelölje ki azt a nyomtatót, amelyre át akarja vinni a sablont vagy egyéb adatokat.

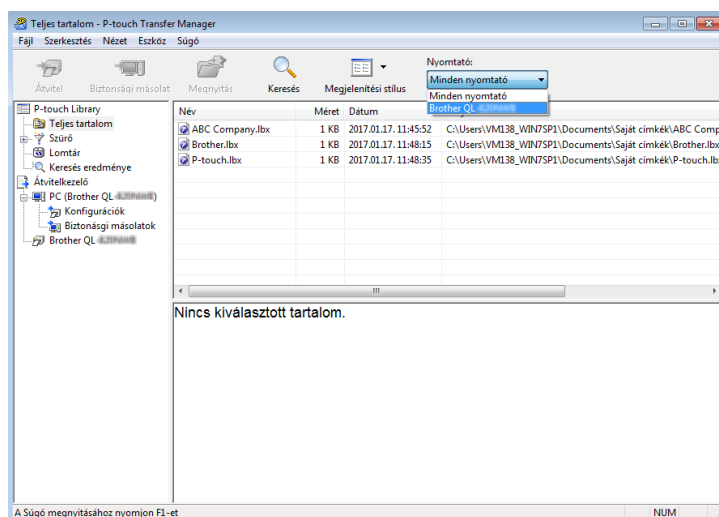

- 3 Kattintson jobb egérgombbal a **Konfigurációk** mappára, válassza az **Új** lehetőséget, majd hozzon létre egy új mappát.

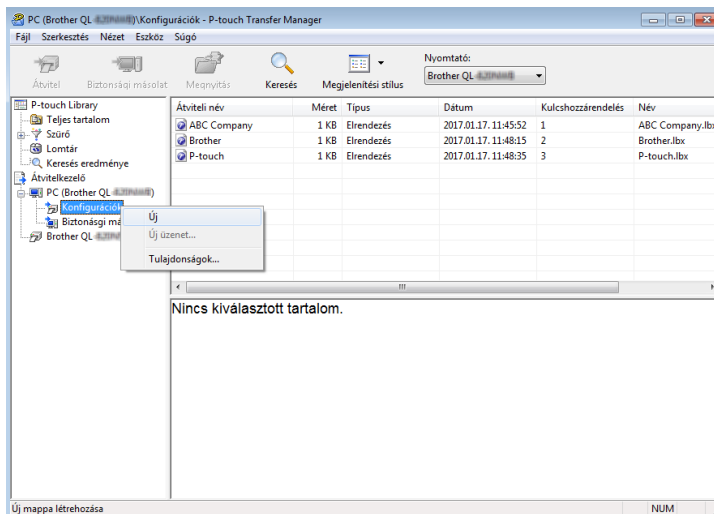

- 4 Húzza át az átvinni kívánt sablont vagy egyéb adatokat, és helyezze az új mappába.

Átvitel funkció specifikációja

Adattípus	Átvihető elemek maximális száma	Korlátozás részletei
Sablon	99	Minden egyes sablon legfeljebb 50 objektumot tartalmazhat.
Adatbázis	99	■ Csak *.csv fájlok vihetők át. ■ Minden egyes *.csv fájl legfeljebb 65 000 rekordot tartalmazhat.
Kép (átvitt szimbólumok)	99	■ Csak *.bmp fájlok vihetők át. ■ Monokróm *.bmp fájlok javasoltak. ■ A méretkorlát 1296 × 1296 pixel. ■ Előfordulhat, hogy a széles képeket a program levágja.



Megjegyzés

A nyomtató beállításait tartalmazó jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti az átviteli fájlok memóriájában rendelkezésre álló területet. További információkért lásd: *A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése*, 50. oldal.

A rendelkezésre álló terület¹ a jelentésben a **RomFree** felirat mellett látható.


¹ A „RomFree = ***** bájtt” mezőben megjelenő rendelkezésre álló hely eltérhet a ténylegesen rendelkezésre álló helytől.

A sablonok és egyéb adatok megtekintéséhez válassza a következőket:


- A mappát a **Konfigurációk** mappában
- **Teljes tartalom**
- Az egyik kategóriát a **Szűrő** alatt, például **Elrendezések**

Több sablon vagy egyéb adat átvitelekor húzza át az összes átvinni kívánt fájlt, és helyezze az új mappába.

Amikor elhelyezi őket az új mappába, a program mindegyik fájlhoz hozzárendel egy kulcsszámot (memóiahely a nyomtatóban).

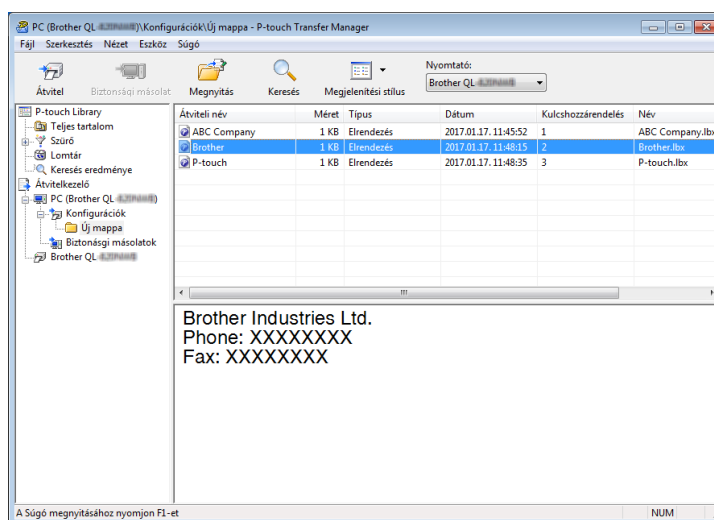

- 5 Egy elemhez hozzárendelt kulcsszám módosításához kattintson jobb gombbal az elemre, jelölje ki a **Kulcshozzárendelés** lehetőséget, majd jelölje ki a kívánt kulcsszámot.

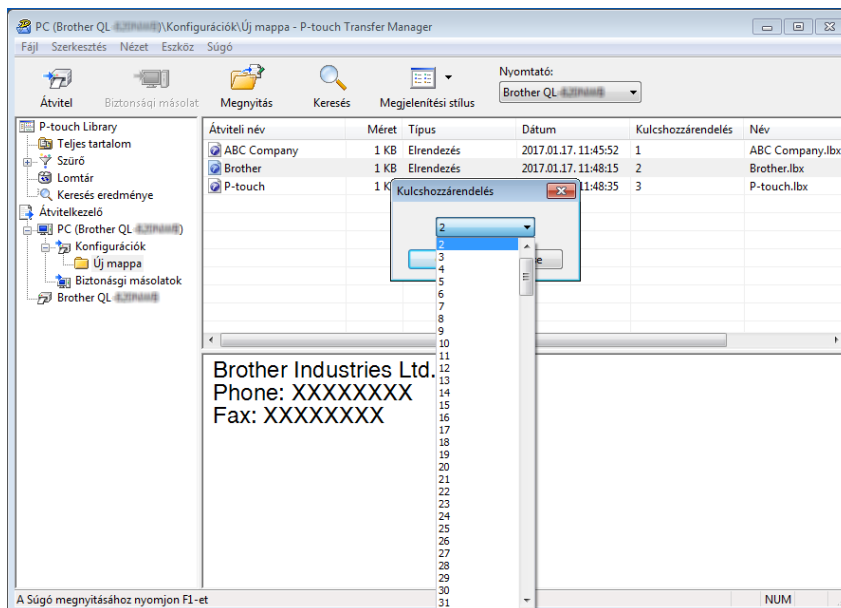


Megjegyzés

- Az adatbázisok adatainak kivételével a nyomtatóra átvitt minden adat kap egy kulcsszámot.
- Ha a nyomtatóra átvitt sablonnak vagy egyéb adatnak ugyanaz a kulcsszáma, mint egy másik, a nyomtatón már mentett sabloné, akkor az új sablon felülírja a régit. A sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentésével megerősítheti a sablonoknak a nyomtatón mentett kulcsszám-hozzárendeléseit. További információkért lásd: *A címkenyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése*, 78. oldal.
- Ha a nyomtató memóriája megtelt, töröljön egy vagy több sablont a nyomtató memóriájából. További információkért lásd: *A címkenyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése*, 78. oldal.

- 6 Az átvinni kívánt sablonok vagy egyéb adatok neveinek módosításához kattintson a kívánt elemre, és adja meg az új nevet. A nyomtató típusától függően korlátozott lehet a sablonnévnel felhasználható karakterek száma.


- 7 Jelölje ki az átvinni kívánt sablonokat vagy egyéb adatokat tartalmazó mappát, majd kattintson az **Átvitel** gombra. Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

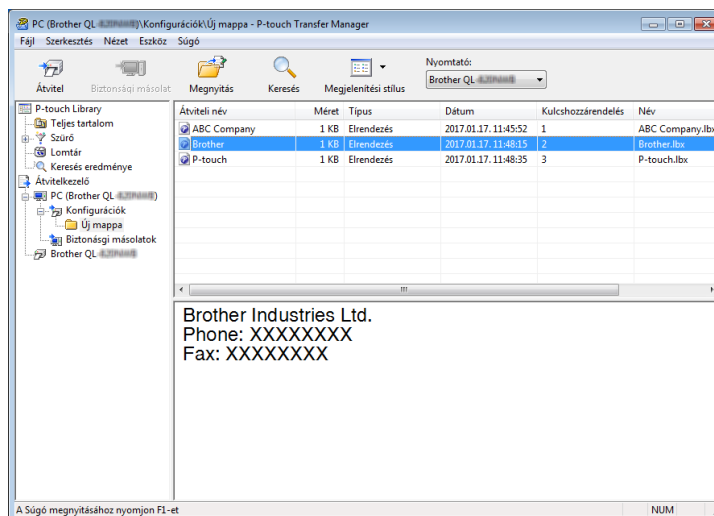

Megjegyzés

- Egyes elemeket úgy is átvihet a nyomtatóra, hogy nem adja hozzá azokat mappához. Jelölje ki az átvinni kívánt sablont vagy egyéb adatokat, majd kattintson az **Átvitel** gombra.
- Egyetlen művelettel több elemet és mappát is kijelölhet, illetve átvihet.

- 8 Kattintson az **OK** gombra.

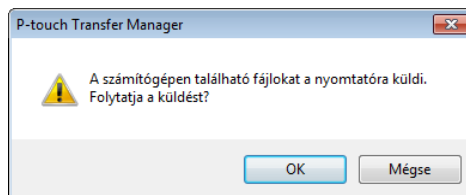

A kijelölt elemek átkerülnek a nyomtatóra.


A címkenyomtatón mentett sablonok vagy egyéb adatok biztonsági mentése

A következő eljárással lekérheti és a számítógépen elmentheti a nyomtatón mentett sablonokat és egyéb adatokat.


FONTOS

- A sablonok vagy egyéb adatok biztonsági másolatai nem szerkeszthetők a számítógépen.
- A nyomtató modelljétől függően előfordulhat, hogy a sablonok vagy adatok biztonsági másolata nem vihető át másik nyomtatómodellre.

- 1 Csatlakoztassa a számítógépet és a nyomtatót, majd kapcsolja BE a nyomtatót.
A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve.
Ha kijelöl egy nyomtatót a mappanézetben, akkor megjelennek a nyomtatón jelenleg tárolt sablonok és egyéb adatok.
- 2 Jelölje ki azt a nyomtatót, amelyikről biztonsági másolatot szeretne készíteni, majd kattintson a **Biztonsági másolat** gombra.
Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

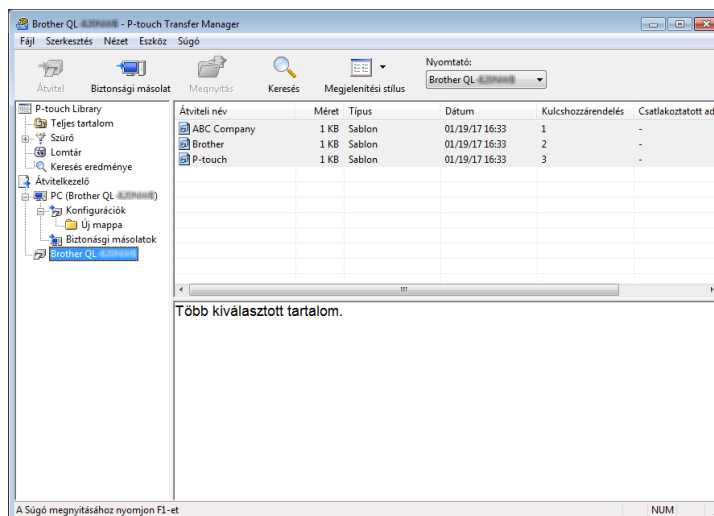


- 3 Kattintson az **OK** gombra.
Új mappa jön létre a nyomtató alatt a mappanézetben. A mappanév a biztonsági mentés dátumán és időpontján alapul. A nyomtató összes sablonja és egyéb adata átkerül az új mappába, és a rendszer menti azokat a számítógépen.

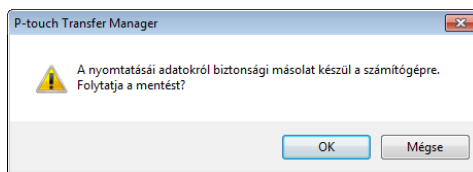


A címkenyomtató adatainak törlése

A következő eljárással törölheti a nyomtatón mentett összes sablont vagy egyéb adatot.

- 1 Csatlakoztassa a számítógépet és a nyomtatót, majd kapcsolja be a nyomtatót. A mappanézetben egy nyomtatóikon mellett megjelenik a nyomtató modellneve.
- 2 Kattintson jobb egérgombbal a nyomtatóra, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

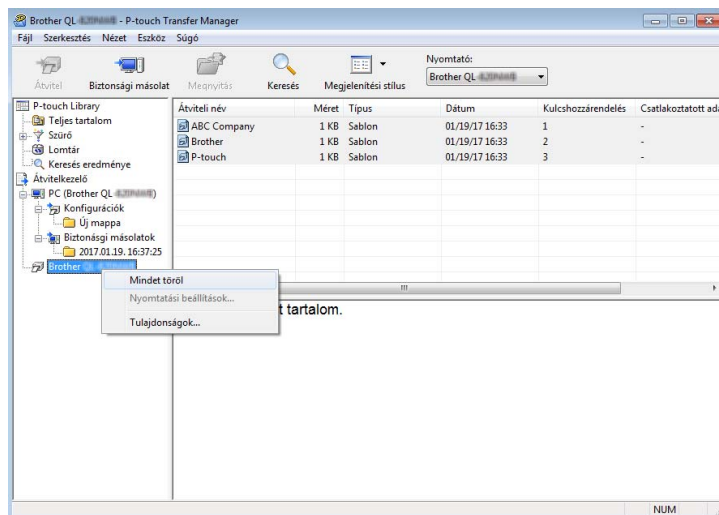

Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.

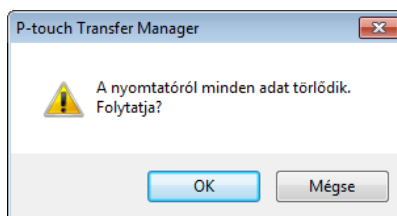

- 3 Kattintson az **OK** gombra.
A nyomtatón mentett összes sablon és egyéb adat törlődik.

Átviteli csomagfájlok létrehozása

A P-touch Editorban létrehozott sablonadatokat a P-touch Transfer Manager segítségével .pdz formátumban lehet menteni. Ezeket a fájlokat ilyen formátumban át lehet vinni számítógépről vagy mobileszközről a nyomtatóra.

- 1 Hozza létre a sablont a P-touch Editorral, majd vigye át a P-touch Transfer Manager alkalmazásba. További információkért lásd: *Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba*, 70. oldal.
- 2 Anélkül, hogy csatlakoztatná a nyomtatót a számítógéphez, válassza ki a **Konfigurációk** lehetőséget a P-touch Transfer Manager ablakban, majd jelölje ki a menteni kívánt sablont.



Megjegyzés

Egyszerre több sablont is kijelölhet.

- 3 Kattintson a **Fájl > Átviteli fájl mentése** lehetőségre.

FONTOS

Az **Átviteli fájl mentése** gomb csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató nincs összekapcsolva a számítógéppel, vagy offline állapotban van.



Megjegyzés

- Ha az **Átviteli fájl mentése** gombra kattint a **Konfigurációk** kiválasztása után, akkor az alkalmazás a mappában található összes sablont átviteli csomagfájlként (.pdz) fogja menteni.
 - Több sablont is összefoghat egyetlen átviteli csomagfájlba (.pdz).
- 4 A **Fájl típusa** mezőben válassza ki a kívánt sablonformátumot, majd írja be a nevet, és mentse a sablont. Az alkalmazás átviteli csomagfájlként (.pdz) menti a sablonokat.

P-touch Library

Ezzel a programmal kezelheti és kinyomtathatja a P-touch Editor sablonjait.

A P-touch Library indítása

■ Windows 7 esetén:

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3** menüpontra.

■ Windows 8 / Windows 8.1 esetén:


Az **Alkalmazások** képernyőn kattintson a **P-touch Library 2.3** elemre.

■ Windows 10 esetén:

Kattintson a **Start > P-touch Library 2.3** elemre a **Brother P-touch** részben.

A P-touch Library indulásakor megjelenik a fő ablak.

Fő ablak

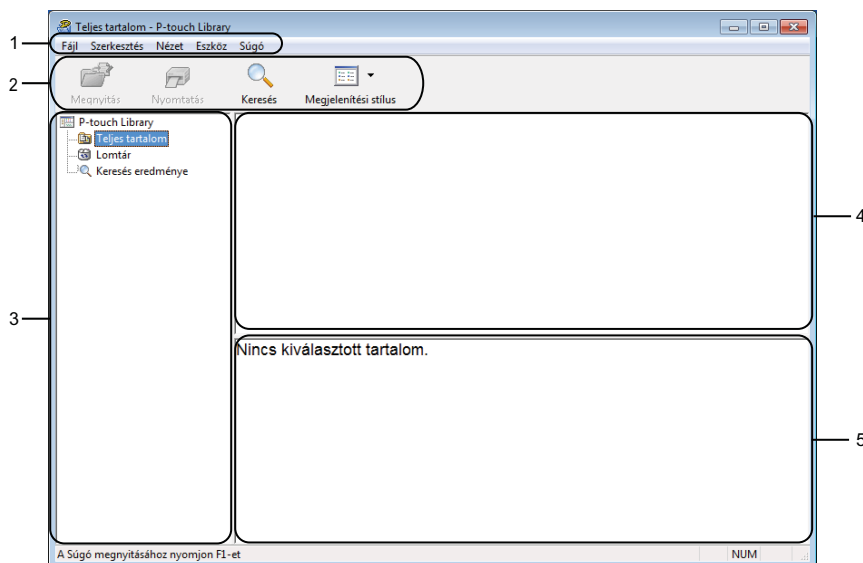

1 Menüsor

Innen érheti el az összes parancsot, amelyek funkcióik alapján menükbe vannak rendezve (**Fájl**, **Szerkesztés**, **Nézet**, **Eszköz** és **Súgó**).

2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

3 Mappalista

Mappák listájának megjelenítése. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában.


4 Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

5 Előnézet


Megjeleníti a sablonlistában kijelölt sablonok előnézetét.

Az eszköztár ikonok leírása

Ikon	Gomb neve	Funkció
	Megnyitás	A kiválasztott sablon megnyitása.
	Nyomtatás	A kijelölt sablon kinyomtatása a nyomtatóval.
	Keresés	A P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonok keresése.
	Megjelenítési stílus	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

Sablonok megnyitása és szerkesztése


Válassza ki a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.

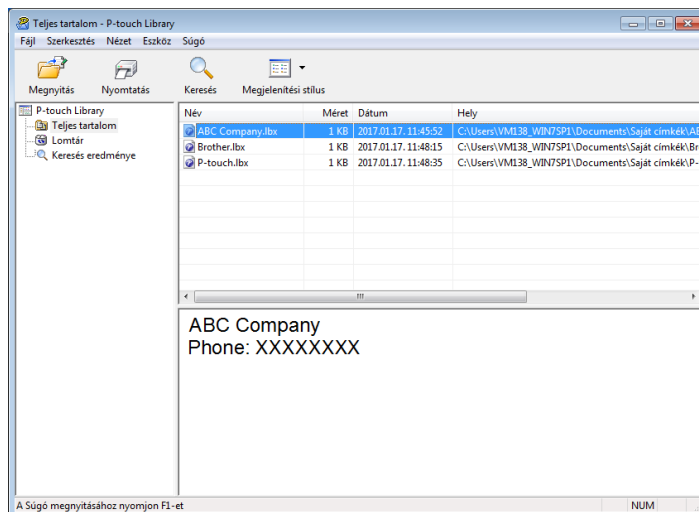

Elindul a sablonhoz társított program, és szerkeszteni tudja a sablont.

Sablonok nyomtatása

Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.

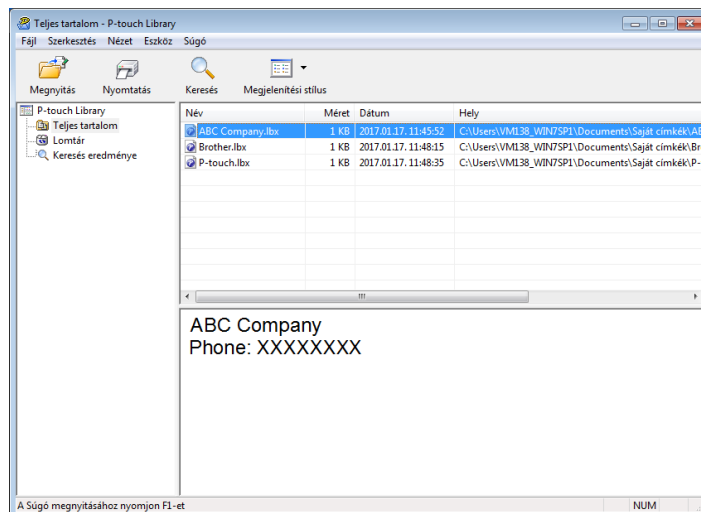


A csatlakoztatott nyomtató kinyomtatja a sablont.

Sablonok keresése

Megkeresheti a P-touch Library alkalmazásban regisztrált sablonokat.

- 1 Kattintson a **Keresés** gombra.
Megjelenik a **Keresés** párbeszédablak.

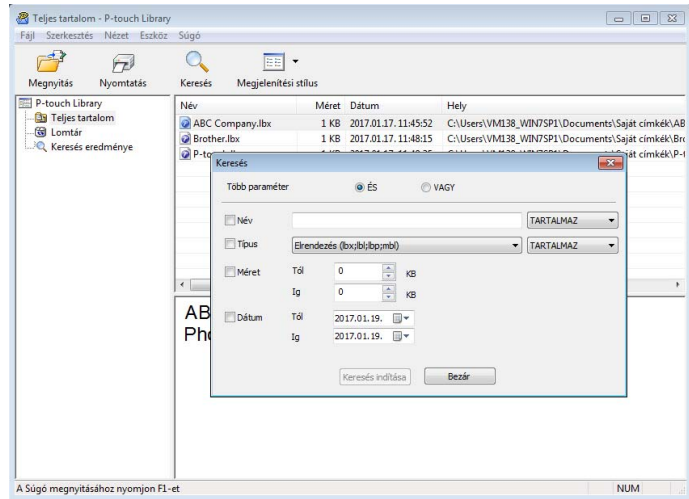

- 2 Adja meg a keresési feltételeket.
A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletek
Több paraméter	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. Az ÉS kiválasztásakor a program az összes feltételnek megfelelő fájlokat keres. A VAGY kiválasztásakor a program legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
Név	Fájlnév megadásával kereshet sablont.
Típus	Fájltípus megadásával kereshet sablont.
Méret	Fájl méret megadásával kereshet sablont.
Dátum	A fájl dátumának megadásával kereshet sablont.

- 3 Kattintson a **Keresés indítása** lehetőségre.
Elindul a keresés, és megjelennek a keresési eredmények.

- 4 Zárja be a **Keresés** párbeszédablakot.
A keresés eredményének megerősítéséhez kattintson a **Keresés** gombra a mappanézetben.



Megjegyzés

A sablonokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library alkalmazásban, hogy behúzza azokat a **Teljes tartalom** mappába vagy a mappalistába. A következő eljárással a P-touch Editor alkalmazást úgy is konfigurálhatja, hogy az automatikusan regisztrálja a sablonokat a P-touch Library alkalmazásban:

- 1 A P-touch Editor menüjében válassza ki az **Eszközök > Beállítások** menüpontot.
 - 2 A **Beállítások** párbeszédablakban kattintson az **Általános > Regisztrációs beállítások** menüpontra.
 - 3 Válassza ki a P-touch Editor alkalmazásban létrehozott sablonok regisztrációjának időzítését, majd kattintson az **OK** gombra.
-


Sablonok átvitele a P-touch Transfer Express segítségével (csak Windows esetén)

A P-touch Transfer Express segítségével átviheti a sablonokat a címkenyomtatóra. Először a rendszergazda létrehoz egy sablont, majd azt kiosztja a P-touch Transfer Express alkalmazással együtt. Ezt követően a P-touch Transfer Express segítségével átviheti a sablont közvetlenül a nyomtatóra.

A P-touch Transfer Express legújabb verzióját letöltheti a support.brother.com webhelyről, az adott típus **Letöltések** oldaláról.

FONTOS

- Új sablon átvitele esetén ne felejtse el megadni egy olyan **Kulcshozzárendelés** számot (a P-touch Transfer Manager programban), amely még nincs használatban. Ha a megadott **Kulcshozzárendelés** szám már használatban van, az új sablon felülírja a meglévőt.
- Ehhez a funkcióhoz USB-kapcsolat szükséges.

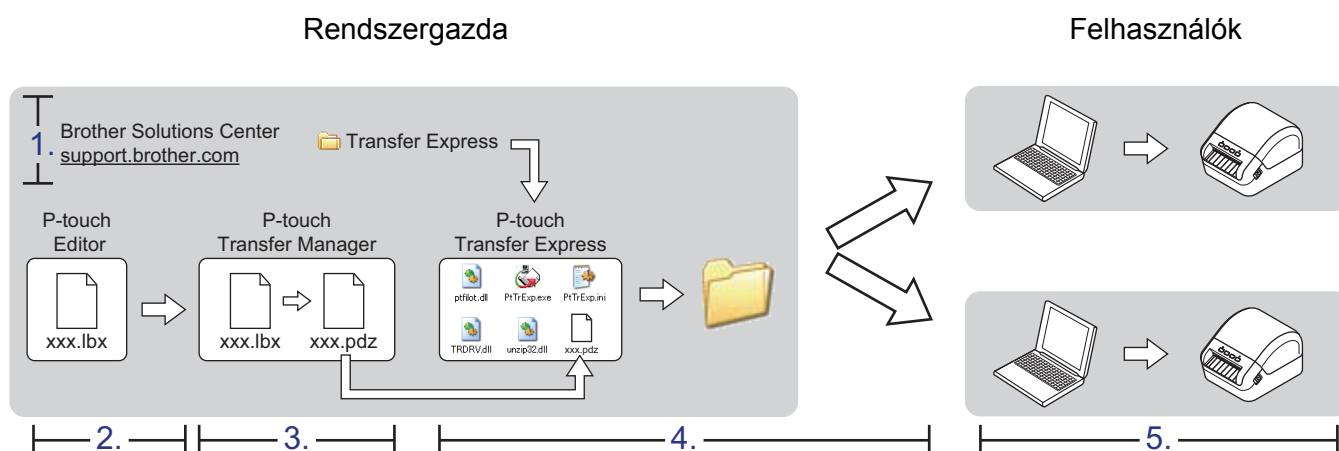

A P-touch Transfer Express előkészítése

A P-touch Transfer Express programot elő kell készíteni, hogy sablonokat tudjon átvinni egy nyomtatóra.

FONTOS


- A Transfer Express használata előtt telepíteni kell a nyomtató-illesztőprogramot.
- A P-touch Transfer Express csak angolul áll rendelkezésre.

A P-touch Transfer Express legújabb verzióját letöltheti a support.brother.com webhelyről, az adott típus **Letöltések** oldaláról.

- 1 Töltse le a Transfer Express programot a számítógép bármely mappájába.
- 2 Csomagolja ki a letöltött fájlt (.zip).

Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba

- 1 A P-touch Editor programban nyissa meg a használni kívánt sablont.
- 2 Kattintson a **Fájl > Sablon átvitele > Átvitel** parancsra.

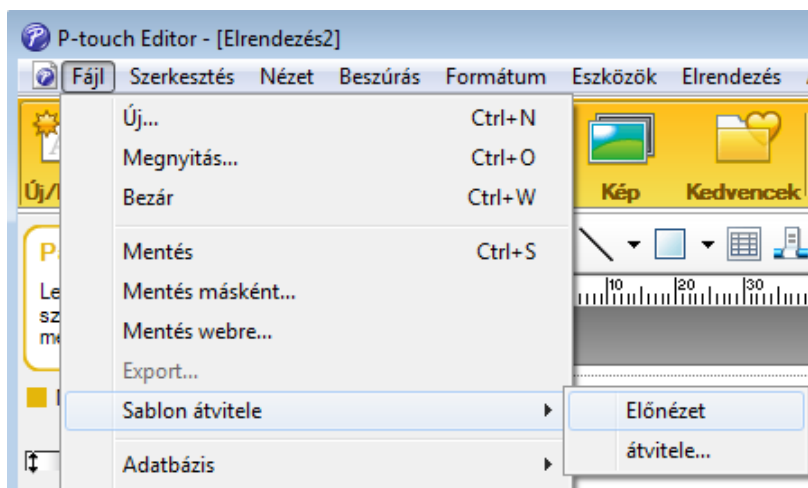

A sablon átkerül a P-touch Transfer Manager alkalmazásba.
A P-touch Transfer Manager automatikusan elindul.

Megjegyzés

- **Windows 7 esetén:**

A sablont úgy is átviheti a P-touch Transfer Manager alkalmazásba, ha rákattint a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3** lehetőségre a P-touch Transfer Manager elindításához, majd áthúzza az .lbr fájlt a P-touch Transfer Manager ablakba.

- **Windows 8 / Windows 8.1 esetén:**

A sablont úgy is átviheti a P-touch Transfer Manager alkalmazásba, ha rákattint a **P-touch Transfer Manager 2.3** lehetőségre az **Alkalmazások** képernyőn a P-touch Transfer Manager elindításához, majd áthúzza az .lbr fájlt a P-touch Transfer Manager ablakba.


- **Windows 10 esetén:**

A sablont úgy is átviheti a P-touch Transfer Manager alkalmazásba, ha rákattint a **Start > Brother P-touch > P-touch Transfer Manager 2.3** lehetőségre a P-touch Transfer Manager elindításához, majd áthúzza az .lbr fájlt a P-touch Transfer Manager ablakba.


Sablon mentése átviteli csomagfájlként (.pdz)

Ha a P-touch Transfer Express programban használható formátumban szeretne fájlt létrehozni, mentse a sablont átviteli csomagfájlként (.pdz).


- 1 A mappanézetben válassza ki a **Konfigurációk** lehetőséget.

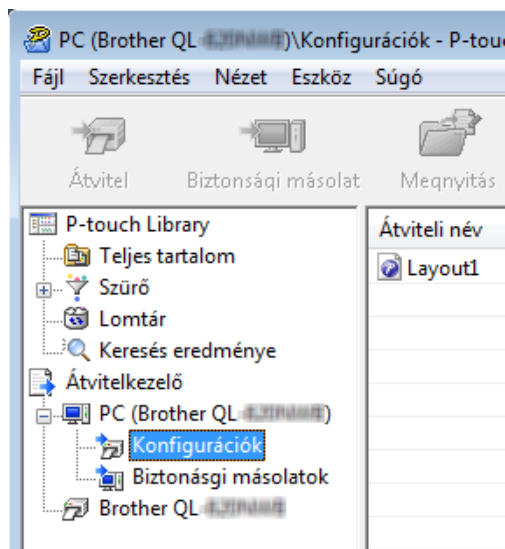

- 2 Válassza ki a kiosztani kívánt sablonokat.

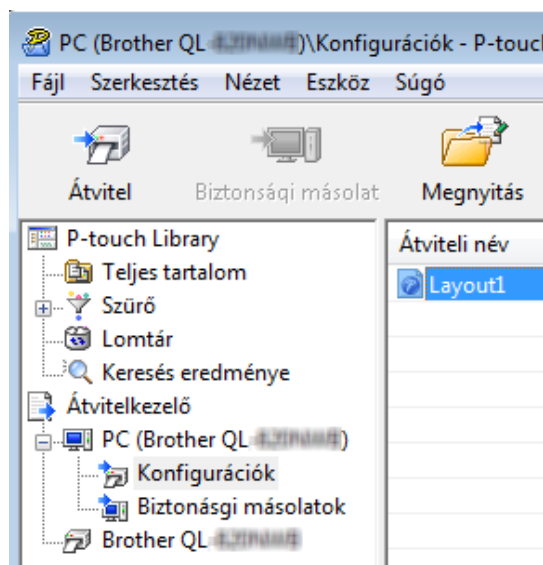

- 3 Kattintson a **Fájl > Átviteli fájl mentése** lehetőségre.

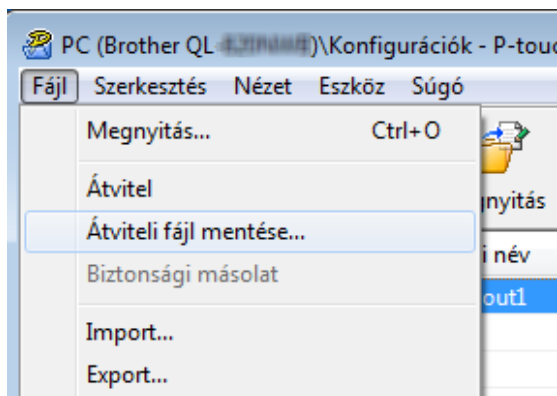

FONTOS


Az **Átviteli fájl mentése** opció csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató nincs összekapcsolva a számítógéppel, vagy offline állapotban van.



Megjegyzés

- Ha az **Átviteli fájl mentése** lehetőségre kattint a **Konfigurációk** kiválasztása vagy egy mappa létrehozása után, akkor az alkalmazás a mappában található összes sablont átviteli csomagfájlként (.pdz) menti.
- Több sablont is összefoghat egyetlen átviteli csomagfájlba (.pdz).

- 4 Adja meg a nevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.

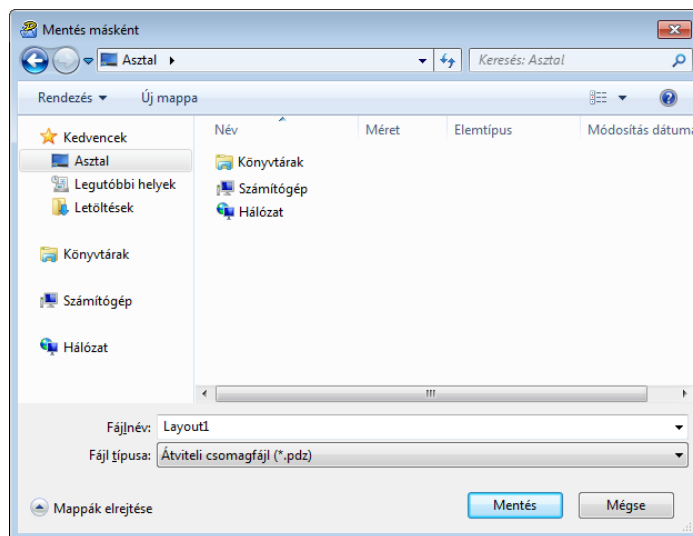

Az alkalmazás átviteli csomagfájlként (.pdz) menti a sablont.


Az átviteli csomagfájl (.pdz) és a P-touch Transfer Express eljuttatása másokhoz



Megjegyzés

Ha már letöltötte a P-touch Transfer Express alkalmazást, akkor a rendszergazdának nem kell elküldenie a Transfer Express mappát. Ebben az esetben egyszerűen áthelyezheti a kiosztott átviteli csomagfájlt a letöltések mappájába, és duplán rákattinthat a **PtTrExp.exe** fájlra.

- 1 Helyezze át az átviteli csomagfájlt (.pdz) a letöltések mappájába.

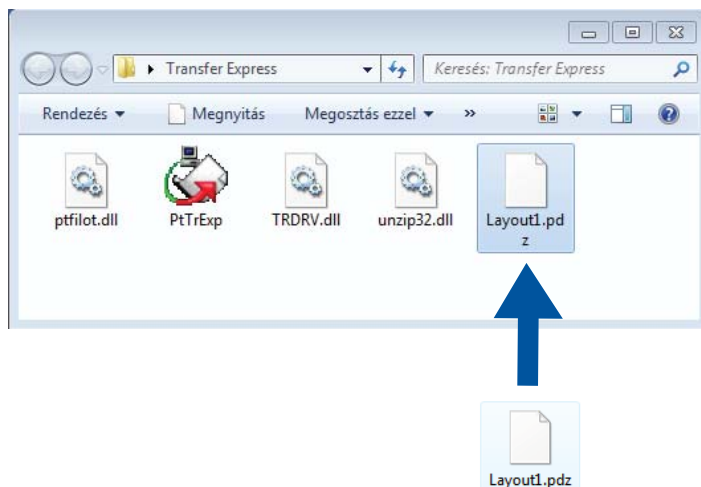

- 2 Juttassa el a letöltések mappájában található összes fájlt másokhoz.


Az átviteli csomagfájl (.pdz) átvitele a címkenyomtatóra

A rendszergazdától kapott P-touch Transfer Express alkalmazás segítségével átviheti az átviteli csomagfájlt (.pdz) a nyomtatóra.


FONTOS

Sablonok átvitele közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

- 1 Kapcsolja BE a nyomtatót.
- 2 USB-kábelrel csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
- 3 Kattintson duplán a rendszergazdától kapott **PtTrExp.exe** fájlra.
- 4 Vigyen át egy átviteli csomagfájlt (.pdz) a nyomtatóra.
 - Egyetlen átviteli csomagfájl (.pdz) átvitele
 - 1 Ha egyetlen átviteli csomagfájl (.pdz) van a **PtTrExp.exe** fájlt tartalmazó mappában, kattintson a **Transfer** (Átvitel) gombra.

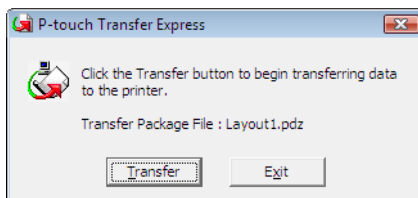


- 2 Megkezdődik az átviteli csomagfájl átvitele.

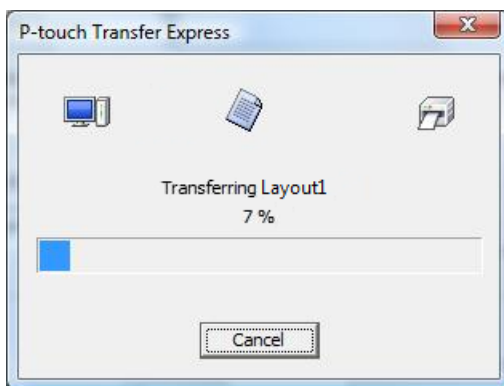


■ Több átviteli csomagfájl (.pdz) átvitele


- 1 Ha több átviteli csomagfájl (.pdz) van a **PtTrExp.exe** fájlt tartalmazó mappában, kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

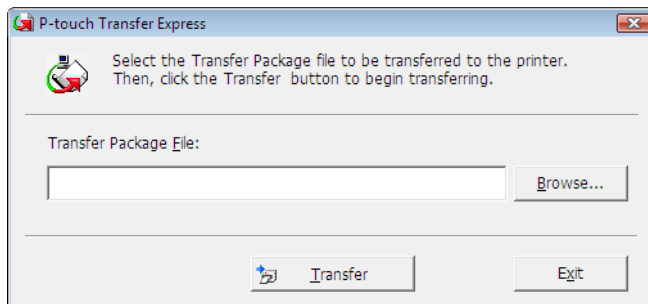


- 2 Jelölje ki az átvinni kívánt átviteli csomagfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.

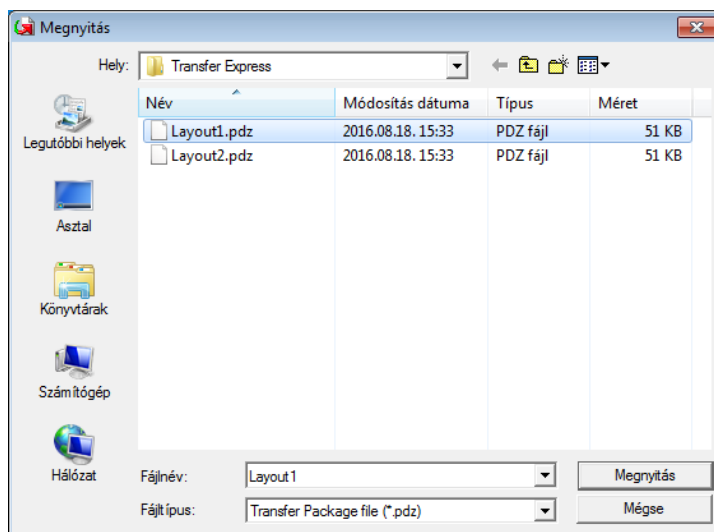


- 3 Kattintson a **Transfer** (Átvitel) gombra.

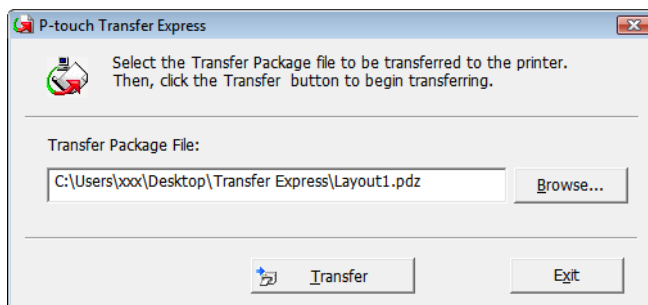


- 4 Kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre.

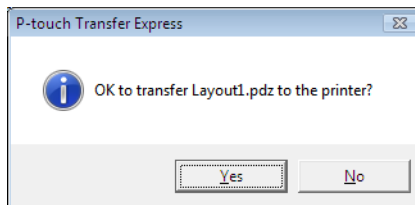

- 5 Megkezdődik az átviteli csomagfájl átvitele.

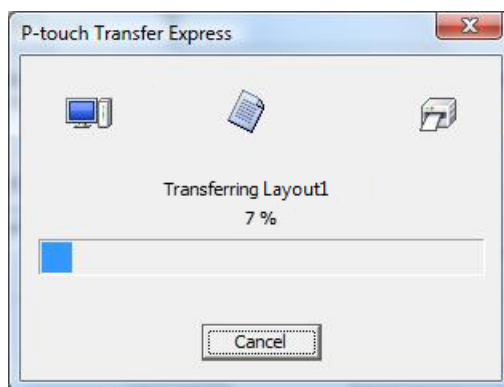

- 5 Az átvitel befejezése után kattintson az **OK** gombra.

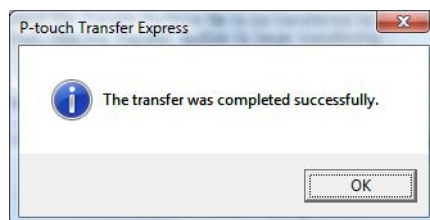

A szoftvert a rendelkezésre álló legfrissebb verzióra lehet frissíteni a P-touch Update Software használatával.



Megjegyzés

- A tényleges szoftver és a jelen útmutató tartalma eltérhet egymástól.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

A P-touch Editor frissítése (csak Windows esetén)

FONTOS

A P-touch Editor frissítése előtt telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.



Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.

■ Windows 7 esetén:

Kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra.



Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Update Software** menüpontra.

■ Windows 8 / Windows 8.1 esetén:


Kattintson a **P-touch Update Software** lehetőségre az **Alkalmazások** képernyőn, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.

■ Windows 10 esetén:


Kattintson a **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.



- 2 Kattintson a **Számítógép szoftverfrissítés** ikonra.

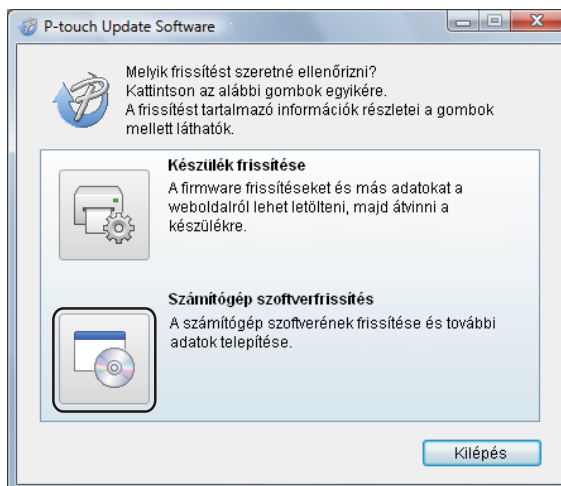

- 3 Válassza ki a **Nyomtató** és **Nyelv** beállításokat, jelölje be a P-touch Editor melletti jelölőnégyzeteket, majd kattintson a **Telepítés** gombra.

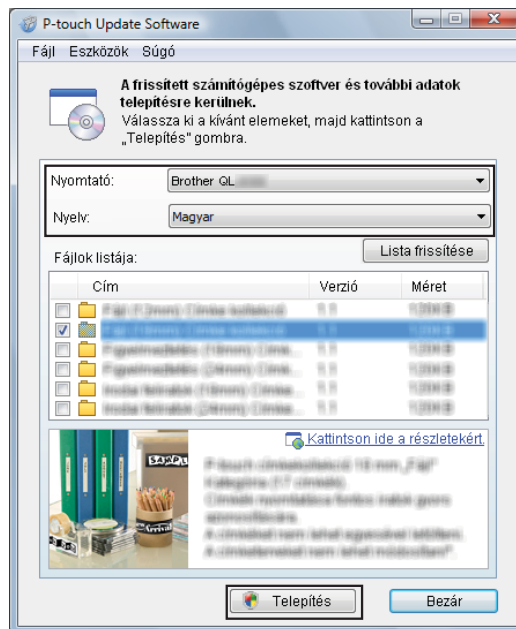

- 4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

A P-touch Editor Lite (csak Windows esetén) és a firmware frissítése

FONTOS

- A firmware frissítése előtt telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.
- Ha más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.

Windows esetén

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
- 2 Indítsa el a P-touch Update Software szoftvert.

■ Windows 7 esetén:

Kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra.



Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a **Start > Minden program > Brother P-touch > P-touch Update Software** menüpontra.

■ Windows 8 / Windows 8.1 esetén:


Kattintson a **P-touch Update Software** lehetőségre az **Alkalmazások** képernyőn, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.

■ Windows 10 esetén:


Kattintson a **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **P-touch Update Software** ikonra az asztalon.



- 3 Kattintson a **Készülék frissítése** ikonra.

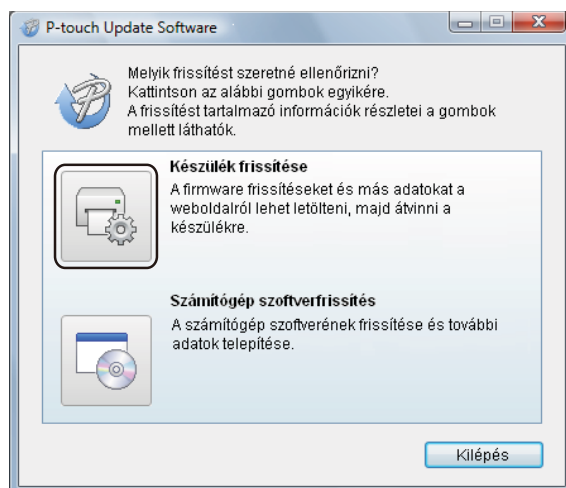


- 4 Válassza ki a **Nyomtató** elemet, győződjön meg arról, hogy megjelent **A készülék megfelelően van csatlakoztatva**. üzenet, majd kattintson az **OK** gombra.

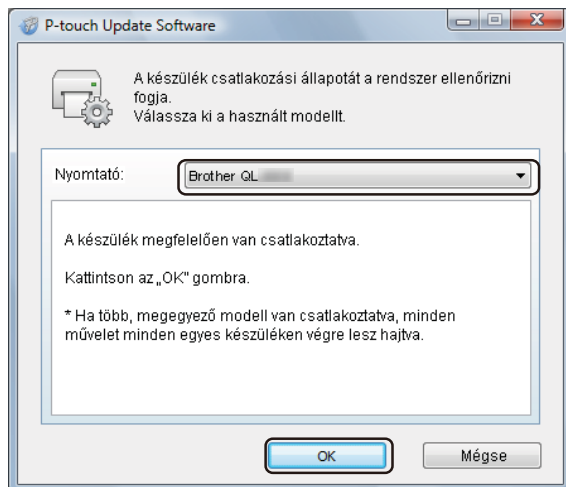

- 5 Válassza ki a **Nyelv** beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson az **Átvitel** gombra.

FONTOS

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

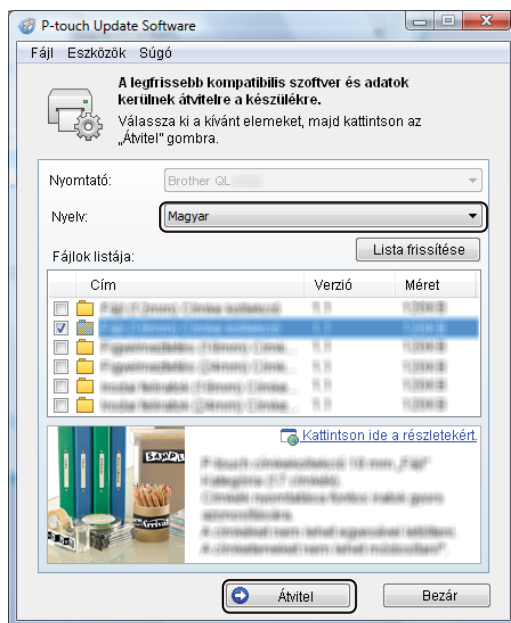

- 6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd kattintson a **Start** gombra a frissítés elindításához. Megkezdődik a firmware frissítése.

FONTOS

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

Mac gépeknél

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB-kábelt.
- 2 Kattintson duplán a **Macintosh HD > Alkalmazások > P-touch Update Software** elemre, majd kattintson duplán a **P-touch Update Software** alkalmazásikonra.



- 3 Kattintson a **Machine update** (Készülék frissítése) ikonra.



- 4 Válassza ki a **Printer** (Nyomtató) elemet, győződjön meg arról, hogy megjelent a **The machine is connected correctly**. (A készülék megfelelően van csatlakoztatva.) üzenet, majd kattintson az **OK** gombra.
- 5 Válassza ki a **Language** (Nyelv) beállítást, jelölje be a frissítendő firmware melletti jelölődobozt, majd kattintson a **Transfer** (Átvitel) gombra.

FONTOS

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

- 6 Ellenőrizze a frissíteni kívánt tartalmat, majd kattintson a **Start** gombra a frissítés elindításához. Megkezdődik a firmware frissítése.



Megjegyzés

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.



Függelék

A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása	102
Karbantartás	103
Hibaelhárítás	105
A termék műszaki adatai	114
Szoftverfejlesztő készlet	115
A P-touch Transfer Manager használatára vonatkozó megjegyzések	116
Vonalkódok listája a P-touch Template funkciójához	117

Alaphelyzetbe állíthatja a nyomtató belső memóriáját, ha az összes mentett címkefájlt törölni akarja, vagy ha a nyomtató nem működik megfelelően.

Az összes gyári beállítás visszaállítása a címkenyomtató gombjaival

A nyomtató alaphelyzetbe állításához tegye a következőt:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva körülbelül egy másodpercig a Bekapcsoló (⏻) gombot és a vágás (✂) gombot. Az állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden villog.
- 3 Tartsa folyamatosan lenyomva a Bekapcsoló (⏻) gombot, és nyomja le hatszor a vágás (✂) gombot.
- 4 Engedje fel a Bekapcsoló (⏻) gombot. Az állapotjelző LED narancssárgán villog, az Editor Lite LED pedig négyszer zölden felvillan. Ezután az állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden világít.

Adatok visszaállítása a Nyomtatóbeállító eszközzel

A számítógép Nyomtatóbeállító eszközével is visszaállíthatja a nyomtató összes beállítását a gyári alapértékekre.

További információkért lásd: *Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása*, 24. oldal.

Javasoljuk, hogy a megfelelő teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a nyomtatót.



Megjegyzés

A nyomtató tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.

Az egység külső burkolatának tisztítása

Törölje le a port és a foltokat a fő egységről egy puha, száraz ruhával.

Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben vízzel enyhén megnedvesített rongyot használhat.





Megjegyzés

Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert.

Ezek elváltozást okozhatnak a nyomtató burkolatán, vagy kárt tehetnek benne.


A címkekiadó nyílás tisztítása

Ha a címkekiadó nyílásnál a lerakódott ragasztó miatt elakad a címke, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből, és tisztítsa meg alkohollal megnedvesített ronggyal vagy vattapamaccsal.

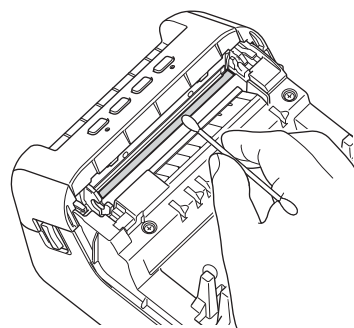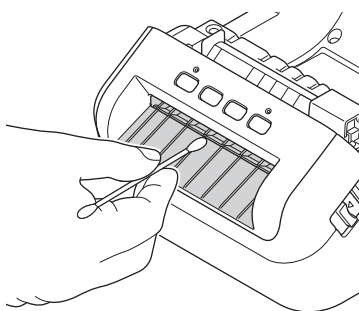

A görgő tisztítása

Vágja le a DK címkét, és fejtse le a címke hátlapját. Ezután a címke öntapadós felével távolítsa el a görgőről a szennyeződések.

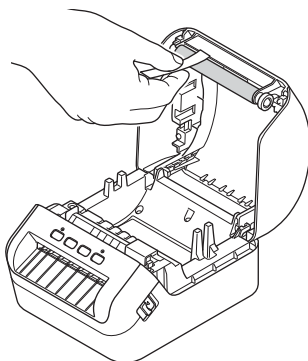

Öntisztító nyomtatófej

A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomtatófejet. Amikor a DK tekercs áthalad a nyomtatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomtatófejet.

Áttekintés

Ez a fejezet mutatja be a címkenyomtató használata során jellemzően előforduló problémák megoldását. Ha problémát tapasztal a nyomtatóval, először végezze el az alábbi műveleteket:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy elektromos csatlakozóaljzatba. További információkért lásd: *A tápkábel csatlakoztatása*, 4. oldal.
- Távolítsa el a védőcsomagolást a nyomtatóról.
- Telepítse és jelölje ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. További információkért lásd: *Nyomtató-illesztőprogramok és szoftver telepítése a számítógépre*, 9. oldal.
- Csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez vagy mobil eszközhöz. További információkért lásd: *A címkenyomtató számítógéphez csatlakoztatása*, 9. oldal.
- Teljesen zárja be a DK tekercs rekeszének fedelét.
- Megfelelően helyezze be a DK tekercset. További információkért lásd: *A DK tekercs behelyezése*, 5. oldal.

Ha a probléma még mindig fennáll, olvassa el a jelen fejezetben található hibaelhárítási ötleteket. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, látogassa meg a Brother Solutions Center oldalát a következő címen: support.brother.com

LED jelzések

A jelzőfények világítással és villogással jelzik a nyomtató állapotát.

-  vagy  vagy  A jelzőfény az adott színnel világít.
-  vagy  vagy  A jelzőfény az adott színnel villog.
-  A jelzőfény nem világít, világít vagy bármilyen színnel villog.
-  A jelzőfény nem világít.

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
		A készülék ki van kapcsolva.
		Tétlen mód
		Inicializálási mód
		Adagolási mód
		Nyomtatási mód
		Vágási mód
		P-touch Editor Lite mód
		Adatok fogadása
		Nyomtatási feladat törlése
		Nyitva van a DK tekercs rekesze. Zárja be jól a DK tekercs rekeszének fedelét.
		A nyomtatási beállítások alaphelyzetbe állítása zajlik. További információkért lásd: <i>Az összes gyári beállítás visszaállítása a címkenyomtató gombjaival</i> , 102. oldal.
		Rendszer-kikapcsolási mód
		Ha a narancsszínű fény 0,5 másodperces időközönként villog, akkor a nyomtató Hűtési módban van.
		Adatfelülírási mód
		A nyomtató Rendszerindítási módban van. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.
 (Egyszer 2 másodpercig)		Tekercs vége hiba
		Nincs nyomathordozó
		Hibás média
		Adagolási hiba
		Fedélynyitási hiba
		Adatátviteli hiba
		Megtelt a memória

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
 (Kétszer 2 másodpercig)		Vágóeszközhiba
		Az USB-gazda hálózati tápegysége túl magas feszültséget szolgáltat.
		Az USB-gazdához nem támogatott eszköz csatlakozik.
 (Háromszor 2,5 másodpercig)		USB-gazda csomópont-csatlakoztatási hibája
 (Gyorsan villog ¹)		Rendszerhiba Ha megnyom egy, a Bekapcsoló (⏻) gombtól különböző gombot, a villogás üteme a hiba okának megfelelően megváltozik. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.


¹ Gyorsan = 0,3 másodperces időköz.


Nyomtatási problémák


Probléma	Megoldás
Az állapotjelző LED nem világít.	Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg másik elektromos csatlakozóaljzatba dugni.
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	- Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt. - Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki és helyezze be újra a DK tekercset. - Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen. - Nincs nyitva a DK tekercs rekesze? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszét. - Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával. - Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg másik USB-porthoz csatlakoztatni.
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. További információkért lásd: <i>A görgő tisztítása</i> , 104. oldal.
Adatátviteli hiba a számítógépen.	A nyomtató hűtési módban van (az állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálkozzon ismét a nyomtatással.
Címkeelakadás a vágóeszközben.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.
A címkét nyomtatás után nem adja ki megfelelően a készülék.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e elzáródva a címkekiadó nyílás. - A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve. - Ellenőrizze, hogy jól becsukta-e a DK tekercs rekeszét.
Törölni szeretném az aktuális nyomtatási feladatot.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd nyomja meg a Bekapcsoló (⏻) gombot.
Rossz nyomtatási minőség.	Szöszök vagy szennyeződések találhatók a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? További információkért lásd: <i>A görgő tisztítása</i> , 104. oldal.
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.

Probléma	Megoldás
A P-touch Add-In ikon nem jelenik meg a Microsoft Word alkalmazásban.	- A Microsoft Wordöt a Microsoft Outlook alkalmazásból indították? - A Microsoft Word a Microsoft Outlook alkalmazásban használt alapértelmezett szerkesztőprogram? A program korlátai miatt a Microsoft Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft Outlook alkalmazásból, és indítsa újra a Microsoft Wordöt.
Fogadott adatok a pufferben.	A nyomtatási adatokat a puffer menti. Ha a nyomtató nem kapta meg az összes adatot, a nyomtatás nem indul el. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
A nyomtató hűtési módban van.	A hőnyomtató fej túl meleg. A nyomtató leáll, és csak a hőnyomtató fej lehűlése után folytatja a nyomtatást. Sok címke nyomtatása esetén a fej túlmelegedhet. Amikor a hőnyomtató fej túlmelegszik, előfordulhat, hogy a nyomtatási területen kívülre is nyomtat. A túlmelegedés elkerülése vagy késleltetése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomtató megfelelően tudjon szellőzni, és ne legyen zárt térben. Ha a nyomtatónak le kell hűlnie, mert a felhasznált DK tekercs típusa vagy a címke tartalma miatt túlmelegedett, akkor a nyomtatás tovább tarthat a szokásosnál.  Megjegyzés Ez gyakrabban fordulhat elő, amikor a nyomtatót nagy tengerszint feletti magasságon (3048 m felett) használják, mert kisebb a nyomtató hűtésére rendelkezésre álló légsűrűség.
A DK tekercs hibái.	Ellenőrizze a következőket: - A megfelelő DK tekercset használja. - Maradt elég címke. - A DK tekercs megfelelően van behelyezve.
Vágóeszközhiba.	A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét, és nyomja meg a Bekapcsoló (⏻) gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. A nyomtató kikapcsolt állapotában vizsgálja meg a címkekiadó nyílást, és távolítsa el az elakadt címkéket. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.
Nem lehet megszüntetni egy hibajelzést.	A hibajelzés megszüntetéséhez: - Nyissa ki a DK tekercs rekeszének fedelét, aztán zárja vissza. - Ha a hibajelzés nem szűnik meg, nyomja meg a vágás (✂) gombot. - Ha a hibajelzés nem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza. - Ha a hibajelzés nem szűnik meg, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.

Probléma	Megoldás
Alaphelyzetbe szeretném állítani a nyomtatót.	A nyomtató számítógépről, a Nyomtatóbeállító eszközzel alaphelyzetbe állítható. További információkért lásd: <i>A címkenyomtató beállításainak módosítása</i>, 19. oldal. A nyomtató a készülék saját gombjaival alaphelyzetbe állítható. További információkért lásd: <i>Az összes gyári beállítás visszaállítása a címkenyomtató gombjaival</i>, 102. oldal.
A P-touch Editor Lite programból való kilépés után hogyan tudom újraindítani a programot úgy, hogy a nyomtató továbbra is be van kapcsolva?	Az alkalmazás három módon indítható újra: • Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt úgy, hogy közben a nyomtatót bekapcsolva hagyja. • Indítsa el a P-touch Editor Lite programot a Sajátgép mappából.

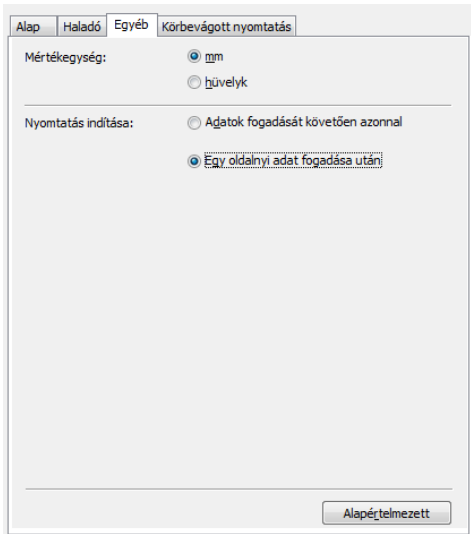Probléma	Megoldás
Az USB-kábelen keresztüli nyomtatás során a nyomtató több alkalommal is leáll, majd folytatja a nyomtatást.	A nyomtató szekvenciális nyomtatásra van beállítva? Ha igen, állítsa a nyomtatási módot puffertelt nyomtatásra. Windows 7 esetén: Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Start > Eszközök és nyomtatók menüpontra, kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Kattintson az Egyéb fülre, és válassza ki az Egy oldalnyi adat fogadása után lehetőséget. Windows 8 / Windows 8.1 esetén: Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Vezérlőpult lehetőségre az Alkalmazások képernyőn, majd a Hardver és hang > Eszközök és nyomtatók lehetőségre, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Kattintson az Egyéb fülre, és válassza ki az Egy oldalnyi adat fogadása után lehetőséget. Windows 10 esetén: Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Start > Beállítások > Eszközök > Nyomtatók és szkennerek > Eszközök és nyomtatók menüpontra, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Kattintson az Egyéb fülre, és válassza ki az Egy oldalnyi adat fogadása után lehetőséget.  Windows esetén

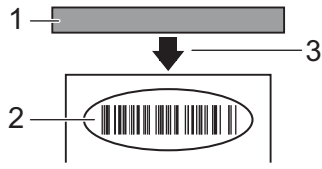Probléma	Megoldás
A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók.	■ Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:  1 Nyomtatófej 2 Vonalkódok 3 Nyomtatási tájolás ■ Előfordulhat, hogy a kicsinyített vagy nagyított vonalkódok nem olvashatók. ■ Próbáljon meg másik szkennert használni. ■ Vonalkódok nyomtatásához a nyomtatási minőséget a Hangsúly a nyomtatási minőségen értékre javasolt állítani. Windows 7 esetén: A Minőség beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Start > Eszközök és nyomtatók pontra, kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Windows 8 / Windows 8.1 esetén: A Minőség beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Vezérlőpult lehetőségre az Alkalmazások képernyőn, majd a Hardver és hang > Eszközök és nyomtatók lehetőségre, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Windows 10 esetén: A Minőség beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait, ehhez kattintson a Start > Beállítások > Eszközök > Nyomtatók és szkennerek > Eszközök és nyomtatók menüpontra, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. Mac gépeknél: A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, és válassza ki a nyomtatási beállítások helyi menüjének Egyszerű menüpontját.

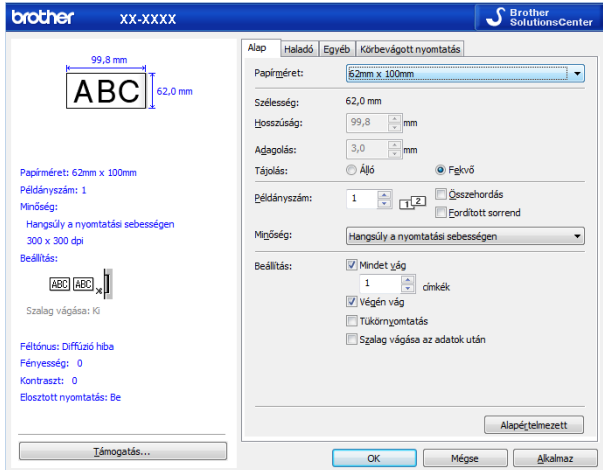Probléma	Megoldás
A nem a P-touch Editor alkalmazással nyomtatott vonalkódok nem olvashatók.	Ha a vonalkódatatot fekvő tájolással hozták létre, módosítsa a Tájolás beállítását a nyomtató-illesztőprogram Alap fülén Fekvő értékre, és próbálja újra. 

Verzióinformáció

Probléma	Megoldás
Nem ismerem a nyomtató firmware-ének verziószámát.	Ellenőrizze, hogy a legfrissebb verziójú firmware-rel rendelkezik-e: 1 Kapcsolja be a nyomtatót. 2 A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva több másodpercig a vágás (✂) gombot. Javasoljuk, hogy 62 mm-es vagy szélesebb DK tekercset használjon.
Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját használom-e.	A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e. Ha további információra van szüksége a P-touch Update Software programról, lásd: <i>A P-touch szoftver frissítése</i>, 95. oldal.

A címkenyomtató műszaki adatai

Méret		
Méret	Körülbelül 170 (Szé) × 222 (Mé) × 151 (Ma) mm	
Súly	Körülbelül 1715 g (DK tekercsek nélkül)	
LED-jelzőfények		
Állapotjelző LED (zöld, narancssárga, piros), Editor Lite LED (zöld)		
Gombok		
Bekapcsoló gomb, Adagolás gomb, Vágás gomb, Editor Lite gomb		
Nyomtatás		
Módszer	Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejjel	
Nyomtatófej	300 dpi / 1296 pont	
Nyomtatási felbontás	300 × 300 dpi	
Nyomtatási sebesség	Max. 110 mm/s A tényleges nyomtatási sebesség a körülményektől függően változik.	
Maximális nyomtatási teljesítmény (szélesség)	101,6 mm A környezettől függően előfordulhat, hogy nem tud teljes szélességen nyomtatni. Bővebb információért látogasson el a support.brother.com weboldalra. Megjegyzés: Ha túl kis margót állít be, a címke oldalai lemaradhatnak.	
Interfész		
USB	2.0-s verzió, teljes sebesség (periféria)	
USB állomásvezérlő	HID-osztály	
Hálózati tápegység		
Hálózati tápegység	220 V-240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A	
Automatikus kikapcsolás	Nincs/1/2/4/8/12 óra (Az automatikus kikapcsolási beállítás módosításáról lásd: <i>A címkenyomtató beállításainak módosítása</i> , 19. oldal.)	
Egyéb		
Vágóeszköz	Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz	
Környezet	Működési hőmérséklet/páratartalom	10 és 35 °C között / 20-80% között (Maximális nedves hőmérséklet 27 °C)
	Tárolási hőmérséklet/páratartalom	-20 és 60 °C között / 5-95% között (Maximális nedves hőmérséklet 45 °C)
Kompatibilis operációs rendszerek		
A szoftverek teljes, frissített jegyzékét lásd a support.brother.com oldalon.		

Rendelkezésre áll egy szoftverfejlesztő készlet (SDK). Keresse fel a Brother Developer Center webhelyét (brother.com/product/dev).

A b-PAC SDK és a mobileszközökhöz (csak Android) való SDK-k is letölthetők. (Az elérhető SDK-k köre értesítés nélkül változhat.)

A P-touch Transfer Manager használatára vonatkozó megjegyzések

Mivel a P-touch Editor néhány funkciója nem áll rendelkezésre a címkenyomtatón, ne feledkezzen meg a következőkről, amikor a P-touch Editor programot sablonok létrehozására használja.

Ellenőrizheti a kinyomtatott sablon előnézetét, mielőtt átviszi a létrehozott sablont a nyomtatóra. További információkért lásd: *Sablon átvitele a P-touch Transfer Manager alkalmazásba*, 70. oldal.

Sablonok létrehozására vonatkozó megjegyzések

18

- A nyomtatóra átvitt sablon szövegének egy részét a nyomtatóba betöltött hasonló betűtípusok és karakterméretek használatával nyomtatja ki a készülék. Ennek eredményeként a kinyomtatott címke eltérhet a P-touch Editor alkalmazásban létrehozott sablon képétől.
- A szöveges objektum beállításától függően lehetséges, hogy a karakterméret automatikusan csökken, vagy a szöveg egy részét a készülék nem nyomtatja ki. Ha ez történik, módosítsa a szöveges objektum beállítását.
- Noha a karakterstílusok alkalmazhatók egyes karakterekre a P-touch Editor alkalmazással, a nyomtatóval a stílusok csak szövegblokkokra alkalmazhatók. Továbbá néhány karakterstílus nem áll rendelkezésre a nyomtatón.
- A P-touch Editor alkalmazással megadott hátterek nem kompatibilisek a nyomtatóval.
- Az osztott nyomtatás (a címke kinagyítása és nyomtatása két vagy több címkére) funkciót használó P-touch Editor elrendezés nem vihető át.
- A készülék a címkének csak a nyomtatási területen található részét nyomtatja ki.
- Lehetséges, hogy a készülék nem nyomtatja ki teljesen a nyomtatási területen túlnyúló mezőket.

Sablonok átvitelére vonatkozó megjegyzések

- A nyomtatott címke eltérhet a P-touch Transfer Manager előnézeti területén megjelenő képtől.
- Ha a nyomtatóra olyan vonalkódot visz át, amely nincs betöltve a nyomtatón, a rendszer a vonalkódot képpé alakítja, amennyiben az 2 dimenziós vonalkód. Az átalakított vonalkód képe nem szerkeszthető.
- A rendszer minden átvitt, a nyomtatóval nem szerkeszthető objektumot képpé alakít át.
- A csoportosított objektumok egyetlen bitképpé alakulnak.

Sablonoktól eltérő adatok átvitelére vonatkozó megjegyzések

- Ha egy adatbázisban levő mezők száma vagy sorrendje módosult, és csak az adatbázis (.csv fájl) került átvitelre a frissítéshez, lehet, hogy az adatbázis nem kapcsolódik megfelelően a sablonhoz. Továbbá, az átvitt fájlban levő adatok első sorát „mezőnevekként” kell felismernie a nyomtatónak.
- A nyomtatóra letöltött logókat, szimbólumokat és grafikus elemeket a rendszer automatikusan átméretezi a könyvtárban levő beépített betűtípusra vagy valamely beépített szimbólumra.

A P-touch Template funkciójának használata

Az alábbiakban a P-touch Template funkciójának használatáról olvashat.

A különböző beállítások megadásával kapcsolatos további információért lásd: *Címkék nyomtatása a P-touch Template alkalmazással*, 35. oldal.

Mielőtt vonalkódszkennert csatlakoztatna ehhez a címkenyomtatóhoz, győződjön meg arról, hogy a vonalkódszkennert beállításai megfelelnek az előkészítés során a P-touch Template beállítások eszközben megadott beállításoknak. További információkért lásd: *Előkészítés*, 36. oldal.

- 1 Hozzon létre sablont a P-touch Editor programmal, majd vigye át a nyomtatóra.
- 2 Csatlakoztassa a vonalkódszkennert a nyomtatóhoz.
- 3 Olvassa be a *P-touch sablon parancs* vonalkódot az új beállítások megadásához vagy az előző beállítások törléséhez.
- 4 Olvassa be az *Alapvető beállítások* vonalkódot a kívánt beállítás megadásához.
- 5 Adja meg a megfelelő beállításokat (A, B vagy C).

A) Normál sablonnyomtatás

- 1 Olvassa be az *Előre megadott sablon száma* vonalkódot.

B) Speciális sablonnyomtatás

- 1 Olvassa be a *Sablon kiválasztása* vonalkódot, majd a *Számok megadása* csoportba tartozó vonalkódokat.
- 2 Olvassa be azt a vonalkódot, amelynek adatait használni vagy másolni szeretné.
- 3 Olvassa be a *Nyomtatás indítása* vonalkódot.

C) Adatbázis-keresés nyomtatása

- 1 Olvassa be a *Sablon kiválasztása* vonalkódot, majd a *Számok megadása* csoportba tartozó vonalkódokat.
 - 2 Olvassa be az adatbázisbeli adat kulcsvonalkódját.
 - 3 Olvassa be az *Elválasztó* vonalkódot.
 - 4 Olvassa be a *Nyomtatás indítása* vonalkódot.
- 6 A készülék kinyomtatja a megadott címkét.

Vonalkódok listája beállítások megadásához

A nyomtató beállításainak e vonalkódokkal történő megadásával kapcsolatos bővebb információért lásd: *Címkék nyomtatása a P-touch Template alkalmazással*, 35. oldal.



Megjegyzés

- Ha a listában szereplő vonalkódokat használja, állítsa a **Trigger for P-touch Template Printing** (A P-touch Template nyomtatás eseményindítója) és a **Command Prefix Character** (Parancs előtag karakter) beállításokat a gyári értékekre a P-touch Template beállítások eszközben.
- A kívánt címkék nyomtatásához a vonalkódokat feltétlenül nagy felbontással nyomtassa ki, hogy a vonalkódszkenner helyesen olvassa le őket.

■ P-touch sablon parancs (inicializálás + beállítások megadásának elkezdése)



[Esc]ia3^II

■ Alapvető beállítások

**Automatikus vágás be (minden egyes címke vágása)
+ Végén vág be**



^C01011

**Automatikus vágás be (minden második címke vágása)
+ Végén vág be**



^C01021

Automatikus vágás ki + Végén vág be



^C00001

Automatikus vágás ki + Végén vág ki



^C00000

Hangsúly a nyomtatási sebességen



^QS0

Hangsúly a nyomtatási minőségen






^QS1

Példányszám



^CN

■ Számok megadása¹

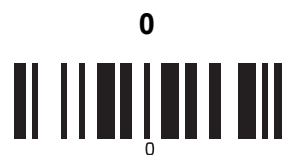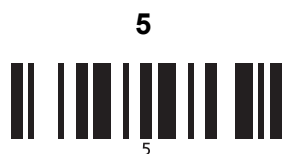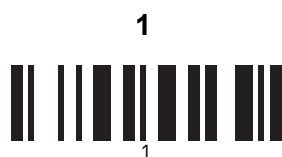

¹ Ezeket a kódokat a példányszám és a sablon számának megadásakor használja.
Olvassa be a vonalkódokat egy háromjegyű szám megadásához, mint pl. [0][0][7] vagy [0][1][5]. A beállítás automatikusan alkalmazásra kerül, ha három számjegyet adott meg.
A beállítások módosításához olvassa be ismét a „Példányszám” vonalkódot a példányszám módosításakor, illetve olvassa be ismét a „Sablon kiválasztása” vonalkódot a sablon számának módosításakor, majd olvassa be az új háromjegyű számhoz tartozó vonalkódokat.

■ Előre megadott sablon száma

Előre megadott sablon 1



Előre megadott sablon 3



Előre megadott sablon 5



Előre megadott sablon 7



Előre megadott sablon 9



Előre megadott sablon 2



Előre megadott sablon 4



Előre megadott sablon 6



Előre megadott sablon 8



Előre megadott sablon 10



■ Sablon kiválasztás



■ Sorszámozott



■ Elválasztó



■ Inicializálás



■ Nyomtatás indítása



brother