


通信フォーマットエラー(ヘッダ/フッタ)が発生する

入力するプログラムとパラメータ設定がありません。パラメータの設定を行ってください

1. 入力するプログラムの形式によりパラメータを切り替えてください

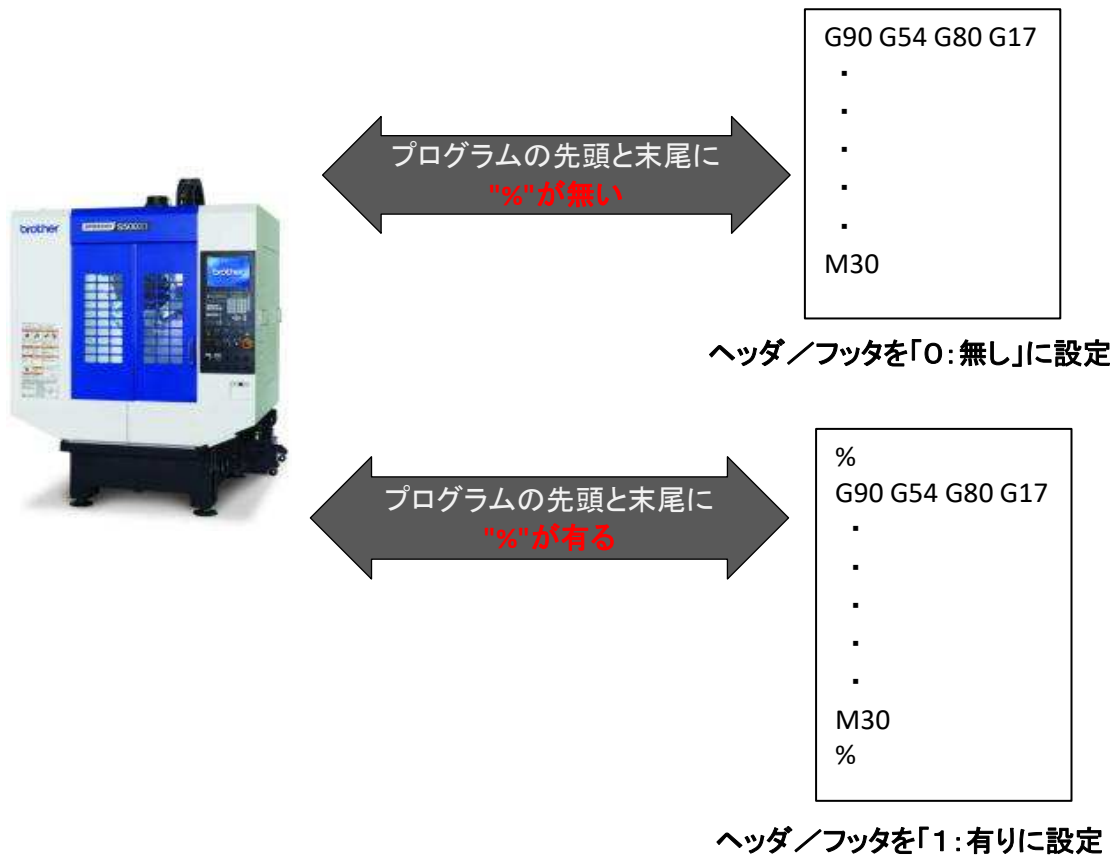

メモリカード		2002/01/08 23:33:49
リセット(従局) [0:無効 1:有効]		1
データ上書き(従局) [0:しない 1:する]		1
リモート操作 [0:無効 1:有効]		1
従局コマンドアラーム表示 [0:しない 1:する]		1
プログラム一括入力方式 [0:方式1 1:方式2]		0
ファイル名のコメント追加 [0:しない 1:する]		0
コメント入力拡張 [0:しない 1:する]		1
外部出力 出力先		
[0:主局通信出力先 1:メモリカード 2:FTPサーバ]		1
無効データ [0:変換 1:エラー 2:無視]		2
ブロックの終了 [0:CR, LF 1:LF]		0
TVチェック [0:無し 1:奇数 2:偶数]		0
ヘッダ/フッタ [0:無し 1:有り]		0
リーディングゼロサプレス(DPRNT) [0:タイプ1 1:タイプ2]		0
ヘッダ/フッタ <input type="text"/>		
【ヘルプ】		
終了モード	シリアルポート	イーサネット/FTP

メモリカードの通信パラメータ (ヘッダ/フッタ)を選択

補足 メモリカードの通信パラメータまでの手順



① データバンクキーを押す



② F6(通信パラメータ)キーを押す



③ F3(メモリカード)キーを押す



④ メモリカードの通信パラメータ画面