


## IPアドレスが入力できない

IPアドレスの数値入力方法が違っています。正しい入力方法で、設定設定してください

1. イーサネット/FTP画面に移行し、カーソルを「IPアドレス」に合わせます。
2. 入力窓に IPアドレスを入力し設定キーを押します。

入力窓に記述するときは、ピリオド無しで12桁を入力します。  
(例)192.168.12.3を設定したい場合、 192168012003  
<CNC-C00>

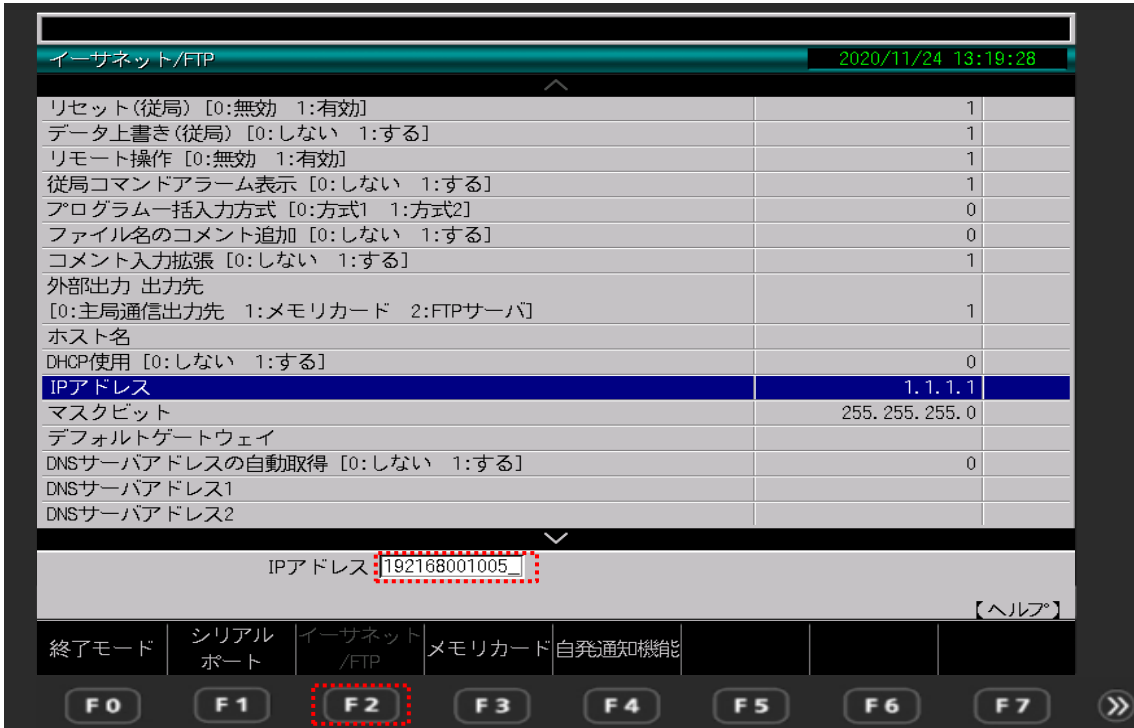

## <CNC-D00>



補足 イーサネット/FTP画面までの操作手順

<CNC-C00>




① データバンクキーを押す



② F6 (通信パラメータ) キーを押す




③ F2 (イーサネット/FTP) キーを押す

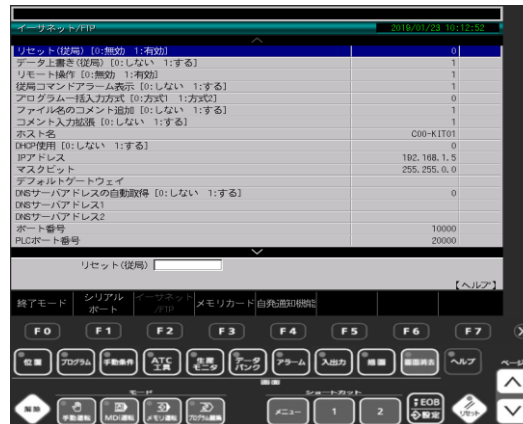

④ イーサネット/FTP画面

<CNC-D00>

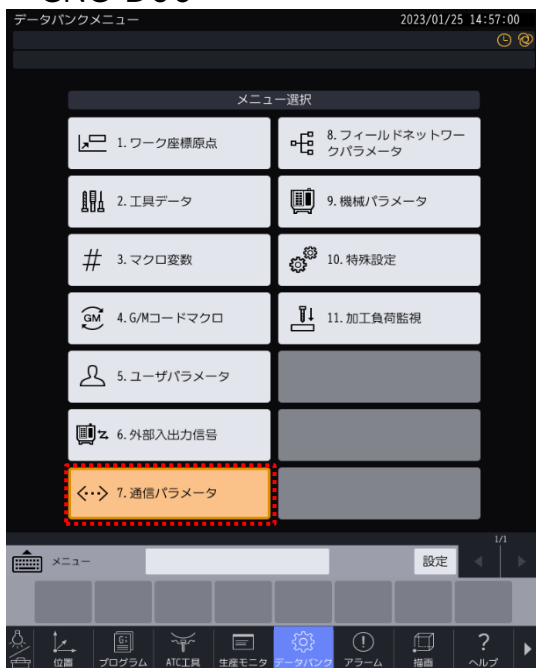

データバンク → 通信パラメータを選択



イーサネット/FTPを選択