


IPアドレスが入力できない

IPアドレスの数値入力方法が違います。正しい入力方法で、設定設定してください

1. イーサネット/FTP画面に移行し、カーソルを「IPアドレス」に合わせます。
2. 入力窓に IPアドレスを入力し設定キーを押します。

入力窓に記述するときには、ピリオド無しで12桁を入力します。
(例)192.168.12.3を設定したい場合、 192168012003

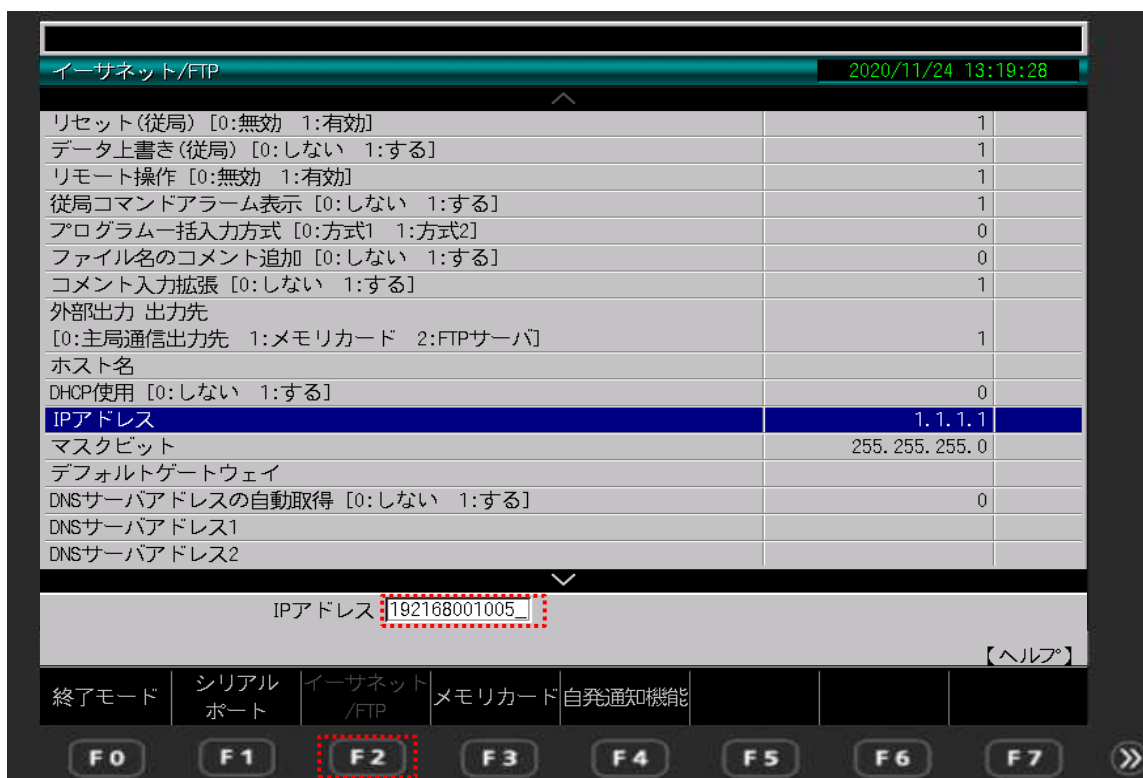

補足 イーサネット/FTP画面までの操作手順

