


機械本体でのPLC編集モードへの入り方がわからない(CNC-D00)

サポートアプリにあります。


ホームキーを押して、サポートアプリ一覧を選択します。




PLCを選択します。

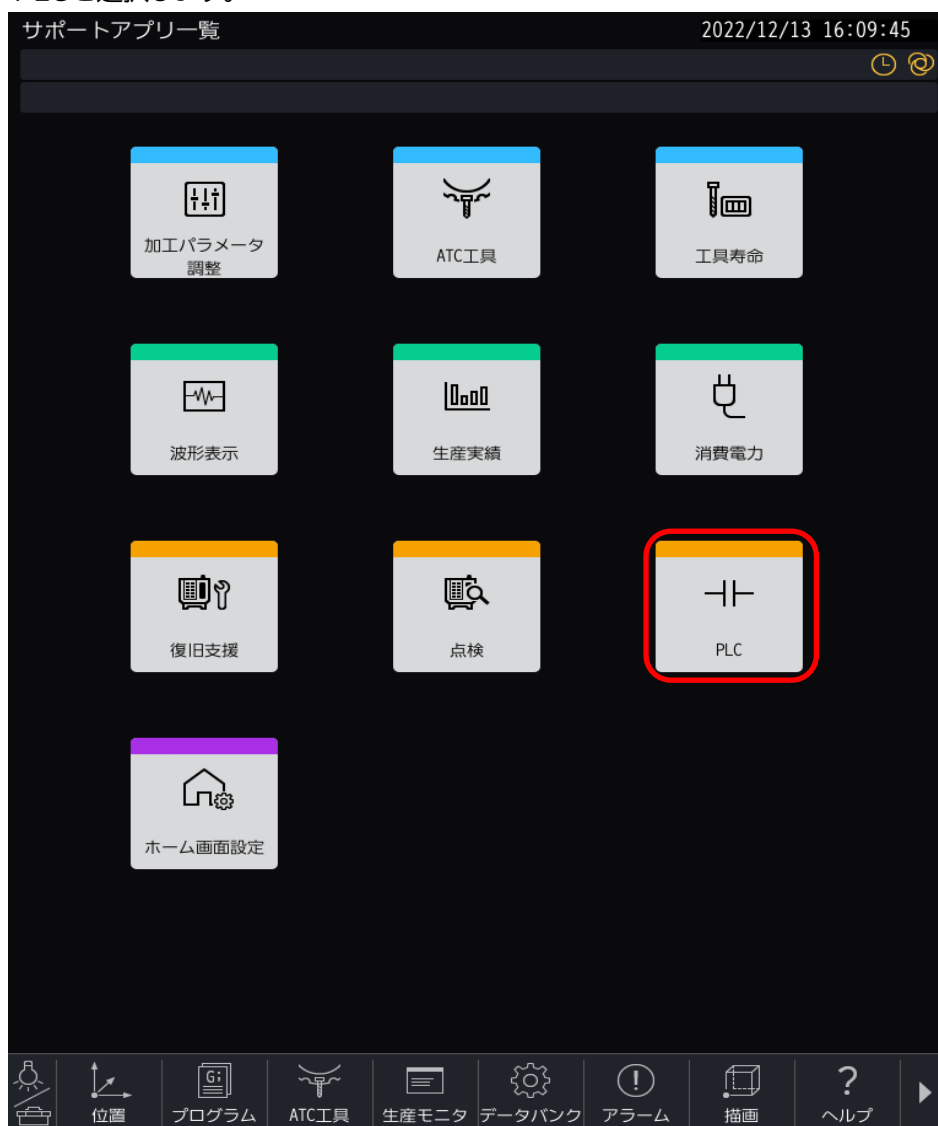

プログラム構成ユニット編集を選択します。

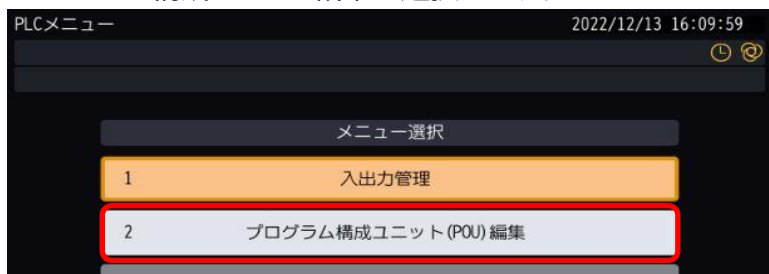

編集するラダーを選択します。

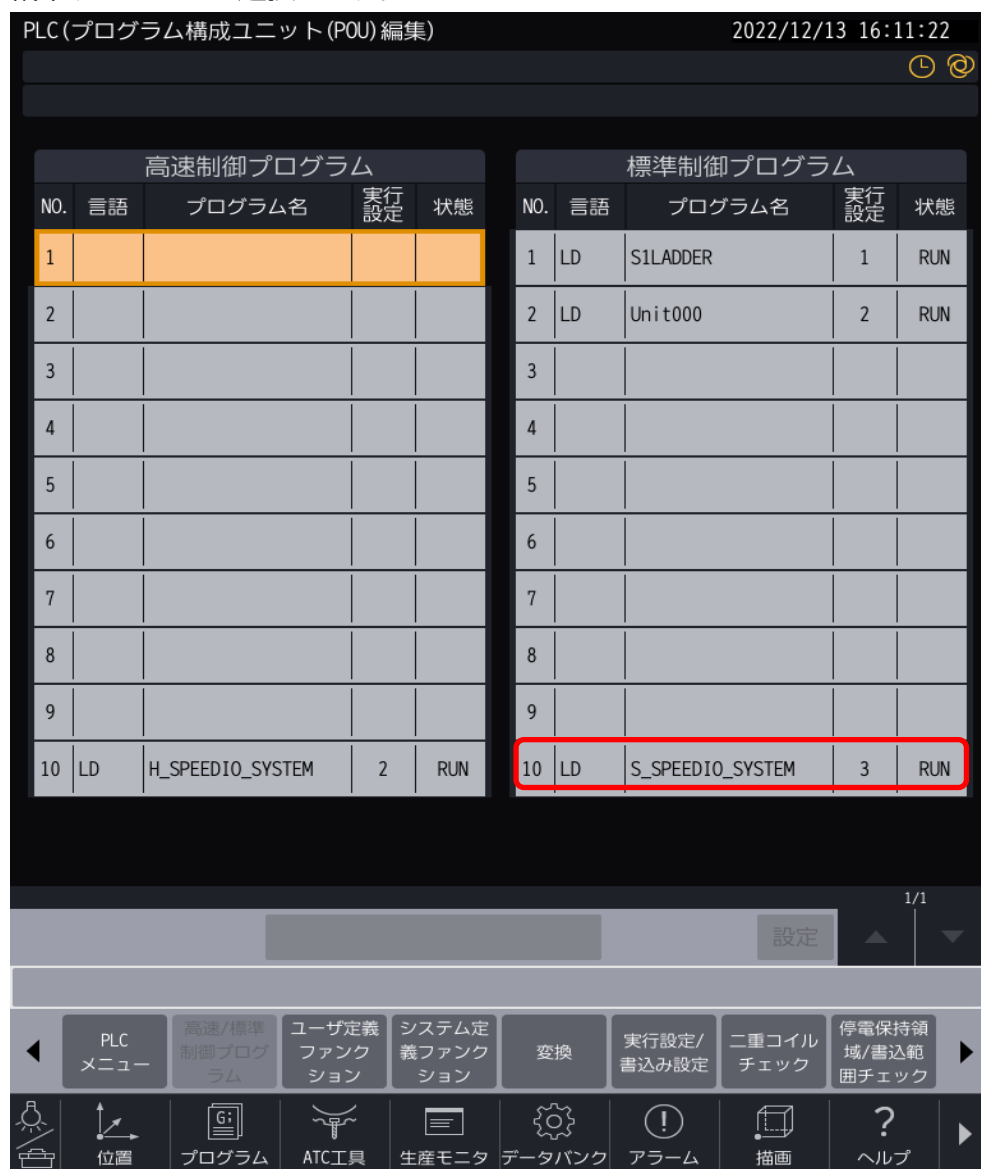

編集モードを選択することにより編集が可能です。

※ 編集するにはユーザパラメータでPLC編集可能に設定する必要があります。

PLC (プログラム編集 LD) 2022/12/13 16:11:32

1/1

設定

S_SPEEDIO_SYSTEM : 表示モード 1836/40960 STEP

POU編集 編集モード モニタモード プログラム書込み コメント表示 検索 次を検索 前を検索

位置 プログラム ATC工具 生産モニタ データバンク アラーム 描画 ヘルプ